


## HUSKY 5" DIGITAL ANGLE FINDER

Fig. 1

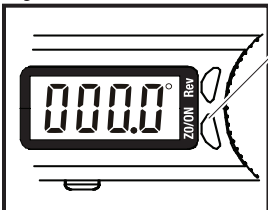


**On Button** Press the ON button briefly to turn on the angle finder. Unit will shut off automatically after 5 minutes of inactivity.

**El botón ON**  
Presione el botón ON durante unos segundos para encender el buscador de ángulos. La unidad se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.

### Battery Replacement

Fig. 2

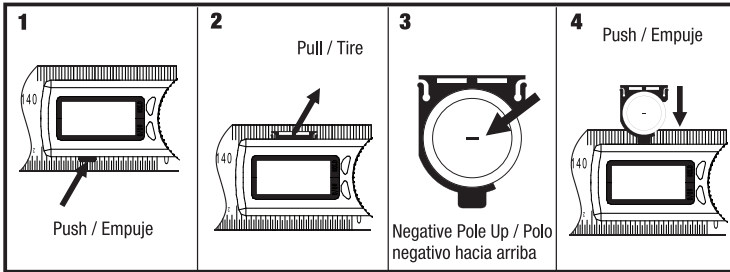

1. Push in the protruding tab on the bottom of the LCD. The edge of the battery container will appear on the upper side of the LCD
2. Pull the battery container out
3. Replace the battery making sure that the negative pole of the battery is facing up and that the positive pole faces down to the carrier
4. Push the battery container back in until completely flush with LCD housing

### Reemplazo de baterías

1. Para reemplazar las baterías, presione la protuberancia sobre el botón de la pantalla LCD. El borde del porta baterías aparecerá sobre el lado superior de la pantalla LCD
2. Retire el porta baterías
3. Reemplace la batería y verifique que el polo negativo de la batería esté hacia arriba y que el polo positivo esté hacia abajo
4. Empuje el porta baterías hacia atrás hasta que quede por completo al mismo nivel de la cubierta del LCD


### Operating Instructions

Rotate the center knob clockwise to tighten/lock the ruler arms. Rotate knob counterclockwise to loosen/adjust the ruler arms.

### Instrucciones de funcionamiento

Gire la perilla central en el sentido de las agujas del reloj para ajustar/trabar los brazos de la regla. Gire el contador de la perilla en sentido de las agujas del reloj para aflojar/ajustar los brazos de la regla.

Fig. 3

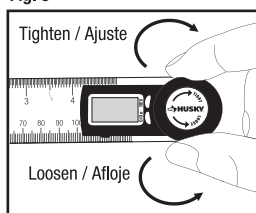

### Angle Measurements

#### Inside and Outside Angle Measurements Between 0° and 180°

##### Inside Angle Measurement


With the Angle Finder turned on, place the closed ruler on a flat surface (as pictured - 4a) making sure that both of the ruler blades are together and touching the surface. Press and hold the ON button for more than 3 seconds to set the LCD readout to zero.



#### Medición de ángulos internos y externos de 0 grados a 180 grados

##### Medición de ángulos internos


Con el buscador de ángulos encendido, coloque la regla cerrada sobre una superficie plana (como se muestra en el dibujo - 4a), y verifique que ambos brazos de la regla estén juntos y toquen la superficie. Mantenga presionado el botón ON durante más de 3 segundos para configurar la pantalla LCD en cero grados.

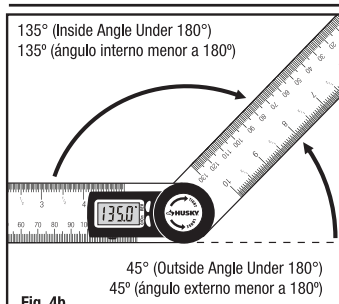

Rotate only one of the ruler blades (clockwise - 4b) to measure the inside angle. The measurement will appear in the LCD window.  
Gire solamente uno de los brazos de la regla (en el sentido de las agujas del reloj - 4b) para medir el ángulo interno. La medición aparecerá en la ventana LCD.

**Outside Angle Measurement:** After finding the inside angle press the REV (reverse) button to display the outside (reverse) angle (under 180°). See Fig. 4b

**Medición de ángulos externos:** Luego de encontrar el ángulo interno, presione el botón REV (inverso) para mostrar el ángulo externo (inverso), menor a 180°. La figura 4b

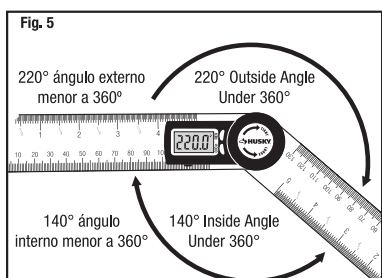

#### Inside and Outside Angle Measurements between 180° and 360°

**Outside Angle Measurement:** Zero the Angle finder as described in figure 4a. Rotate the non LCD display blade of the ruler (clockwise) to the desired position over 180° to show the outside angle. The measurement will appear in the LCD Window. See Fig. 5.

**Inside Angle Measurement:** After finding the outside angle press the REV (reverse) button to display the inside (reverse) angle (under 360°). See Fig. 5.

#### Medición de ángulos internos y externos de 180 grados a 360 grados

**Medición de ángulos externos:** ajuste a cero el buscador de ángulos según se describe en la figura 4a. Gire (en el sentido de la agujas del reloj) el brazo de la regla que no tiene pantalla LCD hasta la posición deseada por encima de 180° para mostrar el ángulo deseado. La medición aparecerá en la ventana LCD. La figura 5.

**Medición de ángulos internos:** luego de encontrar el ángulo externo, presione el botón REV (inverso) para mostrar el ángulo interno (inverso), menor a 360°. La figura 5.



## DIGITAL ANGLE FINDER



### GUARANTEED FOREVER

#### Garantía permanente

If your Husky hand tool ever fails, bring it back and we will replace it Free. This full warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. For details, visit your nearby store or call 1-888-HD-HUSKY.

Si tu herramienta manual Husky se daña alguna vez, tráela y la reemplazaremos gratis. Esta garantía completa te otorga derechos específicos y puedes tener también otros derechos que varían según el estado. Para conocer los detalles, visita tu tienda cercana o llame al 1-888-HD-HUSKY.



WARNING:  
WEAR SAFETY GOGGLES  
USER AND BYSTANDER  
ADVERTENCIA:  
EL USUARIO Y PERSONAS EN  
LAS CERCANIAS DEBEN  
USAR GAFAS DE SEGURIDAD



Recycle  
Recicla

MADE IN CHINA

HECHO EN CHINA

DISTRIBUTED BY:

DISTRIBUIDO POR:

HOME DEPOT

2455 PACES FERRY RD., N.W.

ATLANTA, GA 30339

FOR ASSISTANCE, CALL:

SI NECESITA AYUDA, LLAME AL:

1-888-HDHUSKY

HUSKYTOOLS.COM

CUSTOMER CARE HOURS:

MONDAY - FRIDAY | 8AM - 7PM EST

SATURDAY | 9AM - 6PM EST

### Thank you

We appreciate the trust and confidence you have placed in HUSKY through the purchase of this Digital Angle Finder. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see your full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing HUSKY

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>