




WASHER OPERATING INSTRUCTIONS

Model 48102/48106

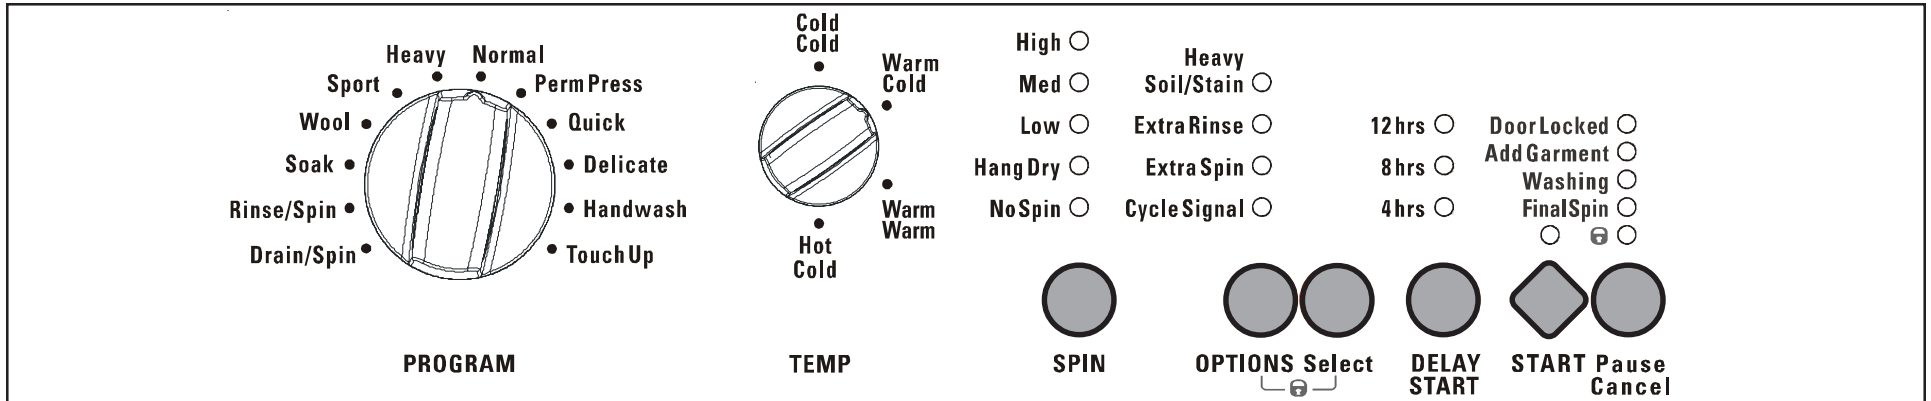

Before Operating Your Washer

Read your washer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.


WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read and follow "Washing Procedures" in your Owner's Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

- Sort laundry into loads that can be washed together.
- Prepare items for washing.
- Pretreat stains and heavy soil.
- Add laundry load to the wash drum.
- Add laundry products to the dispenser.
 - Detergent, bleach and fabric softener will be dispensed at the proper time in the cycle.
 - Slide safety latch to the right to open the dispense drawer.
 - Add the recommended amount of a high efficiency detergent to the detergent compartment.

FOR BEST RESULTS A HIGH EFFICIENCY DETERGENT MADE FOR FRONT LOADING WASHERS MUST BE USED.


 - If desired, add liquid chlorine bleach and liquid fabric softener to the appropriate compartments.
 - Slowly close the dispenser drawer. Closing the drawer too quickly could result in early dispensing of bleach or fabric softener.
 - Any water remaining in the dispenser at the end of the cycle is a result of siphoning action and part of normal operation.

- Select the appropriate cycle and temperature for the load.
 - Turn the PROGRAM knob to select the cycle.
 - Turn the TEMP knob to select the wash and rinse temperatures.
 - If the water temperature combination is not appropriate for that cycle, the status lights will blink and the signal will beep 3 times.
- The suitable final spin speed and options for that cycle will automatically be displayed.
 - To change the final spin speed, press SPIN until the indicator for the desired selection is lighted.
 - To select or delete an option, press OPTIONS, then Select. The indicator light will stop blinking when the option has been selected. It will not light if the option is not available for that cycle.
 - Adjustments to the cycle will be remembered each time that cycle is selected in the future
 - See "Washer Settings Chart" for factory settings.

Note: To provide the best care for your laundry items, not every temperature, speed and option is available with every cycle.

- Select Delay Start to delay the beginning of the cycle for 4, 8 or 12 hours.
- Start the washer.
 - Close the door and press START. The washer will not operate with the door open.
 - As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle and the DOOR LOCK indicator will be lighted.
 - A forgotten item can be added to the wash drum if the Add Garment indicator is lighted. Press Pause/Cancel once, open door, add item, close door and press START to resume the cycle.
 - If the cycle is interrupted during spin, it will take approximately 2-3 minutes for the door lock to release. DO NOT force the door open.
 - To stop the washer, press Pause/Cancel twice.

- A signal will sound when the cycle signal option is selected. Remove items when cycle ends.

Cycle Selection

Turn PROGRAM knob until desired cycle is selected. For best results, follow the fabric care label instructions on items to be washed.

Heavy

This cycle provides 16 minutes of reversing tumble wash action for heavily soiled regular items, followed by 3 rinses plus an automatic extra rinse and a final spin. Hot water is recommended to remove heavy soil and most stains. Heavy Soil/Stain and Extra Spin are available options.

Normal

Normal Cycle provides 13 minutes of reversing tumble wash action for normally soiled loads followed by 3 rinses and a final spin. Heavy Soil/Stain, Extra Rinse and Extra Spin are available options.

Perm Press

Perm Press Cycle provides 10 minutes of reversing tumble wash action for cottons and blends with a no-iron finish followed by a Cool Down rinse, 2 additional rinses and a final spin. To minimize wrinkling, the Warm Rinse and Extra Spin are not available with this cycle. Heavy Soil/Stain and Extra Rinse options can be selected

Quick

Quick Cycle provides 5 minutes of reversing tumble wash action for lightly soiled items that must be laundered quickly, followed by 2 rinses and a final spin. To save time, Heavy Soil/Stain, Extra Rinse and Extra Spin options are not available in this cycle.

Cycle Selection (Con't)

Sport

This cycle is designed for small loads of lightweight, synthetic apparel worn for working out, running, swimming, cycling, tennis and similar activities when removal of light soil and perspiration are important. Items will gently rock back and forth as they soak for 10 minutes. Reverse tumble wash action will continue for 6 minutes followed by 3 rinses and a final spin.

For best results, select a detergent that contains enzymes and the hottest wash water safe for the load. Add a detergent booster, color safe bleach or odor eliminator with the detergent if needed. Chlorine bleach should not be used on items containing Lycra™. Fabric softeners reduce wicking and are not recommended for garments made to pull moisture away from the body.

Delicate

This cycle provides 10 minutes of gentle reversing wash action for knits and delicates, followed by 3 rinses and a final spin. To protect your delicate items, a hot water wash is not available. Extra Rinse is an available option.

Wool

Select the Wool cycle for **washable** wool items. Ten minutes of occasional tumbling are followed by 3 rinses and a slow final spin. If Warm/Warm is selected, all three rinses are warm water. If Cold/Cold is selected, all three rinses are cold water. Warm/Cold, Hot/Cold, Extra Spin, and Hang Dry are not available options. Water will not enter the bleach chamber of the dispenser. If an additional rinse is desired, select Extra Rinse.

Note: Washing wool garments labeled “Dry Clean Only” or using chlorine bleach can result in permanent damage.

Handwash

Select the Handwash Cycle for items labeled “Hand Washable”. Ten minutes of occasional tumbling are followed by 3 rinses and a slow final spin. To protect your hand washables, a hot water wash, Heavy Soil/Stain and Extra Spin are not available options. Extra Rinse is an available option.

Soak

Use this cycle to soak heavily soiled and stained items before washing. Only cold water is available with this cycle because warmer water may set some stains. Add half the detergent dose and a detergent booster, if desired, to the detergent compartment. Six minutes of regular reverse tumble action are followed by 30 minutes of occasional tumbling as the load soaks. The water will drain out and the load will spin slowly for several minutes. Follow Soak with a complete wash cycle suitable for the load and a full detergent dose.

Touch Up

Use this cycle to refresh items that are not soiled, such as clean garments removed from luggage or storage containers, seasonal items from closets, or wet loads forgotten in the washer. Use half the detergent dose to prevent oversudsing. Three minutes of regular reverse tumble action are followed by 2 rinses and a final spin. The Extra Rinse and Extra Spin options are not available with this cycle.

Drain/Spin

Use the Drain/Spin cycle as a follow-up to a No Spin selection or anytime you want to drain water from the washer and spin out the load. Select the spin speed appropriate to the load.

Rinse/Spin

Select Rinse Spin for loads that need a cold water rinse or to add fabric softener that may have been omitted in a regular cycle. Add the fabric softener to the dispenser chamber. Select the spin speed appropriate for the load.

Cycle Settings

Turn the TEMP knob and press SPIN until the desired wash and rinse water temperatures and final spin speed are selected. If the water temperature combination is not appropriate for that cycle, the status lights will blink and the signal will beep 3 times. Settings cannot be changed after the cycle starts unless you cancel the program first. Adjustments to the cycle will automatically be remembered each time that cycle is used.

Wash / Rinse Water Temperatures

Select the wash and rinse water temperatures appropriate for each load.

- **Hot/Cold** for heavily soiled, white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Warm/Cold** for normally soiled, white/colorfast, cotton and perm press loads.
- **Cold/Cold** for lightly soiled, non-colorfast items, knits, delicates and hand washables.
- **Warm/Warm** for washable woolsens.

Final Spin Speed

The suitable final spin speed for each cycle will automatically be displayed. The speeds will vary from cycle to cycle. For example, High Speed in the Normal cycle is much faster than High Speed in the Handwash cycle. To change the final spin speed, press SPIN until the indicator for the desired selection is lighted. If a spin speed is not recommended for a cycle, it will not be displayed.

- Increasing spin speed will extract more water and decrease drying time.
- Decreasing spin speed will reduce wrinkling.
- Use **Hang Dry** to gently spin items that should not be machine dried.

- Use **No Spin** to omit the final spin at the end of the cycle. The load will be very wet. Remove items from wash drum to drip dry or select Drain/Spin to remove excess water at a more convenient time.

Water Level

There is no need to select a water level. The washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

Cycle Options

To select Heavy Soil/Stain, Extra Spin, Extra Rinse or Cycle Signal, press OPTIONS until the light indicates the desired option. Then press Select to add that option to the cycle. To delete an indicated option, press Select again. To provide the best care for your laundry items, all options are not available with every cycle.

Heavy Soil / Stain

Use this option to add approximately 2 minutes of wash time for very soiled or stained loads.

Extra Rinse

Use this option when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent. It is recommended for heavily soiled loads or if household members have sensitive skin. Extra Rinse occurs before the final rinse when the liquid fabric softener is dispensed.

Extra Spin

Use this option to add several additional minutes to the final spin at the selected speed. This will improve water extraction and decrease drying time.

Cycle Signal


A signal will sound at the end of the cycle when the cycle signal is selected.

Washer Features

Delay Start


Press the Delay Start to select a wash time convenient to your schedule or during off peak energy hours. The start of the cycle can be delayed for 4, 8 or 12 hours.

(Control Lock)

To avoid having someone accidentally start or stop the washer, press OPTIONS and Select at the same time and hold for about 10 seconds until the Control  (Control Lock) lights up. To unlock the controls, press and hold OPTIONS and Select for about 10 seconds.

Status Lights

The following will be displayed during the cycle:

- Door Lock
- Add Garment
- Washing
- Final Spin
-  (Control Lock)

PN 134906700 (0706)

WASHER SETTINGS CHART


The following chart shows the temperatures, spin speeds and options available for each cycle.

| | Heavy | Normal | Perm Press | Quick | Delicate | Wool | Handwash | Touch Up | Soak | Sport | Drain Spin | Rinse Spin |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Estimated Cycle Duration ** | 53 minutes | 44 minutes | 39 minutes | 30 minutes | 34 minutes | 36 minutes | 32 minutes | 28 minutes | 41 minutes | 53 minutes | 12 minutes | 18 minutes |
| Temperatures | | | | | | | | | | | | |
| Cold/Cold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | ✓ | | * ✓ |
| Warm/Cold | ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | | ✓ | ✓ | | * ✓ | | ✓ |
| Warm/Warm | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | * ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| Hot/Cold | * ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| Speed | | | | | | | | | | | | |
| High Spin | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |
| Medium Spin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Low Spin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hang Dry | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| No Spin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Options | | | | | | | | | | | | |
| Cycle Signal | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |
| Heavy Soil/Stain | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| Extra Rinse | * ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Extra Spin | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | | |
| Delay Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Factory Settings

✓ Available settings

** Estimated cycle duration is based on factory settings and does not include water fill times, out-of-balance or oversudsing corrections.

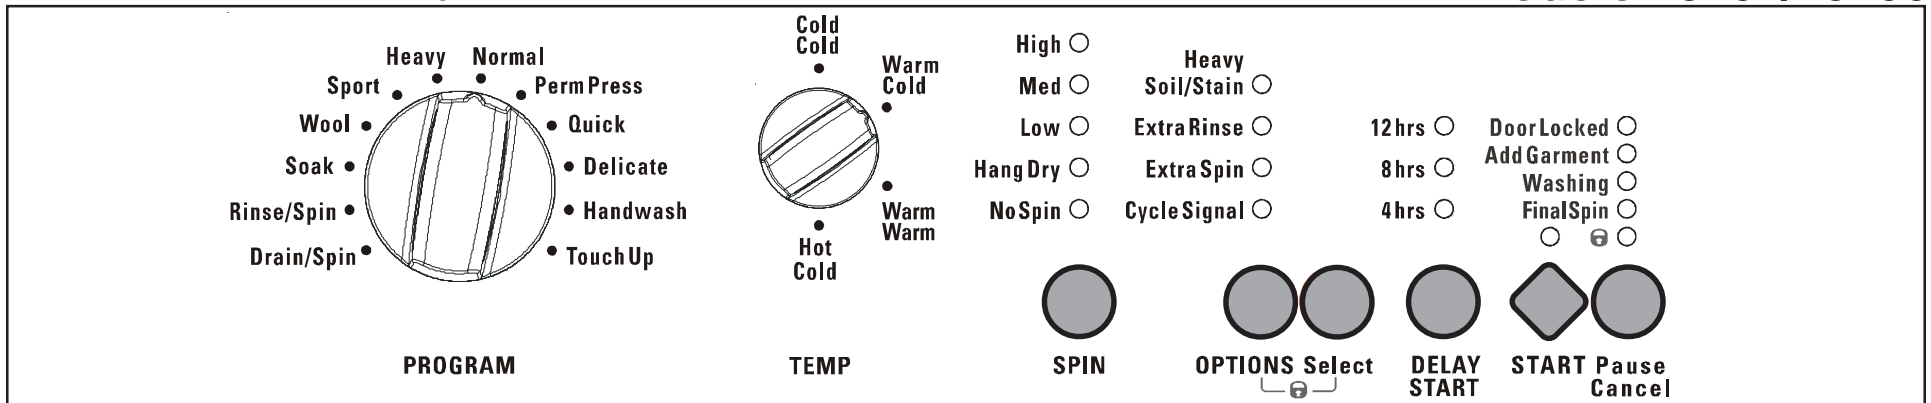


Antes de Usar su Lavadora

Lea la **Guía del Usuario** de su lavadora. Contiene información importante sobre seguridad y garantía. Además, contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de lavado.

⚠ WARNING Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, lea las **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD** en la Guía del Usuario de su lavadora antes de usar este artefacto.

Pasos Operativos

Lea y siga los "Procedimientos de Lavado" en su Guía del Usuario. Contiene información detallada para preparar la carga y seleccionar definiciones de control para asegurar los mejores resultados de lavado.

1. Separe las prendas que se puedan lavar juntas en una carga.
 2. Prepare las prendas para el lavado.
 3. Prelave las manchas más fuertes.
 4. Coloque la carga en el tambor de lavado.
 5. Agregue los productos de lavado en los dosificadores.
 - El jabón, el blanqueador y el suavizante de prendas se dosificarán en la lavadora en el momento preciso del ciclo.
 - Para abrir el dosificador, deslice la traba de seguridad hacia la derecha.
 - Agregue la cantidad correcta de jabón de alta eficiencia en el compartimiento correspondiente.
 - Si desea, agregue blanqueador y suavizante líquidos en los compartimientos correspondientes.
-  Para mejores resultados, debe utilizarse un detergente de baja espuma y alta eficiencia, recomendado para Lavadoras de carga frontal.
- Cierre despacio el cajón del dispensador. Si lo cierra con demasiada rapidez pueden derramarse el blanqueador y el suavizante.
 - El agua que permanece en el dosificador al terminar el ciclo es resultado del efecto sifón y es parte de la operación normal.

6. Seleccione el ciclo y la temperatura apropiados para la carga.
 - Gire la perilla PROGRAMA (Program) para seleccionar el ciclo.
 - Gire la perilla TEMP para seleccionar las temperaturas de lavado y enjuague.
 - Si la temperatura del agua para secar no es apropiada para ese ciclo, las luces de estado parpadearán y la señal sonará 3 veces.
 7. La velocidad final de centrifugado y las opciones apropiadas para ese ciclo se visualizarán automáticamente.
 - Para cambiar la velocidad de centrifugado final, pulse CENTRIFUGAR (Spin) hasta que se encienda el indicador de la selección deseada.
 - Para seleccionar o desactivar una opción, pulse OPCIONES (Options) y luego SELECCIONAR (Select). La luz indicadora dejará de parpadear cuando se haya seleccionado la opción. La luz no se encenderá si la opción no está disponible para ese ciclo.
 - Los ajustes al ciclo se memorizarán cada vez que se seleccione el mismo ciclo.
 - Consulte la "Tabla de Valores de la Lavadora" para conocer las configuraciones de fábrica.
- Nota:** Para brindar el mejor cuidado a las prendas de lavado, no todas las temperaturas, velocidades y opciones están disponibles con cada ciclo.
8. Seleccione ARRANQUE DEMORADO (Delay Start) para demorar el inicio del ciclo 4, 8 o 12 horas.
 9. Arranque la lavadora.
 - Cierre la puerta y pulse ARRANCAR (Start). La lavadora no funcionará con la puerta abierta.
 - Como medida de seguridad, la puerta se trabará automáticamente durante todo el ciclo de lavado y se encenderá el indicador PUERTA TRABADA (Door Lock).
 - Pulse PAUSA/CANCELAR (Pause/Cancel) una vez, abra a puerta, agregue la prenda, cierre la puerta y pulse ARRANCAR para reiniciar el ciclo.

- Si el ciclo se interrumpe durante el centrifugado, la traba de la puerta tardará aproximadamente 2-3 minutos para desbloquearse. NO fuerce la puerta para abrirla.
 - Para detener la lavadora, pulse PAUSA/CANCELAR dos veces.
10. Una señal sonará cuando se seleccione la opción de señal de ciclo. Retire las prendas cuando finalice el ciclo.

Selección de Ciclos

Gire la perilla PROGRAMA hasta seleccionar el ciclo deseado. Para obtener los mejores resultados, siga las indicaciones de cuidado de la etiqueta de las prendas a lavar.

Intenso

Este ciclo incluye 16 minutos de acción de lavado con acción giratoria inversa para prendas normales muy manchadas, seguidos de 3 enjuagues más un enjuague automático extra y un centrifugado final. Se recomienda utilizar agua caliente para eliminar la suciedad profunda y la mayoría de las manchas. Las opciones Muy Sucio/Manchado y Centrifugado Extra están disponibles.

Normal

Este ciclo tiene 13 minutos de acción de lavado con acción giratoria en ambas direcciones para cargas de prendas con suciedad normal, seguido de 3 enjuagues y un centrifugado final. Las opciones Muy Sucio/Manchado (Heavy Soil/Stain) y Centrifugado Extra (Extra Rinse) están disponibles.

Planchado Permanente (Perm Press)

El ciclo de Planchado Permanente tiene 10 minutos de acción de lavado con acción giratoria en ambas direcciones para cargas de prendas de algodón y mezcla, con terminación para no planchar, seguido de un enjuague de enfriado, 2 enjuagues adicionales y un centrifugado final. Para minimizar la formación de arrugas, las opciones de Enjuague Caliente y Centrifugado Extra no están disponibles para este ciclo. Se pueden seleccionar las opciones de Muy Sucio/Manchado y Centrifugado Extra.

Selección de Ciclos (Cont.)

Rápido (Quick)

Este ciclo tiene 5 minutos de acción de lavado con acción giratoria en ambas direcciones para prendas con poca suciedad que necesitan lavarse rápidamente, seguido de 2 enjuagues y un centrifugado final. Para ahorrar tiempo, las opciones Muy Sucio/Manchado, Enjuague Extra y Centrifugado Extra no están disponibles en este ciclo.

Sport (Deportista)

Este ciclo está diseñado para cargas pequeñas de prendas livianas de materiales sintéticos para hacer ejercicio físico, correr, nadar, andar en bicicleta, jugar al tenis o actividades similares cuando la eliminación de la suciedad leve y la transpiración es importante. Las prendas ocasionalmente girarán hacia adelante y atrás suavemente a medida que se remojan durante 10 minutos. La acción de lavado con acción giratoria en ambos sentidos continuará durante 6 minutos, seguida de 3 enjuagues y un centrifugado final. La opción de agua caliente no está disponible en esta disponible en este ciclo

Para obtener los mejores resultados, seleccione un jabón con enzimas y la temperatura de lavado más alta que sea segura para las prendas de la carga. Agregue un reforzador de jabón, blanqueador para prendas de color y eliminador de olores con el jabón, si es necesario. No se debe usar blanqueador con cloro en las prendas que contienen Lycra™. Los suavizantes reducen la absorción y no se recomiendan para las prendas fabricadas para absorber la humedad del cuerpo.

Lana (Wool)

Seleccione el ciclo de Lana para lavar prendas de lana. El ciclo incluye diez minutos de lavado, seguidos por 3 enjuagues y un centrifugado final lento. Si se selecciona Tibia/Tibia, los 3 enjuagues se harán con agua tibia. Si se selecciona Frío/Frío, los 3 enjuagues se harán con agua fría. Las opciones Tibio/Frío, Tibio/Frío, Centrifugado Extra y Secado para Colgar no están disponibles. El agua no entrará en el dosificador del blanqueador. Si desea un enjuague adicional, seleccione Enjuague Extra.

Delicado (Delicate)

Este ciclo tiene 10 minutos de acción de lavado con acción giratoria en ambas direcciones para prendas tejidas y delicadas, seguido de 3 enjuagues y un centrifugado final. Para proteger las prendas delicadas, no está disponible la función de lavado con agua caliente. La opción de Enjuague Extra está disponible.

Lavado a Mano (Hand Wash)

Seleccione el ciclo de Lavado a Mano para las prendas que tienen una etiqueta que indica "Lavar a Mano". El ciclo incluye diez minutos de lavado seguidos por 3 enjuagues y un centrifugado final lento. Para proteger las prendas que se deben lavar a mano, las opciones de Lavado a Mano, Muy Sucio/Manchado y Centrifugado Extra no están disponibles. La opción Enjuague Extra está disponible.

Nota: El lavado de las prendas de lana que poseen una etiqueta que indica "Sólo Limpieza a Seco" (Dry Clean Only) o el uso de blanqueador con cloro puede causar daño permanente.

Remojo (Soak)

Use este ciclo para remojar las prendas muy sucias y manchadas antes del lavado. En este ciclo sólo está disponible el agua fría porque el agua caliente puede fijar ciertas manchas.

Agregue la mitad de la cantidad de jabón y un reforzador de jabón, si lo desea, en el compartimiento correspondiente. Este ciclo incluye seis minutos de acción giratoria inversa normal seguidos por 30 minutos de lavado a medida que la carga se remoja. Se descargará el agua y la carga se centrifugará lentamente durante varios minutos. Luego de la función de Remojar, realice un ciclo de lavado completo apropiado para la carga y una dosis completa de jabón.

Retocarse (Touch Up)

Use este ciclo para prendas que no están manchadas, como prendas de vestir limpias que se sacan de una maleta o que se guardan en contenedores, prendas de estación de armarios, o carga de prendas mojadas que se han olvidado de sacar de la lavadora. Use la mitad de la dosis de jabón para evitar el exceso de espuma. Tres minutos de acción de lavado con acción giratoria inversa están seguidos por 2 enjuagues y un centrifugado final. Las opciones de Enjuague Extra y Centrifugado Extra no están disponibles en este ciclo.

Desagote/Centrifugado (Drain Spin)

Use este ciclo después de seleccionar Sin Centrifugado o en cualquier momento que desee desalojar (bombear) el agua de la lavadora y centrifugar la carga. Seleccione la velocidad de centrifugado apropiada para la carga.

Enjuague/Centrifugado (Rinse Spin)

Seleccione Enjuague/Centrifugado para las cargas de prendas que necesitan enjuague con agua fría o para agregar suavizante que ha sido omitido en un ciclo regular. Agregue el suavizante de prendas en el dosificador correspondiente. Seleccione la velocidad de centrifugado apropiada para la carga.

Valores de Ciclos

Gire la perilla TEMP y pulse CENTRIFUGAR hasta que se seleccionen las temperaturas del agua de lavado y enjuague, y la velocidad de centrifugado final deseadas. Si la temperatura del agua para secar no es apropiada para ese ciclo, las luces de estado parpadearán y la señal sonará 3 veces. Los valores no se pueden cambiar después de que ha arrancado el ciclo a menos que primero cancele el programa. Los ajustes al ciclo serán memorizados automáticamente la próxima vez que utilice ese ciclo.

Temperaturas del Agua para Lavado/Enjuague

Seleccione las temperaturas del agua para lavado y enjuague apropiadas para cada carga.

- **Caliente/Frío (Hot/Cold)** para prendas muy sucias, blancas y de colores inalterables, prendas de algodón y cargas para Planchado Perm.
- **Tibio/Frío (Warm/Cold)** para cargas de prendas sucias, blancas y de colores inalterables, prendas de algodón y cargas para Planchado de Permanente.
- **Frío/Frío (Cold/Cold)** para prendas poco sucias, prendas que se pueden desteñir, prendas tejidas, delicadas y de lavado a mano.
- **Tibio/Tibio (Warm/Warm)** para prendas de lana de lavado a mano.

Velocidad de Centrifugado Final

La velocidad de centrifugado final apropiada para cada ciclo se visualizará automáticamente. Las velocidades varían de un ciclo a otro. Por ejemplo, Alta Velocidad en el ciclo Normal es mucho más veloz que Alta Velocidad en el ciclo de Lavado a Mano. Para cambiar la velocidad de centrifugado final, pulse CENTRIFUGAR hasta que se encienda el indicador de la selección deseada. Si una velocidad de centrifugado no se recomienda para un ciclo, no se visualizará.

- El aumento de la velocidad de centrifugado extrae más agua y disminuye el tiempo de secado.
- La menor velocidad de centrifugado reduce las arrugas.
- Use **COLGAR SECO (Hang Dry)** para centrifugar levemente las prendas que no se deben poner a centrifugar.
- Use **SIN CENTRIFUGADO (NO SPIN)** para omitir el centrifugado final al terminar el ciclo. La carga estará muy mojada. Retire las prendas del tambor de lavado para que se sequen con toda el agua o seleccione **BOMBLEAR/CENTRIFUGAR** para extraer el exceso de agua en un momento más conveniente.

Nivel del Agua

No es necesario seleccionar el nivel del agua. La lavadora automáticamente ajusta el nivel al tipo y el volumen de la carga de lavado.

Opciones de Ciclos

Para seleccionar Muy Sucio/Manchado, Centrifugado Extra, Enjuague Extra o Señal de Ciclo, pulse OPCIONES hasta que la luz indique la opción deseada. Luego pulse SELECCIONAR para agregar esa opción al ciclo. Para anular una opción, pulse SELECCIONAR nuevamente. Para brindar el mejor cuidado de sus prendas, no todas las opciones están disponibles en cada ciclo.

Muy Sucio/Manchado (Heavy Soil/Stain)

Use esta opción para agregar aproximadamente 2 minutos de tiempo de lavado para cargas de prendas muy sucias o manchadas.

Enjuague Extra (Extra Rinse)

Use esta opción cuando desee realizar un enjuague adicional para eliminar el exceso de suciedad y jabón. Se recomienda para prendas muy sucias o si los miembros de la casa tienen la piel muy sensible. El Enjuague Extra se realiza antes del enjuague final, cuando pasa el suavizante líquido a la máquina.

Centrifugado Extra (Extra Spin)

Use esta opción para agregar varios minutos al centrifugado final a la velocidad seleccionada. Esto mejorará la extracción de agua y disminuirá el tiempo de secado.

Señal de Ciclo (Cycle Signal)

Una señal sonará al terminar el ciclo cuando se selecciona Señal de Ciclo.

Características de la Lavadora

Arranque Demorado (Delay Start)

Pulse ARRANQUE DEMORADO para seleccionar un tiempo de lavado conveniente para usted o durante las horas máximas de consumo de energía. El arranque del ciclo se puede demorar 8 horas.

PN 134906700 (0706)

🔒 (Bloqueo de Control)

Para evitar que alguien arranque o detenga accidentalmente la lavadora, pulse OPCIONES y SELECCIONAR al mismo tiempo y sujetar aproximadamente 10 segundos hasta que se encienda el indicador 🔒 (Bloqueo de Control). Dar vuelta a la perilla del selector del ciclo o presionar cualquier botón producirá alguna señal visual o auditiva de la lavadora. Para desactivar esta función, mantenga presionada OPCIONES y SELECCIONAR aproximadamente 10 segundos.

Luces de Estado

Los siguientes indicadores se pueden encender durante el ciclo:

- Puerta Trabada (Door Lock)
- Añade Prenda (Add Garment)
- Lavado (Washing)
- Enjuague (Rinse)
- Centrifugado Final (Final Spin)
- Bloqueo de Control 🔒

Carta de la Referencia de los Ajustes del Lavadora

| | Intenso (Heavy) | Normal | Planchado de Permanente (Perm Press) | Rápido (Quick) | Delicado (Delicate) | Lana (Wool) | Lavado de Mano (Hand Wash) | Retocarse (Touch Up) | Remojo (Soak) | Deportista (Sport) | Desagote Centrifugado (Drain Spin) | Enjuague Centrifugado (Rinse Spin) |
|--|------------------------|---------------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|
| La duración estimada del ciclo ** | 53 minutos | 44 minutos | 39 minutos | 30 minutos | 34 minutos | 36 minutos | 32 minutos | 28 minutos | 41 minutos | 53 minutos | 12 minutos | 18 minutos |
| Temperaturas | | | | | | | | | | | | |
| Fría / Fría (Cold/Cold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | ✓ | | * ✓ |
| Tibia / Fría (Warm/Cold) | ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | | ✓ | ✓ | | * ✓ | | ✓ |
| Tibia/Tibia (Warm/Warm) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | * ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| Caliente / Fría (Hot/Cold) | * ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| Velocidad | | | | | | | | | | | | |
| Velocidad de giro Máximo (High Spin) | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |
| Velocidad de giro Medio (Medium Spin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocidad de giro Bajo (Low Spin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colgar Seco (Hang Dry) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| No Vuelta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opciones | | | | | | | | | | | | |
| Serial de Cycle (Cycle Signal) | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ | * ✓ |
| Manchas Pasadas /Manchado (Heavy Soil/Stain) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| Enjuague Extra (Extra Rinse) | * ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Centrifugado Extra (Extra Spin) | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | | |
| Arrangue Demorado (Delay Start) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Fábrica que fija para el ciclo

✓ Ajustes disponibles

** La duración estimada del ciclo es baja en ajustes de la fábrica y no incluye las correcciones de los tiempos del terraplén del agua, desequilibradas o el espuma de jabón excesivo.

PN 134906700 (0706)

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>