


# Dolphin™ II CE

Wasserdichte Fernbedienung

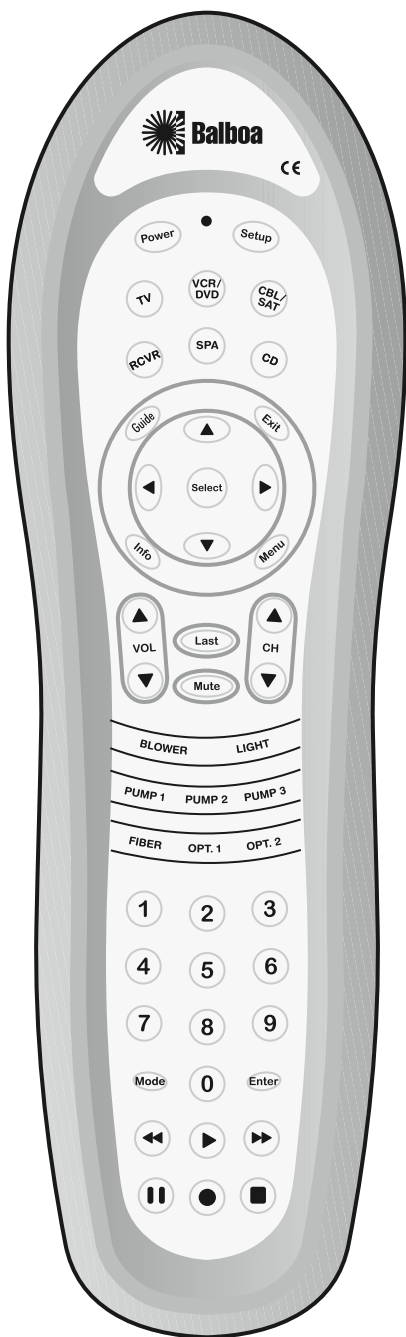

 **Balboa  
Instruments**  
*Incorporated*

P/N 40763\_GER Rev. A 03/30/2007

# INHALTSVERZEICHNIS

Einführung .....	3
Merkmale und Funktionen .....	4-6
Batterie-Installation .....	7
Programmieren der TV-Steuerung .....	8
Setup-Codes für Fernseher .....	8
Programmieren der Videosteuerung .....	12
Setup-Codes für Videogeräte .....	12
Programmieren der Kabelkonverter- (oder Satellitenempfänger-) Steuerung .....	15
Setup-Codes für Kabelkonverter .....	16
Setup-Codes für Satellitenempfänger .....	16
Programmieren der DVD-Steuerung .....	17
Setup-Codes für DVD-Player .....	18
Programmieren der CD-Steuerung .....	20
Setup-Codes für CD-Player .....	20
Programmieren der Audiosteuerung .....	22
Setup-Codes für Stereoempfänger .....	22
Setup-Codes für Stereoverstärker .....	24
Setup-Codes für Kraft- und Wasserfahrzeuge .....	24
Code-Suche .....	25
Code-Überprüfung .....	26
Neuzuweisung von Gerätetasten .....	27
Einstellen der Lautstärkenregistrierung .....	28
Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf CBL/SAT-Modus .....	28
Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf TV-Modus .....	28
Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf VCR-Modus .....	28
Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf DVD-Modus .....	28
Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf CD-Modus .....	29
Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf RCVR-Modus .....	29
Löschen der Lautstärkenregistrierung .....	29
Löschen der Lautstärkenregistrierung für ein Gerät ..	29
Anwenden der Lernfunktion .....	30
Funktionsrückstellung .....	31
Technische Daten .....	32
Fehlersuche .....	32

# EINFÜHRUNG

Die Universal Dolphin™ II CE Fernbedienung stellt die neueste Generation von Balboa Fernbedienungen dar. Sie basiert auf einer wohldurchdachten Technologie, die es Ihnen ermöglicht, viele der bereits vorhandenen Fernbedienungen mit dem Unterhaltungssystem Ihres Whirlpools zu konsolidieren.

Die Dolphin Fernbedienung zeichnet sich durch problemlos anwendbare Merkmale aus, z.B.:

- Vorprogrammierte Bedienung des von Ihrem Kabelanbieter bereitgestellten Kabelkonverters
- Vorprogrammierte Technologie für problemloses Setup
- Farbkodierte Tasten zum raschen Auffinden häufig verwendeter Funktionen
- Code-Archiv für Video- und Audio-Komponenten
- Code-Suche zum Programmieren der Steuerung älterer Komponenten
- Lernfunktion zur Anpassung an die Programmierung einer anderen Infrarot-(IR)-Fernbedienung

Ehe die neue Fernbedienung verwendet werden kann, muss diese programmiert werden, damit sie mit den gewünschten Heim-Entertainment-Komponenten funktioniert. Befolgen Sie zum Einrichten und Anwenden Ihrer Dolphin Fernbedienung die Anweisungen in dieser Anleitung.


## WICHTIG! BITTE LESEN:

Wenn Sie eine Adresse in den Whirlpool eingeben sollen, notieren Sie diese bitte zu Referenzzwecken. Unter Umständen muss die Adresse nach Wartungsarbeiten neu eingegeben werden.

**Die Fernbedienung sollte bei Nichtgebrauch außerhalb des Whirlpools aufbewahrt werden.  
Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.**

# MERKMALE UND FUNKTIONEN

Die untenstehende Abbildung gibt einen Überblick über die Merkmale der Dolphin™ II Fernbedienung und die Tastenpositionen (auf diesen beiden Seiten) sowie deren Funktionen.

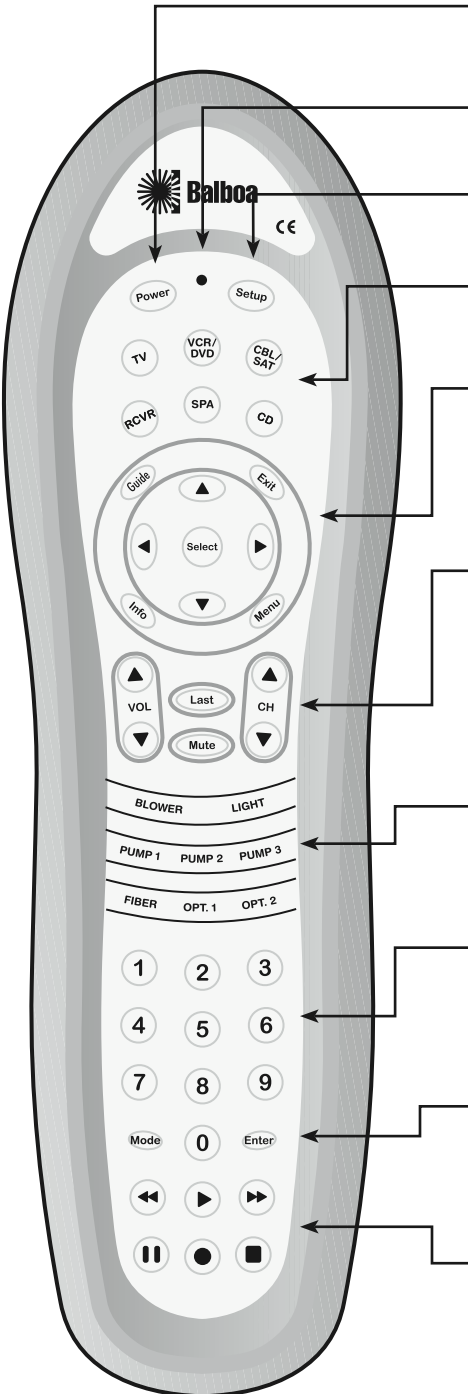

Durch einmaliges Drücken der Taste POWER wird die gewählte Heim-Entertainment-Komponente ein- oder ausgeschaltet.

Die LED (rote Leuchte) blinkt und zeigt damit an, dass die Fernbedienung funktioniert und Signale sendet.

SETUP für alle Programmiersequenzen verwenden.

TV, VCR/DVD, CBL/SAT, RCVR, SPA oder CD einmal drücken, um die Heim-Entertainment-Komponente auszuwählen, die gesteuert werden soll.

Beschreibungen der Tasten im runden Bereich der Fernbedienung sind auf der nächsten Seite zu finden.

Mit Volume + (oder Volume -) kann die Lautstärke höher (bzw. niedriger) eingestellt werden.

Mit CH + (oder CH -) wird der nächsthöhere (bzw. nächstniedrigere) Kanal gesucht.

Durch einmaliges Drücken von MUTE wird der Ton ein- oder ausgeschaltet.

Durch einmaliges Drücken von LAST werden der letzte Kanal und die vorherige Anzeige im Hauptmenü abgerufen.

Mit diesen Tasten können vorhandene Whirlpool-Funktionen kontrolliert werden.

(Je nach Whirlpool-Modell steuern manche Tasten u.U. andere Funktionen als die hier genannten.)

Mit den Zahlentasten (0 – 9) können Kanäle direkt gewählt werden (z.B. 09 oder 31).

Durch einmaliges Drücken von MODE kann das Videogerät (VCR) auf TV-Kanäle oder Band umgeschaltet werden. Diese Taste steuert auch die Eingabefunktion der meisten Fernsehgeräte.

Bei manchen Fernsehgeräten muss nach der Eingabe der Kanalnummer ENTER einmal gedrückt werden.

In den VCR- und TV-Modi kann das Videogerät mit den Tasten REW, PLAY, FE, REC, STOP und PAUSE gesteuert werden. Zum Programmieren eines Programms REC zweimal drücken. Diese Tasten werden auch für die CD- und DVD-Funktionen verwendet.

Weiter auf der nächsten Seite...

# MERKMALE UND FUNKTIONEN

...Hier geht's weiter

Mit GUIDE wird die Programmführung abgerufen.


Mit EXIT kann ein Onscreen-Menü und die Programmführung verlassen werden.

Die vier Richtungspfeile dienen zum Bewegen des Cursors in der Programmführung und in den Menüanzeigen.

SELECT dient zum Wählen von Optionen, PPV (Pay-per-View) und zum Einstellen von Programmen in der Programmführung.

Mit INFO werden aktuelle Kanal- und Programmfunktionen abgerufen.

Durch einmaliges Drücken von MENU wird ein Onscreen-Menü abgerufen.

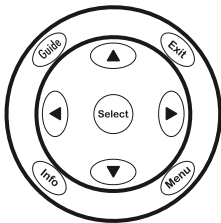

# BATTERIE-INSTALLATION

(Siehe Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite)

1. Auf der Rückseite der Dolphin Fernbedienung die Schrauben herausdrehen, die die Batterieabdeckung festhalten, und die Abdeckung entfernen.
2. Es sind zwei (2) voll geladene AA-Alkalibatterien erforderlich.

Die + und – Symbole der Batterien an den + und – Symbolen des Batteriefachs zueinander ausrichten und dann die neuen Batterien einsetzen.

3. Die Abdeckung wieder anbringen; hierbei auf richtiges Ausrichten der Gummidichtung achten.
4. Die Schrauben wieder anbringen, die die Batterieabdeckung festhalten. Hierbei jede Schraube zunächst einsetzen, ohne diese festzuziehen. Nach dem Einsetzen aller Schrauben eine der Schrauben festziehen, dann die Schraube auf der gegenüberliegenden Seite der Abdeckung. Überkreuz wiederholen, bis alle Schrauben gut sitzen.

## Die Schrauben nicht zu fest anziehen.


Hierdurch wird das Batteriefach ausreichend gegen Wasser abgedichtet.

5. Die Einheit durch Drücken einer beliebigen Modustaste testen (z.B. TV, VCR/DVD, CBL/SAT, RCVR, SPA oder CD).

Wenn die Batterien richtig eingesetzt sind, blinkt die LED einmal.

## HINWEIS:

Wann immer die Batterien ausgewechselt werden müssen, blinkt die Dolphin LED bei jedem

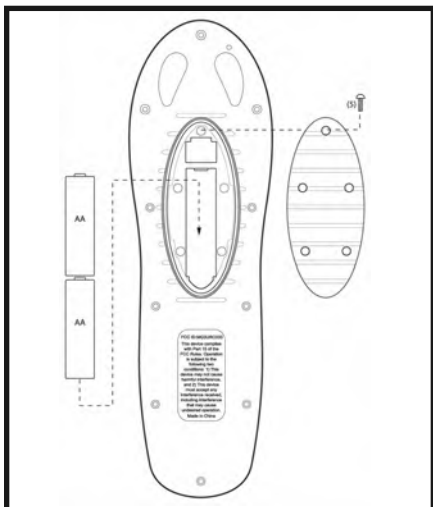

Tastendruck zweimal. Beim Auswechseln der Batterien bleiben die Funktionen der Fernbedienung und ihre speziellen Einstellungen erhalten.

# PROGRAMMIEREN DER TV-STEUERUNG

Den Markennamen Ihres Fernsehers im nachfolgenden Abschnitt Setup-Codes für Fernseher ausfindig machen und unten eintragen.

TV-Marke: \_\_\_\_\_

Die Marken sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, wobei die populärsten Codes als erstes aufgeführt sind.

Mit einem dieser Codes kann die Dolphin Fernbedienung für Ihren Fernseher eingestellt werden:

1. Fernseher einschalten.
2. TV einmal auf der Dolphin Fernbedienung drücken. SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. Den ersten vierstelligen Code für Ihren Fernseher eingeben. Wenn dieser Vorgang korrekt ausgeführt wurde, blinkt die LED zweimal.

**HINWEIS:** Wenn die LED nach dem Eingeben der letzten Codeziffer nicht zweimal blinkt, die Schritte 2 bis 3 wiederholen und versuchen, denselben Code erneut einzugeben.

4. Mit der Dolphin Fernbedienung auf den Fernseher zielen und POWER einmal drücken. Nun müsste sich der Fernseher ausschalten. Falls nicht, die Schritte 2 bis 4 mit jedem Code für Ihre Marke wiederholen, bis Sie einen Code finden, der funktioniert. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer Code-Suche (siehe Code-Suche auf Seite 25).
5. Notieren Sie den TV-Code zu Referenzzwecken in den untenstehenden Kästchen.

--	--	--	--

**HINWEIS:** Denken Sie daran: Um mit der Dolphin Fernbedienung den Fernseher zu steuern, müssen Sie zuerst auf TV drücken..

## Setup-Codes für Fernseher:

Admiral	0463, 0093
Advent	0761, 0842
Aiko	0092
Akai	0702, 0672, 0030, 0812
Albatron	0700
Alfide	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030
Apex Digital	0748, 0765, 0879, 0767
Audinac	0180
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623
Aurora Systems	0801
Baysonic	0180
Bell & Howell	0154
Blaupunkt	0763
Blue Sky	1254
Bradford	0180
Broksonic	0463, 0236
Candle	0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205



CCD TV	0463
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0092
Clarion	0180
Concept	0763
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1147, 1347
CXC	0180
Daewoo	0451, 1661, 0672, 0092, 0623
Denon	0511, 0145
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171
Electroband	0000
Elektra	0017, 1661
Emerson	0154, 0463, 0180, 0236, 0178, 0171, 0623
Envision	0030
Fahrenheit	1598
Fisher	0154
Fujitsu	0683, 0809
Funai	0180, 0171
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	0047, 0051, 0451, 0178, 1147, 1347, 1447
Gibraltar	0017, 0030
GoldStar	0030, 0178
Goodmans	0360
Gradiente	0053
Grundig	0672
Grunpy	0180
Hallmark	0178
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	0748
Hitachi	0145, 1145
Infinity	0054
Initial	1990
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 1299
JVC	0463, 0053, 1253, 0731
KEC	0180
Kenwood	0030
Kioto	0054, 0706
KLH	0765, 0767
Kost	1262, 1483
KTV	0180, 0030, 1593
LG	0030, 0178
Loewe	0136
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M & S	0054
Magnavox	0054, 0706, 0030, 1454, 1254
Marantz	0054, 0030

Matsushita	0250, 0650
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178
MGA	0150, 0030, 0178
Micro Model	1436
Midland	0047, 0017, 0051
Misc	1530
Mitsubishi	0093, 0150, 1250, 0178, 0836
Monivision	0700
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866
NEC	0030, 1704
Nesa	0763
Nikko	0030, 0178, 0092
Noblex	0154
Norcent	0748
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166, 0650
Optonica	0093
Orion	0463, 0236
Panasonic	0051, 0250, 0650
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 1347
Philco	0054, 0463, 1661, 0030, 0145
Philips	0054, 1454, 0690
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0866, 0679, 1398
Portland	0092
Prima	0761
Princeton	0700
Prism	0051
Proscan	0047, 1347, 1447
Proton	0178
Pulsar	0017
Quasar	0051, 0250, 0650
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0030, 0178
RCA	0047, 0060, 1047, 1147, 1247, 1347, 1447, 1547, 0679
Realistic	0154, 0180, 0030, 0178
Runco	0017, 0030
Sampo	0030, 1755
Samsung	0060, 0702, 0030, 0178, 1060, 0812, 0814, 1575, 1312
Sansei	0451
Sansui	0463
Sanyo	0088, 0154
Scotch	0178
Scott	0180, 0236, 0178
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171
Semivox	0180
Semp	0156, 1356
Sharp	0093, 0818, 1393
Sheng Chia	0093
Signet	0800, 0844, 1262
Sony	0000, 1100
Soundesign	0180, 0178
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Sunbrite	1435, 1420
Supreme	0000
SVA	0748, 0865

Sylvania	0054, 0030, 0171
Symphonic	0180, 0171
Tandy	0093
Tatung	1756
Technics	0051, 0250
Techwood	0051
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092
Telefunken	0702
TMK	0178
TNC	0017
Tophouse	0180
Toshiba	0154, 0156, 0093, 0060, 1156, 1356, 1656, 1704, 0650, 1256
TVS	0463
V Inc.	1756
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	1755
Wards	0054, 0030, 0178, 1156, 0866
Waycon	0156
White Westinghouse	0463, 0623, 1577
Yamaha	0030
Zenith	0017, 0463, 0178, 0092

# PROGRAMMIEREN DER VIDEOSTEUERUNG

Den Markennamen Ihres Videogeräts im nachfolgenden Abschnitt Setup-Codes für Videogeräte ausfindig machen und unten eintragen.

Videogerät-Marke: \_\_\_\_\_

Die Marken sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, wobei die populärsten Codes als erstes aufgeführt sind.

Mit einem dieser Codes kann die Dolphin Fernbedienung für Ihr Videogerät eingestellt werden:

1. Schalten Sie Ihr Videogerät ein und legen Sie eine Videokassette ein.
2. VCR einmal auf der Dolphin Fernbedienung drücken. SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. Den ersten vierstelligen Code für Ihr Videogerät eingeben. Wenn dieser Vorgang korrekt ausgeführt wurde, blinkt die LED zweimal.

**HINWEIS:** Wenn die LED nach dem Eingeben der letzten Codeziffer nicht zweimal blinkt, die Schritte 2 bis 3 wiederholen und versuchen, denselben Code erneut einzugeben.

4. Mit der Dolphin Fernbedienung auf das Videogerät zielen und POWER einmal drücken. Nun müsste sich das Videogerät ausschalten. Wenn Ihre Videogerät-Fernbedienung keine POWER-Taste hat, PLAY drücken. Falls das Videogerät nicht reagiert, die Schritte 2 bis 4 mit jedem für Ihre Marke aufgeführten Code wiederholen, bis Sie einen Code finden, der funktioniert. Wenn das Videogerät immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer Code-Suche (siehe Code-Suche auf Seite 25).
5. Notieren Sie den VCR-Code zu Referenzzwecken in den untenstehenden Kästchen.

--	--	--	--

**HINWEIS:** Denken Sie daran: Um mit der Dolphin Fernbedienung das Videogerät zu steuern, müssen Sie zuerst auf VCR drücken.

## Setup-Codes für Videogeräte:

ABS	1972
Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Aiwa	0124, 0000, 0037
Akai	0175
Alienware	1972
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037
Beaumark	0240

Bell & Howell	0104
Broksonic	1479, 0184, 0121, 0209, 0002
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0072
Citizen	1278, 0037
Clarion	0889, 0888
Colt	0072
Craig	0037, 0047, 0240, 0072
Curtis Mathes	1035, 0035, 0060, 0162
CyberPower	1972
Cybernex	0240
Daewoo	1278, 0045
Dell	1972
Denon	0042
DirecTV	0739
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Electrohome	0037
Electroponic	0037
Emerex	0032
Emerson	1479, 1278, 0000, 0037, 0184, 0121, 0043, 0209, 0002
Fisher	0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0000
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	1035, 1060, 0807, 0035, 0060, 0240
Goldstar	1237, 0037
Gradiente	0000
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081
Harwood	0072
Hewlett Packard	1972
Hitachi	0000, 0042
HI-Q	0047
Howard Computer	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739, 0042
IBUYPOWER	1972
Jenson	0889
JVC	0067
KEC	0037
Kenwood	0067
KLH	0072
Kodak	0035, 0037
LG	0037
Lloyd's	0000
Logik	0072
LXI	0037
Magnasonic	1278
Magnavox	1781, 0000, 0035, 0039, 0081
Magnin	0240
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	1237, 0000, 0035, 0037, 0048, 0039, 0047, 0162, 0240, 0104, 0209
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972

Minolta	0042
Mitsubishi	0807, 0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0000, 0240
Multitech	0000, 0072
NEC	0067, 0104
Nikko	0037
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035
Onkyo	0222
Optimus	0037, 1062, 0048, 0162, 0104
Orion	1479, 0184, 0209, 0002
Panasonic	0225, 1035, 0616, 0035, 1062, 0162
Penney	1237, 1035, 0035, 0037, 0042, 0240
Pentax	0042
Philco	0035, 0209
Philips	0618, 0739, 0035, 0081
Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Profitronic	0240
Proscan	1060, 0060
Protec	0072
Pulsar	0039
Quasar	1035, 0035, 0162
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
RCA	1035, 1060, 0807, 0880, 0060, 0042, 0240, 0060
Realistic	0000, 0035, 0037, 0048, 0047, 0104
ReplayTV	0614, 0616
Runco	0039
Samsung	1014, 0045, 0240
Sanky	0048, 0039
Sansui	1479, 0000, 0067, 0209
Sanyo	0159, 0047, 0240, 0104
Scott	0184, 0045, 0121, 0043
Sears	1237, 0000, 0035, 0037, 0047, 0042, 0104
Semp	0045
Sharp	0807, 0048
Shintom	0072
Shogun	0240
Singer	0072
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	1232, 0000, 0636, 1972, 0032, 0035, 0033
STS	0042
Sylvania	1781, 0000, 0035, 0081, 0043
Symphonic	0000
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Teac	0000
Technics	0035, 0162
Teknika	0000, 0035, 0037
Thomas	0000
Tivo	0618, 0636, 0739, 1503
TMK	0240
Toshiba	0845, 1145, 1503, 1008, 1972, 0045, 0043
Totevision	0037, 0240
Touch	1972

Unitech	0240
Vector	0045
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Wards	0000, 0035, 0060, 0048, 0047, 0081, 0042, 0240, 0072
White Westinghouse	0209, 0072
XR-1000	0000, 0035, 0072, 0035
Zenith	1479, 0000, 0039, 0033, 0209
ZT Group	1972

## PROGRAMMIEREN DER KABELKONVERTER- (ODER SATELLITENEMPFÄNGER-) STEUERUNG

Den Markennamen Ihres Kabelkonverters (bzw. Satellitenempfängers) im nachfolgenden Abschnitt Setup-Codes für Kabelkonverter (oder Setup-Codes für Satellitenempfänger) ausfindig machen und entsprechend eintragen.

Kabelkonverter-Marke: \_\_\_\_\_

oder

Satellitenempfänger-Marke: \_\_\_\_\_

Die Marken sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, wobei die populärsten Codes als erstes aufgeführt sind.

Mit einem dieser Codes kann die Dolphin Fernbedienung für Ihren Kabelkonverter oder Satellitenempfänger neu programmiert werden.

1. Den Kabelkonverter oder Satellitenempfänger einschalten.
2. CBL/SAT einmal auf der Dolphin Fernbedienung drücken. SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. Den ersten vierstelligen Code für Ihren Kabelkonverter bzw. Satellitenempfänger eingeben. Wenn dieser Vorgang korrekt ausgeführt wurde, blinkt die LED zweimal.

**HINWEIS:** Wenn die LED nach dem Eingeben der letzten Codeziffer nicht zweimal blinkt, die Schritte 2 bis 3 wiederholen und versuchen, denselben Code erneut einzugeben.

4. Mit der Dolphin Fernbedienung auf den Kabelkonverter bzw. Satellitenempfänger zielen und POWER einmal drücken. Nun müsste sich das Gerät ausschalten. Falls nicht, die Schritte 2 bis 4 mit jedem für Ihre Marke aufgeführten Code wiederholen, bis Sie einen Code finden, der funktioniert. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer Code-Suche (siehe Code-Suche auf Seite 25).
5. Notieren Sie den Kabelkonverter-/ Satellitenempfänger-Code zu Referenzzwecken in den untenstehenden Kästchen.

--	--	--	--

**HINWEIS:** Denken Sie daran: Um mit der Dolphin Fernbedienung den Kabelkonverter bzw. Satellitenempfänger zu steuern, müssen Sie zuerst auf CBL/SAT drücken..

## Setup-Codes für Kabelkonverter:

ABC	0003, 0008
Americast	0899
Bell South	0899
Director	0476
General Instruments	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003
Memorex	0000
Motorola	0476, 1376, 0810, 0276
Pace	1877, 0237
Panasonic	0000
Paragon	0000
Philips	0305, 0317
Pioneer	0877, 1877, 0144, 0533
Pioneer	0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
Runco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	0877, 1877, 0477, 0008
Starcom	0003
Supercable	0276
Torx	0003
Toshiba	0000
Zenith	0000, 0525, 0899

## Setup-Codes für Satellitenempfänger:

AlphaStar	0772
Century	0856
Chaparral	0216
DirecTV	0566, 0639, 1639, 1640, 0247, 0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0819, 1856, 0392, 1392, 1414, 1109, 1444, 1076, 0099
Dish Network System	0775, 1005, 1170
DishPro	0775, 1005
Echostar	0775, 1005, 1170
Expressvu	0775
GE	0566
General Instruments	0869
GOI	0775
Goodmans	1246
Gradiente	0856
Hitachi	0819
HTS	0775
Hughes Network Systems	0749, 1749, 1142, 1442, 1443, 1444
Innova	0099
JVC	0775, 1170
LG	1226, 1414
Magnavox	0724, 0722
Mega Sat	1551
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869
NEC	1270
Netsat	0099
Next Level	0869
Panasonic	0701, 0247



Paysat	0724
Philips	0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0722, 0856, 1076, 0099
Proscan	0566, 0392
RadioShack	0869
RCA	0566, 0143, 0855, 0392, 1392
SKY	0856, 1856, 0099
Samsung	1276, 1109
Sanyo	1219
Sony	0639, 1639, 1640
Star Choice	0869
Tivo	1142, 1442, 1443, 1444
Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285
UltimateTV	1640, 1392
Uniden	0724, 0722
Voom	0869
Zenith	0856, 1856

## PROGRAMMIEREN DER DVD- STEUERUNG

Den Markennamen Ihres DVD-Players im nachfolgenden Abschnitt Setup-Codes für DVD-Player ausfindig machen und unten eintragen.

DVD-Player-Marke: \_\_\_\_\_

Die Marken sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, wobei die populärsten Codes als erstes aufgeführt sind. Mit einem dieser Codes kann die Dolphin Fernbedienung für Ihren DVD-Player eingestellt werden:

1. DVD-Player einschalten.
2. DVD einmal auf der Dolphin Fernbedienung drücken. SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. Den ersten vierstelligen Code für Ihren DVD-Player eingeben. Wenn dieser Vorgang korrekt ausgeführt wurde, blinkt die LED zweimal.

**HINWEIS:** Wenn die LED nach dem Eingeben der letzten Codeziffer nicht zweimal blinkt, die Schritte 2 bis 3 wiederholen und versuchen, denselben Code erneut einzugeben.

4. Mit der Dolphin Fernbedienung auf den DVD-Player zielen und POWER einmal drücken. Nun müsste sich der DVD-Player ausschalten. Falls nicht, die Schritte 2 bis 4 mit jedem Code für Ihre Marke wiederholen, bis Sie einen Code finden, der funktioniert. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer Code-Suche (siehe Code-Suche auf Seite 25).
5. Notieren Sie den DVD-Code zu Referenzzwecken in den untenstehenden Kästchen.

--	--	--	--

**HINWEIS:** Denken Sie daran: Um mit der Dolphin Fernbedienung den DVD-Player zu steuern, müssen Sie zuerst auf DVD drücken.

## Setup-Codes für DVD-Player:

Allegro	0869
Anaba	0813
Apex Digital	0672, 1020, 0794, 0796, 0797, 1100, 1004, 0755, 1056, 1061, 0830, 0717
Aspire Digital	1168
Audiovox	1072
Axion	1072
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Boss	1680
Broksonic	0695
Cinevision	0876, 0869
Clarion	0891, 0892, 1039, 1559
Coby	1086
Concept	1564
Curtis Mathes	1087
CyberHome	0816, 1023, 1024, 1117, 1129
Daewoo	1172, 0784, 0869, 0833
Denon	0490
Dual	1068, 1085
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675
Enterprise	0591
Fahrenheit	0887, 0890, 1054, 1066, 1142
Fisher	0670
Funai	0675
Gateway	1158, 1073
GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0783, 1099, 1730, 0869, 0833, 0715, 0744, 1075
GPX	0699
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582, 0702
Hitachi	0573, 0664, 0695
Hiteker	0672
Honyas	1142
Initial	0717, 1472
IRT	0783
JBL	0702
Jensen	1016, 1700
JVC	0558, 0623, 0867, 1872
KEC	1238
Kenwood	0490, 0534
KLH	1020, 0717
Koss	0651
Lanzar	1398
Lasonic	0798
Lite-On	1058, 1158
Loewe	0511
Magnavox	0503, 0675
Marantz	0539
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mintek	0839, 0717
Mitsubishi	0521, 1521
NEC	0785
Nesa	0717, 1603
Norcent	1003
Onkyo	0792, 0503
Optiview	0813
Oritron	0651
Panasonic	0490, 1762,
Philips	0503, 0539, 0646, 0854

Pioneer	0525, 0571
Polaroid	1086, 1061
Polk Audio	0539
Proscan	0522
Pyle	1300, 1746
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0822, 1132, 1022, 0717
Rio	0869
Rotel	0623
Rowa	0823
Sampo	0752
Samsung	0490, 0573, 0744, 0820, 1075
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0873, 0695
Semp	0503
Sharp	0752, 0630
Sharper Image	1117
Sherwood	0770
Shinonic	0533, 0839
Sonic Blue	1099, 0869
Sony	0533, 1033, 0864
Sound Mobile	1298
Starvision	1300
Superscan	0821
Sylvania	0675
Symphonic	0675
T-View	0813
Teac	0809
Technics	0490
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 1154, 0695
Tredex	0799
US Logic	0839
Urban Concepts	0503
Xbox	0522
Yamaha	0490, 0539, 0545
Zenith	0503, 0591, 0869

# PROGRAMMIEREN DER CD- STEUERUNG

Den Markennamen Ihres CD-Players im nachfolgenden Abschnitt Setup-Codes für CD-Player ausfindig machen und unten eintragen.

CD-Player-Marke: \_\_\_\_\_

Die Marken sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, wobei die populärsten Codes als erstes aufgeführt sind. Mit einem dieser Codes kann die Dolphin Fernbedienung für Ihren CD-Player eingestellt werden:

1. CD-Player einschalten.
2. CD einmal auf der Dolphin Fernbedienung drücken. SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. Den ersten vierstelligen Code für Ihren CD-Player eingeben. Wenn dieser Vorgang korrekt ausgeführt wurde, blinkt die LED zweimal.

**HINWEIS:** Wenn die LED nach dem Eingeben der letzten Codeziffer nicht zweimal blinkt, die Schritte 2 bis 3 wiederholen und versuchen, denselben Code erneut einzugeben.

4. Mit der Dolphin Fernbedienung auf den CD-Player zielen und POWER einmal drücken. Nun müsste sich der CD-Player ausschalten. Falls nicht, die Schritte 2 bis 4 mit jedem Code für Ihre Marke wiederholen, bis Sie einen Code finden, der funktioniert. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer Code-Suche (siehe Code-Suche auf Seite 25).
5. Notieren Sie den CD-Code zu Referenzzwecken in den untenstehenden Kästchen.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**HINWEIS:** Denken Sie daran: Um mit der Dolphin Fernbedienung den CD-Player zu steuern, müssen Sie zuerst auf CD drücken.

## Setup-Codes für CD-Player:

Aiwa	0157
Burmester	0420
California Audio Labs	0029, 0303
Carver	0157, 0179, 0437
CCE	0157
Classic	1297
Denon	0003, 0873
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Emerson	0305
Fisher	0179, 1325
Garrard	0420, 0393
Genexxa	0032, 0305
GPX	1296
Harman/Kardon	0157, 0173, 1202
Hitachi	0032
Integra	0101
JVC	0072, 1294
Kenwood	0826, 0626, 0028, 0037, 0190, 0681
KHL	1711

KLH	1318
Koss	1317
Krell	0157
LG	1208
Linn	0157
LXI	0305
Magnavox	0157, 0305
Marantz	0626, 0029, 0157, 0180
Mark Levinson	1484
Matsui	0157
MCS	0029
Miro	0000
Mission	0157
MTC	0420
Nikko	0174, 0164, 0170
NSM	0157
Onkyo	0101, 0868
Optimus	1063, 0032, 0000, 0179, 0305, 0037, 0420, 0145, 0468, 0437, 1075
Panasonic	0029, 0303
Parasound	0420
Philips	0626, 0157
Pioneer	1063, 0032, 0305, 0468, 1062, 1087
Polk Audio	0157
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Quasar	0029
Radio Shack	1075
RCA	0032, 0179, 0305, 0053, 0468, 0764, 0420
Realistic	0179, 0420, 0180
Rotel	0157, 0420
SAE	0157
Sansui	0157, 0305
Sanyo	0179
Scott	0305
Sears	0305
Sharp	0861, 0037, 0180
Sherwood	1067, 0180
Sonic Frontiers	0157
Sony	0490, 0000, 0185, 0100, 1364
Soundesign	0145
Symphonic	0305
TAG McLaren	0157
Tascam	0420
TDK	1208
Teac	0420, 0393, 0180
Technics	0029, 0303
Tivoli Audio	1553
Victor	0072
Wards	0157, 0053
Yamaha	0888, 0036, 0187, 1292
Yorx	0461
Zonda	0157

# PROGRAMMIEREN DER AUDIOSTEUERUNG

Im RCVR-Modus können mit der Dolphin Fernbedienung auch Audiokomponenten wie Stereoempfänger und Stereoverstärker gesteuert werden. Den Markennamen Ihrer Audiokomponente in einer der beiliegenden Code-Listen ausfindig machen. Entsprechend notieren.

Stereoempfänger-Marke: \_\_\_\_\_

oder

Stereoverstärker-Marke: \_\_\_\_\_

Die Marken sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, wobei die populärsten Codes als erstes aufgeführt sind.

Mit einem dieser Codes kann die Dolphin Fernbedienung für Ihre Audiokomponente eingestellt werden:

1. Audiokomponente einschalten.
2. RCVR einmal auf der Dolphin Fernbedienung drücken. SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. Den vierstelligen Code für Ihre Audiokomponente eingeben. Wenn dieser Vorgang korrekt ausgeführt wurde, blinkt die LED zweimal.

**HINWEIS:** Wenn die LED nach dem Eingeben der letzten Codeziffer nicht zweimal blinkt, die Schritte 2 bis 3 wiederholen und versuchen, denselben Code erneut einzugeben.

4. Mit der Dolphin Fernbedienung auf die Audiokomponente zielen und POWER einmal drücken. Nun müsste sich das Gerät ausschalten. Falls nicht, die Schritte 2 bis 4 mit jedem für Ihre Marke aufgeführten Code wiederholen, bis Sie einen Code finden, der funktioniert. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer Code-Suche (siehe Code-Suche auf Seite 25).
5. Notieren Sie den Audiokomponenten-Code zu Referenzzwecken in den untenstehenden Kästchen.

□	□	□	□
---	---	---	---

**HINWEIS:** Denken Sie daran: Um mit der Dolphin Fernbedienung die Audiokomponente zu steuern, müssen Sie zuerst auf RCVR drücken.

## Setup-Codes für Stereoempfänger/Tuner:

ADC	0531
Aiwa	1243, 1405, 0158, 0189, 0121
Akai	1255
Alco	1390
Anam	1609, 1074
Anam	1609

Apex Digital	1257, 1430
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Blaupunkt	1480, 1481, 1499
Bose	1229, 0639, 1253, 1355
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189
Clarion	1377, 1669
Coby	1263
Dell	1383
Denon	1360
Fahrenheit	1900, 1598
Glory Horse	1263
Harman/Kardon	0110, 0189
Hitachi	1273
Honyas	1900
Integra	0135, 1298
JBL	0110, 1457
Jensen	0110, 1457, 2045
JVC	0074, 1263, 1400
Kenwood	1313, 1570, 1569, 0239, 0027, 0337, 0338
KHL	1664
KLH	1428, 1390, 1664, 1711
Koss	1366
Linn	0189
Magnadyne	1745
Magnavox	1189, 1269, 0531, 0189, 1514
Marantz	1189, 1269, 0039, 0189
MCS	0039
Mitsubishi	1393
Onkyo	0842, 0135, 1298
Optimus	1023, 0531, 0670, 1074
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1518, 0039, 0309, 1548, 1288, 1316, 1763, 1764, 1399
Philco	1390
Philips	1189, 1269, 0189, 1266
Pioneer	1023, 0531, 0014, 0150, 1630, 1384, 1456
Polk Audio	0189
Poly Planner	1914
Proscan	1254
Quasar	0039
RadioShack	1263
RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1074, 1390, 1511
Rio	1383
Sansui	0189
Sharper Image	1263
Sonic Blue	1383
Sony	1058, 1441, 1258, 1759, 1758, 0158, 1406, 1442, 1858, 1658, 1558, 1349, 1397
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1267, 1074, 1390, 1528
Technics	1308, 1518, 0039, 0309
Thorens	1189
Venturer	1390
Victor	0074
Wards	0158, 0014, 0189
Yamaha	0176, 1176, 1276

## Setup-Codes für Stereoverstärker:

Aiwa	0406
Bose	0674
Carver	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
Durabrand	1561
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Lenoxx	1561
Linn	0269
Luxman	0165
Magnavox	0269
Marantz	0892, 0269, 0321
Nakamichi	0321
Optimus	0395, 0300
Panasonic	0308, 0521
Philips	0892, 0269
Pioneer	0013, 0300
Polk Audio	0892, 0269
RCA	0300
Realistic	0395
Sansui	0321
Sony	0815, 0220, 0689
Soundesign	0078
Technics	0308, 0521
Victor	0331
Wards	0078, 0013
Yamaha	0354

## Setup-Codes für Kraft- und Wasserfahrzeuge:

### AUDIO

Aquatic CD/RCVR	1867, 1866
Aquavobe Magnadyne CD/RCVR	1900
Blaupunkt Honolulu CD/RCVR	1499
Blaupunkt Miami Beach CD/RCVR	1480
Blaupunkt Miami Beach multi-disk chngr	1481
Clarion CD/RCVR	1669
Clarion CD/RCVR	1377
Honyas CD/RCVR	1900
JBL CD/RCVR	1457
JVC CD/RCVR	1400
Kenwood CD/RCVR	0337, 0338
KHL CD	1711
KHL RCVR	1664
Panasonic CD/RCVR	1399
Pioneer CD/RCVR	1456
Poly-Planar CD/RCVR	1914
Sony CD/RCVR	1349, 1397
Sony RCVR	1758



## TV

Aurora Systems TV	0801
Blaupunkt TV	0763
Casio TV	1205
CCD TV	0463
Clarion TV	0180
Fahrenheit TV	1598
JVC Monitor	0731
Signet TV	0844

## MAGNÉTOSCOPE

Clarion VCR	0800
Clarion/Jenson VCR	0888
Samsung VCR	0889
Sony VCR	0240

## DVD

Blaupunkt DVD	0717
Clarion DVD	0891, 0892, 1039
Fahrenheit DVD - 5	0890
Fahrenheit DVD - 12T	1054
Fahrenheit DVD - 11N	1066
Fahrenheit DVD - 16T	0887
Honyas DVD	1142
KEC DVD	1238
T-View DVD	0813

## CODE-SUCHE

Wenn Ihr TV, VCR, Kabelkonverter, Satellit oder Ihre Audiokomponente nicht auf die Dolphin Fernbedienung reagiert, obwohl Sie sämtliche Codes durchprobiert haben, die für Ihre Marke aufgeführt sind, oder falls Ihre Marke nicht aufgelistet ist, versuchen Sie es mit einer Code-Suche.

Beispiel: Suche nach einem Code für Ihren Fernseher:

1. Fernseher einschalten.
2. Auf der Dolphin Fernbedienung **SETUP** so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. 9 - 9 - 1 eingeben. Die LED blinkt zweimal.
4. Mit der Fernbedienung auf den Fernseher zielen und langsam abwechselnd **POWER** und **TV** drücken. Aufhören, sobald sich der Fernseher ausschaltet.

**HINWEIS:** Im Suchmodus sendet die Dolphin Fernbedienung IR-Codes aus dem Archiv zur gewählten Komponente und beginnt hierbei mit den populärsten Codes.

5. **SETUP** einmal drücken, um den Code zu registrieren.
6. Um nach den Codes für Ihre anderen Komponenten zu suchen, die Schritte 1 bis 5 wiederholen, jedoch die entsprechende Taste für die Komponente (d.h. VCR, CBL/SAT, DVD, CD oder RCVR) drücken, nach der Sie suchen.

# CODE-ÜBERPRÜFUNG

Nachdem Sie die Dolphin Fernbedienung mithilfe der Code-Suche eingestellt haben, müssen Sie u.U. feststellen, auf welchen vierstelligen Code Ihr Gerät anspricht. Beispiel: Feststellen, mit welchem Code Ihr Fernseher arbeitet:

1. Fernseher einschalten.
2. Auf der Dolphin Fernbedienung **SETUP** so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. 9 - 9 - 0 eingeben. Die LED blinkt zweimal.
4. Zum Abrufen des Codes für die erste Ziffer, 1 einmal drücken. 3 Sekunden warten und zählen, wie oft die LED blinkt (z.B. dreimal = 3) und die Zahl in das untenstehende TV-Codefeld ganz links eintragen.

*HINWEIS: Wenn eine Code-Ziffer „0“ ist, blinkt die LED nicht.*

5. Schritt 4 drei weitere Male für die übrigen Ziffern wiederholen. 2 für die zweite Ziffer, 3 für die dritte Ziffer und 4 für die vierte Ziffer drücken. Dann den Code in die TV-Codekästchen unten eintragen.
6. Um die Codes für Ihre anderen Komponenten zu überprüfen, die Schritte 1 bis 5 wiederholen, jedoch die entsprechende Taste für die Komponente (d.h. VCR, CBL/SAT, DVD, CD oder RCVR) drücken, die Sie überprüfen möchten. Die Codes in die entsprechenden Kästchen unten schreiben.

TV-Code

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Videogerät-Code

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CBL/SAT-Code

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DVD-Code

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CD-Code

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RCVR-Code

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

# NEUZUWEISUNG VON GERÄTETASTEN

Die Dolphin Fernbedienung kann so eingestellt werden, dass sie ein zweites Fernseh- oder Videogerät oder eine beliebige Kombination von vier Heim-Entertainment-Komponenten steuert. Wenn die Dolphin Fernbedienung beispielsweise einen Fernseher, einen Kabelkonverter und zwei Videogeräte steuern soll, müssen Sie die unbenutzte RCVR-Taste wie folgt neu zuweisen, um das zweite Videogerät zu bedienen:

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann oslassen.
2. 9 - 9 - 2 eingeben. Die LED blinkt zweimal.
3. VCR einmal drücken, dann RCVR einmal drücken.
4. Die RCVR-Taste kann nun für das zweite Videogerät programmiert werden. (Siehe Programmieren der Videogerät-Steuerung auf Seite 12.)

Um andere Gerätetasten zuzuweisen, die Schritte 1 bis 4 wiederholen. Hierzu die Tastensequenz für die gewünschte Komponente aus der folgenden Tabelle verwenden:

## **Tastensequenz für Neuzuweisung**

TV als 2. VCR-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - TV

TV als 2. RCVR-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - TV

TV als 2. CBL/SAT-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - TV

TV zurück zu TV

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - TV

VCR als 2. TV-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - VCR

VCR als 2. RCVR-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - VCR

VCR als 2. CBL/SAT-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - VCR

VCR zurück zu VCR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - VCR

RCVR als 2. TV-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - RCVR

RCVR als 2. VCR-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - RCVR

RCVR als 2. CBL/SAT-Taste:

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - RCVR

RCVR zurück zu RCVR:

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - RCVR

Nach Abschluss der Neuzuweisung blinkt die LED zweimal, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Nun müssen Sie die Dolphin Fernbedienung für die Steuerung der neuen Komponente programmieren (wie weiter vorn in dieser Anleitung beschrieben).

# EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKENREGISTRIERUNG

Die Dolphin Fernbedienung kann so eingestellt werden, dass die Lautstärkeregler stets dasselbe Gerät steuern, wobei es keine Rolle spielt, welcher Gerätemodus gewählt ist. Wenn Ihr Fernseher nicht fernbedient werden kann oder wenn Sie die Lautstärke mit einer anderen Komponente bedienen möchten, können Sie die Lautstärkenregistrierung so einstellen, dass die Lautstärke über einen nicht assoziierten Modus (z.B. Kabel- oder TV-Modus) gesteuert wird.

## ***Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf CBL/SAT-Modus:***

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 - 9 - 3 eingeben und dann CBL/SAT einmal drücken. Die LED blinkt zweimal.
3. Wenn Sie von nun an Volume +, Volume – oder MUTE auf der Dolphin Fernbedienung drücken, wird die Lautstärke von Ihrem Kabelkonverter bzw. Satellitenempfänger gesteuert.

## ***Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf TV-Modus:***

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 - 9 - 3 eingeben und dann TV einmal drücken. Die LED blinkt zweimal.
3. Wenn Sie von nun an Volume +, Volume – oder MUTE auf der Dolphin Fernbedienung drücken, wird die Lautstärke von Ihrem Fernseher gesteuert.

## ***Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf VCR-Modus:***

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 - 9 - 3 eingeben und dann VCR einmal drücken. Die LED blinkt zweimal.
3. Wenn Sie von nun an Volume +, Volume – oder MUTE auf der Dolphin Fernbedienung drücken, wird die Lautstärke von Ihrem Videogerät gesteuert.

## ***Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf DVD-Modus:***

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 - 9 - 3 eingeben und dann DVD einmal drücken. Die LED blinkt zweimal.
3. Wenn Sie von nun an Volume +, Volume – oder MUTE auf der Dolphin Fernbedienung drücken, wird die Lautstärke von Ihrem DVD-Player gesteuert.

### ***Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf CD-Modus:***

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 - 9 - 3 eingeben und dann CD einmal drücken. Die LED blinkt zweimal.
3. Wenn Sie von nun an Volume +, Volume – oder MUTE auf der Dolphin Fernbedienung drücken, wird die Lautstärke von Ihrem CD-Player gesteuert.

### ***Umstellen der Lautstärkenregistrierung auf RCVR-Modus:***

HINWEIS: Nach Durchführung dieser Schritte können Sie die Lautstärkeregelung Ihrer Audiokomponente in allen Modi vornehmen.

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 - 9 - 3 eingeben und dann RCVR einmal drücken. Die LED blinkt zweimal.
3. Wenn Sie von nun an Volume +, Volume – oder MUTE auf der Dolphin Fernbedienung drücken, wird die Lautstärke von Ihrer Audiokomponente gesteuert.

### ***Löschen der Lautstärkenregistrierung***

Die Lautstärkenregistrierung kann gelöscht werden, so dass die Lautstärkeregler das jeweils gewählte Gerät steuern.

Zum Löschen der Lautstärkenregistrierung:

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 - 9 - 3 eingeben und dann Volume Up drücken. Die LED blinkt nach dem Entsperren viermal.

### ***Löschen der Lautstärkenregistrierung für ein Gerät***

Die Lautstärkenregistrierung kann für ein bestimmtes Gerät gelöscht werden, so dass die Lautstärkeregler das Gerät steuern, wenn es gewählt wird. Zum Löschen der Lautstärkenregistrierung für ein bestimmtes Gerät:

1. Die Gerätetaste drücken, damit das Gerät entsperrt wird.
2. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen.
3. 9 - 9 - 3 eingeben und dann Volume Down drücken. Die LED blinkt nach dem Entsperren viermal.

# ANWENDEN DER LERNFUNKTION

Sie können die Tasten, die nicht den Whirlpool steuern, auf spezielle Funktionen Ihres Heim-Entertainment-Systems programmieren (z.B. VCR Tracking Up oder Down).

**HINWEIS: BITTE HALTEN SIE DIE ORIGINAL-FERNBEDIENUNGEN BEREIT, EHE SIE DIE LERNFUNKTION PROGRAMMIEREN. DIE EINZELNEN TASTEN MÜSSEN INNERHALB VON 10 SEKUNDEN NACH DER VORHERIGEN EINGABE GEDRÜCKT WERDEN. WENN ZWISCHEN DEN EINGABEN 10 SEKUNDEN VERGEHEN, VERLÄSST DIE FERNBEDIENUNG DEN PROGRAMMIERMODUS.**

## ***Programmieren einer Lerntaste***

1. Positionieren Sie die Original-Fernbedienung (z.B. die TV-Fernbedienung) in einem 90°-Winkel zur Unterseite der Dolphin Fernbedienung (im Abstand von ca. 4 bis 5 cm). Die LED der Original-Fernbedienung sollte auf den Bereich direkt zwischen den beiden Fußflächen an der Unterseite der Dolphin Fernbedienung zeigen. (Siehe Abbildung auf der nächsten Seite)
2. SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED (rote Leuchte) zweimal blinkt, dann loslassen.
3. 9 -7 -5 eingeben. Die LED blinkt zweimal.
4. Eine Gerätetaste (z.B. TV) einmal drücken, um einen Modus zum Lernen zuzuweisen.
5. Eine offene Lerntaste (z.B. Guide) einmal drücken, um eine zu erlernende Funktion zu speichern. Die LED blinkt rasch.

**HINWEIS: DIE DOLPHIN LED MUSS ZUM PROGRAMMIEREN BLINKEN. WENN DIE DOLPHIN LED WÄHREND DES PROGRAMMIERENS AUFHÖRT ZU BLINKEN, ZU SCHRITT 1 ZURÜCKGEHEN UND ERNEUT BEGINNEN.**

6. Halten Sie die Tastenfunktion, die gelernt werden soll, auf Ihrer Original-Fernbedienung so lange gedrückt, bis die LED auf der Dolphin Fernbedienung zweimal blinkt. Wenn die LED nicht zweimal blinkt, die Schritte 3 bis 6 wiederholen.
7. Wenn die anderen Lerntasten Funktionen übernehmen sollen, die Schritte 3 bis 6 wiederholen.
8. Zum Verlassen des Lernmodus SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen oder 10 Sekunden warten.
9. Zum Testen einer erlernten Funktion die Gerätetaste (z.B. TV), der die Lernfunktion zugewiesen wurde, einmal drücken. Dann die Lerntaste (z.B. Guide) drücken, der die erlernte Funktion zugewiesen wurde.

## ***Löschen von Funktionen aus den Lerntasten:***


1. SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED (rote Leuchte) zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 -7 -6 eingeben. Die LED blinkt zweimal.
3. Dann die Gerätetaste einmal drücken, der die erlernte Funktion zugewiesen wurde (z.B. TV).
4. Die Lerntaste (z.B. Guide) zweimal drücken. Die LED blinkt zweimal nach dem zweiten Drücken.
5. Zum Löschen weiterer Funktionen, die anderen Lerntasten zugewiesen wurden, die Schritte 1 bis 4 (in diesem Abschnitt) wiederholen.

### **Funktionsrückstellung**

Diese Funktion löscht alle Lautstärkeregistrierungen und erlernten Tastenfunktionen. Gerätecodes und Modusneuzuweisungen werden nicht gelöscht.

1. Auf der Dolphin Fernbedienung SETUP so lange gedrückt halten, bis die LED (rote Leuchte) zweimal blinkt, dann loslassen.
2. 9 -8 -0 eingeben. Die LED blinkt viermal, wenn die Zurückstellung abgeschlossen ist.

**HINWEIS: DIE LERNFUNKTION SOLLTE IN INNENRÄUMEN UND FERN VON NEONLEUCHTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.**

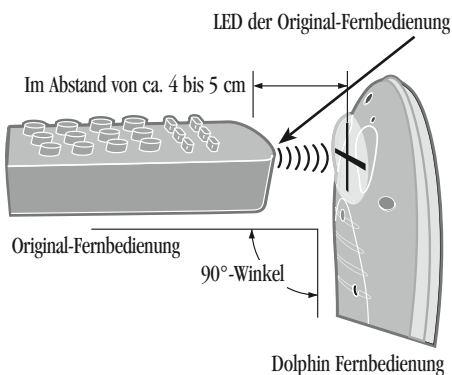

### **FCC-Zulassungsetikett**

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Gebrauch unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. das Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC ID-Nr.: MG31033-4

# TECHNISCHE DATEN

## *Stromversorgung der Fernbedienung*

2 AA-Batterien

## *Stromversorgung IR-Befehlszentrale*

120 V~

## *IR-/Visuelle Reichweite \**

Bis zu 7,5 m  $\pm$  30°

## *Abmessungen der Fernbedienung (H x B x T)*

232 x 65 x 31 mm

## *Gewicht der Fernbedienung (ohne Batterien)*

220 g

HINWEIS: Die technischen Daten sind typisch und können bei den einzelnen Geräten abweichen.

Änderungen und Verbesserungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

\* Distanz kann unterschiedlich sein

## FEHLERSUCHE

**PROBLEM:** LED blinkt nicht, wenn eine Taste gedrückt wird.

**BEHEBUNGSMASSNAHME:** Batterien gegen zwei (2) neue AA-Alkalibatterien auswechseln (siehe Seite 7).

**PROBLEM:** LED blinkt, wenn eine Taste gedrückt wird, aber die Heim-Entertainment-Komponente reagiert nicht.

**BEHEBUNGSMASSNAHME:** Sicherstellen, dass Sie mit der Dolphin Fernbedienung auf Ihre Heim-Entertainment-Komponente zielen und dass Sie nicht weiter als 4,5 m von der Komponente entfernt sind, die Sie steuern möchten.

**PROBLEM:** Die Dolphin Fernbedienung steuert die Heim-Entertainment-Komponenten nicht oder Befehle funktionieren nicht richtig.

**BEHEBUNGSMASSNAHME:** Alle für die jeweilige Komponentenmarke aufgelisteten Codes durchprobieren. Sicherstellen, dass alle Komponenten mit einer Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden können.

**PROBLEM:** Fernseh-Videokkombinationsgerät funktioniert nicht richtig.

**BEHEBUNGSMASSNAHME:** Die VCR-Codes für Ihre Marke verwenden. Für manche Kombinationsgeräte sind u.U. beide Codes, also ein TV-Code und ein VCR-Code erforderlich, um volle Funktionsfähigkeit zu erzielen (siehe Seiten 8 – 15).

**PROBLEM:** Kein Ton bei zweitem Fernseher.

**BEHEBUNGSMASSNAHME:** Die Anweisungen zum Ändern der Lautstärkenregistrierung beachten (siehe Seite 28).

**PROBLEM:** CH+ , CH- und LAST funktionieren bei Ihrem RCA Fernseher nicht.

**BEHEBUNGSMASSNAHME:** Aufgrund des RCA-Designs (1983 – 1987) können diese Funktionen nur mit der Original-Fernbedienung gesteuert werden.

**PROBLEM:** Kanalwechsel funktioniert nicht richtig.

**BEHEBUNGSMASSNAHME:** Wenn bei der Original-Fernbedienung zum Wechseln des Kanals ENTER gedrückt werden muss, nach Eingabe einer Kanalnummer auf der Dolphin Fernbedienung ENTER drücken.

**PROBLEM:** „Suchmodus“ wurde durchprobiert, und es wurde dennoch kein funktionierender Code gefunden.

**BEHEBUNGSMASSNAHME:** Es noch einmal mit dem „Suchmodus“ versuchen, nachdem die Gerätetaste wie folgt freigemacht wurde: ENTER so lange gedrückt halten, bis die LED zweimal blinkt, dann loslassen. Als nächstes 9 - 9 - 2 eingeben. Dann die Gerätetaste, die freigemacht werden soll, zweimal kurz drücken.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>