


USE AND CARE GUIDE

3-PACK WIRELESS INDOOR/OUTDOOR REMOTE CONTROL SWITCH

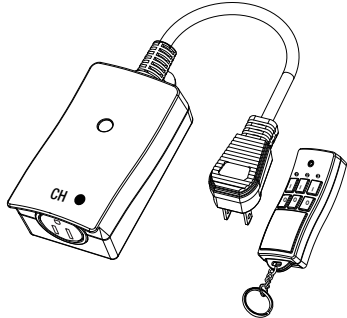

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday 1-866-308-3976 HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this outdoor wireless remote control. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

Maintenance

2 Replacing the battery



WARNING: Do not mutilate or place the battery in a fire. The battery may burst or release toxic materials. Do not short circuit or reverse polarity as this may cause burns.

- Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by sliding the cover in the direction that its threads curve.
- Remove the old battery and place a new DC 12V Type A23 battery into the battery compartment, correctly observing the polarity indications (+/-) inside the battery compartment.
- Replace the battery compartment cover.
- Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

Troubleshooting

Problem	Solution
The lights do not turn on and off via remote control.	Confirm remote operation after replacing batteries.
The lights do not turn on, even when the power indicator light indicates that the receiver is on.	Ensure the lights are functional by plugging them directly into the outlet.
	Be sure that the lights are in the "ON" position if they have their own switch.
	Be sure that the outlet that the receiver is plugged into is active.

Safety Information

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Store indoors when not in use.

RATINGS

125 VAC, 60 Hz

10 A General Purpose

10 A Resistive

1000 W Tungsten


1/3 HP Motor

Product Description



NOTE: This product is suitable for outdoor use and use in damp locations.

1. **Power indicator light:**
The power indicator light indicates that the receiver is on.
2. **Outlet:**
The outlet located on the bottom of the receiver allows the user to plug an array of devices into it. Plug the light or device to be controlled by the remote into the outlet.
3. **Remote control:**
 - Channel **1 2 3** :
To control various devices with three different channels.
 - I** : When the "I" button is pressed, it will override the program to on function.
 - O** : When the "O" button is pressed, it will override the program to off function.

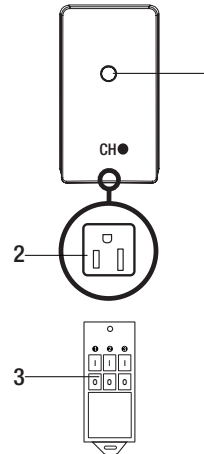

Installation Instructions



WARNING: The device must be mounted in a vertical position with the receptacle facing downward and with the receptacle at least 2 ft. above the ground level to prevent water immersion.


Installation Instructions

- Mount the receiver on a wall near a grounded electrical outlet. The nail or screw head must extend at least 3/16 in. out from the wall. Hang the receiver from the slot on the back of the unit onto a nail or screw. Plug the power supply cord of the receiver into the outlet.
- Plug the device cord into the receptacle at the bottom of the receiver.
- Install the battery into the transmitter.

Operating Instructions


1 Using the remote control

- To set up the three receivers (outlets) with various devices, locate channel 1, 2, 3, on the remote control and the 1, 2, 3, on each receiver and select ON/OFF function with the same channel (CH 1, CH 2, CH 3) respectively.
- To activate the receiver, press the "I" button of the remote control. The red LED of the remote control will illuminate momentarily and the LED of the receiver will remain illuminated.
- To turn the receiver OFF, press the "O" button of the remote control. The LED on the receiver will shut off.

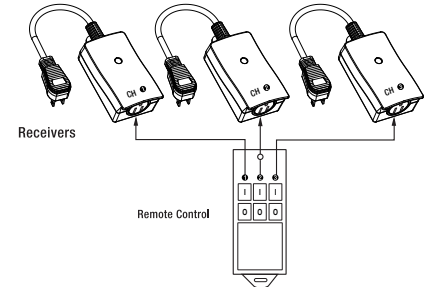

GUÍA DE USO Y CUIDADO

PAQUETE DE 3 INTERRUPTORES CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA INTERIORES/EXTERIORES

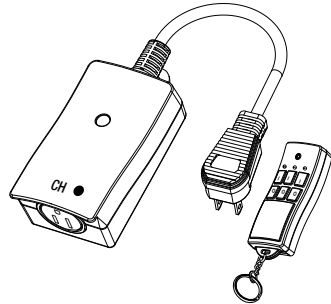

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este al 1-866-308-3976 HomeDepot.com

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de este control remoto inalámbrico para interiores. Visitenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Defiant!

Mantenimiento

2 Reemplazo de la batería

ADVERTENCIA: No mutile ni colque en el fuego la batería. La batería puede explotar y liberar materiales tóxicos. No cause un corto circuito ni invierta la polaridad ya que esto puede causar quemaduras.

- Retire la cubierta del compartimiento de la batería de la parte trasera del control remoto deslizando la cubierta en la dirección que los hilos se curvan.
- Retire la batería vieja y coloque una nueva batería DC 12V Tipo A23 en el compartimiento de la batería, observando correctamente las indicaciones de polaridad (+/-) al interior del compartimiento de la batería.
- Coloque de nuevo la cubierta del compartimiento de la batería.
- Descarte o recicle las baterías gastadas o descargadas en cumplimiento de todas las leyes aplicables. Para información detallada, póngase en contacto con su autoridad local de desechos sólidos.

Resolución de fallas

Problema	Solución
Las luces no se encienden ni se apagan con el control remoto.	Confirme el funcionamiento del control remoto después de reemplazar las baterías.
Las luces no encienden incluso cuando la luz indicadora de energía indica que el receptor está encendido.	Asegúrese de que las luces estén funcionando conectándolas directamente en un tomacorriente. Asegúrese de que las luces están en la posición "ON" si tienen su propio interruptor. Asegúrese de que el tomacorriente en el que está conectado el receptor esté activo.

Información de seguridad

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la que puede causar un funcionamiento indeseado del dispositivo. Precaución de la FCC: Cualquiera cambios o modificación a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento, pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo. Este dispositivo y su(s) antena(s) no debe ser colocado o en operación junto con cualquier otra antena o transmisor. Guárdelo en interiores cuando no esté en uso.

CAPACIDADES NOMINALES
125 VAC, 60 Hz
Propósito general 10 A
10 A Resistivo
Tungsteno 1000W
Motor de 1/3 HP

Descripción del producto

NOTA: Este producto es adecuado para uso en exteriores y en lugares húmedos.

- 1. Luz indicadora de energía:** La luz indicadora de energía indica que el receptor está encendido.
- 2. Tomacorriente:** El tomacorriente localizado en el fondo del receptor permite al usuario conectar un arreglo de dispositivos en él. Conecte las luces o dispositivos a ser controlados por el remoto en el tomacorriente.
- 3. Control remoto:**
 - Canal 1 2 3: Para controlar varios dispositivos con tres canales diferentes.
 - I: Cuando el botón I se presiona, anulará el programa actual del receptor a la función ON.
 - O: Cuando el botón O se presiona, anulará el programa actual del receptor a la función OFF.

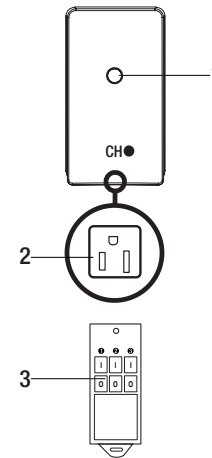

Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA: El dispositivo debe montarse en una posición vertical con el receptáculo apuntando hacia abajo y con el receptáculo al menos a 2 pies sobre el nivel del suelo para evitar inmersión en agua.


Instrucciones de instalación

- Monte el receptor en una pared cercana a un tomacorriente eléctrico con conexión a tierra. La cabeza del clavo o tornillo debe extenderse al menos 3/16 plg. fuera de la pared. Cuelgue el receptor de la ranura en la parte de atrás de la unidad sobre un clavo o tornillo. Conecte el cable eléctrico del receptor en el tomacorriente.
- Conecte el cable del dispositivo en el receptáculo en el fondo del receptor.
- Instale la batería en el transmisor.

Instrucciones de operación

1 Uso del control remoto

- Para instalar los tres receptores (tomacorrientes) con varios dispositivos, localice el canal 1, 2, 3, en el control remoto y el 1, 2, 3, en cada receptor y seleccione la función ON/OFF con el mismo canal (CH 1, CH 2, CH 3) respectivamente.
- Para activar el receptor, presione el botón I del control remoto. El piloto rojo del control remoto se iluminará momentáneamente y el del receptor seguirá iluminado.
- Para apagar el receptor, presione el botón O del control remoto. El piloto del receptor se apagará.

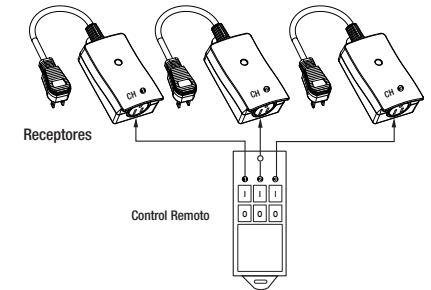

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>