


■ CD-SPILLER



Ⓝ **CD-SPILLER**
Bruksanvisning

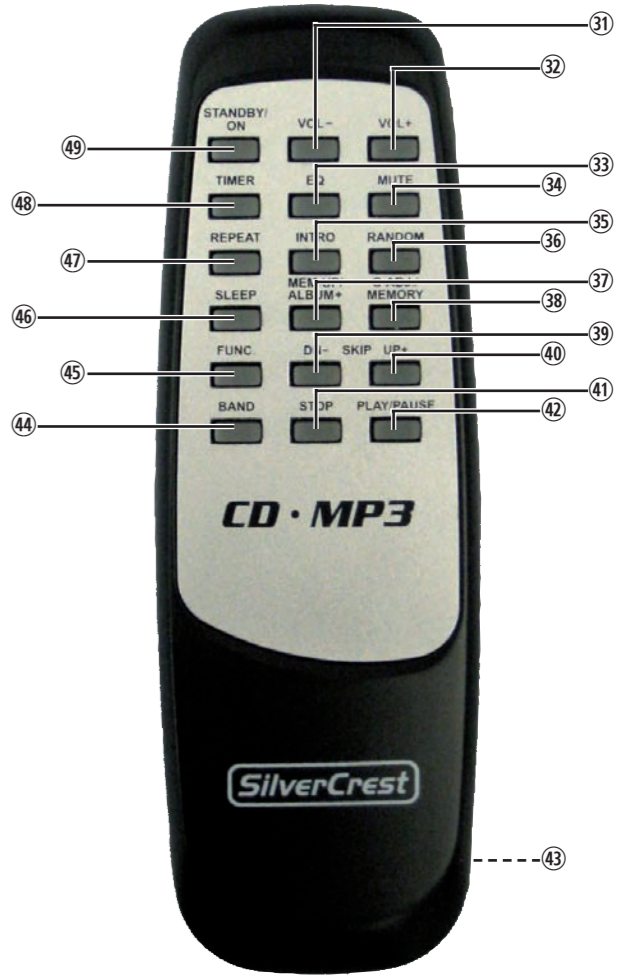

Innholdsfortegnelse	Side
Hensiktsmessig bruk	2
Leveringsomfang	2
Tekniske spesifikasjoner	2
Sikkerhetshenvisninger	3
Oppsett	4
Kontrollelementer	5
Igangsetting	6
Betjening	6
Innstilling av klokken	7
Stille inn vekkefunksjon (timer)	8
Aktivere sovnefunksjon (Sleep)	9
Bruke radio	9
Kassettspiller	10
CD-funksjoner	10
MP3-funksjoner	12
USB-funksjoner	14
Rengjøring og pleie	14
Fjerning	15
Garanti og service	15
Importør	16

Les bruksanvisningen nøye før første gangen apparatet tas i bruk og oppbevar den for senere bruk. Hvis apparatet gis videre til en tredje person, må bruksanvisningen også følge med.

CD-Spiller KH 2240

Hensiktsmessig bruk

Boombox er utelukkende konstruert for avspilling av musikk-CD-er, MP3-CD-er, CD-R, CD-RW, audiokassetter, MP3 på USB-minnepinne og radioprogrammer. I tillegg er Boombox egnet for opptak av audiokassetter. Boombox er ikke ment for kommersiell eller industriell bruk.

For skader som oppstår av uhensiktsmessig bruk tar vi intet ansvar og ingen garanti overtas!

Leveringsomfang

- 1 Boombox
- 1 Fjernkontroll
- 1 Strømledning (i batterihuset)
- 1 Bruksanvisning

Tekniske spesifikasjoner

Dette apparatet er kontrollert og godkjent i henhold til grunnleggende krav og andre relevante forskrifter i EMC-direktiv 2004/108 EF samt Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF.

Boombox

Nominell spenning:	220-240 V ~ 50 Hz
Wattforbruk:	28 watt
Utgangseffekt:	2 x 3 watt
Batteridrift:	8 x 1,5 V type D (Monocelle) (ikke medlevert)
Driftstemperatur- område:	+5 °... +40 °C
Driftsfuktighet:	0 - 80 % (ingen kondensering)
Mål (L x B x H):	291 x 424 x 167 mm

Vekt :	ca. 3,4 kg
Beskyttelsesklasse :	II <input type="checkbox"/>
Frekvensområde radio:	
MW (AM):	530 - 1600 kHz
FM:	87,5 - 108 MHz

De tekniske egenskapene til apparatet gjør det mulig med å velge frekvensområdet mellombølge (AM) 522-1620 kHz. I ulike land kan det være avvikende nasjonale reguleringer for de tildelte radiofrekvensene. Merk at du ikke må evaluere, misbruke eller videresende til tredje person informasjon som du mottar utenom det tildelte radiofrekvensområdet.

CD-stasjon

Frekvensområde:	100 Hz - 16 kHz
Formater som kan spilles:	CD, CD-R, CD-RW

Kassettdel

Kassetter:	Standard kassett (C-90 eller kortere)
Båndhastighet:	4,75 cm/sek.
Frekvensområde:	125 Hz - 8 kHz

Fjernkontroll

Batterier:	2 x 1,5 V type AA (Mignoncelle) (ikke medlevert)
------------	--

USB-minnepinne

Maksimal kapasitet:	1 GB
Filformater:	MP3

Sikkerhetshenvisninger

- Dette apparatet er ikke egnet for barn eller andre personer som har forminskete fysiske, sensoriske eller mentale evner som gjør det nødvendig at de overvåkes og understøttes når de bruker apparatet. Barn skal overvåkes slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy.
- For å unngå at apparatet slås på uforvarende skal du dra støpselet ut av stikkkontakten etter hver bruk og før hver rengjøring.
- Undersøk apparatet og alle deler med hensyn til synlige skader. Sikkerhetskonseptet til apparatet kan bare fungere når apparatet er i feilfri tilstand.
- Støpselet må alltid være lett tilgjengelig slik at apparatet kan kobles raskt fra elektrisitetsnettet i nødtilfeller.
- Trekk ut støpselet i tordenvær eller dersom du ikke skal bruke apparatet over lengre tid.

Henvisning om frakobling

STANDBY/ON-bryteren på dette apparatet kobler ikke apparatet fullstendig fra strømmettet. Utover dette forbruker apparatet elektrisitet i standby-drift. Hvis apparatet skal skilles fra nettet fullstendig må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.

Eksplisjonsfare!

Kast ingen batterier inn i ild. Batteriene må ikke lades opp.

Fare for elektriske støt!

- Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert og jordet stikkontakt. Nettpenningen må stemme overens med opplysningene på identifikasjonsskiltet.
- Skadete støpsler eller strømledninger må med en gang skiftes av autorisert fagpersonale eller kundeservice for å unngå farer.
- Ledninger eller apparater som ikke fungerer feilfritt eller har blitt skadet må med en gang repareres eller skiftes ut av kundeservice.

- Aldri dypp apparatet i vann. Bare rengjør det med en lett fuktet klut.
- Apparatet må aldri utsettes for regn og må aldri brukes i fuktige eller våte omgivelser.
- Sørg for at strømledningen aldri blir fuktig eller våt under drift.
- Huset til apparatet må ikke åpnes eller repareres. Skjer dette eksisterer ingen sikkerhetsgaranti og garantien forfaller.
- Still ingen væskefylte gjenstander, f.eks. vaser, oppå apparatet.

Brannfare!

- Ikke benytt apparatet i nærheten av varme overflater.
- Ikke plasser apparatet på steder som er utsatt for direkte sollys, ellers kan det bli overopphetet og få uopprettelige skader.
- Aldri la apparatet stå uten oppsikt mens det er i drift.
- Dekk aldri til lufteslissene på apparatet når det er i drift. Plasser derfor heller ikke apparatet på senger, tepper eller lignende! Sørg for at ventilasjonsåpningene har en minimum avstand på 10 cm til vegger eller større gjenstander.
- Still ingen åpne brannkilder, som f.eks. stearinlys, oppå apparatet, ellers er det fare for elektriske støt.

Fare for personskade!

- Hold barn unna strømledningen og apparatet. Barn undervurderer ofte farene som går ut fra elektriske apparater.
- Pass på at apparatet står stødig.
- I tilfelle at apparatet er falt ned eller har blitt skadet må det ikke tas i bruk igjen. Apparatet må da sjekkes av kvalifisert personale og repareres hvis nødvendig.
- Batterier må ikke havne i hendene på barn. Barn kan ta batteriene i munnen og svelge dem.

Fare! Laserstråling!

Apparatet inneholder en "Klasse 1 Laser".

- Apparatet må aldri åpnes.
- Prøv aldri å reparere apparatet. På innsiden av apparatet finnes det usynlig laserstråling.
- Ikke utsett deg for laserstrålen, det kan gi skader på øynene.

Henvisning til støtspenninger (EFT/elektrisk rask overgangsbegivenhet) og elektrostatiske utladninger:

I tilfelle en feilfunksjon opptrer på grunn av en elektrisk rask overgangsbegivenhet (støtspenning) eller elektrostatiske utladninger, må apparatet settes tilbake til fabrikkinnstillinger for at normal drift skal kunne fortsette. Muligens må strømforsyningen frakobles og så tilkobles igjen. Batteriene (dersom det er noen i apparatet) må tas ut og settes inn igjen.

Henvisning:

En elektrostatisk utladning opptrer f.eks. når man går over et teppe som inneholder kunststoffandeler med sko som har plasticsåler. Ved friksjonen fra skosålene mot teppet vil det oppstå en ladning i kroppen som vil utlades straks du berører en elektrisk ledende gjenstand, som f.eks. et dørhåndtak, eller ved berøring av en bil. Det er nok at du er på noen centimeters avstand fra den ledende gjenstanden. En direkte berøring er ikke nødvendig for utladningen. Ladningen kan også utlades via en lysbue. En utladning er derfor også mulig gjennom husdeler av kunststoff.

Henvisning:

Vær oppmerksom på at gummiføttene på apparatet kan etterlate spor på lakkerte, ømfintlige eller behandlede overflater. Legg et sklissikkert underlag under føttene til apparatet hvis det er nødvendig.

Observer opphavsretten

Når du tar opp fra CD-er, USB-minnepinner eller radioprogrammer må du ta hensyn til opphavsretten i landet der apparatet benyttes.

Oppsett

- Ta Boombbox og tilbehøret ut av emballasjen.
- Fjern alle transportsikringer og tape/folier.

Obs:

La ikke små barn leke med folier. Det består fare for kveling!

- Still Boombox på et jevnt, flatt og vannrett underlag. Plasser Boombox slik at lokket til CD-huset **2** og lokket til kassetthuset **26** kan åpnes fullstendig. For dette må bærehåndtaket **1** være klappet bakover.

Kontrollelementer

- 1** Bærehåndtak
- 2** CD-hus
- 3** Åpne/lukke CD-hus (OPEN / CLOSE)
- 4** STANDBY/ON-tast
- 5** USB-tilkobling
- 6** Sensor for fjernkontrollen
- 7** Standby-lys
- 8** USB-lys
- 9** VOL. UP-tast (lydstyrke +)
- 10** BAND (FM/MW)-tast
- 11** VOL. DN-tast (lydstyrke -)
- 12** Play/Pause-tast ▶ ||
- 13** Stop-tast ■
- 14** Display
- 15** EQ-tast (TONEINNSTILLING)
- 16** FUNCTION-tast (mediavalg)
- 17** Skip/Tun. DN-tast ◀◀
- 18** ST./MO./ID3-tast
- 19** Skip/Tun.UP-tast ▶▶
- 20** Kasset-tast F.FWD ▶▶ (HURTIG FRAMOVERSPOLING)
- 21** Kasset-tast REW ◀◀ (HURTIG TILBAKESPOLING)
- 22** Kasset-tast Play ▶ (AVSPILLING)
- 23** Kasset-tast RECORD ● (OPPTAK)
- 24** Kasset-tast Stop/Ej. ■▲
- 25** Kasset-tast Pause ||
- 26** Kassetthus
- 27** Teleskopantenne
- 28** Tilkobling for øretelefoner
- 29** Batterihus
- 30** Tilkobling for strømledningen
- 31** VOL - -tast (lydstyrke -)
- 32** VOL + -tast (lydstyrke +)
- 33** EQ-tast (TONEVALG)
- 34** MUTE-TAST (KUTTE LYDEN FRA HØYTTALERNE)
- 35** INTRO-tast (STIKKPRØVEFUNKSJON)
- 36** RANDOM-tast (TILFELDIG AVSPILLING)
- 37** MEM-UP/ ALBUM + -tast
- 38** C-ADJ/MEMORY-tast
- 39** SKIP DN - -tast
- 40** SKIP UP + -tast
- 41** STOP -tast
- 42** PLAY/PAUSE-tast
- 43** Batterihus
- 44** BAND-tast (FM/MW)
- 45** FUNC.-tast (mediavalg)
- 46** SLEEP-tast (sovnefunksjon)
- 47** REPEAT-TAST (REPETERINGSFUNKSJON)
- 48** Timer-tast (VEKKEFUNKSJON)
- 49** STANDBY/ON-tast

Igangsetting

Legge inn batterier

For batteridrift trenger Boombox 8 x 1,5 V type D batterier. Fjernkontrollen trenger 2 x 1,5 V type AA (batterier er ikke del av leveringsomfanget).

- Åpne batterihuset på undersiden av apparatet 29 og på baksiden av fjernkontrollen 43.
- Legg batteriene inn i batterihusene slik det er angitt i polaritetsbildet i batterihuset.
- Lukk lokket til det tilsvarende batterihuset forsiktig igjen slik at lokket griper inn.

Behandling av batterier

Batterier som renner ut kan forårsake skader på Boombox og fjernkontrollen.

- Hvis du ikke bruker Boombox og fjernkontrollen på lengre tid skal du ta ut batteriene.
- Skift alltid alle batterier samtidig og bruk batterier av samme type.
- Hvis batterier har lekket ut må du ta på beskyttelseshansker og rengjøre batterihuset med en tørr klut.

Tilkobling

Plugg støpset på strømledningen i en stikkontakt 220-240 V ~/50 Hz.

Boombox befinner seg nå i standby-modus og standby-lyset 7 lyser grønt.

Betjening

Slå apparatet på eller av

- Bruk tasten STANDBY/ON 4 eller 49 for å slå på eller av Boombox.

Velge lydkilde

Du kan velge mellom følgende lydilder:

- CD
- TAPE
- USB
- TUNER
- Trykk tasten FUNCTION (mediavalg) 16 eller 45 flere ganger helt til displayet 14 viser ønsket lydkilde.

Stille inn lydstyrken

Du kan stille inn lydstyrken via fjernkontrollen og Boombox.

- Trykk på VOL. UP-tasten 9 eller 32 for å øke lydstyrken.
- Trykk tasten så ofte til den ønskete lydstyrken er innstilt.
- Trykk på VOL. DN-tasten 11 eller 31 for å redusere lydstyrken.
- Trykk tasten så ofte til den ønskete lydstyrken er innstilt.

Displayet 14 vil vise det innstilte lydstyrketrinnet (00-32).

Kutte lyden fra høyttalerne (mute)

- For å gjøre Boombox lydløs må du trykke på tasten MUTE 24 på fjernkontrollen.

På displayet 14 vises MUTE.

- For å lytte videre, må du trykke på tasten MUTE 24 på fjernkontrollen eller tasten VOL. UP 9 eller 32 og VOL. DN 11 eller 31.

Stille inn tonen

Med toneinnstillingen kan du tilpasse klangbildet til den respektive musikkstilen. Du kan velge følgende innstillinger:

- Pass
- Classic
- Rock
- Pop
- Jazz
- Trykk på tasten EQ **15** eller **39** så ofte til displayet **14** viser ønsket toneinnstilling.

Når du tilpasser toneinnstillingen under avspilling, vil tonen endres med en gang.

Bruke øretelefoner

Du kan koble øretelefoner til Boombox med en 3,5 mm jack kontakt. Tilkoblingen for øretelefoner **28** er på baksiden av Boombox. Hvis du har koblet til øretelefonen, deaktiveres høyttalerne automatisk og du vil kun høre lyden via øretelefonene.

- Stikk jack kontakten på øretelefonene inn i tilkoblingen for øretelefoner **28**.

Observer:



Hvis du hører på musikk gjennom øretelefoner over lengre tid og med full lydstyrke, kan hørselen din bli skadet!

Innstilling av klokken

- i** Justeringen må skje innenfor 10 sekunder, ellers vil visningen vende tilbake til utgangspunktet.

Tiden kan bare stilles inn i standby-modus.

- Trykk på tasten C-ADJ/MEMORY **38** og hold den trykket i ca. tre sekunder.
- For å stille inn 24-timers- eller 12-timers-modus må du trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶ 19** eller **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀ 17** eller **39**.
- For å lagre innstillingen må du trykke på tasten C-ADJ/MEMORY **38**.

Timeanvisningen blinker på displayet **14**.

- For å stille inn timen må du trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶ 19** eller **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀ 17** eller **39**.
- For å lagre innstillingen må du trykke på tasten C-ADJ/MEMORY **38**.

Minuttanvisningen blinker på displayet **14**.

- For å stille inn minuttene må du trykke tasten på Skip/Tun. UP **▶▶ 19** eller **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀ 17** eller **39**.
- Trykk igjen på tasten C-ADJ/MEMORY **38**.

Tiden er stilt inn og aktivert.

Stille inn vekkefunksjon (timer)

i Justeringen må skje innenfor 10 sekunder, ellers vil visningen vende tilbake til utgangspunktet.

Du kan la deg vekke av din Boombox. For dette kan du stille inn ønsket vekketid, lydkilde og lydstyrke.

Boombox aktiveres og deaktiveres da i overensstemmelse med den innstilte tiden. Du kan la deg vekke av radio eller musikk fra en CD.

- Hvis du vil bli vekket av musikk på en CD må du legge den inn i CD-huset **2**.
- Hvis du vil bli vekket av radioen må du velge en kanal med tasten BAND **10** eller **44**.

Stille inn aktiveringstiden

- Trykk på tasten TIMER **48** og hold den trykket i to sekunder.

Timen for aktiveringstidspunktet blinker på displayet **14**.

- For å stille inn timene for aktiveringstidspunktet må du trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶▶ 19** eller **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀◀ 17** eller **39**.
- For å lagre innstillingen må du trykke på tasten TIMER **48** på nytt.

Minuttene for aktiveringstidspunktet blinker på displayet **14**.

- For å stille inn minuttene må du trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶▶ 19** eller **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀◀ 17** eller **39**.

Stille inn deaktiveringstiden

- For å stille inn timen for deaktiveringstidspunktet må du trykke på tasten TIMER **48**.

Timen for deaktiveringstidspunktet blinker på displayet **14**.

- For å stille inn timene må du trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶▶ 19** eller **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀◀ 17** eller **39**.

- For å lagre innstillingen må du trykke på tasten TIMER **48** på nytt.

Minuttene for deaktiveringstidspunktet blinker på displayet **14**.

- For å stille inn minuttene må du trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶▶ 19** eller **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀◀ 17** eller **39**.

Stille inn lydilden

- Trykk på tasten TIMER **48**.

Lydilden blinker på displayet **14**.

- Bruk tastene Skip/Tun. UP **▶▶▶ 19** eller **40** respektive Skip/Tun. DN **◀◀◀ 17** eller **39** for å velge ønsket lydkilde.

Stille inn lydstyrken

- Trykk på tasten TIMER **48**.

Lydstyrken blinker på displayet **14**.

- Bruk tastene Skip/Tun. UP **▶▶▶ 19** eller **40** respektive Skip/Tun. DN **◀◀◀ 17** eller **39** for å velge ønsket lydstyrke.

Lagre innstillinger

- Trykk på tasten TIMER **48**.

Vekkeinnstillingene vises etter hverandre på displayet **14**. Et klokkesymbol angir at vekkefunksjonen er aktivert. Hvis ingen CD ble lagt inn, vil apparatet automatisk koble om til Tuner og spille av den sist valgte kanalen.

- Hvis du vil slå på eller av vekkefunksjonen må du raskt trykke på tasten TIMER **48**.
- Trykk på tasten STANDBY/ON **4** eller **49** for å deaktivere Boombox i vekke drift.

Aktivere sovnefunksjon (Sleep)

Du kan fastslå en tid etter hvilken Boombox skal slå seg selv av. Du kan stille inn deaktiveringstiden på mellom 90 og 10 minutter i trinn på 10-minutter.

- Slå på Boombox.
- Trykk på tasten SLEEP **45** helt til deaktiveringstiden er stilt inn.

Displayet **14** vil vise deaktiveringstiden. For hver gang tasten trykkes, vil deaktiveringstiden reduseres med ti minutter.

- Når ønsket deaktiveringstid vises på displayet **14**, må du vente noen sekunder til du ser den normale displayanvisningen med SLEEP-anvisningen. Sovnefunksjonen er aktivert og vil slå av Boombox etter den valgte tiden.

Bruke radio

Velge bånd (FM/MB)

Med Boombox kan du motta FM- og AM-kanaler.

- For å velge frekvensbåndet (FM/AM) må du trykke på tasten BAND **10** eller **44**.
- For å bytte mellom frekvensbåndene (FM/AM) må du igjen trykke på tasten BAND **10** eller **44**.
- Dersom FM-mottakelsen er forstyrret, må du bytte til mono med tasten ST./MO./ID3 **18**. Når du bytter, vil det raskt stå STEREO eller MONO på displayet **14**.

I innstillingen STEREO vises "ST" når du mottar en FM-kanal i stereo.

Automatisk kanalsøk

- Aktiver Tuner på Boombox.
- Trykk på tasten Skip/Tun. UP **▶▶ 19** respektive **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀ 17** respektive **39** og hold trykket i en kort stund.

Kanalsøket starter og stopper automatisk når en frekvens med tilstrekkelig sendestyrke blir funnet.

- For å starte kanalsøket igjen må du igjen trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶ 19** respektive **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀ 17** respektive **39** og hold trykket i en kort stund.
- For å stoppe kanalsøket igjen må du igjen trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶ 19** eller **40** eller Skip/Tun. DN **◀◀ 17** eller **39**.

Manuelt søk

Med det manuelle søket kan du gjennomføre en finjustering av kanalene f. eks. ved vanskelige mottakingsforhold.

- Aktiver Tuner på Boombox.
- For å forhøye mottakingsfrekvensen må du raskt trykke på tasten Skip/Tun. UP **▶▶ 19** eller **40**.
- For å forminske mottakingsfrekvensen må du raskt trykke på tasten Skip/Tun. DN **◀◀ 17** eller **39**.

Lagre kanal (memory)

Du kan lagre kanaler på opptil 20 kanalplasser (10 x FM og 10 x AM).

- Still inn ønsket kanal.
- For å lagre kanalen må du trykke på tasten C-ADJ/MEMORY **38**.

På displayet **14** blinker anvisningen for kanalplassen og anvisningen MEMORY vises.

Eller ...

- velg ønsket kanalplass med tasten MEM-UP/ALBUM + **37**.
- For å lagre kanalen må du trykke på tasten C-ADJ/MEMORY **38**.

Kanalen er nå lagret på kanalplassen og anvisningen MEMORY slukker.

Velge lagrete kanaler

Under radiodrift kan du velge de lagrete kanalene.

- Aktiver Tuner på Boombox.
- Trykk på tasten MEM-UP/ ALBUM + **37** helt til ønsket minneplass vises på displayet **14**.

Kassettspiller

Legge inn kassett

- For å åpne kassetthuset må du trykke på tasten STOP/EJ. **■▲ 24**. Kassetthuset åpnes automatisk.
- Legg inn kassetten med båndsidene framover. Båndet skal være stramt og uten løkker.
- Lukk kassetthuset **25**.
- Bruk tasten FUNCTION (mediavalg) **16** eller **45** for å velge kassettspilleren (TAPE).

Starte kassetten

- Trykk på kassetttasten PLAY **▶ 22**.

Stoppe kassetten

- Trykk på kassetttasten STOP/EJ **■▲ 24**.

Avbryte/fortsette avspilling

- Trykk på kassetttasten PAUSE **|| 25** under avspillingen.
- For å fortsette avspillingen må du trykke på kassetttasten PAUSE **|| 25** på nytt.

Framover- og tilbakespuling

- Trykk på kassetttasten F.FWD **▶▶ 20** eller på kassetttasten REW **◀◀ 21** i kassetmodus.
- Trykk på kassetttasten PLAY **▶ 22** når du har nådd ønsket sted i tittelen.

Opptak (Record)

Du har muligheten for å ta opp musikk fra radio, USB-minnepinne eller CD på en kassett.

- Still inn ønsket musikk i radio-modus eller i CD-modus.
- Hvis du vil starte opptaket må du trykke på kassetttasten RECORD **● 23** og kassetttasten PLAY **▶ 22** samtidig.
- Hvis du vil stoppe opptaket må du trykke på kassetttasten STOP/EJ. **■▲ 24**.

⚠ Observer opphavsretten!

Når du tar opp fra CD-er, USB-minnepinner eller radioprogrammer må du ta hensyn til opphavsretten i landet der apparatet benyttes.

CD-funksjoner

Legge inn CD

- Bruk tasten FUNCTION (mediavalg) **16** eller **45** for å velge CD-funksjonen.
- For å åpne CD-huset **2** må du trykke på området på lokket merket OPEN/CLOSE **3**.

Lokket til CD-huset vil da åpnes oppad.

- Legg CD-en inn i CD-huset **2** med den trykte siden opp.
- For å lukke CD-huset **2** må du trykke på området på lokket merket OPEN/CLOSE **3** på nytt.

På displayet **14** vises først CD READ og så etter en kort tid opplysninger om CD-en (antall titler og total spilletid).

Starte avspillingen

- Trykk på tasten Play/Pause **▶ || 12** eller **42**. Tittelnummer og spilletid vises på displayet **14**.

Stoppe avspillingen

- Trykk på tasten STOP ■ 13 eller 41.

Totalt tittelantall og total spilletid vises på displayet 14.

Avbryte/fortsette avspilling

- Trykk på tasten Play/Pause ► || 12 eller 42 under avspillingen. Spilletiden blinker på displayet 14.
- For å fortsette avspillingen må du trykke på tasten Play/Pause ► || 12 eller 42 på nytt.

Tittel framover og bakover

- For å spille av den neste tittelen på en CD må du trykke på tasten Skip/Tun. UP ►► 19 eller 40.
- For å spille av den forrige tittelen på en CD må du trykke på tasten Skip/Tun. DN ◀◀ 17 eller 39.

Tittel hurtig framover og bakover

- Under avspillingen trykker du på tasten Skip/Tun. UP ►► 19 eller 40 eller Skip/Tun. DN ◀◀ 17 eller 39.
- Hold den trykket helt til ønsket passasje innenfor tittelen er funnet.

Stikkprøvefunksjon

Med stikkprøvefunksjonen kan du spille de første 10 sekundene av hver tittel på en CD. Slik kan du kvikt for en oversikt over alle titler på en CD.

- For å starte avspillingen trykker du på tasten Play/Pause ► || 12 eller 42 på nytt.
 - Trykk så én gang på tasten INTRO 35.
- På displayet 14 vises INTRO. De første 10 sekundene av hver tittel på CD-en spilles etter hverandre.
- For å deaktivere stikkprøvefunksjonen må du igjen trykke på tasten INTRO 35.

På displayet 14 vil INTRO slukke. Den sist spilte tittelen spilles videre.

Repeteringsfunksjon (REPEAT)

Med repeteringsfunksjonen kan enkelte titler på en CD eller alle titler på en CD repeteres.

- For å repeterer en enkelt tittel trykker du på tasten REPEAT 47 på fjernkontrollen under avspillingen. På displayet 14 vises REPEAT.
- For å repeterer alle titler på en CD må du trykke på tasten REPEAT 47 på fjernkontrollen to ganger. På displayet 14 vises REPEAT ALL.
- For å avbryte repeteringen trykker du på tasten REPEAT 47 helt til visningen REPEAT/ALL slukker.

Spille av titler i tilfeldig rekkefølge (RANDOM)

- Trykk én gang på tasten RANDOM 36 på fjernkontrollen under avspilling.
- Titlene på CD-en spilles i en tilfeldig rekkefølge.
- For å avslutte avspilling i tilfeldig rekkefølge trykker du på tasten RANDOM 36 på fjernkontrollen på nytt. Den sist spilte tittelen spilles videre.

Programmere tittelrekkefølge

Du kan programmere en rekkefølge for opp til 22 titler som titlene på en CD kan avspilles i. Dette kan bare skje når avspillingen er stoppet.

- Trykk på tasten C-ADJ/MEMORY 38.
- På displayet 14 vises programplassen P-00 for tittelen som skal spilles av som første tittel.
- Bruk tasten Skip/Tun. UP ►► 19 respektive 40 eller Skip/Tun. DN ◀◀ 17 respektive 39 for å velge ønsket tittel for programplassen.
 - For å lagre innstillingen må du trykke på tasten C-ADJ/MEMORY 38. Programplassen P-01 vises på displayet 14 for den andre programplassen.
 - For å programmere ytterligere titler må du gjenta de forrige trinnene.

Etter den siste programklassen (P-21) begynner programmeringen igjen med programklass 01 og overskriver funksjonen som er angitt der. Programmeringen forblir lagret helt til du tar CD-en ut av CD-spilleren, slår av Boombox eller trykker to ganger på tasten STOP ■ 13 eller 41.

Starte programmert tittelrekkefølge

- Trykk på tasten C-ADJ/MEMORY 38.

Displayet 14 viser Memory og den først programmerte tittelen.

- Start avspillingen ved å trykke på tasten Play/Pause ► || 12 eller 42.

ESP-funksjon

Antisjokksystemet „ESP“ (electronic shock protection) sørger for at musikken på en CD spilles av uten forstyrrelser ved rystelser. ESP lagrer 40 sekunder (60 sekunder ved MP3-CD-er) av sangen på forhånd.

MP3-funksjoner

MP3

MP3 henviser til en metode for komprimering av audio-data som ble utviklet av Fraunhofer-instituttet. Musikkstykker som er komprimert i MP3-format har kun en brøkdel av deres opprinnelige størrelse, og dermed kan mye mer musikk lagres på CD-R/CD-RW enn på audio-CD-er fra handelen, der audiodata er lagret i CDA-format.

Spille av MP3-titler

- Legg en CD med MP3 inn i CD-huset 2. På displayet 14 vises antallet plater, titler eller STOP og MP3 som finnes på CD-en.
- Bruk tasten FUNCTION (mediavalg) 16 eller 45 for å velge CD-funksjonen.

Displayet 14 viser antallet plater, antall titler og STOP.

- For å starte avspillingen av CD-en trykker du på tasten Play/Pause ► || 12 eller 42 på nytt.
- Trykk på tasten ST./MO./ID3 18 for å blende inn MP3-tilleggsinformasjonen (ID3-tag).

Etter hverandre vises filnavnet og gjentatt tittelen, artisten og platen på displayet 14.

- Trykk på tasten ST./MO./ID3 18 igjen for å blende ut MP3-tilleggsinformasjonen (ID3-tag).

Hvis CD-en inneholder flere MP3-plater skal du gå frem slik:

- For å velge en plate trykker du på tasten MEM-UP/ALBUM + 37. Ved å trykke på tasten på nytt velges de etterfølgende platene. Avspillingen av platen starter automatisk.
- Eller velg en tittel med tasten Skip/Tun. UP ►► 19 eller 40 eller Skip/Tun. DN ◀◀ 17 eller 39. Avspillingen av tittelen starter automatisk.

Stoppe avspillingen

- Trykk på tasten STOP ■ 13 eller 41.

Tittel framover og bakover

- For å spille av den neste MP3-tittelen på CD-en må du trykke på tasten Skip/Tun. UP ►► 19 eller 40.
- For å spille av den forrige MP3-tittelen på CD-en må du trykke på tasten Skip/Tun. DN ◀◀ 17 eller 39.

Framover- og tilbakespuling i tittel

Du kan spille av visse passasjer innenfor en MP3-tittel.

- Under avspillingen trykker du på tasten Skip/Tun. UP ►► 19 ; eller 40 eller Skip/Tun. DN ◀◀ 17 eller 39.
- Hold den trykket helt til ønsket passasje innenfor tittelen er funnet.

Vise filinformasjoner (ID3-Tag)

Du kan gjøre at displayet 14 viser filnavnet, tittelen, artisten og platefittelen. Forutsetningen for dette er at MP3-filene inneholder en ID3-tag. ID3-tag er betegnelsen for tilleggsinformasjoner som audiofiler i MP3-format kan inneholde. Begrepet ID3 står for IDentify an MP3. Begrepet tag er engelsk og betyr etikett eller skilt.

- Start en MP3-tittel.
- Trykk på tasten ST./MO./ID3 18 under avspillingen.

Etter hverandre vises filnavnet og gjentatt tittelen, artisten og platen på displayet 14.

- For å kalle fram anvisningen for totalt antall titler trykker du på tasten ST./MO./ID3 18 på nytt.

Programmere MP3-tittelrekkefølge

Du kan programmere rekkefølgen som titlene på en MP3-CD spilles av i. Til dette står 100 programplasser til rådighet. Dette kan bare skje mens avspillingen er stoppet.

- Trykk på tasten C-ADJ/MEMORY 39.

På displayet 14 blinker antall plater med 00 og programplassen P-00 anvises for tittelen som skal spilles av som første tittel.

- Bruk tasten Skip/Tun. UP ►► 19 respektive 40 eller Skip/Tun. DN ◀◀ 17 respektive 39 for å velge ønsket plate for programplassen.

- For å lagre innstillingen må du på nytt trykke på tasten C-ADJ/MEMORY 39.

På displayet 14 blinker tittelanvisningen 000 for programplassen P-00.

- Bruk tasten Skip/Tun. UP ►► 19 respektive 40 eller Skip/Tun. DN ◀◀ 17 respektive 39 for å velge ønsket tittel for programplassen.
- For å lagre innstillingen må du på nytt trykke på tasten C-ADJ/MEMORY 39.
- For å programmere ytterligere titler må du gjenta de forrige trinnene.

Etter den siste programplassen begynner programmeringen igjen med programplasse 01 og overskriver funksjonen som er angitt der.

- For å avslutte programmeringen og starte avspillingen trykker du på tasten Play/Pause ► || 12 eller 42.

Programmeringen forblir lagret helt til du tar CD-en ut av CD-spilleren, slår av Boombox eller trykker to ganger på tasten STOP ■ 13 eller 41.

Starte programmert tittelrekkefølge

- Start avspillingen ved å trykke på tasten Play/Pause ► || 12 eller 42.

Displayet 14 viser Memory og den først programmerte tittelen.

Kontrollere MP3-tittelrekkefølge

- Stopp avspillingen med tasten STOP ■ 13 eller 41.
- Trykk på tasten Skip/Tun. UP ►► 19 eller 40 eller Skip/Tun. DN ◀◀ 17 eller 39.

Med hvert trykk angis en lagret tittel i oppad- eller nedadgående rekkefølge for programplassene på displayet 14.

MP3-repeteringsfunksjon (REPEAT)

Med repeteringsfunksjonen kan enkelte titler på en MP3-CD eller alle titler på en MP3-CD repeteres.

- For å repeterer én enkelt tittel må du trykke på tasten REPEAT **17** under avspillingen.

På displayet **14** vises REPEAT.

- For å repeterer alle titlene på en MP3-CD trykker du to ganger på tasten REPEAT **17** under avspillingen.

På displayet **14** vises REPEAT ALL.

- For å repeterer alle titlene på en plate på en MP3-CD trykker du tre ganger på tasten REPEAT **17** under avspillingen.

På displayet **14** vises REPEAT ALBUM.

For å avbryte Repeat-funksjonen trykker du på tasten REPEAT **17** helt til anvisningen REPEAT / ALL / ALBUM slukker.

USB-funksjoner

USB

(Universal Serial Bus): Universalt grensesnitt for dataoverføring.

USB-minnepinne: Lagringsmedium for f.eks. lyd- og billeddata.

På grunn av det store antallet tilgjengelige lagringsmedier, kan ingen kompatibilitet med alle aktuelle og framtidige lagringsmedier garanteres.

Spille av MP3 fra USB-minnepinne

- Stikk USB-pinnen inn i USB-tilkoblingen **5** på Boombox. USB-lyset **6** lyser grønt.
- Bruk tasten FUNCTION (mediavalg) **16** eller **15** for å velge USB-funksjonen.

Displayet **14** viser antallet plater og titler.

- For å starte avspillingen trykker du på tasten Play/Pause **12** eller **12**.

- Under avspillingen trykker du på tasten Skip/Tun. UP **19** respektive **10** eller Skip/Tun. DN **18** respektive **19** for å bytte mellom de enkelte titlene.

Ved avspilling av USB-pinner kan du bruke funksjonene RANDOM, INTRO og REPEAT eller tittelprogrammering som beskrevet tidligere.

Rengjøring og pleie

Livsfare fra elektriske støt.

*Aldri åpne huset til apparatet.
Det finnes ingen kontrollelementer der inne.*

Dypp aldri deler av apparatet i vann eller andre væsker!

La ingen væsker komme inn i apparatet.

Rengjøre huset

- Dra først støpselet ut av stikkkontakten.
- Rengjør husoverflaten med en lett fuktet klut. Bruk aldri bensin, løsemidler eller rengjøringsmidler som angriper plast.

Rensing av lesehodene

- Fjern støv og kassetavleiringer fra lesehodene regelmessig. Forurensinger på lesehodene minsker lyd kvaliteten av både avspillingen og optak.
- For rengjøring av lesehodene skal du bruke en alminnelig renskassett.

Rengjøring av CD-laserlinsen

- Rengjør regelmessig CD-laserlinsen.
- Du må bruke en vanlig rense-CD for å rengjøre linsen.

Fjerning

Boombox



Fjern Boombox hos en tillatt renholdsbedrift eller hos ditt kommunale renholdsverk.

Kast aldri Boombox i det alminnelige husholdningsavfallet.

Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EC.

Ta hensyn til de gjeldende forskriftene.

I tilstilfeller, kontakt det lokale renholdsverket.

Batterier

Kast aldri batteriene i vanlig husholdningsavfall.

Batteriene kan inneholde giftstoffer som skader miljøet.

Derfor skal batteriene absolutt fjernes i overensstemmelse med de gjeldende bestemmelsene.

Fjerne emballasjen



Kildesorter all emballasje før du kaster den.

Garanti og service

Du får garanti på dette apparatet som gjelder i 3 år etter kjøpsdato. Apparatet har blitt produsert omhyggelig og har blitt kontrollert nøye før levering. Oppbevar kassakvitteringen som bevis for kjøpet. Hvis du har garantikrav må du ta telefonisk kontakt med serviceavdelingen som er ansvarlig for deg. Kun slik er det mulig å garantere at apparatet ditt kan sendes inn til oss uten at det oppstår kostnader for deg.

Denne garantien gjelder kun for material- eller produksjonsfeil, ikke for slitasje eller for skader på ømfintlige deler, f.eks. brytere eller akkumulatorer. Dette produktet er ment kun for privat og ikke for yrkesmessig bruk.

Ved uriktig og ufagmessig behandling, bruk av vold og ved inngrep som ikke har blitt utført av vår autorisert servicefilial forfaller garantien. Dine lovmessige rettigheter er ikke innskrenket av denne garantien.

Denne garantien gjelder kun for den første kjøperen og kan ikke overføres til tredje person.

 **Kompernaß Service Norway**

Phone: 0047 35 58 35 50

Importør

BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>