

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your 42" LCD HDTV is designed for reliable and trouble-free performance.

Use this guide for initial setup of your TV. If you have questions, see your User Guide for more information.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su televisor LCD de alta definición de 42" está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas.

Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Si tiene preguntas, refiérase a la Guía del Usuario para obtener más información.

Package Contents / Contenido de la caja


Remote control / Control remoto

AAA batteries (2) / Pilas AAA (2)

Pedestal stand with screws / Base de pedestal con tornillos

AC power cord / Cable de alimentación de CA

User Guide / Guía del usuario

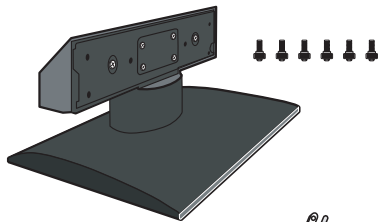

Tools Required / Herramientas requeridas



Screwdriver / Destornillador

Getting to know your 42" LCD HDTV

Familiarizándose con su televisor LCD de alta definición de 42"

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with key controls and connection options. Refer to the user guide for more information about how to get the most out of your 42" LCD HDTV.

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los controles más importantes y con las opciones de conexión. Refiérase a la guía del usuario para obtener más información acerca de cómo obtener lo mejor de su televisor LCD de alta definición de 42".

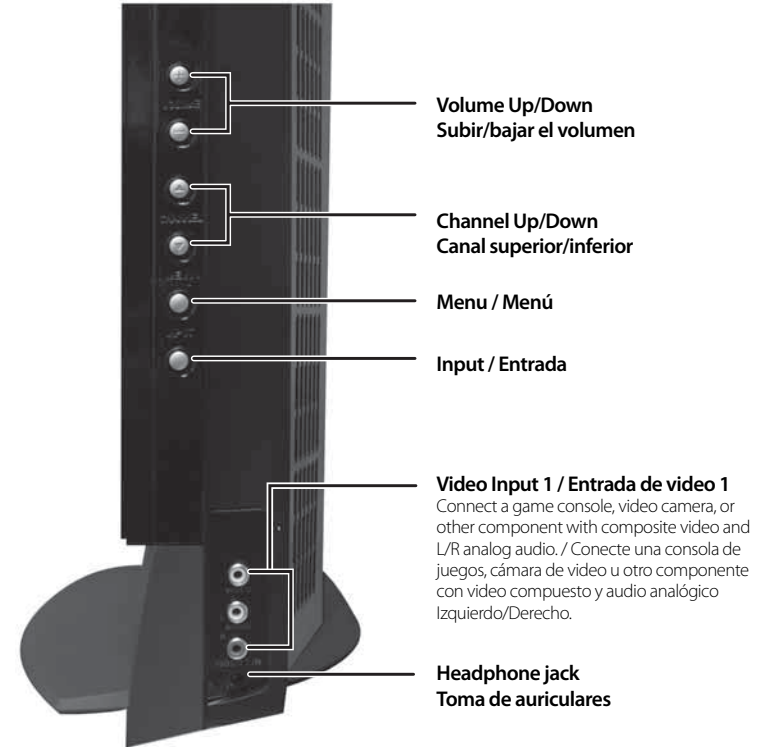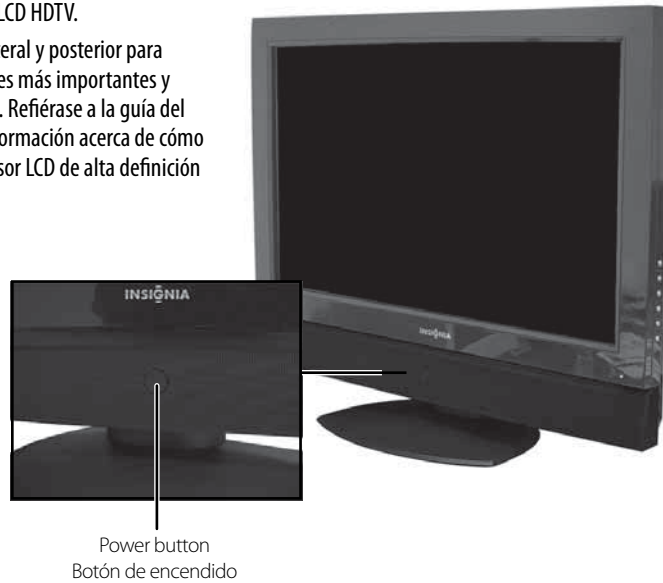


Step 1 Install the pedestal stand / Paso 1 Instale la base de pedestal

Skip this step if you plan to mount your TV on a wall (wall mounting bracket not included).

Remove the plastic bag and top foam packing material and set aside. Place the TV, with bottom foam still attached, on a stable surface. Attach the pedestal stand to the back of the TV with the six (6) provided screws.

Este paso no se necesita si se monta el televisor en una pared (no se incluye el soporte de montaje en pared).


Retire la bolsa de plástico y el embalaje de espuma de la parte superior y guárdelos. Coloque el televisor (sin quitar la espuma de la parte inferior) sobre una superficie estable. Fije la base de pedestal en la parte posterior del televisor con los seis (6) tornillos suministrados.

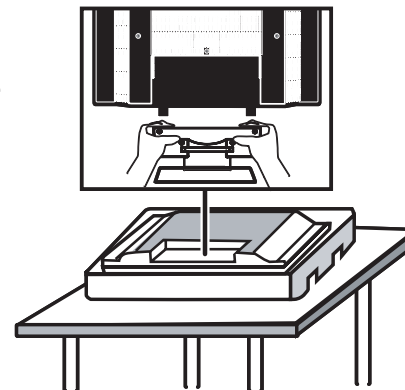

Step 2 Install remote control batteries / Paso 2 Instale las pilas del control remoto


Remove the cover from the back of the remote control. Insert the batteries as indicated, and replace the cover.

Quite la cubierta en la parte posterior del control remoto. Inserte las pilas según se indica y vuelva a colocar la cubierta.

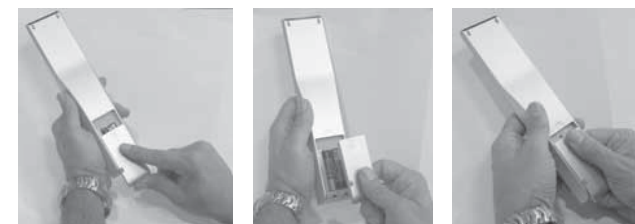

Step 3 Connecting your components / Paso 3 Conexión de sus componentes


Connect your components using the diagram below as a guide. Use the INPUT button on your remote control to switch between components. / Conecte sus componentes usando el diagrama a continuación como una guía. Presione el botón INPUT (Entrada) en su control remoto para alternar entre los componentes.

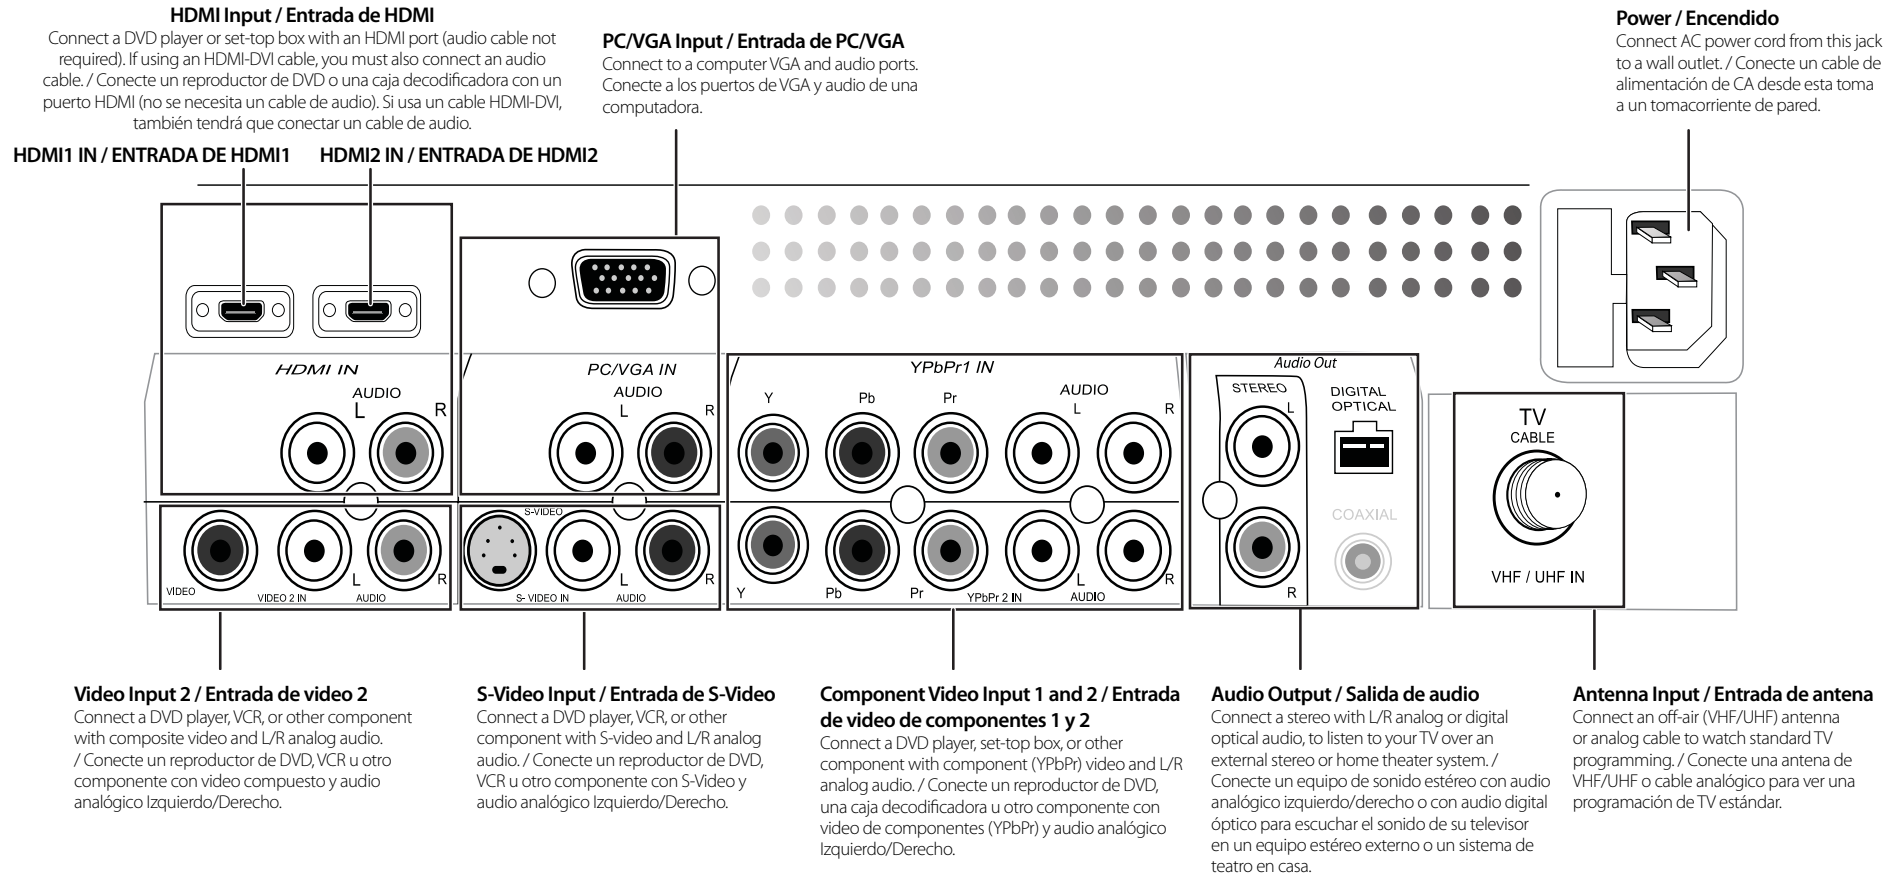

Step 4 Connect Power / Paso 4 Conecte la alimentación

Connect an AC power cord to the power jack on the TV and to a wall outlet. Press the power button on the front of your TV or **POWER** on your remote control to start the TV.

Conecte un cable de alimentación de CA a la toma de alimentación en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido situado al frente de su televisor o **POWER** (Encendido) en su control remoto para encender el televisor.

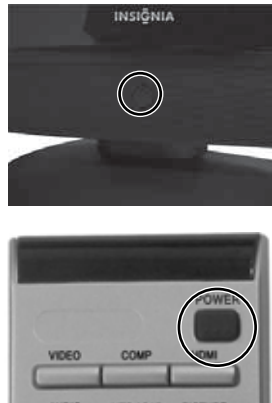


Step 5 Scan for channels / Paso 5 Escanear los canales

NOTE: You must connect an antenna or cable before proceeding with this step.

Press **MENU** on the remote control. Using the arrow buttons, select **TV** and press **OK**. Select **Channel Scan** and press **OK**. Your TV will scan for and automatically remember which channels are available to you. Use the INPUT button on your remote control to switch between components.

NOTA: Tiene que conectar una antena o cable antes de continuar con este paso.

Presione **MENU** (Menú) en el control remoto. Seleccione TV usando los botones direccionales y presione **OK** (Aceptar). Seleccione **Channel Scan** (Escanear canales) y presione **OK** (Aceptar). Su televisor escaneará los canales y guardará automáticamente los que están disponibles. Presione el botón INPUT (Entrada) en su control remoto para alternar entre los componentes.

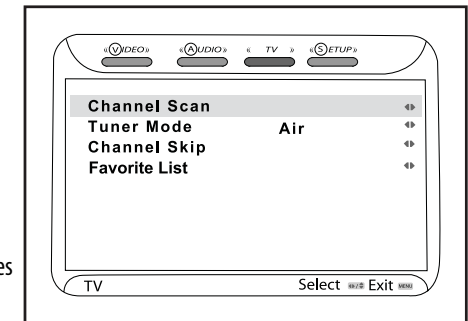

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>