

RM24908

Thank you for purchasing the GE Universal Remote Control. This product is designed to provide years of service operating a wide variety of video and audio equipment.

Please retain this guide for future reference.

Table of Contents

Battery Installation	2
Button Description	2
Programming for TV	3
TV Codes	3-4
Programming for VCR	5
VCR Codes	5-6
Programming For DVD	7
DVD Codes	7
Programming For DBS	7
DBS Codes	7
Programming For Cable	8
Cable Codes	8
Sleep Function	8
Menu Function	9
Programming With Code Search	10
Retrieving Codes	10
Trouble Shooting	11
Warranty	12
Lost Codes	12

Battery Installation

Your Universal Remote Control requires 2 AAA alkaline batteries(not included).

To install the batteries:

1. Turn the remote over and push down on the cover and slide it off.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) mark inside the battery case.
3. Slide the battery cover back into place.

NOTE: Programmed codes will remain in memory for a short period of time allowing for battery replacement. If batteries have been dead for a prolonged period of time, reprogramming may be required.

Button Description

INDICATOR LIGHT

The Indicator Light flashes to show that the remote is working.

OFF•ON

The OFF•ON button operates the same as your original remote.

NOTE: Some GE, RCA and ProScan models require you to press the device button to turn the device on and the OFF•ON button to turn the device off.

TV, VCR, DVD, DBS

The TV, VCR•DVD, and DBS•CABLE buttons are used to select the device you want to control.

VOL & CHAN

The VOL (Volume) and CHAN (Channel) buttons increase or decrease the channel numbers or volume. The CHANNEL buttons also control the SKIP functions for DVD and CD Player.

MUTE

Mutes volume on the TV.

PREV CHAN

The PREV CHAN button allows you to go to the previous channel you selected. Operates the same as Last Channel, Go Back or Recall on your original remote.

CODE SEARCH

Used to program the remote or to search through codes.

MENU

Brings up the Main Menu.

0-9

The number buttons operate the same as on your original remote, and are used for entering device codes or channel numbers.

ENTER

The ENTER button is used to complete channel selection for some brands of TV. It is also used to complete the code entry process.

TV/VCR

The TV/VCR button operates the TV/VCR function of your TV.

REW, PLAY, FF, REC, STOP, PAUSE

These buttons operate the same as on your original VCR or remote. You must press the REC button twice to begin recording. The REW and FF buttons also control the Reverse and Forward functions for DVD and CD Player.

SLEEP

The SLEEP button allows you to set a time for you to turn off your TV automatically.

1. Manually turn on the TV. Find the three digit code for your TV

2. Press and hold the CODE SEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.

3. Press and release the TV button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).




4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

5. Aim the remote at your TV and press the OFF•ON button. Your TV should turn off.

NOTE: If your TV does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method, page 10.

6. With your TV on, press CHAN+ (CHANNEL UP). If the TV responds, no further programming is required.

7. Enter your code here for easy reference.

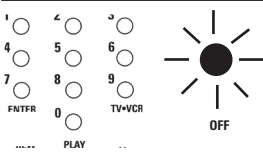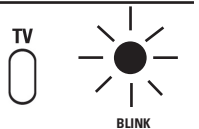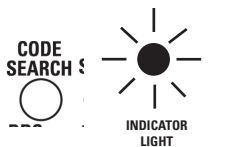

OFF•ON



TV Codes

Abex	172	Dimensia.....	000
Admiral.....	011, 173	Dumont.....	151
Adventura.....	174	Dynatech	004
Aiko.....	016	Electroband	002
Alleron	046	Electrohome... 002, 003, 004,	006, 019, 022
Amtron	038	Emerson	004, 006, 012,
Akai.....	002	.. 023, 024, 025, 026, 027, 028,	.. 029, 030, 031, 032, 033, 034,
Anam National.....	003 035, 036, 037, 038,	.. 039, 041, 042, 043, 044, 047,
AOC.....	004, 005, 006, 007	123, 124, 162, 171, 177, 179, ..	191
Audiovox.....	038	Envision	004, 006
Belcor.....	004	Fisher	048, 049, 051, 162
Bell & Howell.....	083, 162	Fujitsu	046
Bradford.....	038	Funai.....	038, 046
Brokwood.....	004	Futuretec	038
Candle.....	004, 006, 008	GE ... 000, 003, 004, 006, 022,	.. 052, 054, 055, 087, 164, 165,
Celebrity.....	002	166, 167, 168, 181	Gibraltar
Citizen ... 006, 016, 038, 171,	174, 177	004, 151	Grundy
Colortyme.....	004, 006	038, 046, 171	Hallmark
Concerto.....	004, 006	004, 006	Harvard
Contec/Cony .. 012, 013, 038	Craig	038	Hitachi ... 004, 006, 012, 013,
Crown.....	038, 171	059, 060, 061, 135, 136, 137, ..	138, 139, 140, 141, 142, 143, ..
Curtis Mathes	000, 004,	144, 145, 146, 148, 150, 179	
..... 006, 015, 105, 162, 171	CXC		
Daewoo .. 004, 005, 006, 016,	0038		
017, 127, 171, 190			
Daytron.....	006, 171		

TV Codes

IMA	038	Price Club	105
Infinity	162	Prism	054
Janeil	174	Proton	004, 093
JBL	062	Pulsar	151
JCB	002	Pulser	004
JC Penney	000, 004, 005, 006, 008, 022, 052, 054, 058, 064, 072, 087, 105, 163, 171, .. 172, 181	Quasar	003, 054, 070 .. 006, 012, 038, 049, 162, 171
Jensen	004, 006	RCA	000, 003, 004, 005, ..006, 007, 019, 096, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 129, 179, .. 181, 188, 190, 203, 212, 233
JVC	006, 012, 013, 054, ..060, 065, 066, 067, 123, 157, 158, 159 182	Realistic	000, 004, 049, 195
Kawasho	002, 004, 006	Runco	151
Kenwood	004, 006, 019	Sampo	004, 006, 171, 172
Kloss Novabeam	068, 069, 174, 183	Samsung	004, 005, 006, ..012, 015, 017, 019, 104, 105, 106, 171, 172
KTV	038, , 070, 171, 177	Sansui	191
Loewe	062	Sanyo	004, 048, 049, 080, .. 162, 169, 180
Logik	083	Scotch	006
Luxman	004, 006	Scott	004, 006, 012, 024, 035, .. 038, 046
LXI	000, 049, 062	Sears	000, 004, 006, 013, ..019, 046, 048, 049, 051, 066, 072, 180, 181, 189
Magnavox	004, 006, 008, ..019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 130, 131, 132, 133, .. 134, 183, 219, 235	Sharp	004, 006, 012, 029 .. 095, 111, 112, 113, 122, .. 171, 173
Majestic	083	Shogun	004
Marantz	004, 006, 062	Signature	001, 083
Megatron	006, 059	Simpson	008
Memorex	001, 006, 082, 083, 162	Sony	002, 218
MGA	004, 005, 006, 019, .. 022, 051, 079, 080, 082	Soundesign	004, 006, 008, 038, 046
Midland	054, 151, 171, 172, 181	Squareview	189
Minutz	052	SSS	004, 038
Mitsubishi	004, 005, 006, ..019, 022, 051, 079, 080, 081, 082, 125, 135	Starlite	038
Montgomery Ward	083	Supre-Macy	174
Motorola	003, 173	Supreme	002
MTC	004, 005, 006	Sylvania	004, 008, 006, ..019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 116, 161, 183
Multitech	038	Symphonic	033, 038
NAD	006, 072, 185	Tandy	173
NEC	003, 004, 005, 006	Tatung	003
Nikko	006, 016	Technics	054
NTC	016	Techwood	004, 006
Onwa	038	Teknika	004, 005, 006, 008, 012, 013, 016, 038, 046, .. 076, 082, 083, 105, 170, 171
Optimus	185	Tera	004, 012, 093
Optonica	095, 173	TMK	004, 006
Orion	035, 191	Toshiba	049, 072, 105, .. 118, 160, 161, 162
Panasonic	003, 054, 062, .. 070	Totevision	171
Philco	003, 004, 005, 006, ..008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 077, 183	Universal	052, 087
Philips	003, 004, 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 076, .. 086, 087	Victor	066, 182
Pilot	004	Vidtech	004, 005, 006
Pioneer	004, 006, 090, 091, 092, 136, 179, 185	Viking	174
Portland	004, 005, 006, 016, 171	Wards	000, 001, 004, 005, ..006, 019, 024, 033, 046, 052, 062, 068, 069, 075, 076, 083, .. 087, 088, 095, 119, 120
		Yamaha	004, 005, 006, 019
		Zenith	004, 051, 083, 151,


Programming For VCR

1. Manually turn on the VCR. Find the three digit code for your VCR in the code list.


2. Press and hold the CODE SEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.



3. Press and release the VCR•DVD button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).

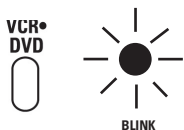

4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

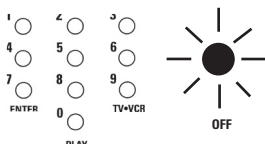

5. Aim the remote at your VCR and press the OFF•ON button. Your VCR should turn off.

NOTE: If your VCR does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method, page 10.

6. With your VCR on, press CHAN+ (CHANNEL UP). If the VCR responds, no further programming is required.

7. Enter your code here for easy reference.

OFF•ON



CHAN

VCR CODE



VCR Codes

Admiral	001	Daytron	110
Adventura	026	DBX	009, 010
Aiko	027	Dimensia	000
Aiwa	026	Dynatech	026
Akai . . .003, 005, 007, 008, 111, 112, 113		Electrohome	014, 029
American High	021	Electrohome	014, 029
Asha	013	Emerson	012, 014, 015, . . .021, 024, 025, 026, 029, 030, 031, 031, 032, 033, 034, 036, . . .037, 037, 038, 039, 040, 041, . . .042, 044, 045, 046, 047, 065, . . .105, 113, 116, 119, 117, 130
Audio Dynamics	009, 010	Fisher	011, 023, 048, 049, . . .050, 051, 052, 118
Audiovox	014	Fuji	1021, 119
Bell & Howell	011	Funai	026
Beaumarck	013	Futuretec	038
Broksonic	012, 025	Garrard	026
Calix	014	GE 000, 013, 021, 022, 053, 115, 120	
Candle	013, 014, 015, 016, . . .017, 018, 019	Goldstar	009, 014, 018, 054
Cannon	021, 022	Gradiente	026
Capehart	020, 110	Harley Davidson	026
Carver	062	Harman Kardon	009
CCE	027, 061	Harwood	061
Citizen	013, 014, 015, 016, . . .017, 018, 019, 027,	Headquarter	011
Colortyme	009	Hitachi	055, 056, 057, 107, . . .111, 120
Colt	061	Hi-Q	023
Craig	013, 014, 023, 061		
Curtis Mathes	000, 004, . . .006, 015, 105, 162, 171		
Cybernex	013		
Daewoo . . .015, 017, 019, 025, . . .026, 027, 028, 110			

VCR Codes

Instant Replay	021	Proscan	000
JCL	021	Protec	061
JC Penney	009, 010, 011, 013, 014, 021, 022, 060, 107, 118	Quarter	011
Jensen	055, 056, 111	Quartz	011
JVC	009, 010, 011, 018, 111, 123	Quasar	021, 022, 125
Kenwood	009, 010, 011, 016, 018, 123, 111	RCA	000, 003, 013, 021, 022, 055, 056, 082, 083, 084 085, .. 086, 087, 088, 089, 090, 091, .. 107, 115, 120, 125
KLH	061	Radioshack	001, 011, 013, 014, 021, 022, 023, 026, 029, 049, 050, 096
Kodak	014, 021	Radix	014
Lloyd	026	Randex	014
Logik	061	Realistic	001, 011, 013, 014, 021, 022, 023, 026, 029, 049, .. 050, 096
LXI	014	Ricoh	128
Magnavox	021, 022, 062, 063, 104, 108, 124	Runco	104
Magnin	013	Samsung	013, 015, 033, 053, 055, 112
Marantz	009, 010, 011, 016, 018, 021, 022, 062, 064	Sansui	010, 092, 111, 123
Marta	014	Sanyo	011, 013, 023
Matsushita	021	Scotch	006
MEI	021	Scott	012, 015, 025, 032, 038, 065, 116
Memorex	001, 011, 013 014, 021, 022, 023, 026, 104	Sears	011, 014, 021, 023, 028, 048, 049, 050, 051, 055, 056, 107, 118
MGA	029, 065, 113	Sharp	001, 017, 029, 094, 095, 096, 097
MGN Technology	013	Shintom	056, 061, 098
Midland	053	Shogun	013
Minolta	055, 056, 107	Signature	001
Mitsubishi	029, 055, 056, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 106, 113, .. 123	Singer	021, 061, 128
Montgomery Ward	001, 075	Sony	098, 099, 119
Motorola	001, 021	STS	021, 107
MTC	013, 026	Sylvania	021, 022, 026, 062, 063, 065, 124
Multitech	013, 016, 026, 053, 061	Symphonic	026
NAD	006, 072, 185	Tandy	011
NEC	009, 010, 011, 018, 064, 076, 078, 079, 111, 123	Tashiko	014
Nikko	014	Tatung	111
Noblex	013	Teac	026, 085, 111
Olympus	021	Technics	021, 109
Optimus	001, 014	Teknika	014, 021, 022, 026, 100, 129
Optonica	096	Toshiba	015, 049, 051, 055, 065, 116
Orion	031	Totevision	013, 014
Panasonic	021, 022, 109, 125, 126, 127	TMK	013, 024, 047
Pentax	016, 055, 056, 107, 120	Unitech	013
Pentax Research	018	Vector Research	009, 010, 015, 016
Philco	021, 022, 062, 063	Victor	010
Philips	021, 022, 062, 096, 124	Video Concepts	009, 010, 015, 016, 113
Philips/Magnavox	021, 022, 062, 063, 104, 108, 124	Videosonic	013
Pilot	014	Wards	001, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029, 055, 056, 061, 096, 101, 102, 103, .. 107, 116
Pioneer	010, 055, 080, 081, 123	XR-1000	021, 026, 061
Portland	016, 017, 019, 110		

Programming For DVD

The DVD codes are programmed using the VCR•DVD key.


DVD Codes

Aiwa	350	Pioneer	165
Hitachi	351	Proscan	160
JVC	161, 352	RCA	160
Konka	353, 354	Sanyo	359
Magnavox	162, 356, 357	Samsung	034
Mitubishi.....	163	Sony	166, 360, 361
Panasonic	355	Toshiba	167, 362, 363
Philips	162, 356, 357	Zenith	364


Programming For DBS

1. Manually turn on the DBS. Find the three digit code for your DBS in the code.


2. Press and hold the CODE SEARCH button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the CODE SEARCH button.

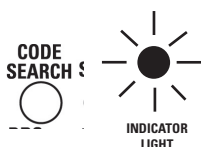

3. Press and release the DBS•CABLE button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).

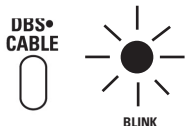

4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.

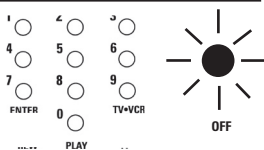

5. Aim the remote at your DBS and press the OFF•ON button. Your DBS should turn off.

OFF•ON



6. With your DBS on, press CHAN+ (CHANNEL UP). If the satellite system responds, no further programming is required.



NOTE: If your DBS does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method, page 10.

7. Enter your code here for easy reference.

SATELLITE CODE		

DBS Codes

Alphastar	079	Panasonic	075
Echosphere	078	Philips	085
Echostar	089	Primestar	076
GE	071, 080, 081	Proscan	071, 080, 081
Hitachi SYS I	084	RCA	071, 080, 081
Hitachi SYS II.....	083	Sony	072
Hughes	077, 083, 090	Toshiba	073
JVC	082	Uniden.....	086
Magnavox	085		

Programming For Cable

The cable codes are programmed using the DBS•CABLE key.

Cable Codes

ABC001, 003, 004, 005, 006, 007	Philips/Magnavox 011,012, 013, 019, 025, 030, 031, 032
Antronix 008, 009	Pioneer 033, 034
Archer 008, 009, 010, 011	RCA 000, 047, 049
Cabletenna008	Realistic009
Cableview008	Regal 022, 035
Century011	Regency017
Citizen011	Rembrandt003
Colour Voice 012, 013	Samsung034
Comtronics015	Scientific Atlanta . . . 006, 036, 037, 038
Contec/Cony016	Signal018
Eastern017	Signature003
Garrard011	Sprucer000
GC Electronics009	Standard Comports039
Gemini 018, 019	Starcom 001, 007, 018
General Instrument 001, 003, 049	Stargate018
Hamlin035	Starquest018
Hitachi003	Tocom 004, 023
Jerrold 001, 003, 005, 007, 018, 023, 024, 046, 049	Tusa018
Magnavox025	TV86027
Movie Time 027, 028	Unika 008, 009, 011
NSC 027, 028	United Cable001
Oak 016, 029	Viewstar . . . 015, 016, 025, 027
Panasonic 000, 048	Zenith 050, 051
Philips011, 012, 013, 019,	

Sleep Function

The Sleep Function will turn off your TV automatically after the user programs the time interval from one (1) to ninety-nine (99) minutes.

1. Press and hold the SLEEP button. The INDICATOR LIGHT will stay lit. Release the SLEEP button.

SLEEP



INDICATOR LIGHT

2. Enter time in minutes using the numerical keypad. INDICATOR LIGHT will go off. (Min.: 1 minute/keypad entry 0-1) (Max.: 99 minutes/keypad entry 9-9)



PI ΔV TV•VCI

1 4 7
 4 5 8
 7 8 9
 ENTER 0 TV•VCR
 PLAY . . .


BLINK

3. Leave remote aimed at television.

IMPORTANT: Sleep Feature will not work unless remote is left aimed at television.

To Turn Off SLEEP Timer:

1. Sleep timer program will be cancelled and reset to zero by either of the following:

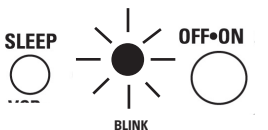


BLINK

Press and hold SLEEP button until INDICATOR LIGHT blinks or press OFF•ON button, turning

The Menu Function is used to make changes in the selected settings such as setting color, channels, timer, etc. The MENU button invokes TV, and SAT modes. Each menu will vary from brand to brand.

Entering the Menu Mode:

1. Push the device button on the remote for the desired menu screen.
2. Push the MENU button. This allows you to view the menu of the device chosen. The menu should now be visible on your television.
3. While in Menu Mode, these buttons will function as follows:

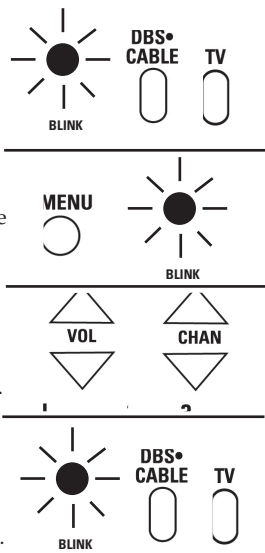

VOL UP/DOWN buttons will operate as CURSOR RIGHT/LEFT.

CHAN UP/DOWN buttons will operate as CURSOR UP/DOWN.

Not all functions in competitive models and brands of televisions may be fully supported.

For RCA, GE, ProScan TVs pushing the MENU button will select the highlighted item. The numeric buttons may also be used to select the MENU choice.

EXITING THE MENU MODE

To exit the Menu Mode and clear the screen, push the device button you have chosen on the remote.

NOTE: The remote will automatically exit the Menu Mode after ten (10) seconds of inactivity with no buttons being pushed.

Special notes:


1. Because of the wide variety of menu formats, some experimenting may be required.
2. SONY: Pressing the ENTER button while in menu mode returns to previous menu.
3. ZENITH: Push the menu button a second time to move from the SET-UP MENU to the VIDEO MENU.

Programming With Code Search

If your TV, VCR, DBS Satellite System or Cable Box does not respond after you have tried all the codes for your brand, or if your brand is not listed, try searching your code by following the steps below:

1. Manually turn on the device you wish to program.
2. Press and hold the **CODE SEARCH** until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release **CODE SEARCH**.
3. Press and release the device button for the device you are programming. The **INDICATOR LIGHT** will blink once, then remain lit.
4. Press and release **OFF•ON** until your device turns off.
5. When your device turns off, press **ENTER**, the **INDICATOR LIGHT** will turn off.


IMPORTANT: you may have to press **OFF•ON** up to 200 times.

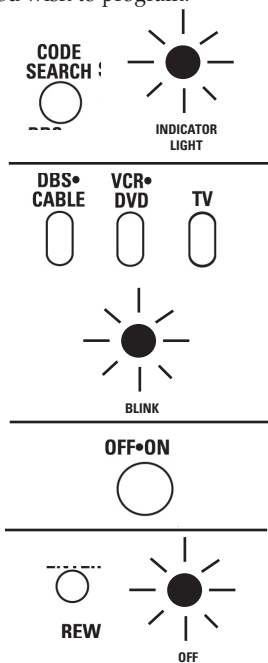

Retrieving Codes

If you need to find the three-digit code for your TV, VCR, DBS or Cable Box after your device is set-up, use this procedure.

1. Press and hold **CODE SEARCH** until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release **CODE SEARCH**.
2. Press and release the device button for the code you are retrieving. The **INDICATOR LIGHT** will blink once.
3. Press and release **CODE SEARCH**. The **INDICATOR LIGHT** will turn off.
4. Starting with 0 on the keypad, press the number buttons in order (0-9) until the **INDICATOR LIGHT** blinks.
5. The number which causes the **INDICATOR LIGHT** to blink is the first digit of your code.
6. Repeat Step 4 until you have retrieved all three numbers in the code.

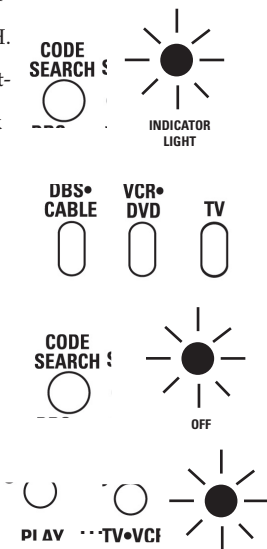

Trouble Shooting

PROBLEM	SOLUTION
Red light not blinking when you press any key.	A) Replace the batteries with 2 new AAA alkaline batteries. B) Check if batteries are properly installed.
The remote does not operate your devices.	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the Code Search method. Start Code Search over again to locate the proper code for full compatibility
Not performing commands properly	Try the VCR code for your brand. Some combo units, however, may require both a TV and VCR code for full operation.
Problems programming a TV/ VCR Combo Unit	As a safety feature on your remote, you must press the REC button twice.
VCR not responding	If your original remote required ENTER after a channel, press ENTER after you select a channel.
Problems changing channels	A) Make sure you have new batteries and you are aiming your remote at your device. B) Check that batteries are properly installed.
No response after pressing a key	Remote must remain aimed at television after sleep is set in order for it to work. Due to some designs, the original remote will only perform these functions.

Note: Reprogramming may be required after batteries are removed.

90 Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:
Jasco Products Company
311 N.W. 122nd
Oklahoma City, OK 73114

LOST YOUR CODES?

Enclosed with this remote is a sticker on which you should write the codes for each device you programmed. Apply the sticker to the back of the remote or somewhere convenient for future reference.

Also on the sticker is our website address which, should you lose your codes or programming instructions, you can find available on our website:

www.jascoproducts.com

Gracias por comprar el Control Remoto Universal GE. Este producto está diseñado para proveerle años de servicio operando una amplia variedad de equipo de video y audio. Por favor guarde esta guía para obtener referencias en el futuro.

Índice	
Instale las Baterías	13
Descripción de los Botones	14
Programación para el Televisor	15
TV Códigos	15-16
Programación para la VCR	17
VCR Códigos	17-18
Programación para el DVD	19
DVD Códigos	19
Programación para el DBS	19
DBS Códigos	19
Programación para Cable	20
Cable Códigos	20
Función de Apagado Automático	21
Función del Menu	21-22
Programando con Búsqueda de Códigos	22
Recuperar Codifica	23
Guía de Problemas y Soluciones	24
Garantía Limitada	25
Los Códigos Perdidos	25

Instale las baterías

Su Control Remoto Universal requiere 2 baterías alcalinas AAA. Para instalar las baterías (no incluido):

1. Voltee el control remoto y empuje hacia abajo la cubierta y deslícela hacia afuera.
2. Inserte las baterías, igualando la marca (+) de las baterías con la que se encuentra dentro del compartimento para las baterías.
3. Deslice la cubierta en su lugar.

NOTA: Puede ser necesario volver a programar el control remoto después de remover las baterías.

Descripción de Botones

LUZ INDICADORA

La luz indicadora parpadea para mostrar que el control remoto está trabajando.

OFF•ON (ENCENDIDO-APAGADO)

El botón OFF•ON opera de la misma manera que su control remoto original. NOTA: Algunos modelos GE, RCA y ProScan requieren que usted presione el botón del aparato para encender el aparato y el botón ON-OFF para apagarlo.

TV, VCR•DVD, DBS•CABLE

Los botones TV, VCR•DVD, y DBS•CABLE se usan para seleccionar el aparato que desea controlar.

VOL / CHAN (VOLUMEN / CANAL)

Los botones VOL (Volumen) y CHAN (Canal) aumentan o disminuyen el número del canal o el volumen.

MUTE (SILENCIO)

Silencia el volumen del televisor.

PREV CHAN (CANAL PREVIO)

El botón PREV CHAN le permite ir al canal que seleccionó previamente. Opera igual que el botón Last Chanel (último canal), Go Back (regresar) o Recall

(revocar) de su control remoto original.

CODE SEARCH (BUSQUEDA DE CÓDIGOS)

Se utiliza para programar el control remoto o para buscar los códigos.

MENU (MENU/PROGRAMAR)

Muestra en la pantalla el Menu Principal. El botón del MENU llama la televisión estableció menú.

CLEAR (DESPEJAR)

Remueve lo que está mostrado en la pantalla para volver a la pantalla normal.

0-9

Los botones enumerados operan igual que en su control remoto original y son utilizados para introducir los códigos de los aparatos.

ENTER (INGRESAR)

El botón ENTER se utiliza para completar la selección de canales para algunas marcas de televisores. También se utiliza para completar el proceso de introducción de códigos.

TV/VCR (TELEVISOR/VIDEO GRABADORA)

El botón TV/VCR opera la función de televisor / video grabadora de su televisor.

REW, PLAY, FF, REC, STOP, PAUSE (REGRESAR, REPRODUCIR, ADELANTAR, GRABAR, PARAR, PAUSA)

Estos botones operan de la misma manera que en su control remoto o video grabadora original. Debe de presionar dos veces el botón REC para comenzar a grabar.

SLEEP (APAGADO AUTOMÁTICO)

El botón SLEEP le permite establecer cierto tiempo para que su televisor se apague automáticamente.


Programación para el Televisor

1. Manualmente encienda el televisor. Encuentre el código de tres dígitos para su televisor en la lista de códigos que se encuentra a continuación.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.



3. Presione y suelte el botón TV. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)

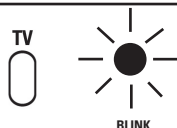

4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

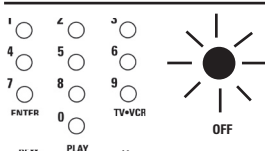


5. Apunte el control remoto a su televisor y presione el botón OFF•ON. Su televisor debe apagarse.



NOTA: Si su televisor no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, trate el método de Búsqueda de Códigos.



6. Con su televisor encendido, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si el televisor responde, no necesita programación adicional.



7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.

TV Códigos

Abex	172	Daewoo ..	004, 005, 006, 016, 017, 127, 171, 190
Admiral	011, 173	Daytron	006, 171
Adventura	174	Dimensia	000
Aiko	016	Dumont	151
Alleron	046	Dynatech	004
Amtron	038	Electroband	002
Akai	002	Electrohome ...	002, 003, 004, 006, 019, 022
Anam National	003	Emerson	004, 006, 012, .. 023, 024, 025, 026, 027, 028, .. 029, 030, 031, 032, 033, 034, .. 035, 036, 037, 038, .. 039, 041, 042, 043, 044, 047, 123, 124, 162, 171, 177, 179, .. 191
AOC	004, 005, 006, 007	Envision	004, 006
Audiovox	038	Fisher	048, 049, 051, 162
Belcor	004	Fujitsu	046
Bell & Howell	083, 162	Funai	038, 046
Bradford	038	Futuretec	038
Brokwood	004	GE ...	000, 003, 004, 006, 022, .. 052, 054, 055, 087, 164, 165, 166, 167, 168, 181
Candle	004, 006, 008	Gibraltar	004, 151
Celebrity	002	Grundy	038, 046, 171
Citizen	006, 016, 038, 171, .. 174, 177		
Colortyme	004, 006		
Concerto	004, 006		
Contec/Cony ..	012, 013, 038		
Craig	038		
Crown	038, 171		
Curtis Mathes	000, 004, .. 006, 015, 105, 162, 171		
CXC	038		


TV Códigos

Hallmark	004, 006	Portland	004, 005, 006, 016, 171
Harvard	038	Price Club	105
Hitachi	004, 006, 012, 013, 059, 060, 061, 135, 136, 137, .. 138, 139, 140, 141, 142, 143, .. 144, 145, 146, 148, 150, 179	Prism	054
IMA	038	Proton	004, 093
Infinity	162	Pulsar	151
Janeil	174	Pulser	004
JBL	062	Quasar	003, 054, 070 .. 006, 012, 038, 049, 162, 171
JCB	002	RCA	000, 003, 004, 005, .. 006, 007, 019, 096, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 129, 179, .. 181, 188, 190, 203, 212, 233
JC Penney	000, 004, 005, .. 006, 008, 022, 052, 054, 058, 064, 072, 087, 105, 163, 171, .. 172, 181	Realistic	000, 004, 049, 195
Jensen	004, 006	Runco	151
JVC	006, 012, 013, 054, .. 060, 065, 066, 067, 123, 157, 158, 159 182	Sampo	004, 006, 171, 172
Kawasho	002, 004, 006	Samsung	004, 005, 006, .. 012, 015, 017, 019, 104, 105, 106, 171, 172
Kenwood	004, 006, 019	Sansui	191
Kloss Novabeam	068, 069, 174, 183	Sanyo	004, 048, 049, 080, .. 162, 169, 180
KTV	038, , 070, 171, 177	Scotch	006
Loewe	062	Scott	004, 006, 012, 024, 035, .. 038, 046
Logik	083	Sears	000, 004, 006, 013, .. 019, 046, 048, 049, 051, 066, 072, 180, 181, 189
Luxman	004, 006	Sharp	004, 006, 012, 029 .. 095, 111, 112, 113, 122, .. 171, 173
LXI	000, 049, 062	Shogun	004
Magnavox	004, 006, 008, .. 019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 130, 131, 132, 133, .. 134, 183, 219, 235 ..	Signature	001, 083
Majestic	083	Simpson	008
Marantz	004, 006, 062	Sony	002, 218
Megatron	006, 059	Soundesign	004, 006, 008, 038, 046
Memorex	001, 006, 082, 083, 162	Squareview	189
MGA	004, 005, 006, 019, .. 022, 051, 079, 080, 082	SSS	004, 038
Midland	054, 151, 171, 172, 181	Starlite	038
Minutz	052	Supre-Macy	174
Mitsubishi	004, 005, 006, .. 019, 022, 051, 079, 080, 081, 082, 125, 135	Supreme	002
Montgomery Ward	083	Sylvania	004, 008, 006, .. 019, 062, 068, 069, 075, 076, .. 077, 088, 116, 161, 183
Motorola	003, 173	Symphonic	033, 038
MTC	004, 005, 006	Tandy	173
Multitech	038	Tatung	003
NAD	006, 072, 185	Technics	054
NEC	003, 004, 005, 006	Techwood	004, 006
Nikko	006, 016	Teknika	004, 005, 006, .. 008, 012, 013, 016, 038, 046, .. 076, 082, 083, 105, 170, 171
NTC	016	Tera	004, 012, 093
Onwa	038	TMK	004, 006
Optimus	185	Toshiba	049, 072, 105, .. 118, 160, 161, 162
Optonica	095, 173	Totevision	171
Orion	035, 191	Universal	052, 087
Panasonic	003, 054, 062, .. 070	Victor	066, 182
Philco	003, 004, 005, 006, .. 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 077, 183	Vidtech	004, 005, 006
Philips	003, 004, 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 076, .. 086, 087	Viking	174
Pilot	004	Wards	000, 001, 004, 005, .. 006, 019, 024, 033, 046, 052, .. 062, 068, 069, 075, 076, 083, .. 087, 088, 095, 119, 120
Pioneer	004, 006, 090, 091, 092, 136, 179, 185	Yamaha	004, 005, 006, 019
		Zenith	004, 051, 083, 151, .. 152, 153, 154, 217


Programación para VCR

1. Manualmente encienda la videograbadora. Encuentre el código de tres dígitos para su videograbadora en la lista de códigos que se encuentra a continuación.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

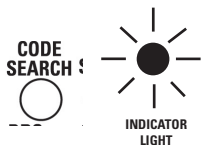

3. Mantenga presionado el botón VCR•DVD. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)

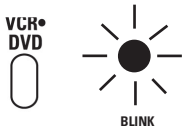

4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

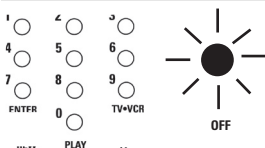

5. Apunte el control remoto a su videograbadora y presione el botón OFF•ON. Su videograbadora debe apagarse.

OFF•ON



NOTA: Si su videograbadora no responde, usa todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, trate el método de Búsqueda de Códigos.



6. Con su videograbadora encendida, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si la videograbadora responde, no necesita programación adicional.

7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.



VCR Códigos

Admiral	001	Curtis Mathes	000, 004,
Adventura	026	006, 015, 105, 162, 171
Aiko	027	Cybernex	013
Aiwa	026	Daewoo	015, 017, 019, 025,
Akai	003, 005, 007, 008, 111,	026, 027, 028, 110
112, 113		Daytron	110
American High	021	DBX	009, 010
Asha	013	Dimensia	000
Audio Dynamics	009, 010	Dynatech	026
Audiovox	014	Electrohome	014, 029
Bell & Howell	011	Electroponic	014
Beaumarck	013	Emerson	012, 014, 015,
Broksonic	012, 025	021, 024, 025, 026, 029, 030,
Calix	014	031, 031, 032, 033, 034, 036, . .	
Candle	013, 014, 015, 016,	037, 037, 038, 039, 040, 041, . .	
.	017, 018, 019	042, 044, 045, 046, 047, 065,	
Cannon	021, 022	105, 113, 116, 119, 117, 130
Capehart	020, 110	Fisher	011, 023, 048, 049,
Carver	062	050, 051, 052, 118
CCE	027, 061	Fuji	1021, 119
Citizen	013, 014, 015, 016,	Funai	026
.	017, 018, 019, 027,	Futuretec	038
Colortyme	009	Garrard	026
Colt	061	GE 000, 013, 021, 022, 053, 115,	
Craig	013, 014, 023, 061	120	

VCR Códigos

Goldstar . . .	009, 014, 018, 054	Portland . . .	016, 017, 019, 110
Gradiente	026	Proscan	000
Harley Davidson	026	Protec	061
Harman Kardon	009	Quarter	011
Harwood	061	Quartz	011
Headquarter	011	Quasar	021, 022, 125
Hitachi055, 056, 057, 107,		RCA . . .000, 003, 013, 021, 022,	
.	111, 120	055, 056, 082, 083, 084 085, . .	
Hi-Q	023	086, 087, 088, 089, 090, 091, . .	
Instant Replay	021	107, 115, 120, 125	
JCL	021	Radioshack001, 011, 013,	
JC Penney009, 010, 011,		. . 014, 021, 022, 023, 026, 029,	
. . .013, 014, 021, 022, 060, 107,		049, 050, 096	
.	118	Radix	014
Jensen	055, 056, 111	Randex	014
JVC009, 010, 011, 018,		Realistic . . .001, 011, 013, 014,	
.	111, 123	021, 022, 023, 026, 029, 049, . .	
Kenwood009, 010, 011,		050, 096	
.	016, 018,	Ricoh	128
.	123, 111	Runco	104
KLH	061	Samsung . . .013, 015, 033, 053,	
Kodak	014, 021	055, 112	
Lloyd	026	Sansui	010, 092, 111, 123
Logik	061	Sanyo	011, 013, 023
LXI	014	Scotch	006
Magnavox021, 022, 062,		Scott012, 015, 025, 032,	
.	063, 104, 108, 124	038, 065, 116
Magnin	013	Sears011, 014, 021, 023,	
Marantz009, 010, 011,		. . .028, 048, 049, 050, 051, 055,	
. . . 016, 018, 021, 022, 062, 064		056, 107, 118	
Marta	014	Sharp001, 017, 029, 094,	
Matsushita	021	095, 096, 097
MEI	021	Shintom	056, 061, 098
Memorex	001, 011, 013	Shogun	013
. . . 014, 021, 022, 023, 026, 104		Signature	001
MGA	029, 065, 113	Singer	021, 061, 128
MGN Technology	013	Sony	098, 099, 119
Midland	053	STS	021, 107
Minolta	055, 056, 107	Sylvania	021, 022, 026,
Mitsubishi029, 055, 056,		062, 063, 065, 124
. . .065, 066, 067, 068, 069, 070,		Symphonic	026
071, 072, 073, 074, 106, 113, . .		Tandy	011
123		Tashiko	014
Montgomery Ward . . .001, 075		Tatung	111
Motorola	001, 021	Teac	026, 085, 111
MTC	013, 026	Technics	021, 109
Multitech013, 016, 026,		Teknika	014, 021, 022,
.	053, 061	026, 100, 129
NAD	006, 072, 185	Toshiba	015, 049, 051,
NEC009, 010, 011, 018,		055, 065, 116
. . . 064, 076, 078, 079, 111, 123		Totevision	013, 014
Nikko	014	TMK	013, 024, 047
Noblex	013	Unitech	013
Olympus	021	Vector Research009, 010,	
Optimus	001, 014	015, 016
Optonica	096	Victor	010
Orion	031	Video Concepts009, 010,	
Panasonic	021, 022, 109,	015, 016, 113
.	125, 126, 127	Videosonic	013
Pentax. 016, 055, 056, 107, 120		Wards001, 013, 014, 015,	
Pentax Research	018	. . .021, 022, 023, 026, 029, 055,	
Philco	021, 022, 062, 063	056, 061, 096, 101, 102, 103, . .	
Philips 021, 022, 062, 096, 124		107, 116	
Philips/Magnavox . . .021, 022,		XR-1000	021, 026, 061
062, 063, 104, 108, 124		Yamaha . . .009, 010, 011, 018,	
Pilot	014	111
Pioneer . . .010, 055, 080, 081,		Zenith	098, 104, 119, 128
.	123		

Programación para el sistema DVD

Los códigos del DVD se programan utilizando el VIDEO•llave de DVD.

DVD Códigos

Aiwa	350	Pioneer	165
Hitachi	351	Proscan	160
JVC	161, 352	RCA	160
Konka	353, 354	Sanyo	359
Magnavox	162, 356, 357	Samsung	034
Mitubishi.....	163	Sony	166, 360, 361
Panasonic	355	Toshiba	167, 362, 363
Philips	162, 356, 357	Zenith	364

Programación para el DBS

1. Manualmente encienda el sistema DBS. Encuentre el código de tres dígitos para su sistema DBS en la lista de códigos que se encuentra a continuación.

2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

3. Presione y suelte el botón DBS•CABLE. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)


4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

5. Apunte el control remoto a su sistema DBS y presione el botón OFF•ON. Su sistema DBS debe apagarse.

6. Si el sistema DBS responde, no necesita programación adicional.

NOTA: Si su sistema DBS no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, use el método de Búsqueda de Códigos.

7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.

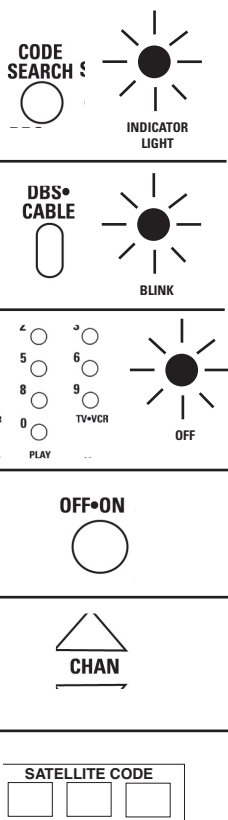

DBS Códigos

Alphastar	079	Panasonic	075
Echosphere	078	Philips	085
Echostar	089	Primostar	076
GE	071, 080, 081	Proscan	071, 080, 081
Hitachi SYS I	084	RCA	071, 080, 081
Hitachi SYS II.....	083	Sony	072
Hughes	077, 083, 090	Toshiba	073
JVC	082	Uniden.....	086
Magnavox	085		

Programación para Cable

Los códigos del cable se programan utilizando el DBS•CABLE de CABLE.

Cable Códigos

ABC . . . 001, 003, 004, 005, 006, 007 025, 030, 031, 032
Antronix 008, 009	Philips/Magnavox 011,
Archer 008, 009, 010, 011 012, 013, 019, 025, 030,
Cabletenna 008 031, 032
Cableview 008	Pioneer 033, 034
Century 011	RCA 000, 047, 049
Citizen 011	Realistic 009
Colour Voice 012, 013	Regal 022, 035
Comtronics 015	Regency 017
Contec/Cony 016	Rembrandt 003
Eastern 017	Samsung 034
Garrard 011	Scientific Atlanta . . . 006, 036,
GC Electronics 009	037, 038
Gemini 018, 019	Signal 018
General Instrument 001,	Signature 003
. 003, 049	Sprucer 000
Hamlin 035	Standard Componts 039
Hitachi 003	Starcom 001, 007, 018
Jerrold . . . 001, 003, 005, 007,	Stargate 018
. 018, 023, 024, 046, 049	Starquest 018
Magnavox 025	Tocom 004, 023
Movie Time 027, 028	Tusa 018
NSC 027, 028	TV86 027
Oak 016, 029	Unika 008, 009, 011
Panasonic 000, 048	United Cable 001
Philips 011, 012, 013, 019,	Viewstar . . . 015, 016, 025, 027
	Zenith 050, 051

Función de apagado automático

La función de apagado automático apagará su televisor automáticamente después de que el usuario programe un intervalo de tiempo entre uno (1) y noventa y nueve (99) minutos.


1. Mantenga presionado el botón SLEEP. La LUZ INDICADORA permanecerá encendida. Suelte el botón SLEEP.

2. Introduzca el tiempo en minutos utilizando el teclado de numeros. La LUZ INDICADORA se apagará. (Mínimo: 1 minuto / introduzca los numeros 0-1) (Máximo: 99 minutos / introduzca los numeros 9-9)

3. Deje el control remoto apuntando hacia la televisión.

IMPORTANTE: La función de apagado automático no funcionará a menos que el control remoto se deje apuntando hacia el televisor.

Como apagar el reloj de apagado automático: Cuando se hace cualquiera de las siguientes dos cosas, el reloj de apagado automático será cancelado y programado a cero: Presione y sostenga el botón SLEEP hasta que la LUZ INDICADORA parpadee o presione el botón ON-OFF, apagando la televisión.

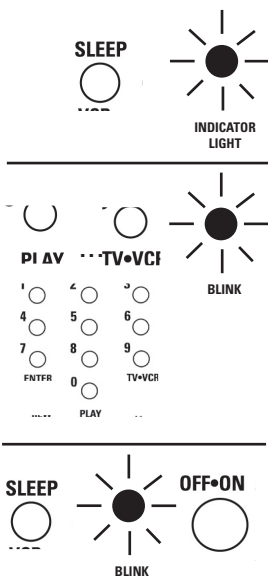

Función del Menu

La función del menu se utiliza para hacer cambios en las programaciones seleccionadas tales como color, canales, reloj, etc. El botón MENU activa las modalidades del televisor y SAT. Cada menu variará de marca en marca.

Como seleccionar la Modalidad del Menu:

1. Presione en el control remoto el botón del aparato del menu deseado.

2. Presione el botón MENU. Esto le permite ver el menu del aparato escogido. El menu debe ser visible ahora en su TV.

3. Mientras se encuentre en la modalidad del menu, estos botones funcionarán de la siguiente manera:


El VOL ARRIBA/HACIA ABAJO botones operarán como DERECHO de CURSOR/IZQUIERDO.

CHAN ARRIBA/HACIA ABAJO botones operarán como CURSOR ARRIBA/HACIA ABAJO.

No todo funciona en modelos y marcas competitivos de televisiones puede ser sostenido completamente.

Para RCA, GE, las televisión de ProScan que empuja el botón de MENU escogerá el artículo destacado. Los botones numéricos se pueden utilizar también escoger la elección de MENU.

COMO CANCELAR LA

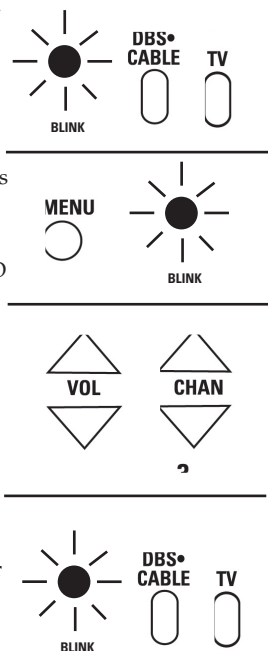

MODALIDAD DEL MENU.

Para cancelar la Modalidad del Menu y despejar la pantalla, presione el botón del aparato que haya seleccionado en el control remoto.

NOTA: El control remoto cancelará la Modalidad del Menu automáticamente después de estar inactivo por diez (10) segundos, sin haber presionado ningún botón.

Las notas especiales:


1. A causa de la gran variedad de formatos de menú, algún experimentar se puede requerir.
2. SONY: Apretando el ENTRA el botón mientras en el modo de menú vuelve al menú previo.
3. El APOGEO: Empuja el menú abrocha un segundo tiempo de mover del MENU de ARREGLO al MENU VIDEO.

Para RCA, GE, las televisión de ProScan que empuja el botón de MENU escogerá el artículo destacado. Los botones numéricos se pueden utilizar también escoger la elección de MENU.

Programación con B'squeda de Códigos

1. Manualmente encienda el aparato que desee programar.

2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

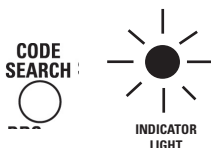

3. Presione y suelte el botón del aparato para el aparato que usted está programando. La LUZ INDICADORA parpa-deará una vez y después permanecerá encendida.




4. Presione y suelte el botón OFF•ON hasta que su aparato se apague.



IMPORTANTE: usted tendrá que apretar LEJOS• hasta 200 veces.

5. Cuando su aparato se apague, presione ENTER, la LUZ INDICADORA se apagará.


OFF•ON

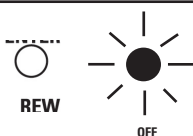

Recuperar Codifica

Si usted necesita encontrar el código de tres dígitos para su televisión, el VIDEO, DBS o Caja de Cable después que su dispositivo es arreglo, utilice este procedimiento:

1. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

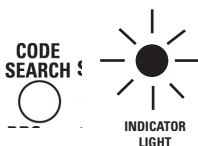

2. Presione y suelte el botón del aparato para el aparato que usted esté programando. La LUZ INDICADORA parpadeará una vez.

NOTE: Para seleccionar el auxiliar, presione primero el botón AUX y después el botón del aparato.




3. Presione y suelte el botón CODE SEARCH. La LUZ INDICADORA se apagará.



4. Comenzando con el numero 0, presione los botones numéricos en orden (0-9) hasta que la LUZ INDICADORA parpadee.

5. El numero que cause que la LUZ INDICADORA parpadee, es el primer dígito en su código.



6. Repita el paso 4 hasta que haya obtenido los tres numeros en el código.

PROBLEMA	SOLUCION
La luz roja no parpadea cuando presiona cualquier tecla.	A) Reemplace las pilas con unas alcalinas nuevas AAA. B) Verifique que las pilas estén instaladas correctamente.
El control remoto no opera sus aparatos de video.	A) Trate todos los códigos listados para su marca. B) Trate el método de Búsqueda de Códigos.
No desempeña los comandos correctamente.	Comience nuevamente la Búsqueda de Códigos para localizar el código apropiado para obtener una compatibilidad completa.
Tiene problemas programando una unidad combinada de televisor y videograbadora.	Use el código de la videograbadora para su marca. Sin embargo, algunas unidades combinadas pueden requerir ambos códigos del televisor y video grabadora para una operación completa.
La videograbadora no responde.	Como una función de seguridad en su control remoto, debe presionar el botón REC dos veces.
Tiene problemas para cambiar de canales.	Si su control remoto original requiere que se presione ENTER después del canal, presione ENTER después de seleccionar un canal.
No obtiene respuesta después de presionar una tecla.	A) Asegurese que el control remoto tiene pilas nuevas y que está siendo apuntado al aparato. B) Verifique que las pilas estén adecuadamente instaladas.
El botón SELECT no responde.	Trate el botón DISPLAY para hacer la selección mientras se encuentre en la Guía del Programa.
La luz Indicadora Parpadea	Código no válido para el aparato. Verifique la lista de códigos y vuelva a programar el Control Remoto.
La característica del sueño no trabaja	El telemando debe quedarse apuntado a la televisión después que el sueño se pone en la orden para lo trabajar.
Acanale arriba y hacia abajo no funciona en una televisión de RCA	Debido a algunos diseños, el telemando original hace sólo realiza éstos funcionans.

NOTA: Puede ser necesario volver a programar el control remoto después de remover las baterías.

Garantía Limitada de 90 Días

Jasco Products Company garantiza este producto por un periodo de noventa días desde la fecha de la compra original, como libre de defectos de fabricación. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales en otros productos que puedan ser usados con esta unidad. Esta garantía es en vez de cualquier otra expresa o implícita. Algunos estados no permite limitaciones al tiempo de limitada o permite el exclusión o limitaciones del daños incidental o consiguiente, así el limitación del arriba no aplicarse. Esta limitada darse justicia, y talvez tiene otro justicias que cambia del estado a estado. Si la unidad resulta defectuosa durante el periodo de garantía, devolverla prepagada a:

Jasco Products Company
311 N.W. 122nd. Street
Oklahoma City, OK. 73114

Los Códigos Perdidos

Junto con este control remoto, se encuentra una etiqueta adhesiva en donde usted debe escribir los códigos para cada aparato que programe. Colóquela en la parte posterior del control remoto o en algún lugar conveniente como una referencia.

En la etiqueta adhesiva también aparece nuestra dirección electrónica para que en caso de que pierda sus códigos o instrucciones para programar, las pueda encontrar disponibles en nuestra página de internet:

www.jascoproducts.com

© 2002 Thomson multimedia Inc.
Trademark(s) ®Registered

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>