



# JVC DVD VIDEO-SPELER

## XV-N327B XV-N328S

### GEBRUIKSAANWIJZING



DU GNT0061-006[EU]  
1105MOC-MW-SC  
©2005 Victor Company of Japan, Limited

**Regiocode van DVD-VIDEO**  
Deze speler is geschikt voor een DVD-VIDEO met "2" in het regiocodenummer.

Voorbeelden van afspeelbare DVD-VIDEO's:

ALL	2	2.5	1.2	1.3
			3.4	4.5.6

De regiocode van deze speler is op het achterpaneel van deze speler gedrukt. **Opmerking aangaande het kleursysteemformaat**  
Deze speler werkt met het PAL-systeem maar kan tevens met het NTSC-systeem opgenomen discs afspeelen. (NTSC-videosignalen worden naar PAL-signalen omgezet en weergegeven.)

**Bijgeleverde accessoires**  
Raadpleeg direct de plaats van aankoop indien er iets ontbreekt.  
• Afstandsbediening (x 1)  
• R6(SUM-3)/AA(15F) batterij (x 2)

## Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen

**VOORZICHTIG**  
Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:  
1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.  
2. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.


**Let op — STANDBY/ON toets!**  
Trek de stekker uit het stopcontact om de speler volledig los te koppelen van de stroomvoorziening. In beide standen van de STANDBY/ON toets is de speler niet volledig losgekoppeld van de stroomvoorziening. De speler kan met de afstandsbediening worden in- en uitgeschakeld.

**BELANGRIJKE VOOR LASERPRODUKTEN**  
1. **KLASSE 1 LASERPRODUKT**  
2. **VOORZICHTIG:** Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.  
3. **VOORZICHTIG:** Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom directe blootstelling aan de straal.  
4. **REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL IN TOESTEL AANGEBRACHT.**

**CAUTION:** Stelsel en inwendige onderdelen van het toestel niet aan raken. **AVANCE!** Spring op startknop. **WARNING:** Spring uit de behuizing. **WORD:** Behuizing is beschermd tegen laserstraling. **CAUTION:** Het toestel niet aan raken. **AVANCE!** Spring op startknop. **WARNING:** Spring uit de behuizing. **WORD:** Behuizing is beschermd tegen laserstraling.

**VOORZICHTIG:**  
• Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit. (Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in de speler worden opgebouwd.)  
• Zet geen voorwerpen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op de speler.  
• Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoude-lijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren met het KCA of bij een innarepunt voor batterijen.  
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vloeistof bevindt, zoals een vaas, op de speler.

**Voorzichtig: Zorg voor goede ventilatie**  
Om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u bij opstelling van de speler op de volgende punten te letten:  
Voorkant: Voldoende ruimte vrij houden.  
Zijkanten: Minstens 3 cm aan weerszijden vrij houden.  
Bovenkant: Niets bovenop plaatsen; 5 cm spelingsruimte.  
Achterkant: Minstens 15 cm ruimte achteraan vrij houden.  
Onderkant: Opstellen op een egaal horizontaal oppervlak.

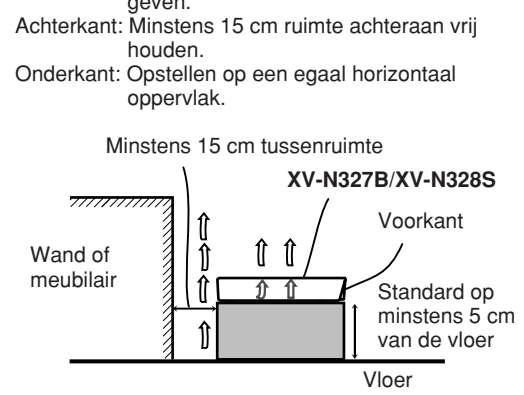

**Voorzorgen**  
**Opmerking voor het netsnoer**  
• Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact indien u langere tijd afwezig zult zijn of bijvoorbeeld op vakantie gaat. Met de stekker in het stopcontact gestoken, wordt er altijd een kleine hoeveelheid stroom (1.0 W) verbruikt.  
• Gebruik altijd de stekker om het netsnoer van de speler van het stopcontact te ontkoppelen; trek niet aan het snoer zelf.  
• Raak het netsnoer niet met natte handen aan!  
• Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de speler schoon te maken of te verplaatsen.  
• Voorkom brand, elektrische schokken en andere ongelukken en maak derhalve geen veranderingen in het netsnoer, draai niet, trek er niet aan en plaats er geen zware voorwerpen op.  
• Raadpleeg de plaats van aankoop voor vervanging van het netsnoer door een nieuwe indien het netsnoer beschadigd is.

**Vermijd vocht, water, stof en hoge temperaturen**  
• Plaats de speler niet op vochtige of stoffige plaatsen.  
• Indien er water of vloeistof in de speler is gekomen, moet u de stroom uitschakelen, vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken en dan de plaats van aankoop raadplegen. Het gebruik van de speler onder deze omstandigheden kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken.  
• Stel de speler niet aan het directe zonlicht bloot en plaats niet in de buurt van de verwarming.  
**Opmerkingen aangaande het installeren**  
• Kies een vlakke, droge plaats die niet te heet of te koud wordt; tussen 5°C en 35°C.  
• Zorg dat er voldoende afstand tussen de speler en uw TV is.  
• Installeer de speler niet op plaatsen die aan trillingen onderhevig zijn.  
• Plaats geen zware voorwerpen op de speler.

**Vorkom een onjuiste werking van de speler**  
• Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel. Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg de plaats van aankoop indien er iets verkeerd is.  
• Steek geen metalen voorwerpen, bijvoorbeeld draaden, haarpennen en munten, in de speler.  
• Blokkeer de ventilatie niet. De speler kan worden beschadigd indien de ventilatie wordt geblokkeerd.  
**Reinigen van de behuizing**  
• Gebruik een zachte doek. Volg, bij gebruik, de bij chemisch-behandelde doeken geleverde aanwijzingen.  
• Gebruik geen benzine, thinner of andere organische oplosmiddelen en desinfecterende middelen. Dit soort producten kan de behuizing vervormen of vlekken.

## Afspeelbare discs

• **DVD-VIDEO, Audio-CD, Video-CD, SVCD**  
• DVD-R/RW geschreven met het DVD-VIDEO formaat  
• DivX-bestanden op een DVD-R/RW geschreven met het UDF-formaat  
• CD-R/RW geschreven met het SVCD, Video-CD of Audio-CD formaat  
• CD-R/RW geschreven met MP3/JPEG/DivX met gebruik van het "ISO 9660" formaat

**Geschiede digitale audioformaten:**  
Linear-PCM, MPEG-Multikanaal, Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems)

**OPMERKINGEN**  
• De speler kan mogelijk een disc niet afspeelen indien deze vuil of krom is, krassen heeft of vanwege de disc karakteristieken of opname-omstandigheden.  
• De speler kan tevens audiosignalen afspeelen die met MIX-MODE CD, CD-G, CD-EXTRA en CD-TEXT zijn opgenomen.  
• Bepaalde bedieningen zijn onmogelijk met sommige discs.  
• Voor een juiste weergave van een met DTS gecodeerde DVD-VIDEO of Audio-CD, moet u de speler met een versterker verbinden die een ingebouwde DTS-decoder heeft. Het geluid zal anders worden vervoerd.


**Niet-afspeelbare discs**  
Indien u probeert een van de hieronder aangegeven discs af te spelen, wordt er mogelijk ruis opgewekt en kunnen de luidsprekers worden beschadigd.  
• DVD-RW geschreven met het VR-formaat  
• DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-AUDIO, CD-ROM, PHOTO-CD, SACD  
• Niet-afgeronde discs  
• Discs met afwijkende vorm of met plakband, stickers of lijm op de label- of weergavekant. De speler kan door dit soort discs worden beschadigd.

De niet-DVD kant van een "DualDisc" komt niet overeen met de "Compact Disc Digital Audio" standaard. Het gebruik van de niet-DVD kant met dit toestel wordt derhalve afgeraden.

## Aansluiten


**Alvorens verbindingen te maken:**  
• Sluit het netsnoer pas aan nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt.  
• Verbind VIDEO OUT van de speler direct met de video-ingang van uw TV. Het verbinden van VIDEO OUT van de speler via een videorecorder of geïntegreerd TV/videosysteem, kan problemen met de weergave veroorzaken.

**Verbinden van een TV met SCART-aansluiting**

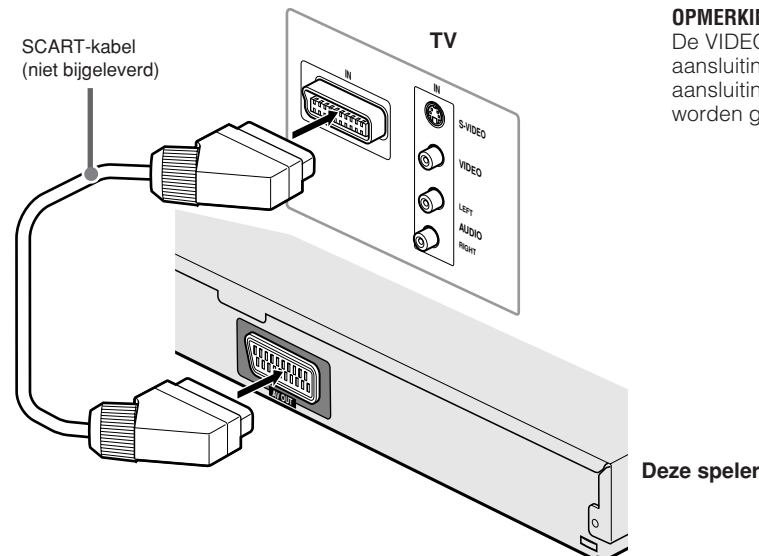


**OPMERKING**  
De VIDEO aansluiting, AV OUT aansluiting en component (Y, Pb, Pr) aansluitingen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

**Verbinden van een TV met composiet-aansluitingen**

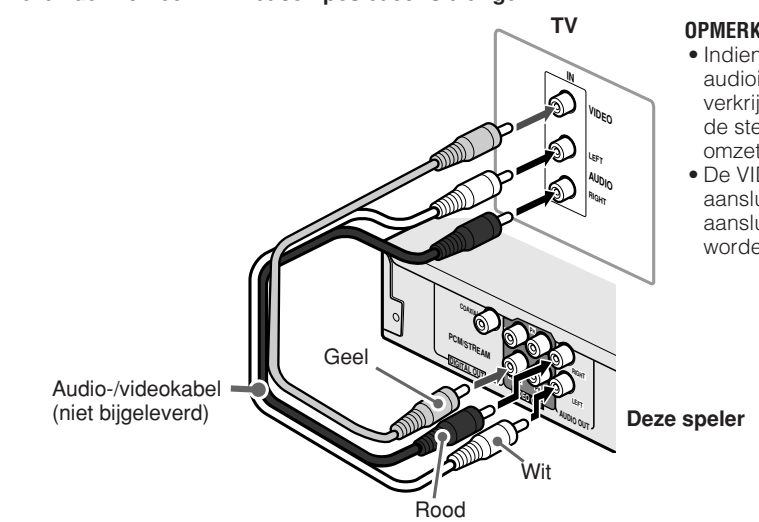


**OPMERKINGEN**  
• Indien uw TV geen stereo maar mono-audioingang heeft, moet u een los verkrijgbare audiokabel gebruiken die de stereo-audioingang naar mono omzet.  
• De VIDEO aansluiting, AV OUT aansluiting en component (Y, Pb, Pr) aansluitingen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.


**Verbinden van een TV met component-aansluitingen**

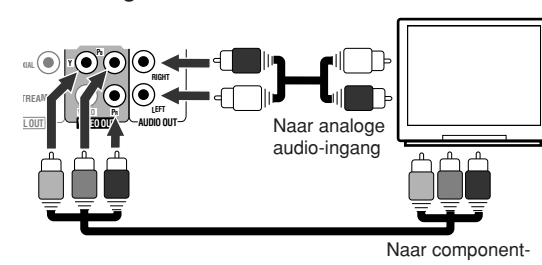

**Verbinden met een stereo-audioversterker (receiver)**

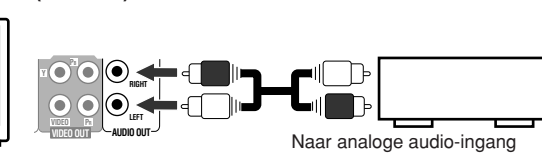

**Verbinden met digitale audio-apparatuur**  
Voor surroundgeluid van hoge kwaliteit moet u de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting met een Dolby Digital of DTS-decoder of een versterker met ingebouwde decoder verbinden.

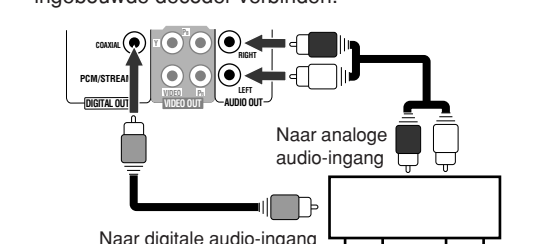

**OPMERKINGEN**  
• Afhankelijk van de disc wordt er mogelijk geen signaal via DIGITAL OUT uitgestuurd. Maak in dat geval een analoge verbinding.  
• Stel [DIGITAL AUDIO OUTPUT] van het [AUDIO] voorkeursdisplay juist in, in overeenstemming met de aangesloten digitale audio-apparatuur. (Zie "DIGITAL AUDIO OUTPUT" van "Basisinstellingen".)

Houd VFP-I/P van de afstandsbediening enkele seconden ingedrukt om de afstandsfunctie naar "progressief" of "ineengestregeld" te veranderen.

**OPMERKINGEN**  
• Verbind een TV met composiet-aansluitingen en stel [CONNECTIONS] op [VIDEO COMPONENT] alvorens een verbinding met de component-aansluitingen te maken. (Zie "CONNECTIONS" van "Basisinstellingen".)  
• Verbind op de juiste wijze "Y" met "Y", "Pb" met "Pb(Ca)", "Pr" met "Pr(Cr)".  
• De VIDEO aansluiting, AV OUT aansluiting en component (Y, Pb, Pr) aansluitingen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

**Meer over de afstandsfunctie-indicator**

[PICTURE SOURCE] van het PICTURE menu	Brontype van DVD-VIDEO	Filmbron	Videobron
AUTO		[DDP]	[P]
FILM		[DDP]	[DDP]
VIDEO(NORMAL)/(ACTIVE)		[P]	[P]


**OPMERKING**  
Bepaalde progressieve TV's en High-Definition TV's zijn niet geheel compatibel met deze speler. Raadpleeg uw JVC klantenservice omtrent vragen over de compatibiliteit van uw TV.

## Inschakelen van de stroom

**Aansluiten van de stekker van het netsnoer**  
Steek nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt de stekker van het netsnoer geheel in een stopcontact.

## Plaatsen van batterijen in de afstandsbediening

Open het batterijvak en plaats de twee bijgeleverde R6(SUM-3)/AA (15F) batterijen in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen ("+" en "-") in het vak. Plaats de afdekking vervolgens weer terug.

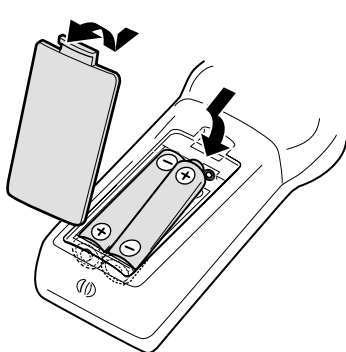

**Gebruikte batterijen:**  
Niet weggooien, maar innereen als KCA.

De batterijen gaan bij normaal gebruik ongeveer zes maanden mee. Vervang de batterijen indien de afstandsbediening niet meer juist functioneert.

**Voorzorgen voor een veilig gebruik van batterijen**  
Houd u aan de volgende voorzorgen voor een veilig gebruik van de batterijen. De levensduur van batterijen is korter of de batterijen barsten en lekken indien ze verkeerd worden gebruikt.  
• Verwijder de batterijen van de afstandsbediening indien u deze voor een langere tijd niet gaat gebruiken.  
• Verwijder lege batterijen direct en gooi op de juiste wijze weg.  
• Laat lege batterijen niet ergens liggen, demonteer ze niet en gooi tevens niet met normaal afval weg. Gooi nooit in een vuur.  
• Raak gelekte vloeistof van de batterij beslist niet aan.  
• Meng geen oude met nieuwe batterijen, en plaats tevens bij het vervangen geen batterijen van verschillend type.


**In - en uitschakelen van de speler**  
Druk op STANDBY/ON.

## Basisinstellingen


De volgende mededeling verschijnt op het TV-scherm wanneer u de speler aan de aankoop voor het eerst inschakelt.

EXECUTE DVD PLAYER SETUP? - BASIC PICTURE/AUDIO SETTING  
YES - PRESS ENTER NO - PRESS CANCEL


Maak alvorens gebruik van deze speler eerst de volgende basisinstellingen:

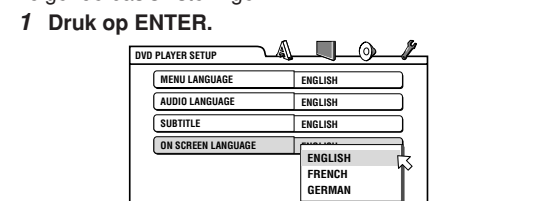

**2 Druk op ▲▼ om de taal voor de aanduidingen en voorkeursdisplays, etc. te kiezen en druk vervolgens op ENTER.**

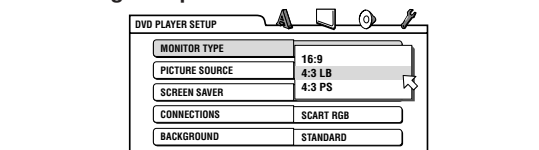


**3 Druk op ▲▼ om het monitortype te kiezen en druk vervolgens op ENTER.**  
• Kies voor een normale (conventionele) TV "4:3 LB" of "4:3 PS". (Zie "MONITOR TYPE" van "Basisinstellingen".)  
• Kies voor een breedbeeld-TV "16:9".

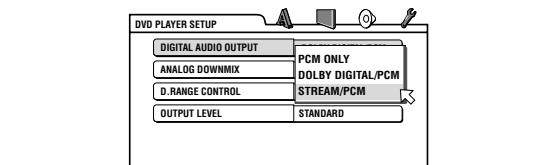

**4 Druk op ▲▼ om het gewenste digitale uitgangssignaaltype te kiezen en druk vervolgens op ENTER.**  
Stel dit onderdeel juist, in overeenstemming met het logo op uw receiver of decoder, in. (Druk op ENTER om het instellen te voltooien indien u de speler niet met een dergelijk apparaat verbindt.)  
• Kies "DOLBY DIGITAL/PCM" voor een receiver/decoder met het Dolby Digital logo maar zonder DTS.  
• Kies "STREAM/PCM" voor een receiver/decoder met zowel het Dolby Digital als DTS logo.  
• Kies "PCM ONLY" voor een receiver/decoder zonder het Dolby Digital en zonder het DTS logo, of een digitale recorder.

**Later tonen van het DVD PLAYER SETUP display**  
Druk een paar seconden op SET UP totdat het DVD PLAYER SETUP display verschijnt.

## Basisbediening

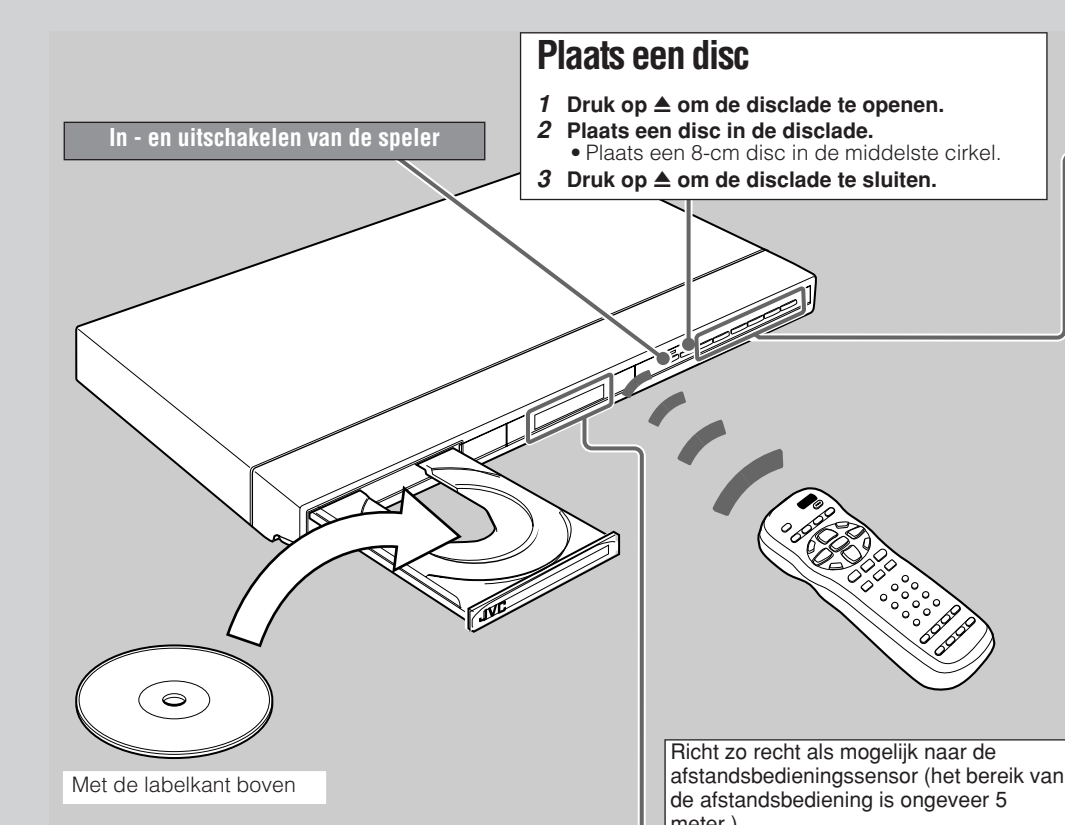

## In - en uitschakelen van de speler

### Openeren/sluiten van de disclade


### Basisweergave

Toetsen	Voor
▶	Starten/hervatten van normale weergave
■	Stoppen • Met RESUME op ON of DISC RESUME gesteld, onthoudt deze speler de positie van de disc waar de weergave werd onderbroken. - Druk op ▶ om de weergave voort te zetten. - Druk nogmaals op ■ om de weergave geheel te stoppen.
	Pauzeren • Door iedere druk op de toets wordt het volgende stilbeeld getoond.
▶▶/◀◀	Snel voorwaarts/achterwaarts (Wanneer gepauzeerd) Slow-motion weergave • Door iedere druk op de toets verandert de weergavesnelheid.
▶▶ ◀◀	Verspringen van hoofdstuk/fragment • Houd de toets tijdens weergave ingedrukt voor voorwaarts/achterwaarts weergave met 5 keer de normale snelheid.
VARIABLE PLAYBACK	(Voor DVD-video) De disc wordt met ongeveer 1,2 of 1,5 keer (FAST)/0,8 of 0,6 keer (SLOW) de normale snelheid afgespeeld. Het geluid wordt niet gedempt en de ondertitels doven niet (uitgezonderd voor DTS). (Voor SVCD/VCD) De disc wordt met ongeveer 2 keer (FAST)/0,5 keer (SLOW) de normale snelheid afgespeeld. (Alleen voor DVD-video) De weergavepositie wordt gezien vanaf de huidige positie 10 seconden teruggezet (alleen binnen dezelfde titel).
▶▶	De speler start/pauzeert de weergave.

\* ▶▶|| van de speler start/pauzeert de weergave.

### Veranderen van de displayhelderheid

Druk op DIMMER om de helderheid van het displayvenster te veranderen.

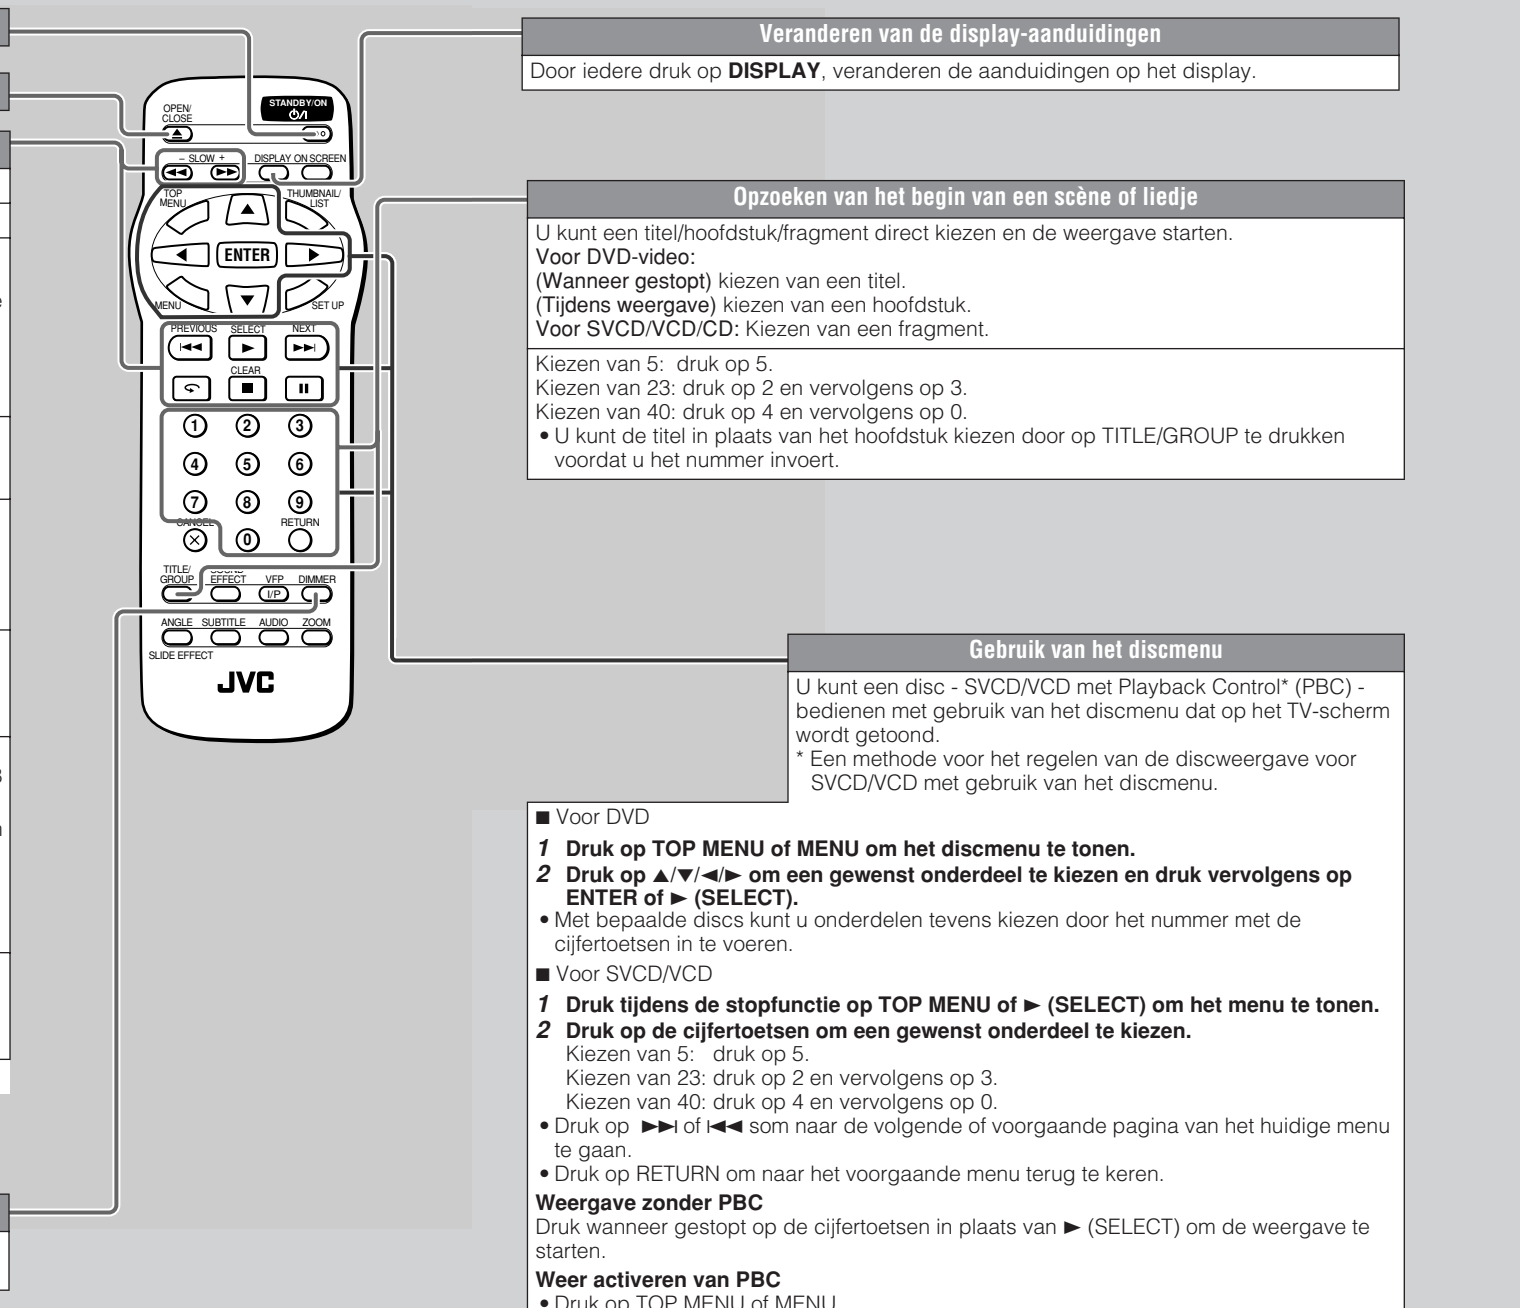

## Geavanceerde bediening

### Veranderen van de taal, het geluid en scènehoek

- 1 Druk op de toets.
- 2 Druk herhaaldelijk op de toets of **▲/▼** om het gewenste onderdeel te kiezen.
- 3 Druk op ENTER om de instelling te voltooien.

Toetsen	Voor
AUDIO	Voor DVD-video: kiezen van geluidstalen. Voor SVCD/VCD: kiezen van het audiokanaal.
SUBTITLE	kieszen van de ondertitels.
ANGLE	kieszen van de camerahoek.

### Veranderen van het geluidsveld

Door iedere druk op **SOUND EFFECT**, verandert het geluidseffect. Het geluidseffect wordt sterker naarmate de waarde hoger wordt.

### Inzoomen op een beeld

Door iedere druk op **ZOOM** verandert de vergroting.

- U kunt de **▲/▼/◀/▶** toets gebruiken om het ingezoomde gedeelte te verplaatsen.

Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om het normale formaat te kiezen voor de normale weergave.



### Instellen van de beeldkleur

- 1 Kies "USER1" of "USER2".
- 2 Druk op **▲/▼** om een parameter te kiezen en druk vervolgens op ENTER.

Parameter	Waarde
GAMA	Stel in indien de neutrale kleur te helder of te donker is. De helderheid van donkere en lichte gedeeltes blijft behouden (LOW/MID/HIGH).
BRIGHTNESS	Stel in indien het algehele beeld te licht of te donker is (-16 (donkerst) t/m +16 (lichtst)).
CONTRAST	Stel in indien het contrast niet natuurlijk is (-12 t/m +12).
SATURATION	Stel in indien het beeld te wit of te zwart is (-16 (zwartst) t/m +16 (witst)).
TINT	Stel in indien de huiskleur onnatuurlijk is (-16 t/m +16).
SHARPNESS*	Stel in indien het beeld onscherp is (LOW/HIGH).
Y DELAY	Stel in indien de beelden gescheiden/overlappend lijken (-2 t/m +2).

- 3 Druk op **▲/▼** om de parameter in te stellen en druk vervolgens op ENTER.
- 4 Herhaal stappen 2 en 3 voor het instellen van de andere parameters.
- 5 Druk op VFP-I/P om de instelling te voltooien.

## Functies van de menubalk

U kunt diverse functies van de menubalk gebruiken.

### Oproepen van de menubalk

Druk met een disc geplaatst tweemaal op ON SCREEN. Een menubalk voor het soort geplaatste disc verschijnt onder de statusbalk.

Bijv.: Menubalk voor DVD-VIDEO

Druk op ON SCREEN om de menubalk en statusbalk te verwijderen.

### Basisbediening

- 1 Druk op **◀/▶** om de gewenste icoon te kiezen.
- 2 Druk op ENTER.
- 1 Druk wanneer een rolmenu verschijnt op **▲/▼** om de gewenste instelling te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
- 2 Wanneer een vakje voor nummer-invoer verschijnt, voert u het gewenste nummer met de cijfertoons in en drukt u vervolgens op ENTER.
- 3 Voor het veranderen van de **TIME** instelling drukt u herhaaldelijk op ENTER om de gewenste instelling te kiezen.

**OPMERKINGEN**

- Het gekozen onderdeel wordt groen op de menubalk getoond.
- De beschikbare functies zijn verschillend afhankelijk van de status van de speler. Zie de uitleg hieronder om te controleren of u een bepaalde functie kunt gebruiken.

### Functies van de menubalk

- **TIME**: voor het kiezen van de tijdfunctie die op het displayvenster en de statusbalk wordt getoond.
  - **TOTAL**: Verstrekken tijd van huidige titel (DVD) of van een disc (CD/VCD/SVCD)
  - **T.REM**: Resterende tijd van huidige titel (DVD) of van een disc (CD/VCD/SVCD) (Uitgezonderd voor DVD: wanneer gestopt, totale tijd van de disc)
  - **TIME**: Verstrekken tijd van huidige hoofdstuk (DVD) of van een fragment (CD/VCD/SVCD)
  - **REM**: Resterende tijd van huidige hoofdstuk (DVD) of van een fragment (CD/VCD/SVCD) (wanneer gestopt, totale tijd van huidig fragment)
- **◀/▶** voor het kiezen van de herhaalfunctie.
  - **CD**: Tijdens weergave
  - **VCD/SVCD**: Ongeacht de status
  - **VCD/SVCD**: Ongeacht de status, uitgezonderd tijdens PBC-weergave
- **CHAPTER**: Herhalen van huidige hoofdstuk (DVD)
- **TITLE**: Herhalen van huidige titel (DVD)

### Functies van de menubalk

- **TRACK**: Herhalen van huidige fragment (CD/VCD/SVCD)
- **ALL**: Herhalen van alle fragmenten (CD/VCD/SVCD)
- **A-B**: Herhalen van A-B (Tijdens weergave). Na het kiezen van A-B moet u bij het startpunt en tevens bij het eindpunt van het te herhalen gedeelte op ENTER drukken. De herhaalfunctie is uitgeschakeld. Kies voor het annuleren van de herhaalfunctie.
- **OFF**:
  - **▶/◀** voor het kiezen van de tijd voor het startpunt van een titel (DVD) of een disc (CD/VCD/SVCD). DVD: Ongeacht de status, uitgezonderd tijdens geprogrammeerde of willekeurige weergave
  - **VCD/SVCD**: Ongeacht de status, uitgezonderd tijdens PBC of geprogrammeerde of willekeurige weergave
- **CHAP.▶** voor het kiezen van een hoofdstuk voor het starten van de weergave (alleen DVD).
- **▶/◀** voor het kiezen van de geleidstaal (DVD), het geluidspoor (DVD) of audiokanaal (VCD/SVCD) tijdens weergave.
- **▶/◀** voor het kiezen van de taal van de ondertitels (DVD) of de ondertitels (SVCD) tijdens weergave.
- **▶/◀** voor het kiezen van de gewenste hoek van een scène die met meerdere hoeken is opgenomen (alleen DVD).
- **PROG.** voor het specificeren van de weergavevolgorde van fragmenten wanneer gestopt (niet voor DVD). U kunt maximaal 99 fragmenten programmeren.

1. Druk na het kiezen van de **PROG.** icoon op de cijfertoons om de fragmenten in de gewenste volgorde te specificeren.
  - Druk voor het corrigeren van het programma op **▲/▼** of **↔** naar het te corrigeren fragment te verplaatsen en druk vervolgens op CANCEL. Het fragment wordt gewist en de daarop volgende geprogrammeerde fragmenten worden omhoog verplaatst.
  - Door een druk op **■** worden alle geprogrammeerde fragmenten gewist.
2. Druk op **▶(SELECT)** om de geprogrammeerde weergave te starten.
  - Tijdens geprogrammeerde weergave kunt u het programma niet veranderen.
  - Druk na het wissen van het programma op ON SCREEN om de programmeerfunctie te verlaten.

- **RND.** voor het activeren van willekeurige weergave wanneer gestopt (niet voor DVD). Druk na het kiezen van de **RND.** icoon op ENTER. De speler start de willekeurige weergave.

## Weergave van audio- en videobestanden

U kunt MP3/JPEG-bestanden van een CD/CD-R/RW en DivX-bestanden van een CD-R/RW, DVD-R/RW afspelen. De speler is geschikt voor discs die met maximaal vijf multi-sessies zijn opgenomen.


### Voorzorgen

- Gebruik "ISO 9660" als discformaat.
- De speler is niet geschikt voor "packet-writing (UDF-bestanden)" discs.
- De speler kan bepaalde discs mogelijk niet afspelen vanwege de karakteristieken of opname-omstandigheden van de disc.
- De speler herkent maximaal vijf lagen van groepen, 999 bestanden per groep (inclusief niet-afspelbare bestanden) en maximaal 50 groepen per disc.
- Voeg de juiste extensiecode (.mp3, ".jpg" en ".divx") aan de bestandsnaam toe.
- MP3i en MP3 Pro kunnen niet worden gebruikt.
- De speler kan een beeld met meer dan 5120 x 3413 pixels (baseline JPEG) of 2048 x 1536 pixels (progressief JPEG) niet tonen.
- De speler is geschikt voor DivX-bestanden met een resolutie van 720 x 480 pixels of minder (30 fps) en 720 x 576 pixels of minder (25 fps).

### Kiezen van een bepaald bestand of groep

U kunt met het bedieningsdisplay op het TV-scherm bestanden en mappen (groepen) kiezen.

### Bedieningsdisplay

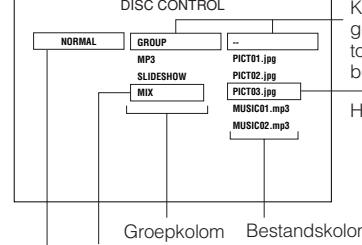

- **▶/◀** om de cursorbalk naar een gewenst bestand te verplaatsen en druk vervolgens op **▶(SELECT)**.
- Indien u op ENTER drukt, wordt uitsluitend het gekozen bestand afgespeeld (alleen voor JPEG-bestanden).

### Diverse weergavefuncties

- Kies **NORMAL** om een disc normaal, doorlopend af te spelen.
- ### Herhaalde weergave
1. Druk wanneer gestopt op **▶/◀/▶/▶** om de cursorbalk naar de weergavefunctie te verplaatsen.
  2. Druk herhaaldelijk op ENTER om de gewenste herhaalfunctie te kiezen.
    - **REPEAT 1**: Herhalen van het huidige bestand.
    - **REPEAT GROUP**: Herhalen van alle bestanden van de huidige groep.
    - **REPEAT ALL**: Herhalen van alle bestanden van de disc.
  3. Druk op **▶/◀** om de cursorbalk naar de bestandskolom te verplaatsen en druk vervolgens op **▶(SELECT)**.

## Oplossen van problemen

### Stroom

**Stroom wordt niet ingeschakeld.**  
→ De stekker is niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de stekker goed in.

### Bediening

**"REGION CODE ERROR!"** verschijnt op de TV.  
→ De regiocode van de geplaatste disc komt niet met de code van de speler overeen. Controleer de op het doosje van de disc gedrukte regiocode.

**Bediening is niet mogelijk.**  
→ De microcomputer functioneert onjuist vanwege lichtflitsen of statische elektriciteit. Schakel de stroom uit, trek de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer in het stopcontact.

→ Condensvorming door een snelle temperatuurverandering of hoge vochtigheid. Schakel de stroom uit, wacht een paar uur en schakel weer in.

→ De disc staat de bediening niet toe of een niet-afspelbare disc is geplaatst. Controleer een vervang de disc.

**[LOCK]** wordt op het displayvenster getoond en de disclade opent niet.  
→ De lade wordt vergrendeld wanneer u met de speler standby geschakeld **■** ingedrukt houdt en op **▶** drukt. De disclade kan nu niet worden geopend of gesloten. Om de lade te ontgrendelen, houdt u met de speler standby geschakeld **■** ingedrukt en drukt u op **▶**.

### Beeld

**Beeld heeft ruis.**  
→ De speler is direct met een videorecorder verbonden waardoor de kopieerbeschermingsfunctie wordt geactiveerd. Verbind de speler zodanig dat de beeldsignalen direct naar uw TV worden gestuurd. Met bepaalde discs is het beeld wat wazig indien [PICTURE SOURCE] op [FILM] [AUTO] is gesteld. Stel [PICTURE SOURCE] op [VIDEO (NORMAL)] of [VIDEO (ACTIVE)].

**Geen beeld op het TV-scherm of het beeld is wazig of in twee delen gesplitst.**  
→ De progressieve afstafunctie is geactiveerd, maar de speler is via de VIDEO of SCART aansluiting met een TV verbonden. Bekijk het displayvenster. Indien [P] wordt getoond, is de speler in de progressieve afstafunctie geschakeld. Schakel de progressieve afstafunctie uit door op de VFP-I/P toets te drukken.

## Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen voor deze speler, naar wens en voor uw omstandigheden veranderen.

### Instellen van de basisinstellingen

- 1 Druk op SET UP.
  - 2 Druk op **▶/◀** om het menu te kiezen.
  - 3 Druk op **▶/◀** om een onderdeel te kiezen.
  - 4 Druk op ENTER.
  - 5 Druk op **▲/▼** om de gewenste optie te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
- Anuleren van een voorkeursdisplay**  
Druk op SET UP.

**OPMERKINGEN**

- Bepaalde onderdelen van de menu's kunnen niet tijdens weergave worden veranderd.
- Tijdens weergave van MP3-bestanden kunt u de menu's niet oproepen.
- Stel het beeldformaat van de TV in indien de boven- en onderkant van een menu niet worden getoond.
- Zie tevens "Taalcodes" hieronder voor het instellen van het LANGUAGE menu en PARENTAL LOCK menu.
- Afhankelijk van de disc kunnen bepaalde instellingen mogelijk niet worden gebruikt.

## LANGUAGE menu

Onderdeel	Inhoud
MENU LANGUAGE	U kunt de basistaal voor het menu van een DVD-VIDEO kiezen.
AUDIO LANGUAGE	U kunt de basistaal voor het geluid van een DVD-VIDEO kiezen.
SUBTITLE	U kunt de basistaal voor de ondertitels van een DVD-VIDEO kiezen.
ON SCREEN LANGUAGE	U kunt "ENGLISH", "FRENCH", of "GERMAN" als taal voor de in-beeldaanwijdingen kiezen.

## PICTURE menu

Onderdeel	Inhoud
MONITOR TYPE	U kunt het monitortype in overeenstemming met uw TV kiezen voor weergave van een DVD-VIDEO die voor breedbeeld-telvisies is opgenomen. <b>[16:9] (Breedbeeld-scherm)</b> : Voor een breedbeeld-scherm (16:9) TV. <b>[4:3 LB] (Brievens-conversie)</b> : Voor een normale (4:3) TV. Er wordt een beeld met de aspectratio van een breedbeeld getoond dat passend voor het TV-scherm is. <b>[4:3 PS] (PanScan-conversie)</b> : Voor een normale (4:3) TV. Het beeld wordt vergroot zodat het verticaal op het scherm past, waarbij de linker- en rechterranden van het beeld niet verschijnen.
PICTURE SOURCE	U kunt een optimale beeldkwaliteit krijgen door het brontype van de disc te kiezen. <b>[AUTO]</b> : Kies normaliter deze optie. De speler herkent op basis van de discinformatie het beeldtype (film- of videobron) van de geplaatste disc. <b>[FILM]</b> : Voor een filmbron-disc. <b>[VIDEO(NORMAL)]</b> : Voor een videobron-disc met relatief weinig bewegingen. <b>[VIDEO(ACTIVE)]</b> : Voor een videobron-disc met relatief veel bewegingen. U kunt de screensaver activeren (ON) of uitschakelen (OFF).
SCREEN SAVER	
CONNECTIONS	U moet het videosaanlyttype kiezen indien u de speler met een TV met SCART-aansluiting heeft verbonden. <b>[VIDEO COMPONENT]</b> : Voor een TV die voor het component-videosignaal geschikt is. <b>[SCART S-VIDEO]</b> : Voor een TV die voor het S-video (Y/C) signaal geschikt is. <b>[SCART RGB]</b> : Voor een TV die voor het RGB-videosignaal geschikt is. <b>Opmerking</b> : Kies [VIDEO COMPONENT] of [SCART RGB] indien uw TV voor het compositie-videosignaal geschikt is.
BACKGROUND	U kunt uw favoriete beeld voor het startdisplay kiezen. <b>[STANDARD]</b> : Toont het originele JVC-beeld. <b>[USER]</b> : Toont uw favoriete beeld voor het startdisplay, mits u een JPEG-beeld heeft vastgelegd. <b>[SAVE AS BACKGROUND]</b> : Kies voor het vastleggen van een nieuw beeld wanneer het gewenste JPEG-beeld op de TV wordt getoond.

## AUDIO menu

Onderdeel	Inhoud
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Stel dit onderdeel juist, in overeenstemming met het logo op uw receiver of decoder. <b>[PCM ONL Y]</b> : Kies voor een receiver/decoder zonder het Dolby Digital en zonder het DTS logo, of een digitale recorder. <b>[DOLBY DIGITAL/PCM]</b> : Kies voor een receiver/decoder met het Dolby Digital logo maar zonder DTS. <b>[STREAM/PCM]</b> : Kies voor een receiver/decoder met zowel het Dolby Digital als DTS logo.
ANALOG DOWNMIX	Stel dit onderdeel juist in, in overeenstemming met de analoge audioverbinding die u heeft gemaakt voor weergave van multikanaal-geluid van een DVD-VIDEO. <b>[DOLBY SURROUND]</b> : Kies indien u een surrounddecoder heeft aangesloten. <b>[STEREO]</b> : Kies indien u een stereovertester of stereo-TV heeft aangesloten, of wanneer u het geluid van een DVD-VIDEO op een minidisc, cassette, etc. wilt opnemen.
D.RANGE CONTROL	Stel dit onderdeel in voor een duidelijke weergave met een laag of middelmatig van een DVD-VIDEO die met Dolby Digital is opgenomen. <b>[WIDE RANGE]</b> : Het geluid wordt krachtig weergegeven. <b>[NORMAL]</b> : Kies normaliter deze optie. <b>[TV MODE]</b> : Kies indien het geluidsniveau van een DVD-VIDEO lager is dan het niveau van een TV-uitzending, zodat ook bij een laag volume een helder geluid wordt geproduceerd.
OUTPUT LEVEL	Stel dit onderdeel in om het niveau van de signalen van de analoge AUDIO OUT aansluitingen te verlagen. Kies [LOW] indien het geluid van de luidsprekers wordt vervormd.

## OTHERS menu

Onderdeel	Inhoud
RESUME	U kunt de gewenste instelling voor het voorzietten van de weergave kiezen. <b>[ON]</b> : De speler hervat de weergave vanaf het punt waar de weergave hiervoor werd gestopt, mits de disc nog in de disclade is. <b>[OFF]</b> : Deze functie wordt geannuleerd. <b>[DISC RESUME]</b> : De weergavepositie van de laatste 10 afgespeelde discs wordt omhouden. De stoppunten van de laatste discs blijven in het geheugen bewaard, ook al wordt de disc uit de disclade gehaald.
ON SCREEN GUIDE	Voor het activeren of annuleren van de in-beeldbegeleiding.
AUTO STANDBY	U kunt de tijd kiezen waarna de speler automatisch wordt uitgeschakeld (standby) indien de weergave langer dan 30 minuten of 60 minuten wordt gestopt.
DivX REGISTRATION	U kunt de registratiecode van uw speler voor DivX-weergave controleren. <ul style="list-style-type: none"><li>• Nadat u een disc met gebruik van de registratiecode heeft afgespeeld, wordt de code van de speler door een geheel nieuwe code overschreven ter bescherming van auteursrechten.</li></ul>

## PARENTAL LOCK

Kies dit onderdeel en druk vervolgens op ENTER om het PARENTAL LOCK menu voor het beperken van de weergave ("kinder slot") te tonen. De door deze functie beperkte scènes worden niet afgespeeld of door andere scènes vervangen.  
**[COUNTRY CODE]**: Kies de code van uw land/gebied.  
**[SET LEVEL]**: Kies het restrictieniveau. (\*1 is het strikst.)  
**[PASSWORD]**: Voer uw 4-cijferige wachtwoord met de cijfertoons (0 t/m 9) in.  
**[EXIT]**: Kies en druk op ENTER om naar het OTHERS menu terug te gaan.  
**Opmerkingen**:

- Bepaalde DVD-VIDEO's kunnen met het kinderslot geactiveerd niet worden afgespeeld. Indien u probeert een dergelijke disc af te spelen verschijnt het PARENTAL LOCK menu op de TV en moet u invoeren of u de restrictie wel of niet wilt annuleren.
- Kies "TEMPORARY RELEASE", druk op ENTER en voer uw wachtwoord in indien u de restrictie wilt annuleren en de disc wilt afspelen. Zo niet, verwijder dan de disc.
- Voor het veranderen van de restrictie moet u uw wachtwoord invoeren.
- Voer "8888" in indien u uw wachtwoord bent vergeeten.

## Lijst met codes voor landen/gebieden voor het kinderslot

AD Andorra	CI Ivoorkust	GP Guadeloupe	LA Laos	NZ Nieuw Zeeland	TF Franse Zuidelijke Territoria
AE Verenigde Arabische Emiraten	CK Cook Eilanden	GO Equatoriaal-Guinee	LA Democratische Volksrepubliek	OM Oman	TH Thailand
AF Afrikaans	CL Chili	GR Griekenland	LB Libanon	PA Panama	TO Tonga
AG Antigua en Barbuda	CM Kameroen	GS Zuid-Georgia en South-Sandwich	LC Sint-Lucia	PE Peru	TK Tokelau
AI Anguilla	CN China	GT Guatemala	LI Liechtenstein	PF Frans Polynesië	TJ Tadjikistan
AL Albanië	CR Costa Rica	GU Guam	LR Liberia	PG Papua Nieuw Guinea	TK Tokelau
AM Armenië	CU Cuba	GW Guinee-Bissau	LS Lesotho	PH Filippijnen	TM Turkmenistan
AN Nederlandse Antillen	CY Kaapverdië	GY Guyana	LT Litouwen	PK Pakistan	TN Tunesië
AO Angola	CX Christmas Eiland	HK Hong Kong	LU Luxemburg	PL Polen	TR Turkije
AQ Antarctica	CV Cyprus	HM Heard Eiland en McDonald Eilanden	LV Letland	PM Sint-Pierre en Miquelon	TT Trinidad en Tobago
AR Argentinië	CZ Tsjechoesche Republiek	HN Honduras	LY Libië Arabisch Jamahiriya	PR Puerto Rico	TU Turkije
AS Amerikaanse Samoa	DE Duitsland	HR Kroatië	MA Marokko	PT Portugal	TU Turkije
AT Oostenrijk	DJ Djibouti	HT Haïti	MC Monaco	PW Palau	TW Taiwan
AU Australië	DK Denemarken	HU Hongarije	MD Moldavië	PY Paraguay	TY Taiwan
AW Aruba	DM Dominica	IE Ierland	MG Madagascar	QA Qatar	UZ Oezbekistan
AZ Azerbeidzjan	DO Dominicaanse Republiek	ID Indonesië	MR Marokko	RE Reünion	UZ Oezbekistan
BA Bosnië en Herzegovina	DZ Algerije	IL Ierland	MY Maleisië	RU Russische Federatie	UZ Oezbekistan
BB Barbados	EE Estland	IN India	MU Mauritius	RW Rwanda	UZ Oezbekistan
BD Bangladesh	EG Egypte	IO Brits Indische Oceaan-Territorium	MO Macao	SA Saoedi-Arabië	UZ Oezbekistan
BE België	ET Ethiopië	IQ Irak	MC Macao	SB Salomonse Eilanden	UZ Oezbekistan
BF Burkina Faso	FI Finland	IR Iran (Islamitische Republiek)	MD Moldavië	SC Seychellen	UZ Oezbekistan
BG Bulgarije	FJ Fiji	IS IJsland	MR Mauritanië	SD Soedan	UZ Oezbekistan
BH Bahrein	FK Falkland Eilanden	IT Italië	MS Montserrat	SE Zweden	UZ Oezbekistan
BI Burundi	FM Federatieve Staten van de Micronesië	JM Jamaica	MY Maleisië	SG Singapore	UZ Oezbekistan
BJ Benin	FR Frankrijk	JO Jordanië	MZ Mozambique	SH Sint-Helena	UZ Oezbekistan
BM Bermuda	GA Gabon	KP Korea	NE Niger	SI Slovenië	UZ Oezbekistan
BN Brunei	GB Verenigd Koninkrijk	KE Kenia	NF Norfolk Eiland	SK Slowakije	UZ Oezbekistan
BO Bolivia	GD Grenada	KG Kirgizië	NI Nicaragua	SM San Marino	UZ Oezbekistan
BR Brazilië	GF Frans Guyana	KH Cambodja	NL Nederland	SN Senegal	UZ Oezbekistan
BW Botswana	GH Ghana	KM Comoren	NO Noorwegen	SO Somalië	UZ Oezbekistan
BY Belarus	GI Gibraltar	KR Korea, Republiek	NP Nepal	SR Suriname	UZ Oezbekistan
CA Canada	GL Groenland	KW Koeweit	NZ Nieuw-Zeeland	ST Sao Tome en Principe	UZ Oezbekistan
CC Coors (Keeling) Eilanden	GM Gambia	KY Kaaiman Eilanden	NC Nieuw Caledonië	SV El Salvador	UZ Oezbekistan
CF Centraal-Afrikaanse Republiek	GN Guinea	KZ Kazachstan	NE Niger	SY Syrische Arabische Republiek	UZ Oezbekistan
CG Congo	GU Guinee	LA Laos	NE Niger	TD Tsjad	UZ Oezbekistan
CH Zwitserland					

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>