



- Close the LCD monitor to turn off the camcorder.
- Attach the battery pack, then connect the AC adapter.

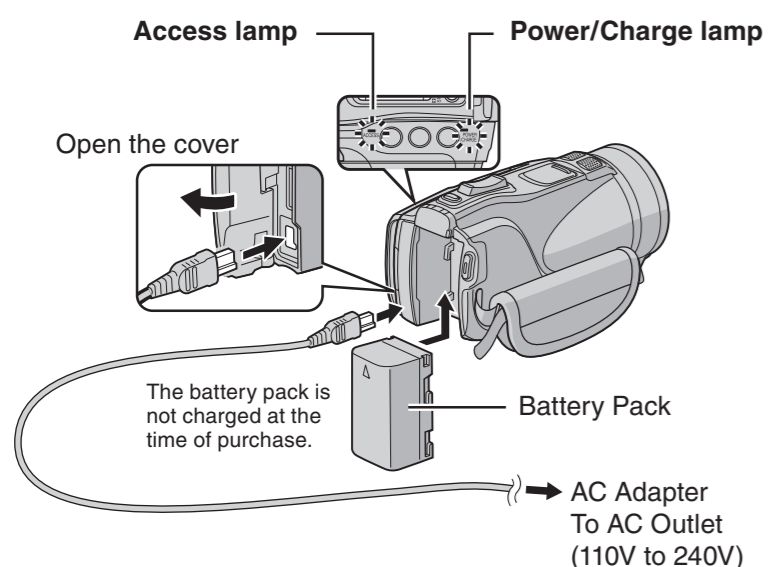


- The battery (BN-VF815U) will take 160 minutes to completely charge.
- The power/charge lamp blinks and charging starts. The power/charge lamp turns off when the battery is fully charged.

Checking the remaining battery power

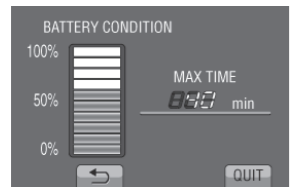


Video (📹) mode

Press the INFO button twice or the INFO button and then select .

Still image (📷) mode
Press the INFO button.


How to change the MENU settings

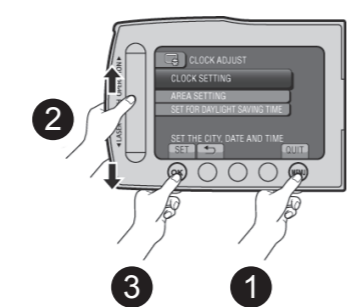

- Touch the MENU button.
- Slide your finger up and down on the Touch Sensor.
- Touch the OK button.


- The sensors do not function if you touch them with your finger nail or with gloves on.

How to play back your videos

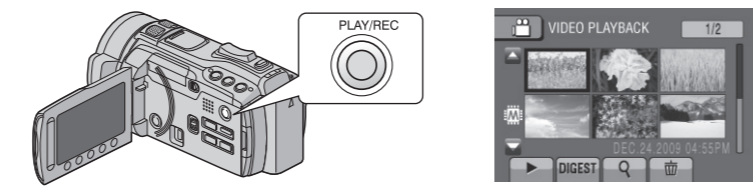

- Press the PLAY/REC button to display thumbnails on the screen.
- Highlight thumbnail using Touch Sensor and touch OK button.

Using on-screen buttons

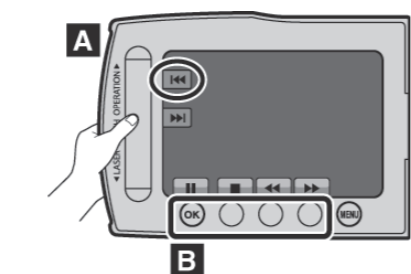


To select an on-screen button appearing on the left side, touch the portion of the sensor next to the on-screen button.

To select an on-screen button appearing at the bottom of the screen, touch the buttons underneath them.

Preparation:

- Open the LCD monitor to turn on the camcorder.
- Slide the mode switch to select (video or still image) mode.
- Press the PLAY/REC button to set on recording mode.

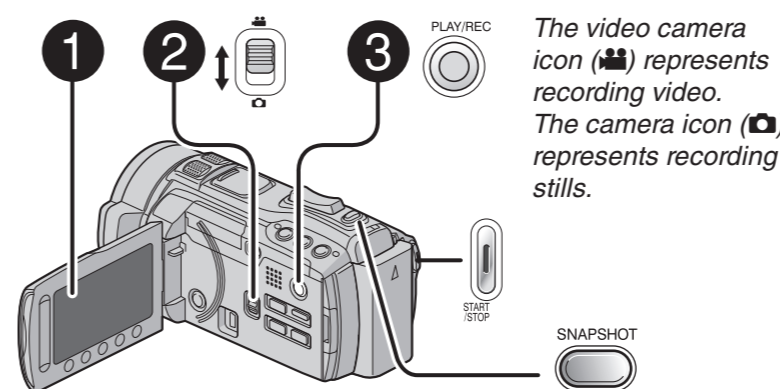

Video (📹) mode

Press the START/STOP button to start or stop recording.

- You can take pictures during video recording only by pressing SNAPSHOT button.

Still image (📷) mode

Press the SNAPSHOT button to take pictures.

To view the video or image you just recorded;
Press the QUICK REVIEW (📺) button.

- During the preview you can delete the video or image by pressing the DELETE (🗑️) button.



Preparation:


- Load the provided CD-ROM into the PC.
- In Windows Vista, the auto play dialog box appears.

- Click [Easy Installation]. Follow the on-screen instructions.


- Click [Next].

- Click [Finish].

- Everio MediaBrowser HD edition icon and Everio MediaBrowser Player icon are created on the desktop.

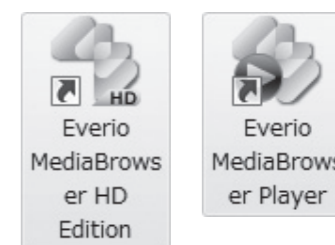

- Cierre la pantalla LCD para apagar la videocámara.
- Instale la batería y conecte el adaptador de CA.

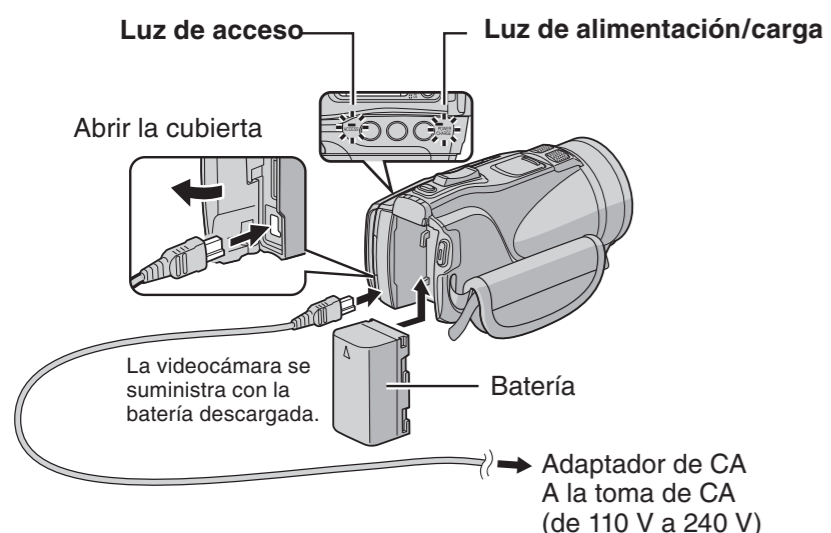


- La batería (BN-VF815U) tardará 160 minutos en cargarse por completo.
- La luz de alimentación/carga parpadea y la carga empieza. La luz de alimentación/carga se apaga cuando la batería está completamente cargada.

Comprobación de la carga restante de la batería




Modo vídeo (📹)

Pulse INFO dos veces o pulse INFO y seleccione .

Modo imagen fija (📷)
Pulse INFO.


Cómo cambiar los ajustes

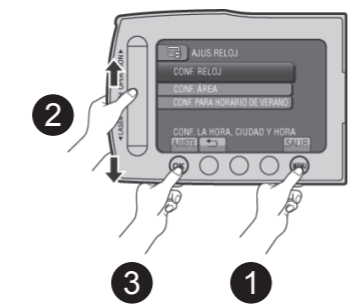

- Toque el botón MENU.
- Deslice un dedo hacia arriba y hacia abajo por el sensor táctil.
- Toque el botón OK.


- Los sensores no funcionan si los toca con la uña o con guantes puestos.

Cómo reproducir vídeos

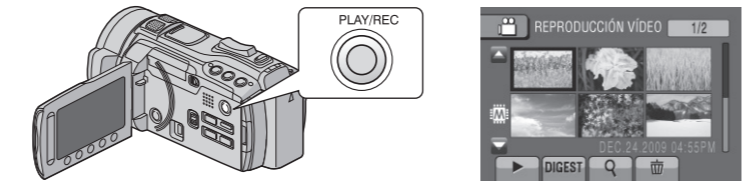

- Pulse el botón PLAY/REC para mostrar miniaturas en la pantalla.
- Resalte una miniatura mediante el sensor láser y toque el botón OK.

Uso de los botones en pantalla

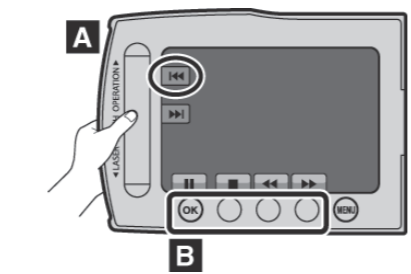


Para seleccionar un botón en pantalla que aparezca en el lado izquierdo, toque la parte del sensor que se encuentre junto al botón en pantalla.

Para seleccionar un botón en pantalla que aparezca en la parte inferior de la pantalla, toque el botón que se encuentre debajo de él.

Preparativos:

- Abra la pantalla LCD para encender la cámara.
- Deslice el interruptor de modo para seleccionar el modo (vídeo o imagen fija).
- Pulse el botón PLAY/REC para seleccionar el modo de grabación.

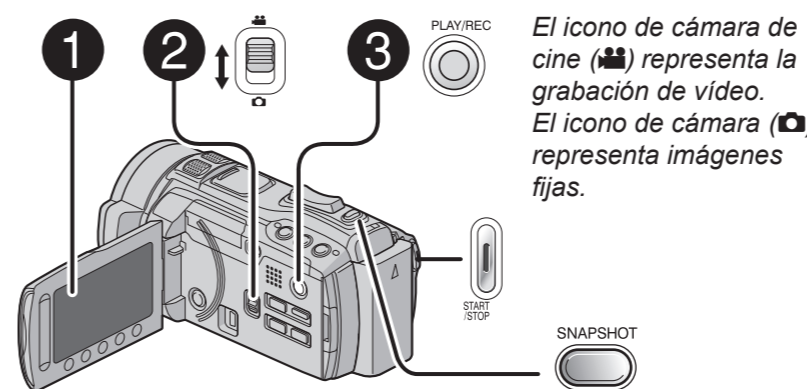

Modo vídeo (📹)

Pulse el botón START/STOP para empezar o detener la grabación.


- Es posible tomar fotografías durante la grabación de un vídeo simplemente pulsando el botón SNAPSHOT.

Modo imagen fija (📷)

Pulse el botón SNAPSHOT para tomar fotografías.

Para ver el vídeo o la imagen que acaba de grabar,
Pulse el botón QUICK REVIEW (📺).

- During the preview se puede eliminar el vídeo o imagen pulsando el botón DELETE (🗑️).

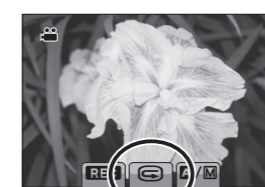

Preparativos:


- Inserte el CD-ROM suministrado en el PC.
- En Windows Vista aparece el cuadro de diálogo de reproducción automática.

- Haga clic en [Easy Installation]. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


- Haga clic en [Siguiente].

- Haga clic en [Finalizar].

- Se crea un icono de Everio MediaBrowser HD edition y un icono de Everio MediaBrowser Player en el escritorio.

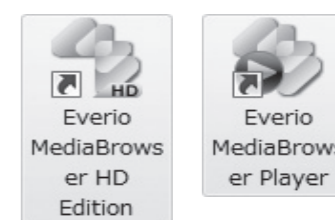

- Fermez l'écran LCD pour éteindre le caméscope.
- Fixez la batterie, puis connectez l'adaptateur CA.

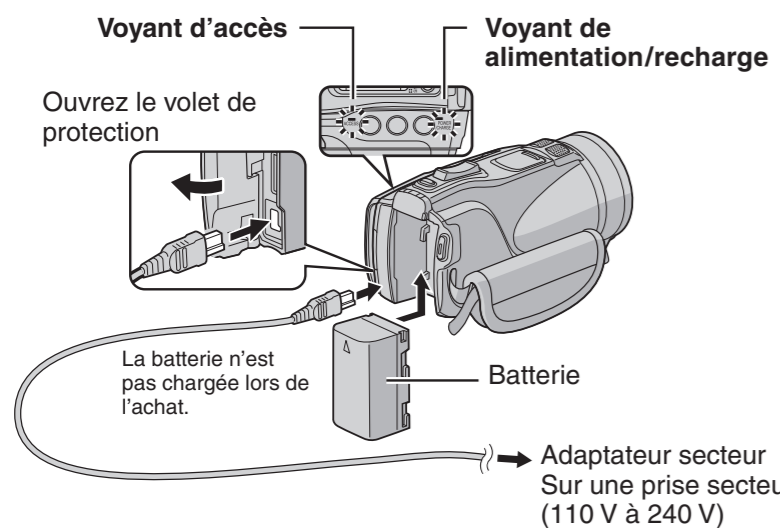


- Il faut 160 minutes pour charger complètement la batterie (BN-VF815U).
- Le voyant d'alimentation/recharge clignote et la recharge commence. Lorsque la batterie est entièrement rechargée, le voyant d'alimentation/recharge s'éteint.

Vérifier la charge restante de la batterie




Mode vidéo (📹)

Appuyez deux fois sur la touche INFO ou appuyez sur la touche INFO puis sélectionnez .

Mode photo (📷)
Appuyez sur la touche INFO.


Comment changer les réglages à l'aide

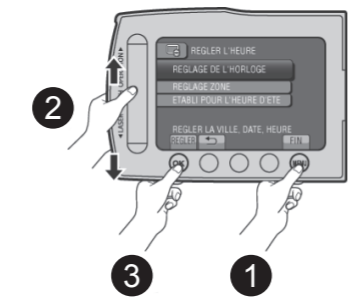

- Touchez la touche MENU.
- Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas sur le capteur tactile.
- Touchez la touche OK.


- Les capteurs ne fonctionnent pas si vous les touchez avec un ongle ou avec des gants.

Comment lire vos vidéos à l'aide

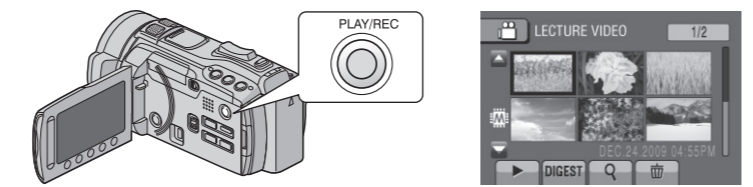

- Appuyez sur le bouton PLAY/REC pour afficher des miniatures à l'aide du capteur tactile et toucher le bouton OK.
- Sélectionnez les miniatures à l'aide du capteur tactile et toucher le bouton OK.

Utilisation des boutons à l'écran

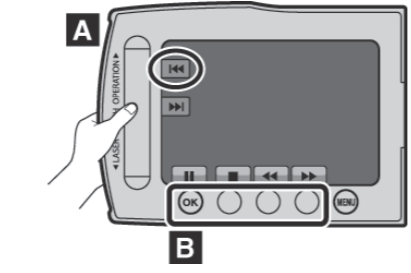


Pour sélectionner une touche apparaissant sur le côté gauche de l'écran, touchez le capteur près de bouton à l'écran.

Pour sélectionner une des touches apparaissant au fond de l'écran, touchez son bouton correspondant.

Préparation:

- Ouvrez l'écran LCD pour allumer le caméscope.
- Faites glisser la commutateur de mode pour sélectionner un mode (vidéo ou image fixe).
- Appuyez sur la touche PLAY/REC pour régler le mode d'enregistrement.

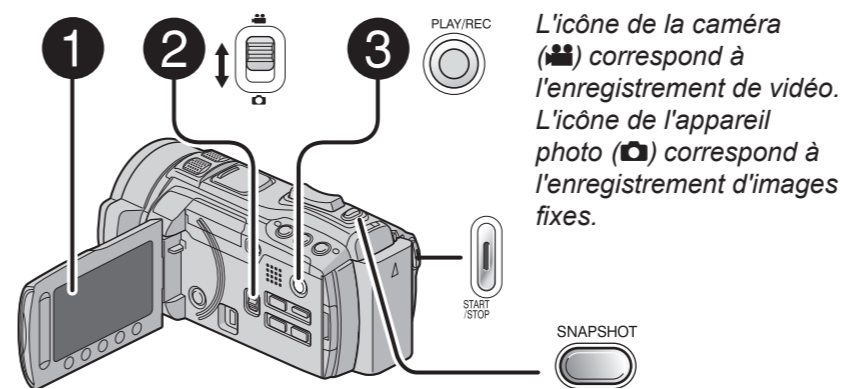

Mode vidéo (📹)

Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

- Vous pouvez prendre des photos pendant l'enregistrement vidéo en appuyant simplement sur la touche SNAPSHOT.

Mode photo (📷)

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos.

Pour afficher la vidéo ou l'image que vous venez d'enregistrer,
Appuyez sur la touche QUICK REVIEW (📺).

- Dans l'aperçu, vous pouvez supprimer la vidéo ou l'image en appuyant sur la touche DELETE (🗑️).



Préparation:


- Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD de l'ordinateur.
- Sous Windows Vista, la boîte de dialogue de lecture automatique apparaît.

- Cliquez sur [Easy Installation]. Suivez les instructions sur l'écran.

- Cliquez sur [Suivant].

- Cliquez sur [Terminer].

- L'icône Everio MediaBrowser HD edition et l'icône Everio MediaBrowser Player sont créées sur le bureau.

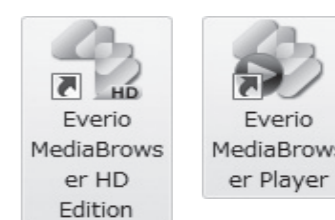

JVC

The Perfect Experience

Customer Service
TOLL FREE: 1-800-252-5722

For our online tutorials please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Register your EVERIO online at:
REGISTER.JVC.COM
and receive a special offer.


JVC Company of America
A Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com

COS6 0110FOH-MW-VM

Making Backup on the PC


Preparation:

- Install the software to the PC.
- Make sure that enough free space is left in the PC's HDD.
- Press the **⏻** (Power) button for more than 2 seconds to turn off the camcorder.
- Connect the camcorder to the PC with the USB cable.

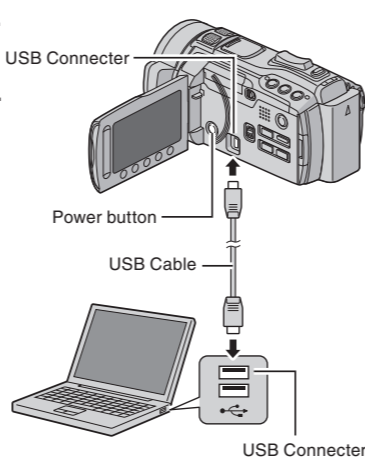

- 1 Press the **⏻** (Power) button for more than 2 seconds to turn on the camcorder.

- 2 Select [BACK UP]. Everio MediaBrowser starts on the PC.

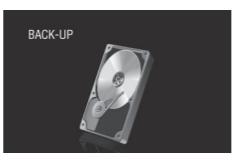


- 3 Click [All volume in camcorder] and click [Next].

- 4 Click [Start]. Backup starts.




Viewing Files on TV

- **To connect using the HDMI mini connector**
- Turn off all units.
- When connecting to a 1080p compatible TV, set [HDMI OUTPUT] to [AUTO 1].

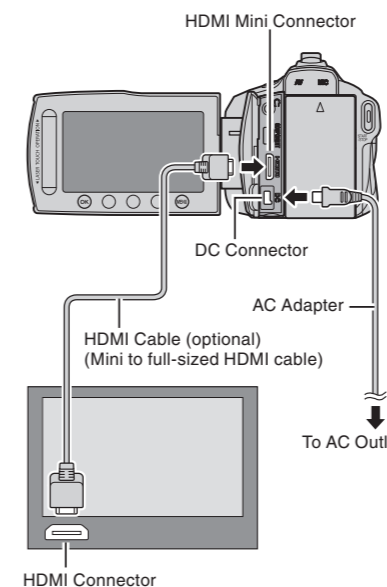

- **To connect using the COMPONENT connector**
- Turn off all units.
- Change the settings in [COMPONENT OUTPUT] according to the connection.

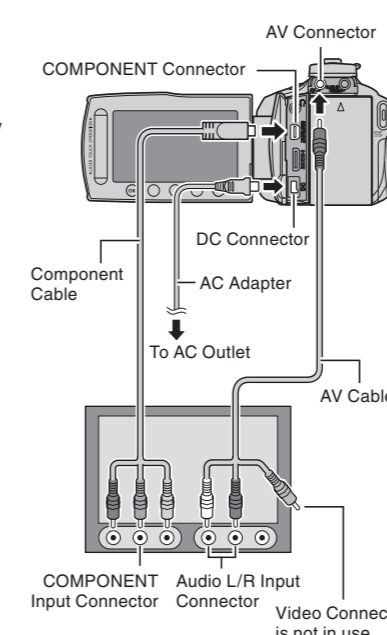

- **Playback Operation**
- After the connection with TV is completed

 - 1 Turn on the camcorder and the TV.
 - 2 Set the TV to its VIDEO mode.
 - 3 Start playback on the camcorder.

This easy start guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. Please refer to the owner's manual for a detailed listing of features.

For our online tutorials please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

JVC

The Perfect Experience

Atención al cliente
NÚMERO GRATUITO: 1-800-252-5722

Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Registre su EVERIO en línea en:
REGISTER.JVC.COM
y recibirá una oferta especial.


JVC Company of America
Una división de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com

COS6 0110FOH-MW-VM

Copia de Seguridad en un PC

Preparativos:

- Instale el software en el PC.
- Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC.
- Pulse el botón **⏻** (alimentación) durante mas de 2 segundos para apagar la videocámara.
- Conecte la videocámara al PC con el cable USB.

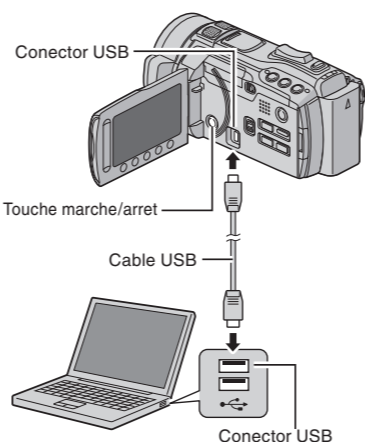

- 1 Pulse el botón **⏻** (alimentación) durante mas de 2 segundos para encender la videocámara.

- 2 Seleccione [HACER COPIA DE SEGURIDAD]. El programa Everio MediaBrowser se inicia en el PC.




- 3 Haga clic en [Todo el volumen en la videocámara] y en [Proximo].

- 4 Haga clic en [Comienzo]. Se inicia la copia de seguridad.




Visualización de Archivos en un Televisor

- **Para realizar la conexión con el miniconector HDMI**
- Apague todas las unidades.
- Si se conecta a un televisor compatible con 1080p, ajuste [SALIDA HDMI] en [AUTO 1].

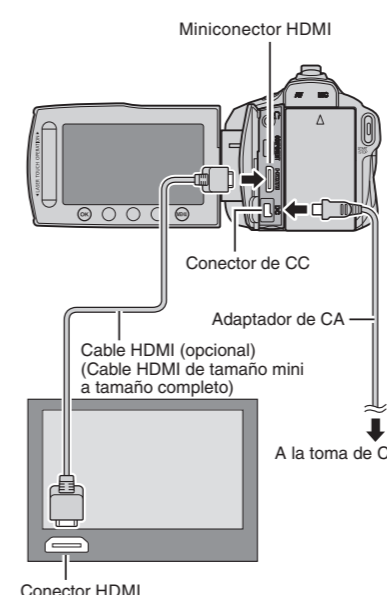

- **Para realizar la conexión con el conector COMPONENT**
- Apague todas las unidades.
- Cambie los ajustes de [SALIDA COMPONENTES] de acuerdo con la conexión.

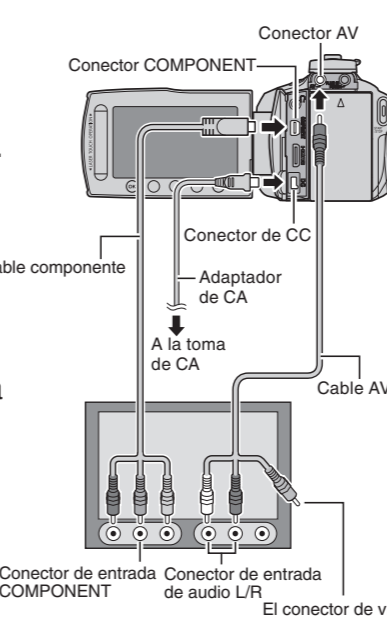

- **Operación de reproducción**
- Una vez realizada la conexión con el televisor

 - 1 Encienda la videocámara y el televisor.
 - 2 Ajuste el televisor en el modo de video.
 - 3 Inicie la reproducción en la videocámara.

Esta guía de inicio rápido se ha diseñado para que pueda empezar a usar su nueva Everio rápidamente. Consulte el manual del propietario para obtener una lista detallada de características.

Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

JVC

The Perfect Experience

Service après-vente
APPEL GRATUIT : 1-800-252-5722

Pour nos tutoriels en ligne, consultez :
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Enregistrez votre EVERIO en ligne sur :
REGISTER.JVC.COM
et recevez une offre spéciale.


JVC Company of America
Une division de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com

COS6 0110FOH-MW-VM

Effectuer une Sauvegarde sur l'ordinateur

Préparation:

- Installez le logiciel sur l'ordinateur.
- Vérifiez que l'espace libre sur le disque dur de l'ordinateur est suffisant.
- Appuyez plus de 2 secondes **⏻** (marche/arret) pour éteindre le caméscope.
- Connectez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

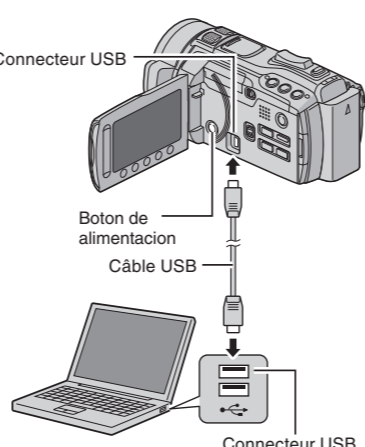

- 1 Appuyez plus de 2 secondes sur la touche **⏻** (marche/arret) pour allumer le caméscope.

- 2 Sélectionnez [SAUVEGARDER]. Everio MediaBrowser démarre sur l'ordinateur.




- 3 Cliquez sur [Tout le volume du caméscope] puis sur [Suivant].

- 4 Cliquez sur [Demarrer]. La sauvegarde démarre.




Visualiser des Fichiers sur un Téléviseur

- **Pour connecter à l'aide du mini connecteur HDMI**
- Éteignez tous les appareils.
- En connectant à un téléviseur compatible avec 1080p, réglez [SORTIE HDMI] sur [AUTO 1].

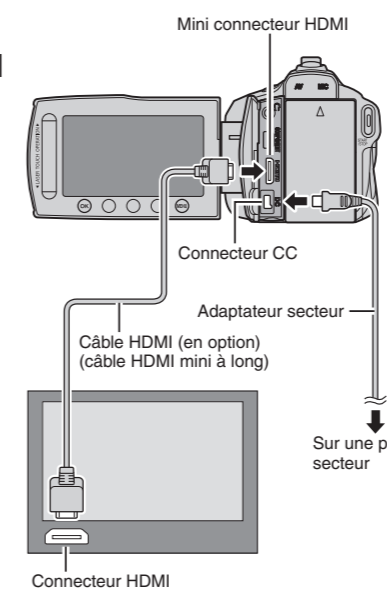

- **Pour connecter à l'aide du connecteur COMPONENT**
- Éteignez tous les appareils.
- Modifiez les réglages dans [SORTIE COMPOSANTES] en fonction de la connexion.

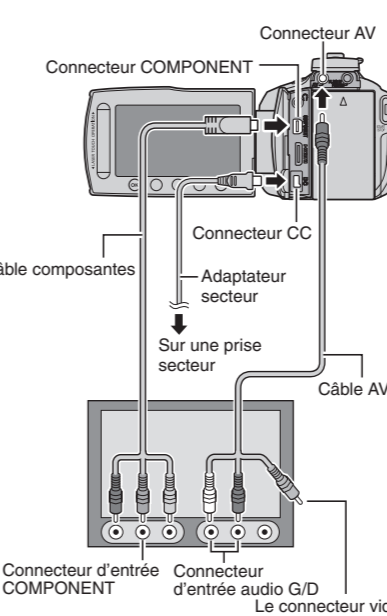

- **Opération de lecture**
- Une fois la connexion au téléviseur effectuée

 - 1 Allumez le caméscope et le téléviseur.
 - 2 Réglez le téléviseur au mode VIDÉO.
 - 3 Lancez la lecture sur le caméscope.

JVC
The Perfect Experience

Everio

Guide de démarrage facile

Ce guide de démarrage facile est conçu pour vous guider rapidement dans l'utilisation de votre nouvel Everio. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste détaillée des fonctions.

Pour nos tutoriels en ligne, consultez :
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>