

Style of product may vary from picture

PRODUCT DIMENSIONS

	INCHES	CENTIMETERS
A	35 5/8	90.5
B ¹	28 7/8	73.3
C	24	61.0
D ²	27 3/8	69.5
E ³	45 7/8	116.5
F ⁴	39 7/8	101.3
G ⁵	68 1/2	174.0
H ⁶	70	177.8
J ⁷	70 1/8	178.1
K ⁹	36 1/8	91.8
L	69	175.3
M	36	91.4
N	24	61.0



MODEL SKUs

JCD2292KTW
JCD2292KTB

NOTES:

1. Depth with doors closed, including handle.
2. Depth with doors closed, excluding handle.
3. Depth with doors open at 90 degrees.
4. Width with doors open at 90 degrees, including handles.
5. Height to top of refrigerator.
6. Height to top of refrigerator including door hinge.
7. Height to top of refrigerator door trim (if needed for trim models).
8. When installing refrigerator in or near a corner, allow enough room for door to open without interfering with cabinet drawers or hardware.
9. Width closed including door and trim.
10. Additional cut-out space may be required for European-style full door cabinets.

Electrical requirements: Adequately wired individual 120V A/C, 60Hz approved electrical circuit.
Use required fuse (15 amp) or comparable circuit breaker.

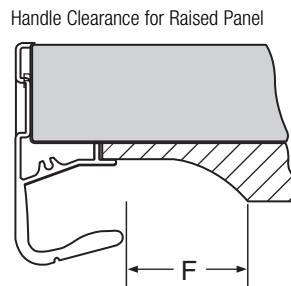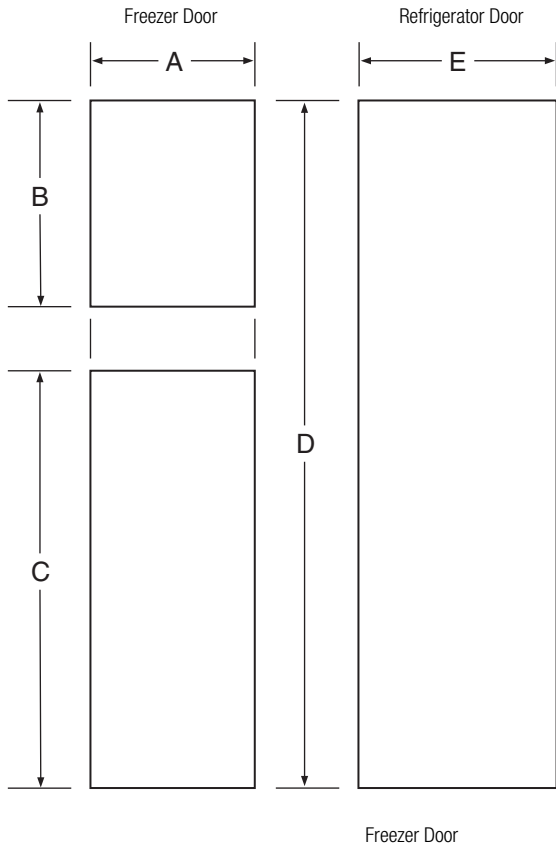

Style of product may vary from picture

PRODUCT DIMENSIONS

	INCHES	CENTIMETERS
A	13 15/16	35.4
B	18 1/8	46
C	32 3/32	81.5
D	66 3/4	169.5
E	18 15/16	48.1
F ¹	2 1/2	6.35

MODEL SKUs

NOTES:

1. Allow a minimum of 2 1/2".
2. Due to manufacturing and material tolerances it is recommended that you premeasure all dimensions before cutting materials.

CAUTION

To avoid personal injury or property damage, observe the following:

- Refrigerator panels should not weigh more than 30 pounds (14 kilograms) and freezer panels should not weigh more than 15 pounds (7 kilograms).
- Protect soft vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective material.
- Protect hands and arms by wearing gloves.

PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, respete lo siguiente:

- Los paneles del refrigerador no deben pesar más de 30 libras (14 kilogramos) y los del congelador no deben pesar más de 15 libras (7 kilogramos).
- Proteja el vinilo suave u otros pisos con cartones, tapetes u otros materiales protectores.
- Protéjase las manos y los brazos usando guantes.

ATTENTION

Afin d'éviter toutes blessures ou dégâts, observer les points suivants :

- Les panneaux du compartiment réfrigérateur ne doivent pas peser plus de 14 kg et les panneaux du compartiment congélateur 7 kg.
- Protéger les planchers en vinyle souple ou autre matériau à l'aide de cartons, de morceaux de moquette ou d'autre matériau protecteur.
- Porter des gants afin de se protéger les mains et les bras.

Decorator Door Panel Instructions

WARNING

To avoid possible injury and damage to property, tape decorative panels (some models) securely into place when door handles are removed.

CAUTION

To avoid personal injury or property damage, observe the following:

- Refrigerator panels should not weigh more than 30 pounds (14 kilograms) and freezer panels should not weigh more than 15 pounds (7 kilograms).
- Protect soft vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective material.
- Protect hands and arms by wearing gloves.

Procedure

- To protect door surfaces from being scratched, cover back edges of decorator panels by placing masking tape along back edges.
- Save all screws and reuse in original locations.

1/4" (6 mm) Panel Dimensions


Extended Door Models	Panel Height	Panel Width
Fresh Food Door	66 3/4" (169.5 cm)	18 15/16" (48.1 cm)
Ice n' water upper freezer door	18 1/8" (46.0 cm)	13 15/16" (35.4 cm)
Ice n' water lower freezer door	32 3/32" (81.5 cm)	13 15/16" (35.4 cm)
Non-Ice n' water freezer door	66 3/4" (169.5 cm)	13 15/16" (35.4 cm)

Dimension for Routing Handle Side of Raised Door Panels (End View)




How to Install Panels


- 1** Remove top trim screws with a Phillips screwdriver to remove top trim.

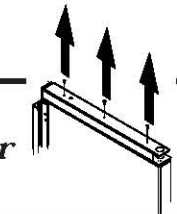

- 2** Slide handle upward until loose. Pull handle from door.

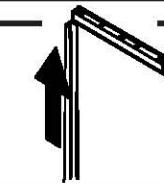


- 3** Remove door retainer clips with a 1/4" hex head driver.

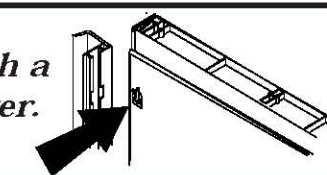

- 4** Slide bottom of panels into bottom door trim until hinge side of decorator panel rests under hinge


IMPORTANT: Tape tops of panels to door to prevent panels from falling.

- 5** Reinstall door retainer clips with a 1/4" hex head driver.

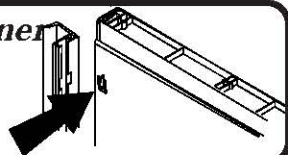


- 6** Reinstall handle by inserting retaining clips on door into notches on back of handle.

- Slide handle down until it contacts bottom trim.

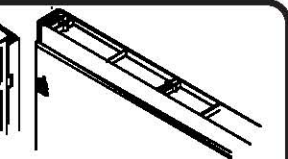

- 7** Remove tape from tops of panels before reinstall top door trim with Phillips screw removed in step 1.

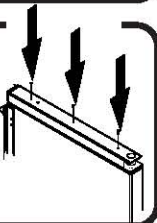

How to Remove Panels

- 1** Perform step 1, as explained in the installation instructions.

IMPORTANT: Tape tops of panels to door to prevent panels from falling.

- 2** Perform steps 2 & 3. Remove tape to slide panels out of door trim.

- Continue with steps 5, 6, and 7 to replace handle and trim.

Instrucciones del panel decorativo de la puerta

⚠️ ADVERTENCIA

Para evitar posibles lesiones o daños materiales, coloque cinta adhesiva en los paneles decorativos (en algunos modelos) para asegurarlos firmemente en su lugar cuando se vayan a quitar las asas de la puerta.

⚠️ PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, respete lo siguiente:

- Los paneles del refrigerador no deben pesar más de 30 libras (14 kilogramos) y los del congelador no deben pesar más de 15 libras (7 kilogramos).
- Proteja el vinilo suave u otros pisos con cartones, tapetes u otros materiales protectores.
- Protéjase las manos y los brazos usando guantes.

Procedimiento


- Para proteger las superficies de las puertas contra ralladuras, cubra los bordes de los paneles decorativos con cinta masking a lo largo de los bordes posteriores.
- Conserve todos los tornillos y vuelva a usarlos en los lugares donde los quitó originalmente.

Dimensiones del panel de 1/4" (6 mm)


Modelos de puerta extendida	Altura del panel	Anchura del panel
Puerta del refrigerador	66 3/4" (169.5 cm)	18 15/16" (48.1 cm)
Puerta superior del congelador con surtidor de hielo y agua	18 1/8" (46.0 cm)	13 15/16" (35.4 cm)
Puerta inferior del congelador con surtidor de hielo y agua	32 3/32" (81.5 cm)	13 15/16" (35.4 cm)
Puerta del congelador sin surtidor de hielo y agua	66 3/4" (169.5 cm)	13 15/16" (35.4 cm)

Cómo instalar los paneles


1 Quite los tornillos del adorno superior con un destornillador Phillips para poder quitar el adorno superior.

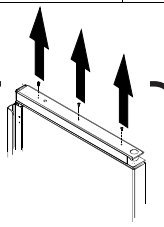

2 Deslice el asa hacia arriba hasta que se suelte. Quite el asa de la puerta.

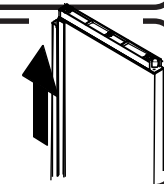


3 Quite los sujetadores de la puerta con un destornillador hexagonal de 1/4".

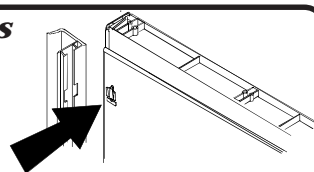

4 Deslice los paneles inferiores dentro de los adornos inferiores de la puerta hasta que el lado de la bisagra del panel decorativo quede debajo del adorno del lado de la bisagra.


IMPORTANTE: Coloque cinta en la parte superior de los paneles a la puerta para evitar que se caigan los paneles.

5 Instale de nuevo los sujetadores de la puerta con un destornillador hexagonal de 1/4".

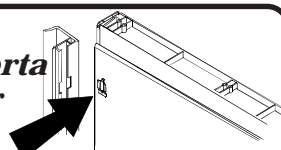


6 Instale de nuevo el asa insertando los sujetadores dentro de las muescas de la puerta en la parte posterior del asa.

- Deslice el asa hacia abajo hasta que toque el adorno inferior.

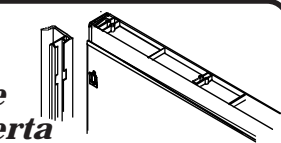

7 Quite la cinta de la parte superior de los paneles antes de volver a instalar el adorno de la puerta con el tornillo Phillips que se quitó en el paso 1.

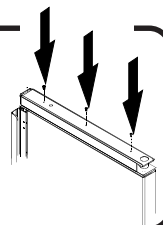

Cómo quitar los paneles

1 Realice el paso 1, como se explica en las instrucciones de instalación.

IMPORTANTE: Coloque cinta adhesiva en la parte superior de los paneles a la puerta para evitar que se caigan los paneles.

2 Realice los pasos 2 y 3. Quite la cinta adhesiva para deslizar los paneles hacia fuera del adorno de la puerta.

- Continúe con los pasos 5, 6 y 7 para volver a colocar el asa y el adorno.

Conserve estas instrucciones

Pose de panneaux de porte décoratifs

⚠️ ADVERTISSEMENT

Afin d'éviter tous risques de blessures ou de dégâts, fixer les panneaux décoratifs (certains modèles) en place à l'aide de ruban adhésif avant de démonter les poignées.

⚠️ ATTENTION

Afin d'éviter toutes blessures ou dégâts, observer les points suivants :

- Les panneaux du compartiment réfrigérateur ne doivent pas peser plus de 14 kg et les panneaux du compartiment congélateur 7 kg.
- Protéger les planchers en vinyle souple ou autre matériau à l'aide de cartons, de morceaux de moquette ou d'autre matériau protecteur.
- Porter des gants afin de se protéger les mains et les bras.

Marche à suivre


- Pour éviter que la surface de la porte ne se trouve éraflée, recouvrir l'arrière des rebords des panneaux décoratifs de ruban-cache.
- Mettre toutes les vis de côté et les réutiliser à leur emplacement d'origine.

Dimensions de panneaux de 6 mm d'épaisseur


Modèles à porte surdimensionnée	Hauteur du panneau	Largeur du panneau
Porte du compartiment pour produits frais	169,5 cm	48,1 cm
Porte de congélateur supérieur à distributeur d'eau et de glaçons	46,0 cm	35,4 cm
Porte de congélateur inférieur à distributeur d'eau et de glaçons	81,5 cm	35,4 cm
Porte de congélateur sans distributeur	169,5 cm	35,4 cm

Pose des panneaux


1 Retirer les vis de la garniture supérieure de la porte à l'aide d'un tournevis cruciforme et la retirer.

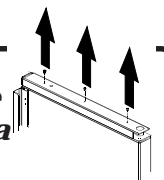

2 Faire glisser la poignée vers le haut jusqu'à ce qu'elle se dégage. Tirer pour la retirer de la porte.

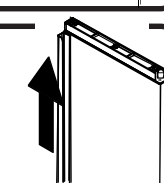


3 Retirer les attaches de la porte à l'aide d'un tourne-écrou hexagonal de 1/4" po (6 mm).

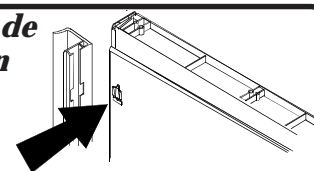

4 Faire glisser le bas des panneaux dans la garniture du bas de la porte jusqu'à ce que le côté charnières du panneau décoratif repose sous la garniture du côté charnières.


IMPORTANT : Fixer le haut des panneaux à la porte à l'aide de ruban-cache pour empêcher les panneaux de tomber.

5 Remonter les attaches de la porte à l'aide du tourne-écrou hexagonal de 1/4" po (6 mm).

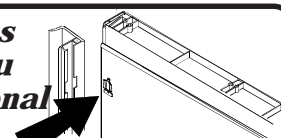


6 Remonter la poignée en insérant les attaches de la porte dans les encoches au dos de la poignée.

- Faire coulisser la poignée vers le bas jusqu'à ce qu'elle fasse contact avec la garniture inférieure.

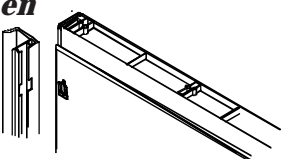

7 Enlever le ruban-cache du haut des panneaux avant de remonter la garniture de porte supérieure à l'aide des vis cruciformes retirées à l'étape 1.

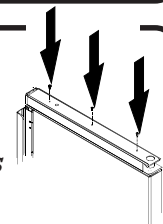

Démontage des panneaux

1 Effectuer l'étape 1 de la section sur la pose des panneaux.

IMPORTANT : Fixer le haut des panneaux à la porte à l'aide de ruban-cache pour empêcher les panneaux de tomber.

2 Effectuer les étapes 2 et 3. Enlever le ruban-cache afin de pouvoir sortir les panneaux de la garniture en les faisant coulisser.

- Continuer en suivant les étapes 5, 6 et 7 pour remettre la poignée et la garniture en place.

Conserver ces consignes de pose

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>