


**IMPORTANT:** Incorrect wiring connections can damage the unit. Follow the wiring instructions carefully, or have the installation handled by an experienced technician.

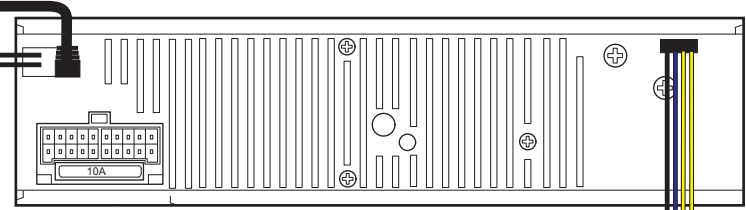

### ANTENNA JACK

Connect to the factory or aftermarket antenna lead. (Optional extensions or adapters may be necessary depending on the type of vehicle you have).

### SUBWOOFER OUTPUT

### POWER ANTENNA/ REMOTE AMP TURN ON LEAD

Positive (+) 12VDC output when the head unit is turned on. Connect the blue wire to a motorized antenna or to an amplifier.

### ACCESSORY


Connect the red wire to the factory Accessory or Ignition wire, which receives power when the key is turned on.

### RCA OUTPUT

Connect to an optional amplifier.

### SPEAKERS

Left Front Right Front  
Left Rear Right Rear

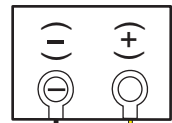


### BATTERY

Connect the yellow wire to the battery or 12 volt power source that is always live. **This wire MUST be connected for the radio to work.**

### CHASSIS GROUND

Connect the black wire to the factory ground wire. If a factory ground wire is not provided, locate a clean, unpainted metal part of the dash and secure the ground wire with a "ring" terminal and a sheet metal screw.

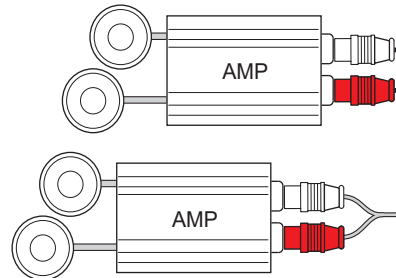

XM® DIRECT CONNECT CABLE  
XM® AUDIO INPUT

CABLES SOLD SEPARATELY

XM® DIRECT TUNER  
(sold separately)

XM® ANTENNA  
(sold separately)


AUXILIARY INPUT



iAUX Audio Input

**Need help?** For technical assistance, call the Jensen customer support line at 1-800-323-4815.

**IMPORTANTE:** Una conexión incorrecta de los cables puede dañar la unidad. Siga las instrucciones del cableado cuidadosamente o haga que un técnico experto realice la instalación.

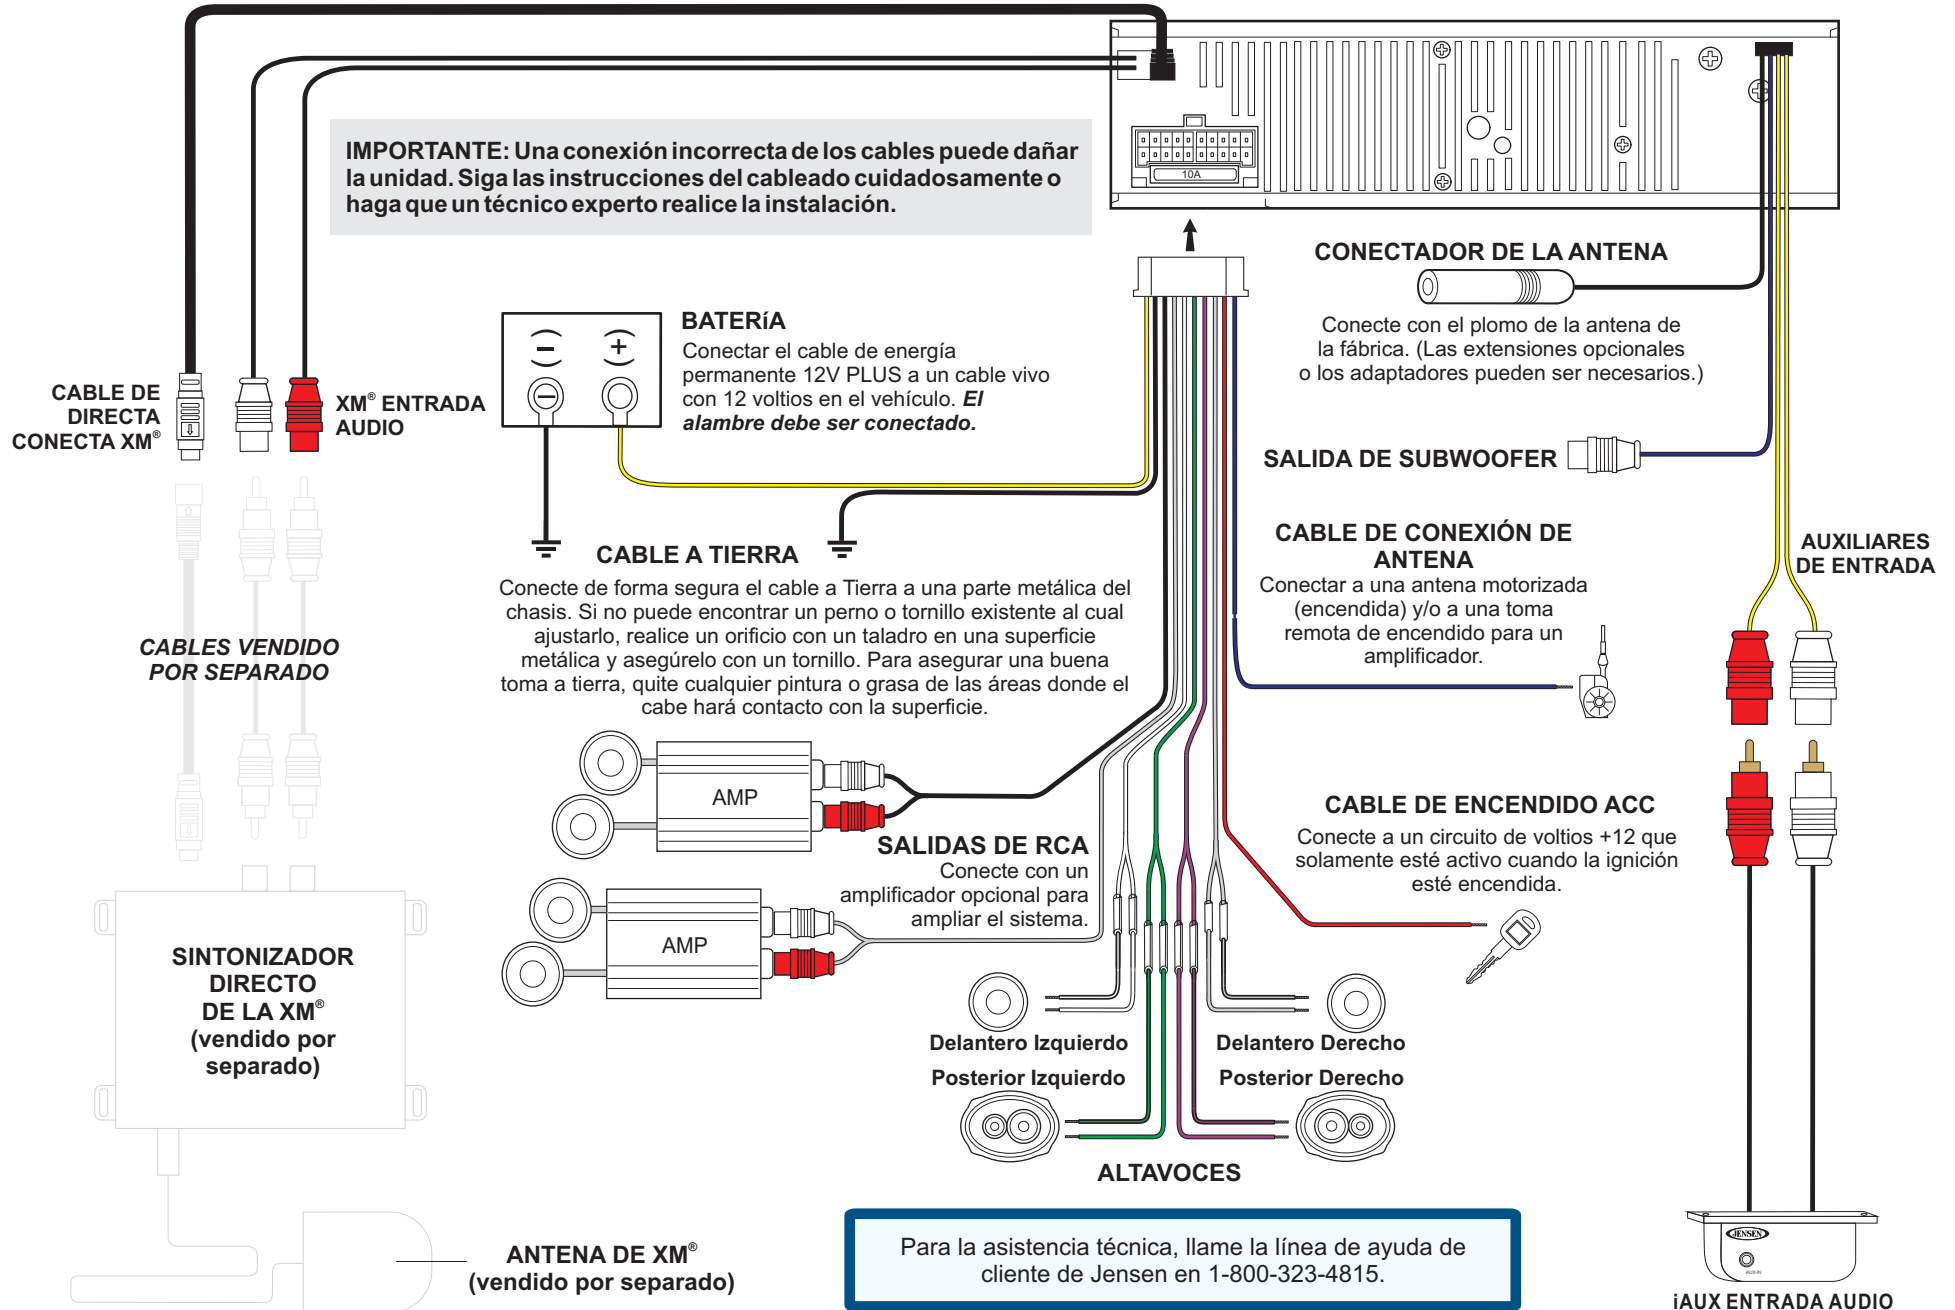

**IMPORTANT: Des connexions câblage incorrectes peuvent nuire à l'appareil. Suivez les instructions de câblage avec soin ou faites installer par un technicien expérimenté.**

**CÂBLE DE CONNEXION DIRECTE XM®**  
**ENTRÉE AUDIO XM®**

**CÂBLE VENDUS SÉPARÉMENT**

**TUNER DIRECT XM®**  
 (vendus séparément)

**BATTERIE**  
 Connectez à la batterie ou à une source d'alimentation 12 volts toujours sous tension. La radio ne fonctionnera pas si ce fil n'est pas branché.


**CÂBLE DE TERRE**  
 Reliez le fil noir au fil de masse d'usine ou une pièce propre et non peinte en métal du tableau de bord, et fixez le fil de masse avec une borne d'anneau et une vis en métal de feuille.

**SORTIES DE RCA**  
 Reliez à un amplificateur facultatif pour augmenter le système.

**HAUT PARLEURS**  
 Devant Gauche  
 Arrière Gauche  
 Devant Droite  
 Arrière Droite

**XM® ANTENNE**  
 (vendus séparément)

Pour l'assistance technique, appelez la ligne de support à la clientèle de Jensen à 1-800-323-4815.

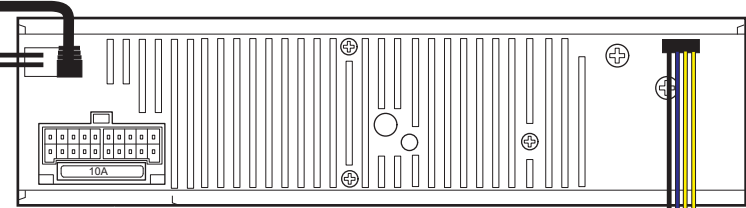

**CONNECTEUR D'ANTENNE**

Reliez à l'antenne d'usine. (Les adaptateurs facultatifs peuvent être nécessaires.)

**RENDEMENT SUBWOOFER**

**CÂBLE ANTENNE PUISSANCE**  
 Connecté à l'antenne motorisée (câble) et/ou à un fil temps de fermeture pour un amplificateur.

**CÂBLE PUISSANCE ACC**  
 Branchez à un circuit +12 V qui se met sous tension lorsque l'allumage de la voiture est en marche.

**ENTRÉE AUXILIAIRE**

**ENTRÉE AUDIO I AUX**

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>