




www.kinvo.com

12541500

AMPLIFIED 2.1 SPEAKER SYSTEM

SW-242


User's Guide
Manuel D'utilisation
Guía De Usuario

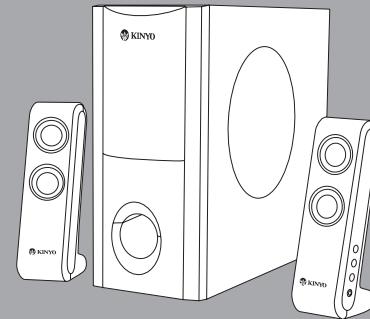

Please read and understand all safety instructions before use.

SYSTEM SETUP(1)


Front

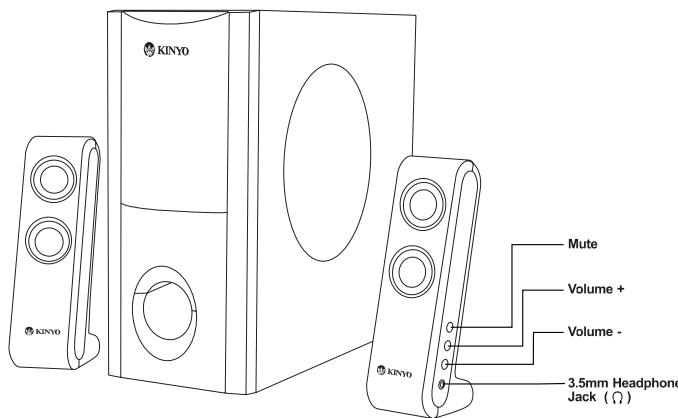

1

SYSTEM SETUP(2)

Rear

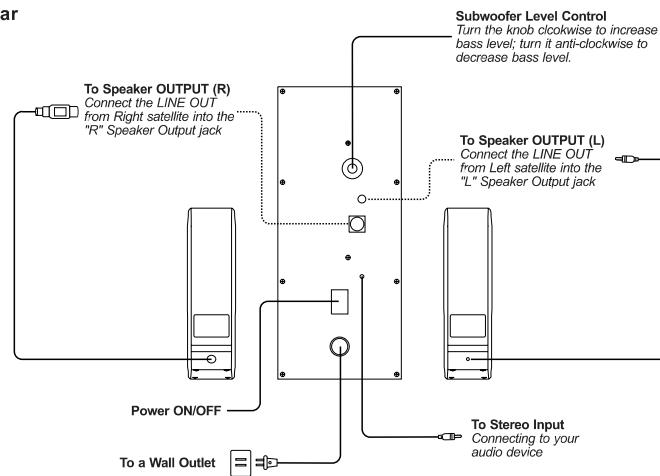

2

TROUBLE SHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE PROBLEM	SOLUTION
No sound from speakers	Power isn't turned on	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the system is on and the power indicator is lit. • When using AC adapter as the power source, make sure the adapter is plugged into a wall outlet.
	Volume is set too low	<ul style="list-style-type: none"> • Increase the volume from the speaker system. • Increase the volume from the audio source and set it to the medium level.
	Stereo plug isn't connected to the audio source completely	<ul style="list-style-type: none"> • Fully connect the stereo plug to the audio source.
	Problem with audio source	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the stereo plug is connected to the correct input. • Use an alternate audio source to test the speakers.
Cracking sound from speakers	Bad connection	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the stereo plug is connected to the correct input.
	Problem with audio source	<ul style="list-style-type: none"> • Try another audio source such as portable CD or MD player.
Sound is distorted	Volume level on the speaker system is set too high	<ul style="list-style-type: none"> • Decrease the volume.
	Volume level on te audio source (e.g.laptop computer, MP3 player or portable CD player) is set too high	<ul style="list-style-type: none"> • Check the audio source volume and decrease if necessary.
	Audio source is distorted	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 files usually have poorer quality; noise and distortion are easily noticed with higher volume and/or high-powered speakers. Try an alternate source such as portable CD player.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For the safety of you and your speakers, always follow the precautions below:

- Disconnect the AC adapter if the power cord or plug becomes frayed or damaged, or if you suspect that your speakers need repair.
- Use only the AC adapter specifically designed for Kinyo speakers SW-242. Kinyo cannot be responsible for any damage caused by other AC adapters.
- Keep your speakers away from any source of heat, such as stoves, heaters, radiators and other similar appliances.
- Keep your speakers away from any source of liquid, such as bathrooms, wash basins and vases. Liquid could cause electrical shock or an electrical fire. Protect your speakers away from moisture.
- Please follow the installation instructions before plugging your speakers into a wall outlet.
- The speakers should be unplugged from the power source before cleaning. Use a dampened cloth to clean the surface of the speakers. Do not use liquid cleanser or aerosol cleanser.



WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



The lighting flash with arrowhead symbol with an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

English

LIMITED WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE

GARANTÍA LIMITADA

Kinyo Company Inc. (KINYO) warrants this product to the original purchaser against defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase, KINYO will, at its option, repair or replace the defective product at no cost to you during the warranty period.

The warranty will not apply if the unit has been subject to accident, misuse, abuse, disassembly, alteration or operated contrary to the instructions contained in the accompanying manual.

To obtain warranty service, proof of purchase, in the form of retail receipt, bill of sale or invoice must be presented as evidence that the unit is within the warranty period. The product must be packaged either in its original packaging or in such a way as to reasonably protect it from shipping damage. Properly fill out the warranty card with description of the problem. Send the product freight prepaid or deliver to:

ATTN:SERVICE DEPT. KINYO CO.,INC. 14235 LOMITAS AVE LA PUENTE, CA91746

NAME _____

ONE YEAR LIMITED WARRANTY CERTIFICATE

ADDRESS _____ CITY _____ STATE _____ ZIP _____

PHONE _____ — EMAIL _____ MODEL# _____ —

DATE OF PURCHASE _____ WHERE PURCHASED _____

PROBLEM _____


SIGNATURE _____

THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN
THE UNITED STATES OF AMERICA.

Français


APERÇU DU PRODUIT(1)

AVANT

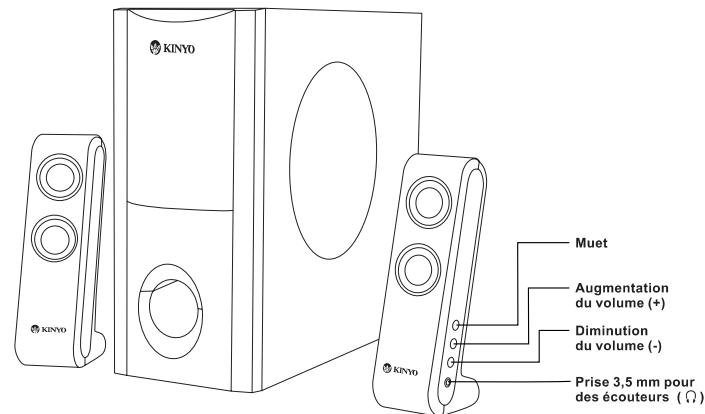

APERÇU DU PRODUIT(2)

ARRIÈRE

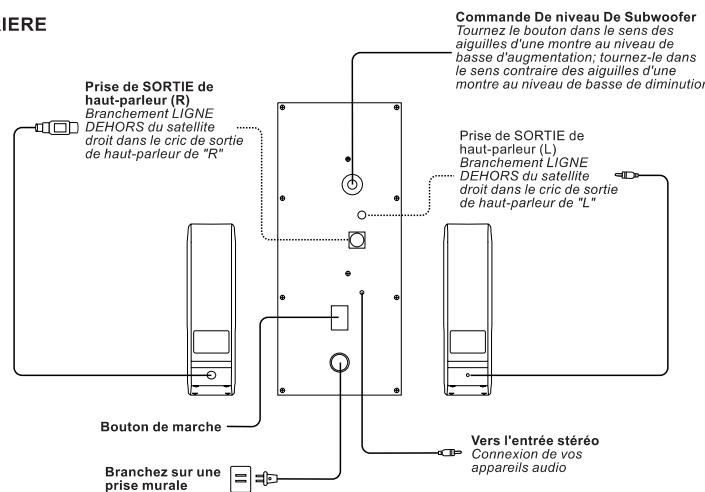

2

DIAGNOSTIC DE PROBLÈMES

SYMPTÔME

PROBLÈME POSSIBLE

SOLUTION

Aucun son provenant des haut-parleurs	L'appareil n'est pas sous tension	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le système est sous tension et que le témoin de marche est allumé. Lors de l'utilisation de l'adaptateur CA comme source d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur est branché sur une prise murale.
Le volume est réglé trop bas		<ul style="list-style-type: none"> Augmentez le volume à partir du système de haut-parleurs. Augmentez le volume à partir de la source audio et réglez-le à un niveau moyen.
La prise stéréo n'est pas branchée complètement sur la source audio		<ul style="list-style-type: none"> Branchez complètement la prise stéréo sur la source audio.
Problème avec la source audio		<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la prise stéréo est branchée sur l'entrée correcte. Utilisez une autre source audio pour tester les haut-parleurs.
Craquements provenant des haut-parleurs	Mauvais branchement	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la prise stéréo est branchée correctement sur la source audio.
Problème avec la source audio		<ul style="list-style-type: none"> Essayez une autre source audio comme un lecteur de CD ou de MD portable.
Distorsion du son	<p>Le volume est réglé à un niveau trop élevé sur le système de haut-parleurs</p> <p>Le volume est réglé à un niveau trop élevé sur la source audio (à savoir ordinateur portable, lecteur MP3 ou lecteur de CD portable).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diminuez le volume Vérifiez le volume de la source audio et diminuez-le si nécessaire.
La source audio est distordue		<ul style="list-style-type: none"> Les fichiers MP3 sont d'une qualité moindre; le bruit et la distorsion se remarquent plus facilement avec un volume plus fort et/ou des haut-parleurs de forte puissance. Essayez une autre source audio comme un lecteur de CD portable.

Français

3

Français

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et celle de vos haut-parleurs, respectez toujours les précautions ci-dessous:

- Débranchez l'adaptateur CA si le cordon ou la prise électrique est usé ou endommagé ou si vous soupçonnez que vos haut-parleurs nécessitent une réparation.
- N'utilisez que l'adaptateur CA conçu spécialement pour les haut-parleurs Kinyo SW-242. Kinyo ne peut être tenu pour responsable de tout dommage provoqué par d'autres adaptateurs CA.
- Maintenez vos haut-parleurs à l'écart de toute source de chaleur, comme des cuisinières, des chauffages d'appoint, des radiateurs et autres appareils similaires.
- Maintenez vos haut-parleurs à l'écart de toute source de liquide, comme une salle de bain, un lave-mains et un vase. Un liquide peut provoquer un choc électrique ou une feu d'origine électrique. Protégez vos haut-parleurs de l'humidité.
- Veuillez respecter les instructions relatives à l'installation avant de brancher vos haut-parleurs sur une prise murale.
- Les haut-parleurs devraient être débranchés de la source de courant avant le nettoyage. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface des haut-parleurs. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol.



AVERTISSEMENT: POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL A L'HUMIDITE OU A DES PROJECTIONS D'EAU.
ATTENTION: UNE LAMPE TEMOIN INDIQUE LA MISE SOUS TENSION DE L'APPAREIL EN CAS D'INCIDENT, FAITES APPEL A UN PROFESSIONNEL QUALIFIE.



Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle avertit l'utilisateur de la présence de tension électrique non isolée et dangereuse, dans le boîtier, suffisamment importante pour représenter un risque de choc électrique.

4




Le point d'exclamation dans un triangle avertit l'utilisateur de l'existence d'instructions de fonctionnement et d'entretien(réparation)importantes dans les livrets fournis avec l'appareil.

Español

GENERALIDADES DEL PRODUCTO(1)

Parte delantera

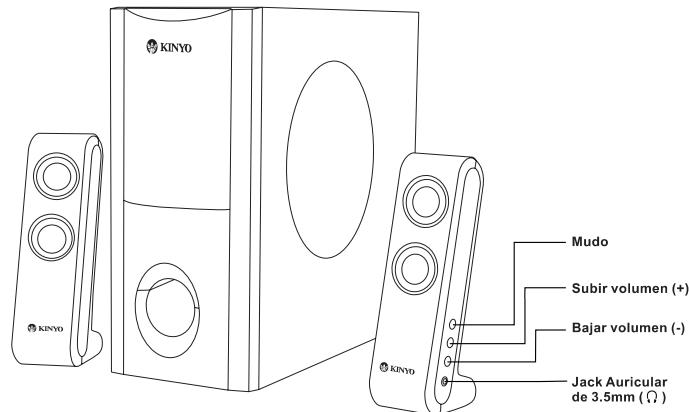

1

Español

GENERALIDADES DEL PRODUCTO(2)		
Parte posterior		
<p>A la SALIDA Del Altavoz (R) Conecte la LINEA HACIA FUERA del satélite derecho en el gato de la salida del altavoz de "R"</p> <p>A la SALIDA Del Altavoz (L) Conecte la LINEA HACIA FUERA del satélite derecho en el gato de la salida del altavoz de "L"</p> <p>Control Llano De Subwoofer Dé vuelta a la perilla a la derecha al nivel del bajo del aumento; déle vuelta a la izquierda al nivel del bajo de la disminución.</p> <p>Botón de energía</p> <p>Hacia la entrada estéreo Conectar a los dispositivo d e audio</p> <p>A la toma de corriente de la pared</p>		
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
No emiten sonido	No está encendido	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el sistema esté encendido y que el indicador de energía esté iluminado. Cuando usa el adaptador de CA como la fuente de energía, asegúrese que el adaptador esté enchufado a una toma de corriente de la pared.
	El volumen está demasiado bajo	<ul style="list-style-type: none"> Aumente el volumen del sistema de altavoces. Aumente el volumen de la fuente de sonido y ajustelo al nivel mediano.
	No está completamente conectado el enchufe estéreo a la fuente de sonido	<ul style="list-style-type: none"> Enchufe completamente el enchufe estéreo a la fuente de sonido.
	Problema con la fuente de sonido	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese que el enchufe estéreo esté conectado a la entrada correcta. Use una fuente alterna de sonido para poner a prueba los altavoces.
Los altavoces emiten un sonido de chasquido	Mala conexión	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese que el enchufe estéreo esté conectado correctamente a la fuente de sonido.
	Problema con la fuente de sonido	<ul style="list-style-type: none"> Pruebe otra fuente de sonido como un lector de CD-ROM o MD.
Sonido está distorsionado	Está demasiado elevado el nivel de volumen del sistema de altavoz	<ul style="list-style-type: none"> Baje el volumen
	Está demasiado elevado el nivel de volumen de la fuente de sonido (por ej., computadores portátiles, lectores MP3 o de CD ROM portátiles)	<ul style="list-style-type: none"> Verifique el volumen de la fuente de sonido, y baje de ser necesario
	Fuente de sonido está distorsionada	<ul style="list-style-type: none"> Por lo general, los archivos MP3 son de peor calidad, se notan fácilmente el ruido y la distorsión a un volumen elevado y/o con altavoces de alta potencia. Pruebe otra fuente como un lector de CD-ROM portátil.

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Pare la seguridad suya y la de los altavoces, siempre debe observar las precauciones que se encuentran a continuación:

- Desconecte el adaptador de CA en el evento que el cable de alimentación o el enchufe se llegaran a deshilacharse o dañarse, o si sospecha que los altavoces necesiten reparaciones.
- Únicamente debe utilizar el adaptador de CA diseñado específicamente para uso con los altavoces SW-242 de Kinyo. No aceptará Kinyo la responsabilidad de daños provocados por el uso de otros adaptadores de CA.
- Mantenga los altavoces lejos de toda fuente de calor, como estufas, calentadores, radiadores y otros aparatos parecidos.
- Mantenga los altavoces lejos de toda fuente de líquidos, como los baños, lavabos, y floreros. El líquido podría causar un choque eléctrico o incendio. Proteja los altavoces de la humedad.
- Por favor siga las instrucciones de instalación antes de enchufar sus altavoces a la toma de corriente de pared.
- Debe desenchufar los altavoces de la toma de corriente antes de limpiar. Use un paño humedecido para limpiar la superficie de los altavoces. No debe usar limpiadores líquidos o aerosoles.



ADVERTENCIA: PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE INCENDIO O DE ELECTROCUICIO NO EXPONGA NUNCA ESTE APARATO A LA HUMEDAD O CERCA DE PROYECCIONES DE AGUA.

ATENCIÓN: UNA LÁMPARA TESTIGO INDICA LA PUESTA BAJO TENSION DEL APARATO. EN CASO DE INCIDENTE CONSULTE A UN PROFESIONAL CALIFICADO.



El simbolo relámpago con una flecha advierte al usuario que existe una tensión eléctrica no aislada y peligrosa en la caja, la suficientemente importante como para representar un riesgo de choque eléctrico.



El punto de exclamación en un trángulo advierte al usuario de que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) importantes en los manuales entregados con el aparato.

4

Box Contents

- 1 Kinyo Amplified 2.1 Speaker System
- 1 User's guide/ Product warranty certificate

Contenu de la boîte

- 1 Système de haut-parleurs Kinyo Amplified 2.1
- 1 Manuel d'utilisation/ Certificat de garantie du produit

Contenido de la caja

- 1 Sistema de altavoces Kinyo Amplified 2.1
- 1 Guía de usuario/ Certificado de garantía del producto

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>