

speaker system for iPod[®]



*Compatible with iPod devices with docking capability (iPod unit sold separately)
*Compatible con iPod con conector dock (la unidad de iPod se vende por separado)

Mi2001

**Please read these instructions
completely, before operating
this product.**

**Por favor lea toda las
instrucciones antes de tratar
de usar este producto.**

SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. This Caution Marking and Rating Label are located at the bottom enclosure of the unit.



DANGEROUS VOLTAGE:

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION:

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC WARNING:

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

SAFETY PRECAUTIONS

INFORMATION:

This equipment complies with Class B digital device regulations. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.


SURGE PROTECTORS:

It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

LOCATION OF CONTROLS

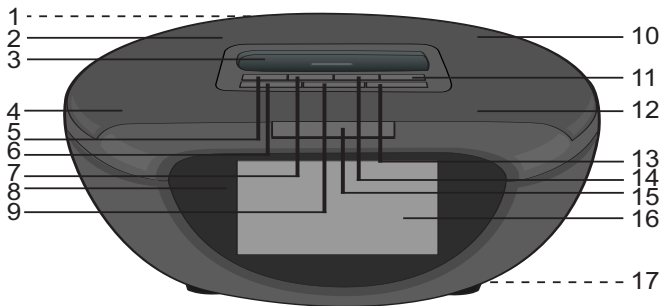


1. LINE IN and DC IN 15V $\ominus\oplus$ Jacks (Rear of Unit)
(AC Adapter Part No. 295-05220-E000*)
2. Left Speaker (1 of 2)
3. iPod Compartment with Connector
& Interchangeable Universal Docks
4. Left Speaker (2 of 2)
5. Power Button
6. VOL -/HR (Hour) Button
7. TIME SET/Skip/Search \ll Button
8. Remote Sensor
9. ALARM Button
10. Right Speaker (1 of 2)
11. ALARM SET/Skip/Search \gg Button
12. Right Speaker (2 of 2)
13. VOL +/MIN (Minute) Button
14. Play/Pause ($\blacktriangleright\parallel$) Button
15. SNOOZE/Dimmer Button
16. Display
17. Battery Compartment (Bottom of Unit)
(Battery Cover Part No. 622-05220-0010*)

***Consumer Replaceable Part (See page 18 to order.)**

LOCATION OF CONTROLS (CONTINUED)

REMOTE

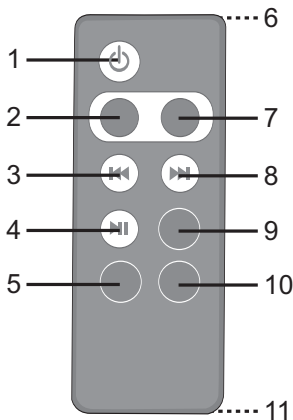

1. Power Button
2. VOL - Button
3. Skip/Search ⏮ Button
4. Play/Pause (▶||) Button
5. DIMMER Button
6. Remote Transmitter (Top of Unit)
7. VOL + Button
8. Skip/Search ⏭ Button
9. MUTE Button
10. SLEEP Button
11. Battery Compartment (Rear of Unit)

Remote Control Part No. 239-04358-E000*

***Consumer Replaceable Part (See page 18 to order.)**

POWER SOURCE


AC CONNECTION

Insert the small end of the AC adapter into the DC IN 15V jack (located on the rear of the unit). Connect the other end to a wall outlet having 120V AC, 60 Hz.

AC Adapter, DC 15V $\ominus\oplus$

NOTES:

- Remove both the DC plug and the AC-IN plug to disconnect the AC adapter when not in use.
- Only use the supplied AC adapter which has the following specs: DC 15V $\ominus\oplus$

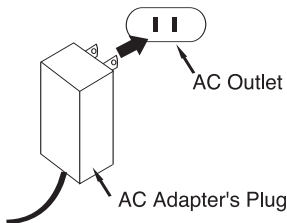


BATTERY INSTALLATION

Two (2) "AAA" size batteries can be used to provide a backup for the clock and alarm time for this unit as follows:

1. Open the battery door by pushing in on the tab, then removing the door.
2. Insert two (2) "AAA" batteries as shown. Alkaline batteries are recommended for the longest playing time.
3. Place the battery door back on the compartment.

NOTES:


- The batteries are used to back-up the clock and alarm times when the AC adapter is disconnected or there is a power failure.
- The battery indicator will blink in the display when there are no batteries or the batteries are low and need replacing.

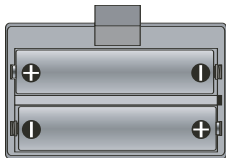

IMPORTANT! See BATTERY PRECAUTIONS on the next page.

POWER SOURCE (CONTINUED)

REMOTE BATTERY INSTALLATION

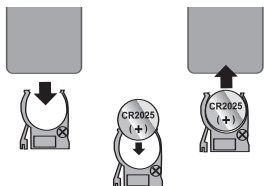

1. Remove the Battery Compartment by pressing in on the tab and then sliding the compartment out.
2. Install a CR2025 battery, paying attention to the polarity diagram in the Battery Compartment (positive side up).
3. Replace the Battery Compartment.

BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning—Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated next to the battery compartments. A reversed battery may cause damage to the device.
4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)

OPTIONAL CONNECTION


LINE IN JACK (REAR OF UNIT)

Insert one end of the audio cable (not included) into the LINE OUT jack on your external audio unit and the other end into the LINE IN jack on the rear of this unit.

To listen to the external audio unit, turn this unit on using the Power button on the remote control or main unit; "LINE-IN" will appear in the display. Turn on the external unit as well. The external audio unit's output sound will be heard through this unit's speakers. If you wish to listen to the iPod in the iPod compartment, unplug the audio cable from this unit.

INSERTING AN iPod

1

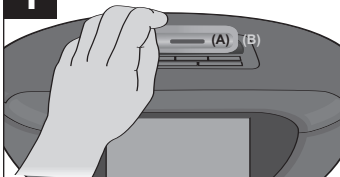

Locate the correct Universal Dock to use as shown on page 15. Insert the Universal Dock (A) into the iPod compartment (B) (as shown), making sure the tabs are facing front, and slip the tabs into place. Press the rear side of the Universal Dock until it is positioned inside the iPod compartment.

2



Slide the iPod (A) into the Universal Dock (B) (as shown). Gently push down so the connector on the iPod slides onto the connector on this unit.

3



The iPod will charge as long as this unit is connected with the AC adapter. Please see the next page for instructions on using an iPod with this unit.


NOTE:

To remove the Universal Dock, insert your finger (or other object) into the gap in the Universal Dock, then gently pull the Universal Dock out to remove it.

OPERATION

USING AN iPod WITH THIS UNIT

1

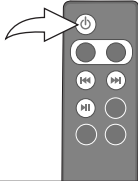


With an iPod connected (see previous page), if this unit is not already on, turn this unit on by pressing the Power button on the remote (shown) or on the main unit; "iPod" will appear in the display.

2



You can operate the iPod using its own controls, as per its owner's manual, or you can use the controls on the included remote or main unit to operate the iPod.


3

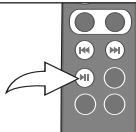

To play/pause the iPod:

Press the Play/Pause (▶||) button on the remote (shown) or on the main unit to start playback on your iPod. Press again to pause playback and press yet again to resume playback.

4

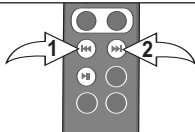

To skip forward or backward on the iPod: Press the Skip/Search ◀ ① or ▶ ② button to skip to the beginning of the current track/previous or next track.

To search forward or backward on the iPod: Press and hold the Skip/Search ◀ ① or ▶ ② button to search within the currently-playing track.

NOTE: You can also use the TIME SET/Skip/Search ◀ or ALARM SET/Skip/Search ▶ button on the main unit.


NOTES:

- Once an iPod is inserted, this unit will turn on automatically and the iPod will be in Pause mode.
- See the next page for how to adjust the volume.
- To turn this unit off, press the Power button or unplug the LINE IN cable/disconnect the iPod from this unit while in LINE IN/iPod mode.

OPERATION (CONTINUED)

ADJUSTING THE VOLUME

1

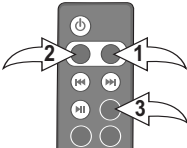

The diagram shows a remote control with several buttons. A large number '1' is in a black box on the left. Three numbered arrows point to specific buttons: arrow '1' points to the right volume button, arrow '2' points to the left volume button, and arrow '3' points to the mute button.

To adjust the main volume: Press the VOL + **1** and/or - **2** button on the remote (shown) or the VOL +/MIN and/or -/HR button on the main unit to increase and/or decrease the volume.

To mute the main volume: Press the MUTE button **3** on the remote; "MUTE" will appear in the display. Press this button again to unmute.


NOTE:


- The volume default level is 6. If backup batteries are NOT inserted, whenever you unplug and then plug back in the AC adapter, the volume will revert to level 6.

OPERATION (CONTINUED)

TO SET OR RESET THE ACTUAL TIME




With the power off, press the TIME SET/Skip/Search  button; the time will blink.

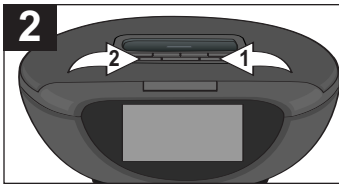

Within 15 seconds, press the VOL +/MIN button **1** to set the present minute and the VOL -/HR button **2** to set the present hour. Make sure to set the correct AM/PM setting.



Press the TIME SET/Skip/Search  button (or wait approx. 15 seconds) and the time will be set.

OPERATION (CONTINUED)


TO SET OR RESET THE ALARM TIME

1




With the power off, press the ALARM SET/Skip/Search ►► button; the Alarm time will blink in the display.

2



Within 15 seconds, press the VOL +/-MIN button ❶ to set the alarm minute and the VOL +/-HR button ❷ to set the alarm hour. Make sure to set the correct AM/PM setting. Press the ALARM SET/Skip/Search ►► button ❸ again.

3

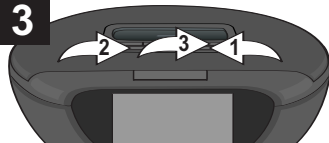

The volume setting will appear in the display. Select a desired maximum volume level (level 1 to 15) to wake to using the VOL +/-MIN ❶ and/or -/HR ❷ button. Press the ALARM SET/Skip/Search ►► button ❸ again (or wait approx. 15 seconds) to save your settings.

4



Repeatedly press the ALARM button to select alarm off, alarm on for buzzer or alarm on for iPod.

NOTE: Make sure the corresponding indicator (iPod or BUZZER) appears in the display.

CONTINUED ON THE NEXT PAGE

OPERATION (CONTINUED)

5



If set to iPod, insert the iPod as shown on page 7. Select your desired track and then make sure both your iPod and this unit are turned off. When the alarm time is reached, this unit will start playback on the track that you selected and the tracks following it in the playlist. This unit will playback for 60 minutes then turn off automatically or, if the remaining playlist has less than 60 minutes of playback time remaining, this unit will just playback the remaining time of the playlist.

NOTES:


- When the actual time matches the selected preset alarm time, **if set to Buzzer**, the unit will automatically turn on for 60 minutes and then shut off. **If set to iPod**, the unit will start playback on the track that you selected and the tracks following it in the playlist.
- When the alarm time is reached, the alarm volume level will be set to the minimum (Level 1) and it will increase one level continuously until the desired maximum volume level (see Step 3 on the previous page) is reached.
- When the actual time matches the selected preset alarm time (set to iPod or Buzzer), press the VOL + and/or - button on the remote, VOL +/MIN and/or -/HR button on the main unit or MUTE button on the remote to stop the volume level from increasing and also to perform the button's function. The alarming function will still be active.
- **TO SHUT OFF THE ALARM**, see TO SHUT THE ALARM OFF section on the next page.

OPERATION (CONTINUED)

TO SHUT THE ALARM OFF




If the alarm was set to **BUZZER**, press the Power button ❶ or ALARM button ❷ and the alarm will turn off and be set for the next day. To **NOT** set the alarm for the next day, press the ALARM button ❷ repeatedly to select alarm off (no indicator in the display).



If the alarm was set to **iPod**, press the Power button ❶ or ALARM button ❷ to turn off the alarm and the alarm will be set for the next day. To **NOT** set the alarm for the next day, press the ALARM button ❷ repeatedly to select alarm off (no indicator in the display).

SNOOZE




While the alarm is sounding, press the SNOOZE/Dimmer button; the SNOOZE indicator will blink in the display. The alarm will turn back on automatically ten minutes later until the SNOOZE function is cancelled.

NOTE:

- To cancel the SNOOZE function (the alarm will not turn back on), press the ALARM button—the SNOOZE indicator will disappear from the display—and repeatedly press to select between alarm on for buzzer or iPod (alarm will be set for next day) or alarm off (alarm will not be set for the next day).

OPERATION (CONTINUED)

SLEEP

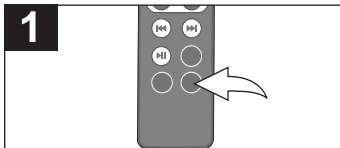


1 With the unit in the LINE IN or iPod mode, press the SLEEP button on the remote; "10" will appear in the display for a few seconds.

Repeatedly press the SLEEP button to turn the SLEEP feature on ("SLEEP" will appear in the display) and select a SLEEP time, 20-60 minutes (i.e., "20"—turns off automatically after 20 minutes, "30"—turns off automatically after 30 minutes, etc.).

After a few seconds, the SLEEP time will disappear from the display. To view the remaining SLEEP time, press the SLEEP button once.

NOTE: To cancel the SLEEP function, repeatedly press the SLEEP button until the "SLEEP" indicator disappears from the display and the actual time appears in the display again.

DIMMER

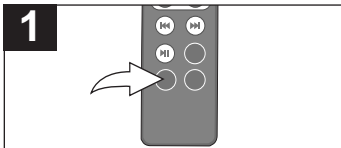
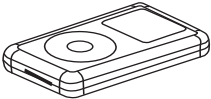



1 Press the DIMMER button on the remote (shown) or the SNOOZE/Dimmer button on the main unit (can only be used when the alarm is not sounding or not in snooze mode) to adjust the brightness of the display.

OPERATION (CONTINUED)

iPod UNIVERSAL DOCKS

Locate your iPod in the chart below and select the respective Universal Dock (the Universal Dock No. is engraved at the front of the Universal Docks as shown on the next page) to match with your iPod. Insert the corresponding Universal Dock and your iPod into the unit as described on page 7.

iPod	Type	Memory	Univ. Dock No.
	First Generation iPod nano	1 to 8GB	No. 8 (Part No. 624-54994-0012*)
	Fifth Generation iPod (w/Video)	30GB	No. 9 (Part No. 624-64994-0012*)
		60GB/ 80GB	No. 10 (Part No. 624-74994-0012*)
	Second Generation iPod nano	2 to 8GB	No. 11 (Part No. 624-74994-0012*)


*Consumer Replaceable Part (See page 18 to order.)

NOTE: The four holders provided with this unit are Universal Docks.

PLEASE SEE THE NEXT PAGE FOR THE LOCATION OF THE UNIV. DOCK NO.

OPERATION (CONTINUED)

IMPORTANT! The Universal Dock No. is engraved at the front of the docks. Please refer to the illustration below for the location of the Universal Dock No.

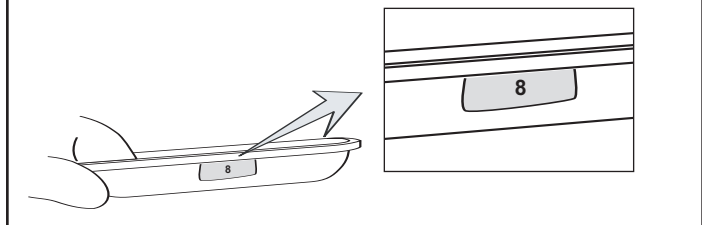


TROUBLESHOOTING GUIDE

If you experience a problem with this unit, check the chart below before calling for service.

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
No sound from iPod.	Volume is set to minimum or is muted.	Increase volume/unmute as shown on page 9.
	Incorrectly connected.	Check the connection (see page 7).
	LINE IN cable connected.	Unplug LINE IN cable.
iPod not charging.	This unit not connected with the AC adapter.	The iPod can charge only when this unit is connected with the AC adapter.
Time reset to "12:00".	Batteries connected improperly, not connected or dead.	Check the batteries.
	Clock not set.	Set the clock, see pg. 10.
Alarm does not turn on.	Alarm is not activated or set properly.	Set and activate alarm as described on page 11.
	Clock is not set.	Set the clock, see pg. 10.

SPECIFICATIONS

Power Source	AC Adapter, DC 15V 
Speaker.....	4 x 8 ohms
Output Power	2 x 3W
Weight.....	1 Lb
Dimensions	2.25" (H) x 7.4" (W) x 6.75" (D)

Weight and dimensions are approximate.

Specifications are subject to change without notice.

This product has been designed specifically to work with iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:

WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM

OR CONTACT CUSTOMER SERVICE AT (954) 660-7100.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEMOREX.

FOR CONSUMER REPLACEABLE PART(S), SEE PART NUMBER(S) ON PAGES 3, 4 AND 15 AND THEN CONTACT FOX INTERNATIONAL AT 1-800-321-6993.

Memcorp, Inc.
Weston, FL
Printed in Hong Kong

Visit our website at www.memorexelectronics.com

201-05220-E010


Memorex®

Is it live or is it Memorex?™

Mi2001

User's Guide

*Alarm Clock and Home
Speaker System for iPod®
with Remote Control*

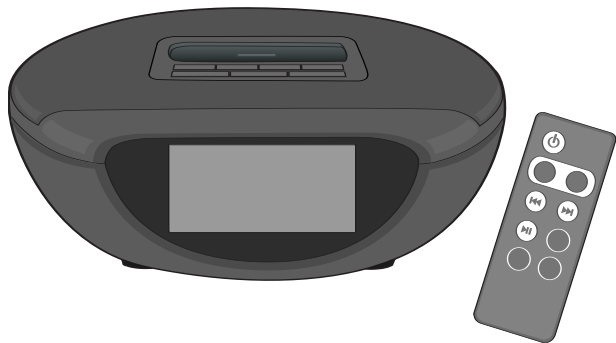

Before operating this product,

please read these instructions completely.

Downloaded from www.manualslib.com All Manuals Search and Download.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no abra la cubierta o tapa posterior. Allí no hay partes que el usuario pueda reparar. Lleve su unidad a un Centro de Servicio Autorizado. (Esta etiqueta con marca de alerta y clasificación se encuentra en el gabinete inferior de la unidad.)



ADVERTENCIA: La figura del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo está hecha para alertar al usuario de la presencia de cables sin aislar con "voltaje peligroso" dentro del gabinete, de tal magnitud que puede ocasionar una descarga eléctrica a las personas.



ADVERTENCIA: El signo de exclamación dentro de un triángulo está hecho para alertar al usuario de la existencia de instrucciones importantes tanto de servicio como de funcionamiento y mantenimiento que vienen con la unidad.

AVISO DE LA FCC:

Este equipo genera o puede usar energía de frecuencia radial. Cualquier cambio o modificación al equipo puede causar interferencia nociva, a menos que estas modificaciones estén expresamente indicadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder el derecho de operar este equipo si efectuara un cambio o modificación no autorizados.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN:

Este equipo cumple con los reglamentos de un aparato digital de Clase B. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede generar interferencia dañina con las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, le pedimos que intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Incremente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un contacto eléctrico que esté en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.


PROTECTORES DE VOLTAJE:

Se recomienda utilizar un protector de voltaje para la conexión de CA. Los daños ocasionados por relámpagos y picos de voltaje no están cubiertos por la garantía de este producto.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

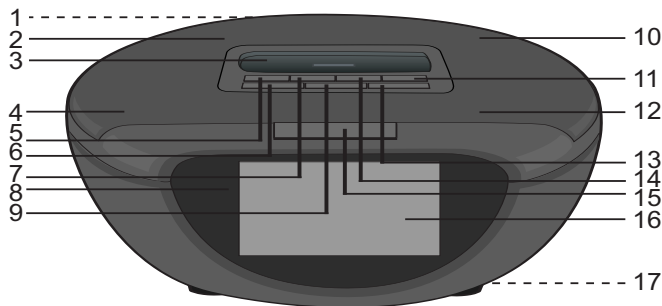


1. Enchufes LINE IN y DC IN 15V (Parte Posterior de la Unidad)
(AC Adapter No. pieza 295-05220-E000*)
2. Altavoz Izquierdo (1 de 2)
3. Compartimento iPod con Conector & Puertos Universales Intercambiables
4. Altavoz Izquierdo (2 de 2)
5. Botón de Encendido
6. Botón VOL -/HR (Hora)
7. Botón CONFIGURACIÓN TIEMPO/Skip/Buscar o
8. Sensor Remoto
9. Botón de ALARMA
10. Altavoz Derecho (1 de 2)
11. Botón CONFIGURACIÓN ALARMA/Skip/Buscar n
12. Altavoz Derecho (2 de 2)
13. Botón VOL +/MIN (Minuto)
14. Botón Reproducir/Pausa (
15. Botón DESPERTADOR/Luz
16. Pantalla
17. Compartimento de Batería (Parte inferior de la Unidad)
(Tapa de la batería N°. pieza 622-05220-0010*)

***Parte Susituible por el Usuario (Vea página 18 para ordenarla.)**

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES (CONTINUÍA)

REMOTO

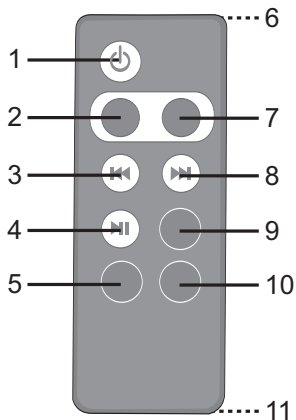

1. Botón de Encendido
2. Botón VOL -
3. Botón Skip/Buscar ◀◀
4. Botón Reproducir/Pausa (▶||)
5. Botón LUZ
6. Transmisor Remoto (Parte superior de la Unidad)
7. Botón VOL +
8. Botón Skip/Buscar ▶▶
9. Botón SILENCIO
10. Botón DORMIR
11. Compartimento de la Batería (Parte posterior de la Unidad)

Control Remoto No. pieza 239-04358-E000*

***Parte sustituible por el Usuario (Vea página 18 para ordenarla.)**

FUENTE DE ENERGÍA


CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA

Inserte el extremo pequeño del adaptador CA en el conector de entrada de 15VCD (ubicado atrás en la unidad). Conecte el otro extremo al contacto eléctrico de 120VCA, 60 Hz.

Adaptador CA, 15VCD ☺☻☼

NOTAS:


- Cuando no vaya a utilizar la unidad, desconecte el adaptador de corriente alterna de ambos lados.
- Use únicamente un adaptador de corriente alterna incluido, que tenga las siguientes especificaciones: 15VCD ☺☻☼

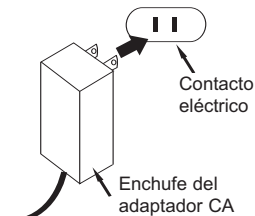

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Dos (2) baterías de tamaño "AAA" s pueden utilizarse para proveer una copia de seguridad para el tiempo del reloj y de la alarma para esta unidad como sigue:

1. Abra la puerta de la batería pulsando la lengüeta, entonces quite la puerta.
2. Inserte dos (2) baterías de tamaño "AAA" como se muestra. Se recomiendan las pilas Alkalinas ya que prolongan la duración de la reproducción.
3. Ponga la puerta de la batería detrás del compartimento.

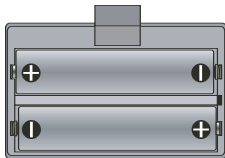

AVISOS:

- Las baterías se usan para salvaguardar la información de los tiempos del reloj y la alarma cuando el adaptador AC está desconectado o hay un corte de corriente
- El indicador de batería parpadeará en la pantalla cuando no haya baterías o las baterías estén bajas y necesiten ser reemplazadas.

¡IMPORTANTE! vea PRECAUCIONES DE LAS BATERÍAS en la próxima página.

FUENTE DE ENERGÍA

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS EN EL CONTROL REMOTO



1. Quite la puerta del compartimento ejerciendo presión en la pestaña y deslizándola.
2. Introduzca una batería CR2025, poniendo atención al diagrama de polaridad en el compartimento de batería (el lado positivo hacia arriba).
3. Coloque nuevamente el compartimento de batería.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

Cuando use baterías, tome las siguientes precauciones:

1. Advertencia: Riesgo de explosión si la batería se reemplaza de modo incorrecto. Reemplazar sólo con una batería del mismo tipo o equivalente.
2. Use únicamente el tamaño de batería que indica el fabricante.
3. Asegúrese de seguir la polaridad indicada en el compartimento cuando instale su batería. De no hacerlo, usted puede dañar su unidad.
4. Si no va a usar su unidad por un largo período de tiempo, saque la batería para evitar que se oxide y se dañen las terminales.
5. Nunca intente recargar baterías que no han sido hechas para este fin, ya que pueden recalentarse y reventar. (Siga las indicaciones del fabricante de las baterías).

CONEXIÓN OPCIONAL


CONECTOR DE ENTRADA DE LÍNEA (ATRÁS EN LA UNIDAD)

Introduzca un extremo del cable de audio (no incluido) en el conector de SALIDA DE LÍNEA, que está en la unidad externa de audio, y el otro extremo en el conector de ENTRADA DE LÍNEA en la parte posterior de esta unidad.

Para escuchar la unidad de audio externa, encienda la unidad usando el botón de Encendido en el control remoto o unidad principal, y encienda también la unidad externa. El sonido que produce la unidad de audio externa se escuchará a través de las bocinas de esta unidad. Si desea escuchar el iPod en el compartimento del iPod, desconecte el cable de audio de esta unidad.

INSERTAR UN iPod

1

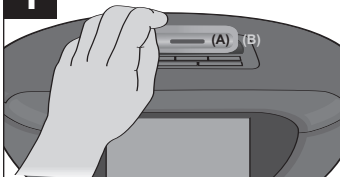

Ubique el puerto universal correcto a usar como se muestra en la página 15. Inserte el puerto universal (A) en el compartimiento de iPod (B) (como se muestra), asegurándose de que las dos pestañas del puerto apunten al frente y deslícelas hasta que queden en su lugar. Presione la parte posterior del puerto universal hasta que quede posicionada dentro del compartimiento del iPod.

2



Deslice el iPod (A) en el puerto universal (B) (como se muestra). Empújelo suavemente para que el conector en el iPod se deslice por el conector en esta unidad.

3



El iPod se cargará siempre y cuando la unidad esté conectada con el adaptador CA. Consulte la siguiente página para obtener las instrucciones sobre cómo usar un iPod con esta unidad.


NOTA:

Para quitar el puerto universal, inserte el dedo (u otro objeto) en la abertura del puerto universal, luego jálelo suavemente para retirarlo.

OPERACIÓN

USAR UN iPod CON ESTA UNIDAD

1

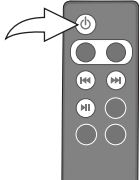


Con un iPod conectado (vea página anterior), si esta unidad no está ya encendida, encienda esta unidad presionando el botón de Encendido del mando a distancia (mostrado) o en la unidad principal; "iPod" aparecerá en la pantalla.

2



Puede utilizar el iPod usando sus propios controles, tal y como explica el manual del propietario, o puede usar los controles incluidos en el mando a distancia o la unidad principal para usar el iPod.

3

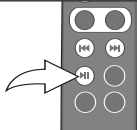

Reproducir/pausar el iPod:

Presione el botón Reproducir/Pausa (▶||) en el mando a distancia (mostrado) o la unidad principal para empezar la reproducción del sonido de su iPod. Presione otra vez para pausar la reproducción y presione otra vez para reiniciar la reproducción.

4



Para brincar hacia adelante o atrás en el iPod: Presione el botón de Brincar/Buscar ◀❶ o ▶❷ para brincar al inicio de la pista actual, de la pista siguiente o anterior.

Para buscar hacia adelante o atrás en el iPod: Presione el botón de Brincar/Buscar ◀❶ o ▶❷ y manténgalo presionado para buscar dentro de la pista que está escuchando en ese momento.

AVISO: También puede utilizar el botón CONFIGURACIÓN TIEMPO/Skip/Buscar ◀❶ o botón CONFIGURACIÓN ALARMA/Skip/Buscar ▶❷ de la unidad principal.


NOTAS:

- Una vez introducido el iPod, esta unidad se encenderá automáticamente y el iPod estará en modo de Pausa.
- Vea la siguiente página en cuanto a cómo ajustar el volumen.
- Para apagar esta unidad, presione el botón de Encendido o desconecte el cable LINE IN/ desconecte el iPod de esta unidad cuando está en el modo LINE IN/iPod.

OPERACIÓN (CONTINÚA)

AJUSTAR EL VOLUMEN

1

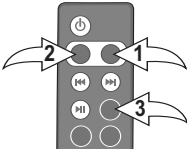

The diagram shows a remote control with several buttons. A large number '1' is in the top left corner. Three numbered arrows point to specific buttons: arrow '1' points to the right volume button (VOL +), arrow '2' points to the left volume button (VOL -), and arrow '3' points to the MUTE button.

Para ajustar el volumen principal:
Presione el botón VOL + ❶ y/o - ❷ del mando a distancia (mostrado) o el botón VOL +/MIN y/o -/HR de la unidad principal para aumentar y/o disminuir el volumen.

Para silenciar el volumen principal:
Presione el botón de SILENCIO ❸ en el mando a distancia; "SILENCIO" aparecerá en la pantalla. Presione este botón otra vez para escuchar nuevamente.

AVISO:


- El nivel de volumen predefinido es 6. Si las baterías de salvaguarda no son metidas, en cualquier momento que desenchufe y enchufe en el adaptador AC, el volumen volverá al nivel 6.

OPERACIÓN (CONTINUÍA)

CONFIGURAR O RESTAURAR EL HORARIO ACTUAL



1
Cuando esté apagado, presione el botón CONFIGURAR TIEMPO/Skip/Buscar \ll ; el tiempo parpadeará.

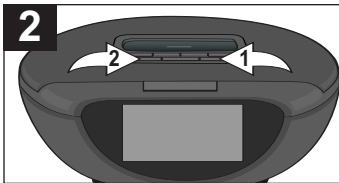

2
Dentro de 15 segundos, presione el botón VOL +/-MIN ❶ para configurar el minuto presente y el botón VOL +/-HR ❷ para configurar la hora presente. Asegúrese que configura la opción AM/PM correcta.




3
Presione el botón CONFIGURAR TIEMPO/Skip/Buscar \ll (o espere aprox. 15 segundos) y el horario estará configurado.

OPERACIÓN (CONTINUÍA)


CONFIGURAR O RESTAURAR EL HORARIO DE ALARMA



1
Cuando esté apagado, presione el botón CONFIGURAR ALARMA /Skip/Buscar ► el tiempo de Alarma parpadeará.

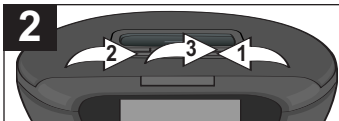

2
Dentro de 15 segundos, presione el botón VOL +/MIN ❶ para configurar el minuto de alarma presente y el botón VOL -/HR ❷ para configurar la hora presente de alarma. Asegúrese que configura la opción AM/PM correcta. Presione otra vez el botón CONFIGURAR ALARMA/Skip/Buscar ► ❸.

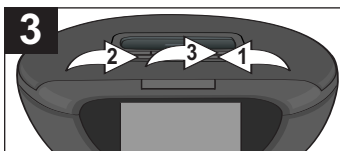

3
La configuración del volumen aparecerá en la pantalla. Seleccione el máximo nivel de volumen deseado (nivel 1 a 15) para despertarse usando el botón VOL +/MIN ❶ y/o -/HR ❷. Presione el botón CONFIGURAR ALARMA/ Skip/Buscar ► ❸ otra vez (o espere aprox. 15 segundos) para guardar sus configuraciones.



4
Presione repetidamente el botón de ALARMA para quitar la alarma, encender la alarma con vibrador o encender la alarma para el iPod.
NOTE: Asegúrese que el indicador correspondiente (iPod o VIBRADOR) aparece en la pantalla.

CONTINUÍA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

OPERACIÓN (CONTINÚA)

5



Si establece iPod, inserte el iPod como se muestra en la página 7. Seleccione su pista favorita y asegúrese que tanto el iPod como esta unidad están apagados. Cuando se llega a la hora de alarma, esta unidad empezará a reproducir el sonido de la pista seleccionada y las pistas que siguen en la lista de reproducción. Esta unidad reproducirá durante 60 minutos y entonces se apagará automáticamente o, si la lista de reproducción restante tiene menos de 60 minutos que quedan, esta unidad reproducirá únicamente el tiempo que resta a la lista.

AVISOS:


- Cuando la hora actual concuerda con el horario de alarma actual, **si establece Vibrador**, la unidad se encenderá automáticamente durante 60 minutos y entonces se apaga. **Si establece iPod**, la unidad empezará a reproducir la lista en la pista que seleccionó y las pistas que siguen en la lista de reproducción.
- Cuando se alcanza el horario de alarma, el nivel del volumen de alarma se pondrá en el mínimo (Nivel 1) e irá incrementando un nivel sucesivamente hasta que se alcance el nivel de volumen máximo deseado (vea Paso 3 de la página precedente).
- Cuando la hora actual concuerda con el horario de alarma programado (en iPod o Vibrador), presione el botón del mando a distancia VOL + y/o, botón VOL +/MIN y/o -/HR de la unidad principal o botón SILENCIO del mando a distancia para parar el incremento del nivel de volumen y también para ejecutar las funciones del botón. La función de alarma aún estará activa.
- **PARA APAGAR LA ALARMA**, vea la sección APAGAR LA ALARMA de la página siguiente.

OPERACIÓN (CONTINÚA)

APAGAR LA ALARMA




Si la alarma estaba en **VIBRADOR**, presione el botón de encendido **1** o el botón de ALARMA **2** y la alarma se apagará y se configurará para el día siguiente. Para **NO** configurar la alarma para el día siguiente, presione al botón de ALARMA **2** repetidamente para seleccionar el apagado de alarma (sin indicador en la pantalla).



Si la alarma está en **iPod**, presione el botón de Encendido **1** o el botón de ALARMA **2** para desconectar la alarma y la alarma no estará configurada para el día siguiente. Para **NO** configurar la alarma para el día siguiente presione el botón ALARMA **2** para seleccionar la alarma apagada (sin indicador en la pantalla).

DESPERTADOR




Mientras que suena la alarma, presiona el botón **DESPERTADOR/Luz**; el indicador **DESPERTADOR** parpadeará en la pantalla. La alarma volverá a sonar diez minutos después hasta que la función **DESPERTADOR** sea cancelada.

AVISO:

- Para cancelar la función **DESPERTADOR** (la alarma no vuelve a encenderse), presione el botón **ALARMA**—el indicador de **DESPERTADOR** desaparecerá de la pantalla— y presione repetidamente para elegir entre alarma encendida con vibrador o iPod (la alarma estará configurada para el día siguiente) o alarma apagada (la alarma no estará configurada para el día siguiente).

OPERACIÓN (CONTINÚA)


DORMIR

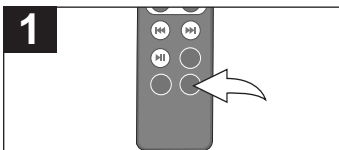

Con la unidad en el modo LINE IN o iPod, presione el botón DORMIR del mando a distancia; aparecerá "10" en la pantalla durante unos pocos segundos. Presione de manera repetida el botón DORMIR para encender la característica DORMIR ("DORMIR" aparecerá en la pantalla) y seleccione el horario DORMIR, 20-60 minutos (p.ej, "20"-se apaga automáticamente después de 20 minutos, "30"- se apaga automáticamente después de 30 , etc.). Después de unos pocos segundos, el horario DORMIR desaparecerá de la pantalla. Para ver el tiempo remanente DORMIR, presione el botón DORMIR una vez.

AVISO: Para cancelar la función DORMIR, presione repetidamente el botón DORMIR hasta que el indicador "DORMIR" desaparezca de la pantalla y aparece el tiempo verdadero en la pantalla otra vez.

LUZ

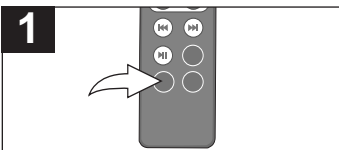
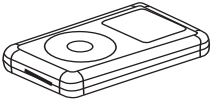



Presione el botón LUZ del mando a distancia a distancia (mostrado) o el botón DESPERTADOR/ Luz de la unidad principal (se puede utilizar sólo cuando la alarma no está sonando o la función DESPERTADOR no activado) para ajustar el brillo de la pantalla.

OPERACIÓN (CONTINÚA)

PUERTOS UNIVERSALES DE iPod

Ubique su iPod en la tabla a continuación y seleccione el puerto universal respectivo (el número del puerto universal está grabado en la parte delantera de éstos, como se muestra en la siguiente página) que corresponde con su iPod. Inserte el puerto universal correspondiente así como su iPod en la unidad como se describe en la página 7.

iPod	Tipo	Memoria	N° puerto univ.
	First Generation iPod nano	1 to 8GB	No. 8 (No. pieza 624-54994-0012*)
	Fifth Generation iPod (c/Video)	30GB	No. 9 (No. pieza 624-64994-0012*)
		60GB/ 80GB	No. 10 (No. pieza 624-74994-0012*)
	Second Generation iPod nano	2 to 8GB	No. 11 (No. pieza 624-74994-0012*)


*Pieza reemplazable por el consumidor (ver página 18 para ordenar.)

NOTA: Los cuatro portadores provistos con esta unidad son puertos universales.

CONSULTE LA SIGUIENTE PÁGINA EN CUANTO A LA UBICACIÓN DEL NÚMERO DE PUERTO UNIVERSAL

OPERACIÓN (CONTINÚA)

IMPORTANTE: El número de puerto universal está grabado en la parte posterior de los mismos. Consulte la ilustración a continuación en cuanto a la ubicación del número de puerto universal

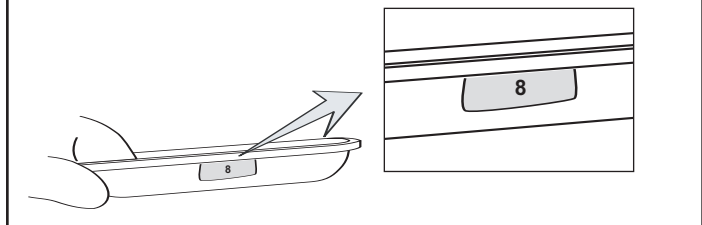

GUÍA DE DIAGNÓSTICO

Si tiene problemas con esta unidad, revise la tabla a continuación antes de llamar a servicio.

SINTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
iPod sin sonido.	Volume configurado al mínimo o silenciado.	Aumente volumen/quitar silencio como mostrado en pg.9.
	Conectado incorrectamente.	Compruebe conexión (vea página 7).
	Cable LINE IN conectado	Desenchufe cable LINE IN.
iPod no se carga.	Esta unidad no está conectada con el adaptador AC.	El iPod se carga sólo cuando la unidad está encendida está conectado con el adaptador AC .
Horario restaurado a "12:00".	Baterías conectadas impropiaemente,no conectadas o inservibles.	Compruebe las baterías.
	Clock not set.	Configure el reloj, vea pg. 10.
La Alarma no se enciende.	Alarma no activada o configurada apropiadamente.	Configure y active la alarma como descrito en la pg 11.
	Reloj no configurado.	Configure el reloj, vea pg. 10.

ESPECIFICACIONES

Fuente de energíaAdaptador CA, 15VCD $\ominus\oplus$
Bocina4 x 8 ohmios
Potencia de salida2 x 3W
Peso.....1 Lb
Dimensiones2.25" (alto) X 7.4" (ancho) X 6.75"(largo)
El peso y las dimensiones son aproximados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Este producto está diseñado específicamente para operar con un iPod y fue certificado por el creador para satisfacer las normas de rendimiento de Apple.

PARA OBTENER AYUDA ADICIONAL CON RESPECTO A LOS AJUSTES O LA OPERACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM O COMUNÍQUESE CON SERVICIO AL CLIENTE AL (954) 660-7100.

CONSERVE EL EMPAQUE AL MENOS DURANTE 90 DÍAS POR SI ACASO NECESITARA REGRESAR EL PRODUCTO A SU DISTRIBUIDOR O A MEMOREX.

PARA OBTENER PIEZAS REEMPLAZABLES POR EL CONSUMIDOR, CONSULTE EL NÚMERO DE PIEZA EN LAS PÁGINAS 3, 4 Y 15 Y LUEGO COMUNÍQUESE CON FOX INTERNATIONAL AL 1-800-321-6993.

Memcorp, Inc.
Weston, FL
Printed in / Impreso en Hong Kong

Visit our website at / Visite nuestro sitio web en
www.memorexelectronics.com

201-05220-E010

Memorex®


Is it live or is it Memorex?™

Mi2001

User's Guide **Guía del usuario**

*Alarm Clock and Home
Speaker System for iPod®
with Remote Control*

*Reloj de Alarma y Sistema de
Bocina Residencial es para iPod®
con Control Remoto*

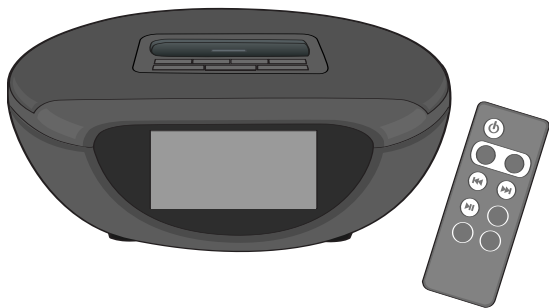

Before operating this product, please read these instructions completely. / Antes de operar este producto, lea este instructivo en su totalidad.

Download from www.Somanuals.com - All Manuals Search And Download.

Make it LiVE™

www.memorexelectronics.com

Memcorp, Inc. Weston, FL Printed in China

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. This product has been designed specifically to work with iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Includes iPod Universal Dock. Compatible with any iPod with dock connector.

Memcorp, Inc. Weston, FL Impreso en China

iPod es una marca registrada de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Este producto ha sido diseñado específicamente para funcionar con los reproductores iPod. El fabricante certifica que cumple con las normas de calidad de Apple. Incluye la base Dock universal compatible con cualquier modelo de iPod apto para la base Dock.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>