

Z60t series Setup Poster

P/N 39T5991

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®

Instrucțiuni de setare inițială

Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul ThinkVantage.

1  Despachetați:

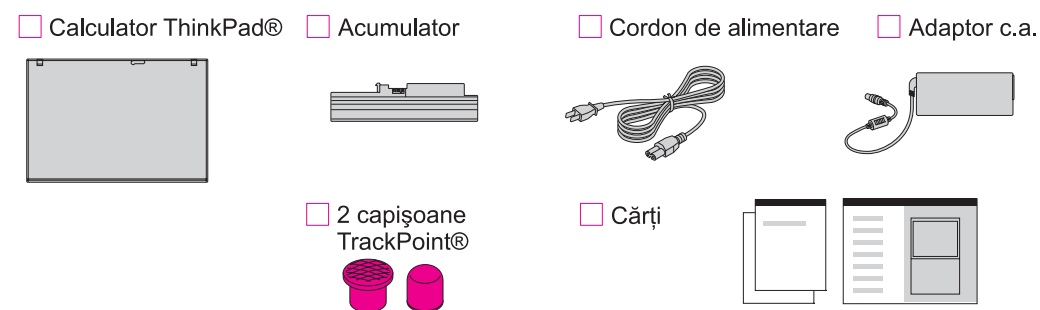


* Vedeți pe spate pentru note despre componente nelistate, lipsă sau deteriorate și despre CD-ul de recuperare.


- Instrucțiuni de configurare (această pagină)
- Ghid de service și depanare
- Alte broșuri și fluturași


Notă: Înainte de a folosi acest calculator, citiți observațiile privind măsurile de siguranță din Ghidul de service și depanare.

2 Instalați acumulatorul:
Bateria este gata de folosire.

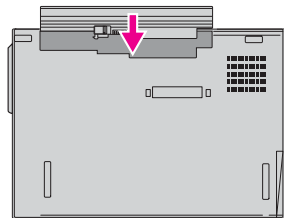

3 Conectați-l la priză:

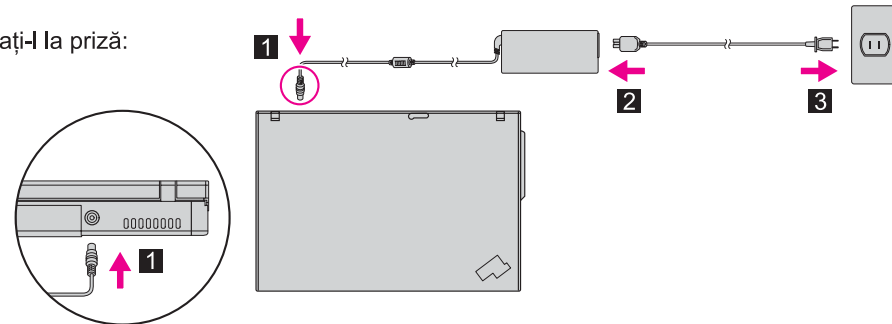

4 Porniți calculatorul: 

5 Indicați și faceți clic cu sistemul de navigare UltraNav™ Multi-pointing:
Apăsați capșonul TrackPoint sau mutați degetul pe touch-pad în direcția în care doriți să se deplaseze indicatorul. Butoanele din stânga și din dreapta, de sub bara de spațiu sau touch-pad, funcționează la fel ca și butoanele din stânga și din dreapta ale mouse-ului.

6 Configurați sistemul de operare urmând instrucțiunile de pe ecran:
Acest proces ia câteva minute și calculatorul poate să repornească de mai multe ori.

7 Pentru a afla mai multe, apăsați butonul ThinkVantage:



ThinkVantageDesign

1 Antenă LAN fără fir
UltraConnect™

2 Lumină tastatură ThinkLight®

3 Zăvor pentru o singură mână

4 Antenă WAN fără fir*
*Numai la anumite modele.

5 Butoanele Volum și Mut



6 Butonul de alimentare



7 Butonul ThinkVantage
ThinkVantage



8 Înainte și înapoi din browser web
















9 Cititor amprentă digitală*
*Numai la anumite modele.

10 Butonul central TrackPoint

11 Tasta Fn

Se folosește în combinație cu alte taste pentru a accesa caracteristici ThinkPad speciale

	Blocare calculator		Intrare în hibernare
	Gestionare baterie și alimentare		Pornire/oprire ThinkLight
	Intrare în suspendare		Elemente de control multimedia
	Gestionare conexiuni rețea		Modificare luminozitate ecran
	Modificare setări afișare		Mărire conținut ecran
	Modificare setări dispozitiv de intrare		
	Gestionare dispozitive externe		

P/N: 39T5991

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>