

Brugervejledning



Logitech® Harmony® 600 Remote

Version 1.0

© 2010 Logitech Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Logitechs varemærker er enten varemærker eller registrerede varemærker der tilhører Logitech i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indhold

Introduktion	1
Lær Harmony 600 at kende	1
Sådan fungerer Harmony 600	1
Komponenter, indgange og aktiviteter.....	1
Knapperne på Harmony 600.....	2
Om Harmony 600-displayet.....	3
Brug af menuen på displayet	3
Brug af Harmony 600	4
Valg af aktivitet.....	4
Brug af assistenten	4
Betjening af komponenterne enkeltvis	4
Indstilling af yndlingskanaler	5
Om at slukke for komponenterne	5
Brug af knappen Help	6
Konfiguration af Harmony 600 første gang	7
Oversigt	7
1. Oprettelse af en brugerkonto	8
2. Tilslutning af Harmony 600 til computeren	8
3. Konfiguration af de komponenter du vil styre.....	8
4. Indstilling af aktiviteter	9
5. Opdatering af fjernbetjeningen.....	9
Om indgange.....	10
Komponentoversigt.....	11
Afprøvning af fjernbetjeningen	12

Ændring af konfigurationen	13
Tilføjelse og ændring af aktiviteter	13
Tilføjelse og ændring af komponenter.....	13
Sådan føjer du en gennemgangskomponent til en aktivitet	14
Ændring af knapper til en komponent eller aktivitet	15
Overførsel af kommandoer fra den gamle fjernbetjening.....	15
Indstilling af yndlingskanaler	16
Problemløsning i forbindelse med Harmony 600	16
Hjælp til Harmony 600	18
Brug af fjernbetjeningens hjælpefunktion	18
Ordforklaring	19
Specifikationer	21

Introduktion

Med den avancerede Harmony 600-fjernbetjening fra Logitech kan du betjene stereoanlægget og hjemmebiografen let og ubesværet. Du kan skifte fra at se fjernsyn til at se en dvd eller høre musik ved blot at trykke på en knap. Med den internetbaserede guide bliver du ført gennem konfigurationen af Harmony 600, og før du får set dig om, kan du læne dig tilbage og slappe af. Uanset om dette er din første Harmony-fjernbetjening, eller du allerede er blevet ekspert i brugen af den, så rummer denne brugervejledning alt hvad du har brug for at vide for at komme i gang.

Lær Harmony 600 at kende

Sådan fungerer Harmony 600

Harmony 600 er en aktivitetsbaseret universalfjernbetjening der styrer dine komponenter vha. infrarøde signaler. Ved hjælp af Harmony-softwaren kan du konfigurere Harmony 600-fjernbetjeningen, så du kan betjene op til 5 komponenter med den. Harmony 600 er en aktivitetsbaseret fjernbetjening med Smart State Technology®. Denne teknologi sikrer at Harmony 600 kan holde styr på de komponenter du skal betjene og altid "ved" hvilke der er tændt.

Komponenter, indgange og aktiviteter

Du får mest glæde af Harmony 600 hvis du har styr på følgende begreber: komponenter, indgange og aktiviteter.

Komponenter

Komponenter er enhederne der bruges til afspilning af video og lyd. Det er fjernsynet, dekoderboksen, dvd-afspilleren, spillekonsollen osv.

Indgange


Indgange er forbindelsesstik bag på enhederne. Indgange bruges til at forbinde komponenterne. Når du ønsker at skifte fra at se fjernsyn til at se dvd eller høre musik, skal du typisk vælge den rigtige indgang på fjernsynet og/eller receiveren. Hvis fx dvd-afspilleren er sluttet til fjernsynets HDMI 1-indgang, skal fjernsynet følgelig indstilles til HDMI 1 for at kunne afspille dvd'en.




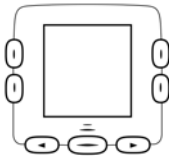









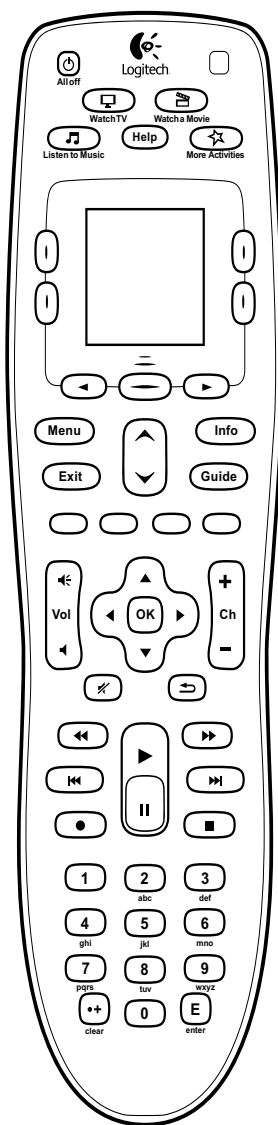





Aktiviteter

En aktivitet er det du bruger hjemmebiografen og stereoanlægget til – fx at se fjernsyn, høre musik eller spille et spil. Harmony-fjernbetjeningen starter automatisk aktiviteterne så en enkelt knap tænder for alle de komponenter der er knyttet til en aktivitet og vælger de nødvendige indgange. Trykker du for eksempel på knappen Se tv, tænder du måske for fjernsynet, satellitmodtageren og receiveren, samt skifter til de korrekte video- og lydindgange. Der er flere oplysninger om hvordan man vælger en aktivitet og skifter mellem dem i afsnittet [Valg af aktivitet](#) på side 4.

Knapperne på Harmony 600

Knapperne på Harmony 600-fjernbetjeningen kan have forskellige funktioner eller styre forskellige komponenter afhængigt af aktiviteten eller komponenten. Du kan læse mere under [Ændring af knapperne til en komponent eller aktivitet](#) på side 15.



	Afbryderknappen (All Off) slukker alle komponenter som bruges i den valgte aktivitet.
	Aktivitetsknapperne starter den pågældende aktivitet. Når du trykker på knappen More Activities , vises en liste over alle aktiviteter på fjernbetjeningens display.
	Når du trykker på knappen Help , aktiveres fjernbetjeningens indbyggede hjælpefunktion. Du kan læse mere under Brug af knappen Help på side 6.
	Pileknapperne under displayet bruges til at navigere rundt i menuen på fjernbetjeningens display. Du kan vælge de forskellige muligheder ved at trykke på knappen i midten under displayet og knapperne ved siden af displayet.
	Når du trykker på knappen Menu , åbnes en menu til den valgte komponent.
	Når du trykker på knappen Exit (Luk), lukkes menuen eller guiden til komponenten.
	Når du trykker på knappen Info (Oplysninger), åbnes afsnittet med oplysninger i guiden til den valgte komponent.
	Når du trykker på knappen Guide , åbnes guiden til den valgte komponent.
	Du kan navigere hurtigere rundt i guiden eller menuen ved at trykke på side op- og side ned-pilene.
	De farvekodede knapper styrer funktioner for kabel-, satellit- og tekst-tv.
	Volumenknappen bruges til at skrue op og ned for lyden på den valgte komponent.
	Retningspilene kan bruges til at navigere rundt i menuer og guider.
	Du kan skifte kanal med kanalknappen.
	Med mute-knappen kan du slå lyden fra.
	Du kommer tilbage til den forrige kanal når du trykker på denne knap.
	Alle de sædvanlige afspilningsknapper til harddiskoptagere, dvd-afspillere og videobåndoptagere er samlet i afspilningsområdet.
	Det numeriske tastatur har alle cifre fra 0-9.
	Du kan indsætte eller aktivere det du har tastet med de numeriske taster ved at trykke på E-knappen (Enter).
	Clear-knappen (+/-) bruges til at slette det du har indtastet vha. de numeriske taster. Den bruges også til at vælge decimalen i nummeret på HD-kanaler.

Om Harmony 600-displayet

Aktiviteter


Når du trykker på en aktivitetsknap – **Watch TV** (Se tv), **Watch a Movie** (Se en film), eller **Listen to Music** (Lyt til musik) – starter aktiviteten, og kommandoerne til den pågældende aktivitet vises på displayet. De viste kommandoer gælder for hvilken som helst af komponenterne der bruges til den valgte aktivitet. Hvis du fx ser en dvd, vises alle funktioner og kommandoer som har at gøre med dvd-afspilleren, fjernsynet og andre komponenter som indgår i aktiviteten på fjernbetjeningens display.



Når du trykker på knappen **More Activities** (Flere aktiviteter), kan du på fjernbetjeningens display se alle de aktiviteter du har defineret.

Komponenter

Når du får vist aktiviteterne på fjernbetjeningens display, kan du skifte til komponenttilstand ved at trykke på knappen i midten under **Devices** (Komponenter). Der vises en liste over alle dine komponenter på displayet på Harmony 600-fjernbetjeningen. Herfra kan du vælge en komponent, og derefter se de kommandoer du kan vælge til den pågældende komponent.

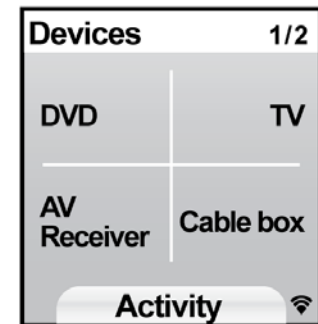

Yndlingskanaler

Hvis du har indstillet dine yndlingskanaler på Harmony 600, kan du se dem på fjernbetjeningens display når du vælger **Foretrukne** under aktiviteten **Watch TV**. Hvis en bestemt kanal ikke dukker op på første side, kan du gå til næste side med yndlingskanaler med knappen **Næste**.

Statusindikator for infrarødt signal


Statusindikatoren blinker i nederste højre hjørne når der sendes en kommando fra Harmony 600-fjernbetjeningen.

Brug af menuen på displayet

Du kan vælge menuerne på displayet vha. knapperne omkring displayet på fjernbetjeningen.

Med pileknapperne kan du navigere rundt på siderne og vælge en funktion ved at trykke på knapperne ved siden af displayet. Med den midterste knap kan du skifte mellem aktiviteter og komponenter, eller gå tilbage til listen over komponenter.

Øverst til højre i displayet kan du se hvilken side der vises, og hvor mange sider der er i alt.

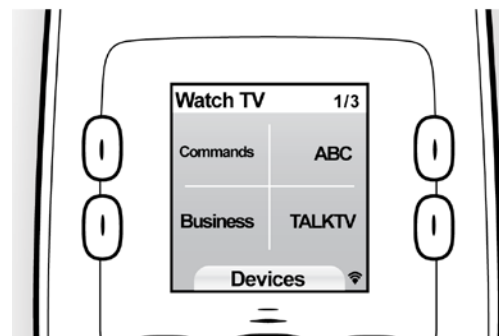

Brug af Harmony 600

Valg af aktivitet

Du kan starte en aktivitet ved at trykke på den tilhørende knap eller ved at trykke på **More Activities** og vælge en af de aktiviteter der vises på fjernbetjeningens display.

Hvis du vil skifte til en ny aktivitet, skal du trykke på den tilhørende aktivitetsknap eller på knappen **More Activities**, så du kan vælge en anden aktivitet.

Harmony 600 sørger for at de nødvendige komponenter bliver tændt, slukker for dem der ikke længere skal bruges og vælger nye indgange om nødvendigt.



Brug af assistenten

Assistenten til Harmony 600 vises på fjernbetjeningens display når du afbryder forbindelsen til fjernbetjeningen efter synkronisering, og når du starter en aktivitet. Den fører dig igennem aktiviteten. Hvis du fx valgte aktiviteten Se tv, vil du blive spurgt om tv'et er tændt og om de andre komponenter der indgår i aktiviteten er konfigureret korrekt.

Du kan slukke for assistenten midlertidigt ved at trykke på knappen ud for funktionen **Deaktiver assistent** på fjernbetjeningens display. Assistenten vises igen efter næste synkronisering.

Betjening af komponenterne enkeltvis

Det kan til tider være nødvendigt at betjene én komponent ad gangen. Du ønsker måske at bruge en funktion der ikke findes i den igangværende aktivitet (som for eksempel billede-i-billede).

Hvis du er midt i en aktivitet eller More Activities vises på skærmen, får du vist en liste over komponenterne når du trykker på knappen i midten. Vælg den komponent du vil styre. Brug pileknapperne til at finde siden med den ønskede komponent. Når du har valgt komponenten, kan du se de kommandoer du kan bruge på Harmony 600's display. Vælg den ønskede kommando.



Hvis du ofte er nødt til at skifte til komponenttilstand når du vil bruge en bestemt funktion, bør du overveje at tilføje denne funktion til en aktivitet. Du kan læse mere under [Konfiguration af aktiviteter](#) på side 9.

Indstilling af yndlingskanaler

Du kan indstille dine yndlingskanaler på tv'et eller satellitmodtageren. Du kan læse mere under [Indstilling af yndlingskanaler](#) på side 16.

Sådan vælger du en yndlingskanal:

1. Tryk på knappen **Watch TV**.
2. Vælg **Foretrukne** på fjernbetjeningens display. Yndlingskanalerne vises nu på displayet.
3. Hvis du har indstillet mere end fire yndlingskanaler, vil de blive vist over flere sider. Knapperne neden for displayet bruges til at skifte mellem siderne.
4. Tryk på knappen ud for kanalnummeret, hvis du vil skifte til en yndlingskanal.

Om at slukke for komponenterne


Når du trykker på knappen **All Off**, slukkes alle de komponenter som benyttes i aktiviteten.



Du behøver ikke slukke for komponenterne når du skifter fra en aktivitet til en anden. Harmony 600 sørger for at de relevante komponenter enten er tændt eller slukket.

Brug af knappen **Help**

Hvis der er stor afstand mellem Harmony 600 og komponenterne, eller hvis der er noget imellem dig og fjernsynet når du trykker på **Watch TV** på Harmony 600, kan det forstyrre signalerne fra Harmony 600 som derved mister synkroniseringen med komponenterne.

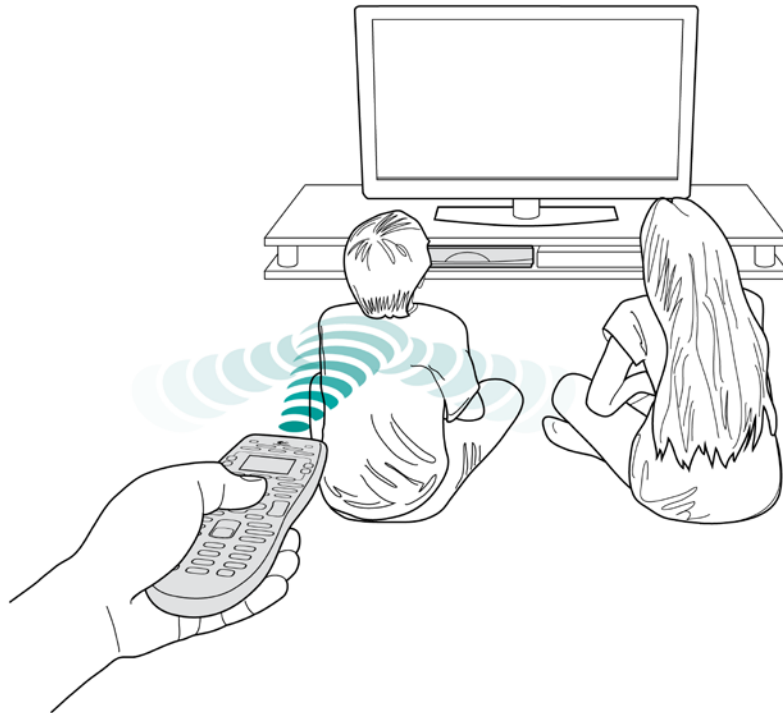

Du kan løse problemet ved at bruge fjernbetjeningens hjælpefunktion:

1. Tryk på knappen **Help** på fjernbetjeningen.
2. Svar på spørgsmålene, og følg vejledningen på displayet på Harmony 600. Harmony 600 sender kommandoerne igen, så fjernbetjeningen synkroniseres med komponenterne.
3. Du kan få adgang til avancerede hjælpefunktioner ved at holde knappen **Help** nede i fem sekunder.

Hvis du har løst problemet vha. hjælpefunktionen flere gange før, kan det ske at du bliver stillet nogle forskellige spørgsmål, så du kan løse problemet én gang for alle. Når det er gjort, er Harmony 600 igen synkroniseret med komponenterne.



Inden du trykker på **Help**, skal du sikre dig at du har fundet – og evt. fjernet – årsagen til problemet (fx flyttet det der står i vejen og blokerer sigtelinjen).

Konfiguration af Harmony 600 første gang

Oversigt

Harmony 600 konfigureres vha. en internetbaseret guide kaldet My Harmony. Du bliver stillet nogle spørgsmål vedrørende din hjemmebiograf og dit stereoanlæg, mens du føres gennem følgende trin:

1. **Oprettelse af en brugerkonto:** Du vil blive bedt om at oprette en brugerkonto på My Harmony. Du kan også blive bedt om at hente og installere software.
2. **Tilslutning af Harmony 600 til computeren:** Det kontrolleres at computeren og Harmony 600 kommunikerer med hinanden.
3. **Konfiguration af de komponenter du vil styre:** My Harmony hjælper dig med at indsamle navne på producenter og modelnumrene på komponenter vha. [Komponentoversigten](#) på side 11.
4. **Indstilling af aktiviteter:** Med My Harmony kan du indstille aktiviteterne, så du med én knap kan tænde for flere komponenter og skifte mellem indgange.
5. **Synkronisering af fjernbetjeningen:** My Harmony overfører konfigurationsoplysningerne fra computeren til fjernbetjeningen.

Efter konfigurationen og synkroniseringen af Harmony 600, kan du ændre dine indstillinger og tilføje yndlingskanaler. Du kan læse mere under [Ændring af indstillinger](#) på side 13.



Indsamling af oplysninger om komponenterne

Konfigurationsprocessen bliver nemmere hvis du udfylder [Komponentoversigten](#) sådan at du har alle oplysningerne ved hånden.

Indsamling af oplysninger om komponenternes mærke og modelnummer

Navnet på producenten samt modelnummeret findes normalt på forsiden eller på siden af komponenten, på en mærkat på bagsiden eller i brugervejledningen.


1. Oprettelse af en brugerkonto

Åbn en webbrowser, og gå til **MyHarmony.com**. Første gang du går ind på MyHarmony.com, skal du oprette en brugerkonto så du kan gemme dine indstillinger og til enhver tid gå tilbage og foretage ændringer. Konfigurer fjernbetjeningen og opret en konto ved at følge anvisningerne på My Harmony. Afhængig af hvilke medieenheder du har, kan du også blive bedt om at hente og installere software.

2. Tilslutning af Harmony 600 til computeren

Når du bliver bedt om det, skal du slutte Harmony 600 til computeren vha. det medfølgende USB-kabel.

1. Sæt det lille stik i fjernbetjeningens USB-port.
2. Sæt det brede stik i en USB-port på computeren.
3. Når der er forbindelse, vil Harmony 600 kommunikere med computeren. Derefter vises der et velkomstkærbillede.

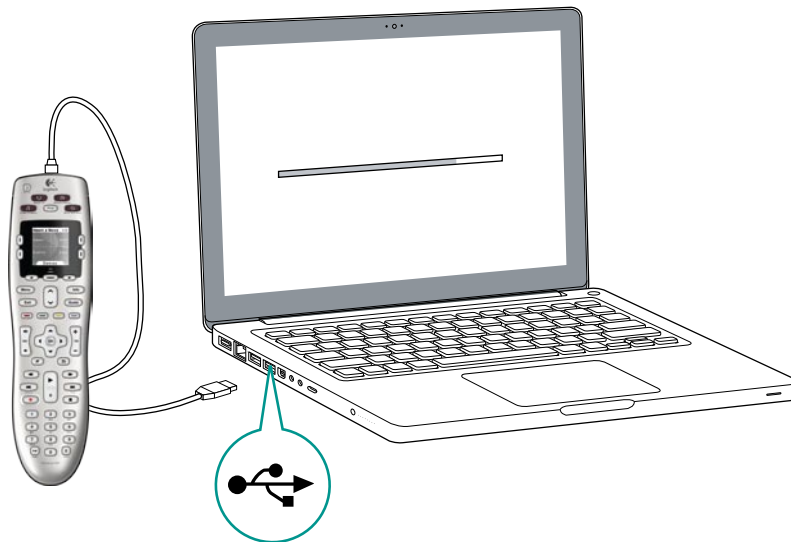

3. Konfiguration af de komponenter du vil styre

Begynd ved at klikke på **Næste** på velkomstkærbilledet. My Harmony hjælper dig igennem konfigurationsprocessen. Du bliver bedt om at angive navnet på producenten samt modelnummeret på alle de komponenter du ønsker at styre med Harmony 600. Du kan bruge [Komponentoversigten](#) på side 11 når du indsamler oplysningerne. Hvis komponenten har flere indgange (fx fjernsyn og av-receivere), skal du notere hvilke komponenter der er forbundet til dem og via hvilke indgange.




Tilføjelse af nye komponenter på et senere tidspunkt

Hvis du vil tilføje nye komponenter efter den indledende konfiguration, kan du læse om dette i afsnittet [Tilføjelse og ændring af komponenter](#) på side 13.

4. Indstilling af aktiviteter

Når du har identificeret dine komponenter, kan du gå i gang med at indstille aktiviteter. En aktivitet er det du bruger hjemmebiografen og stereoanlægget til – fx at se fjernsyn, høre musik eller spille et spil.

Harmony-fjernbetjeningen starter automatisk aktiviteterne så en enkelt knap tænder for alle de komponenter der er knyttet til en aktivitet og vælger de nødvendige indgange. Hvis du fx trykker på knappen **Se en film**, tændes der måske for fjernsynet og dvd-afspilleren, og de relevante indgange vælges.

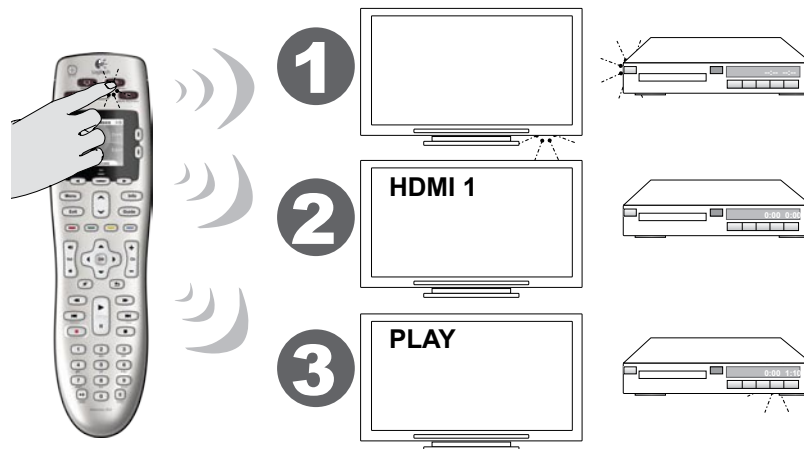

My Harmony beder dig om at indstille Watch TV-aktiviteten og giver dig mulighed for at indstille andre aktiviteter (afhængigt af hvilke komponenter, du har føjet til din konto). Det er ikke muligt at tilføje en aktivitet, hvis du ikke har tilføjet nok komponenter til at understøtte aktiviteten.

Når du har indstillet en aktivitet, kan du vælge hvilke komponenter der indgår i aktiviteten, samt angive hvilke komponenter du bruger til at betjene de enkelte funktioner. Hvis du fx konfigurerer aktiviteten Watch TV, vælger du hvilken komponent der skifter kanal, og hvilken komponent der styrer lydstyrken.

Hvis komponenten har mere end én indgang, bliver du spurgt hvilken af dem komponenten bruger. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere i afsnittet [Om indgange](#) på side 10. Du bliver måske stillet yderligere spørgsmål afhængigt af hvilke komponenter du har.

5. Opdatering af fjernbetjeningen

Når du har tilføjet aktiviteterne, skal du klikke på **Synkronisering**, hvorved indstillingerne overføres til Harmony 600. Når fjernbetjeningen er blevet opdateret, skal du afbryde forbindelsen mellem fjernbetjeningen og computeren, og afprøve om fjernbetjeningen fungerer sammen med komponenterne. Du kan læse en mere detaljeret beskrivelse af testprocessen i afsnittet [Afprøvning af fjernbetjeningen](#) på side 12.

Om indgange

Når du opretter nye aktiviteter på Harmony 600, er det vigtigt at finde ud af hvilke indgange de enkelte komponenter anvender. Hvis du er i tvivl, er der i dette afsnit en række forslag til at finde ud af hvilke indgange der anvendes.

Indgange er forbindelsesstik bag på komponenterne. Komponenterne forbindes via ind- og udgange. Din dvd-afspiller eller satellitmodtager kan for eksempel være sluttet til fjernsynet vha et HDMI-kabel.

Når du ved hvordan komponenterne er forbundet, kan du bruge oplysningerne til at oprette aktiviteter vha. My Harmony.

1. trin – Tænd alle komponenterne

Når du skal finde ud af hvilke ind-/udgange komponenterne anvender, skal du først tænde alle komponenterne i anlægget.

Det er en god ide at starte en afspilning på dvd-afspilleren, cd-afspilleren, videobåndoptageren osv.

Det er nemmere at finde ud af hvordan komponenterne er forbundet når de alle er tændt.

Du kan bruge [Komponentoversigten](#) på side 11 til at holde styr på, hvilke komponenter der er tilsluttet hvilke indgange.

2. trin – Se tv

Til dette trin skal du bruge tv'ets originale fjernbetjening til at skifte mellem indgangene.

1. Tryk på input-knappen, og vælg én indgang ad gangen vha. tv'ets originale fjernbetjening.
2. Noter for hver indgang, hvilken komponent der ser ud til at bruge den.
Hvis du fx skifter til HDMI 1 og kan se et billede fra dvd'en, ved du at dvd-afspilleren er sluttet til HDMI 1.

3. trin – Lyt til lyden

Du er kun nødt til at gennemføre dette trin hvis du har en separat komponent (en av-receiver) der styrer hele hjemmebiografen. Du har måske en hjemmebiograf, eller måske er fjernsynet koblet til stereoanlægget sådan at lyden kommer ud af anlæggets højttalere.

Du skal bruge av-receiverens originale fjernbetjening til at skifte mellem indgangene.

1. Brug av-receiverens originale fjernbetjening, og vælg én indgang ad gangen vha. input-knappen.
2. Notér for hver indgang, hvilken komponent der ser ud til at bruge den.
Hvis du fx skifter til OPTICAL 1 og kan høre lyden fra dvd'en, ved du at dvd-afspilleren er sluttet til OPTICAL 1.

Getting Started



Add Devices

Create Activities

Finish Setup

Som en del af konfigurationen af Harmony-fjernbetjeningen, skal du indtaste en række oplysninger om komponenterne. Du kan bruge dette skema til at notere oplysningerne.

Angiv alle de komponenter du ønsker at styre med den nye fjernbetjening.

Komponent	Producent	Modelnummer	Indgange	Fra
fx. tv	Sony	KDL-42V4100	HDMI 1	Dekoderboks
Tv				
Dekoderboks				
Dvd-afspiller				
Spillekonsol				
Av-receiver/ Hjemmebiograf				

Hvad er indgange... og hvorfor behøver jeg at vide noget om dem?

Indgange er de stik som bruges til at forbinde komponenterne. Harmony-fjernbetjeningen skal kende indgangene så den automatisk kan skifte mellem dem, når du starter en aktivitet.

Tip til at finde navnet på producenten:





- kaldes også "mærket"
- står som regel på forsiden af komponenten
- nogle gange også på mærkaten med modelnummeret
- Eksempler: Sony®, Phillips®, Denon®, DirecTV®, TiVo®, osv.

Tip til at finde modelnummeret:

- kaldes også "Model" eller "M/N"
- står normalt på en mærkat på for-, bag- eller undersiden af komponenten (se Tip-centralen)
- modelnummeret kan være forskelligt fra modelnavnet
- det findes også i brugervejledningen til komponenten
- Eksempler: RC-QN3BK, CT-36XF36C, Explorer 3100, L32 HDTV 10A osv.
- IKKE modelnummeret på den gamle fjernbetjening
- IKKE serienummeret (SN), som normalt er meget længere

Tip-centralen Indsamling af modelnumre

På de fleste komponenter til hjemmebiografen og stereoanlægget findes modelnummeret på en mærkat på en af siderne eller på undersiden.

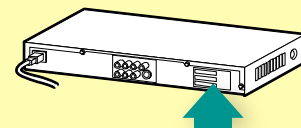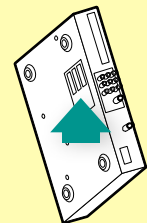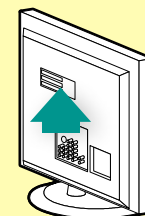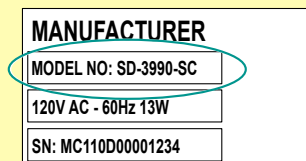

Hvis du ikke kan finde modelnummeret på selve komponenten, kan du se nummeret og navnet på producenten, i brugervejledningen.

Når du har noteret alle oplysningerne, kan du tage skemaet med hen til computeren og fortsætte konfigurationen af Harmony-fjernbetjeningen.

Afprøvning af fjernbetjeningen

Hver gang du har opdateret Harmony 600, bør du afprøve fjernbetjeningen for at sikre at den fungerer efter hensigten. I dette afsnit kan du læse om hvordan du afprøver fjernbetjeningen. Der er også forslag til hvad du bør kontrollere når du afprøver systemet.

Hvis du får problemer når du afprøver fjernbetjeningen, er der hjælp at hente under [Problemløsning for Harmony 600](#) på side 17 i denne vejledning.

Det er enkelt at afprøve Harmony 600. Du skal bare afprøve et par af de aktiviteter du bruger mest, og bruge den indbyggede hjælpefunktion på fjernbetjeningen til at rette eventuelle fejl.

I nogle tilfælde kan du være nødt til at gå tilbage til My Harmony og ændre fjernbetjeningens konfiguration, så du kan få fjernbetjeningen til at fungere som du ønsker det.

Sådan afprøver du fjernbetjeningen:

1. Træk USB-kablet ud af fjernbetjeningen.
Hvis det er første gang du har opdateret fjernbetjeningen, vises der en vejledning på Harmony 600-displayet.
2. Kontroller at alle komponenter i stereoanlægget/hjemmebiografen er slukkede.
3. Hvis vejledningen vises på displayet, skal du følge anvisningerne.
4. Gå over til stereoanlægget og hjemmebiografen, og afprøv hver af aktiviteterne.
I afsnittet nedenfor er der gode råd om hvad du skal se efter når du starter eller skifter mellem aktiviteter.
5. Hvis en aktivitet ikke starter korrekt, skal du trykke på knappen **Help** på fjernbetjeningen og følge anvisningerne på displayet, så fjernbetjeningen igen kan blive synkroniseret med komponenterne. Når du er færdig, bør du igen afprøve de aktiviteter hvor du skulle bruge **Help** til at rette fejl.

Afprøvning af konfigurationen – start en aktivitet

Hold især øje med følgende:

- Blev alle komponenterne som skal bruges i aktiviteten, tændt?
- Er lyden rigtig?
- Hvis fjernsynet indgår i aktiviteten, er billedet da korrekt?



Afprøvning af konfigurationen – skift aktivitet

Hold især øje med følgende:

- Er alle komponenterne som skal bruges i den nye aktivitet, tændt?
- Er alle komponenterne som ikke skal bruges i den nye aktivitet, blevet slukket?
- Er lyden rigtig?
- Hvis fjernsynet indgår i aktiviteten, er billedet da korrekt?

Ændring af konfigurationen

Uanset om du har købt en ny komponent, ønsker at tilføje foretrukne kanaler, eller bare vil ændre et par knappers funktion, skal du muligvis foretage ændringer i konfigurationen af Harmony 600.

I alle tilfælde skal du gå til MyHarmony.com og logge på din konto. Find den valgmulighed der passer til din situation, og følg anvisningerne på skærmen.

Tilføjelse og ændring af aktiviteter

Du kan tilføje eller fjerne komponenter der bruges i en aktivitet, samt ændre på indgange og kontrolfunktioner.

Sådan tilføjer eller ændrer du aktiviteter:

1. Åbn browseren, og gå til **MyHarmony.com**.
2. Log på din konto.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at tilføje eller ændre aktiviteter.
4. Når du er færdig med at tilføje eller ændre aktiviteter, skal du synkronisere fjernbetjeningen.

Antallet af aktiviteter der kan tilføjes, afhænger af hvilke komponenter du har føjet til din konto.

Tilføjelse og ændring af komponenter

Sådan tilføjer eller ændrer du de komponenter som Harmony 600 betjener:

1. Åbn en browser, og gå til **MyHarmony.com**.
2. Log på din konto.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at tilføje eller ændre komponenter.
4. Når du er færdig med at tilføje eller ændre komponenter, skal du synkronisere fjernbetjeningen.

Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret 5 komponenter (det maksimale antal komponenter der kan føjes til Harmony 600), vil det ikke være muligt at tilføje enheder.




Hvis du sletter en komponent, vil alle aktiviteter der bruger den pågældende komponent også blive slettet. Inden du sletter en komponent, bør du redigere alle de aktiviteter komponenten er involveret i. Hvis du skifter en komponent ud, skal du tilføje den nye først, indstille aktiviteterne til at bruge den nye komponent og derefter slette den gamle komponent.

Sådan føjer du en gennemgangskomponent til en aktivitet

En gennemgangskomponent er en komponent som signalet passerer igennem uden at blive ændret.

Hvis du fx bruger dvd-optageren (eller videobåndoptageren) til at optage programmer fra satellitmodtageren, skal du muligvis tilføje dvd-optageren som en gennemgangskomponent til aktiviteten Se tv.

I nedenstående eksempler bruges dvd-optageren og av-omskifteren som gennemgangskomponenter.

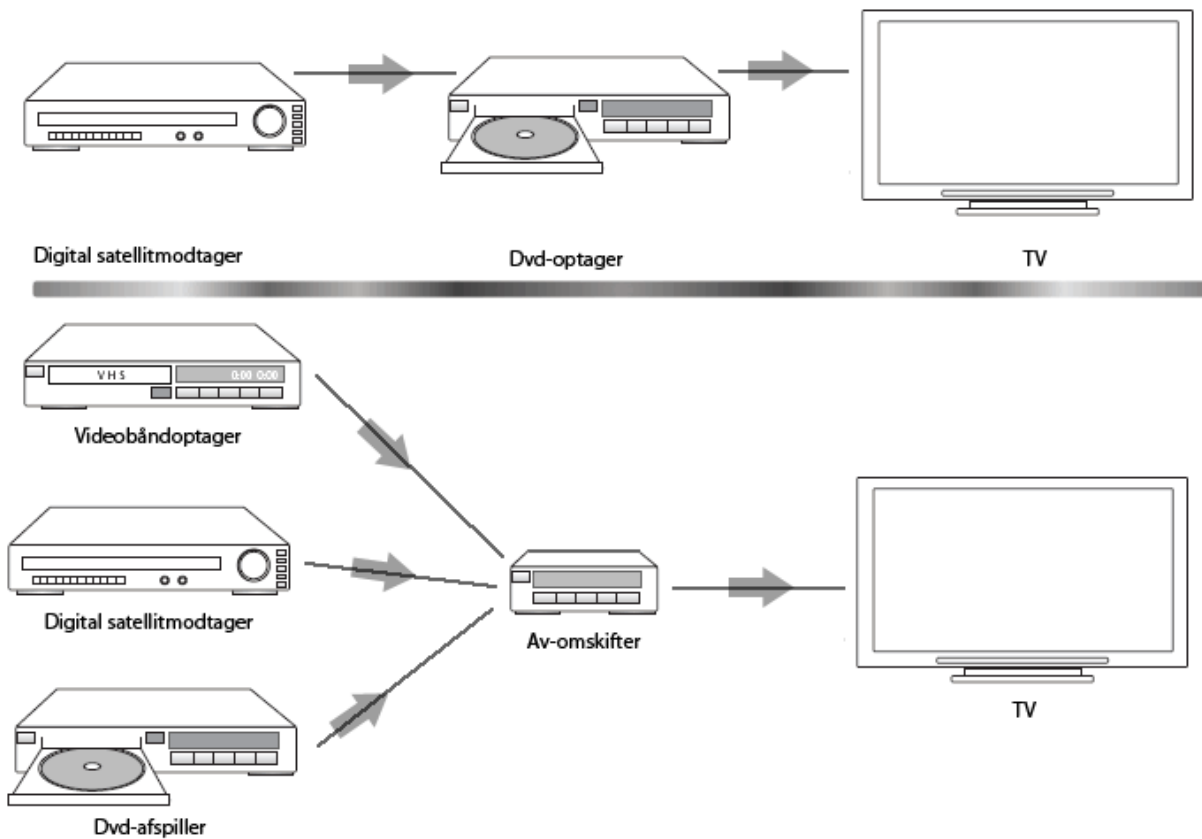

Ændring af knapper til en komponent eller aktivitet

I nogle tilfælde kan det være en fordel at ændre måden hvorpå knapperne på fjernbetjeningen styrer en bestemt komponent eller aktivitet. Der kan fx være en billede i billede-funktion på fjernsynet som du også gerne vil kunne betjene med fjernbetjeningen.

Du kan bruge My Harmony til hurtigt og nemt at tilføje knapper eller tilpasse deres funktion for en komponent eller aktivitet.

Sådan ændrer du på hvordan knapperne fungerer for en komponent eller aktivitet:

1. Åbn en browser, og gå til **MyHarmony.com**.
2. Log på din konto.
3. Følg anvisningerne for at tilføje knapfunktioner eller rette problemer med dem.


Du kan ændre funktionerne til både de fysiske knapper på Harmony 600-fjernbetjeningen og til valgmulighederne på fjernbetjeningens display. Du kan både ændre selve funktionen og dens navn på displayet.

Overførsel af kommandoer fra den gamle fjernbetjening

Hvis en kommando fra den gamle fjernbetjening ikke vises eller ikke fungerer som den skal på Harmony-fjernbetjeningen, kan du bruge den gamle fjernbetjening til at overføre kommandoen til Harmony-fjernbetjeningen.

Sådan overfører du kommandoer fra den gamle fjernbetjening til Harmony-fjernbetjeningen:

1. Gå til **MyHarmony.com**, og log på din konto.
2. Følg anvisningerne på skærmen og rediger funktionerne til de fysiske knapper på fjernbetjeningen og/eller til valgmulighederne på fjernbetjeningens display.
3. Følg anvisningerne og tilføj den kommando der ikke står på listen, eller ret den der ikke fungerer.
4. Følg anvisningerne og overfør kommandoen til Harmony-fjernbetjeningen.

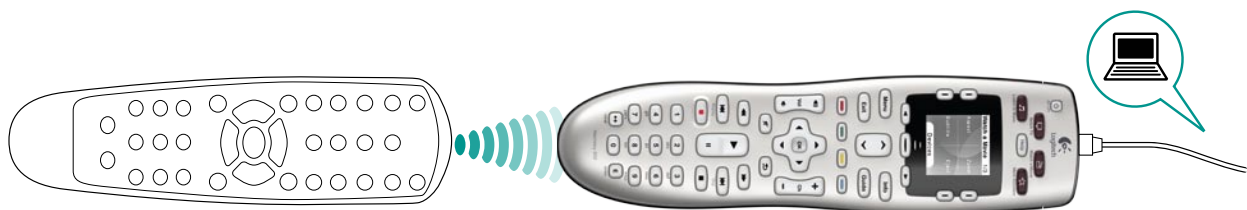

Logitech anbefaler at du bruger følgende restriktioner når du navngiver en kommando:

- Undgå at bruge mellemrum og specialtegn som /, & og *.
- Skriv begyndelsesbogstavet med stort (fx **NæsteDisk**, **DigitalTilstand**).
- Start med kommandoens hovedfunktion (fx **VolumenBaghøjtalereOp**/**VolumenBaghøjtalereOp**, **VolumenBaghøjtalereNed**, **VolumenFronthøjtalereOp**). På den måde kan du gruppere relaterede kommandoer.
- Kommandoer der bruges til at vælge indgang (fx på en stereoreceiver), bør starte med ordet Input hvis du bruger de engelske navne.
- Du bør undlade at navngive ud fra hvad du har sluttet til komponenten, men i stedet give det et navn ud fra hvordan den er forbundet (fx **InputHDMI1**, **InputHDMI2**, **InputVideo1**, **InputAux**).

Du kan også overføre kommandoer fra den gamle fjernbetjening til Harmony-fjernbetjeningen samtidig med at du tilføjer en komponent, retter indstillinger for en komponent, tilføjer en kommando eller retter en knap eller funktion på displayet.

Indstilling af yndlingskanaler

Du kan indstille dine yndlingskanaler på tv'et eller satellitmodtageren. Hvis dit system har mere en én komponent der kan skifte kanal, skal du indstille de foretrukne kanaler i aktiviteten **Se tv** for den komponent du bruger til at skifte kanal med.

Sådan indstiller du dine yndlingskanaler:

1. Åbn en browser, og gå til **MyHarmony.com**.
2. Log på din konto.
3. Følg anvisningerne til at indstille yndlingskanalerne.

Dine yndlingskanaler vil blive vist på fjernbetjeningens display når du vælger **Foretrukne** under aktiviteten **Se tv**.

Problemløsning i forbindelse med Harmony 600

I dette afsnit beskrives en række almindelige problemer og forslag til hvordan de løses. Dette skulle kunne hjælpe dig med at løse det problem du står med. Hvis problemet stadig ikke er løst, kan du læse afsnittet [Hjælp til](#) på side 18.

**Tv'et bliver ikke indstillet til den rigtige indgang når jeg starter en aktivitet.**

- Gå ind på My Harmony og kontroller at din aktivitet er indstillet til den rigtige indgang på tv'et. Kontroller derefter at alle indgangene er angivet i den rigtige rækkefølge således at Harmony 600 kan skifte mellem hver af dem.

**Når du forsøger at føje et nyt fjernsyn til din konto, vises en meddelelse om at du ikke har angivet det rigtige modelnummer.**

- På en del komponenter står modelnummeret på forsiden. Det kan også stå på en mærkat på en af de andre sider eller på undersiden. Modelnummeret er ikke det samme som serienummeret. Du kan heller ikke bruge modelnummeret til komponentens fjernbetjening, da mange komponenter fra en given producent har den samme fjernbetjening.

Hvis du ikke kan finde komponentens modelnummer, kan du bruge komponentens fjernbetjening til at overføre kommandoer til Harmony-fjernbetjeningen. Du kan læse mere under [Overførsel af kommandoer fra den gamle fjernbetjening](#) på side 15.

**Kommandoen til at se programmer når jeg vil (on demand) vises ikke på Harmony 600 under aktiviteten Se tv.**

- Du kan tildele en ubenyttet knap kommandoen, eller få den vist på displayet på Harmony 600. Kommandoen findes sandsynligvis i vores database, men den blev ikke knyttet til aktiviteten. Hvis kommandoen ikke er i databasen, kan du overføre den til Harmony 600 vha. den gamle fjernbetjening. Du kan læse mere under [Overførsel af kommandoer fra den gamle fjernbetjening](#) på side 15.

**My Harmony kan ikke kommunikere med Harmony 600.**

- Kontroller at USB-kablet er sluttet til både computeren og fjernbetjeningen.
- Kontroller om fjernbetjeningen er sluttet til en USB-hub. Hvis dette er tilfældet, skal du sætte kablet direkte i en USB-port på computeren.
- Træk USB-kablet ud af computeren og sæt det i igen. Træk USB-kablet ud af fjernbetjeningen, og sæt det i igen.
- Luk browseren, åbn den igen og gå til My Harmony.
- Sæt USB-kablet i en anden USB-port på computeren.
- Deaktiver alle antivirus- og firewallprogrammer eller programmer til blokering af pop-op-meddelelser.
- Genstart computeren.

Hjælp til Harmony 600

Der er flere muligheder for at få hjælp til konfigurationen og tilpasningen af Harmony 600. Sådan får du hjælp til Harmony 600:

1. Gå til **MyHarmony.com**.
2. Log på din konto.
3. Klik på **Support**.

Du sendes videre til Logitechs supportside, hvor du kan vælge følgende:

Spørgsmål og svar	En liste med spørgsmål fra brugerne og svar fra supportafdelingen og andre brugere, som man kan søge i.
Brugerforummer	En side hvor brugere og udviklere af udstyr fra Logitech kan diskutere produkterne og foreslå løsninger (se http://forums.logitech.com).
Supportafdeling	Kontakt Logitechs supportafdeling telefonisk eller pr. e-mail.

Brug af fjernbetjeningens hjælpefunktion

Hvis en eller flere af komponenterne ikke kan slukkes eller tændes, eller hvis der ikke skiftes til den korrekte indgang, kan du trykke på knappen **Help** på fjernbetjeningen, så aktiveres der en enkel vejledning til problemløsning. Du kan synkronisere fjernbetjeningen med stereoanlægget og hjemmebiografen ved at svare på spørgsmålene på Harmony 600-fjernbetjeningens display. Læs mere under [Brug af knappen Hjælp](#) på side 6.

Ordforklaring

Aktivitet

En aktivitet er det du bruger hjemmebiografen og stereoanlægget til – fx at se tv, høre musik eller spille. Med et enkelt tryk på en knap tænder Harmony-fjernbetjeningen for alle de komponenter der er knyttet til en aktivitet og vælger de nødvendige indgange.

Forstærker

En komponent i et stereoanlæg der sender lyden til højttalerne og øger forstærkningen eller niveauet af et lydsignal. En forstærker har normalt ikke en indbygget radiofunktion.

Højde-bredde-forhold

Forholdet mellem billedets bredde og højde. De almindelige forhold til film er 1,85:1 og 2,35:1. Til fjernsyn er forholdet normalt 1,33:1 (også kaldet 4:3). Til HDTV-systemer bruges forholdet 1,78:1 eller 16:9.

Av-omskifter

En komponent med flere lyd- og videoindgange hvorfra det valgte av-signal sendes til en outputkomponent, fx højttalere eller et tv.

Komponent

En separat del af stereoanlægget eller hjemmebiografen.

Dvd-optager

En separat komponent som minder meget om en videobåndoptager. Ligesom videobåndoptagere har dvd-optagere av-indgange og kan bruges til at optage tv-programmer.

Indgange

Indgange er forbindelsesstik bag på komponenterne. Komponenterne forbindes vha. indgangene.

Synkronisering

Harmony 600 har oplysninger om hvilken tilstand alle komponenterne er i, fx om de er tændte eller slukkede og hvilke indgange de sidst brugte. Når fjernbetjeningen ikke længere kan registrere disse oplysninger, har den mistet synkroniseringen ("out of sync"). Fjernbetjeningen kan sende kommandoer til komponenterne og blive synkroniseret ("in sync") igen.

Infrarød

Den type signal som de fleste fjernbetjeningen bruger. Harmony-fjernbetjeningen kan betjene komponenter vha. infrarøde signaler.

Minisystem

En enkelt komponent som rummer flere funktioner der ellers findes på separate komponenter, fx et tv kombineret med en dvd-afspiller eller videobåndoptager, eller en radio, forstærker og kassettebåndoptager. Dette kaldes også et hjemmebiografssystem.

Outputkomponent

En komponent som producerer lyd eller billeder, fx et tv eller et sæt højttalere.

Gennemgang

En komponent som videresender et video- eller lydsignal fra en komponent til en anden.

Harddiskoptager

En harddiskoptager kan bruges til at optage og afspille video uden brug af bånd eller diske. Typisk kan man holde pause, spole tilbage, afspille og se noget i langsom gengivelse, både i direkte tv-transmissioner og tv-udsendelser der er optaget. Blandt producenter af harddiskoptagere og udbydere af tjenester til dem kan nævnes TiVo, ReplayTV, UltimateTV og Keen PM. Mange udbydere af kabel- og satellit-tv tilbyder også tjenester til harddiskoptagere, og har indbygget harddiskoptagere i nogle af deres modtagere.

Receiver

Kaldes også stereoreceiver. En receiver kan bruges til at modtage transmitterede signaler eller AM/FM-radio. Typisk vil der være tale om en enkelt komponent som både rummer forforstærker, surroundprocessor, flerkanalforstærker og AM/FM-radio.

Radiosignal

Med nogle fjernbetjeninger anvendes der radiosignaler til at sende kommandoer til komponenterne. Når der bruges radiosignaler, behøver der nemlig ikke være frirum mellem fjernbetjeningen og komponenterne, hvilket der skal være hvis kommandoerne sendes som infrarøde signaler.

Specifikationer

Displayets størrelse	1,5" (diagonalt)
Displayets opløsning	128 x 128 pixel
Farvedisplay	Gråskala
Strømforsyning	Batterier
Batteritype	AA Alkaline
Understøttede mærker	5,000+
Understøttede komponenter	225,000+
Maksimalt antal komponenter pr. konto	5
Bagbelyste knapper	Ja
Bagbelysningens farve	Gult
Infrarød overførsel	Ja (op til 200 kHz)
Mulighed for kommandooverførsel	Alle komponenter med almindelig infrarød forbindelse
Infrarøde sendere	2
Rækkevidde med infrarøde signaler	Op til 15 meter
Hukommelsestype	Flash
Hukommelse	2 MB
Vægt	170 gram (med batteri)
Mål	8,75" x 2,3" x 1,3"
Garanti	1 år (2 år i Europa)
Understøttede operativsystemer	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® Windows XP eller Vista med Internet Explorer 7+ eller Firefox 3+ • Microsoft® Windows 7 med Internet Explorer 8+ eller Firefox 3+ • Intel Mac OS® 10.4.8+ eller Firefox 3+ eller Safari 4 <p>Bemærk: et + indikerer at der er tale om den angivne version eller nyere.</p>

© 2010 Logitech Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Logitechs varemærker er enten varemærker eller registrerede varemærker der tilhører Logitech i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>