

MAGNASONIC

For Customer Assistance Call:

Pour Joindre le Service
d'assistance à la Clientèle,
Composez le:

1-800-663-5954

MiC1000

iPhone/iPod Clock Radio

Radio Réveil iPhone/iPod

USER'S GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR



Thank you for your purchase of this Magnasonic product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Magnasonic. Veuillez lire le présent guide attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez le présent guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.magnasonic.ca

WARNINGS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING

To reduce the risk of electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use. Keep these instructions for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

1. The unit should not be used near water.
2. The unit should be placed so that its location or position does not interfere with proper ventilation. Do not cover with a cloth or blanket, or place in a bookshelf or cabinet.
3. The unit should be away from heat sources such as radiators, stoves, heat registers or other appliances that produce heat. Do not place in direct sunlight.
4. The unit should be connected to a power supply only of the type described in this manual, or that is marked on the unit.
5. Power supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed around unit. It is always best to have a clear area from the unit to the wall outlet it is plugged into.
6. The unit should be cleaned only as recommended. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. Use only a mild cleaning solution and a clean soft cloth.
7. Care should be taken so that objects or liquids do not fall on or into any openings on the unit. No vases or wet objects should be placed on top on the unit.
8. Do not overload wall outlets or extension cords as this can result in the risk of electric shock.
9. If the unit is to be left unused for a long period of time, the power cord should be unplugged to prevent damage or corrosion.
10. The user should not attempt to service the unit beyond the measures described in the user manual. Please refer to qualified service personnel for repair.

TABLE OF CONTENTS

Warnings	2
Table of Contents	3
Features	3
What's Included	3
Buttons and Connections	4
Operation	5
Powering On	6
Setting the Time Manually	6
Setting the Alarm Time	6
Snooze Button	6
Sleep Button	6
Display Status	7
Playing Music	7
Incoming Call Alert	7
Compatibility Chart	8
MAGNASONIC Warranty	9


FEATURES

- Play and charge iPhone / iPod
- Auto time synchronization
- FM radio (87.5-108MHz)
- Clock
- Dual alarm
- Sleep timer
- Snooze Function

WHAT'S INCLUDED

- iPod Clock/Radio
- AC Adapter
- User Manual

BUTTONS AND CONNECTIONS

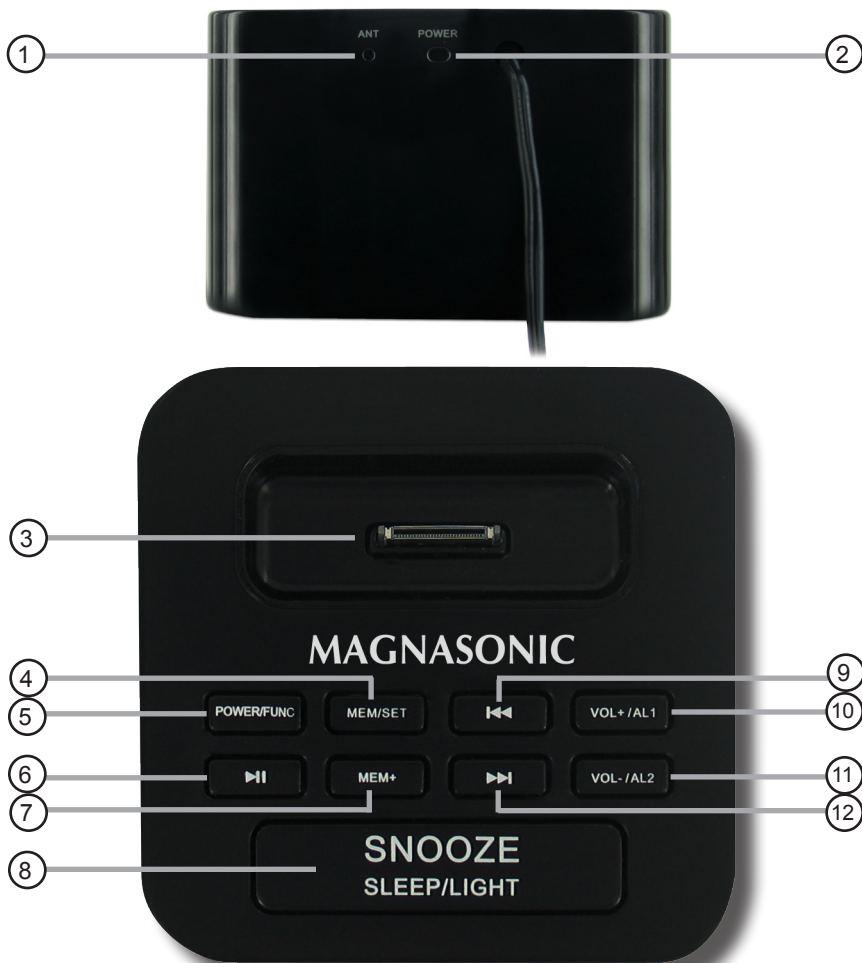

1. **ANT:** FM antenna
2. **POWER:** DC Input Jack
3. **iPhone/iPod Dock**
4. **MEM/SET:** "Memory" in FM mode/"Time setting" when FM is off
5. **POWER/FUNC:** "Power on" by press and hold, "Function" by short press
6. **Play/Pause:** play and pause music in iPod mode
7. **MEM+:** Memory +
8. **SNOOZE/SLEEP/LIGHT:** snooze/ sleep/LED background light when power off
9. **PREVIOUS ◀◀:** select previous station when in FM radio mode, skip to previous song in iPod mode
10. **VOL+/AL1:** Volume up when powered on, Alarm clock 1 setting when powered off
11. **VOL-/AL2:** Volume down when powered on, Alarm clock 2 setting when powered off
12. **Next ▶▶:** select next station when in FM radio mode, skip to next song in iPod mode.

OPERATION

Powering On

1. Insert one end of the 5V DC adapter into the back of the unit, plug the other end into a 120V wall outlet.
2. The display will turn on and the time will be shown. (You will still need to set the correct time)
3. To power on the unit, press and hold the POWER/FUNC button.

Setting the Time Manually

1. In standby mode, press and hold the MEM/SET button to enter the clock setting.
2. When you see the time digits flashing, press the NEXT ►► button to set the hours, and the PREVIOUS ◄◄ button to set the minutes.
3. Press the MEM/SET button to set the time and resume clock mode.

Note: There is an AM and PM indicator that will cycle every twelve hours.

Time Auto-Synchronization

Each time an iPod/iPhone is connected, the clock will automatically adjust to the time on the iPod.

Note: An iPod/iPhone can only sync time up to the nearest minute; it's possible to have up to 59 seconds difference between the clock radio and the synced iPod/iPhone.

Setting the Alarm Time

1. In standby mode, press and hold the VOL+ /ALM1 button to enter the alarm 1 setting, you will see the time digits flash.
2. Press the NEXT ►► button to set the hours, and the PREVIOUS ◄◄ button to set the minutes. Press the VOL+ /ALM1 button to save the time.
3. Press the ◄◄ / ►► buttons to choose the alarm source, (B: Buzzer, F: FM Radio, I: iPhone/iPod) and then press the VOL+ /ALM1 button to save your alarm settings.
4. To set the alarm 2, follow instructions 1 - 3 pressing VOL- /ALM2 button instead of VOL+ /ALM1 button.



Note: Double click the ALM1 or ALM2 button to activate and de-activate the alarm.



Snooze Button


1. When the alarm sounds, press the SNOOZE/SLEEP/LIGHT button to pause the alarm for 9 minutes.
2. Snooze will continue every nine minutes until the POWER/FUNC button is pressed to turn the alarm off.

Sleep Button

1. Press the SNOOZE/SLEEP/LIGHT under any function of play/pause/stop, and the sleep timer will be turned on.
2. Press the SLEEP button to cycle and choose the time to listen to music before it turns off.
3. The time will cycle as follows - 90min - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - OFF.

OPERATION


Display Status



- iPod/iPhone Initialization



- iPod/iPhone Playback Mode



- FM Radio Mode

Playing Music

1. By default, iPod mode is enabled upon powering on, to power on the unit, press and hold the POWER/FUNC button.
2. Choose the method of music input by pressing the POWER/FUNC button again, the options are iPod/iPhone, or FM radio.

For iPod/iPhone

3. Once you have chosen the iPod/iPhone playback mode, you can choose track by pressing the NEXT ►► and PREVIOUS ◀◀ buttons.
4. Press and hold the NEXT ►► and PREVIOUS ◀◀ buttons to search through a song quickly, or choose the next station that has FM reception.

For FM Radio

5. Once you have chosen the FM radio playback mode, you can choose a FM station by pressing the NEXT ►► and PREVIOUS ◀◀ buttons.
6. Press and hold the NEXT ►► and PREVIOUS ◀◀ buttons to jump quickly to the next available station that has FM reception.

Setting Favourite FM Stations

7. Tune to a radio station that you would like to save as a favourite, once tuned in, press the MEM/SET button to save that station in memory 1.
8. Press the NEXT ►► and PREVIOUS ◀◀ buttons to move between storage numbers to save more stations. You can save up to 20 stations.






















Volume

You can adjust the volume level from 00 to 30 using the VOL+ and VOL- buttons.

Incoming Call Alert

1. When you receive an incoming call while the iPhone is playing back music, the music station or track will stop and the ringtone will play from the unit's speakers. The music will resume after the phone stops ringing.

COMPATIBILITY CHART

iPod Model	Compatible	iPod Model	Compatible
 iPod Mini 4 GB 6 GB	*	 iPod Classic 80 GB	*
 iPod 4th Generation 20 GB	*	 iPod Nano 4th generation (Video) 4 GB 8 GB	*
 iPod 4th Generation 60 GB	*	 iPod Touch 1st Generation 8 GB 16 GB 32 GB	*
 iPod 4th Generation (Colour Display) 20 GB 30 GB	*	 iPod Classic 160 GB (2007)	*
 iPod 4th generation (Colour Display) 40 GB 60 GB	*	 iPhone 4 GB 6 GB 16 GB	*
 iPod Shuffle 1st Generation 512 MB 1 GB		 iPhone 3G 8 GB 16 GB	*
 iPod Nano 1st Generation 1 GB 2 GB 4 GB	*	 iPod Nano 4th Generation (Video) 8 GB 16 GB	*
 iPod 5th Generation (Video) 30 GB	*	 iPod Classic 120 GB 160 GB (2009)	*
 iPod 5th Generation (Video) 60 GB 80 GB	*	 iPod Touch 2nd Generation 8 GB 16 GB 32GB 64 GB	*
 iPod 4th generation (Colour Display) 40 GB 60 GB	*	 iPod Nano 5th generation (Video Camera) 8 GB 16 GB	*
 iPod Shuffle 2nd Generation 1 GB			

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC and ICES-003 Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to a supply outlet different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

MAGNASONIC® WARRANTY

Consumer Electronics Products and Home Appliances
Thank you for choosing MAGNASONIC®!

BlueTronics Group gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this MAGNASONIC product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by BlueTronics Group or by an Authorized MAGNASONIC Dealer:

BlueTronics Group warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, BlueTronics Group shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- a. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- b. Any MAGNASONIC product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than BlueTronics Group or MAGNASONIC's Authorized Service Centres.
- c. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by BlueTronics Group, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- d. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, temperature probe, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands, shelves, cookware and cooking utensils.
- e. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- f. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- g. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- h. Any products used for rental or commercial purposes.
- i. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this MAGNASONIC product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the MAGNASONIC product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized MAGNASONIC Service Centre. In-home warranty service may be provided at BlueTronics Group's discretion on any MAGNASONIC television with the screen size of 27" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by BlueTronics Group and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of BlueTronics Group. To the extent the law permits, BlueTronics Group disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this MAGNASONIC product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of MAGNASONIC Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

CARRY-IN PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS:

- Audio / Communications Products: 1 Year (Remote Control, if applicable – 90 Days)
- DVD Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- LCD & Plasma Display TV: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- Television Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days)
- VCR Products: 1 Year (Remote Control – 90 Days, Video Heads – 6 Months)
- Home Appliances: 1 Year
 - Microwave Magnetron parts only additional 3 Years
 - Refrigerator / Freezer Compressor parts only, additional 4 years

To obtain the name and address of the nearest Authorized MAGNASONIC Service Centre or for more information on this warranty

- Visit www.magnasonic.ca
- Mail your inquiry to:
BlueTronics Group
MAGNASONIC Customer Service
1040 Martin Grove Road, Toronto, ON M9W 4W4; or
- Call toll free 1-800-663-5954, Monday to Friday 9:00am – 5:00pm Eastern Time

MAGNASONIC is a registered trade-mark
of Circus World Displays Limited

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à la moisissure.

ATTENTION

L'utilisation des contrôles, des modifications, ou des performances de procédures autrement que selon la manière spécifiée peut donner lieu à une exposition dangereuse aux radiations.



Le symbole de l'éclair en pointe de triangle est un avertissement alertant l'utilisateur de « voltage dangereux » à l'intérieur de l'appareil qui puisse être suffisamment ample pour constituer un risque de choc électrique auprès d'une personne.



Le point d'exclamation dans un triangle est un avertissement alertant l'utilisateur de consignes importantes accompagnant le produit qui figurent dans ce guide.

CONSIGNES DE SECURITÉ IMPORTANTES

La conception et fabrication de cet appareil assure votre sécurité personnelle lorsqu'il est utilisé selon les bonnes instructions. Cependant, une utilisation inappropriée peut résulter en une potentielle électrocution ou risque d'incendie. Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation de cet appareil. Gardez des consignes pour une référence future. Prenez note de tous les avertissements décrits dans ce guide d'utilisateur et sur l'appareil.

1. L'appareil ne devrait pas être utilisé proche de l'eau.
2. L'appareil devrait être placé de façon à ce que sa localisation ou position ne gêne pas son aération. Ne le couvrez pas avec un tissu ou une couverture, et ne le placez pas sur une étagère à livres ou une armoire fermée.
3. Cet appareil devrait être situé loin de sources de chaleur, telles que les radiateurs, gazinières, sources de chaleurs diverses, ou d'autres appareils ménagers qui produisent de la chaleur. Ne pas placer directement à la lumière du soleil.
4. L'appareil devrait être branché à une source de courant uniquement telle que décrit dans ce guide, ou inscrit sur l'appareil.
5. Les fils de branchements devraient être placés de façon à ce qu'ils ne soient pas écrasés ou pincés par des objets situés autour de l'appareil. Il est toujours mieux d'avoir un espace vide entre l'appareil et la prise de courant sur laquelle ce dernier est branché.
6. L'appareil devrait être nettoyé uniquement en fonction des conseils donnés. N'utilisez pas de produits ou solvants nocifs, tels que le benzène ou un diluant pour nettoyer la surface de l'appareil. N'utilisez uniquement une solution nettoyante douce et un chiffon doux et propre.
7. Faites attention à ce qu'aucun objet ou liquide ne tombe sur l'appareil ou dans les parties ouvertes de l'appareil. Aucun vase ou objet mouillé ne devrait être placé sur l'appareil.
8. Ne chargez pas les prises murales ou rallonges électriques car cela pourrait créer un choc électrique.
9. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, le fil d'alimentation devrait être débranché afin de prévenir tout dégât ou corrosion.
10. L'utilisateur ne devrait pas tenter de réparer l'appareil au-delà des mesures décrites dans ce guide d'utilisateur. Veuillez vous référer à un personnel qualifié pour toute réparation.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements	9
Table des matières	10
Fonctionnalités	10
Matériel Fourni	10
Boutons et Connexions	11
Utilisation	12
Mise en route	12
Définir l'heure Manuellement	12
Définir l'heure de Réveil	12
Bouton Snooze	12
Bouton Sleep	12
Afficher le statut	13
Lire de la Musique	13
Alerte d'Appel Entrant	13
Charte de compatibilité	14
Garantie MAGNASONIC	15


FONCTIONNALITÉS

- Utiliser et charger un iPhone / iPod
- Synchronisation automatique de l'heure
- Radio FM (87.5-108MHz)
- Réveil
- Double Réveil
- Chronomètre des heures de sommeil
- Fonction Snooze

MATÉRIEL FOURNI

- Radio Réveil iPod
- Adaptateur AC
- Manuel d'utilisation

BOUTONS ET CONNEXIONS

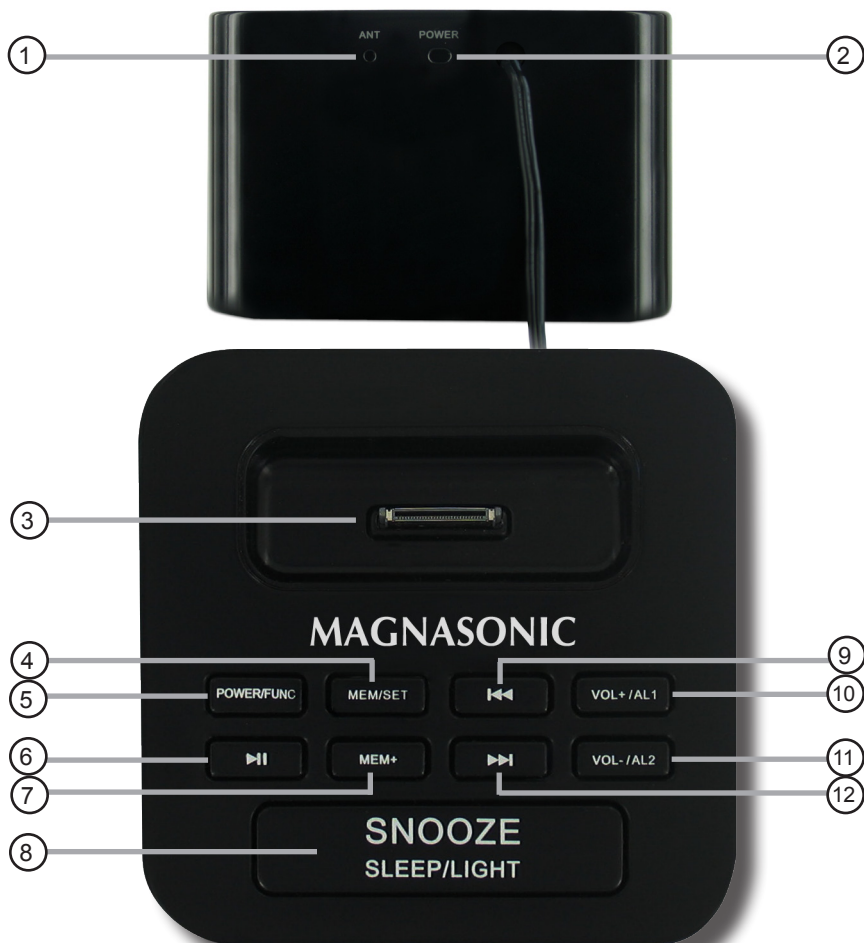

1. **ANT:** Antenne FM
2. **POWER:** Prise d'entrée Secteur
3. **Dock iPhone/iPod**
4. **MEM/SET:** "Mémoriser" en mode FM/ "Définir l'heure" lorsque le FM est éteint
5. **POWER/FUNC:** "Allumage" en maintenant appuyé, "Fonction" en appuyant simplement
6. **Lecture/Pause:** lire et mettre en pause la musique en mode iPod
7. **MEM+:** Mémoriser +
8. **SNOOZE/SLEEP/LIGHT:** lumière d'arrière plan snooze/nuit/LED lorsque l'appareil est éteint.
9. **PREVIOUS :** ◀◀ sélectionne la station précédente en mode FM, et la chanson précédente en mode iPod
10. **VOL+/AL1:** Augmente le volume lorsque l'appareil est allumé, et sélectionne le Réglage Réveil 1 lorsque l'appareil est éteint.
11. **VOL-/AL2:** Diminue le volume lorsque l'appareil est allumé, et sélectionne le Réglage Réveil 2 lorsque l'appareil est éteint.
12. **Next :** ▶▶ sélectionne la station suivante en mode FM, et la chanson suivante en mode iPod.

UTILISATION

Mise en route

1. Insérer une extrémité de l'adaptateur secteur 5V à l'arrière de l'unité, puis connecter l'autre extrémité dans une prise secteur 120V.
2. L'écran s'allumera et l'heure s'affichera. (Vous devrez quand même définir l'heure correcte)
3. Pour allumer l'unité, presser et maintenir la touche POWER/FUNC.

Définir l'Heure Manuellement

1. En mode veille, presser et maintenir la touche MEM/SET pour entrer dans le menu réglage du réveil.
2. Lorsque vous voyez les chiffres de l'heure clignoter, presser la touche NEXT ►► pour définir l'heure, et la touche PREVIOUS ◄◄ pour définir les minutes.
3. Presser la touche MEM/SET pour définir l'heure et reprendre le mode réveil.
Note: Il y a un indicateur AM et PM qui change toutes les douze heures.

Auto-Synchronisation de l'Heure

Chaque fois qu'un iPod/iPhone est connecté, le réveil ajustera automatiquement l'heure sur l'iPod.

Note: Un iPod/iPhone peut seulement se synchroniser à la minute la plus proche; il est possible d'avoir jusqu'à 59 secondes de différence entre le radio réveil et l'iPod/iPhone.

Définir l'Heure de Réveil

1. En mode veille, presser et maintenir la touche VOL+/ALM1 pour entrer dans le menu réglage de l'alarme 1, vous verrez les chiffres clignoter.
2. Presser la touche NEXT ►► pour définir l'heure, et la touche PREVIOUS ◄◄ pour définir les minutes. Presser la touche VOL+/ALM1 pour sauvegarder l'heure.
3. Presser les touches ◄◄ / ►► pour choisir la source du réveil, (B: Buzzer, F: Radio FM, I: iPhone/iPod) et ensuite presser la touche VOL+/ALM1 pour sauvegarder vos réglages de réveil.
4. Pour définir l'alarme 2, suivre les instructions 1 - 3 en appuyant sur la touche VOL-/ALM2 au lieu de la touche VOL+/ALM1.

Note: Double cliquer sur les touches ALM1 ou ALM2 active ou désactive l'alarme.

Bouton Snooze

1. Lorsque l'alarme retentit, presser la touche SNOOZE/SLEEP/LIGHT pour mettre l'alarme en pause pendant 9 minutes.
2. Le Snooze retentira chaque neuf minutes jusqu'à ce que la touche POWER/FUNC soit pressée pour éteindre le réveil.

Bouton Sleep

1. Presser la touche SNOOZE/SLEEP/LIGHT sous n'importe quelle fonction de lecture/pause/stop, et le chronomètre d'heures de sommeil se mettra en marche.
2. Presser le bouton SLEEP pour finir le cycle et choisir l'heure pour écouter la musique avant qu'il ne s'éteigne.
3. L'heure sera en boucle comme suivant 90min-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF.

UTILISATION


Afficher le Statut



- Initialisation iPod/iPhone



- Mode Lecture iPod/iPhone



- Mode Radio FM

Lire de la Musique

1. Par défaut, le mode iPod est activé à l'allumage, pour allumer l'unité, appuyer et maintenir la touche POWER/FUNC.
2. Choisir la source de musique en pressant la touche POWER/FUNC à nouveau, les options sont iPod/iPhone ou radio FM.

Pour iPod/iPhone

3. Une fois le mode de lecture iPod/iPhone vous pouvez choisir la chanson en appuyant sur les touches NEXT ►► et PREVIOUS ◀◀.
4. Presser et maintenir les touches NEXT ►► et PREVIOUS ◀◀ pour avancer dans une chanson rapidement, ou choisir la station FM suivante.

Pour la Radio FM

5. Une fois que vous avez choisi le mode de lecture Radio FM, vous pouvez choisir une station FM en pressant les touches NEXT ►► et PREVIOUS ◀◀.
6. Presser et maintenir les touches NEXT ►► et PREVIOUS ◀◀ permet d'aller directement vers la prochaine station FM disponible.

Définir des Stations FM Favorites

7. Régler une station radio que vous voudriez enregistrer comme favori, une fois réglée, presser la touche MEM/SET pour enregistrer la station en mémoire 1.
8. Presser les touches NEXT ►► et PREVIOUS ◀◀ pour se déplacer entre les chiffres de mémorisation pour enregistrer plus de stations, vous pouvez sauver jusqu'à 20 stations






















Volume

Vous pouvez ajuster le niveau du volume entre 00 et 30 en utilisant les touches VOL+ et VOL- .

Alerte Appel Entrant

1. Lorsque vous recevez un appel pendant que votre iPhone lit de la musique, la station de musique ou la chanson s'arrête et la sonnerie retentira dans les haut-parleurs de l'unité. La musique reprendra après que le téléphone ait fini de sonner.

CHARTRE DE COMPATIBILITÉ

Modèles d'iPod	Model Compatible	Modèles d'iPod	Model Compatible
 iPod Mini 4 GB 6 GB	*	 iPod Classic 80 GB	*
 iPod 4ème Génération 20 GB	*	 iPod Nano 4ème Génération (Vidéo) 4 GB 8 GB	*
 iPod 4ème Génération 60 GB	*	 iPod Touch 1ère Génération 8 GB 16 GB 32 GB	*
 iPod 4ème Génération (Affichage Couleur) 20 GB 30 GB	*	 iPod Classic 160 GB (2007)	*
 iPod 4ème Génération (Affichage Couleur) 40 GB 60 GB	*	 iPhone 4 GB 6 GB 16 GB	*
 iPod Shuffle 1ère Génération 512 MB 1 GB		 iPhone 3G 8 GB 16 GB	*
 iPod Nano 1ère Génération 1 GB 2 GB 4 GB	*	 iPod Nano 4ème Génération (Vidéo) 8 GB 16 GB	*
 iPod 5ème Génération (Vidéo) 30 GB	*	 iPod Classic 120 GB 160 GB (2009)	*
 iPod 5ème Génération (Vidéo) 60 GB 80 GB	*	 iPod Touch 2ème Génération 8 GB 16 GB 32GB 64 GB	*
 iPod 4ème Génération (Affichage Couleur) 40 GB 60 GB	*	 iPod Nano 5ème Génération (Caméra Vidéo) 8 GB 16 GB	*
 iPod Shuffle 2ème Génération 1 GB			

NOTE

Cet équipement a été testé et est aux normes avec les limites pour les appareils digitaux de classe B, en accord avec la partie 15 du FCC et des Lois ICES-003. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'aura pas lieu lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nocives à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plus des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement à une prise secteur différente que celle utilisée par le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

GARANTIE MAGNASONIC®

Appareils électroniques grand public et électroménagers
Merci d'avoir choisi MAGNASONIC®!

BlueTronics Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil MAGNASONIC ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par BlueTronics Group ou un détaillant MAGNASONIC autorisé dans son emballage original.

BlueTronics Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avérerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, BlueTronics Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

- Les défauts ou les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- Les appareils de marque MAGNASONIC trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que BlueTronics Group ou un centre de réparation autorisé par MAGNASONIC.
- Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par BlueTronics Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
- Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque MAGNASONIC devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil MAGNASONIC avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par MAGNASONIC. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de BlueTronics Group, sur les téléviseurs de marque MAGNASONIC dotés d'un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par BlueTronics Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de BlueTronics Group. Dans la mesure où la loi le permet, BlueTronics Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil MAGNASONIC ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par BlueTronics Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et représentera la pleine et entière satisfaction vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio et de communication : 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours)
- Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois)
- Électroménagers : 1 an
 - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 3 ans additionnels
 - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service MAGNASONIC autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie :

- Visitez www.MAGNASONIC.ca
- Postez votre demande à

BlueTronics Group
Centre de service à la clientèle
1040 Martin Grove Road
Toronto, ON M9W 4W4; ou

- Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure de l'Est.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>