




# Control Remoto Infantil

(para niños de 3 años y mayores)


## Manual del Propietario

Owner's Manual (English on back)

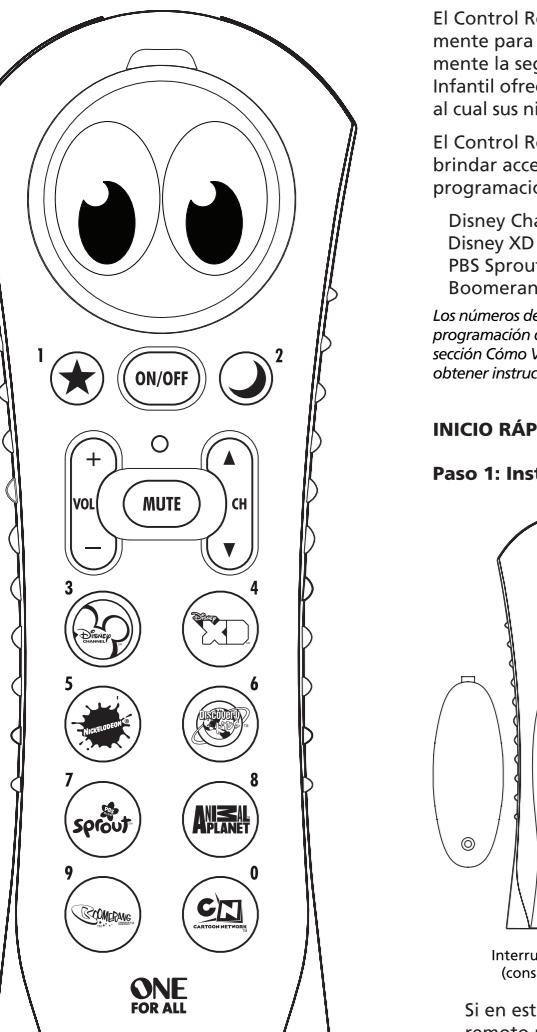

### Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Utilice y almáncene el control remoto únicamente en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto de forma cuidadosa. No lo deje caer.
- Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlo en buenas condiciones de operación.
- Modificar o sabotear los componentes internos del control remoto podría ocasionar desperfectos y anular la garantía.

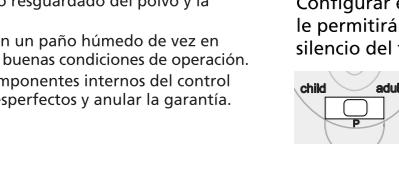


### Precauciones sobre las Baterías:

- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (niquel-cadmio).
- Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

### Paso 2: Configure el control remoto para manejar el televisor

Configure el control remoto para manejar su televisor le permitirá controlar las funciones de volumen y silenciamiento del televisor.



El Control Remoto Infantil ha sido diseñado específicamente para niños de tres años y mayores, teniendo en mente la seguridad y la simplicidad. El Control Remoto Infantil ofrece una manera sencilla de vigilar el contenido al cual sus niños están expuestos cuando ven televisión.

El Control Remoto Infantil ha sido preprogramado para brindar acceso automático a los siguientes canales de la programación de DIRECTV®.

**Disney Channel (290)**  
**Nickelodeon (299)**  
**Discovery Kids (294)**  
**Animal Planet (282)**  
**Cartoon Network (296)**  
**PBS Sprout (295)**  
**Boomerang (298)**

Los números de canales reflejan la asignación actual en la programación de DIRECTV, la cual está sujeta a cambio. Consulte la sección Cómo Volver a Programar las Teclas de Canales Favoritos para obtener instrucciones en caso de que los números cambien.

### INICIO RÁPIDO

#### Paso 1: Instale las Baterías

- Utilice un destornillador Phillips para desenroscar la cubierta del compartimiento de las baterías de la parte posterior del control remoto.
  - Retire la cubierta del compartimiento de las baterías.
  - Instale 2 baterías AAA (no incluidas) según se muestra.
  - Si desea programar el control remoto para manejar el volumen del televisor o agregar otros canales programados al control remoto, deje fuera la puerta del control remoto.
- Si en estos momentos no desea programar el control remoto ni agregar canales, asegure la cubierta del compartimiento de las baterías en su posición con un destornillador Phillips.

#### Precauciones sobre las Baterías:



- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (niquel-cadmio).
- Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

#### Paso 2: Configure el control remoto para manejar el televisor

Configure el control remoto para manejar su televisor le permitirá controlar las funciones de volumen y silenciamiento del televisor.



1. Fije el interruptor ubicado en el compartimiento de las baterías en la posición central P. El control remoto quedará ajustado en el modo Programación.

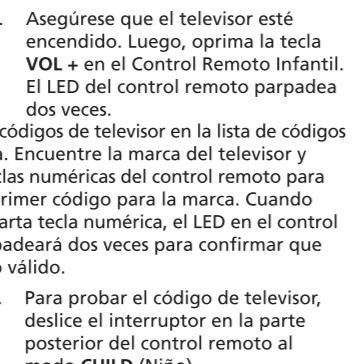

- Asegúrese que el televisor esté encendido. Luego, oprima la tecla VOL + en el Control Remoto Infantil. El LED del control remoto parpadea dos veces.
- Consulte los códigos de televisor en la lista de códigos suministrada. Encuentre la marca del televisor y utilice las teclas numéricas del control remoto para ingresar el primer código para la marca. Cuando oprima la cuarta tecla numérica, el LED en el control remoto parpadeará dos veces para confirmar que es un código válido.



- Para probar el código de televisor, deslice el interruptor en la parte posterior del control remoto al modo CHILD (Niño).
- Oprima la tecla VOL - para bloquear el control del volumen en modo CHILD (Niño).



- Aparte el control remoto hacia el televisor y oprima la tecla MUTE.



- Si se ha silenciado el televisor: el código es el correcto.



- Si no se ha silenciado el televisor: intente el próximo código para su marca. Repita los pasos 1 a 4 en esta sección con el segundo código.



- Continúe probando códigos hasta que el televisor responda a la tecla MUTE.



- AVISO: El televisor puede configurarse además llevando a cabo una sencilla búsqueda de códigos según se indica en la sección Cómo Configurar el Código de Televisor Mediante la Búsqueda de Códigos.



- Si su proveedor de programación es otro...



- Si su proveedor de programación es otro (por ejemplo, cable o DISH network), observe las instrucciones a continuación para programar el control remoto para manejar el aparato de cable o receptor de satélite.



- AVISO: Si cuenta con el servicio de DIRECTV, puede ignorar estas instrucciones – el control remoto ha sido programado para manejar el receptor de satélite.



- Si su proveedor de programación es otro...



- Si su proveedor de programación es otro (por ejemplo, cable o DISH network), observe las instrucciones a continuación para programar el control remoto para manejar el receptor de satélite.



- AVISO: Si cuenta con el servicio de DIRECTV, puede ignorar estas instrucciones – el control remoto ha sido programado para manejar el receptor de satélite.



- Si su proveedor de programación es otro...



- Si su proveedor de programación es otro (por ejemplo, cable o DISH network), observe las instrucciones a continuación para programar el control remoto para manejar el receptor de satélite.



- AVISO: Si cuenta con el servicio de DIRECTV, puede ignorar estas instrucciones – el control remoto ha sido programado para manejar el receptor de satélite.



- Si su proveedor de programación es otro...



- Si su proveedor de programación es otro (por ejemplo, cable o DISH network), observe las instrucciones a continuación para programar el control remoto para manejar el receptor de satélite.



- AVISO: Si cuenta con el servicio de DIRECTV, puede ignorar estas instrucciones – el control remoto ha sido programado para manejar el receptor de satélite.



- Si su proveedor de programación es otro...



- Si su proveedor de programación es otro (por ejemplo, cable o DISH network), observe las instrucciones a continuación para programar el control remoto para manejar el receptor de satélite.



- AVISO: Si cuenta con el servicio de DIRECTV, puede ignorar estas instrucciones – el control remoto ha sido programado para manejar el receptor de satélite.



- Si su proveedor de programación es otro...



- Oprima la tecla CH ^ para averiguar si el aparato de cable o el receptor de satélite cambia canales. Si el canal cambia, el control remoto ha quedado configurado.



- Si el canal NO cambia, repita los pasos 1 a 3 para probar el próximo código para dicha marca de receptor.



- Si el LED muestra un parpadeo largo, significa que el ingreso del código falló y deberá volver a intentarlo.



4. Para probar el código de televisor, deslice el interruptor en la parte posterior del control remoto al modo CHILD (Niño).



- Oprima la tecla VOL - para bloquear el control del volumen en modo CHILD (Niño).



5. Aparte el control remoto hacia el televisor y oprima la tecla MUTE.



- Si se ha silenciado el televisor: el código es el correcto.



- Si no se ha silenciado el televisor: intente el próximo código para su marca. Repita los pasos 1 a 4 en esta sección con el segundo código.



- Continúe probando códigos hasta que el televisor responda a la tecla MUTE.



- AVISO: El televisor puede configurarse además llevando a cabo una sencilla búsqueda de códigos según se indica en la sección Cómo Configurar el Código de Televisor Mediante la Búsqueda de Códigos.



- Si su proveedor de programación es otro...



- Si su proveedor de programación es otro (por ejemplo, cable o DISH network), observe las instrucciones a continuación para programar el control remoto para manejar el receptor de satélite.



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>