

**ONE**<sup>®</sup>  
**FOR ALL**

<b>English</b>	Instruction manual .....	P. 4
<b>Deutsch</b>	Bedienungsanleitung .....	S. 20
<b>Français</b>	Mode d'emploi .....	P. 36
<b>Español</b>	Guía del usuario .....	P. 52
<b>Português</b>	Manual de instruções .....	P. 68
<b>Italiano</b>	Istruzioni per l'uso .....	P. 84
<b>Nederlands</b>	Gebruiksaanwijzing .....	P. 100
<b>Magyar</b>	Használati útmutató .....	P. 116
<b>Polski</b>	Instrukcja obsługi .....	P. 132
<b>Česky</b>	Návod k použití .....	P. 148



### **URC-3720**


**Universal remote**  
**Universal Fernbedienung**  
**Télécommande universelle**  
**Mando a Distancia Universal**  
**Telecomando Universal**  
**Telecomando Universale**  
**Universele Afstandsbediening**  
**Univerzálnis távvezérlő**  
**Uniwersalny pilot zdalnego sterowania**  
**Univerzální dálkové ovládání**

# Batteries




# Quick Set UP

1.

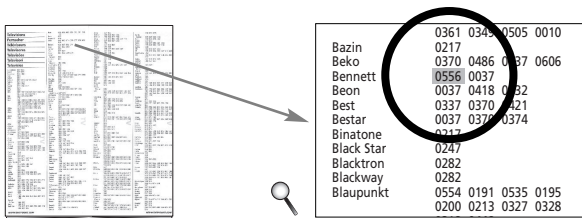


2.




3.



4.



5.

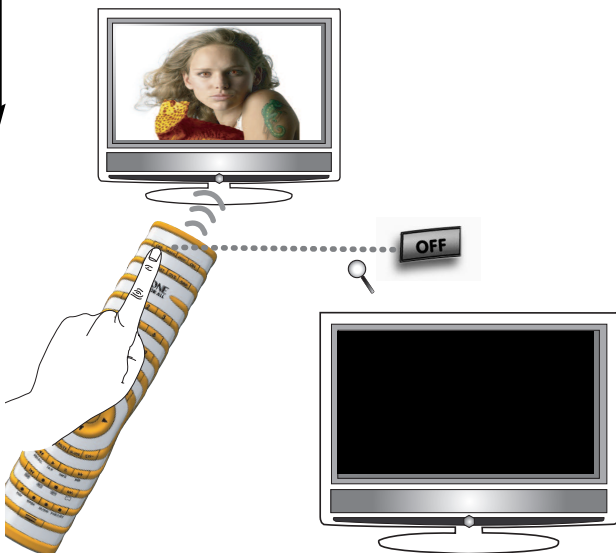

<b>INSTALLING THE BATTERIES</b>	5
<b>THE KEYPAD</b>	5


## SET UP

<b>DIRECT CODE SET UP</b>	<b>8</b>
<b>SEARCH METHOD</b>	<b>9</b>
<b>SET-UP CODES</b>	
<b>TV</b> : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector . . . . .	144
<b>SAT</b> : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD . . . . .	152
<b>CBL</b> : Cable Conrouger / Set-Top-Box / DVB-C . . . . .	155
<b>VAC</b> : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors . . . . .	155



<b>CODE BLINK OUT</b> (to find out which code is currently programmed)	10
<b>EXTRA FEATURES</b>	
• <b>Mode reassignment</b> (Changing a device mode)	11
• <b>Volume Lock</b>	12
• <b>Macros</b> (sequence of commands)	13
• <b>Key Magic®</b> (how to program missing functions from your original <i>lost</i> or <i>broken</i> remote)	15
• <b>Key Move</b> (How to move a function to another key 'within a device mode' or towards 'another device mode')	16
<b>PROBLEM &amp; SOLUTION</b>	17
<b>CUSTOMER SERVICE</b>	17

## Installing the batteries

Your ONE FOR ALL 2 needs 4 new "AAA/LR6" alkaline batteries.


-  Press "Battery Unlock" to unlock the battery cover from the back of your ONE FOR ALL 2.
- Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
- Place the battery cover back into place.


## The Keypad


-  **To switch off your equipment**
-  **To set up your ONE FOR ALL 2.**  
Additionally the MAGIC key may be used as SHIFT key.

-  **To switch on your equipment**


- Device keys with mode indication**  
During operation of the ONE FOR ALL the red LED (Light Emitting Diode) underneath a device key will light up every time a key is pressed to indicate the device mode you are using.


 Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

 Satellite Receiver, DVB-T, Cable Conrouter, DSS / Video Accessory (e.g. Media Centres), Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder

-  **Number Keys**  
If your original remote has an **20** key, this function can be found under the AV key.






























If your original remote has an **10** or **-/--** key, this function can be found under the **-/--** key.

















-  In TV mode : **AV/Input** or **20** or **C/P**  
In SAT mode : **TV/SAT** or **TV/DTV**

-  **Volume +/- and Mute Keys**  
If the device you programmed does not have volume functionality, you will obtain the VOL +/- and Mute functionality from your Television.

In TV mode :   = **Colour +/-**

-  **Menu**


- 9  **Exit the Menu**
- 10  **Channel +/- Keys**  
In TV mode :   = **Brightness +/-**
- 11  **to navigate in Menu operation and confirm your choice pressing the OK key**
- 12  In TV and/or SAT mode : **Guide**
- 13  In TV and/or SAT mode : **Recall**  
In SAT mode :   = **Rewind**
- 14  In TV mode : = **16:9**  
In SAT mode : = **Options**  
In SAT mode :   = **Play**
- 15  In TV and/or SAT mode : **Info** or **OSD**  
In SAT mode :   = **Pause**
- 16  In TV and/or SAT mode : **PIP**  
In SAT mode :   = **Fast Forward**
- 17  In TV and/or SAT mode : **Text On**  
In TV mode :   = **DTV**  
In SAT mode :   = **Skip Reverse**
- 18  In TV and SAT mode : **Hold/Stop**  
In SAT mode :   = **Record**
- 19  In TV and/or SAT mode : **Text Expand**  
In SAT mode :   = **Stop**


- 20  In TV and/or SAT mode : **Text off**  
 In SAT mode :   = **Skip Forward**
- 21  In TV and SAT mode : **Red (fastext)**  
 FAV In SAT mode :   = **Favourite**
- 22  In TV and SAT mode : **green (fastext)**  
 OPEN In SAT mode :   = **TV/Radio or Open/Close**
- 23  In TV and SAT mode : **Yellow (fastext)**  
 AUDIO In SAT mode :   = **Audio or Language**
- 24  In TV and SAT mode : **Blue (fastext)**  
 PVR/LIST In SAT mode :   = **PVR, List or Subtitle**


- **Some functions can be reached simply pressing and releasing the MAGIC key before pressing the corresponding function (the MAGIC key will remain shifted for 10 seconds).**


# Direct code set up

**Example: To set up the ONE FOR ALL 2 for your television:**

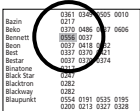
- 1**  Find the code for your device (e.g. **Bennett Television**) in the Code list (page **144 - 155** in the manual). Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**
- |            |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| Bazin      | 0261 | 0249 | 0205 | 0010 |
|            | 0217 |      |      |      |
| Beko       | 0370 | 0486 | 0187 | 0606 |
| Bennett    | 0556 | 0237 |      |      |
| Beon       | 0037 | 0418 | 0182 |      |
| Best       | 0337 | 0370 | 0211 |      |
| Bertar     | 0237 | 0339 | 0174 |      |
| Birastone  | 0217 |      |      |      |
| Black Star | 0217 |      |      |      |
| Blacktron  | 0282 |      |      |      |
| Blackway   | 0282 |      |      |      |
| Blaupunkt  | 0200 | 0191 | 0535 | 0195 |
|            | 0200 | 0213 | 0327 | 0328 |

- 2**  Press the **TV key** on the ONE FOR ALL 2 to select the device you wish to Set-Up.


- 3**  Press and **hold down** the **MAGIC key** (for approximately 3 seconds) until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.



- 4**  Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. **Bennett code 0556**). The red LED will blink twice to confirm that the code is stored.

- 5**  Now, aim the ONE FOR ALL 2 at your device and press **OFF**. If your device switches off, the ONE FOR ALL 2 is ready to operate your device.



- 6.**  Next, switch your device back on (pressing **ON**, a **number key** or **CH+**) and try all the remote's functions to ensure they are working properly. If the functions do not work properly, repeat steps 1-5 using another code listed under your brand.

- **If your device does not respond, follow steps 1 to 5 with each code listed for your brand. If none of the codes listed for your brand operate your device OR if your brand is not listed at all, try the search method described on page 9.**
- **Some codes are quite similar. If your device does not respond or is not functioning properly with one of the codes, try another code listed under your brand.**
- **Remember to press the correct device key before operating your device. Only one device can be assigned to a device mode. If your original remote operates more than one device, you need to set up each device separately.**










## Search Method

- > **If your device does not respond** to the ONE FOR ALL 2 after you have tried all the codes listed for your brand.
- > The Search Method may also work **if your brand is not listed** at all.

The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL 2.

### Example: To search for your TV code:

- 1 Switch on your television (not on standby) and aim your ONE FOR ALL at your TV.
- 2  Press the **TV key** on your ONE FOR ALL 2.
- 3  Press and **hold down** the **MAGIC key** (for approximately 3 seconds) until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.  x2
- 4  Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.
- 5  Next, press **OFF**.
  - If you wish you may also search for your code using another function than "OFF". Simply choose between 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP or MUTE instead.
- 6  Aim the ONE FOR ALL 2 at your Device. Now press **CH+** over and over, until your e.g. Television switches off.
  - Everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL 2 will send out a POWER signal (the function you chose at step 5) from the next code contained in the memory.
  - You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.
  - If you skip past a code, you can go to the previous code(s) by pressing the CH- key.
  - Remember to keep pointing the ONE FOR ALL 2 at your Device while pressing this key.
- 7  **As soon as your Device switches off**, press the **MAGIC key** to store the code.
  - **If your Device does not switch on pressing the ON key, simply press the OFF key, a number key or CH+ to switch your e.g. Television back on.**


## Code Blink out


(To find out which code is currently programmed)




Once you have Set-Up your ONE FOR ALL 2, you can blink back your SET-UP CODE for future reference.


**Example: To blink out your Television code:**


1  Press **TV** once.


2  Press and **hold down** the **MAGIC** key (for approximately 3 seconds) until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.




3    Press **9 9 0**. The red LED underneath the TV key will blink twice.

4  For the first digit **of your four-digit** code, press **1** and count all the red blinks.

5  For the second digit, press **2** and count all the red blinks.

6  For the third digit, press **3** and count all the red blinks.

7  For the fourth digit, press **4** and count all the red blinks.

**Now you have your four-digit code.**

- *If there are no blinks, the digit is "0".*
- *If you are not sure how many times it blinked, simply press the corresponding digit again to repeat the blink-back.*

## Quick Code Reference

Device Type

Code

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Extra Features

### Mode re-assignment (Changing a device mode)

It is possible to change the mode of any device key. This is useful if you want to set up two of the same devices on the ONE FOR ALL 2. The code can be set up using "Direct code set up" (pag. 8) or "Search method" (pag. 9).

**Example)** if you want to program a second TV on the SAT key.

**Example:**

To program a second Television on the SAT key (for example), you need to change the SAT key into a TV key, so press:



**The SAT key has now become a second TV key.**

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:



### Resetting a Device key

Example: To reset the SAT key to its original mode, press:






- (\*) Press and hold down the MAGIC key until the red LED underneath the last selected device key will blink twice.
- (\*\*) The red LED underneath the last selected device key will blink twice.

## Extra Features

### Volume Lock

This feature allows you control the volume from a certain device, without having to change to that device mode (e.g. controlling the volume of your TV from any mode).





#### To punch through to TV volume while in the SAT mode:

-  Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
-  Press **9 9 3**.
-  Then press the **TV key** and the red light will blink twice.

**Result:** within every mode, whenever you press the VOL+/- or MUTE keys, this will be send out from TV mode.




#### To cancel the "Volume Lock" per mode:

Example: to cancel the "Volume Lock" for the SAT mode.

-  Press **SAT** once.
-  Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the SAT key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
-  Press **9 9 3**.
-  Then press the **Volume (-)** key and the red LED will blink four times.

**Result:** being in SAT mode, you will be able to control VOL+/- or MUTE functions of your PVR (provided it has volume control).

#### To cancel the „Volume Lock“ for all modes:

-  Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
-  Press **9 9 3**.
-  Press the **Volume (+)** key and the red LED will blink four times.

**Result:** Each device mode will control its own VOL+/- and MUTE again.

## Extra Features

### Macros (Sequence of commands)

#### Macros (Direct)

You can program your ONE FOR ALL 2 to issue a sequence of commands at the press of one button. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience.



**Example: To switch off your Television and Satellite Receiver with one keypress (e.g. red key):**

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 9 5**.
- 3 Then press the **Red** key to which the Macro will be assigned.
- 4 Next press **TV, OFF, SAT, OFF**.
- 5 To store the Macro, press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
- 6 Whenever you press the **"Red"** key, the ONE FOR ALL 2 will switch off your Television and Satellite Receiver.

- **Make sure that you program a Macro on a spare key that you don't use in any mode.**
- **Once you program a Macro on a specific key, the sequence will work regardless of the mode (TV and SAT) you are using.**
- **Each MACRO can consist of a maximum of 35 key strokes.**
- **If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your ONE FOR ALL remote.**
- **To avoid accidental recordings with the ONE FOR ALL 2, you must press the Record key twice to begin recording. Because of this, we recommend you not to assign a Macro or Shifted Macro to the Record key.**
- **If you program a Macro on a key, the original function will become shifted (excluding REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, Red, Green, Yellow and Blue). Press the MAGIC then the key to access it.**

## Extra Features

**To erase the Macro from the Red key, press:**

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 9 5**.
- 3 Then press the **Red** key.
- 4 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.

### Shifted Macros

**If you do not want to sacrifice any key it is also possible to install a "Shifted Macro".**

**If for example, you want to program a shifted Macro on the OFF key, simply press MAGIC once then the OFF key during step 3.**

**Example: To switch off your Television and Satellite Receiver with one keypress (e.g. pressing MAGIC then OFF):**

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 9 5**.
- 3 Then press the **OFF** key to which the Macro will be assigned.
- 4 Next press **TV, OFF, SAT, OFF**.
- 5 To store the Macro, Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.

**Result:** Now everytime you press MAGIC, then the OFF key, the ONE FOR ALL will switch off your Television and Satellite Receiver.

**To erase the Shifted Macro from the OFF key press:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC OFF key MAGIC\***

**To erase all Macro and Shifted Macro:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Here you must press and hold down the MAGIC key until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.

- **If you place a Macro shifted on a digit key, access the original function by pressing the MAGIC key twice and then the digit key.**

## Extra Features

### Key Magic® how to program missing functions

Key Magic® is an exclusive ONE FOR ALL feature that ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the ONE FOR ALL keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic feature of your ONE FOR ALL.

In order to program a certain function with Key Magic you need to know the corresponding function code. As these function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes calling our consumer service or by sending us a fax or e-mail.

Please mention:

- The 4-digit set-up code your device is working with.
- How the function was labelled on your original remote control.

Once you obtain(ed) your function code(s) from customer service, programming the code is easy:

- 1 Press the device key (**TV** or **SAT**).
- 2 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.
- 3 Press **9 9 4**. The red LED will blink twice.
- 4 Press the **MAGIC** key once.
- 5 Enter the **5-digit function code** (provided by customer service).
- 6 Press the **key to which the function will be assigned**. The red LED underneath the last selected device key will blink twice.

#### EXTENDED FUNCTION REFERENCE

(first entry is an example):

DEVICE:	SET-UP CODE:	FUNCTION:	FUNCTION CODE:
TV	0556	16/9 format	00234


- *To access the function you have programmed, press the corresponding device key first.*
- *Please note all the extended function codes you obtain from customer service for easy future reference.*

## Extra Features

### Key Move

How to copy a function to another key 'within a device mode' or towards 'another device mode'

Key Move allows you to configure the keypad as you wish.

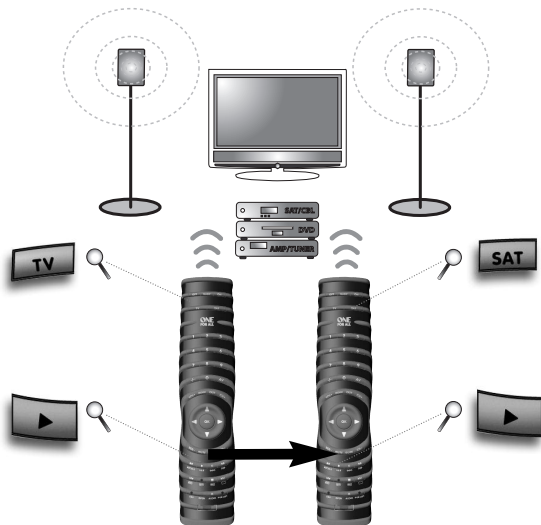

Example: how to Key Move the "Play" function from SAT (PVR) mode towards TV mode.

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC** key until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 9 4**. The red LED underneath the last selected device-mode-key will blink twice.
- 3 Press the source device mode (**e.g. SAT key**).
- 4 Press the key you wish to move (**e.g. PLAY key**).
- 5 Select the device mode to which the function will be assigned (**e.g. TV key**).
- 6 Press the key to which the function will be assigned (**e.g. PLAY key**). The red LED underneath the last selected device key will blink twice.

**Result:** now also being in TV mode you will be able to play your SAT (PVR).

To restore the play key in the TV mode to its original function press:  
TV      MAGIC\*\*      994      PLAY      PLAY (\*\*)

(\*\*) Press and **hold down** the **MAGIC** key until the red LED underneath the last selected device key will blink twice.

- **Not valid for functions obtained through Key Magic.**



## Problem & Solution

<b>Problem:</b>	<b>Solution:</b>
Your brand is not listed in the code section?	Try the search method on page 9.
The ONE FOR ALL does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method on page 9.
The ONE FOR ALL is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
Problems changing channels?	Enter the programme number exactly as you would on your original remote.
PVR not recording?	As a safety feature on your ONE FOR ALL, you must press the Record key twice.
The ONE FOR ALL does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the ONE FOR ALL at your device.
The red LED does not blink when you press a key?	Replace batteries with 4 fresh, new "AAA" alkaline batteries.

## Customer Service

### **In the UK**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*5)  
 Fax : +31 53 432 9816  
 Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute)

### **In Australia**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*5)  
 Fax : 03 9672 2479  
 Tel. : 1 300 888 298

### **In New Zealand**

E-mail : alexx@ckc.com.ua  
 Fax : (06) 878 2760  
 Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

### **Slovakia**

E-mail : ofa@dsi.sk  
 Fax : +421 55 611 8111  
 Tel. : +421 55 611 8131  
 Web. : www.dsi.sk

### **In Ireland**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*5)  
 Fax : +31 53 432 9816  
 Tel. : 016015986

### **In South Africa**

E-mail : support@oneforall.co.za  
 Fax : 011 417 3274  
 Fax : 011 417 3275  
 Tel. : 011 417 3074  
 Tel. : 011 417 3075  
 CS. : 0860 100551

### **Ukraine**

: ofahelp@uebv.com (\*5) E-mail  
 Fax : +38 044 4890187  
 Tel. : +38 044 4890188  
 Web. : www.oneforall.com.ua

### **Croatia**

E-mail : lucija@tehnocentar.hr  
 Fax : +385 1 48 16 807  
 Fax : +385 1 48 16 806  
 Web. : www.tehnocentar.hr

(\*5) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

<b>EINLEGEN DER BATTERIEN</b>	19
<b>DAS TASTENFELD</b>	19

## EINSTELLUNGEN

<b>DIREKTE CODEEINRICHTUNG</b>	<b>22</b>
--------------------------------	-----------

<b>SUCHMETHODE</b>	<b>23</b>
--------------------	-----------

### EINRICHTCODES

<b>TV</b> : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor .....	144
<b>SAT</b> : Satellitenempfänger/Set-Top-Box/DVB-S/ DVB-T DVB-T (UK)/ TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD .....	152
<b>CBL</b> : Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C .....	155
<b>VAC</b> : Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/ AV-Wähler. ....	155

<b>CODE BLINKEN LASSEN</b> (um festzustellen, welcher Code derzeit programmiert ist)	24
---	----

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN


- **Modus-Neuzuweisung** (Ändern eines Gerätemodus) 25
- **Lautstärke Zuweisung** 26
- **Makros** (Befehlsfolgen) 27
- **Key Magic®** (Programmierung fehlender Funktionen  
der verlorengegangenen oder nicht funktionierenden  
Original-Fernbedienung) 29
- **Key Move** Umlegen einer Funktion auf eine Taste  
'innerhalb eines Gerätemodus' oder auf einen 'anderen  
Gerätemodus') 30

<b>PROBLEMBEBEHUNG</b>	31
------------------------	----

<b>KUNDENDIENST</b>	31
---------------------	----


## Einlegen der Batterien

Für Ihre ONE FOR ALL 2 benötigen Sie 4 neue „AA/LR6“-Alkalibatterien.

-  Drücken Sie „Battery Unlock“, um die Batterieabdeckung für die ONE FOR ALL 2 freizugeben.
- Legen Sie die Batterien entsprechend den „+“ und „-“-Markierungen in das Batteriefach ein.
- Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

## Das Tastenfeld


-  **Ausschalten des Geräts**


-  **Einrichten der ONE FOR ALL 2 .**  
Zusätzlich kann die MAGIC-Taste auch als UMSCHALTTASTE verwendet werden.

-  **Einschalten des Geräts**


- Gerätetasten mit Modusanzeige**  
Beim Betrieb der ONE FOR ALL leuchtet bei jedem Tastendruck eine rote LED (Leuchtdiode) unter der Gerätetaste, um den Gerätemodus anzuzeigen, in dem Sie sich befinden.




 Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor

 Satellitenempfänger, DVB-T, Kabeldecoder, DSS/Videozubehör (z. B. Media Centers), Personal Video Recorder, Festplattenrecorder


-  **Zifferntasten**  
Wenn Ihre Original-Fernbedienung eine „+20“-Taste besitzt, wird diese Funktion mit der Taste AV aufgerufen.

Wenn Ihre Original-Fernbedienung eine „+10“- oder Taste „-/-“-Taste besitzt, wird diese Funktion mit der „-/-“ Taste aufgerufen.

-  Im TV-Modus : **AV/Input** oder **20** oder **C/P**  
Im SAT-Modus : **TV/SAT** oder **TV/DTV**

-   
  
 **Volume +/- und Mute-Tasten**  
Wenn auf dem von Ihnen programmierten Gerät keine Lautstärkefunktion vorhanden ist, bedienen Sie damit die „VOL +/-“- und die Stummschaltfunktion Ihres Fernsehgeräts.

Im TV modus :   = **Colour +/-**

-  **Menü**

9



**Verlassen des Menüs**

10



**Kanal +/- -Tasten**

Im TV-Modus :   = **Helligkeit +/-**

11



**Navigieren in der Menübedienung und Bestätigung der Auswahl durch Drücken der OK-Taste**

12



Im TV und/oder SAT-Modus: **Programmführer**

13



RECALL

Im TV- und/oder SAT-Modus: **Recall**

Im SAT-Modus:   = **Rewind**

14



16:9

Im TV-Modus: = **16:9**  
Im SAT-Modus: = **Optionen**

In SAT-modus :   = **Play**

15



INFO

Im TV- und/oder SAT-Modus: **Info** oder **OSD**

Im SAT-Modus:   = **Pause**

16



PIP

Im TV- und/oder SAT-Modus: **PIP**

In SAT-modus :   = **Fast Forward**

17



Im TV- und/oder SAT-Modus: **Text on**

Im TV-Modus:   = **DTV**

Im SAT-Modus:   = **Skip Reverse**

18



Im TV- und/ SAT-Modus: **Hold/Stop**











Im SAT-Modus:   = **Record**

19



Im TV- und/oder SAT-Modus: **Text Expand**

Im SAT-Modus:   = **Stop**

- 20  Im TV- und/oder SAT-Modus: **Text off**  
 Im SAT-Modus:   = **Skip Forward**
- 21  Im TV- und/ SAT-Modus: **Rot (fastext)**  
 Im SAT-Modus:   = **Favourite**
- 22  Im TV- und/ SAT-Modus: **Grün (fastext)**  
 Im SAT-Modus:   = **TV/Radio** oder **Open/Close**
- 23  Im TV- und/ SAT-Modus: **Gelb (fastext)**  
 Im SAT-Modus:   = **Audio** oder **Language**
- 24  Im TV- und/ SAT-Modus: **Blau (Fastext)**  
 Im SAT-Modus:   = **PVR, List** oder **Subtitle**

- Für einige Funktionen drücken Sie kurz die MAGIC-Taste, bevor Sie die entsprechende Funktion drücken. (die MAGIC-Taste bleibt 10 Sekunden auf der zweiten Ebene).

# Direkte Codeeinrichtung

(Beispiel: Einrichten der ONE FOR ALL 2 für die Bedienung des Fernsehgeräts:

- 

Bazin	0361 0348 0505 0010
	0217
Beko	0370 0486 0377 0606
Bennett	0556 0337
Beon	0337 0418 0482
Best	0337 0370 021
Bestar	0037 0310 0374
Bluestone	
Black Star	0287
Blacktron	0282
Blackway	0282
Blaupunkt	0554 0191 0535 0195
	0200 0213 0237 0328

Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (**z.B. Bennett Fernsehgerät**) in der Codeliste (Seite **144 - 155** im Bedienungshandbuch). Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt.  
**Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).**
- 

Drücken Sie die **TV-Taste** auf der ONE FOR ALL 2 für das Gerät, das Sie einrichten möchten.
- 

Drücken und **halten** Sie ca. 3 Sekunden die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.


- 

Geben Sie mit den Zifferntasten den **vierstelligen Gerätecode** ein (**z.B. Bennett-Code 0556**). Die rote LED blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass der Code gespeichert ist.
- 

Richten Sie jetzt die ONE FOR ALL 2 auf das Gerät und drücken Sie **OFF**. Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL 2 für die Bedienung Ihres Geräts bereit.


- 

Schalten Sie das Gerät wieder ein (drücken Sie dazu **ON**, eine **Zifferntaste** oder **CH+**) und prüfen Sie alle Funktionen der Fernbedienung, um zu prüfen, ob sie alle einwandfrei arbeiten. Wenn nicht alle Funktionen einwandfrei arbeiten, wiederholen Sie Schritt 1 - 5 mit einem anderen Code, der für Ihre Marke angegeben ist.

- Wenn Ihr Gerät nicht anspricht, führen Sie Schritt 1 bis 5 mit allen Codes durch, die für Ihre Marke angegeben sind. Wenn Sie Ihr Gerät mit keinem der für Ihre Marke angegebenen Codes bedienen können ODER wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist, versuchen Sie es mit der Suchmethode auf Seite 23.
- Manche Codes sind sehr ähnlich. Wenn Ihr Gerät mit einem der Codes nicht reagiert oder nicht einwandfrei arbeitet, versuchen Sie es mit einem anderen Code, der unter Ihrer Marke aufgeführt ist.
- Vergessen Sie nicht, vor der Bedienung Ihres Geräts die richtige Gerätetaste zu drücken.  
Einem Gerätemodus kann nur ein Gerät zugewiesen werden. Falls Ihre Original-Fernbedienung mehr als ein Gerät bedient, müssen Sie jedes Gerät getrennt einrichten.

## Suchmethode


- > **Wenn Ihr Gerät nicht auf die ONE FOR ALL 2 reagiert**, nachdem Sie alle für Ihre Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben.
- > Die Suchmethode kann auch funktionieren, **wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt** ist.

Mit der Suchmethode können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL 2 enthalten sind.


### (Beispiel : Suche nach Ihrem TV-Code:

- 1 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht) und richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät.

- 2  Drücken Sie die **TV-Taste** auf Ihrer ONE FOR ALL 2.


- 3  Drücken und **halten** Sie ca. 3 Sekunden die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.



- 4  Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.

- 5  Drücken Sie dann **OFF**.

- Wenn Sie Ihren Code mit einer anderen Funktion als „OFF“ suchen möchten, wählen Sie stattdessen zwischen 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP oder MUTE.

- 6  Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät. Drücken Sie jetzt immer wieder **CH+**, bis z.B. Ihr Fernsehgerät abschaltet.

- Jedes Mal, wenn Sie die CH+ Taste drücken, sendet die ONE FOR ALL 2 ein POWER-Signal (die von Ihnen bei Schritt 5 gewählte Funktion) aus dem nächsten Code im Speicher.  
- Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.  
- Wenn Sie einen Code übersprungen haben, können Sie zum vorherigen Code gehen, indem Sie die Taste CH- drücken.  
- Achten Sie darauf, dass die ONE FOR ALL 2 immer auf das Gerät gerichtet bleibt, während Sie diese Taste drücken.

- 7  **Wenn Ihr Gerät ausschaltet**, drücken Sie die **MAGIC-Taste**, um den Code zu speichern.

- Wenn Ihr Gerät bei Drücken der ON-Taste nicht einschaltet, drücken Sie einfach die OFF-Taste, eine Zifferntaste oder CH+, um z.B. Ihr Fernsehgerät wieder einzuschalten.

# Code Blinken Lassen

(um festzustellen, welcher Code derzeit programmiert ist)

Wenn Sie die ONE FOR ALL 2 eingerichtet haben, können Sie den SET-UP CODE zur künftigen Überprüfung blinken lassen.

(Beispiel : Um den Fernsehgerät-Code blinken zu lassen:

-  Drücken Sie die **TV-Taste einmal**.
-  Drücken und **halten** Sie ca. 3 Sekunden die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal. 
-  Drücken Sie **9 9 0** . Die rote LED unter der TV-Taste blinkt jetzt zweimal.
-  **Drücken Sie für die erste Stelle 1** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
-  Drücken Sie für die zweite Stelle **2** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
-  Drücken Sie für die dritte Stelle **3** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
-  Drücken Sie für die vierte Stelle **4** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.

**Damit haben Sie den vierstelligen Code ermittelt.**

- Wenn die LED nicht blinkt, ist die Ziffer „0“.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie oft geblinkt wurde, drücken Sie die entsprechende Stelle nochmals, um das Blinken zu wiederholen.

## Codeübersicht

Gerätetyp

Code

1. ....

--	--	--	--

2. ....

--	--	--	--



## Zusätzliche Funktionen

### Modus-Neuzuweisung (Ändern eines Gerätemodus)

Sie können den Modus einer jeden Gerätetaste ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie zwei gleiche Geräte auf einer ONE FOR ALL 2 einrichten möchten. Der Code kann mit „Direkte Codeeinrichtung“ (Seite 22) oder „Suchmethode“ eingerichtet werden (Seite 23).

**Beispiel)** wenn Sie ein zweites Fernsehgerät auf der SAT-Taste programmieren möchten.


#### Beispiel:

Um ein zweites Fernsehgerät z. B. auf der SAT-Taste zu programmieren, müssen Sie die SAT-Taste in eine TV-Taste verwandeln; drücken Sie also:



**Die SAT-Taste ist jetzt eine zweite TV-Taste.**

Geben Sie jetzt den Einrichtungscode für das zweite Fernsehgerät ein, indem Sie Folgendes drücken:



#### Rücksetzen einer Gerätetaste

Beispiel : Um die SAT-Taste in den ursprünglichen Modus zurückzusetzen, drücken Sie:






- (\*) Drücken und halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten Gerätetaste zweimal blinkt.
- (\*\*) Die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste blinkt jetzt zweimal.

# Zusätzliche Funktionen

## Volume Lock

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke von einem bestimmten Gerät aus regeln, ohne zuerst auf diesen Gerätemodus zu wechseln (z.B. wenn Sie die Lautstärke Ihres Verstärkers aus einem beliebigen Modus regeln möchten).





### Direktbedienung der Lautstärke des Fernsehers (TV), während Sie sich im SAT-Modus befinden:

-  Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Drücken Sie dann die **TV-Taste**; die rote LED blinkt zweimal.

**Ergebnis:** In jedem Modus wird jedes Mal, wenn Sie die VOL+/- oder MUTE Taste drücken, dies aus dem TV-Modus gesendet.




### Beenden von „Volume Lock“ pro Modus:

(Beispiel : Beenden des „Volume Lock“ im SAT-Modus.

-  Drücken Sie **SAT** einmal.
-  Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der SAT-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Drücken Sie dann die Taste **Volume (-)**, und die rote LED blinkt viermal.

**Ergebnis:** Wenn Sie sich im SAT-Modus befinden, können Sie die Funktionen „VOL+/-“ oder „MUTE“ Ihrer PVR bedienen (sofern diese eine Lautstärkeregelung besitzt).

### Beenden von „Volume Lock“ in allen Modi:

-  Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Drücken Sie dann die Taste **Volume (+)**, und die rote LED blinkt viermal.


**Ergebnis:** Jeder Gerätemodus regelt wieder seine eigene VOL+/- und MUTE.

# Zusätzliche Funktionen

## Makros (Befehlsfolgen)

### Makros (direkt)

Sie können die ONE FOR ALL 2 so programmieren, dass mit einem einzigen Tastendruck eine Befehlsfolge ausgeführt wird. Damit kann eine Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, auf einen einzigen Tastendruck reduziert werden.

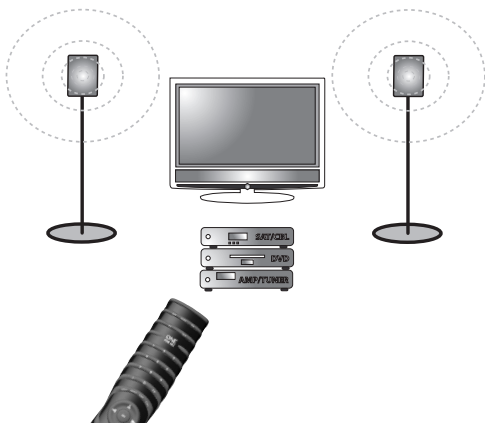

**(Beispiel : Fernsehgerät und Satellitenempfänger mit einem Tastendruck abschalten (z. B. mit der roten Taste):**

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal. ich
- 2 Drücken Sie **9 9 5**.
- 3 Drücken Sie dann die **rote**-Taste, der das Makro zugewiesen wird.
- 4 Als nächstes drücken Sie **TV, OFF, SAT, OFF**.
- 5 Um ein Makro zu speichern, drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 6 Jedesmal, wenn Sie die „rote“ Taste drücken, schaltet die ONE FOR ALL 2 Fernsehgerät und Satellitenempfänger aus.

- **Achten Sie darauf, dass Sie Makros auf eine freie Taste programmieren, die Sie in keinem Modus verwenden.**
- **Wenn auf eine bestimmte Taste ein Makro gelegt wurde, wird die Befehlsfolge ungeachtet des Modus (TV oder SAT) durchgeführt, in dem Sie sich befinden.**
- **Jedes Makro kann eine Sequenz von bis zu 35 Befehlen speichern.**
- **Wenn Sie auf der Originalfernbedienung eine Taste länger gedrückt halten müssen, um eine Funktion zu erhalten, ist diese Funktion eventuell auf der ONE FOR ALL nicht möglich.**
- **Damit unerwünschte zufällige Aufzeichnungen mit der ONE FOR ALL 2 vermieden werden, müssen Sie zum Starten einer Aufzeichnung die Record-Taste zweimal drücken. Deshalb raten wir davon ab, ein Makro oder Makro der zweiten Ebene auf die Record-Taste zu legen.**
- **Wenn ein Makro auf eine Taste gelegt wird, wird die ursprüngliche Funktion dieser Taste auf die zweite Ebene verlegt (außer REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, Rot, Grün, Gelb und Blau). Drücken Sie MAGIC und dann die Taste, um das Makro zu starten.**

## Zusätzliche Funktionen

### ■ Drücken Sie zum Löschen eines Makros von der roten Taste:

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten Gerätetaste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 9 5**.
- 3 Drücken Sie dann die **rote** Taste.
- 4 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten Gerätetaste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal. Makros auf der zweiten Ebene

Makros der zweiten Ebene

**Wenn Sie keine Taste opfern möchten, können Sie auch ein „Makro der zweiten Ebene“ einrichten.**

**Wenn Sie z.B. ein Makro der zweiten Ebene auf die OFF-Taste legen möchten, drücken Sie einfach bei Schritt 3 einmal MAGIC und dann die OFF-Taste .**

**(Beispiel : Fernsehgerät und Satellitenempfänger mit einem Tastendruck abschalten (z. B. mit der MAGIC- und dann mit der OFF-Taste).**

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 9 5**.
- 3 Drücken Sie dann die **OFF-Taste**, der das Makro zugewiesen wird.
- 4 Als nächstes drücken Sie **TV, OFF, SAT, OFF**.
- 5 Um das Makro zu speichern, drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.

**Ergebnis:** Jedesmal, wenn Sie die MAGIC und dann die OFF-Taste drücken, schaltet die ONE FOR ALL Fernsehgerät und Satellitenempfänger aus.

### ■ Löschen des Makros der zweiten Ebene von der OFF-Taste:

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC OFF Taste MAGIC\***

### ■ Um alle Makros und Makros der zweiten Ebene zu löschen:

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Drücken und halten Sie die MAGIC-Taste, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.

**- Wenn Sie ein Makro auf die zweite Ebene einer Zifferntaste legen, greifen Sie auf die Originalfunktion zu, indem Sie zweimal die MAGIC-Taste und dann die Zifferntaste drücken.**

## Zusätzliche Funktionen

### Key Magic® (Programmierung fehlender Funktionen)

Key Magic® ist eine exklusive ONE FOR ALL-Funktion und ist so konzipiert, dass viele Funktionen der Originalfernbedienung genutzt werden können - auch solche, für die es auf dem Tastenfeld der ONE FOR ALL keine eigene Taste gibt. Häufig genutzte Funktionen können mit der Key-Magic-Funktion der ONE FOR ALL einer Taste Ihrer Wahl zugewiesen werden. Um eine bestimmte Funktion mit Key Magic programmieren zu können, müssen Sie den entsprechenden Funktionscode kennen. Da diese Funktionscodes je nach Gerätetyp unterschiedlich sind, wurden sie nicht in das Handbuch aufgenommen. Sie können Ihre Funktionscodes über unsere Kundenhotline erfragen, oder senden Sie uns ein Fax oder eine E-Mail.

Bitte teilen Sie uns dabei Folgendes mit:

- den vierstelligen Setup-Code, mit dem Ihr Gerät arbeitet.
- Wie die Funktion auf Ihrer Originalfernbedienung heißt.

Sobald Sie vom Kundendienstmitarbeiter Ihre(n) Funktionscode(s) erhalten haben, ist die Programmierung des Codes ganz einfach:

- 1 Drücken Sie die Gerätetaste (**TV** oder **SAT**).
- 2 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 3 Drücken Sie **9 9 4** . Die rote LED blinkt zweimal.
- 4 Drücken Sie einmal die **MAGIC-Taste**.
- 5 Geben Sie den **5-stelligen Funktionscode** ein (vom Kundendienstmitarbeiter genannt).
- 6 Drücken Sie die **Taste, der die Funktion zugeordnet werden soll**. Die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste blinkt jetzt zweimal.

#### ERWEITERTE FUNKTIONSREFERENZ (der erste Eintrag ist ein Beispiel):

GERÄT:	SEINRICHTUNGS CODE:	FUNKTION:	FUNKTIONSCODE:
TV	0556	16/9 format	00234


- Um auf die programmierte Funktion zuzugreifen, drücken Sie zuerst die entsprechende Gerätetaste.
- Bitte notieren Sie sich alle erweiterten Funktionscodes, die Sie vom Kundendienstmitarbeiter erhalten haben, damit Sie sie später wieder zur Verfügung haben.

# Zusätzliche Funktionen

## Taste umlegen

Umlegen einer Funktion auf eine Taste „innerhalb eines Gerätemodus“ oder auf einen „anderen“ Gerätemodus.

Mit der Funktion Taste umlegen können Sie das Tastenfeld nach Wunsch konfigurieren.

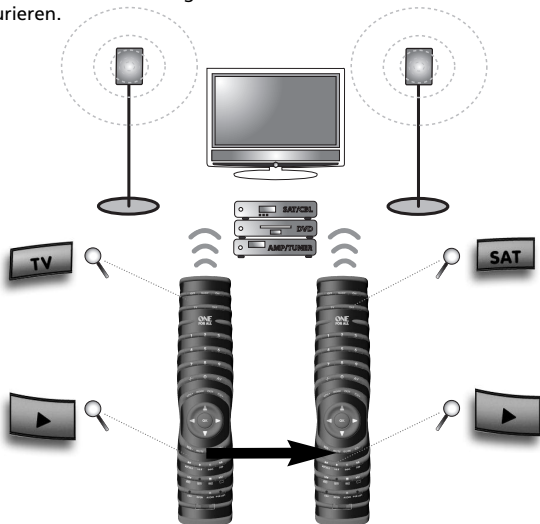

(Beispiel : Umlegen der „Play“-Funktion vom (PVR) SAT-Modus auf den TV-Modus.

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 9 4** . Die rote LED unter der zuletzt gewählten Gerätemodustaste blinkt jetzt zweimal.
- 3 Drücken sie den Quellen-Gerätemodus (**z.B. die SAT-Taste**).
- 4 Drücken Sie die Taste, die Sie umlegen möchten (**z.B. die PLAY-Taste**).
- 5 Wählen Sie den Gerätemodus, dem die Funktion zugeordnet werden soll (**z.B. die TV-Taste**).
- 6 Drücken Sie die Gerätetaste, der die Funktion zugeordnet werden soll (**z.B. die PLAY-Taste**). Die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste blinkt jetzt zweimal.

**Ergebnis:** Sie sind jetzt im TV-Modus und können die SAT abspielen.

Um die Play-Taste im TV-Modus wieder in die Originalfunktion zu versetzen, drücken Sie:

TV    MAGIC\*\*        994    PLAY    PLAY (\*\*)

(\*\*) Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt.

- **Gilt nicht für Funktionen, die über Key Magic erreicht werden.**

## Problembehebung

<b>Problem:</b>	<b>Lösung:</b>
Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgeführt.	Versuchen Sie es mit dem Suchlauf auf Seite 23.
Die ONE FOR ALL steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht	A) Versuchen Sie es mit allen für Ihre Marke aufgeführten Codes. B) Versuchen Sie es mit der Suchmethode auf Seite 23.
Die ONE FOR ALL führt Befehle nicht richtig aus.	Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Direkteinrichtung mit einem anderen für Ihre Marke aufgeführten Code zu wiederholen, oder führen Sie das ganze Suchverfahren nochmals durch, um den richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel.	Geben Sie die Programmnummer genau so wie mit Ihrer Originalfernbedienung ein.
PVR zeichnet nicht auf.	Es ist eine Sicherheitsfunktion der ONE FOR ALL, dass Sie die Taste Record zweimal drücken müssen.
Die ONE FOR ALL reagiert nicht auf einen Tastendruck.	Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Batterien verwenden und die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät gerichtet ist.
Die rote LED blinkt nicht, wenn Sie eine Taste drücken.	Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.

## Kundendienst

### **In Deutschland**

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
 Fax : +31 53 432 9816  
 Tel. : 06966984962

### **In Österreich**

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
 Fax : +31 53 432 9816  
 Tel. : 01790876064

### **In Luxemburg**

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
 Fax : +31 53 432 9816  
 Tel. : 4066615632

### **Slovakia**

E-mail : ofa@dsi.sk  
 Fax : +421 55 611 8111  
 Tel. : +421 55 611 8131  
 Web. : www.dsi.sk

### **In der Schweiz**

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
 Fax : +31 53 432 9816  
 Tel. : 0443420449

### **Ukraine**

E-mail : alexx@ckc.com.ua  
 Fax : +38 044 4890187  
 Tel. : +38 044 4890188  
 Web. : www.oneforall.com.ua

### **Croatia**

E-mail : ucija@tehnocentar.hr  
 Fax : +385 1 48 16 807  
 Fax : +385 1 48 16 806  
 Web. : www.tehnocentar.hr

**(\*) Bitte senden Sie uns nur eine leere E-Mail, Sie erhalten direkt eine automatisch generierte Antwort.**

<b>INSTALLATION DES PILES</b>	33
<b>LE CLAVIER</b>	33

## CONFIGURATION

<b>CONFIGURATION DIRECTE DU CODE</b>	<b>36</b>
--------------------------------------	-----------

<b>MÉTHODE DE RECHERCHE</b>	<b>37</b>
-----------------------------	-----------

### CODE CONFIGURÉS

<b>TV</b> : Téléviseur/LCD/Plasma/Projecteur/Rétroprojecteur . . . . .	144
<b>SAT</b> : Récepteur satellite / Décodeur / DVB-S / DVB-T / Freeview (R-U) / TNT (F) / Digitenne (NL) /SAT/DD . . . . .	152
<b>CBL</b> : Convertisseur câble / décodeur / DVB-C . . . . .	155
<b>VAC</b> : Accessoires vidéo tels qu'un centre multimédia / accessoires AV / sélecteurs AV . . . . .	155

<b>LECTURE DU CODE</b> (comment obtenir le code actuellement programmé)	38
--	----

### FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

- **Réattribution de mode**  
(modification d'un mode d'appareil) 39
- **Verrouillage du volume** 40
- **Macros** (séquences de commandes) 41
- **Touche Magic®** (comment programmer des fonctions  
manquantes de votre télécommande d'origine perdue  
ou cassée) 43
- **Touche Move** (comment déplacer une fonction sur une  
autre touche « dans un mode d'appareil » ou vers «  
un autre mode d'appareil ») 44


<b>PROBLÈMES ET SOLUTIONS</b>	45
-------------------------------	----

<b>SERVICE CLIENT</b>	45
-----------------------	----















































## Installation des piles
















Votre ONE FOR ALL requiert 4 piles alcalines « AAA/LR6 » neuves.

-  Appuyez sur « Battery Unlock » pour ouvrir le couvercle des piles de votre ONE FOR ALL 2.
- Alignez les piles dans leur logement en respectant les repères de polarité +/-, puis insérez-les.
- Remettez le couvercle des piles en place.

## Le clavier

-  **Pour éteindre votre équipement**
-  **Pour configurer votre ONE FOR ALL 2.** La touche MAGIC peut également servir de touche SHIFT.
-  **Pour allumer votre équipement**
- Touches d'appareil avec indication de mode**  
Pendant le fonctionnement de la ONE FOR ALL, la DEL rouge (diode électroluminescente) sous une touche d'appareil s'allume à chaque pression afin d'indiquer le mode d'appareil que vous utilisez.  
 Téléviseur/LCD/Plasma/Projecteur/Rétroprojecteur  
 Récepteur satellite, DVB-T, Adaptateur de câble, DSS / accessoire vidéo (p. ex. centre multimédia), enregistreur vidéo personnel, enregistreur à disque dur
-  **Touches numérotées**  
Si votre télécommande d'origine comporte une touche 20, cette fonction se trouve également sous la touche AV.  
Si votre télécommande d'origine comporte les touches 10 ou +/-, cette fonction se trouve sous la touche +/-.
-  En mode TV : **AV/entrée** ou **20** ou **C/P**  
En mode SAT : « **TV/SAT** » ou **TV/DTV**
-  Touches Volume +/- et Coupure  
Si l'appareil que vous avez programmé n'a pas de fonction de volume, vous obtiendrez les fonctions VOL +/- et Coupure à partir de votre téléviseur.  
En mode TV :   = **Couleur +/-**
-  **Menu**


- 9  **Sortir du menu**
- 10   
 **Touches Chaîne +/-**  
En mode TV :   = **Luminosité +/-**
- 11  **pour parcourir les options du Menu et confirmer votre choix appuyant sur la touche OK**
- 12  En modes TV et/ou SAT : **Guide**
- 13   
RECALL En modes TV et/ou SAT : **Rappel**  
En mode SAT :   = **Rembobinage**
- 14   
16:9 En mode TV : = **16:9**  
En mode SAT : = **Options**  
En mode SAT :   = **Lecture**
- 15   
INFO En modes TV et/ou SAT : **Info ou OSD**  
En mode SAT :   = **Pause**
- 16   
PIP En modes TV et/ou SAT : **PIP**  
En mode SAT :   = **Avance rapide**
- 17   
 En modes TV et/ou SAT : **Texte actif**  
En mode TV :   = **DTV**  
En modes SAT :   = **Saut en arrière**
- 18   
 En modes TV et SAT : **Arrêt/Stop**  
En mode SAT :   = **Enregistrement**
- 19   
 En modes TV et/ou SAT : **Expansion de texte**  
En mode SAT :   = **Arrêt**

- 20**  En modes TV et/ou SAT : **Texte inactif**  
 En mode SAT :   = **Saut avant**
- 21**  En modes TV et SAT : **Rouge (Fastexte)**  
 FAV En modes SAT:   = **Favori**
- 22**  En modes TV et SAT : **Vert (Fastexte)**  
 OPEN En mode SAT :   = **TV/Radio** ou **Ouvrir/Fermer**
- 23**  En modes TV et SAT : **Jaune (Fastexte)**  
 AUDIO En modes SAT :   = **Audio** ou **Langue**
- 24**  En modes TV et SAT : **Bleu (Fastexte)**  
 PVR/LIST En mode SAT :   = **Enregistreur vidéo, liste** ou **sous-titre**


- **Certaines fonctions peuvent être obtenues simplement en enfonçant puis en relâchant la touche MAGIC avant d'appuyer sur la fonction correspondante (la touche MAGIC reste active pendant 10 secondes).**


# Saisie directe du code

## Exemple: Configuration de votre ONE FOR ALL 2 pour votre télévision:

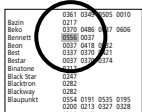
- 


Bazin	0361 0349 0205 0010
Beko	0217
Bennett	0370 0486 0317 0606
Bosch	0556 0237
Beon	0237 0418 0382
Best	0337 0370 0271
Bestar	0537 0370 0274
Binatone	1313
Black Star	0287
Blacktron	0282
Blackway	0282
Blaupunkt	0254 0191 0535 0195
	0200 0213 0317 0328


Trouvez le code de votre appareil (p. ex. téléviseur Bennett) dans la liste des codes (**page 144 - 155** du manuel). Les codes sont répertoriés par type d'appareil et par nom de marque. Le code le plus courant apparaît en premier. **Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).**
- 

Appuyez sur **la touche TV** de la ONE FOR ALL 2 pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer.
- 



Enfoncez et maintenez la touche MAGIC (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que la DEL rouge (sous la touche TV dans cet exemple) clignote deux fois.

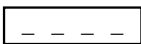

La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
- 

Entrez  **votre code d'appareil** à quatre chiffres avec les touches numériques (**p. ex. le code Bennett 0556**). La DEL rouge clignote deux fois pour confirmer l'enregistrement du code.
- 

Maintenant, pointez la ONE FOR ALL 2 vers votre appareil et appuyez sur OFF. Si votre appareil s'éteint, la ONE FOR ALL 2 est prête à l'utiliser.


- 

Rallumez ensuite votre appareil en arrière (appuyant sur ON, une touche numérique ou CH+) et essayez toutes les fonctions de la télécommande afin de vérifier leur bon fonctionnement.

Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code répertorié sous votre marque.








- **Si votre appareil ne répond pas, exécutez les étapes 1 à 5 avec chaque code répertorié pour votre marque. Si aucun des codes répertoriés pour votre marque n'actionne votre appareil, OU si votre marque n'est pas listée, essayez la méthode de recherche décrite en page 38.**
- **Certains codes sont pratiquement identiques. Si votre appareil ne répond pas ou ne fonctionne pas correctement avec l'un des codes, essayez un autre code répertorié sous votre marque.**
- **N'oubliez pas d'appuyer sur d'appareil adéquate avant de le commander. Un seul appareil peut être affecté à un mode d'appareil. Si votre télécommande d'origine actionne plus d'un appareil, vous devez configurer chaque appareil séparément.**

## Méthode de recherche

- > Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL 2 après avoir essayé tous les codes répertoriés pour votre marque.
- > La méthode de recherche peut fonctionner même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

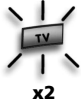La méthode de recherche vous permet de rechercher le code de votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL 2.

### Exemple : Pour rechercher votre code de TV :

- 1** Allumez votre téléviseur (pas en veille) et pointez votre ONE FOR ALL vers votre téléviseur.
- 2**  Appuyez sur la touche TV de votre ONE FOR ALL 2.
- 3**  Enfoncez et maintenez la touche MAGIC (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que la DEL rouge (sous la touche TV dans cet exemple) clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.  x2
- 4**  Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
- 5**  Appuyez ensuite sur **OFF**.
  - Si vous le souhaitez, vous pouvez également rechercher votre code avec une autre fonction que "OFF". Choisissez simplement parmi 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP ou MUTE.
- 6**  Pointez la ONE FOR ALL 2 vers votre appareil. Appuyez maintenant sur **CH+** à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, p. ex., votre téléviseur s'éteigne.
  - Chaque fois que vous appuyez sur la touche CH+, la ONE FOR ALL 2 envoie un signal POWER (la fonction que vous avez choisie à l'étape 5) du code suivant en mémoire.
  - Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.
  - Si vous sautez un code, vous pouvez revenir au code ou aux codes précédents en appuyant sur la touche CH-.
  - N'oubliez pas de toujours pointer la ONE FOR ALL 2 vers votre appareil lorsque vous appuyez sur cette touche.
- 7**  **Dès que votre appareil s'éteint**, appuyez sur la touche **MAGIC** pour mémoriser le code.









- Si votre appareil ne s'allume pas en appuyant sur la touche ON, appuyez simplement sur la touche OFF, sur une touche numérique ou sur CH+ pour rallumer p. ex. votre téléviseur.

# Lecture du code

(Comment obtenir le code actuellement programmé)

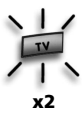Une fois votre ONE FOR ALL 2 configurée, vous pouvez faire clignoter votre CODE DE CONFIGURATION pour une référence ultérieure.

Exemple : pour faire clignoter le code de votre TV :

-  Appuyez sur TV une fois.
-  Enfoncez et maintenez la touche MAGIC (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que la DEL rouge (sous la touche TV dans cet exemple) clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois. 
-  Appuyez sur **9 9 0**. La DEL rouge sous la touche TV clignote alors deux fois.
-  Pour le premier chiffre de votre code à 4 chiffres, appuyez sur **1** et comptez les clignotements rouges.
-  Pour le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez les clignotements rouges.
-  Pour le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez les clignotements rouges.
-  Pour le quatrième chiffre, appuyez sur **4** et comptez les clignotements rouges.

**Vous avez à présent votre code à quatre chiffres.**

- En l'absence de clignotement, le chiffre est "0".
- Si vous n'êtes pas sûr du nombre de clignotements, appuyez simplement à nouveau sur le chiffre correspondant pour répéter le clignotement.

## Référence rapide des codes

Type d'appareil

Code

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Fonctionnalités supplémentaires

### Réattribution de mode (Modification d'un mode d'appareil)

Il est possible de modifier le mode de n'importe quelle touche d'appareil. Ceci est utile si vous voulez configurer deux fois le même type d'appareil sur la ONE FOR ALL 2. Le code peut être configuré avec la "Saisie directe du code" (page 36) ou la "Méthode de recherche" (page 37).

**Exemple)** si vous voulez programmer un second téléviseur sur la touche SAT.

#### Exemple:

Pour programmer un second téléviseur sur la touche SAT (par exemple), vous devez transformer la touche SAT en une touche TV, vous appuyez alors sur :



#### La touche SAT est à présent une seconde touche TV.

Saisissez maintenant le code de configuration de votre second téléviseur en appuyant sur :



### Réinitialisation d'une touche d'appareil

Exemple : Pour restaurer le mode d'origine de la touche SAT, appuyez sur :






- (\*) Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois.
- (\*\*) La DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote alors deux fois.

## Fonctionnalités supplémentaires

### Verrouillage du volume

Cette fonctionnalité vous permet de commander le volume d'un appareil donné, sans devoir passer dans le mode de cet appareil (par exemple la commande du volume de votre TV dans n'importe quel mode).





#### Pour accéder au volume de TV en mode SAT:

-  Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
-  Appuyez sur **9 9 3**.
-  Appuyez alors sur la touche TV, le témoin rouge clignote deux fois.

**Résultat:** dans tous les modes, chaque fois que vous appuyez sur les touches VOL+/- ou MUTE, vous envoyez le signal en mode TV.




#### Pour annuler ce "Verrouillage du volume" par mode:

Exemple : pour annuler le "Verrouillage du volume" du mode SAT.

-  Appuyez une fois sur **SAT**.
-  Enfoncez et maintenez la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche SAT clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
-  Appuyez sur **9 9 3**.
-  Appuyez alors sur la touche **Volume (-)**, la DEL rouge clignote quatre fois.

**Résultat:** en mode SAT, vous pourrez commander les fonctions VOL+/- ou MUTE de votre Récepteur satellite (s'il dispose d'une commande de volume).

#### Pour annuler le "Verrouillage du volume" de tous les modes :

-  Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
-  Appuyez sur **9 9 3**.
-  Appuyez sur la touche **Volume (+)**, la DEL rouge clignote quatre fois.

**Résultat:** chaque mode d'appareil commande à nouveau ses propres VOL+/- et MUTE.




# Fonctionnalités supplémentaires

## Macros (séquences de commandes)

### Macros (directes)

Vous pouvez programmer votre ONE FOR ALL 2 afin qu'elle émette une séquence de commandes lors d'une pression sur une seule touche. Toute séquence de commandes que vous utilisez régulièrement peut être réduite à une seule pression sur une touche selon votre convenance.

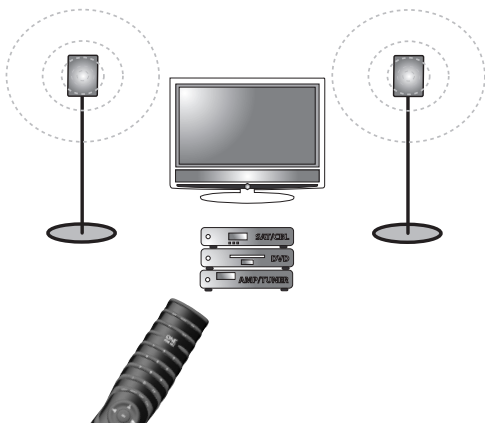

**Exemple: Pour éteindre votre téléviseur et récepteur satellite par une seule pression (par exemple sur la touche Rouge):**

- 1 Enfoncez et maintenez **la touche MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
  - 2 Appuyez sur **9 9 5**.
  - 3 Appuyez alors sur **la touche Rouge** qui recevra la macro.
  - 4 Appuyez ensuite sur **TV, OFF, SAT, OFF**.
  - 5 Pour enregistrer la macro, enfoncez et maintenez **la touche MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
  - 6 Chaque fois que vous appuyez sur la touche **"Rouge"**, la ONE FOR ALL arrête votre téléviseur et votre récepteur satellite.
- *Veillez à programmer une macro sur une touche disponible que vous n'utilisez dans aucun mode.*
  - *Si vous programmez une macro sur une touche donnée, la séquence fonctionne quel que soit le mode (TV et SAT) en cours.*
  - *Chaque MACRO peut contenir au maximum 35 actions sur les touches.*
  - *Si vous devez maintenir une touche pendant plusieurs secondes sur la télécommande d'origine pour obtenir une fonction, celle-ci peut ne pas fonctionner dans une macro de votre télécommande ONE FOR ALL.*
  - *Afin d'éviter tout enregistrement accidentel avec votre ONE FOR ALL 2, vous devez appuyer deux fois sur la touche Record pour démarrer un enregistrement. Pour cette raison, nous vous recommandons de ne pas affecter de macro ou de macro secondaire à la touche Record.*
  - *Si vous programmez une macro sur une touche, la fonction d'origine deviendra secondaire (à l'exclusion de REW, PLAY, PAUZE, AV. RAPIDE, SAUT en avant, SAUT en arrière, STOP, REC, Rouge, Vert, Jaune et Bleu). Appuyez sur la touche MAGIC puis la touche correspondante.*

## Fonctionnalités supplémentaires

**Pour effacer la Macro de la touche Rouge, appuyez sur:**

- 1 Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
- 2 Appuyez sur **9 9 5**.
- 3 Appuyez alors sur la touche Rouge.
- 4 Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.

### Macros secondaires

**Si vous ne voulez pas ne sacrifier de touche, il est également possible d'installer une « macro secondaire ».**

**Si, par exemple, vous voulez programmer une macro secondaire sur la touche OFF, appuyez simplement une fois sur MAGIC puis sur la touche OFF dans l'étape 3.**

**Exemple : Pour éteindre votre téléviseur et récepteur satellite par une seule pression (p. ex. avec les touches MAGIC et OFF) :**

- 1 Enfoncez et maintenez **la touche MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge (sous la touche TV dans cet exemple) clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
- 2 Appuyez sur **9 9 5**.
- 3 Appuyez alors sur la touche **OFF** qui recevra la macro.
- 4 Appuyez ensuite sur **TV, OFF, SAT, OFF**.
- 5 Pour enregistrer la macro, enfoncez et maintenez **la touche MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge (sous la touche TV dans cet exemple) clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.

**Résultat:** Désormais, chaque fois que vous appuyez sur la touche MAGIC puis sur la touche OFF, la ONE FOR ALL 2 éteint votre téléviseur et votre récepteur satellite.

**Pour effacer la macro secondaire de la touche OFF, appuyez sur:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC OFF touche MAGIC\***

**Pour effacer toutes les macros et macros secondaires :**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL rouge (sous la touche TV dans cet exemple) clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.

- **Si vous placez une macro secondaire sur une touche numérique, vous accédez à la fonction d'origine en appuyant deux fois sur la touche MAGIC puis sur la touche numérique.**

## Fonctionnalités supplémentaires

### Touche Magic®

(comment programmer des fonctions manquantes)

La touche Magic® est une caractéristique exclusive de la ONE FOR ALL qui garantit l'usage de nombreuses fonctions de votre télécommande d'origine, y compris celles qui n'ont pas leur propre touche sur le clavier de la ONE FOR ALL. Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être affectées à une touche de votre choix au moyen de la fonction Key Magic de votre ONE FOR ALL.

Vous devez connaître le code de fonction correspondant pour programmer une fonction donnée avec Key Magic. Ces codes de fonction variant en fonction des différents types d'appareils, ils ne se trouvent pas dans le manuel. Vous pouvez demander vos codes de fonction en appelant notre service clientèle, en nous envoyant une télécopie ou un courrier électronique.

Indiquez :

- Le code de configuration à 4 chiffres correspondant à votre appareil.
- Le nom de la fonction sur votre télécommande d'origine.

Lorsque notre service clientèle vous a fourni le ou les codes de fonction correspondants, leur programmation est facile :

- 1 Appuyez sur la touche d'appareil (**TV ou SAT**).
- 2 Enfoncez et maintenez **la touche MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge (sous la touche TV dans cet exemple) clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
- 3 Appuyez sur **9 9 4**. La DEL rouge clignote deux fois.
- 4 Appuyez une fois sur la touche **MAGIC**.
- 5 Saisissez **le code de fonction à 5 chiffres** (fourni par le service clientèle).
- 6 Appuyez sur la touche qui reçoit la fonction. La DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote alors deux fois.

#### RÉFÉRENCE DES FONCTIONS ÉTENDUES

(la première entrée est un exemple) :

APPAREIL :	CODE DE CONFIGURATION:	FONCTION:	CODE DE FONCTION:
TV	0556	16/9 format	00234


- *Pour accéder à la fonction que vous avez programmée, appuyez d'abord sur la touche correspondant à l'appareil.*
- *Notez tous les codes de fonction étendue que vous obtenez du service clientèle afin de faciliter une référence ultérieure.*

## Fonctionnalités supplémentaires

### Déplacement de touche

Comment copier une fonction sur une autre touche « dans un mode d'appareil » ou vers « un autre mode d'appareil »

Le déplacement de touche vous permet de configurer le clavier selon vos souhaits.

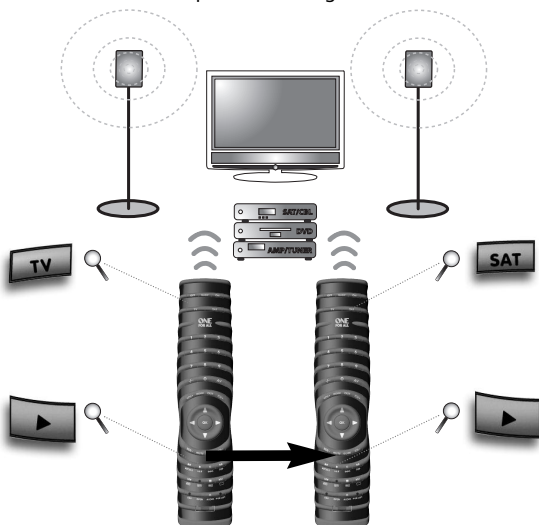

Exemple : comment déplacer la touche « Play » du mode SAT en mode TV.

- 1 Enfoncez et maintenez **la touche MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois. La DEL rouge clignote une fois puis deux fois.
- 2 Appuyez sur **9 9 4**. La DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote alors deux fois.
- 3 Appuyez sur le mode d'appareil source (**p. ex. la touche SAT**).
- 4 Appuyez sur la touche que vous souhaitez déplacer (**p. ex. la touche PLAY**).
- 5 Sélectionnez le mode d'appareil auquel la fonction sera affectée (**p. ex. la touche TV**).
- 6 Appuyez sur la touche qui reçoit la fonction (**p. ex. la touche PLAY**). La DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote alors deux fois.

**Résultat:** en mode TV, vous pourrez à présent lire votre PVR (SAT).

Pour restaurer la fonction originale de la touche play du mode TV, exécutez la séquence suivante :

TV    MAGIC\*\*    994    PLAY    PLAY (\*\*)

(\*\*) Enfoncez et maintenez **la touche MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la dernière touche d'appareil sélectionnée clignote deux fois.

- **Impossible pour les fonctions obtenues avec Key Magic.**

## Problèmes et solutions

<b>Problème :</b>	<b>Solution:</b>
Votre marque n'est pas répertoriée dans la section des codes ?	Essayez la méthode de recherche de la page 37.
La ONE FOR ALL n'actionne pas votre ou vos appareils ?	A) Essayez tous les codes répertoriés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche de la page 37.
La ONE FOR ALL n'exécute pas les commandes correctement ?	Vous utilisez peut-être un mauvais code. Réessayez la Configuration directe avec chaque code répertorié sous votre marque ou redémarrez la méthode de recherche pour localiser le code approprié.
Problèmes de changement de chaîne ?	Saisissez exactement le numéro du programme comme vous le feriez sur votre télécommande d'origine.
La PVR ne s'enregistre pas ?	Vous devez appuyer deux fois sur la touche Record de votre ONE FOR ALL par mesure de sécurité.
La ONE FOR ALL ne répond pas à une pression d'une touche ?	Vérifiez que vos piles sont neuves et pointez bien la ONE FOR ALL vers votre appareil.
La DEL rouge ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche ?	Remplacez les piles par 4 piles alcalines "AAA" neuves.

## Service client

### En France

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0173036536

### En Belgique

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 022750851

### Au Luxembourg

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 4066615632

### En Suisse

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0443420449

**(\*) Envoyez juste un message 'blanc', vous obtiendrez automatiquement un questionnaire à remplir.**

<b>INSTALACIÓN DE LAS PILAS</b>	47
<b>EL TECLADO</b>	47

## CONFIGURACIÓN

<b>CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO DIRECTA</b>	<b>50</b>
--	-----------

<b>MÉTODO DE BÚSQUEDA</b>	<b>51</b>
---------------------------	-----------

### CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN

<b>TV</b> : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector . . . . .	144
<b>SAT</b> : Receptor satélite / Decodificador TV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD . . . . .	152
<b>CBL</b> : Decodificador de TV por cable / Decodificador TV / DVB-C.	155
<b>VAC</b> : Accesorios de vídeo tales como Centros de comunicaciones / Accesorios AV / Selectores AV . . . . .	155

<b>LECTURA DE CÓDIGOS</b> (para averiguar cuál es el código programado actualmente)	52
--	----

### FUNCIONES ADICIONALES


- **Reasignación de modo** (Cambio de modo de aparato) 53
- **Asignar de volumen** 54
- **Macros** (secuencia de órdenes) 55
- **Key Magic®** (cómo programar funciones ausentes de su mando a distancia original perdido o estropeado) 57
- **Key Move** (Cómo mover una función a otra tecla "dentro de un modo de aparato" o hacia "otro modo de aparato") 58

<b>PROBLEMAS Y SOLUCIONES</b>	59
-------------------------------	----












<b>SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b>	59
--	----






























## Instalación de las pilas

Su ONE FOR ALL 2 necesita 4 pilas alcalinas nuevas del tipo "AAA/LR6".
















-  Presione "Abrir pilas" (Battery unlock) para abrir la tapa del compartimento de las pilas de su ONE FOR ALL 2.
- Coloque las pilas en el interior haciendo coincidir las marcas + y - de las pilas con las del interior del compartimento.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su lugar.

## El Teclado

-  **Apagar el equipo.**
-  **Configurar el ONE FOR ALL 2.**  
La tecla MAGIC puede utilizarse también como tecla SHIFT.
-  **Encender el equipo.**
- Teclas de aparato con indicación de modo**  
Durante el funcionamiento del ONE FOR ALL el LED (diodo emisor de luz) roja situado bajo una tecla de aparato se iluminará cada vez que se pulse una tecla para indicar el modo de aparato que está utilizando.
  -  Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector.
  -  Receptor Satélite, DVB-T, Decodificador de TV por cable, Sistema satélite Digital / Accesorios de vídeo (p. ej. Centros de comunicaciones), Grabador de Vídeo Personal, Grabador con Disco Duro.
-  **Teclas numéricas**  
Si su mando a distancia original cuenta con una tecla **20**, esta función puede encontrarla bajo la tecla AV.  
Si su mando a distancia original cuenta con una tecla **10** o **-/-**, esta función puede encontrarla bajo la tecla **-/-**.
-  En modo TV: **AV/Input, 20** o **C/P**  
En modo SAT: **TV/SAT** o **TV/DTV**
-  **Volumen +/- y Teclas de silencio**  
Si el aparato que ha programado carece de funcionalidad de volumen, obtendrá las funciones VOL +/- y Silencio a través de su televisor.  
En modo TV:   = **Color +/-**
-  **Menú**

- 9  **Salir del Menú**
- 10  **Teclas canal +/-**  
 En modo TV:   = **Brillo +/-**
- 11  **Para desplazarse por el menú y confirmar la selección pulsando la tecla OK**
- 12  En modo TV y/o SAT: **Guía**
- 13  **RECALL**  
 En modo TV y/o SAT: **Recuperar**  
 En modo SAT:   = **Rebobinar**
- 14  **16:9**  
 En modo TV: = **16:9**  
 En modo SAT: = **Opciones**  
 En modo SAT:   = **Play**
- 15  **INFO**  
 En modo TV y/o SAT: **Info** o **OSD**  
 En modo SAT:   = **Pausa**
- 16  **PIP**  
 En modo TV y/o SAT: **PIP**  
 En modo SAT:   = **Avance rápido**
- 17  **TV DIGITAL**  
 En modo TV:   = **TV DIGITAL**  
 En modo SAT:   = **Saltar hacia atrás**
- 18  **Grabar**  
 En modo TV y/o SAT: **Pausar /Parar**  
 En modo SAT:   = **Grabar**
- 19  **Ampliar texto**  
 En modo TV y/o SAT: **Ampliar texto**  
 En modo SAT:   = **Parar**





- 20  En modo TV y/o SAT: **Apagar texto**  
 En modo SAT:   = **Saltar hacia atrás**
- 21  En modo TV y/o SAT: **Rojo (Fastext)**  
 FAV En modo SAT:   = **Favorito**
- 22  En modo TV y SAT: **Verde (Fastext)**  
 OPEN En modo SAT:   = **TV/Radio o Abrir/Cerrar**
- 23  En modo TV y SAT: **Amarillo (Fastext)**  
 AUDIO En modo SAT:   = **Audio o Idioma**
- 24  En modo TV y SAT: **Azul (Fastext)**  
 PVR/LIST En modo SAT:   = **PVR (grabador de vídeo personal), Lista o Subtítulos**


- **Algunas funciones pueden activarse simplemente pulsando y soltando la tecla MAGIC antes de pulsar la función correspondiente (la tecla MAGIC permanecerá activada durante 10 segundos).**

# Configuración del código directo


## Ejemplo: Configurar ONE FOR ALL 2 para su televisión:

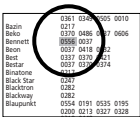
- 1  Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo **Televisión Bennet**) en la lista de códigos (**página 144 - 155** del manual). Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar. **Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).**

- 2  Pulse la **tecla TV** del ONE FOR ALL 2 para seleccionar el aparato que desea configurar.


- 3  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos hasta que el LED roja (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED roja se encenderá una vez y luego otra.

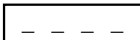

- 4  Introduzca el **código del aparato de cuatro dígitos** utilizando las teclas numéricas (**por ejemplo código Bennett 0556**). El LED roja se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.

- 5  Ahora, apunte con el ONE FOR ALL 2 a su aparato y pulse **OFF**. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL 2 ya está preparado para funcionar con su aparato.



6.  A continuación, vuelva a encender el aparato (pulsando **ON**, una tecla de número o **CH+**) y pruebe todas las funciones del mando a distancia para asegurarse de que funcionan de forma adecuada. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.








- **Si el aparato no responde, siga los pasos 1 a 5 con cada uno de los códigos de la lista que correspondan a su marca. Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato o si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda descrito en la página 51.**
- **Algunos códigos son muy parecidos. Si su aparato no responde o no funciona correctamente con uno de los códigos, pruebe con otro código de la lista que corresponda a su marca.**
- **Recuerde pulsar la tecla correspondiente al aparato antes de hacerlo funcionar. Únicamente puede asignarse un aparato a un modo de aparato. Si su mando a distancia original funciona con más de un aparato, deberá configurar cada aparato por separado.**

## Método de búsqueda

- > **Si el aparato no responde** después de haber probado todos los códigos de la lista correspondientes a la marca.
- > El Método de Búsqueda también puede resultar útil **si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.**

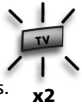El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL 2.

### Ejemplo: Para buscar el código de su TV:


- 1 Encienda la televisión (no en modo de espera) y apunte con el ONE FOR ALL 2 a la TV.
- 2  Pulse la **tecla TV** de su ONE FOR ALL 2.
- 3  **Mantenga pulsada** la tecla **MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos) hasta que el LED roja (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED roja se encenderá una vez y a continuación una segunda vez. 
- 4  Pulse **9 9 1**. El LED roja se encenderá y apagará dos veces.
- 5  A continuación pulse **OFF**.
  - Si lo prefiere, también puede realizar la búsqueda utilizando una función distinta de "OFF". Basta con elegir entre 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP o MUTE.
- 6  Apunte con el ONE FOR ALL 2 al aparato y pulse CH+ una y otra vez hasta que la televisión (en este caso) se apague.
  - Cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL 2 enviará una señal (la función que eligió en el paso 5) del siguiente código contenido en la memoria.
  - Es posible que tenga que pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150) por lo que le rogamos que sea paciente.
  - En caso de que se salte un código, puede retroceder al código anterior pulsando la tecla CH-).
  - Recuerde seguir apuntando con el ONE FOR ALL 2 hacia el aparato mientras pulsa esta tecla.
- 7  **Tan pronto como el aparato se apague,** pulse la **tecla MAGIC** para guardar el código.
  - Si el aparato no se enciende al pulsar la tecla ON, pulse la tecla OFF, una tecla de número o CH+ para volver a encender la televisión (en este caso).


## Lectura de código


(Para averiguar cuál es el código programado actualmente)


Una vez que haya configurado su ONE FOR ALL 2, puede visualizar el CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN para futuras consultas.


**Ejemplo: Para leer el código de su televisor:**


1  Pulse **TV una vez**.


2  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos) hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.




3  Pulse **9 9 0**. El LED rojo que hay debajo de la tecla TV se encenderá y apagará dos veces

4  Para el primer dígito del código de **cuatro dígitos**, pulse **1** y cuente todos los destellos rojos.

5  Para el segundo dígito, pulse **2** y cuente todos los parpadeos rojos.

6  Para el tercer dígito, pulse **3** y cuente todos los parpadeos rojos.

7  Para el cuarto dígito, pulse **4** y cuente todos los parpadeos rojos.

**Ya tiene su código de cuatro dígitos.**

- Si no hay ningún parpadeo, el dígito será "0".

- Si no está seguro de cuántas veces ha parpadeado, vuelva a pulsar el dígito correspondiente para repetir los parpadeos.

## Referencia rápida de código

Tipo de aparato

Código

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Funciones adicionales

### Reasignación de modo

(Cambio de modo de aparato)

Es posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato. Esta posibilidad resulta especialmente útil si desea configurar dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 2. El código puede configurarse utilizando la "Configuración directa del código" (página 50) o el "Método de búsqueda" (página 51). Para cambiar una tecla de aparato, observe los tres ejemplos que hay a continuación.

**Ejemplo)** si desea programar una segunda TV en la tecla SAT.

#### Ejemplo:

Para programar una segunda TV en la tecla SAT (por ejemplo), necesitará convertir la tecla SAT en una tecla TV, pulse:



**La tecla SAT ha pasado ser una segunda tecla TV.**

Ahora introduzca el código de configuración de su segunda TV pulsando:



### Restablecer una tecla de aparato

Ejemplo: Para restablecer la tecla SAT a su modo original, pulse:






- (\*) Mantenga pulsada la tecla MAGIC hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces.
- (\*\*) El LED rojo de debajo del último aparato seleccionado se encenderá y apagará dos veces.

## Funciones adicionales

### Bloqueo de volumen

Esta función le permite controlar el volumen de un determinado aparato sin tener que cambiar al modo de ese aparato (p. ej. controlar el volumen de su TV desde cualquier modo).





#### Para controlar el volumen del TV estando en el modo SAT:

-  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
-  Pulse **9 9 3**.
-  A continuación pulse la **tecla TV** y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

**Resultado:** en cualquier modo, siempre que pulse las teclas VOL+/- o MUTE la orden se enviará desde el modo TV.




#### Para cancelar el "Bloqueo de volumen" por modo:

Ejemplo: para cancelar el "Bloqueo de volumen" desde el modo SAT.

-  Pulse **SAT** una vez.
-  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo la tecla SAT se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
-  Pulse **9 9 3**.
-  A continuación pulse la tecla **Volumen (-)** y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.

**Resultado:** estando en modo SAT podrá controlar las funciones VOL+/- o MUTE de su SAT (siempre que disponga de control de volumen).

#### Para cancelar el "Bloqueo de volumen" en todos los modos:

-  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **Volumen (+)** y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.


**Resultado:** Cada modo de aparato volverá a asumir el control de sus propias funciones VOL+/- y MUTE.

# Funciones adicionales

## Macros (secuencia de órdenes)

### Macros (Directo)

Puede programar su ONE FOR ALL 2 para que emita una secuencia de órdenes al pulsar un solo botón. Cualquier secuencia de órdenes que utilice de forma habitual puede reducirse a una sola tecla para su comodidad.

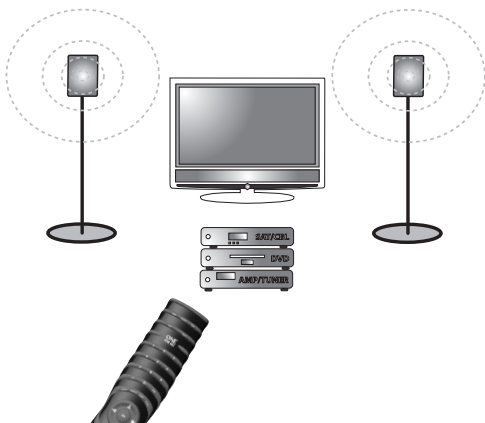

**Ejemplo: Para apagar su televisión y receptor satélite pulsando una sola tecla (por ejemplo, la tecla roja):**

- 1 Mantenga pulsada la tecla MAGIC hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
- 2 Pulse **9 9 5**.
- 3 A continuación pulse la tecla **Roja** a la que va a asignar la macro.
- 4 Después pulse **TV, OFF, SAT, OFF**.
- 5 Para guardar la macro **mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
- 6 Cada vez que apague la tecla **"Roja"** el ONE FOR ALL 2 apagará su televisión y receptor satélite.

- **Asegúrese de programar la macro en una tecla libre que no utilice en ningún modo.**
- **Una vez que programe una macro en una tecla determinada, la secuencia funcionará independientemente del modo que esté utilizando (TV y SAT).**
- **Cada macro puede constar de un máximo de 35 pulsaciones.**
- **Si en su mando original tenía que mantener pulsada una tecla durante algunos segundos para activar una función, es posible que dicha función no sea apta para incluir en una macro de su ONE FOR ALL 2.**
- **Para evitar grabaciones accidentales con el ONE FOR ALL 2, debe pulsar dos veces la tecla Record para comenzar a grabar. Por este motivo le recomendamos que no asigne una Macro o una Macro Secundaria a la tecla Record.**
- **Si programa una macro en una tecla, la función original pasará a ser secundaria (sin incluir las funciones de rebobinado, reproducción, pausa, avance rápido, saltar hacia delante, saltar hacia atrás, parar, grabar, rojo, verde, amarillo y azul). Pulsar la tecla MAGIC y después la calve para acceder a la función.**

## Funciones adicionales

■ **Para borrar la macro de la tecla roja, pulse:**

- 1 **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
- 2 Pulse **9 9 5**.
- 3 A continuación pulse la tecla **roja**.
- 4 **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.

## Macros secundarias

**Si no desea sacrificar ninguna tecla tiene la posibilidad de configurar una "Macro secundaria".**

**Si, por ejemplo, desea programar una macro secundaria en la tecla OFF, pulse una vez MAGIC y a continuación la tecla OFF durante el paso 3.**

**Ejemplo: Para apagar su televisión y receptor satélite pulsando una sola tecla (por ejemplo, pulsando MAGIC y después OFF):**

- 1 **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
- 2 Pulse **9 9 5**.
- 3 A continuación pulse la tecla **OFF** a la que va a asignar la macro.
- 4 Después pulse **TV, OFF, SAT, OFF**.
- 5 Para grabar la macro **mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.

**Resultado:** Ahora, cada vez que pulse MAGIC y después la tecla OFF, el ONE FOR ALL apagará su TV y receptor satélite.

■ **Para borrar la Macro secundaria de la tecla OFF pulse:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC tecla OFF MAGIC\***

■ **Para borrar todas las macros y Macros secundarias**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* En este punto debe mantener pulsada la tecla MAGIC hasta que el LED rojo (debajo de la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.

- **Si asigna una macro secundaria a una tecla numérica, puede acceder a la función original pulsando la tecla MAGIC dos veces y a continuación la tecla numérica.**



## Funciones adicionales

### Key Magic®

(cómo programar funciones ausentes)

Key Magic® es una función exclusiva de ONE FOR ALL que asegura la posibilidad de poder utilizar muchas de las funciones de su mando a distancia original, incluso aquellas que no contaban con una tecla propia en el teclado del ONE FOR ALL. Las funciones que se utilizan con frecuencia se pueden asignar a una tecla de su elección usando la función Key Magic del ONE FOR ALL. Para programar una función determinada con Key Magic deberá conocer el código de función correspondiente. Puesto que estos códigos de función varían con los distintos tipos de aparatos, no podrán encontrarse en el manual. Podrá solicitar los códigos de las funciones llamando a nuestro servicio de atención al cliente o enviándonos un fax o un correo electrónico.

Indíquenos:

- El código de configuración de 4 dígitos con el que funciona su aparato.
- Cómo se señaló la función en su mando a distancia original.

Una vez haya obtenido el código o los códigos de la función o funciones de nuestro servicio de atención al cliente, la programación del código es fácil:

- 1 Pulse la tecla del aparato (**TV** o **SAT**).
- 2 **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
- 3 Pulse **9 9 4**. El LED roja se encenderá y apagará dos veces.
- 4 Pulse la tecla **MAGIC** una vez.
- 5 Introduzca el **código de la función de 5 dígitos** (proporcionado por el servicio de atención al cliente).
- 6 Pulse la **tecla a la que va a asignar la función**. El LED rojo de debajo del último aparato seleccionado se encenderá y apagará dos veces.

#### REFERENCIA DE LA FUNCIÓN AMPLIADA

(la primera entrada es un ejemplo):

APARATO:	CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN:	FUNCIÓN:	CÓDIGO DE FUNCIÓN:
TV	0556	16/9 format	00234


- *Para acceder a la función que ha programado, pulse primero la tecla del aparato correspondiente.*
- *No olvide tomar nota de todos los códigos de función ampliada que obtenga a través del servicio de atención al cliente para facilitar futuras referencias.*

## Funciones adicionales

### Key Move

**Key Move (cómo copiar una función a otra tecla "dentro de un modo de aparato" o hacia "otro modo de aparato").**

Key Move le permite configurar el teclado como desee.

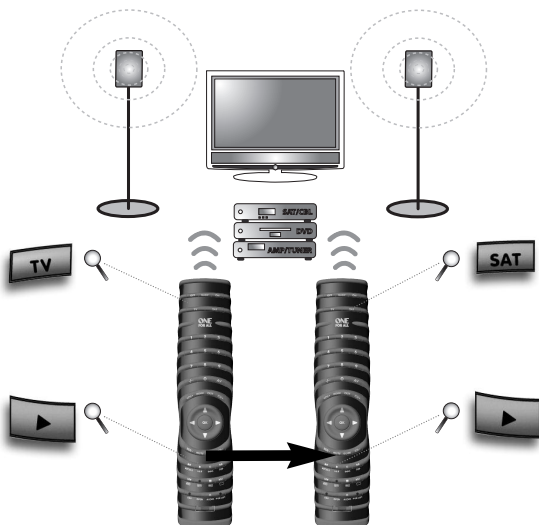

Ejemplo: cómo copiar la función "Play" del PVR (SAT) al modo TV.

- 1 Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo de debajo del último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después otra.
- 2 Pulse 9 9 4.** El LED rojo de debajo de la última tecla de modo aparato seleccionada se encenderá y apagará dos veces.
- 3 Pulse el modo de aparato de origen (p. ej. tecla SAT).**
- 4 Pulse la tecla cuya función desea mover (p. ej. tecla PLAY).**
- 5 Seleccione el modo de aparato al que va a asignar la función (p. ej. tecla TV).**
- 6 Pulse la tecla a la que va a asignar la función (p. ej.. tecla PLAY).** El LED rojo de debajo de la última tecla de aparato seleccionada se encenderá y apagará dos veces.

**Resultado:** ahora, estando en modo TV podrá poner en marcha su PVR (SAT).

Para devolver la tecla Play en el modo TV a su función original pulse:

TV	MAGIC**	994	PLAY	PLAY (**)
----	---------	-----	------	-----------

(\*\*) **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo de debajo del último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces

- **Esta opción no es válida en el caso de funciones obtenidas a través de Key Magic.**

## Problemas y soluciones

<b>Problema:</b>	<b>Solución:</b>
¿Su marca no figura en la sección de códigos?	Pruebe el método de búsqueda de la página 51.
¿El ONE FOR ALL no activa su(s) aparato(s)?	Pruebe todos los códigos de la lista que correspondan a su marca. B) Pruebe el método de búsqueda de la página 51.
¿El ONE FOR ALL no ejecuta las órdenes correctamente?	Es posible que esté utilizando un código equivocado. Pruebe a repetir la Configuración Directa utilizando otro código de la lista que corresponda a su marca o vuelva a emplear el método de búsqueda para localizar el código correcto.
¿Problemas de cambio de canal?	Introduzca el número de programa exactamente igual a como lo haría con su mando a distancia original.
¿El PVR no graba?	Como medida de seguridad del ONE FOR ALL, debe pulsar la tecla Record dos veces.
¿El ONE FOR ALL no responde después de pulsar una tecla?	Compruebe que las pilas sean nuevas y que el ONE FOR ALL 3 apunta directamente al aparato.
¿El LED rojo no parpadea cuando pulsa una tecla?	Sustituya las pilas por 4 pilas alcalinas "AAA" nuevas.

## Servicio de atención al cliente

### En España

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 917873180

- (\*) **Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar.**

<b>INSTALAR AS PILHAS</b>	61
<b>O TECLADO</b>	61

## INSTALAÇÃO

<b>CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DIRECTO</b>	<b>64</b>
---------------------------------------	-----------

<b>MÉTODO DE BUSCA</b>	<b>65</b>
------------------------	-----------

### CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO

<b>TV</b> : Televisão / LCD / Plasma / Projector / Projector Traseiro . . . .	144
<b>SAT</b> : Equipamento de Recepção por Satélite/ Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	152
<b>CBL</b> : Cabo Conversor / Set-Top-Box / DVB-C . . . . .	155
<b>VAC</b> : Acessórios de Video como Media Centres / Acessórios AV / Selectores AV . . . . .	155

### DESCOBRIR O CÓDIGO PROGRAMADO

(Para descobrir qual o código que está actualmente programado)	66
--	----

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS


• <b>Modo re-atribuição</b> (Alterar o modo de um dispositivo)	67
• <b>Destinação de Volume</b>	68
• <b>Macros</b> (sequência de comandos)	69
• <b>Key Magic® (Como programar funções em falta do seu controlo remoto perdido ou avariado)</b>	71
• <b>Tecla Mover (Como mover uma função para outra tecla 'dentro de um modo dispositivo' ou para 'outro Modo dispositivo')</b>	72

<b>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</b>	73
-------------------------------	----

<b>APOIO AO CLIENTE</b>	73
-------------------------	----


## Instalar as pilhas

O ONE FOR ALL 2 necessita de 4 pilhas alcalinas "AAA/LR6" novas.

-  Prima "Desbloquear Pilhas" para desbloquear a tampa das pilhas do seu ONE FOR ALL 2.
- Faça coincidir as pilhas com as marcas das polaridades +/- dentro do respectivo compartimento e, a seguir, introduza as pilhas.
- Volte a encaixar a tampa das pilhas.


## O Teclado


-  **Para desligar o seu equipamento**


-  **Para instalar o seu ONE FOR ALL 2.**  
Adicionalmente a tecla MAGIC pode ser usada como tecla SHIFT.


-  **Para ligar o seu equipamento**


- Teclas do dispositivo com indicação de modo**  
Durante a operação do ONE FOR ALL o LED (Light Emitting Diode) vermelha sob a tecla do dispositivo Acender-se-á de cada vez que uma tecla for premida para indicar o modo de dispositivo que está a utilizar.

 Televisão / LCD / Plasma / Projector / Projector Traseiro.

 Equipamento de Recepção por Satélite, DVB-T, Cabo Conversor, DSS / Acessório de Vídeo (ex. Media Centres), Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder






























-  **Teclas Numéricas**  
Se o seu telecomando original tiver uma tecla 20, esta função pode ser encontrada na tecla AV.  
Se o seu telecomando original tiver uma tecla 10 ou -/-, esta função também pode ser encontrada na tecla -/—.















-  No modo TV : **AV/Input** ou **20** ou **CP**  
No modo SAT : **TV/SAT** ou **TV/DTV**

-  **Teclas Volume +/- e Mute**  
Se o dispositivo que programou não tiver a funcionalidade de volume, obterá a funcionalidade VOL +/- e Mute a partir da sua Televisão.

No modo TV :   = Cor +/-

-  **Menu**


- 9  **Sair do Menu**
- 10  **Teclas Canal + / -**  
No modo TV :   = **Luminosidade +/-**
- 11  **para navegar na operação do Menu e confirmar a sua escolha premindo a tecla OK**
- 12  No modo TV e/ou SAT : **Guia**
- 13  **RECALL**  
No modo TV e/ou SAT : **Chamar**  
No modo SAT :   = **Rebobinar**
- 14  **16:9**  
No modo TV : = **16:9**  
No modo SAT : = **Opções**  
No modo SAT :   = **Play**
- 15  **INFO**  
No modo TV e/ou SAT : **Info** ou **OSD**  
No modo SAT :   = **Pausa**
- 16  **PIP**  
No modo TV e/ou SAT : **PIP**  
No modo SAT :   = **Avanço Rápido**
- 17  **Text On**  
No modo TV :   = **DTV**  
No modo SAT   = **Saltar Revers**
- 18  **Manter/ Parar**  
No modo TV e SAT : **Manter/ Parar**  
No modo SAT :   = **Gravar**
- 19  **Expansão do Texto**  
No modo TV e/ou SAT : **Expansão do Texto**  
No modo SAT :   = **Parar**


- 20  No modo TV e/ou SAT: **Texto off**  
 No modo SAT :   = **Saltar Avançar**
- 21  No modo TV e SAT : **Vermelho (fastext)**  
 FAV
- 22  No modo TV e SAT : **Verde (fastext)**  
 OPEN No modo SAT :   = **TV/Radio ou Abrir/Fechar**
- 23  No modo TV e SAT : **Amarelo (fastext)**  
 AUDIO No modo SAT:   = **Áudio ou Idioma**
- 24  No modo TV e SAT : **Azul (fastext)**  
 PVR/LIST No modo SAT :   = **PVR, Lista ou Legenda**


- **Algumas funções podem ser alcançadas simplesmente premindo e libertando a tecla MAGIC antes de premir a função correspondente (a tecla MAGIC permanecerá deslocada durante 10 segundos).**


# Configuração do Código Directo


**Exemplo: Para instalar o ONE FOR ALL 2 para a sua televisão:**

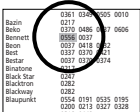
- 1  Consulte o código do seu dispositivo (ex. **Televisão Bennett**) Na lista de códigos. (página 144 – 155 no manual). Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. **Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).**
- |            |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| Bazin      | 0361 | 0349 | 0305 | 0010 |
| Beko       | 0217 |      |      |      |
| Bennett    | 0370 | 0486 | 0307 | 0606 |
| Bosch      | 0556 | 0037 |      |      |
| Beon       | 0237 | 0418 | 0302 |      |
| Best       | 0337 | 0370 | 0271 |      |
| Bestar     | 0537 | 0370 | 0374 |      |
| Binatone   | 3113 |      |      |      |
| Black Star | 0287 |      |      |      |
| Blacktron  | 0282 |      |      |      |
| Blackway   | 0282 |      |      |      |
| Blaupunkt  | 0254 | 0191 | 0535 | 0195 |
|            | 0200 | 0213 | 0327 | 0328 |

- 2  Prima a **tecla TV** no ONE FOR ALL 2 para seleccionar o dispositivo que deseja Configurar.


- 3  Prima e mantenha a **tecla MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos) até que o LED vermelha (sob a tecla TV neste exemplo) pisque duas vezes. O LED vermelha piscará uma vez e depois duas vezes.



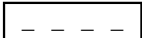- 4  Introduza o seu código de quatro dígitos do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. Bennett código 0556). O LED vermelha piscará duas vezes para confirmar que o código fica guardado.

- 5  Agora, Aponte o ONE FOR ALL 2 para o seu dispositivo e prima OFF. Se a sua televisão se apagar, o seu ONE FOR ALL 2 está pronto a operar o seu aparelho.



- 6  De seguida, volte a acender o seu dispositivo (premiendo ON, uma tecla numérica ou CH+) e experimente todas as funções do telecomando de modo a certificar-se de que estão a funcionar correctamente. Se as funções não estiverem a funcionar correctamente, repita os passos 1-5, utilizando outro código indicado correspondente à sua marca de televisão.

- **Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-5 com cada código listado para a sua marca de televisão. Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca descrito na página 65.**
- **Alguns códigos são bastante semelhantes. Se o seu dispositivo não responder ou não estiver a funcionar correctamente com um dos códigos, tente outro código listado para a sua marca.**
- **Lembre-se de premir a tecla do dispositivo correcta antes de operar o seu dispositivo. Apenas um dispositivo pode ser atribuído a um modo de dispositivo. Se o seu controlo remoto original operar mais do que um dispositivo, necessita de configurar cada dispositivo separadamente.**




## Método de Busca


- > Se o seu dispositivo não responder ao ONE FOR ALL 2 após ter tentado todos os códigos indicados para a sua marca.
- > O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo esquadrinhando por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL 2.


### Exemplo: para procurar o seu código de Televisão:

1 Acenda a sua televisão (não em stand-by) e aponta o seu ONE FOR ALL à sua Televisão.

2  Prima a tecla TV no seu ONE FOR ALL 2.


3  Prima e mantenha a **tecla MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos) até que o LED vermelha (sob a tecla TV neste exemplo) pisque duas vezes. O LED vermelha piscará uma vez e depois duas vezes.




4  Prima **9 9 1**. O LED vermelha piscará duas vezes.

5  Depois, prima **OFF**.

- Se desejar pode igualmente procurar o seu código usando outra função que não "OFF". Escolha simplesmente entre 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP ou MUTE em vez disso.

6  Aponte o ONE FOR ALL ao seu Dispositivo. Agora prima **CH+** diversas vezes, até a sua ex. Televisão se desligar.

- Cada vez que premir a tecla CH+ o ONE FOR ALL 2 emitirá um sinal POWER (a função que seleccionar no passo 5) do próximo código contido na memória.  
- Você pode ter que premir esta tecla muitas vezes (até 150 vezes) por isso por favor seja paciente.  
- Se saltar um código, pode ir para o código(s) anterior premindo a tecla CH -.  
- Lembre-se de continuar a apontar o ONE FOR ALL 2 ao seu Dispositivo enquanto premir esta tecla.

7  Assim que o seu Dispositivo se desligar, prima a **tecla MAGIC** para guardar o código.

- Se o seu Dispositivo não acender ao premir a tecla ON, simplesmente prima a tecla OFF, uma tecla numérica ou CH+ para ligar o seu ex. Televisão novamente ligada.


# Descobrir o Código programado

(Para descobrir qual o código que está actualmente programado)


Depois de ter programado o seu ONE FOR ALL 2, você pode guardar o seu CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO para referência futura


**Exemplo: Para descobrir o seu código programado de Televisão:**


1  Prima TV uma vez


2  Prima e mantenha a tecla MAGIC (durante aproximadamente 3 segundos) até que o LED vermelho (sob a tecla TV neste exemplo) pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.




3  Prima **9 9 0**. O LED vermelho sob a tecla TV piscará duas vezes.

4  Para o primeiro dígito do seu código de quatro dígitos, prima 1 e conte todas as piscadelas vermelhas.

5  Para o segundo dígito, prima 2 e conte todas as piscadelas vermelhas.

6  Para o terceiro dígito, prima 3 e conte todas as piscadelas vermelhas.

7  Para o quarto dígito, prima 4 e conte todas as piscadelas vermelhas.

**Agora possui o seu código de quatro dígitos.**

- Se não houver nenhuma piscadela, o dígito é "0".
- Se não tiver a certeza do número de piscadelas, simplesmente prima novamente o dígito correspondente para repetir as piscadelas.

## Código de Referência Rápida

Tipo de Dispositivo

Código

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Outras características

### Modo re-atribuição (Alterar o modo de um dispositivo)

É possível mudar o modo de qualquer tecla do dispositivo. Isto é muito útil se você pretender controlar dois aparelhos do mesmo tipo com o ONE FOR ALL 2. O código pode ser configurado usando a "programação directa de código" (pág. 64) ou o "Método de Busca" (pág. 65).

**Exemplo)** se pretender programar uma segunda TV na tecla SAT.

#### Exemplo:

Para programar uma segunda Televisão na tecla SAT (por exemplo), precisa mudar a tecla SAT para uma tecla de TV, por isso prima:



**A tecla SAT passou a ser uma segunda tecla de TV.**

Agora introduza o código de programação para a sua segunda TV premindo:



#### Fazer uma tecla voltar à função normal

Exemplo: Para limpar a programação da tecla SAT de modo a voltar à sua função original, prima:






- (\*) Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes.
- (\*\*) O LED vermelho debaixo da tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes.

## Outras características

### Bloqueio de Volume

Esta característica permite que você controle o volume de um determinado dispositivo, sem ter que mudar para o modo desse dispositivo (por exemplo controlando o volume do seu TV a partir de qualquer modo).





#### Para trabalhar com o volume do TV estando no modo SAT:

-  Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
-  Prima **9 9 3**.
-  Depois prima a tecla TV e a luz vermelha piscará Duas vezes.

**Resultado:** estando em qualquer modo, ao premir as teclas de VOLUME + / - ou MUTE, sairá do modo SAT.




#### Para cancelar o "Bloqueio de Volume" por modo:

Exemplo: para cancelar o "Bloqueio de Volume" para o modo SAT.

-  Prima SAT uma vez.
-  Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla SAT pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
-  Prima **9 9 3**.
-  Depois prima a tecla Volume (-) e a luz vermelho piscará quatro vezes.

**Resultado:** estando no modo SAT, poderá controlar as funções de VOLUME + / - ou as funções de MUTE do seu Equipamento de Recepção por Satélite (se este tiver controlo de volume).

#### Para cancelar o "Bloqueio de Volume" para todos os modos:

-  Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
-  Prima **9 9 3**.
-  Depois prima a tecla Volume (+) e a luz vermelho piscará quatro vezes.


**Resultado:** Cada modo de dispositivo controlará novamente o seu próprio VOL+/- e MUTE.

## Outras características

### Macros (sequência de comandos)

#### Macros (Directo)

Pode programar o seu ONE FOR ALL 2 para emitir uma sequência de comandos ao premir de um botão. Qualquer sequência de comandos que usa regularmente pode ser reduzida a apenas uma instrução para sua conveniência.

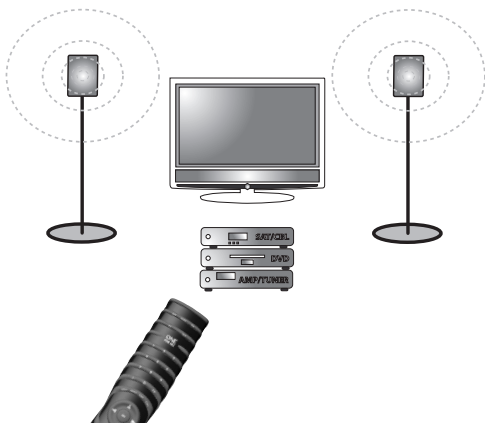

**Exemplo: Para desligar ao mesmo tempo a sua TV e Receptor de Satélite a apenas uma instrução (ex. tecla vermelha).**

- 1 Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
  - 2 Prima **9 9 5**.
  - 3 Então prima a tecla Red à qual a Macro será atribuída.
  - 4 De seguida prima **TV, OFF, SAT, OFF**.
  - 5 Para guardar a Macro, prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
  - 6 Sempre que premir a tecla "Red", o ONE FOR ALL 2 irá desligar a sua Televisão e Receptor de Satélite.
- **Certifique-se que programa uma Macro numa tecla sobresselente que não utiliza em nenhum modo.**
  - **Uma vez que programada uma Macro numa tecla específica, a sequência trabalhará não obstante o modp (TV e SAT) que esteja a usar.**
  - **Cada MACRO pode consistir num máximo de 35 golpes de tecla.**
  - **Se você tiver que premir uma tecla durante alguns segundos no telecomando original para obter uma função, esta função pode não trabalhar numa Macro no seu telecomando ONE FOR ALL.**
  - **Para evitar gravações acidentais com o ONE FOR ALL 2, você deve premir a tecla Record duas vezes para começar a gravar. Devido a isto, recomendamos que não atribua uma Macro ou Macro Alterada à tecla Record.**
  - **Uma vez programada uma Macro numa tecla específica, a função original ficará trocada (excepto REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, Vermelho, Verde, Amarelo e Azul) Prima a tecla MAGIC e depois a tecla para aceder a ela.**

## Outras características

### Para apagar uma Macro da tecla Red, prima:

- 1 Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
- 2 Prima **9 9 5**.
- 3 Depois prima a tecla Red.
- 4 Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.

### Macros Trocados

**Se não desejar sacrificar uma tecla também é possível instalar um "Macro Trocado".**

**Se por exemplo, você quiser programar uma Macro trocada na tecla OFF, simplesmente prima MAGIC uma vez e a tecla OFF durante o passo 3.**

**Exemplo: Para desligar a sua Televisão e Receptor de Satélite a apenas uma instrução (ex. premindo MAGIC depois OFF).**

- 1 Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho (sob a tecla TV neste exemplo) pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
- 2 Prima **9 9 5**.
- 3 Então prima a tecla OFF à qual a Macro será atribuída.
- 4 De seguida prima TV, OFF, SAT, OFF.
- 5 Para guardar a Macro, Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho (sob a tecla TV neste exemplo) pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.

**Resultado:** Sempre que premir a tecla MAGIC, e depois a tecla OFF, o ONE FOR ALL irá desligar a sua Televisão e Receptor de Satélite.

### Para apagar uma Macro Trocada da tecla OFF, prima:

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC OFF key MAGIC\***

### Para apagar uma Macro e Macro Trocada:

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Aqui deve premir e manter a tecla MAGIC até que o LED vermelho (sob a tecla TV neste exemplo) pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.

- **Se colocar uma Macro trocada numa tecla numérica, aceda à função original premindo a tecla MAGIC duas vezes e depois a tecla numérica.**

## Outras características

### Key Magic®

#### how to program missing functions

Key Magic® é uma função exclusiva da ONE FOR ALL que lhe garante que muitas funções do seu controle remoto original funcionarão - mesmo algumas que não tenham uma tecla definida no teclado ONE FOR ALL. Funções usadas frequentemente podem ser agregadas a uma tecla da sua escolha usando a função Key Magic do seu ONE FOR ALL.

Para programar uma determinada função com a Key Magic você precisará conhecer o código para a respectiva função. Como estes códigos de função variam de aparelho para aparelho, eles não poderão ser encontrados no manual. Você pode requisitar o código necessário para determinada função através do nosso "Serviço de Apoio ao Cliente" ou através de fax ou e-mail.

Por favor mencione:

- O código de 4 dígitos que acciona o seu aparelho.
- Como a função em causa está identificada no seu controle remoto original.

Uma vez obtido(s) o(s) seu(s) código(s) para as funções em causa do nosso atendimento ao cliente, programar o código é fácil:

- 1 Prima a tecla de dispositivo correspondente (**TV** ou **SAT**).
- 2 Prima e mantenha a **tecla MAGIC** até que o LED vermelho (sob a tecla TV neste exemplo) pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
- 3 Prima **9 9 4**. O LED vermelha piscará duas vezes.
- 4 Prima a tecla **MAGIC** uma vez.
- 5 Introduza o código de função de 5 dígitos (fornecido pelos nossos serviços).
- 6 Prima a tecla à qual a função deverá ficar agregada. O LED vermelho debaixo da tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes.

#### FUNÇÕES EXTRA REFERÊNCIA

(a primeira entrada é um exemplo):

DISPOSITIVO:	CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO:	FUNÇÃO:	CÓDIGO DE FUNÇÃO:
TV	0556	16/9 format	00234


- Para aceder à função que programou, prima a tecla correspondente primeiro.
- Por favor anote os códigos de funções extra que obteve dos nossos serviços para uma fácil referência futura.

## Outras características

### Mudança de Tecla

Como copiar uma função para outra tecla 'dentro de um modo de dispositivo' ou para 'outro modo de dispositivo'

A Mudança de Tecla permite-lhe configurar o teclado como desejar.

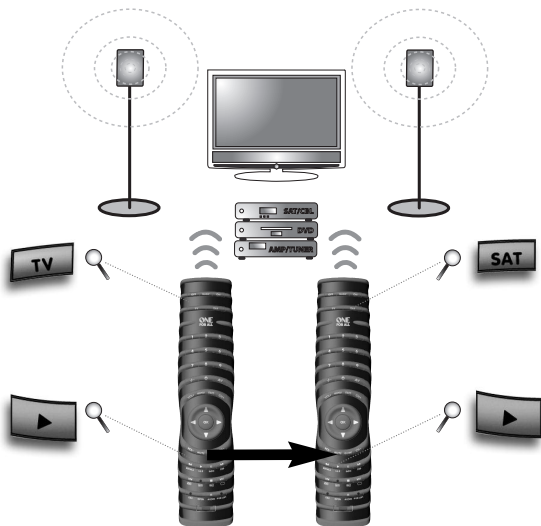

Exemplo: Como Mudar a Tecla da função "Play" do modo SAT para o modo TV.

- 1 Prima e mantenha a **tecla MAGIC** até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes. O LED vermelho piscará uma vez e depois duas vezes.
- 2 Prima **9 9 4**. O LED vermelho sob a última tecla de modo de dispositivo seleccionado piscará duas vezes.
- 3 Prima o modo de dispositivo de origem (**ex. tecla SAT**).
- 4 Prima a tecla que deseja mover (**ex. tecla PLAY**).
- 5 Selecciono o modo de dispositivo ao qual a função será agregada (**ex. tecla TV**).
- 6 Prima a tecla à qual a função deverá ficar agregada (**ex. tecla PLAY**). O LED vermelho debaixo da tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes.

**Resultado:** Agora estando também no modo TV poderá ver o seu SAT.

Para restaurar a tecla play no modo TV de volta à sua função original prima:

TV      MAGIC\*\*      994      PLAY      PLAY (\*\*)

(\*\*) Prima e mantenha a tecla MAGIC até que o LED vermelho sob a tecla do último dispositivo seleccionado pisque duas vezes.

- **Inválido para funções obtidas através da Key Magic.**



## Resolução de Problemas

<b>Problema:</b>	<b>Solução:</b>
A marca da sua TV não está indicada na secção de códigos?	Tente o método de busca na página 65.
O ONE FOR ALL não opera a sua televisão?	A) Experimente todos os códigos indicados para a sua marca. B) Tente o método de busca na página 65.
O ONE FOR ALL não opera os comandos correctamente?	Pode estar a usar o código errado. Tente novamente a configuração directa, experimentando todos os códigos indicados por baixo da sua marca ou inicie o método de busca para localizar o código adequado, até o encontrar.
Problemas a mudar de canal?	Insira o número do programa exactamente como o faria no seu telecomando original.
O PVR não grava?	Como característica de segurança no seu ONE FOR ALL, tem que premir a tecla Record duas vezes.
O ONE FOR ALL não funciona após ter premido uma tecla?	Certifique-se de que está a usar pilhas novas e está a apontar o ONE FOR ALL para o dispositivo.
O LED vermelho não pisca quando prime uma tecla?	Substitua as pilhas por 4 pilhas alcalinas "AAA" novas.

## Atendimento ao consumidor

### Em Portugal

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 211203555

**(\*) Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco, porque você receberá um e-mail de volta.**

<b>INSTALLAZIONE BATTERIE</b>	75
<b>LA TASTIERA</b>	75

## CONFIGURAZIONE

<b>CONFIGURAZIONE DEL CODICE DIRETTO</b>	<b>78</b>
--	-----------

<b>METODO DI RICERCA</b>	<b>79</b>
--------------------------	-----------

### CODICI DI CONFIGURAZIONE

<b>TV</b> : Televisione / LCD / Plasma / Proiettore / Retro Proiettore ...	144
<b>SAT</b> : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....	152
<b>CBL</b> : Convertitore cavo / Set-Top-Box / DVB-C .....	155
<b>VAC</b> : Accessorio video come Centro multimediale / Accessori AV / Selettori AV .....	155

<b>SCOPRIRE IL CODICE PROGRAMMATO</b> (per conoscere il codice attualmente programmato)	80
--	----

### CARATTERISTICHE EXTRA


- **Riassegnazione modalità** (modificare una modalità del dispositivo) 81
- **Assegnazione del Volume** 82
- **Macro** (sequenza di comandi) 83
- **Key Magic®** (come programmare le funzioni mancanti dal telecomando originale perso o rotto) 85
- **Key Move** (come trasferire una funzione su un altro tasto 'in una modalità del dispositivo' o in 'un'altra modalità del dispositivo') 86

<b>PROBLEMA E SOLUZIONE</b>	87
-----------------------------	----














<b>SERVIZIO CLIENTI</b>	87
-------------------------	----































## Installazione batterie















Il ONE FOR ALL 2 richiede l'utilizzo di 4 batterie alcaline nuove "AAA/LR6".

-  Premere "Sblocca batterie" per sbloccare il coperchio del vano batterie del ONE FOR ALL 2.
- Posizionare le batterie facendo coincidere i segni + e - all'interno del vano batterie, quindi inserire le batterie.
- Riposizionare il coperchio del vano batterie.

## Tastiera

-  **Per spegnere il dispositivo**
-  **Per configurare il ONE FOR ALL 2.**  
Il tasto MAGIC può essere usato anche come tasto SHIFT.
-  **Per accendere il dispositivo**
- Tasti del dispositivo con indicazione di modalità**  
Durante il funzionamento del ONE FOR ALL il LED (Light Emitting Diode) rosso posto sotto un tasto del dispositivo si illuminerà ogni volta che viene premuto un tasto per indicare la modalità del dispositivo che si sta utilizzando.
  -  Televisore / LCD / Plasma / Proiettore / Retro Proiettore
  -  Ricevitore satellitare, DVB-T, Convertitore cavo, Accessorio DSS / Video (e.g. Media Centres), Registratore Video Personale, Registratore con Hard Disc
-  **Tasti numerici**  
Se il proprio telecomando originale dispone di un tasto 20, questa funzione può essere trovata anche con il tasto AV.  
Se il proprio telecomando originale dispone di un tasto 10 oppure +/-, questa funzione può essere trovata sotto il tasto +/-.
-  In modalità TV: **AV/Input** o **20** o **C/P**  
In modalità SAT: **TV/SAT** o **TV/DTV**
-   
  
 **Tasti volume +/- e mute**  
Se il dispositivo programmato non ha una funzione di volume, si avrà la funzione VOL +/- e Mute dal proprio televisore.  
In modalità TV:   = **Colore +/-**
-  **Menu**

- 9  **Esci dal Menu**
- 10   
 **Tasti canale +/-**  
In modalità TV:   = **Luminosità +/-**
- 11  **per navigare nel Menu funzionamento e confermare la scelta premendo il tasto OK**
- 12  In modalità TV e/o SAT: **Guida**
- 13  **Richiama**  
In modalità TV e/o SAT: **Richiama**  
In modalità SAT:   = **Rewind**
- 14  **16:9**  
In modalità TV: = **16:9**  
In modalità SAT: = **Opzioni**  
In modalità SAT:   = **Play**
- 15  **INFO**  
In modalità TV e/o SAT: **Info** o **OSD**  
In modalità SAT:   = **Pausa**
- 16  **PIP**  
In modalità TV e/o SAT: **PIP**  
In modalità SAT:   = **Fast Forward**
- 17  **DTV**  
In modalità TV e/o SAT: **Text on**  
In modalità TV:   = **DTV**  
In modalità SAT:   = **Salto all'indietro**
- 18  **Hold/Stop**  
In modalità TV e SAT: **Hold/Stop**  
In modalità SAT:   = **Registra**
- 19  **Text Expand**  
In modalità TV e/o SAT: **Text Expand**  
In modalità SAT:   = **Stop**

- 20  In modalità TV e/o SAT: **Text off**  
 In modalità SAT:   = **Salto in avanti**
- 21  In modalità TV e SAT: **Rosso (fastext)**  
 FAV In modalità SAT:   = **Preferiti**
- 22  In modalità TV e SAT: **Verde (fastext)**  
 OPEN In modalità SAT:   = **TV/Radio o Apri/Chiudi**
- 23  In modalità TV e SAT: **Giallo (Fastext)**  
 AUDIO
- 24  In modalità TV e SAT: **Blu (fastext)**  
 PVR/LIST In modalità SAT:   = **PVR, Elenco o Sottotitoli**

- *È possibile ottenere alcune funzioni semplicemente premendo e rilasciando il tasto MAGIC prima di premere la funzione corrispondente (il tasto MAGIC rimarrà in funzione shift per 10 secondi).*

# Configurazione codice diretto

**Esempio: Per configurare il ONE FOR ALL 2 per il televisore:**

- 

Bazin	0361 0349 0205 0010
Beko	0217
Beko	0370 0486 0107 0606
Bennett	0556 0237
Beon	0237 0418 0102
Best	0337 0370 021
Bestar	0237 0370 0214
Binatone	1111
Black Star	0287
Blacktron	0282
Blackway	0282
Blaupunkt	0254 0191 0235 0195
	0200 0213 0327 0328

Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. **Bennett**) nell'elenco dei codici (p. 144 - 155 del manuale). I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice più conosciuto è indicato per primo. **Verificare che il proprio dispositivo sia acceso (non in standby).**
- 

Premere il **tasto TV** del ONE FOR ALL 2 per selezionare il dispositivo che si intende configurare.
- 


Premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** (per circa 3 secondi) finché il LED rosso (posto sotto il tasto TV nel presente esempio) lampeggia due volte. Il LED si illuminerà una e poi due volte.


- 

Inserire il **codice di dispositivo a quattro cifre** utilizzando i tasti numerici (es. **codice Bennett 0556**). Il LED rosso s'illuminerà due volte per confermare che il codice è stato memorizzato.
- 

Puntare ora il ONE FOR ALL 2 verso il proprio dispositivo e premere **OFF**. Se il dispositivo si spegne, il ONE FOR ALL 2 è pronto per farlo funzionare.



- 

Poi riaccendere il dispositivo (premendo **ON**, un **tasto numerico** o **CH+**) e provare tutte le funzioni del telecomando per verificarne il corretto funzionamento. Se le funzioni non si attivano in modo corretto, ripetere i passi da 1 a 5 utilizzando un altro codice elencato sotto il marchio.

- **Se l'apparecchio non risponde, seguire i passi da 1 a 5 con ciascun codice indicato per il marchio. Se nessuno dei codici indicati per il proprio marchio è in grado di far funzionare il dispositivo, OPPURE se il marchio non è indicato, provare il metodo di ricerca descritto a pagina 79.**
- **Alcuni codici sono abbastanza simili. Se il dispositivo non risponde o non funziona in modo corretto con uno dei codici, provare con un altro codice indicato per il proprio marchio.**
- **Ricordare di premere il tasto dell'apparecchio corrispondente prima di mettere in funzione l'apparecchio. È possibile assegnare solo un apparecchio a una modalità del dispositivo. Se il telecomando originale regola il funzionamento di più dispositivi, è necessario configurare separatamente ciascun apparecchio.**

## Metodo di ricerca


- > **Se il proprio dispositivo non risponde** al ONE FOR ALL 2 dopo aver provato con tutti i codici indicati per il proprio marchio.
- > Il Metodo di Ricerca può funzionare anche **se il proprio marchio non compare in elenco**.


Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL 2.

### Esempio: Per cercare il codice del proprio Televisore:


- 1 Accendere il televisore (non in standby) e puntare il ONE FOR ALL verso la TV.

- 2  Premere il **tasto TV** posto sul proprio ONE FOR ALL 2.


- 3  Premere e **tenere premuto il tasto MAGIC** (per circa 3 secondi) finché il LED rosso (posto sotto il tasto TV nel presente esempio) lampeggia due volte. Il LED si illuminerà una e poi due volte.



- 4  Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.

- 5  Quindi, premere **OFF**.

- Se lo si desidera è anche possibile cercare il codice tramite una funzione diversa da "OFF". Basta semplicemente scegliere tra 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP o MUTE.

- 6  Puntare il ONE FOR ALL 2 verso il dispositivo. Premere quindi più volte **CH+**, fino a che, ad esempio, il televisore si spegne.

- Ogni volta che viene premuto il tasto CH+, il ONE FOR ALL 2 invia un segnale POWER (funzione scelta al passaggio 5) dal codice successivo contenuto in memoria.  
- Potrebbe essere necessario premere questo tasto molte volte (fino a 150) pertanto si prega di avere pazienza.  
- Se si salta un codice, si può tornare al codice precedente premendo il tasto CH-.  
- Ricordare di tenere puntato il ONE FOR ALL 2 verso il Televisore quando si preme questo tasto.

- 7  **Non appena il dispositivo si spegne**, premere il **tasto MAGIC** per memorizzare il codice.





- Se il dispositivo non si accende premendo il tasto ON, premere il tasto OFF, un tasto numerico oppure CH+ per riaccendere ad es. il proprio Televisore.

## Scoprire il Codice programmato

(per conoscere il codice attualmente programmato)

Una volta configurato il ONE FOR ALL 2, è possibile 'blinkare' nuovamente il CODICE SET-UP come riferimento futuro.

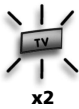Esempio: Per 'blinkare' il codice del televisore:

-  Premere **TV una sola volta**.
-  Premere e **tenere premuto il tasto MAGIC** (per circa 3 secondi) finché il LED rosso (posto sotto il tasto TV nel presente esempio) lampeggia due volte. Il LED si illuminerà una e poi due volte. 
-  Premere **9 9 0**. Il LED rosso posto sotto il tasto TV lampeggerà due volte.
-  Per la prima cifra del codice a **quattro cifre**, premere **1** e contare tutti i lampeggiamenti rossi.
-  Per la seconda cifra, premere **2** e contare tutti i lampeggiamento rossi.
-  Per la terza cifra, premere **3** e contare tutti i lampeggiamento rossi.
-  Per la quarta cifra, premere **4** e contare tutti i lampeggiamento rossi.

**Si ha quindi il proprio codice a quattro cifre.**

- Se non ci sono lampeggiamenti, la cifra è "0".
- Se non si è sicuri riguardo a quante volte il LED ha lampeggiato, premere semplicemente di nuovo la cifra corrispondente per ripetere il 'blinkaggio'.

## Riferimento codice rapido

Tipo di dispositivo

Codice

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--



## Caratteristiche extra

### Modalità di riassegnazione (Modificare una modalità del dispositivo)

È possibile modificare la modalità di qualsiasi tasto del dispositivi. Si rivela utile se si desidera configurare due dispositivi uguali sul ONE FOR ALL 2. È possibile configurare il codice tramite "Configurazione del codice diretto" (p. 78) oppure "Metodo di ricerca" (p. 79).

**Esempio)** se si desidera programmare una secondo TV sul tasto SAT.

#### **Esempio:**

Per programmare un secondo Televisore sul tasto SAT (ad esempio), è necessario cambiare il tasto SAT in un tasto TV, quindi premere:



#### **Il tasto SAT è ora diventato un secondo tasto TV.**

Inserire ora il codice di Configurazione per il secondo TV premendo:



### Reset di un tasto del dispositivo

Esempio: Per reimpostare il tasto SAT con la modalità originale, premere:






- (\*) Premere e tenere premuto il tasto MAGIC finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte.
- (\*\*) Il LED rosso sotto l'ultimo tasto del dispositivo selezionato lampeggerà due volte.

## Caratteristiche extra

### Assegnazione del volume

Questa funzione consente di controllare il volume da un determinato dispositivo, senza dover passare alla modalità di quel dispositivo (es. controllo del volume del televisore da una modalità qualsiasi).





#### Per premere attraverso il volume TV quando si è in modalità SAT:

-  Premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.
-  Premere **9 9 3**.
-  Premere il **tasto TV** e la spia rossa lampeggerà due volte.

**Risultato:** in qualsiasi modalità, ogni volta che si premono i tasti VOL+/- o MUTE, verrà emesso dalla modalità TV.




#### Cancellazione di "Volume Punch Through" per modalità:

Esempio: per cancellare il "Volume Lock" per la modalità SAT.

-  Premere **SAT** una sola volta.
-  Premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso posto sotto il tasto SAT lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.
-  Premere **9 9 3**.
-  Premere quindi il tasto **Volume (-)** e il LED rosso lampeggerà quattro volte.

**Risultato:** in modalità SAT, è possibile controllare le funzioni VOL+/- o MUTE del proprio Ricevitore Satellitare (purché disponga del controllo volume).

#### Cancellazione di „Volume Lock“ per tutte le modalità:

-  Premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.
-  Premere **9 9 3**.
-  Premere il tasto **Volume (+)** e il LED rosso lampeggerà quattro volte.


**Risultato:** Ogni modalità del dispositivo tornerà a controllare il proprio VOL+/- e MUTE.

## Caratteristiche extra

### Macro (sequenza di comandi)

#### Macro (diretto)

È possibile programmare il ONE FOR ALL 2 per emettere una sequenza di comandi quando viene premuto un tasto. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience.

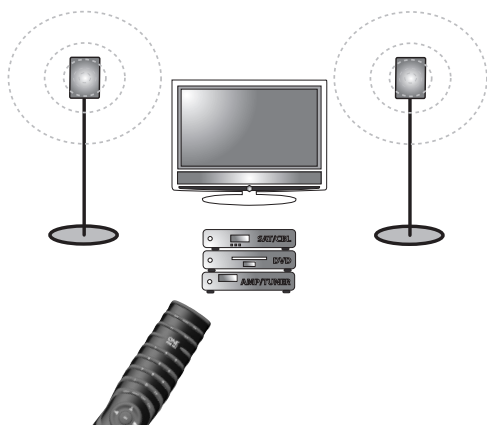

**Esempio: Per spegnere il Televisore e Ricevitore satellitare premendo un tasto (es. il tasto rosso):**

- 1 Premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte. The red LED will blink once, then twice.
  - 2 Premere **9 9 5**.
  - 3 Premere quindi il tasto **Rosso** a cui la Macro verrà assegnata.
  - 4 Quindi premere **TV, OFF, SAT, OFF**.
  - 5 Per memorizzare la Macro, premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.
  - 6 Ogni volta che si preme il tasto "**rosso**", il ONE FOR ALL 2 spegnerà il Televisore e Ricevitore satellitare.
- **Assicurarsi di programmare una Macro su un tasto libero non utilizzato per nessuna modalità.**
  - **Una volta programmata una Macro su un determinato tasto, la sequenza funzionerà in qualsiasi modalità (TV e SAT) si stia utilizzando.**
  - **Ciascuna MACRO può comprendere un massimo di 35 battiti del tasto.**
  - **Se si deve tenere premuto un tasto per alcuni secondi sul telecomando originale per ottenere una funzione, questa funzione potrebbe non funzionare in una macro sul telecomando ONE FOR ALL.**
  - **Per evitare registrazioni accidentali con il ONE FOR ALL 2, è necessario premere due volte il tasto Record per iniziare la registrazione. Perciò si consiglia di non assegnare una Macro o una Shifted Macro al tasto Record.**
  - **Se si programma una Macro su un tasto, la funzione originale diventerà shift (ad eccezione di REW, PLAY, PAUSE, FF, Salta in avanti, Salta all'indietro, STOP, REC, Rosso, Verde, Giallo e Blu). Premere MAGIC e poi il tasto per accedervi.**

## Caratteristiche extra

■ **Per cancellare la Macro dal tasto rosso, premere:**

1. Premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.
2. Premere **9 9 5**.
3. Poi premere il tasto **Rosso**.
4. Premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.

### Shifted Macros

**Se non si vuole sacrificare alcun tasto è possibile installare una "Shifted Macro".**

**Se, ad esempio, si desidera programmare una shifted Macro sul tasto OFF, basta semplicemente premere MAGIC una volta e poi il tasto OFF durante il passaggio 3.**

**Esempio: Per spegnere il Televisore e Ricevitore satellitare premendo un tasto (es. il tasto MAGIC e poi OFF):**

1. Premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso (posto sotto il tasto TV nel presente esempio) lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.
2. Premere **9 9 5**.
3. Premere quindi il tasto OFF a cui la Macro verrà assegnata.
4. Quindi premere **TV, OFF, SAT, OFF**.
5. Per memorizzare una Macro, premere e **tenere premuto** il **tasto MAGIC** finché il LED rosso (posto sotto il tasto TV nel presente esempio) lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.

**Risultato:** Ogni volta che si preme il tasto MAGIC e poi OFF, il ONE FOR ALL spegnerà il Televisore e Ricevitore satellitare.

■ **Per cancellare la Shifted Macro dal tasto OFF, premere:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC OFF key MAGIC\***

■ **Per cancellare sia la macro che la Shifted Macro:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Premere e tenere premuto il tasto MAGIC finché il LED rosso (posto sotto il tasto TV nel presente esempio) lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.

- **Se si mette una shifted Macro su un tasto numerico, accedere alla funzione originale premendo il tasto MAGIC due volte e poi il tasto numerico.**

## Caratteristiche extra

### Key Magic® come programmare le funzioni mancanti

Key Magic® è una caratteristica esclusiva del FOR ALL che garantisce l'uso di molte funzioni del telecomando originale, persino quelle che hanno un proprio tasto sulla tastiera del ONE FOR ALL. È possibile assegnare le funzioni utilizzate di frequente a un tasto a scelta utilizzando Key Magic del proprio ONE FOR ALL.

Per programmare una determinata funzione con Key Magic è necessario sapere il codice di funzione corrispondente. Siccome i codici di funzione variano a seconda del tipo di dispositivo. Non sono presenti in questo manuale. È possibile richiedere i codici di funzione chiamando il servizio clienti oppure tramite fax o e-mail.

Indicare:

- Il codice di configurazione a 4 cifre con cui funziona il dispositivo.
- Com'era definita la funzione nel telecomando originale.

Una volta ottenuta(i) il(i) codice(i) di funzione tramite il servizio clienti, programmare il codice è semplice:

- 1 Premere il tasto del dispositivo (**TV o SAT**).
- 2 Premere e **tenere premuto** il tasto **MAGIC** finché il LED rosso (posto sotto il tasto TV nel presente esempio) lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.
- 3 Premere **9 9 4**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
- 4 Premere una volta il tasto **MAGIC**.
- 5 Inserire il **codice di funzione a 5 cifre** (fornito dal servizio clienti).
- 6 Premere il **tasto a cui è stata assegnata la funzione**. Il LED rosso sotto l'ultimo tasto del dispositivo selezionato lampeggerà due volte.

#### RIFERIMENTO FUNZIONE ESTESA (I primi dati sono d'esempio):

DISPOSITIVO:	CODICI DI CONFIGURAZIONE:	FUNZIONE: FUNZIONE:	CODICE DI
TV	0556	16/9 format	00234


- Per accedere alla funzione programmata, premere innanzitutto il tasto di dispositivo corrispondente.
- Annotarsi tutti i codici di funzione estesi forniti dal servizio clienti come riferimento futuro.

## Caratteristiche extra

### Key Move

Come copiare una funzione su un altro tasto 'in una modalità dispositivo' o verso 'un'altra modalità dispositivo'

Key Move consente di configurare la tastiera come desiderato.

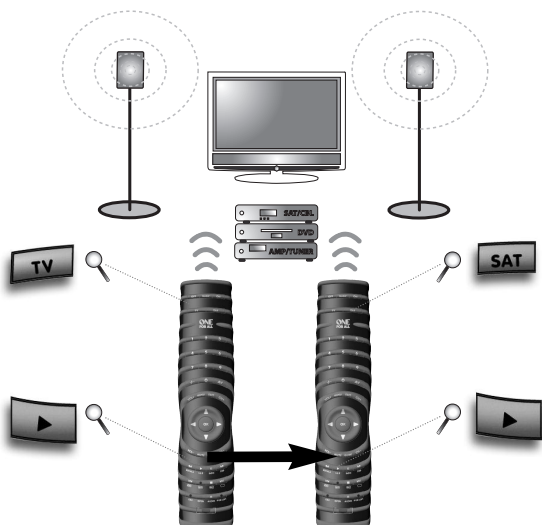

Esempio: come trasferire la funzione "Play" dalla modalità SAT alla modalità TV.

- 1 Premere e **tenere premuto** il tasto **MAGIC** finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte. Il LED rosso si illuminerà una e poi due volte.
- 2 Premere **9 9 4**. Il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto con modalità dispositivo lampeggerà due volte.
- 3 Premere la modalità di dispositivo d'origine (**es. tasto SAT**).
- 4 Premere il tasto che si desidera trasferire (**es. PLAY**).
- 5 Selezionare la modalità di dispositivo alla quale verrà assegnata la funzione (**es. tasto TV**).
- 6 Premere il tasto a cui verrà assegnata la funzione (**es. il tasto PLAY**). Il LED rosso sotto l'ultimo tasto del dispositivo selezionato lampeggerà due volte.

**Risultato:** sarà ora possibile utilizzare il SAT anche in modalità TV.

Per riportare il tasto PLAY in modalità TV alla funzione originale premere:

TV      MAGIC\*\*      994      PLAY      PLAY (\*\*)

(\*\*) Premere e **tenere premuto** il tasto **MAGIC** finché il LED rosso posto sotto l'ultimo tasto selezionato lampeggia due volte.

- **Non vale per funzioni ottenute tramite Key Magic.**

## Problemi e soluzioni

<b>Problema:</b>	<b>Soluzione:</b>
Il marchio non è elencato nella sezione dei codici?	Provare il metodo di ricerca a pagina 79.
Il ONE FOR ALL non fa funzionare il dispositivo?	A) Provare tutti i codici indicati per il marchio. B) Provare il metodo di ricerca a pagina 79.
Il ONE FOR ALL non attiva i comandi correttamente?	Il codice utilizzato potrebbe essere errato. Riprovare a effettuare la configurazione diretta utilizzando un altro codice indicato per il marchio o avviare nuovamente il metodo di ricerca per individuare il codice esatto.
Problemi nel cambio dei canali?	Inserire il numero di programma così come avviene dal telecomando originale.
Il PVR non registra?	Per questioni di sicurezza, è necessario premere il tasto Registra due volte sul ONE FOR ALL.
Il ONE FOR ALL non risponde dopo aver premuto un tasto?	Accertarsi che le batterie utilizzate siano nuove e che il ONE FOR ALL sia puntato verso l'apparecchio.
Il LED rosso non lampeggia quando si preme un tasto?	Sostituire le batterie con 4 batterie alcaline "AAA" nuove.

## Servizio clienti

### In Italia

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0248296093

### In Svizzera

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0443420449

**(\*) Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta automatica).**

<b>DE BATTERIJEN INSTALLEREN</b>	89
<b>DE TOETSEN</b>	89

## INSTELLEN

<b>DIRECT INSTELLEN VIA DE CODE</b>	<b>92</b>
-------------------------------------	-----------

<b>ZOEKMETHODE</b>	<b>93</b>
--------------------	-----------

### INSTELCODES

<b>TV</b> : Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector . . . . .	144
<b>SAT</b> : Satellietontvanger / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (GB) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD . . . . .	152
<b>CBL</b> : Kabeldecoder / Set-top-box / DVB-C . . . . .	155
<b>VAC</b> : Videoaccessoire als Media Centres / AV-accessoires / AV Selectie . . . . .	155

### CODE UITLEZEN

(om erachter te komen welke code momenteel is geprogrammeerd)	94
---	----

### EXTRA FUNCTIES

• <b>Hertoewijzing van modus</b> (een apparaatmodus wijzigen)	95
• <b>Volumevergrendeling</b>	96
• <b>Macro's</b> (reeks commando's)	97
• <b>Key Magic®</b> (het programmeren van ontbrekende functies van uw originele kwijtgeraakte of defecte afstandsbediening)	99
• <b>Andere toets</b> (een functie verplaatsen naar een andere toets 'binnen een apparaatmodus' of naar 'een andere apparaatmodus')	100


<b>PROBLEEMOPLOSSING</b>	101
--------------------------	-----

<b>KLANTENSERVICE</b>	101
-----------------------	-----




## De batterijen installeren

Uw ONE FOR ALL 2 heeft 4 nieuwe AAA/LR6-alkalinebatterijen nodig.

-  Druk op Batterij ontgrendelen om de batterijklep van de ONE FOR ALL 2 te ontgrendelen.
- Plaats de batterijen zodanig dat de tekens + en – overeenkomen met de markeringen en plaats de batterijen.
- Plaats de batterijklep terug.

## De toetsen

-  **De apparatuur uitschakelen**

-  **De ONE FOR ALL 2 instellen.**  
Daarbij kan de MAGIC-toets worden gebruikt als SHIFT-toets.

-  **De apparatuur inschakelen**

- Apparaattoetsen met indicatie voor modus**  
Tijdens het functioneren van de ONE FOR ALL brandt de rode LED (Light Emitting Diode) onder een apparaattoets telkens wanneer een toets wordt ingedrukt om aan te geven welke apparaatmodus u gebruikt.



Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector




Satellietontvanger, DVB-T, kabeldecoder, DSS / videoaccessoire (zoals Media Centres), Personal videorecorder, Hard Disc -recorder

-  **Cijfertoetsen**

Als uw originele afstandsbediening een 20-toets heeft, vindt u deze functie onder de AV-toets.






























Als uw originele afstandsbediening een 10- of een -/-toets heeft, vindt u deze functie onder de -/-toets.
















-  In TV-modus: **AV/ invoer** of **20** of **C/P**  
In SAT-modus: **TV/SAT** of **TV/DTV**

-  **Toetsen Volume +/- en Mute**  
Als het apparaat dat u hebt geprogrammeerd, geen volumefunctionaliteit heeft, krijgt u de functionaliteit voor +/- en Mute van de televisie.

In TV-modus:   = **Colour +/-**

-  **Menu**

- 9  **Menu afsluiten**
- 10  **Kanaaltoetsen +/-**  
In TV-modus:   = **Brightness +/-**
- 11  **navigeren bij gebruik van het menu en de keus bevestigen door op de toets OK te drukken**
- 12  In TV- en/of SAT-modus: **Guide**
- 13  In TV- en/of SAT-modus: **Recall**  
In SAT-modus:   = **Rewind**
- 14  In TV-modus: = **16:9**  
In SAT-modus: = **Options**  
In SAT-modus:   = **Play**
- 15  In TV- en/of SAT-modus: **Info of OSD**  
In SAT-modus:   = **Pauze**
- 16  In TV- en/of SAT-modus: **PIP**  
In SAT-modus:   = **Fast Forward**
- 17  In TV- en/of SAT-modus: **Text On**  
In TV-modus:   = **DTV**  
In SAT-modus:   = **Skip Reverse**
- 18  In TV- en SAT-modus: **Hold/Stop**  
In SAT-modus:   = **Record**
- 19  In TV- en/of SAT-modus: **Text Expand**  
In SAT-modus:   = **Stop**

- 20  In TV- en/of SAT-modus: **Text off**  
 In SAT-modus:   = **Skip Forward**
- 21  In TV- en SAT-modus: **Rood (fastext)**  
 In SAT-modus:   = **Favourite**
- 22  In TV- en SAT-modus: **Groen (fastext)**  
 In SAT-modus:   = **TV/Radio of Open/Close**
- 23  In TV- en SAT-modus: **Geel (fastext)**  
 In SAT-modus:   = **Audio of Language**
- 24  In TV- en SAT-modus: **Blauw (fastext)**  
 In SAT-modus:   = **PVR, List of Subtitle**

- *Sommige functies zijn te bereiken door eenvoudig de MAGIC-toets in te drukken en los te laten voordat u op de corresponderende functie drukt (de MAGIC-toets blijft 10 seconden in shift-functie).*


## Direct instellen via de code


**Voorbeeld: De ONE FOR ALL 2 instellen voor uw televisie:**

- 1  Zoek de code voor uw apparaat (**bijvoorbeeld Bennett Television**) in de codelijst (pagina **144 - 155** in de handleiding). De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. **Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).**

- 2  Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL 2 om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen.


- 3  **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** (ongeveer 3 seconden) totdat de rode LED (onder de TV-toets in dit voorbeeld) twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.



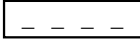- 4  Geef uw **viercijferige apparaatcode** op met de cijfertoetsen (**bijvoorbeeld Bennett code 0556**). De rode LED knippert twee keer om te bevestigen dat de code is opgeslagen.

- 5  Richt nu de ONE FOR ALL 2 op uw apparaat en druk op **OFF**. Als uw apparaat uitgaat, is de ONE FOR ALL 2 gereed om het te bedienen.



- 6  Schakel het apparaat nu weer in (druk op **ON**, een **cijfertoets** of **CH+**) en probeer alle functies van de afstandsbediening uit om te controleren of ze goed functioneren. Als de functies niet goed werken, herhaalt u stap 1-5 met een andere code die voor uw merk wordt vermeld.

- **Als uw apparaat niet reageert, volgt u stap 1-5 met elke code die voor uw merk wordt vermeld. Als geen van de codes die voor uw merk worden vermeld, voor uw apparaat werkt, OF als uw merk helemaal niet wordt vermeld, probeert u de zoekmethode die wordt beschreven op pagina 93.**
- **Sommige codes lijken erg veel op elkaar. Als uw apparaat niet reageert of niet goed functioneert met een van de codes, probeert u een andere code die voor uw merk wordt vermeld.**
- **Druk wel op de juiste apparaattoets voordat u het apparaat bedient. Er kan maar één apparaat aan een apparaatmodus worden toegewezen. Als uw originele afstandsbediening meer dan een apparaat bedient, moet u beide apparaten afzonderlijk instellen.**

# Zoekmethode


- > **Als uw apparaat niet reageert** op de ONE FOR ALL 2 nadat u alle vermelde codes voor uw merk hebt geprobeerd.
- > De zoekmethode kan ook werken **als uw merk helemaal niet wordt vermeld**.

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL 2 te doorzoeken.

## Voorbeeld: Zoeken naar uw tv-code:

- 1 Schakel de televisie in (niet op stand-by) en richt de ONE FOR ALL op de tv.

- 2  Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL 2.


- 3  **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** ongeveer 3 seconden) totdat de rode LED (onder de TV-toets in dit voorbeeld) twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.



- 4  Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert twee keer.

- 5  Druk nu op **OFF**.

- Als u wilt, kunt u de code ook zoeken met een andere functie dan **UIT**. Kies tussen 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP of MUTE.

- 6  Richt de ONE FOR ALL 2 op het apparaat. Druk nu steeds op **CH+** totdat bijvoorbeeld de televisie uitgaat.

- *Telkens wanneer u op de toets CH+ drukt, verzendt de ONE FOR ALL 2 een POWER-sigitaal uit (de functie die u hebt gekozen in stap 5) van de volgende code in het geheugen.*

- *Misschien moet u deze toets vele keren indrukken (tot 150 keer), dus heb geduld.*

- *Als u een code overslaat, kunt u naar de vorige code(s) gaan door op de toets CH- te drukken.*

- *Vergeet niet de ONE FOR ALL 2 op het apparaat te richten terwijl u op deze toets drukt.*

- 7  **Zodra het apparaat uitgaat**, drukt u op de **MAGIC-toets** om de code op te slaan.


- **Als het apparaat niet aangaat wanneer u op de toets ON drukt, drukt u op OFF, op een cijfer toets of op CH+ om bijvoorbeeld de televisie weer aan te zetten.**

# Code uitlezen


(Opzoeken welke code momenteel is geprogrammeerd)


Zodra u de ONE FOR ALL 2 hebt ingesteld, kunt u de SET-UP CODE weergeven om deze later beschikbaar te hebben.

**Voorbeeld: Uw televisiecode uitlezen:**


1  Druk **een keer op TV**.


2  **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** (ongeveer 3 seconden) totdat de rode LED (onder de TV-toets in dit voorbeeld) twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.




3  Druk op **9 9 0**. De rode LED onder de TV-toets knippert twee keer.

4  Druk voor de **viercijferige** code eerst op **1** en tel hoe vaak in rood wordt geknippert.

5  Druk voor het tweede cijfer op **2** en tel hoe vaak in rood wordt geknippert.

6  Druk voor het derde cijfer op **3** en tel hoe vaak in rood wordt geknippert.

7  Druk voor het vierde cijfer op **4** en tel hoe vaak in rood wordt geknippert.

**Nu hebt u de viercijferige code.**

- *Als er niet wordt geknippert, is het cijfer 0.*
- *Als u niet zeker weet hoe vaak er is geknippert, drukt u nogmaals op het betreffende cijfer om het uitlezen te herhalen.*

## Codelijst

Apparaattype

Code

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Extra functies

### Hertoewijzing van modus (een apparaatmodus wijzigen)

U kunt de modus van elke apparaattoets wijzigen. Dit is handig als u twee dezelfde apparaten op de ONE FOR ALL 2 wilt instellen. De code kan worden ingesteld met 'Direct instellen via de code' (pagina 92) of 'Zoekmethode' (pagina 93).

**Voorbeeld)** als u een tweede tv wilt programmeren onder de SAT-toets.

#### Voorbeeld:

Als u een tweede televisie wilt programmeren onder (bijvoorbeeld) de SAT-toets, moet u de SAT-toets veranderen in een TV-toets, dus druk op:



**De SAT-toets is nu een tweede tv-toets geworden.**

Voer nu de instelcode voor de tweede tv in door te drukken op:



### Een apparaattoets opnieuw instellen

Voorbeeld: Als u de SAT-toets wilt terugzetten naar de originele modus, drukt u op:



(\*) Houd de MAGIC-toets ingedrukt totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert.

(\*\*) De rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets knippert twee keer.

## Extra functies

### Volumevergrendeling

Met deze functie kunt u het volume vanuit een bepaald apparaat bedienen zonder naar deze apparaatmodus te gaan (u kunt bijvoorbeeld het volume van uw televisie vanuit elke modus bedienen).

#### Het TV-volume bedienen terwijl u in de SAT-modus bent:

-  **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
-  Druk op **9 9 3**.
-  Druk vervolgens op de **TV-toets** en het rode licht knippert twee keer.

**Resultaat:** binnen elke modus wordt, wanneer u drukt op de toetsen VOL+/- of MUTE, dit signaal verzonden vanuit de TV-modus.


#### De volumevergrendeling per modus annuleren:

Voorbeeld: de volumevergrendeling annuleren voor de SAT-modus.

-  Druk één keer op **SAT**.
-  **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de SAT-toets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
-  Druk op **9 9 3**.
-  Druk vervolgens op de **Volume (-)-toets** en de rode LED knippert vier keer.

**Resultaat:** in de SAT-modus kunt u de functies VOL+/- of MUTE van de Satellietontvanger bedienen (als deze een volumeregeling heeft).

#### De volumevergrendeling voor alle modi annuleren:

-  **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
-  Druk op **9 9 3**.
-  Druk op de **Volume (+)-toets** en de rode LED knippert vier keer.

**Resultaat:** Elke apparaatmodus bedient nu weer zijn eigen VOL+/- en MUTE.




## Extra functies

### Macro's (reeks commando's)

#### Macro's (direct)

U kunt uw ONE FOR ALL 2 zodanig programmeren dat u een reeks commando's kunt uitvoeren door op één knop te drukken. U kunt elke reeks commando's die u regelmatig gebruikt, voor uw gemak verminderen tot één toetsaanslag.

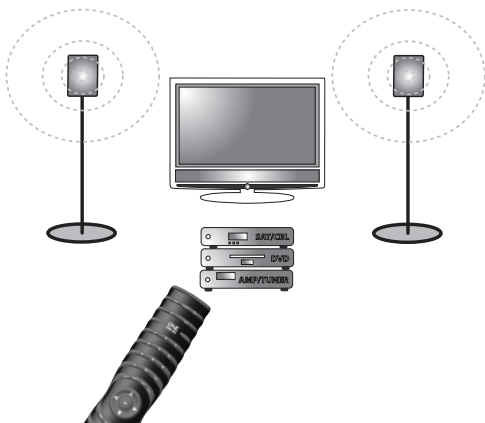

**Voorbeeld: Uw televisie en satellietontvanger uitschakelen met één druk op een toets (bijvoorbeeld de rode toets):**

- 1 Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
  - 2 Druk op 9 9 5.**
  - 3 Druk vervolgens op de rode toets** waaraan de macro wordt toegewezen.
  - 4 Druk nu op TV, OFF, SAT, OFF.**
  - 5 Als u de macro wilt opslaan, houdt u de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
  - 6 Telkens wanneer u op de rode toets drukt, schakelt de ONE FOR ALL 2 uw televisie en satellietontvanger uit.**
- **Zorg ervoor dat u een macro programmeert onder een reservetoets die u in geen enkele modus gebruikt.**
  - **Als u eenmaal een macro onder een bepaalde toets hebt geprogrammeerd, werkt de reeks, ongeacht de modus (TV en SAT) die u gebruikt.**
  - **Elke MACRO kan bestaan uit maximaal 35 toetsaanslagen.**
  - **Als u een toets op de originele afstandsbediening een paar seconden ingedrukt moest houden om een functie te krijgen, werkt deze functie misschien niet in een macro op uw ONE FOR ALL-afstandsbediening.**
  - **Om te voorkomen dat er met de ONE FOR ALL 2 per ongeluk wordt opgenomen, moet u twee keer op de Record-toets drukken om de opname te starten. Daarom adviseren we u geen macro of shift-macro toe te wijzen aan de Record-toets.**
  - **Als u een macro onder een toets programmeert, wordt de originele functie een shift-functie (behalve REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, rood, groen, geel en blauw). Druk op MAGIC en dan op de toets voor de functie.**

## Extra functies

■ **Als u de macro van de rode toets wilt wissen, drukt u hierop:**

- 1 Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
- 2 Druk op 9 9 5.**
- 3 Druk vervolgens op de rode toets.**
- 4 Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.

Shift-macro's

**Als u geen toetsen wilt opofferen, kunt u ook een shift-macro installeren.**

**Als u bijvoorbeeld een shift-macro wilt programmeren onder de OFF-toets, drukt u één keer op MAGIC en dan op de OFF-toets tijdens stap 3.**

**Voorbeeld: Als u de televisie en satellietontvanger wilt uitschakelen met één druk op een toets (bijvoorbeeld op MAGIC en dan op OFF), drukt u hierop:**

- 1 Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED (onder de TV-toets in dit voorbeeld) twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
- 2 Druk op 9 9 5.**
- 3 Druk nu op de OFF-toets** waaraan de macro wordt toegewezen.
- 4 Druk nu op TV, OFF, SAT, OFF.**
- 5 Als u de macro wilt opslaan, houdt u de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED (onder de TV-toets in dit voorbeeld) twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.

**Resultaat:** Telkens wanneer u nu drukt op MAGIC en dan op de OFF-toets, schakelt de ONE FOR ALL uw televisie en satellietontvanger uit.

■ **Als u de shift-macro wilt wissen van de OFF-toets, drukt u hierop:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC OFF-toets MAGIC\***

■ **Als u alle macro's en shift-macro's wilt wissen:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Hier moet u de MAGIC-toets ingedrukt houden totdat de rode LED (onder de TV-toets in dit voorbeeld) twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.

- **Als u een shift-macro onder een cijfertoets plaatst, hebt u toegang tot de originele functie door twee keer op de MAGIC-toets te drukken en vervolgens op de cijfertoets.**

## Extra functies

### Key Magic® (ontbrekende functies programmeren)

Key Magic® is een exclusieve ONE FOR ALL-functie waarmee u vele functies van uw originele afstandsbediening kunt bedienen, zelfs functies die zelf geen toets hebben onder de ONE FOR ALL-toetsen. Veelgebruikte functies kunnen worden toegewezen aan een toets naar keuze met de Key Magic-functie van uw ONE FOR ALL.

Als u met Key Magic een bepaalde functie wilt programmeren, moet u de overeenkomstige functiecodelen weten. Aangezien deze functiecodelen verschillen per apparaattype, vindt u deze niet in de handleiding. U kunt uw functiecodelen opvragen door onze klantenservice te bellen, of via een brief, fax of e-mail.

Vermeld hierbij:

- de 4-cijferige instelcode waarmee uw apparaat werkt
- de naam van de functie op de originele afstandsbediening.

Zodra u uw functiecodelen hebt ontvangen van de klantenservice, is het programmeren van de code eenvoudig:

- 1 Druk op de apparaattoets (**TV** of **SAT**).
- 2 **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED (onder de TV-toets in dit voorbeeld) twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
- 3 Druk op **9 9 4**. De rode LED knippert twee keer.
- 4 Druk één keer op de **MAGIC**-toets.
- 5 Voer de **5-cijferige functiecodelen** in (geleverd door de klantenservice).
- 6 Druk op de **toets waaraan de functie wordt toegewezen**. De rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets knippert twee keer.

#### REFERENTIE VOOR UITGEBREIDE FUNCTIES (de eerste rij is een voorbeeld):

APPARAAT: TV	INSELCODE: 0556	FUNCTIE: 16/9 formaat	FUNCTIECODE: 00234


- *Als u naar de functie wilt gaan die u hebt geprogrammeerd, drukt u eerst op de betreffende apparaattoets.*
- *Noteer alle uitgebreide-functiecodelen die u van de klantenservice ontvangt om deze gemakkelijk te kunnen terugvinden.*

## Extra functies

### Andere toets

Een functie kopiëren naar een andere toets binnen een bepaalde apparaatmodus of naar een andere apparaatmodus

Met Andere toets kunt u de toetsen naar wens configureren.

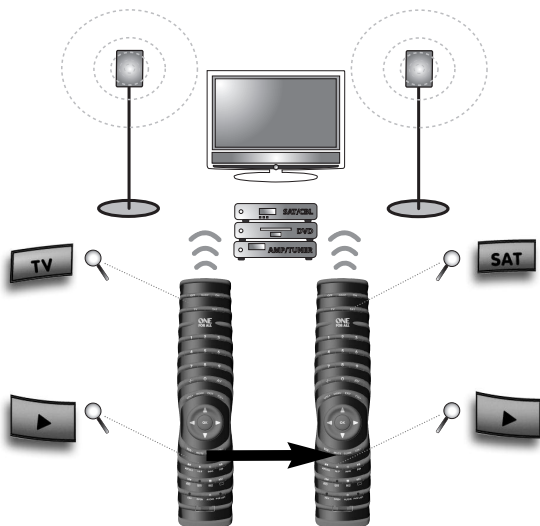

Voorbeeld: de Play-functie verplaatsen van de SAT-modus naar de TV-modus.

- 1 **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
- 2 Druk op **9 9 4**. De rode LED onder de laatst geselecteerde apparaatmodustoets knippert twee keer.
- 3 Druk op de bronapparaatmodus (**bijvoorbeeld SAT-toets**).
- 4 Druk op de toets die u wilt verplaatsen (**bijvoorbeeld PLAY-toets**).
- 5 Selecteer de apparaatmodus waaraan de functie wordt toegewezen (**bijvoorbeeld de TV-toets**).
- 6 Druk op de toets waaraan de functie wordt toegewezen (**bijvoorbeeld de PLAY-toets**). De rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets knippert twee keer.

**Resultaat:** u kunt nu vanuit de TV-modus de SAT-speler bedienen.

Als u de Play-toets in de TV-modus wilt terugzetten naar de originele functie, drukt u op:

TV      MAGIC\*\*      994      PLAY      PLAY (\*\*)

(\*\*) **Houd de MAGIC-toets ingedrukt** totdat de rode LED onder de laatst geselecteerde apparaattoets twee keer knippert.

- **Niet geldig voor functies die zijn verkregen d.m.v. Key Magic.**

## Problemen & oplossingen

<b>Probleem:</b>	<b>Oplossing:</b>
Uw merk wordt niet vermeld in de codesectie.	Probeer de zoekmethode op pagina 93.
De ONE FOR ALL bedient uw apparaten niet.	A) Probeer alle codes die voor uw merk worden vermeld. B) Probeer de zoekmethode op pagina 93.
De ONE FOR ALL voert commando's niet goed uit.	Mogelijk gebruikt u de verkeerde code. Herhaal Direct Set-Up met een andere code die voor uw merk wordt vermeld of start de zoekmethode opnieuw om de juiste code te vinden.
Problemen bij het wisselen van kanalen.	Voer het programmanummer precies in zoals u op de originele afstandsbediening zou doen.
De PVR neemt niet op.	Als veiligheidsmaatregel moet u op de ONE FOR ALL twee keer op de Record-toets drukken.
De ONE FOR ALL reageert niet als u op een toets drukt.	Gebruik nieuwe batterijen en richt de ONE FOR ALL op uw apparaat.
De rode LED knippert niet als u op een toets drukt.	Vervang de batterijen door 4 nieuwe AAA-alkalinebatterijen.

## Klantenservice

### In Nederland

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0205174790

### In België

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 022750851

### In Luxemburg

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 4066615632

(\*) **U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen).**

<b>AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE</b>	103
<b>A GOMBOK</b>	103

## BEÁLLÍTÁS

<b>KÖZVETLEN KÓDBEÁLLÍTÁS</b>	<b>106</b>
-------------------------------	------------

<b>KÓDKERESÉS</b>	<b>107</b>
-------------------	------------

### BEÁLLÍTÁSI KÓDOK

<b>TV</b> : televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor .....	144
<b>SAT</b> : műholdvevő / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....	152
<b>CBL</b> : kábelátalakító / Set-Top-Box / DVB-C .....	155
<b>VAC</b> : videotartozékok, pl. médiaközpontok / AV-tartozékok / AV-kapcsolópultok .....	155

<b>KÓDLEKÉRÉS</b> (az aktuális beprogramozott kód lekérése)	108
--	-----

### EXTRA FUNKCIÓK


• <b>Módok újrakiosztása</b> (készülékmód megváltoztatása)	109
• <b>Hangforrás-kiterjesztés</b>	110
• <b>Makrók</b> (parancssorozatok)	111
• <b>Key Magic®</b> (az elveszett vagy elromlott eredeti távvezérlőn meglévő funkciók programozása)	113
• <b>Funkcióátvitel</b> (funkció átvitele egy másik gombra „egy készülékmódon belül” vagy „egy másik készülékmódba”)	114

<b>HIBAEZHÁRÍTÁS</b>	115
----------------------	-----




<b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b>	115
------------------------	-----

## Az elemek behelyezése

A ONE FOR ALL 2 használatához 4 db új „AAA/LR6” alkálielem szükséges.

-  Nyomja meg a ONE FOR ALL 2 elemfedél-kioldóját, és vegye le az elemfedeleket.
- Ilgáztassa az elemeket a rekesz + és - jelzéseihez, majd helyezze be őket.
- Tegye vissza az elemfedeleket a helyére.

## A gombok


-  **A készülék kikapcsolása**
-  **A ONE FOR ALL 2 beállítása**  
A MAGIC gomb ezenkívül a „SHIFT” funkciót is ellátja.
-  **A készülék bekapcsolása**
- Készülékgombok módjelzéssel**  
A ONE FOR ALL használata közben minden gombnyomásnál felvillan a távvezérlő egyik készülékgombja alatti piros jelzőlámpa (LED – fénykibocsátó dióda), az aktuális készülék-módot jelezve.




Televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor






Műholdvevő, DVB-T, kábelátalakító, DSS / videotartozékok (pl. médiaközpontok), személyi videofelvevő, merevlemez felvevő

-  **Számgombok**  
Ha az eredeti távvezérlő **20** gombbal is rendelkezik, ezt a funkciót az AV gomb látja el.


































Ha az eredeti távvezérlő **10** vagy **-/—** gombbal is rendelkezik, ezt a funkciót az **-/—** gomb látja el.

-  TV módban: **AV/bemenet** vagy **20** vagy **C/P**  
SAT módban: **TV/SAT** vagy **TV/DTV**
















-   
  
 **Hangerő +/- és Némítás (Mute) gombok**  
Ha a vezérelt készüléknek nincs hangerő-szabályozási funkciója, akkor a hangerő +/- és a némítás funkció a televízióra fog vonatkozni.

TV módban:   = **Szín +/-**

-  **Menü**

- 9  **Kilépés a menüből**
- 10   
 **Csatorna +/- gombok**  
TV módban:   = **Fényerő +/-**
- 11  **Navigálás a menüben, illetve a választás megerősítése az OK gombbal**
- 12  TV illetve SAT módban: **Műsorújság**
- 13   
RECALL TV és/vagy SAT módban: **Visszalépés**  
SAT módban:   = **Visszatekerés**
- 14   
16:9 TV módban: = **16:9**  
SAT módban: = **Opciók**  
SAT módban:   = **Lejátszás**
- 15   
INFO TV és/vagy SAT módban: **Infó vagy OSD**  
SAT módban:   = **Szünet**
- 16   
PIP TV és/vagy SAT módban: **PIP**  
SAT módban:   = **Gyors előretekerés**
- 17   
 TV és/vagy SAT módban: **Text be**  
TV módban:   = **DTV**  
SAT módban:   = **Ugrás hátra**
- 18   
 TV és SAT módban: **Tartás/leállítás**  
SAT módban:   = **Felvétel**
- 19   
 TV és/vagy SAT módban: **Szöveg nagyítása**  
SAT módban:   = **Leállítás**



- 20  TV és/vagy SAT módban: **Text ki**  
 SAT módban:   = **Ugrás előre**
- 21  TV és SAT módban: **Piros (fastext)**  
 SAT módban:   = **Kedvenc**
- 22  TV és SAT módban: **Zöld (fastext)**  
 SAT módban:   = **TV/rádió vagy Kinyitás/beccukás**
- 23  TV és SAT módban: **Sárga (fastext)**  
 SAT módban:   = **Audió vagy Nyelv**
- 24  TV és SAT módban: **Kék (fastext)**  
 SAT módban:   = **PVR, Lista vagy Feliratok**

- *Egyes funkciók eléréséhez előbb meg kell nyomni (és felengedni) a MAGIC gombot, majd 10 másodpercen belül a kívánt funkciónak megfelelő gombot.*

# Közvetlen kódbeállítás

## Példa: a ONE FOR ALL 2 beállítása televízióhoz

- 

Keresse meg készüléke (pl. **Bennett televízió**) kódját a kódlistában (a kézikönyv **144–155.** oldalán). A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelől.

**Kapcsolja be a készüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).**
- 

Nyomja meg a ONE FOR ALL 2 **TV** gombját, mivel televíziót kíván beállítani.
- 

**Tartsa nyomva a MAGIC** gombot (kb. 3 másodpercig), amíg a piros LED (példánkban a TV gomb alatt) kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.


- 

Adja meg a **készülék négyjegyű kódját** a számgombok segítségével (pl. a **0556-os Bennett-kódot**). A piros LED két villanással jelzi a kód mentését.
- 

Irányítsa a ONE FOR ALL 2 távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az **OFF** gombot. Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL 2 készen áll a vezérlésére.


- 

Kapcsolja be újra a készüléket (az **ON**, egy **számgomb** vagy a **CH+** gomb megnyomásával), és próbálja ki, helyesen működnek-e az egyes távvezérlési funkciók. Ha a funkciók nem működnek megfelelően, ismétlje meg az 1–5. lépést az adott márkánál szereplő más kód használatával.

- **Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1–5. lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márka mellett szereplő egyik kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki a 107. oldalon ismertetett kódkeresést.**
- **Egyes kódok nagyon hasonlítanak egymásra. Ha az egyik kódnál a készülék nem reagál, vagy nem működik megfelelően, próbáljon ki egy, az adott márka mellett szereplő másik kódot.**
- **A készülék használatához ne felejtse el megnyomni a megfelelő készülékgombot. Minden készülékmódban csak egy készülék rendelhető. Ha az eredeti távvezérlő több készüléket működtet, ezek mindegyikét külön kell beállítani.**


## Kódkeresés


- > **Ha a készülék** az adott márka mellett feltüntetett összes kód kipróbálása után **sem reagál** a ONE FOR ALL 2 távvezérlőre.
- > Ez a funkció akkor is használható, **ha az adott márka nem szerepel a listán.**


A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL 2 memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot.


### Példa: televízió kódjának megkeresése


- 1 Kapcsolja be a televíziókészüléket (ne készenléti üzemmódban legyen), és irányítsa rá a ONE FOR ALL távvezérlőt.

- 2  Nyomja meg a ONE FOR ALL 2 **TV** gombját.


- 3  **Tartsa nyomva a MAGIC** gombot (kb. 3 másodpercig), amíg a piros LED (példánkban a TV gomb alatt) kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.



- 4  Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.

- 5  Nyomja meg az **OFF** gombot.

- Ha kívánja, a kódot a kikapcsolástól (OFF) eltérő funkcióval is keresheti. Használja helyette a 0, 1, 2, 3, HANGERŐ+ (VOL+), LEJÁTSZÁS, LEÁLLÍTÁS vagy NÉMÍTÁS (MUTE) funkciót.

- 6  Irányítsa a ONE FOR ALL 2 távvezérlőt a készülék felé. Nyomja a **KÖVETKEZŐ CSATORNA (CH+)** gombot addig, amíg a készülék (pl. televízió) ki nem kapcsol.

- A CH+ gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL 2 mindig a memóriájában szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI jelet (illetve az 5. lépésben kiválasztott funkciónak megfelelő jelet) küld a készülék felé.  
- Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomnia (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.  
- Ha átugrott egy kódot, az Előző csatorna (CH-) gomb megnyomásával visszafelé haladhat a kódok sorában.  
- Fontos, hogy a ONE FOR ALL 2 a gomb megnyomásakor a készülék felé legyen irányítva.

- 7  Amint a készülék kikapcsol, nyomja meg a **MAGIC** gombot a kód mentéséhez.



- Ha a készülék az ON gomb megnyomására nem kapcsol be, bekapcsolhatja (pl. a televíziót) egy számgomb vagy a CH+ gomb megnyomásával.

# Kódlekerés

(az aktuális beprogramozott kód lekerése)

A ONE FOR ALL 2 távvezérlő beállítása után későbbi használatra lekérheti a talált kódot.

**Példa: a televízió kódjának lekerése**

-  Nyomja meg egyszer a **TV** gombot.
-  **Tartsa nyomva a MAGIC gombot** (kb. 3 másodpercig), amíg a piros LED (példánkban a TV gomb alatt) kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.  **x2**
-  Nyomja meg a **9 9 0** gombokat. A TV gomb alatti piros LED kettőt villan.
-  A **négyjegyű** kód első számjegyének kijelzéséhez nyomja meg az **1** gombot, és számolja a piros villanásokat.
-  A második számjegy kijelzéséhez nyomja meg a **2** gombot, és számolja a piros villanásokat.
-  A harmadik számjegy kijelzéséhez nyomja meg a **3** gombot, és számolja a piros villanásokat.
-  A negyedik számjegy kijelzéséhez nyomja meg a **4** gombot, és számolja a piros villanásokat.

**Ezzel lekérte a négyjegyű kódot.**

- *Ha az infrajelző egyet sem villan, azzal a „0” számjegyet jelzi.*
- *Ha elvétí a számolást, nyomja meg ismét a kód adott pozíciójú számjegyének megfelelő gombot, és számolja újra a villanásokat.*

## Beállított kódok táblázata

Készülék típusa

Kód

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Extra funkciók

### Módok újrakiosztása (készülékmód megváltoztatása)

Bármely készülékgomb esetében megváltoztatható a hozzá rendelt mód. Ez a lehetőség abban az esetben hasznos, ha több azonos fajta készüléket szeretne használni a ONE FOR ALL 2 segítségével. A kód „Közvetlen kódbeállítás” (106. oldal) vagy „Kódkeresés” (107. oldal) útján állítható be.

**példa:** ha egy másik televíziót szeretne beprogramozni az SAT gombra.

**példa:**

Ha egy másik televíziót szeretne beprogramozni az SAT gombra (például), akkor az SAT gombot TV gombbá kell változtatnia. Nyomja meg a következő gombokat:



**Az SAT gombot ezzel második TV gombbá változtatta.**

Adja meg a második televízió beállítási kódját a következő gombokkal:



#### Készülékgomb visszaállítása

Példa: az SAT gomb eredeti módjának visszaállításához nyomja meg a következő gombokat:



(\*) Tartsa nyomva a MAGIC gombot, amíg a legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt nem villan.




(\*\*) A legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt villan.

## Extra funkciók

### Hangforrás-kiterjesztés

Ennek a funkciónak köszönhetően anélkül szabályozhatja egy adott készülék hangerejét, hogy átkapcsolna a neki megfelelő készülékmódra (pl. bármely módban szabályozhatja az TV hangerejét).





#### Az TV mint hangforrás kiterjesztése a SAT módra:

-  **Tartsa nyomva a MAGIC** gombot, amíg a legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
-  Nyomja meg a **9 9 3** gombokat.
-  Nyomja meg az **TV** gombot. A piros LED kettőt villan.

**Eredmény:** bármely módban nyomja meg a HANGERŐ+/- (VOL+/-) vagy a NÉMÍTÁS (MUTE) gombot, a távvezérlő TV módból küldi majd a jelet.




#### A hangforrás-kiterjesztés visszavonása adott módban:

Példa: a hangforrás-kiterjesztés visszavonása SAT módban

-  Nyomja meg egyszer a **SAT** gombot.
-  **Tartsa nyomva a MAGIC** gombot, amíg a SAT gomb alatti piros LED kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
-  Nyomja meg a **9 9 3** gombokat.
-  Nyomja meg a **Hangerő (-)** gombot. A piros LED négyet villan.

**Eredmény:** SAT módban a Hangerő +/- és a Némítás parancsok a SAT-készülékre vonatkoznak majd (feltéve, hogy szabályozható a hangereje).

#### A hangforrás-kiterjesztés visszavonása az összes módban:

-  **Tartsa nyomva a MAGIC** gombot, amíg a legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
-  Nyomja meg a **9 9 3** gombokat.
-  Nyomja meg a **Hangerő (+)** gombot. A piros LED négyet villan.


**Eredmény:** a távvezérlő minden készülékmódban ismét az adott módhoz tartozó készüléknek küldi a Hangerő +/- és a Némítás parancsot.

## Extra funkciók

### Makrók (parancssorozatok)

#### Makrók (közvetlen)

A ONE FOR ALL 2 beprogramozható úgy, hogy egyetlen gombnyomásra egy egész parancssorozatot hajtson végre. Bármely gyakran használt parancssorozatot hozzárendelhet egyetlen gombhoz.

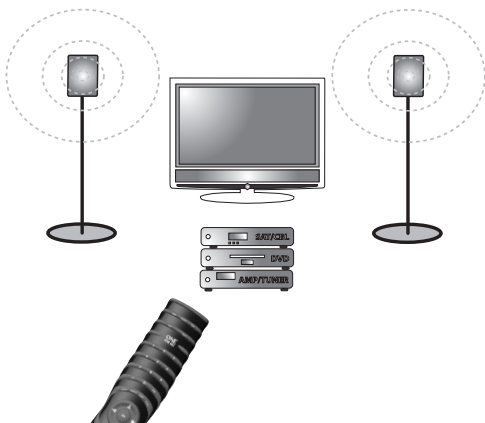

**Példa: a televízió és a műholdvevő kikapcsolása egyetlen gombnyomással (pl. a Piros gombbal):**

- Tartsa nyomva a MAGIC gombot**, amíg a legutóbb kiválasztott készülék-mód gombja alatti piros LED kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
- Nyomja meg a **9 9 5** gombokat.
- Nyomja meg a **Piros** gombot (ehhez kívánja a makróhoz hozzárendelni).
- Ezután nyomja meg a következő gombokat: **TV, OFF, SAT, OFF**.
- A makró mentéséhez **tartsa nyomva a MAGIC gombot**, amíg a legutóbb kiválasztott készülék-mód gombja alatti piros LED kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
- Ezek után a ONE FOR ALL 2 a **Piros** gomb megnyomására kikapcsolja majd a televíziót és a műholdvevőt.

- **Ügyeljen rá, hogy olyan gombra programozza a makrókat, amelyet semmilyen módban nem használ.**
- **Ha makrókat programoz egy gombra, a parancssorozat az aktuális módtól (TV és SAT) függetlenül működni fog.**
- **Az egyes makrók legfeljebb 35 gombnyomásból állhatnak.**
- **Ha az eredeti távvezérlő valamely funkciójának eléréséhez hosszan kellett nyomva tartani egy gombot, ez a funkció a ONE FOR ALL távvezérlő makrójában nem feltétlenül fog működni.**
- **A véletlen felvétel megakadályozása érdekében a ONE FOR ALL 2 Felvétel gombját kétszer kell megnyomni a rögzítés indításához. A Felvétel gombhoz ezért sem normál, sem shiftelt makró rendelését nem ajánljuk.**
- **Ha makrókat rendel egy gombhoz, annak eredeti funkciója továbbra is elérhető lesz a „Shift” funkció segítségével (a Visszatekerés, a Lejátszás, a Szünet, a Gyors előretekerés, az Ugrás előre, az Ugrás hátra, a Leállítás, a Felvétel, valamint a Piros, Zöld, Sárga és Kék gombok kivételével). Az eredeti funkció eléréséhez nyomja meg a MAGIC gombot.**

## Extra funkciók

A következő gombnyomásokkal törölheti a makrót a Piros gombról:

1. **Tartsa nyomva** a **MAGIC** gombot, amíg a legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
2. Nyomja meg a **9 9 5** gombokat.
3. Nyomja meg a **Piros** gombot.
4. **Tartsa nyomva** a **MAGIC** gombot, amíg a legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.

Shiftelt makrók

Ha egy gombot sem akar feláldozni, akkor shiftelt makrót is beprogramozhat.

Ha például shiftelt makrót szeretne programozni az **OFF** gombra, akkor a **3.** lépésben nyomja meg egyszer a **MAGIC** gombot, majd az **OFF** gombot.

**Példa: a televízió és a műholdvevő kikapcsolása egyetlen gombkombinációval (pl. a MAGIC, majd az OFF gomb megnyomásával):**

- 1 **Tartsa nyomva** a **MAGIC** gombot, amíg a piros LED (példánkban a TV gomb alatt) kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
- 2 Nyomja meg a **9 9 5** gombokat.
- 3 Nyomja meg az **OFF** gombot (ehhez kívánja a makrót hozzárendelni).
- 4 Ezután nyomja meg a következő gombokat: **TV, OFF, SAT, OFF.**
- 5 A makró mentéséhez **tartsa nyomva** a **MAGIC** gombot, amíg a piros LED (példánkban a TV gomb alatt) kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.

**Eredmény:** Ezek után a ONE FOR ALL távvezérlő a MAGIC, majd az OFF gomb megnyomására kikapcsolja a televíziót és a műholdvevőt.

A következő gombnyomásokkal törölheti a makrót a shiftelt OFF gombról:

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC OFF key MAGIC\***

Az összes makró és shiftelt makró törlése:

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Tartsa nyomva a MAGIC gombot, amíg a piros LED (példánkban a TV gomb alatt) kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.

- *Ha shiftelt számgombhoz rendel makrót, az eredeti funkció eléréséhez nyomja le kétszer a MAGIC gombot, majd az adott számgombot.*



## Extra funkciók

### Key Magic® (hiányzó funkciók programozása)

A kizárólag a ONE FOR ALL távvezérlő által kínált Key Magic® szolgáltatás biztosítja az eredeti távvezérlő számos funkciójának működését, köztük olyanokét is, melyek nem rendelkeznek külön gombbal a ONE FOR ALL távvezérlőn. A Key Magic szolgáltatással a gyakran használt funkciók a ONE FOR ALL tetszés szerinti gombjához rendelhetők.

A kívánt funkció beprogramozásához ismerni kell annak kódját. Mivel ezek a funkciókódok a különböző típusú készülékeknél eltérőek, nem található meg a kézikönyvben. A kívánt funkciókódokat illetően forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon, fax útján vagy e-mailben.

A következő adatokra lesz szükségünk:

- a készülék 4 számjegyű beállítási kódjára;
- a funkciónak az eredeti távvezérlőn látható feliratára vagy jelzésére.

Az ügyfélszolgálatunktól kapott funkciókódok beprogramozása nagyon egyszerű:

- 1 Nyomja meg a megfelelő készülékgombot (**TV** vagy **SAT**).
- 2 **Tartsa nyomva a MAGIC** gombot, amíg a piros LED (példánkban a TV gomb alatt) kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
- 3 Nyomja meg a **9 9 4** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- 4 Nyomja meg egyszer a **MAGIC** gombot.
- 5 Adja meg az **5 jegyű funkciókódot** (melyet az ügyfélszolgálattól kapott).
- 6 Nyomja meg **azt a gombot, amelyhez a funkciót hozzá szeretné rendelni**. A legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt villan.

#### BŐVÍTETT FUNKCIÓK TÁBLÁZATA (az első bejegyzés csupán példa):

KÉSZÜLÉK: TV	BEÁLLÍTÁSI KÓD: 0556	FUNKCIÓ: es képfarmátum	FUNKCIÓKÓD: 00234


- A beprogramozott funkció használatához előbb nyomja meg a megfelelő készülékgombot.
- Kérjük, jegyezze fel az ügyfélszolgálattól kapott funkciókódokat későbbi felhasználásra.

## Extra funkciók

### Funkcióátvitel

Funkció átvitele egy másik gombra „egy készülékmódon belül” vagy „egy másik készülékmódba”

A funkcióátvitel lehetővé teszi, hogy tetszése szerint konfigurálja a gombokat.

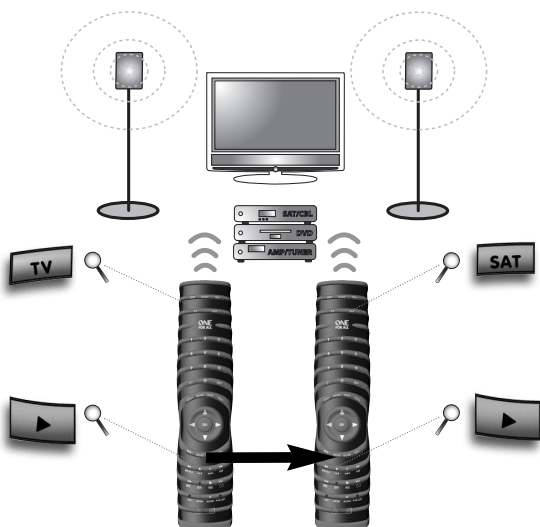

Példa: a Lejátszás funkció átvitele SAT módból TV módba

- 1** **Tartsa nyomva a MAGIC** gombot, amíg a legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt nem villan. A piros LED előbb egyet, majd kettőt villan.
- 2** Nyomja meg a **9 9 4** gombokat. A legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt villan.
- 3** Nyomja meg annak a készülékmódnak a gombját, ahová a funkció tartozik **(pl. a SAT gombot)**.
- 4** Nyomja meg azt a gombot, amelynek a funkcióját át szeretné vinni **(pl. a Lejátszás gombot)**.
- 5** Nyomja meg annak a készülékmódnak a gombját, amelybe a funkciót át szeretné vinni **(pl. az TV gombot)**.
- 6** Nyomja meg azt a gombot, amelyhez a funkciót hozzá szeretné rendelni **(pl. a Lejátszás gombot)**. A legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt villan.

**Eredmény:** ezek után TV módból is elindíthatja a SAT lejátszását.

A Lejátszás gomb eredeti funkciójának visszaállítása TV módban:

TV MAGIC\*\* 994 LEJÁTSZÁS LEJÁTSZÁS (\*\*)

(\*\*) **Tartsa nyomva a MAGIC** gombot, amíg a legutóbb kiválasztott készülékmód gombja alatti piros LED kettőt nem villan.

## Hibaelhárítás

<b>Probléma:</b>	<b>Megoldás:</b>
Nem szerepel készüléke márkája a kódlistán?	Próbálja ki a kódkeresést (107. oldal).
A készülék nem reagál a ONE FOR ALL távvezérlőre?	A) Próbálja ki az adott márkánál szereplő összes kódot. B) Próbálja ki a kódkeresést (107. oldal).
A ONE FOR ALL nem hajtja végre helyesen a parancsokat?	Lehet, hogy rossz kódot használ. Ismételje meg a közvetlen kódbeállítást az adott márka mellett szereplő másik kóddal, vagy indítsa el újra a kódkeresést a megfelelő kód megtalálásához.
Problémát jelent a csatornaváltás?	Pontosan úgy adja meg a program számát, ahogy az eredeti távvezérlőn tenné.
Nem vesz fel a PVR?	A ONE FOR ALL biztonsági funkciója miatt kétszer kell megnyomni a Felvétel gombot.
A ONE FOR ALL nem reagál a gombnyomásokra?	Használjon új elemeket, és irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülékre.
Gombnyomáskor nem villan fel a piros LED?	Helyezzen be 4 db új „AAA” alkálielemet.

## Ügyfélszolgálat

Ha a ONE FOR ALL univerzális távvezérlő használatával kapcsolatos kérdéseire a Hibaelhárítás című részben nem talál választ, ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat segítségért.

### Magyar

E-mail : [vivanco@t-online.hu](mailto:vivanco@t-online.hu)

Fax : 034 309477

Tel. : 034 316348

Web. : [www.vivanco.hu](http://www.vivanco.hu)

<b>INSTALACJA BATERII</b>	117
<b>KLAWIATURA</b>	117

## KONFIGURACJA

<b>KONFIGURACJA PRZY POMOCY KODU</b>	<b>120</b>
<b>METODA WYSZUKIWANIA</b>	<b>121</b>
<b>TV</b> : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny .....	144
<b>SAT</b> : Odbiornik satelitarny / Set-Top-Box / tuner DVB-S / tuner DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....	152
<b>CBL</b> : Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ tuner DVB-C ..	155
<b>VAC</b> : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV / Przełączniki AV .....	155

### ROZPOZNAWANIE KODÓW

(Aby sprawdzić, który kod jest obecnie zaprogramowany)	122
--	-----

### FUNKCJE DODATKOWE


- **Zmiana trybu pracy urządzenia** (zmiana trybu urządzenia) 123
- **Blokada głośności.** 124
- **Makra** (sekwencje poleceń) 125
- **Key Magic®** (jak zaprogramować brakujące funkcje z oryginalnego zgubionego lub uszkodzonego pilota) 127
- **Key Move** (Jak przypisać daną funkcję do innego przycisku 'w danym trybie urządzenia' lub do 'innego trybu urządzenia') 128

<b>PROBLEM I ROZWIĄZANIE</b>	129
------------------------------	-----














<b>CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA</b>	129
--------------------------------	-----































## Instalacja baterii

ONE FOR ALL 2 potrzebuje 4 nowych baterii alkalicznych typu "AAA/LR6".

-  Naciśnij "Battery Unlock", aby odblokować pokrywę baterii pilota ONE FOR ALL 2.
- Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów „+” i „-” znajdującymi się na obudowie baterii i włóż baterie.
- Założ pokrywę baterii na miejsce.

## Klawiatura

-  **Aby wyłączyć urządzenie**
-  **Aby skonfigurować pilota ONE FOR ALL 2.**  
Dodatkowo przycisk MAGIC może być używany jako SHIFT.
-  **Aby włączyć urządzenie**
- Przyciski urządzeń ze wskaźnikiem trybu**  
Podczas pracy pilota ONE FOR ALL czerwona dioda LED (Light Emitting Diode) znajdujące się pod przyciskami urządzeń będzie zapalała się za każdym razem gdy naciśnięty zostanie przycisk, aby wskazać aktualnie używany tryb urządzenia.  
 Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny  
 Odbiornik satelitarny, DVB-T, Konwerter kablowy, DSS / Akcesoria wideo (Np. Media Centre) , Personal Video Recorder , Hard Disc Recorder
-  **Przyciski numeryczne**  
**Jeśli twój oryginalny pilot posiada 20 przycisków, tą funkcję obsługuje przycisk AV.**  
Jeśli twój oryginalny pilot posiada przycisk **10** lub **-/—**, tą funkcję obsługuje przycisk **-/—**.
-  W trybie TV: **AV/Input** lub **20** lub **C/P**  
W trybie SAT : **TV/SAT** lub **TV/DTV**
-   
  
 **Przyciski Głośność (Volume) +/- oraz wyciszenia (Mute)**  
Jeżeli zaprogramowane urządzenie nie ma funkcji głośności, można regulować funkcjami VOL +/- oraz Mute z poziomu telewizora  
W trybie TV:   = Kolor +/-
-  **Menu**


- 9  **Wyjście z menu**
- 10   
 **Przyciski Kanał (Channel) +/-**  
W trybie TV:   = **Jasność +/-**
- 11  **aby nawigować w menu i potwierdzić wybór przyciskiem OK**
- 12  W trybie TV i/lub SAT mode : **Przewodnik**
- 13  **Przywołanie**  
W trybie TV i/lub SAT : **Przywołanie**  
W trybie SAT :   = **Przewijanie**
- 14  **16:9**  
W trybie TV: = **16:9**  
W trybie SAT : = **Opcje**  
W trybie SAT :   = **Odtwarzanie**
- 15  **INFO**  
W trybie TV i/lub SAT : **Info** lub **OSD**  
W trybie SAT :   = **Pauza**
- 16  **PIP**  
W trybie TV i/lub SAT : **PIP**  
W trybie SAT :   = **Szybkie przewijanie do przodu**
- 17  **Włącz telegazetę (TEXT ON):**  
W trybie TV:   = **DTV**  
W trybie SAT :   = **Pomijanie do tyłu**
- 18  **Wstrzymaj/stop (Hold/Stop)**  
W trybie SAT :   = **Nagrywanie**
- 19  **Rozwinięcie tekstu**  
W trybie SAT :   = **Stop**

- 20  W trybie TV i/lub SAT : **Wyłącz telegazetę**  
 W trybie SAT :   = **Pomijanie do przodu**
- 21  W trybie TV i SAT : **Czerwony (telegazeta)**  
 W trybie SAT:   = **Ulubione**
- 22  W trybie TV i SAT : **Zielony (telegazeta)**  
 W trybie SAT :   = **TV/Radio lub Otwórz/zamknij**
- 23  W trybie TV i SAT : **Żółty (telegazeta)**  
 W trybie SAT:   = **Audio or Język**
- 24  W trybie TV i SAT : **Niebieski (telegazeta)**  
 W trybie SAT :   = **PVR, List lub Napisy**


- *Niektóre funkcje dostępne są po prostu przez naciśnięcie i zwolnienie przycisku MAGIC przed naciśnięciem przycisku odpowiedniej funkcji (przycisk MAGIC pozostanie aktywny przez 10 sekund).*


# Ustawianie przy pomocy kodów


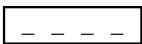
Przykład: Aby ustawić ONE FOR ALL 2 dla twojego telewizora:

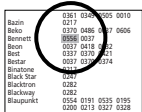
- 


Bazin	0361 0349 0205 0010
Beko	0370 0486 0307 0606
Bennett	0556 0037 0001
Beon	0037 0418 0002
Best	0337 0370 0021
Bestar	0037 0370 0024
Binatone	0001
Black Star	0282
Blacktron	0282
Blackway	0282
Blaupunkt	0254 0191 0035 0195
	0200 0213 0327 0328

Znajdź kod dla swojego urządzenia (np. telewizor **Bennett**) w liście kodów (strony **144 - 155** w instrukcji obsługi). Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. **Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).**
- 

Przyćnij klawisz **TV** na **ONE FOR ALL 2** dla urządzenia, które chcesz ustawić.
- 

Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC** (na około 3 sekundy) aż czerwona dioda LED (znajdująca się pod przyciskiem TV w tym przykładzie) zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.  **x2**
- 

Wprowadź swój **czterocyfrowy kod** za pomocą klawiszy numerycznych (np. kod **Bennett 0556**). Czerwona dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić, że kod został wprowadzony.
- 

Teraz skieruj pilota ONE FOR ALL 2 na urządzenie i naciśnij przycisk wyłączenia **OFF**. Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot ONE FOR ALL 2 jest gotowy do obsługi danego urządzenia.
- 

Następnie włącz z powrotem urządzenie (naciskając przycisk **ON**, przycisk numeryczny lub **CH+**) i spróbuj wszystkie pozostałe funkcje, aby przekonać się czy działają one prawidłowo. Jeśli funkcje nie działają poprawnie, powtórz kroki 1-5, stosując kolejny kod z listy dla urządzenia tej marki.



- Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5, używając każdego kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia. Jeśli żaden z kodów podanych dla tej marki nie działa LUB, jeśli twoja marka nie jest wymieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania opisanej na stronie 121.
- Niektóre kody są bardzo podobne. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada lub nie działa poprawnie z jednym z kodów, spróbuj kolejnego kodu podanego przy nazwie twojej marki.
- Pamiętaj, aby przycisnąć klawisz właściwego urządzenia, zanim zaczniesz z niego korzystać. Tylko jedno urządzenie może być przypisane do przycisku trybu urządzenia. Jeśli oryginalny pilot obsługiwał więcej niż jedno urządzenie, musisz ustawić oddzielnie każde z tych urządzeń.




## Metoda wyszukiwania


- > **Jeśli Twoje urządzenie nie reaguje na ONE FOR ALL 2** po wypróbowaniu wszystkich kodów z listy przypisanych do tej marki.
- > Metoda szukania może także okazać się skuteczna, **jeżeli marka twojego urządzenia nie znajduje się na liście.**

Metoda wyszukiwania umożliwi Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez przeskanowanie wszystkich kodów zapisanych w pamięci ONE FOR ALL 2.


### Przykład: Aby wyszukać kod dla danego telewizora:


- 1 Włącz telewizor (nie w trybie czuwania) i skieruj w jego stronę pilota ONE FOR ALL.

- 2  Wciśnij przycisk **TV** na ONE FOR ALL 2.


- 3  Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC** (na około 3 sekundy) aż czerwona dioda LED (znajdująca się pod przyciskiem TV w tym przykładzie) zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.




- 4  Przyciśnij **9 9 1**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.

- 5  Następnie przyciśnij przycisk wyłączenia **OFF**.

- Jeżeli chcesz szukanie kodu może być wykonane przy pomocy funkcji innej niż wyłączenie "OFF". Po prostu wybierz spośród 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP lub MUTE (wyciszanie).

- 6  Skieruj ONE FOR ALL 2 w stronę urządzenia. Teraz naciskaj przycisk **CH+**, aż np. telewizor wyłączy się.

- Z każdym naciśnięciem przycisku CH+, pilot ONE FOR ALL 2 wysyła sygnał wyłączenia zasilania – POWER (lub inną funkcję wybraną w kroku 5) przy pomocy kolejnego, zapisanego w pamięci kodu.  
- Może okazać się konieczne wielokrotne naciśnięcie tego przycisku (nawet do 150 razy), trzeba więc zachować cierpliwość.  
- Jeśli ominiesz jakiś kod, możesz powrócić do poprzedniego kodu(ów), przyciskając przycisk CH-.  
- Pamiętaj, aby ONE FOR ALL 2 był cały czas skierowany na telewizor, kiedy naciskasz ten przycisk.

- 7  **Jak tylko telewizor się wyłączy**, przyciśnij klawisz **MAGIC**, aby zapisać dany kod.









- Jeżeli urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ON, po prostu naciśnij przycisk OFF, przycisk numeryczny lub CH+, aby z powrotem włączyć np. Telewizor.

## Rozpoznawanie kodów

(Aby sprawdzić, który kod jest obecnie zaprogramowany)

Jeśli pilot ONE FOR ALL 2 został już skonfigurowany, można wyświetlić zapisany kod konfiguracyjny.

Przykład: Aby sprawdzić kod dla telewizora:

-  Naciśnij raz przycisk **TV**.
-  **Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC (na około 3 sekundy) aż czerwona dioda LED (znajdująca się pod przyciskiem TV w tym przykładzie) zamiga dwa razy.** Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.  **x2**
-  Przyciśnij **9 9 0**. Czerwona dioda LED pod przyciskiem TV błysnie dwukrotnie.
-  Dla pierwszej cyfry **czterocyfrowego kodu**, naciśnij **1** i policz mrugnięcia czerwonej diody.
-  Dla drugiej cyfry, naciśnij **2** i policz wszystkie mrugnięcia czerwonej diody.
-  Dla trzeciej cyfry, naciśnij **3** i policz mrugnięcia czerwonej diody.
-  Dla czwartej cyfry, naciśnij **4** i policz mrugnięcia czerwonej diody.

Teraz znasz swój czterocyfrowy kod.

- Jeśli nie ma mrugnięć, oznacza to że dana cyfra to "0".

- Jeżeli nie masz pewności co do ilości mrugnięć diody, po prostu naciśnij jeszcze raz przycisk odpowiadający danej cyfrze

## Szybki kod

Typ urządzenia

Kod

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Funkcje dodatkowe

### Ponowne przypisywanie trybu (Zmiana trybu pracy urządzenia)

Możliwa jest zmiana trybu każdego z przycisków urządzenia. Jest to użyteczne, jeżeli zamierzasz skonfigurować dla ONE FOR ALL 2 dwa urządzenia tego samego typu. Kod można przypisać za pomocą metody "Ustawiania przy pomocy kodów" (str. 120) lub "Metoda wyszukiwania" (str. 121).

**Przykład)**      jeśli chcesz zaprogramować drugi telewizor na przycisku SAT.

#### Przykład:

Aby zaprogramować drugi telewizor na przycisku SAT (na przykład), musisz zmienić przycisk SAT na TV, więc naciśnij:



**Przycisk SAT odpowiada teraz drugiemu telewizorowi.**

Teraz wprowadź kod ustawień dla drugiego TV, naciskając:



#### Resetowanie przycisku urządzenia

Przykład: Aby przywrócić przycisk SAT do oryginalnego trybu, naciśnij:






- (\*) Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy.
- (\*\*) Czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy.

## Funkcje dodatkowe

### Blokada głośności

Funkcja ta pozwala sterować głośnością konkretnego urządzenia, bez konieczności ciągłego przełączania na tryb danego urządzenia (np. TV głośnością wzmacniacza ze wszystkich trybów pilota).





#### Aby ustawić regulację głośności wzmacniacza TV, będąc w trybie SAT :

-  Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
-  Naciśnij **9 9 3**.
-  Następnie naciśnij przycisk **TV**, czerwona dioda zamiga dwa razy.

**Wynik:** w każdym trybie, gdy naciśniesz przyciski VOL+/- lub MUTE, spowoduje to wysłanie sygnału z trybu TV.




#### Aby anulować "Blokadę głośności" dla trybu:

Przykład: aby anulować "Blokadę głośności" dla trybu SAT:

-  Naciśnij raz **SAT**.
-  Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem SAT zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
-  Naciśnij **9 9 3**.
-  Następnie naciśnij przycisk **Głośność (-) (Volume (-))**, czerwona dioda zamiga cztery razy.

**Wynik:** będąc w trybie SAT możesz sterować funkcjami VOL+/- lub MUTE urządzenia SAT (wyposażonego w sterowanie głośnością).

#### Aby anulować "Blokadę głośności" we wszystkich trybach:

-  Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
-  Naciśnij **9 9 3**.
-  Naciśnij przycisk **Głośność (+) (Volume (+))**, czerwona dioda zamiga cztery razy.


**Wynik:** W każdym trybie urządzenia przycisk VOL+/- oraz MUTE będą sterować funkcjami tylko wybranego trybu.

## Funkcje dodatkowe

### Makra (Sekwencja poleceń)

#### Macros (Direct)

Możesz zaprogramować ONE FOR ALL 2 na sekwencję poleceń i naciskać jeden przycisk. Dla Twojej wygody sekwencja poleceń, których regularnie używasz może być zredukowana do jednego przycisku.

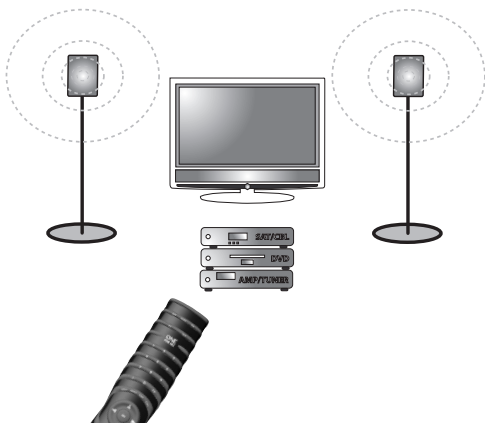

**Przykład: Aby wyłączyć telewizor, tuner satelitalny przy pomocy jednego przycisku (np. czerwony):**

- 1 Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
  - 2 Naciśnij **9 9 5**.
  - 3 Następnie naciśnij przycisk **czerwony** (do którego będzie przypisane makro).
  - 4 Następnie naciśnij **TV, OFF, SAT, OFF**.
  - 5 Aby zapisać makro, naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy.  
Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
  - 6 Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk "**czerwony**", ONE FOR ALL 2 wyłączy telewizor, tuner satelitalny.
- *Upewnij się, że programujesz makro na wolnym przycisku, którego nie używasz w żadnym trybie.*
  - *Kiedy już zaprogramujesz makro dla danego klawisza, sekwencja będzie działać bez względu na tryb (TV oraz SAT) jakiego używasz.*
  - *Każde MAKRO może składać się z maksymalnie 35 naciśnień przycisku.*
  - *Jeśli przytrzymałeś przycisk na kilka sekund na oryginalnym pilocie, a funkcja może nie działać w makro na pilocie ONE FOR ALL.*
  - *Aby uniknąć przypadkowych nagrań za pomocą ONE FOR ALL 2, musisz dwukrotnie naciśnąć przycisk NAGRYWANIE (RECORD), aby rozpocząć nagrywanie. Z tego powodu zalecamy, aby nie przypisywać makra lub przesuniętego makra do klawisza Record.*
  - *Jeżeli zaprogramujesz makro do jakiegoś przycisku, jego oryginalna funkcja zostanie przesunięta (za wyjątkiem REW – przewijanie do tyłu, PLAY- odtwarzanie, PAUZE - pauza, FF – przewijanie do przodu, SKIP Forward – przeskakiwanie do przodu, SKIP Back - przeskakiwanie do tyłu, STOP, REC nagrywanie oraz przycisk czerwony, zielony, żółty i niebieski). Naciśnij MAGIC, a następnie odpowiedni przycisk.*

## Funkcje dodatkowe

**Aby wykasować makro z przycisku 'Czerwony', naciśnij:**

- 1 Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
- 2 Naciśnij **9 9 5**.
- 3 Następnie naciśnij przycisk **Czerwony**.
- 4 Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.

Makra przenoszone

**Jeżeli nie zamierzasz poświęcić żadnego przycisku możliwe jest również zaprogramowanie 'makra przeniesionego'.**

**Jeśli, np., chcesz zaprogramować przesunięte makro na klawiszu OFF, po prostu naciśnij MAGIC jeden raz, a następnie klawisz OFF w kroku 3.**

**Przykład: Aby wyłączyć telewizor oraz tuner satelitarny przy pomocy jednego naciśnięcia (np. MAGIC a następnie OFF):**

- 1 Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED (znajdująca się pod przyciskiem TV w tym przykładzie) zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
- 2 Naciśnij **9 9 5**.
- 3 Następnie naciśnij klawisz **OFF** do którego będzie przypisane makro.
- 4 Następnie naciśnij **TV, OFF, SAT, OFF**.
- 5 Aby zapisać makro, naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED (znajdująca się pod przyciskiem TV w tym przykładzie) zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.

**Wynik:** Teraz za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk MAGIC a następnie OFF, ONE FOR ALL wyłączy telewizor oraz tuner satelitarny.

**Aby wykasować makro przesunięte z przycisku OFF, naciśnij:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC OFF key MAGIC\***

**Aby usunąć wszystkie makra główne i przesunięte:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aż czerwona dioda LED (znajdująca się pod przyciskiem TV w tym przykładzie) zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.

- *Jeśli umieścisz makro na przycisku numerycznym, dostęp do oryginalnej funkcji uzyskasz po dwukrotnym naciśnięciu przycisku MAGIC, a następnie przycisku numerycznego.*

## Funkcje dodatkowe

### Przycisk Magic®

(jak zaprogramować brakujące funkcje)

Key Magic® to wyjątkowa funkcja pilota ONE FOR ALL dzięki której można obsługiwać wiele funkcji twojego oryginalnego pilota - nawet te, które nie posiadają swojego własnego klawisza na ONE FOR ALL. Często używane funkcje mogą być przydzielone do przycisków, które wybierzesz korzystając z funkcji przycisku Magic twojego ONE FOR ALL.

Aby zaprogramować pewne funkcje przy pomocy przycisku Magic musisz znać odpowiadające im kody. Ponieważ kody tych funkcji różnie są w przypadku różnych typów urządzeń, nie można ich znaleźć w instrukcji. Możesz poprosić o podanie kodów funkcji dzwoniąc do twojego punktu obsługi klienta, lub wysyłając faks czy email.

Proszę wspomnieć:

- 4-cyfrowy kod ustawień, przy którym działa twoje urządzenie.
- Jak te funkcje zostały oznaczone na twoim oryginalnym pilocie.

Po otrzymaniu kodu (kodów) z punktu obsługi klienta, programowanie kodu jest łatwe:

- 1 Naciśnij przycisk urządzenia (**TV lub SAT**).
- 2 Naciśnij i **przytrzymaj** przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED (znajdująca się pod przyciskiem TV w tym przykładzie) zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
- 3 Przyciśnij **9 9 4**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
- 4 Naciśnij jednokrotnie przycisk **MAGIC**.
- 5 Wprowadź **5-cyfrowy kod funkcyjny** (uzyskany z punktu obsługi klienta).
- 6 Naciśnij **klawisz urządzenia, do którego funkcja będzie przypisana**. Czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy.

#### REFERENCJE FUNKCJI

(pierwszy wpis jest przykładem):

URZĄDZENIE:	KOD USTAWIENÍ:	FUNKCJA:	KOD FUNKCJI:
TV	0556	16/9 format	00234


- Aby uzyskać dostęp do funkcji, którą zaprogramowałeś, najpierw naciśnij przycisk urządzenia.
- Wszystkie kody otrzymane z punktu obsługi klienta mogą służyć w przyszłości.

## Funkcje dodatkowe

### Przenoszenie przycisków

Jak skopiować funkcję do innego przycisku 'w danym trybie urządzenia' lub nawet do 'trybu innego urządzenia'.

Funkcja 'Przenoszenia przycisków' pozwala dowolnie konfigurować klawiaturę.

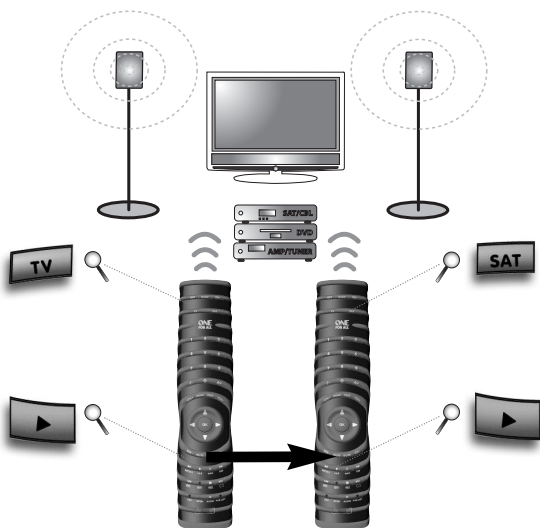

Przykład: Jak przenieść przycisk 'Odtwarzanie' (Play) z trybu SAT do trybu TV.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy. Czerwona dioda błysnie najpierw raz, a następnie dwukrotnie.
- 2 Przyciśnij **9 9 4**. Czerwona dioda LED pod przyciskiem **OFF** błysnie dwukrotnie.
- 3 Naciśnij przycisk trybu (**np. SAT**).
- 4 Naciśnij przycisk, który zamierzasz przenieść (**np. PLAY**).
- 5 Wybierz tryb urządzenia, do którego funkcja ma zostać przypisana (**np. TV**).
- 6 Naciśnij klawisz, do którego funkcja będzie przypisana (**np. PLAY**). Czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy.

**Wynik:** Teraz także w trybie TV można uruchomić odtwarzanie SAT.

Aby przywrócić oryginalną funkcję przycisku odtwarzania (play) w trybie TV:

TV      MAGIC\*\*      994      PLAY      PLAY (\*\*)

(\*\*) **Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC**, aż czerwona dioda LED znajdująca się pod ostatnio wybranym urządzeniem zamiga dwa razy.

- Nie ważne dla funkcji nauczonych lub funkcji pomocy Key Magic.



## Problem i rozwiązanie

<b>Problem:</b>	<b>Rozwiązanie:</b>
Twoja marka nie jest wymieniona na liście kodów?	Spróbuj metody wyszukiwania na str. 121.
ONE FOR ALL nie działa z twoim urządzeniem(ami)?	A) Spróbuj wszystkich kodów dla twojej marki. B) Spróbuj metody wyszukiwania na str. 121.
ONE FOR ALL nie wykonuje poprawnie poleceń?	Może używasz nieprawidłowego kodu. Spróbuj powtórzyć ustawianie bezpośrednio, korzystając z innego kodu podanego na liście przy nazwie twojej marki lub uruchamiaj metodę wyszukiwania tak długo, aż znajdziesz kod.
Problemy ze zmianą kanałów?	Wprowadź numer kanału dokładnie tak, jak zrobiłbyś to na swoim oryginalnym pilocie.
PVR nie zapisuje?	Na twoim ONE FOR ALL musisz przycisnąć klawisz zapisu dwukrotnie, jest to funkcja zabezpieczająca.
ONE FOR ALL nie reaguje po przyciśnięciu klawisza?	Upewnij się, że masz nowe baterie i sprawdź, czy skierowałeś ONE FOR ALL w stronę urządzenia.
Czerwona dioda LED nie miga po przyciśnięciu przycisku?	Wymień baterie na 4 nowe alkaiczne typu "AAA".

## Centrum obsługi klienta

Jeżeli masz pytania dotyczące działania uniwersalnego pilota ONE FOR ALL i nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek, możesz skontaktować się z centrum obsługi klienta.

### **Polski**

E-mail : [handlowy@enan.com.pl](mailto:handlowy@enan.com.pl)  
Fax : 0616 523800  
Tel. : 0801 801108 / 0048 616543520  
Web. : [www.oneforall.pl](http://www.oneforall.pl)

### **Ukraine**

E-mail : [alex@ckc.com.ua](mailto:alex@ckc.com.ua)  
Fax : +38 044 4890187  
Tel. : +38 044 4890188  
Web. : [www.oneforall.com.ua](http://www.oneforall.com.ua)

### **Slovakia**

E-mail : [ofa@dsi.sk](mailto:ofa@dsi.sk)  
Fax : +421 55 611 8111  
Tel. : +421 55 611 8131  
Web. : [www.dsi.sk](http://www.dsi.sk)

### **Croatia**

E-mail : [lucija@tehnocentar.hr](mailto:lucija@tehnocentar.hr)  
Fax : +385 1 48 16 807  
Tel. : +385 1 48 16 806  
Web. : [www.tehnocentar.hr](http://www.tehnocentar.hr)

INSTALACE BATERIÍ	131
KLÁVESNICE	131

## NASTAVENÍ

<b>PŘÍMÉ NASTAVENÍ KÓDU</b>	<b>134</b>
-----------------------------	------------

<b>METODA VYHLEDÁVÁNÍ</b>	<b>135</b>
---------------------------	------------

### NASTAVOVACÍ KÓDY

<b>TV</b>	: Televizor / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor ...	144
<b>SAT</b>	: Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemsko) / SAT/HDD .....	152
<b>CBL</b>	: Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C .....	155
<b>VAC</b>	: Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV .....	155

### ZJIŠTĚNÍ KÓDU

(postup zjištění aktuálně naprogramovaného kódu)	136
--	-----

### DALŠÍ FUNKCE


• <b>Změna přiřazení režimu (změna režimu zařízení)</b>	137
• <b>Zámek hlasitosti</b>	138
• <b>Makra</b> (posloupnosti příkazů)	139
• <b>Key Magic®</b> (programování chybějících funkcí z původního ztraceného nebo poškozeného dálkového ovládání)	141
• <b>Key Move</b> (Přesunutí funkce na jiné tlačítko v rámci režimu zařízení nebo do režimu jiného zařízení)	142

<b>PROBLÉMY A ŘEŠEN</b>	143
-------------------------	-----

<b>ZÁKAZNICKÝ SERVIS</b>	143
--------------------------	-----


## Instalace baterií

Do dálkového ovládání ONE FOR ALL 2 se vkládají 4 nové alkalické baterie AAA/LR6.

-  Stisknutím tlačítka pro otevření krytu uvolněte kryt baterií na ovládání ONE FOR ALL 2.
- Nasměrujte baterie podle značek + a - v přihrádce pro baterie a vložte je do přihrádky.
- Vratte kryt baterií zpět na místo.

## Klávesnice

-  **Vypnutí zařízení**

-  **Nastavení ovládání ONE FOR ALL 2**  
Tlačítko MAGIC lze navíc použít jako tlačítko SHIFT.

-  **Zapnutí zařízení**


- Tlačítka zařízení s vyznačením režimu**  
Během používání dálkového ovládání ONE FOR ALL se všechny červené LED diody pod tlačítkem zařízení rozsvítí při každém stisknutí tlačítka, aby byl označen právě používaný režim zařízení.




Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor






Satelitní přijímač, DVB-T, kabelový převaděč, DSS / doplněk videoobsahu (například mediální centrum), osobní videorekordér, rekordér s pevným diskem

-  **Tlačítka s čísly**  
Pokud původní dálkové ovládání má tlačítko 20, najdete tuto funkci pod tlačítkem AV.

































Pokud původní dálkové ovládání má tlačítko 10 nebo -/-, najdete tuto funkci pod tlačítkem -/--.
















-  V režimu TV: **AV/Input** nebo **20** nebo **C/P**  
V režimu SAT: **TV/SAT** nebo **TV/DTV**

-   
  
 **Tlačítka ovládání hlasitosti a ztlumení**  
Pokud u programovaného zařízení není funkce ovládání hlasitosti, získáte funkce pro ovládání hlasitosti a ztlumení z televizoru.

V režimu TV:   = Barva +/-

-  **Tlačítko NABÍDKA (MENU)**


- 9  **Ukončení práce s nabídkou**
- 10   
 **Tlačítka KANÁL (CH) + / -**  
V režimu TV:   = **Jas +/-**
- 11  **pohyb v nabídce a potvrzení volby stisknutím tlačítka OK**
- 12  V režimu TV nebo SAT: **Průvodce**
- 13   
RECALL V režimu TV nebo SAT: **Zpět**  
V režimu SAT:   = **Dozadu**
- 14   
16:9 V režimu TV: = **16:9**  
V režimu SAT: = **Možnosti**  
V režimu SAT:   = **Přehrát**
- 15   
INFO V režimu TV nebo SAT: **Info** nebo **OSD**  
V režimu SAT:   = **Pozastavit**
- 16   
PIP V režimu TV nebo SAT: **PIP**  
V režimu SAT:   = **Dopředu**
- 17   
V režimu TV nebo SAT: **Teletext**  
V režimu TV:   = **DTV**  
V režimu SAT:   = **Přeskočit dozadu**
- 18   
 V režimu TV a SAT: **Přidršet/Zastavit**  
V režimu SAT:   = **Nahrát**
- 19   
 V režimu TV nebo SAT: **Rozbalit text**  
V režimu SAT:   = **Zastavit**


- 20  V režimu TV nebo SAT: **Vypnout teletext**  
 V režimu SAT:   = **Přeskočit dopředu**
- 21  V režimu TV a SAT: **Červená (fasttext)**  
 V režimu SAT:   = **Oblíbené**
- 22  V režimu TV a SAT: **Zelená (fasttext)**  
 V režimu SAT:   = **TV/Rádio** nebo **Otevřít/Zavřít**
- 23  V režimu TV a SAT: **Žlutá (fasttext)**  
 V režimu SAT:   = **Audio** nebo **Jazyk**
- 24  V režimu TV a SAT: **Modrá (fasttext)**  
 V režimu SAT:   = **PVR, Seznam** nebo **Titulky**


- *Některé funkce lze jednoduše vyvolat stisknutím tlačítka MAGIC a potom tlačítka odpovídající funkce (tlačítko MAGIC zůstane v sekundárním režimu po dobu 10 sekund).*


## Přímé nastavení kódu


**Příklad: Postup nastavení dálkového ovládání ONE FOR ALL 2 pro televizní přijímač:**

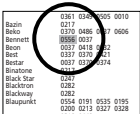
- 1  Vyhledejte kód zařízení (**např. TV Bennett**) v seznamu kódů (str. 144 - 155). Kódy jsou uvedeny podle typu zařízení a názvu značky. Nejčastější kód je uveden jako první. **Presvědčte se, zda je zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).**

- 2  Stiskněte **tlačítko TV** na dálkovém ovládání ONE FOR ALL 2 (vyberte zařízení, které chcete nastavit).


- 3  Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC** (přibližně na 3 sekundy), dokud dvakrát neblikne červená LED dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.



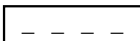- 4  Pomocí tlačítek s čísly zadejte **čtyřmístný kód zařízení (např. kód Bennett 0556)**. Červená LED dioda dvakrát blikne, čímž je potvrzeno uložení kódu.

- 5  Nyní namiřte dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 na zařízení a stiskněte **OFF**. **Pokud se zařízení vypne, je dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 připravené pro ovládání zařízení.**



- 6  Potom zařízení znovu zapněte (stisknutím tlačítka **ON**, **číselného tlačítka** nebo **CH+**) a vyzkoušejte všechny funkce dálkového ovládání. Pokud funkce nefungují, opakujte kroky 1 – 5 a použijte jiný kód uvedený pod stejnou značkou.

- Pokud zařízení nereaguje, proveďte kroky 1 až 5 s každým kódem uvedeným u dané značky. Pokud pro vaše zařízení nefunguje žádný z kódů uvedených u příslušné značky NEBO pokud značka zařízení není v seznamu vůbec uvedená, použijte metodu vyhledávání popsanou na straně 135.
- Některé kódy si jsou poměrně podobné. Pokud zařízení při použití jednoho z kódů nereaguje nebo nefunguje správně, zkuste jiný uvedený u příslušné značky.
- Uvědomte si, že před použitím určitého zařízení musíte stisknout správné tlačítko pro toto zařízení. K určitému režimu zařízení lze přiřadit pouze jedno zařízení. Pokud původní dálkové ovládání ovládá více než jedno zařízení, je třeba každé zařízení nastavit samostatně.


## Metoda vyhledávání


- > Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a zařízení stále na dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 nereaguje.
- > Metodu vyhledávání můžete také použít, pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.


Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení prohledáním všech kódů obsažených v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL 2.


### Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:

- 1 Zapněte televizní přijímač (nikoli jen do pohotovostního stavu) a naniřte na něj dálkové ovládání ONE FOR ALL.

- 2  Na dálkovém ovládání ONE FOR ALL 2 stiskněte **tlačítko TV**.


- 3  Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC** (přibližně na 3 sekundy), dokud dvakrát neblikne červená LED dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.



- 4  Stiskněte tlačítka **9 9 1**. Červená LED dioda dvakrát blikne.

- 5  Potom stiskněte tlačítko **OFF**.


- Kód můžete vyhledat také pomocí jiné funkce než OFF. Jednoduše místo toho zvolte 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP nebo MUTE.

- 6  Naniřte dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 na zařízení. Dále opakovaně stiskněte tlačítko **CH+**, dokud se např. televizor nevypne.

- Při každém stisknutí tlačítka CH+ vyšle dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 signál zapnutí/vypnutí (funkci, kterou jste zvolili v kroku 5) z dalšího kódu uloženého v paměti. Tlačítko možná budete muset stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví.

- Pokud některý kód vynecháte, můžete přejít na předchozí kód stisknutím tlačítka CH-.

- Při tisknutí tohoto tlačítka musíte mít dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 neustále naniřené na zařízení.

- 7  **Jakmile se zařízení vypne**, uložte kód stisknutím **tlačítka MAGIC**.







- Pokud se zařízení stisknutím tlačítka ON nevypne, jednoduše např. televizor zapněte stisknutím tlačítka ON, číselného tlačítka nebo tlačítka CH+.
- Chcete-li vyhledat kód pro jiné zařízení, postupujte podle výše uvedených pokynů s tím rozdílem, že v kroku 2 stisknete místo tlačítka TV tlačítko příslušného zařízení.
- Pokud původní dálkové ovládání videopřehrávače není vybavené tlačítkem napájení (POWER), stiskněte v kroku 5 místo tlačítka OFF tlačítko PLAY.

# Zjištění kódu

(Postup zjištění aktuálně naprogramovaného kódu)

Jakmile jste dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 nastavili, můžete zjistit nastavený kód a poznamenat si jej pro budoucí použití.

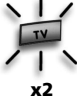**Příklad: Postup zjištění kódu televizního přijímače:**

-  **Jednou stiskněte tlačítko TV.**
-  Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC** (přibližně na 3 sekundy), dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát. 
-  Stiskněte tlačítka **9 9 0**. Červená LED dioda pod tlačítkem TV dvakrát blikne.
-  **Chcete-li zjistit první číslici čtyřciferného kódu, stiskněte tlačítko 1 a spočítejte bliknutí červené kontrolky.**
-  **Chcete-li zjistit druhou číslici, stiskněte tlačítko 2 a spočítejte červená bliknutí.**
-  **Chcete-li zjistit třetí číslici, stiskněte tlačítko 3 a spočítejte červená bliknutí.**
-  **Chcete-li zjistit čtvrtou číslici, stiskněte tlačítko 4 a spočítejte červená bliknutí.**

Nyní jste zjistili čtyřciferný kód.

- *Pokud kontrolka neblinkne, jedná se o číslici 0.*
- *Pokud si nejste jisti, kolikrát kontrolka blikla, jednoduše stiskněte příslušnou číslici znovu a spočítejte bliknutí.*

## Stručný přehled kódů

Typ zařízení

Kód

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--



## Další funkce

### Změna přiřazení režimu (Změna režimu zařízení)

Režim libovolného tlačítka zařízení lze změnit. To je užitečné v případě, že chcete na dálkovém ovládní ONE FOR ALL 2 nastavit dvě stejná zařízení. Kód můžete nastavit přímo (viz strana 134) nebo pomocí metody vyhledávání (viz str. 135). Postup změny tlačítka zařízení najdete v následujících třech příkladech.

**Příklad:** Naprogramování druhého televizního přijímače na tlačítko SAT.

#### **Příklad:**

Chcete-li naprogramovat druhý televizní přijímač (například) na tlačítko SAT, je třeba tlačítko SAT změnit na tlačítko TV, stiskněte proto tato tlačítka:



**Tlačítko SAT se nyní stalo druhým tlačítkem TV.**

Stisknutím následujících tlačítek nyní zadejte nastavovací kód pro druhý televizní přijímač:



#### **Obnova tlačítka zařízení**

**Příklad:** Chcete-li obnovit původní režim tlačítka SAT, stiskněte tato tlačítka:






- (\*) Stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení.
- (\*\*) Červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení dvakrát blikne.

## Další funkce

### Zámek hlasitosti

Tato funkce umožňuje ovládat hlasitost určitého zařízení, aniž byste museli měnit režim na toto zařízení (např. ovládat z libovolného režimu hlasitost TV).





#### Postup přeprogramování hlasitosti zařízení TV do režimu SAT:

-  Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblikne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
-  Stiskněte tlačítka **9 9 3**.
-  Pak stiskněte tlačítko **TV** a červená kontrolka dvakrát blikne.

**Výsledek:** V každém režimu bude nyní signál stisknutí tlačítek VOL+/- nebo MUTE vyslán z režimu TV.




#### Zrušení přeprogramování hlasitosti pro určitý režim:

Příklad: Postup zrušení přeprogramování hlasitosti pro režim SAT.

-  **Jednou stiskněte tlačítko SAT.**
-  Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblikne červená LED dioda pod tlačítkem SAT. Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
-  Stiskněte tlačítka **9 9 3**.
-  Pak stiskněte tlačítko **Volume (-)** a červená LED dioda blikne čtyřikrát.

**Výsledek:** V režimu SAT budete moci ovládat funkce HLASITOST (VOL) +/- a ztlumení svého přehrávače SAT (za předpokladu, že je vybaven ovládáním hlasitosti).

#### Zrušení přeprogramování hlasitosti pro všechny režimy:

-  Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblikne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
-  Stiskněte tlačítka **9 9 3**.
-  Stiskněte tlačítko **Volume (+)** a červená LED dioda blikne čtyřikrát.


**Výsledek:** V každém režimu zařízení budete opět ovládat hlasitost a ztlumení daného režimu.

## Další funkce

### Makra (posloupnosti příkazů)

#### Makra (přímá)

Dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 můžete naprogramovat tak, aby po stisknutí jednoho tlačítka vyslalo posloupnost příkazů. Libovolnou často používanou posloupnost příkazů můžete zkrátit na jedno, pohodlné stisknutí tlačítka.

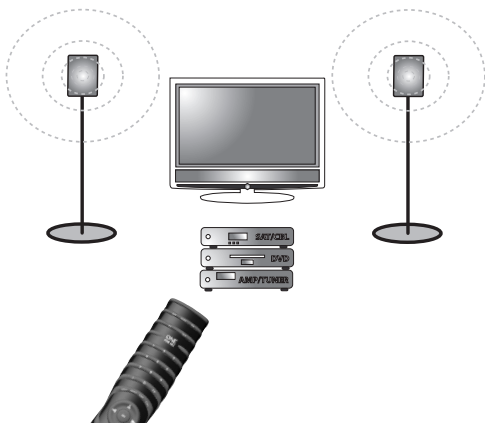

**Příklad: Vypnutí televizoru a satelitního přijímače stisknutím jednoho tlačítka (např. červeného):**

- 1 Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblikne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
- 2 **Stiskněte tlačítka 9 9 5.**
- 3 Pak stiskněte **červené** tlačítko, kterému bude makro přiřazeno.
- 4 Pak stiskněte tlačítka **TV, OFF, SAT, OFF.**
- 5 Chcete-li uložit makro, stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblikne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
- 6 Kdykoli stisknete **červené** tlačítko, vypne dálkové ovládání ONE FOR ALL 2 televizní přijímač a satelitní přijímač.

- *Makro naprogramujte na neobsazené tlačítko, které nepoužíváte v žádném režimu.*
- *Naprogramujete-li na určité tlačítko makro, bude posloupnost příkazů fungovat bez ohledu na používaný režim (TV a SAT).*
- *Každé makro se může skládat maximálně z 35 stisknutí tlačítek.*
- *Funkce, která se na původním dálkovém ovládacím přístroji spouští přidržetím tlačítka po několik sekund, možná nebude v makru dálkového ovládacího přístroje ONE FOR ALL fungovat.*
- *Aby se zabránilo náhodnému spuštění nahrávání pomocí dálkového ovládacího přístroje ONE FOR ALL 2, je třeba nahrávání zahájit dvojitým stisknutím tlačítka nahrávání. Z tohoto důvodu nedoporučujeme na tlačítko nahrávání nastavovat makro nebo sekundární makro.*
- *Pokud na určité tlačítko naprogramujete makro, stane se původní funkce sekundární funkcí kromě tlačítek REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, červené, zelené, žluté a modré). Přístup k ní získáte tak, že stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko.*

## Další funkce

**Chcete-li odstranit makro z červeného tlačítka, postupujte takto:**

1. Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
2. Stiskněte tlačítka **9 9 5**.
3. Potom stiskněte **červené** tlačítko.
4. Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.

Sekundární makra

**Pokud nechcete „obětovat“ žádné tlačítko, můžete vytvořit sekundární makro.**

**Chcete-li sekundární makro například naprogramovat na tlačítko OFF, jednoduše v kroku 3 jednou stiskněte tlačítko MAGIC a pak tlačítko OFF.**

**Příklad: Vypnutí televizoru a satelitního přijímače stisknutím jednoho tlačítka (např. tlačítka MAGIC a potom OFF):**

1. Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
2. **Stiskněte tlačítka 9 9 5.**
3. Pak stiskněte tlačítko **OFF**, kterému bude makro přiřazeno.
4. Pak stiskněte tlačítka **TV, OFF, SAT, OFF.**
5. Chcete-li uložit makro, stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.

**Výsledek:** Kdykoli nyní stisknete tlačítko MAGIC a potom tlačítko OFF, vypne dálkové ovládání ONE FOR ALL televizní přijímač a satelitní přijímač.

**Chcete-li odstranit sekundární makro z tlačítka OFF, stiskněte tato tlačítka:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC tlačítko OFF MAGIC\***

**Chcete-li odstranit všechna makra a sekundární makra, stiskněte:**

**MAGIC\* 9 9 5 MAGIC\***

\* Zde stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.

- *Pokud umístíte sekundární makro na tlačítko s číslem, získáte přístup k původní funkci tak, že dvakrát stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko s číslem.*

## Další funkce

### Key Magic® programování chybějících funkcí

Key Magic® je speciální funkcí dálkového ovládání ONE FOR ALL, která zajišťuje, že lze ovládat mnoho funkcí původního dálkového ovládání včetně funkcí, které na dálkovém ovládání ONE FOR ALL nemají vlastní tlačítko. Pomocí funkce Key Magic dálkového ovládání ONE FOR ALL lze často používané funkce přiřadit tlačítku dle vašeho výběru.

Chcete-li naprogramovat určitou funkci pomocí funkce Key Magic, musíte znát odpovídající kód funkce. Tyto kódy funkcí se u jednotlivých typů zařízení liší, proto nejsou v této příručce uvedeny. Kódy funkcí můžete zjistit zavoláním na naši linku zákaznického servisu nebo zasláním e-mailu či faxu.

Uvedte, prosím, tyto údaje:

- Nastavovací kód o 4 číslicích, se kterým vaše zařízení pracuje.
- Jak byla funkce označena na původním dálkovém ovládání.

Jakmile získáte kódy funkcí od zákaznického servisu, je jejich naprogramování už jednoduché:

- 1 Stiskněte tlačítko zařízení (**TV** nebo **SAT**).
- 2 Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblikne červená LED dioda (v tomto příkladu pod tlačítkem TV). Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
- 3 Stiskněte tlačítka **9 9 4**. Červená LED dioda dvakrát blikne.
- 4 **Jednou stiskněte tlačítko MAGIC.**
- 5 **Zadejte 5ciferný kód funkce (který jste získali od zákaznického servisu).**
- 6 **Stiskněte tlačítko, na které chcete funkci přiřadit.**  
Červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení dvakrát blikne.

#### PŘEHLED ROZŠÍŘENÝCH FUNKCÍ (první položka je příklad)

ZAŘÍZENÍ:	NASTAVOVACÍ KÓD:	FUNKCE:	KÓD FUNKCE:
TV	0556	Formát 16:9	00234


- *Chcete-li získat přístup k naprogramované funkci, stiskněte nejprve tlačítko příslušného zařízení.*
- *Poznamenejte si všechny kódy rozšířených funkcí získané od zákaznického servisu, abyste je příště snadno našli.*

## Další funkce

### Přesunutí tlačítka

Postup zkopírování funkce na jiné tlačítko v rámci režimu zařízení nebo do režimu jiného zařízení

Funkce Přesunutí tlačítka umožňuje nakonfigurovat klávesnici dle potřeby.

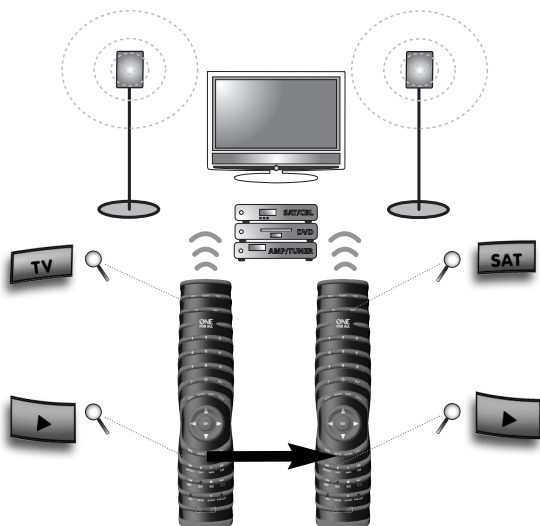

Příklad: přesunutí tlačítka pro přehrávání z režimu SAT do režimu TV.

- 1 Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení. Červená LED dioda blikne nejprve jednou, pak dvakrát.
- 2 Stiskněte tlačítka **9 9 4**. Červená LED dioda pod tlačítkem režimu naposledy zvoleného zařízení dvakrát blikne.
- 3 Stiskněte režim zdrojového zařízení (**např. tlačítko SAT**).
- 4 Stiskněte tlačítko, které chcete přesunout (**např. tlačítko PLAY**).
- 5 Vyberte režim zařízení, kterému bude funkce přiřazena (**např. tlačítko TV**).
- 6 Stiskněte tlačítko, kterému chcete funkci přiřadit (**např. tlačítko PLAY**). Červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení dvakrát blikne.

**Výsledek:** Nyní budete moci přehrávat SAT i v režimu TV.

Pro obnovení původní funkce nynějšího tlačítka přehrávání v režimu TV stiskněte:

TV    MAGIC\*\*    994    PLAY    PLAY (\*\*)

(\*\*) Stiskněte a **podržte tlačítko MAGIC**, dokud dvakrát neblinkne červená LED dioda pod naposledy zvoleným tlačítkem zařízení.

- Nelze použít pro funkce zapínané prostřednictvím Key Magic.

## Problémy a řešení

<b>Problém:</b>	<b>Řešení:</b>
Značka není uvedena v části s kódy.	Zkuste metodu vyhledávání popsanou na straně 135.
Dálkové ovládání ONE FOR ALL nefunguje s vaším zařízením.	A) Vyzkoušejte všechny kódy uvedené u příslušné značky. B) Zkuste metodu vyhledávání popsanou na straně 135.
Dálkové ovládání ONE FOR ALL neprovádí příkazy správně.	Pravděpodobně používáte nesprávný kód. Zopakujte postup přímého nastavení kódu s jiným kódem uvedeným u příslušné značky nebo znovu použijte metodu vyhledávání a najdete správný kód.
Problémy při změně kanálů.	Zadejte číslo programu přesně tak, jak byste to udělali na původním dálkovém ovládání.
PVR nenahrává.	Aby se zamezilo náhodnému spuštění nahrávání, musíte tlačítko nahrávání na dálkovém ovládání ONE FOR ALL stisknout dvakrát.
Dálkové ovládání ONE FOR ALL po stisknutí tlačítka nereaguje.	Přesvědčte se, zda používáte nové baterie a zda je dálkové ovládání ONE FOR ALL namířené na zařízení.
Červená LED dioda při stisknutí tlačítka neblíká.	Vyměňte baterie za čtyři nové alkalické baterie AAA.

## Zákaznický servis

Pokud máte otázky týkající se provozu univerzálního dálkového ovládání ONE FOR ALL a pokud jste informace nenalezli v části Poradce při potížích, můžete se o pomoc obrátit na oddělení zákaznického servisu.

### Česky

E-mail : ofa@dsicz.cz  
Fax : 0225386101  
Tel. : 0225 386191  
Web. : www.dsicz.cz

### Slovakia

E-mail : ofa@dsi.sk  
Fax : +421 55 611 8111  
Tel. : +421 55 611 8131  
Web. : www.dsi.sk

# TV

A.R. Systems	0037	0352	0556	0374
	0455			
Accent	0009	0037	0556	
Accusound	0860			
Acer	1339			
Acoustic Solutions	1667	1149		
Adcom	0625			
ADL	1217	0890		
Admiral	0093	0363	0418	0163
	0264			
Advent	0876			
Adyson	0216			
AEA	0037	0556		
AEG	0606	1556	1163	
Afron	0891			
Agashi	0216	0264		
Aiko	0009	0037	0556	0371
	0216	0035	1681	0433
	0880	0361	0191	0264
Aim	0037	0412	0556	0753
	0208	0706	0698	0805
	0634	0374	0455	0606
	0499			
Aiwa	0705	0701	1916	1505
Akai	0361	0208	0371	1537
	0037	0433	0745	0191
	0035	0672	0009	0753
	0218	0729	0714	0163
	0706	0698	0715	0602
	0556	0548	0480	0631
	0216	0264	0178	0606
	1037	0473	0648	1074
	1259	1248	1935	
Akashi	0860	0009		
Akiba	0218	0282	0455	0037
	0556			
Akira	0418	0753	0037	
Akito	0272	0037	0556	
Akura	0037	0556	0668	0412
	0009	0218	0282	0264
	0714	1982		
Alaron	0216			
Alba	0037	1037	0556	0714
	0009	0418	0370	0371
	0668	0218	0216	0163
	0487	0036	0443	1935
AlfaView	1206			
Alkos	0035			
Allstar	0037	0556		
All-Tel	0865	1269		
Amplivision	0370			
Amstrad	0009	0264	0371	0218
	0037	0556	0433	0412
	1037	0648	1982	
Anam	0037	0556	0009	0650
Anam National	0037	0556	0650	
Andersson	1163	1149		
Anglo	0009	0264		
Anitech	0009	0264	0037	0556
	0282			
Ansonic	0370	0037	0556	0009
	0668	0374	0163	0411
	1437			
Apollo	0473			
Arc en Ciel	0109			
Arcam	0216			
Ardem	0486	0714	0633	0037
	0556			
Arena	0037			
Aristona	0556	0037		
Arthur Martin	0163			
ASA	0105	0346	0070	0163
Asberg	0037	0556		
Asora	0009			
Astra	0037	0556		
Asuka	0218	0216	0264	0282
ATD	0698			
Atec	1606			
Atlantic	0037	0556	0216	
Atori	0009			
Auchan	0163			
Audiosonic	0009	0037	0374	0820
	0556	1308	1681	0109
	0714	0715	0370	0264
	0218	0486		
Audioton	0486	0370	0264	
Audioworld	0698			
Aumark	0060			
AWA	0011	0036	0009	0374
	0412	0037	0556	0216
	0606	0108	0264	1376
	0178	0698	1681	
Axxent	0009			
Axxon	0714			
B&D	1217			
Baier	0876			
Baird	0109	0343	0073	0208
	1196	0606		
Bang & Olufsen	0565			
Barco	0163			
Basic Line	0374	0037	0163	0668
	0556	0009	0218	0282
	0455	0339	1037	
Bauer	0805	0009	0698	0706
	0264			
Baumann Meyer	1267			
Baur	0009	0535	0195	0512
	0037	0556	0191	0361
	1505			
Beaumarck	0178			
Beko	0714	0035	0486	0370
	0418	0037	0556	0606
	0715	0808	1652	
Belson	1191			
Bennett	0556	0037		
BenQ	1756			
Bensten	1326			
Beon	0037	0556	0418	
Berthen	0668			
Best	0370			
Bestar	0037	0556	0370	0374
Bestar-Daewoo	0374			
Black Diamond	0614	0820	1037	0821
	0556	1163	0753	
Black Strip	0035			
Blackway	0282	0218		
Blaupunkt	0191	0535	0195	0200
	0327	0328	0455	0170
	0036			
Blue Media	1606			
Blue Sky	0037	0714	1037	0487
	0668	0715	1909	0556
	0218	0282	0455	1191
	0808	1363	1916	
Blue Star	0282			
Boots	0272	0009		
Bork	1363			
Bosch	0327			
BPL	0037	0556	0282	
Brandt	0625	0109	0287	0335
	0343	0560	1365	
Brandt				
Electronique	0287	0335		
Brinkmann	0037	0556	0668	0519
	0418	0486		
Brionvega	0037	0556	0559	
Britannia	0216			
Brother	0264			
Bruns	0486			
BSR	0163	0361		
BTC	0218			



Bush	1037	0614	0660	0714	Deitron	0037	0556	0374	0218
	0037	0668	1652	0218	Denko	0264			
	0163	0009	0036	0371	Denver	0037	0556	0606	1189
	0282	0272	0363	0374		0587			
	0519	0264	0361	0487	Desmet	0037	0556	0009	
	0208	1556	0698	0556	Diamant	0037	0556		
	1900	1667	0778	1259	Diamond	0264	0698	0009	0825
	1982	1248	1916	0587		0216	0371	0860	0820
	1308					0672	0896	1681	0706
Canton	0218				DiBoss	0037	0556	1474	
Capsonic	0264				Digatron	0037	0556		
Carad	0610	0037	0556	0668	Dijihome	1149	1667		
	1037				Digiline	0037	0556	0105	0668
Carena	0455	0037	0556		DigiLogic	0037	0556		
Carrefour	0036	0070	0037	0556	Digimate	0890			
Carver	0170				Digital Device	1606			
Cascade	0009	0037	0556		Digitex	0820			
Casio	0037	0556	0163		Digitor	0037	0556		
Cathay	0037	0556			Digivision	0361			
CCE	0037	0556			DigiX	0880			
Celestial	0820	0821			DiK	0037	0556		
Centrex	0780	0891	0698		Dixi	0009	0037	0556	
Centrum	1037				DL	0891	0780	0037	0587
Centurion	0037	0556				0865	1363	1326	
CGE	0074	0084	0418	0370	DMTECH	1964	1338		
	0163				Domeos	0668	0037	1037	
Cimline	0009	0218			Domland	0394			
Cinex	0648	1556			Dream Vision	1704			
Citizen	0060				DSE	1556	0820	0698	
City	0009				DTS	0009			
Clarivox	0418	0037	0556	0070	Dual	0343	0519	0037	0556
Clatronic	0037	0370	0371	0714		0352	0394	0163	1137
	0218	0264	0556	0009		0631	1149	1037	0778
	0648	0606	1163		Dumont	0070			
Clayton	1037				Dunai	0163			
CMS	0216				Durabrand	0037	1437	0556	1652
Cobolt	0891				Dux	0037	0556		
Concorde	0009				D-Vision	0037	1982	0556	
Condor	0037	0556	0370	0216	DVX	0891			
	0009	0282	0418	0411	Dynatron	0037	0556		
	0163	0264			e:max	0606			
Conia	0754	0821	0820		Easy Living	1248	1259		
Conrac	0808				Ecco	0773	0706	0698	
Conrad	0037	0556			Edison-Minerva	0487			
Contec	0216	0009	0011	0036	Elbe	0411	0610	0370	0163
	0264	0037	0556			0037	0556	0218	0191
Continental						0361			
Edison	0109	0287	0487		Elcit	0163			
Cosmel	0009	0037	0556		Elekta	0009	0037	0556	0264
Crosley	0074	0084	0163			0282			
Crown	0009	0712	0370	0486	Elfunk	1208	1037		
	0037	0556	0487	0714	ELG	0037	0556		
	0606	0715	0418	0208	Elin	0216	0037	0556	0105
	0672	0653	0339	1037		0548	0361	0163	0009
	1652	0668			Elite	0218	0037	0556	
CS Electronics	0216	0218			Elta	0009	0264	0216	
CTX	1756				Emerson	0714	0178	0037	0556
Curtis Mathes	0060	0093				0371	0070	0282	0361
Cybertron	0218					1909	0486	0370	0163
Cytronix	1298					0668			
D.Boss	1474	0037			Emperor	0282			
Daewoo	0661	0634	0374	1909	Enzer	0753	0773	0860	
	0499	0037	0556	0009	Erae	1371			
	0216	0218	1137	1902	Erres	0037	0556		
	0880	1307	0876	1612	ESC	0037	0556		
	0865	0698	0714	0706	Estèle	0163			
Dainichi	0218	0216			Etron	0001	0037	0556	0820
Daitsu	1267					0009	0163		
Dansai	0037	0556	0264	0035	Eurofeel	0264			
	0216	0009	0036	0208	EuroLine	0037			
Dansette	0412				Euroman	0216	0264	0037	0556
Dantax	0370	0486	1652	1916		0370			
	0714	0606	0715		Europa	0037	0556		
Datsura	0208				Europhon	0037	0163	0556	0216
Dawa	0009	0037	0556		Evesham	1667	1248	1259	1606
Daytek	1207	0698	0706	1376	Evolution	1756			
	0672	0264			Excel	0037	0556		
Dayton	1207				Expert	0163			
Daytron	0009	0374	0037	0556	Exquisit	0037	0556		
de Graaf	0208	0163	0548	0363	Fagor	0037	0556		
DEC	0860	0891	1326	0896	FairTec	1191			
Decca	0037	0556	0272	1137	Family Life	0037	0556		

Fenner	0374	0009					
Ferguson	0073	0625	0287	0335			
	0109	0560	0037	0556			
	0035	0343	0653	0108			
	0361	0548	0443	1037			
	1471	1916					
Fidelity	0163	0512	0363	0037			
	0556	0371	0412	0216			
	0264	0361					
Finlandia	0208	0346	0548	0361			
	0163	0363	0287	0343			
	0045						
Finlux	0105	0037	0556	0714			
	0346	0163	0715	0070			
	0411	0631	0492	0480			
	1556	0473	0418	0606			
	0808						
Fintec	1982						
Firstline	0037	0556	0374	0668			
	0714	0163	0009	0216			
	1909	0411	0208	0361			
	1037	1191	0808	1363			
	1163	1371	1612	1308			
Fisher	0036	0208	0370	0045			
	0361	0163					
Flint	0037	0556	0610	0218			
	0455	0264					
Force	1149						
Formenti	0163	0037	0556	0486			
	0216						
Formenti-Phoenix	0216						
Fortress	0093						
Fraba	0037	0556	0370				
Friac	0009	0037	0556	0370			
	0499	0610					
Frontech	0264	0363	0009	0163			
Fuchsware	0780						
Fujimaro	0865						
Fujitsu	0853	0163	0009	0352			
	0037	0556	0361				
Fujitsu General	0009	0163					
Fujitsu Siemens	1666	1298	1259	1248			
	1163	0808					
Funai	0668	0264	0412	1666			
	1505	0714					
Furichi	0860						
Futronic	0264	0860	0698				
Future	0037	0556					
Galaxi	0037	0556	0361	0163			
Galaxis	0370	0418	0037	0556			
Galeria	0009						
GBC	0163	0009	0374	0218			
	0363						
GE	0343	0178	0282	0560			
	0287	0109	0335	0625			
Geant Casino	0163						
GEC	0163	0361	0037	0556			
Geloso	0009	0363	0163	0374			
General	0109	0287					
General Electric	0343	0287					
General Technic	0009						
Genesis	0009	0037	0556				
Genexxa	0218	0037	0556	0412			
	0163	0009					
Gericom	1606	0865	1298	1206			
	1217	0880					
Gevalt	1371						
G-Hanz	1681	1363					
Giant	0009						
Goldfunk	0668						
Goldhand	0216						
GoldStar	0037	0009	0370	0001			
	0178	0216	0556	0163			
	0361	0109	0363	0606			
	0714	0715	0455				
Gooding	0487						
Goodmans	0634	1259	1248	1037			
	0037	0499	0556	0714			
	0668	1909	0374	0036			
	0264	0009	0487	0371			
	0343	0035	0480	0560			
	0335	0218	0661	1900			
	0880	1308	0587	1376			
	1149	1667					
Gorenje	0370						
GP	0753						
GPM	0218						
Gradiente	0653	0170	0037	0556			
Graetz	0714	0361	0371	0163			
	0037	0339	0556	1163			
Gran Prix	0648						
Granada	0037	0556	0226	0045			
	0108	0208	0036	0339			
	0473	0335	0560	0163			
	0363	0225	0343	0548			
Grandin	0037	0556	0009	0163			
	0610	0714	0715	0668			
	0374	0282	0218	0455			
	1037	0865	1191	0880			
Gronic	0163						
Grundig	0195	0508	1371	0535			
	0191	0070	0487	0037			
	0443	0706	0556	0587			
	0009	0036	0370	1935			
	1223	1916	1308	0178			
	1376	0343	1667				
Grunkel	1163						
H&B	0808						
Haaz	0706						
Haier	0698	0264					
Halifax	0264	0216					
Hammerstein	0264	0060					
Hampton	0216						
Hanimex	0218						
Hanseatic	0037	0556	0499	0519			
	0163	0361	0282	0394			
	0634	0370	0661	0009			
	0714	0808	0486	0625			
Hantarex	0009	0037	0556	1338			
	1465						
Hantor	0037	0556					
Harsper	0865						
Harwa	0773	1196	1269				
Harwood	0009	0412	0037	0556			
	0487						
Hauppauge	0037	0556					
HCM	0009	0412	0037	0556			
	0218	0418	0282	0264			
Hedzon	0556	0037					
Hema	0009						
Hicon	1467	1298					
Hifivox	0109						
Higashi	0216						
Highline	0264	0037	0556				
Hikona	0218						
Hinari	0208	0037	0556	0009			
	0218	0036	0163	0443			
	0487	0264					
Hisawa	0282	0218	0455	0610			
	0714						
Hisense	1363	0208	0698	0891			
	0860	0780					
Hitachi	0225	1225	0578	0036			
	0108	0473	0163	0343			
	0481	0499	0037	0556			
	0109	0363	0548	0719			
	0634	0744	0178	1137			
	0105	0492	1481	0361			
	0512	0480	1045	1037			
	1576	1149	1484	0877			
Hitachi Fujian	0108	0037	0225	0556			
	0860	0499					
Hitsu	0009	0610	0455	0218			
Höher	0714	1556	0865	1163			
Home Electronics	0606						
Hornophon	0037	0556					
Hoshai	0218	0455	0282				
Huanyu	0374	0216					



Magnavox	0037	0556	0036	0780	Multitec	0037	0556	0486	0668
	0753					1037	1556	1982	
Magnum	0648	0714	0037	0556	Multitech	0009	0363	0486	0037
	0715	1289				0370	0556	0216	0264
Mandor	0264				Murphy	0216	0163		
Manesth	0037	0556	0264	0035	Musikland	0037	0218	0556	
	0163	0363			MyCom	1376	0178		
Manhattan	0037	0876	0556	1474	Myryad	0556	0037		
	0668	1037	1267	0163	NAD	0178	0865	0361	0163
	0778				Naiko	0037	1982	0606	0556
Maqma	1467	1298	1606		Nakimura	0374	0037	0556	
Marantz	0037	0556	0412	1532	Naonis	0363	0163		
Mark	0037	0556	0216	0374	Narita	1982			
	0009	0714	0715		NAT	0226			
Mascom	1556	0556	0037		National	0226			
Master's	0499	0037			NEC	0170	0587	1170	1270
Masuda	0218	0371	0009	0264		0036	0876	0455	0009
	0037	0556				0374	0037	0556	0011
Matsui	0037	0556	0487	0009		1704	0499	0653	0661
	0011	0036	0371	0433	Neckermann	0705			
	0443	0363	0455	0163		0037	0191	0370	1505
	0272	0035	0208	0045		0200	0556	0163	0327
	0195	0191	0335	0714		0418	0411	0363	0512
	1037	1916	1666	0880	NEI	0037	0556	0371	0163
Matsushita	0650					1037			
Matsuyama	0587				Neovia	1206	0865	1964	1371
Maxam	0264					0876	1376	1384	1338
Maxdorf	0773	0698	0706	0264	Netsat	0037	0556		
Maxim	1982	1556			Neufunk	0037	0009	0556	0610
MCE	0009					0218	0282	0714	
Medialine	1206	1964			New Tech	0037	0009	0556	0343
Mediator	0037	0556			New World	0218			
Medion	0714	0808	0037	0519	Nicamagic	0216			
	0668	0556	0512	1137	Nikkai	0218	0037	0556	0264
	0698	1037	1437	1900		0035	0216	0009	0036
	1248	1259	0880	1289	Nikkei	0714			
	1916	1556	1149	1667	Nikko	0178			
Megas	0610				Nintaus	0891			
Megatron	0178				Nobliko	0070	0216		
MEI	1037	0037	0556		Nogamatic	0109			
Melectronic	0346	0037	0512	0109	Nokia	0361	0163	0480	0548
	0343	0105	0374	0009		0492	0473	0339	0208
	0480	0492	0216	0411		0374	0631	0606	0346
	0163	0287	0556	0634		0610	0109		
	0361	0191	0195	0661	Nordmende	0109	0891	0287	0560
	0714	1652				0343	0195	0037	0556
Memorex	0009	0178	0650	0060		0335	0163	1259	1248
Memphis	0009					0714	1289		
Mercury	0001	0037	0009	0698	Norfolk	0163			
	0264	0556	0706	0060	Normerel	0037	0556		
Merritt	0548	0361	0163		Northern Star	1206			
Metz	0746	0388	0447	0367	Novak	0037	0556		
	1163	0195	0535	0191	Novatronic	0037	0105	0374	0556
	0037	0556	0587	0668	Novita	1384			
	1037	1533			Nurnberg	0163	0361		
MGA	0178	0037	0556	0218	NU-TEC	0455	0698	0820	0037
Micromaxx	0037	0556	0668	1037		0556	0821	0706	0264
	0808				Oceanic	0163	0361	0208	0473
Microspot	1614					0548	0480		
Microstar	0808				Odeon	0264			
MicroTEK	0820	0698	0860	0706	Okano	0370	0037	0556	0264
	0264					0009			
Mikomi	1149	1163	0744		Olidata	1376			
Minato	0037	0556			Omega	0264			
Minerva	0487	0535	0195	0070	Omni	0780	0891	0698	
	0191	0108			Onn	1149			
Minoka	0412	0037	0556		Onwa	0602	0371	0218	0433
Mirai	1666				Opera	0037	0556		
Mirror	1900				Optimus	0650			
Mitsai	1556				Optonica	0093			
Mitsubishi	0108	0093	0512	0037	Orbit	0037	0556		
	0178	0036	0535	0556	ORcom	1512			
	0208	1037			Orion	0037	0443	0556	1954
Mitsuri General	0163					0714	0011	0009	0264
Mivar	0370	0216	0609			0412	1916	0880	1196
Monaco	0009				Orline	0037	0218	0556	
Morgan's	0037	0556			Ormond	0668	1037	0037	0556
Motorola	0093				Osaki	0218	0264	0037	0412
MTC	0060	0370	0512	0163		0272	0374	0556	
	0216	0361			Osio	0037	0556		
MTEC	0272				Oso	0218			
MTlogic	0714	1308			Osume	0036	0218	0037	0556

Otto Versand	1505	0036	0093	0512	Quadro	0753			
	0037	0556	0535	0195	Quasar	0650	0865	0009	
	0191	0361	0109	0226	Quelle	0037	1505	0011	0109
	0009	0282	0343	0519		0512	0535	0191	0361
Pacific	0037	0556	1137	0714		0036	0074	0327	0084
	1037	0443				0328	0070	0105	0668
Packard Bell	1474					0556	0195	0200	0264
Pael	0216					1037	0346	0009	
Palladium	0370	0037	0411	0714	Questa	0036			
	1137	0191	1505	0200	Radialva	0109	0218	0163	0037
	0418	0556	0327	0163		0556	0287		
	0519	0363			Radiola	0037	0556		
Palsonic	0264	0412	0037	0218	Radiomarelli	0037	0556		
	0698	0556	0773	0001	RadioShack	0037	0556	0178	
	0418	0778	1196	1269	Radiotone	0009	0037	0556	0370
	1326	1681				0418	0412	0648	0668
Panama	0009	0264	0216	0037		0264	1037		
	0556				Rank	0070			
Panashiba	0001				Rank Arena	0036	0602	0753	
Panasonic	0650	0108	0226	1636	RBM	0070			
	1310	0361	0367	0037	RCA	0625	0093	0560	0335
	0556	0163	0548	0001		0343	0753	0825	
	0853	0178	0060		Realistic	0178			
Panavision	0037	0411	0556		RealITV	1267			
Papouw	0037	0556			Reality	1267			
Pathe Cinema	0163	0216	0370		Recor	0037	0418	0556	
Pathe Marconi	0109				Rectiligne	0037	0556		
Pausa	0009				Red Star	1556			
Perdio	0163	0037	0216	0282	Rediffusion	0361	0548	0036	0346
	0556				Redstar	0037	0556		
Perfekt	0037	0556			Reflex	0037	0556	1037	0668
Philco	0084	0074	0418	0163	Relisys	0865	0876	0877	1206
	0370	0037	0556	0519		1207	1298	1376	1612
	0163				Reoc	0714	0634	1909	
Philex	0556	0037	0721	0191	Revox	0037	0556	0370	
Philips	0343	0374	0605	0772	Rex	0363	0411	0163	0264
	0009	0200	1756	1506	RFT	0370	0264	0037	0556
	0361					0486			
Phocus	1289	1308	0714	1652	Rhapsody	0216			
Phoenix	0037	0556	0370	0486	Ricoh	0037	0556		
	0163	0216			Rinex	0773	0418	0698	0264
Phonola	0037	0556	0216			0706			
Pilot	0556	0037	0712	0706	R-Line	0037	0556	0163	
Pioneer	0760	0011	0037	0170	Roadstar	1037	0009	0418	0037
	0679	0556	1260	0370		0556	0714	0668	0218
	0343	0361	0109	0163		0264	0282	1916	1189
	0287	0486	0512			1900			
Pionier	0370	0486			Rodex	0037	0556		
Plantron	0037	0556	0264	0009	Rolsen	1371	0037	0556	
Playsonic	0714	0037	0339	0715	Rover	0036	0877		
	1652				Rowa	0264	0698	0712	0009
Policom	0109	0361	0163	0070		0216	0706	0587	0037
	0074	0084	0535			0556			
Polytron	0282				Royal	0418	0825	0606	
Poppy	0009				Royal Lux	0370	0412	0335	
Portland	0374	1909			Rukopir	0556	0037		
Powerpoint	0487	0037	0556	0698	Saba	0625	0109	0560	0343
Prandoni-Prince	0361	0363				0287	0163	0361	0498
Premier	0009	0264	0891			0335	0548	0650	0714
President	0860				Sagem	0610	0455	0282	0830
Prima	0009	0264	0412	1269		1313	0618	1596	
PrimeView	1606				Saisho	0634	0374	0009	0011
Princess	0698	1326				0163	0264		
Prinston	1037				Saivod	1982	0037	0556	1163
Prinz	0361					1556	0668	0712	1037
Profex	0009	0163	0361	0363	Sakai	0163			
Profi	0009				Sakyno	0455			
Profitronic	0037	0556			Salora	0163	0361	0363	0548
Proline	0037	0556	0625	0634		0339	0208	0480	0631
	0411	1376	1513	1037		1556	0778	1371	
Prosonic	0037	0556	0370	0374	Salsa	0335			
	0371	0668	0714	0216	Samsung	0618	0587	0037	0178
Protech	0037	0556	0009	0264		0556	1249	1630	0093
	0418	0668	0282	0163		0644	1235	0009	0370
	0486	1037				0060	0264	0216	0208
Proton	0178					0519	0163	0625	1312
Provision	0499	0037	0556	1037		1584	1619	0766	1458
	0714				Sandra	0216			
PVision	1191	0876			Sansui	0037	0729	0556	0706
Pye	0037	0556	0374	0412		0371	1935	0602	0455
Pymi	0009					0753	1371	0698	0264
Quadral	0218					0714	1537	1384	1964



Technosonic	0037	0556	0499	0880	TRANS-continents	0668	1037	0865	0556
	1326	1982				0037	0486		
Techwood	1163	1037			Transonic	0037	0556	0455	0587
Teckton	1376					0512	0264	0698	0712
Tecnimagen	0556					0418	0009	1363	
Teco	1313				Transtec	0216			
Tedelex	0698	0706	0606	0037	Triad	0037	0556	0218	0009
	0418	0009	1537	0891	Trio	1248			
	0208	0587	0556	1681	Tristar	0264	0218		
	0264				Triumph	0346	0556	0037	
Teiron	0009				Tsoschi	0282			
Tek	0820	0037	0698	0009	TVTEXT 95	0556			
Teknika	0060				Uher	0037	0556	0374	0418
TELE System	0876					0486	0370	0480	
Teleavia	0109	0287	0343		Ultravox	0374	0216	0163	0037
Telecor	0037	0556	0163	0218		0556			
	0394				UMC	1513	1606	1614	
Telefunken	0625	0560	0587	0074	Unic Line	0037	0556	0473	0455
	0109	0698	0712	0343	United	0714	0037	0715	0556
	0498	0820	0896	0754		1916	1037	0587	1982
	0780	0891	0287	0084	Universal	0714	0037	0556	
	0101	0335	1681	0073	Universum	0346	0105	0037	0480
	0753	0706	0037	0556		0195	0473	1149	0535
	0486	0714	1556	0346		0361	1163	0011	0512
	0821					0492	0370	0200	0418
Telefusion	0037	0556				0036	0070	0163	0264
Telegazi	0037	0163	0218	0264		0556	0411	0074	0327
	0556					0328	1505	0668	0109
Telemeister	0037	0556				0631	0009	0084	1037
Telesonic	0037	0556				1437	0170	0618	
Telestari	0009	0037	0556	0412	Univox	0037	0556	0163	
Teletech	0037	0556	0668	0009	Utax	0163			
	1037				V7 Videoseven	1755	0178	0880	1376
Teleton	0163	0036	0363			1217	1666	1267	0618
Televideon	0163	0216				1651	1505		
Television	0037	0556			Vestel	0037	0163	0556	0668
Tempest	0009	0037	0556	0264		1037	1163	1667	
Tennessee	0037	0556			Vexa	0009	0037	0556	
Tensai	0218	0037	0556	0009	Vibrant	0272			
	0105	0374	0371	0715	Victor	0653			
	0163	1037			Videologic	0218	0216		
Tenson	0009				Videologique	0216	0218		
Tesla	0037				VideoSystem	0037	0556		
Tevion	0519	1298	1248	1259	Videotechnic	0216	0374		
	0037	0556	1556	0808	Videoton	0163			
	0648	0668	0865	1137	Vidtech	0036	0178		
	0714	1037	1289		Viewpia	0876			
Textet	0374	0009	0216	0218	ViewSonic	1755	1542	1513	
Thomson	0625	0560	0343	0287	Visiola	0216			
	0109	0335	0037	0556	Vision	0037	0264	0556	
	0216				Vistar	0361			
Thorn	0108	0109	0225	0073	Vistron	1363			
	0343	0361	1505	0074	Vivax	1326	1308		
	0084	0535	0499	0037	Vortec	0037	0556		
	0556	0011	0335	0512	Voxson	0037	0556	0363	0418
	0036	0272	0045	0374		0163	0178		
	0070	0035	0101		Waltham	0418	0287	0037	0556
Thorn-Ferguson	0108	0109	0361	0499		0668	0109	1037	0163
	0335	0073	0035			0443			
Tiny	1196	1269			Watson	1037	1248	1259	0556
Tiny Digital	0660					0037	0163	0009	0668
TMK	0178					0218	0519	0394	1437
Tobishi	0218					1376	1512	0327	
Tokai	0037	0556	0668	0163	Watt Radio	0163	0216		
	0374	0009	1037		Wega	0037	0556	0036	
Tokaido	1037				Wegavox	0009	0037	0556	
Tokyo	0216	0035			Welttech	0714			
Tomashi	0282	0218			Weltblick	0037	0556		
Tongtel	0780	0587			Weltstar	1037			
Top Show	0698	0773	0418	0009	Weston	0037	0556		
	0264	0706			Wharfedale	0896	0037	0519	0891
Topline	1037	0668				0860	0556	0698	1556
Toshiba	0508	0060	1508	0035		0706	1681	1667	
	1289	0036	0070	0714	White				
	0109	0718	0195	0191	Westinghouse	0216	0037	0556	1909
	0618	1916	0009	0698	Wilson	0556			
	0037	1163	1935	1556	Windsor	0668	1037		
	0650	1704			Windstar	0282			
Tosumi	1982				Windy Sam	0556			
Toyoda	0009	0371	0264		Wintel	0714			
Trakton	0009	0264			World-of-Vision	0880	0890	0865	1289
						1298	0877	1606	1217

Worldview	0455	0045		
Xenius	0634			
XLogic	0698	0860		
Xoro	1196	1217		
Xrypton	0037	0556		
X-View	1191			
Yamaha	0650	1576		
Yamishi	0282	0455	0218	0037
	0556			
Yokan	0037	0556		
Yoko	0037	0556	0218	0264
	0009	0370	0339	0216
Yorx	0218			
Yoshita	0825			
YU-MA-TU	0037			
Zanussi	0363			
Zenith	1909			
Zenor	0339			

# VCR

Accent	0072			
Adyson	0072			
Aim	0278	0642	0348	
Aiwa	0000	0307	0348	0352
	0037	0742	1137	0032
	1032			
Akai	0037	0106	0315	0642
	0352	0240	0348	
Akashi	0072			
Akiba	0072			
Akura	0072			
Alba	0278	0072	0352	0000
	0315	0348	0081	
Allorgan	0240			
Allstar	0081			
Amstrad	0000	0278	0072	
Anitech	0072			
Ansonic	0000			
Aristona	0081			
ASA	0037	0081		
Astratec	1754			
Asuka	0072	0037	0081	0000
	0038			
Audiosonic	0278			
AVP	0352	0000		
AWA	0037	0278	0642	0043
Baird	0106	0278	0104	0000
Basic Line	0278	0072	0104	
Beko	0104			
Bestar	0278			
Black Diamond	0642	0278		
Black Panther	0278			
Blaupunkt	1562	0226	0081	
Blue Sky	0037	0348	0072	0352
	0278	0000	0642	1137
	0742			
Bondstec	0072			
Brandt	0320			
Brinkmann	0348			
Bush	0072	0278	0315	0352
	0000	0348	0081	0642
	0742			
Carena	0081			
Carrefour	0045			
Casio	0000			
Cathay	0278			
CGE	0000			
Cimline	0072			
Clatronic	0072	0000		
Combitech	0352			
Condor	0278			
Crown	0037	0278	0072	
Cyrus	0081			
Daewoo	0278	0642	0637	0348
	0352	0045		
Dansai	0072	0278		

Dantax	0352	0742		
Daytron	0278			
de Graaf	0042	0166	0081	0104
	0048			
Decca	0000	0081	0067	0348
	0352			
Deitron	0278			
Denko	0072			
Diamant	0037			
Diamond	0278			
DigiFusion	1754			
Digitor	0642			
DSE	0642			
Dual	0081	0278	0000	0348
Dumont	0000	0081	0104	
Durabrand	0642			
Elbe	0278	0038		
Elcatech	0072			
Elin	0240			
Elsay	0072			
Elta	0072	0278		
Emerson	0072	0045	0000	1137
ESC	0278	0240		
EuroLine	0348			
Ferguson	0320	0000	0278	1754
	0348	0742		
Fidelity	0000	0072	0240	0432
	0352			
Finlandia	0104	0081	0042	0166
	0000	0048	0037	0043
	0106	0226		
Finlux	0000	0081	0104	0042
Firstline	0072	0348	0043	0037
	0045	0042	0278	1137
	0104	0038		
Fisher	0348			
Flint	0348			
Frontech	0072			
Fujitsu	0000			
Fujitsu General	0037			
Funai	0000			
Galaxi	0000			
Galaxis	0278			
GE	0320			
GEC	0081			
General Technic	0348			
Genexxa	0104			
Goldhand	0072			
GoldStar	0037	0000		
Goodmans	0000	0072	0240	0278
	0037	0081	0348	0637
	0352	0642		
GPX	0037			
Graetz	0104	0240		
Granada	0104	0048	0081	0240
	0037	0226	0042	0000
Grandin	0072	0037	0000	0278
Grundig	0347	0081	0226	0320
	0348	0072	0352	0742
Haaz	0348			
Hanimex	0352			
Hanseatic	0037	0278	0081	0038
Harwood	0072			
HCM	0072			
Hinari	0072	0352	0278	0240
Hisawa	0352			
Hischito	0045			
Hitachi	0042	0166	0000	0240
	0081	0104		
Höher	0278	0642		
Hornophon	0081			
Hypson	0072	0348	0278	0352
	0000	0037		
Imperial	0000	0240		
Ingersoll	0240			
Inno Hit	0240	0278	0072	
Interbuy	0037	0072		
Interfunk	0081	0104		
Internal	0278	0637		
International	0278	0037		
Intervision	0000	0278	0037	0348
Irradio	0072	0037	0081	1137
ITT	0106	0104	0240	

VCR



ITT Nokia	0048				
ITV	0278	0037			
JMB	0352	0348			
Joyce	0000				
JVC	0067				
Kaisui	0072				
Kambrook	0037				
Karcher	0278				
Kendo	0106	0315	0348	0072	
	0037	0278			
Kenwood	0038				
KIC	0000				
Kneissel	0352	0348	0037	0278	
Kolster	0348				
Korpel	0072				
Kyoto	0072				
Lenco	0278				
Leyco	0072				
LG	0037	0000	0278	1137	
Lifetec	0348				
Loewe	0081	1562	0226	0037	
Logik	0240	0072	0106		
Lumatron	0278				
Lux May	0072				
Luxor	0106	0043	0072	0104	
	0048	0315			
Magnavox	0081	0642			
Magnum	0642				
Manesth	0072	0045	0081		
Marantz	0081	0038			
Mark	0278	0000			
Mascom	0642				
Mastec	0642				
Master's	0278				
Matsui	0348	0037	0240	0352	
	0000	0742	1754		
Mediator	0081				
Medion	0348	0352			
Melectronic	0000	0037	0038		
Memorex	0104	0000	0037	0048	
Memphis	0072				
Metronic	0081				
Metz	1562	0347	0836	0081	
	0226	0037			
Micormay	0348				
Micromaxx	0348				
Migros	0000				
Mitsubishi	0043	0067	0081	0000	
	0642				
Multitec	0037				
Multitech	0000	0072	0104		
Murphy	0000				
Myryad	0081				
NAD	0104				
Naiko	0642	0348			
National	1562	0226			
NEC	0038	0067	0104	0037	
	0278	1137			
Neckermann	0081				
Nesco	0072	0000	0352		
Neufunk	0037				
Nikkai	0072	0278			
Nokia	0104	0106	0315	0278	
	0240	0048	0042	0081	
Nordmende	0320	0067	0642		
NU-TEC	0348				
Oceanic	0000	0320	0048	0106	
	0081	0104			
Okano	0315	0348	0072	0278	
Onimax	0642				
Orbit	0072				
Orion	0348	0352	0742		
Orson	0000				
Osaki	0000	0037	0072		
Osume	0072				
Otto Versand	0081				
Pace	0352				
Pacific	0000				
Palladium	0072	0315	0037	0240	
	0348	0432			
Palsonic	0072	0000	0642		
Panasonic	1562	0226	0836		
Pathe Cinema	0043				
Perdio	0000				
Philco	0038	0072			
Philips	0081				
Phoenix	0278				
Phonola	0081				
Pioneer	0067	0081	0042		
Portland	0278	0637			
Prinz	0000				
Profitronic	0081	0240			
Proline	0000	0278	0320	0642	
Prosc	0278				
Prosonic	0278	0000			
Protech	0081	0278			
Provision	0278				
Pye	0081	0000			
Quasar	0278				
Quelle	0081				
Radialva	0037	0072	0081	0048	
Radiola	0081				
Radionette	1137	0037			
RCA	0320				
Reoc	0348	0637	0278		
RFT	0072				
Roadstar	0240	0072	0037	0278	
	0742	0081			
Royal	0072				
Saba	0320	0278			
Saisho	0348				
Salora	0043	0106	0104		
Samsung	0240	0432	0620		
Sansui	0067	0106	0072	0348	
Sanyo	0104	0048	0067	0348	
Saville	0352	0278	0240		
SBR	0081				
ScanSonic	0240				
Schaub Lorenz	0104	0000	0106	0315	
Schneider	0072	0000	0037	0081	
	0278	0240	1137	0042	
	0352	0642			
Seaway	0278				
SEG	0278	0072	0240	0642	
	0081	0637			
SEI	0081				
Sei-Sinudyne	0081				
Seleo	0037				
Sentra	0072				
Setron	0072				
Sharp	0048	0037	0569		
Shintom	0072	0104			
Shivaki	0037				
Siemens	0037	0104	0081	0320	
	0347				
Siera	0081				
Silva	0037				
Silver	0278				
SilverCrest	0642				
Singer	0348	0045			
Sinudyne	0081	0352			
Smaragd	0348				
Sonneclair	0072				
Sonoko	0278				
Sonolor	0048				
Sontec	0037	0278			
Sonwa	0642				
Sony	0032	1032	0106		
Soundwave	0037	0348			
Ssangyong	0072				
Standard	0278				
Starlite	0037	0104			
Stern	0278				
Sunkai	0348	0278			
Sunstar	0000				
Suntronic	0000				
Sunwood	0072				
Supra	0037	0240	0348	0278	
Symphonic	0000	0072			
T+A	1562	0226			
Tandberg	0278				
Tashiko	0000	0048	0240	0081	
	0037				

Tatung	0000	0081	0048	0043
	0348	0352		
Tchibo	0348			
TCM	0348			
Teac	0072	0000	0278	0642
	0037	0081	0307	0637
TEC	0278	0072		
Tech Line	0072			
Technics	0226			
TechniSat	0348			
Tedalex	0037	0348	0642	
Telefunken	0642	0320	0000	0278
Telestar	0037			
Teletex	0072	0278	0000	
Tenosal	0072			
Tensai	0000	0037	0072	0278
Tevion	0348	0642		
Textet	0278			
Thomson	0320	0067	0278	
Thorn	0104	0037		
Thorn-Ferguson	0320			
Tokai	0072	0037	0104	
Tokiwa	0072			
Topline	0348			
Toshiba	0045	0043	0081	0742
	0352			
Towada	0072			
Tradex	0081			
Tredex	0278			
Triad	0278			
Uher	0037	0240		
Ultravox	0278			
Unitech	0240			
United	0348	0742		
Universum	0000	0081	0240	0037
	0106	0348	0104	
Victor	0067			
Video Technic	0000			
Watson	0081	0352	0278	0642
Weltblick	0037			
Wharfedale	0642			
World	0348			
Yamishi	0072	0278		
Yokan	0072			
Yoko	0037	0072	0240	
Yoshita	0072			
Zenith	0637			
ZX	0348	0352		

ASCI	1334	0114		
ASLF	0713			
AssCom	0853			
Aston	1129	1261		
Astra	0713			
Astratec	1743	1929		
Astro	0133	0173	0658	1113
	1099	1100	0200	

Atlantic Telephone	1333			
Audioline	1429			
Aurora	0879	0642	1333	1433
Austar	1259	0642	0879	1176
Axil	1457	1659		
Axis	1111			
Axitronic	1626			
B@ytronic	1412			
Balmet	1457			
Beko	0455			
Big Sat	1457			
Black Diamond	1284			
Blaupunkt	0173			
Blue Sky	0713			
Blue Star	1279			
Boca	0132	1366	0713	1232
	1579			

Boston	0132			
Brainwave	1214	0658	1672	
British Sky Broadcasting	0847	1175	1662	
Broco	0713			
BSkyB	0847	1175	1662	
BT	1296			
Bubu Sat	0713			
Bush	0560	1284	1475	1743
	0642	1839	1811	1672
	1291			

Canal Digital	1622	1780	0853	0167
	1046			

Canal+	0853	2107		
CanalSatellite	0853	1339	2107	
Centrex	1547			
CGV	1413	1567		
Champion	1279			
Cherokee	1323			
Chesley	1547			
Chess	1334	0114	0713	1626
CityCom	1176	1232	0818	0504
	1075	0658		

Clatronic	1413			
Colombia	0132			
Columbia	0132			
Comag	1413	1579	1232	1412
	1366	0132		

Comsat	1413			
Condor	1700			
Conrad	0132			
Coship	1457	1672		
Crown	1284			
Cryptovision	0455			
Cyrus	0200			
Daewoo	1296	1743	0713	1111
D-box	1114	0723		

Deltasat	1075			
DGTEC	1542			
Digatron	1294			
Digenius	1161			
DigiFusion	1581	1645	1743	1929
Digihome	1284			
Diginet	1547			
DigiQuest	1457	1300		
DigiSat	1232			
Digisky	1457			
Digital+	1046	0853	0842	

DigitAlb	1547			
DigitAll World	1227			
Digittrade	1659			
DigiTurk	1431			
Dilog	1780	1957		
DiPro	1543	1547	1473	1418
Distratel	1704	1283		
Distrisat	0200			

# SAT

@sat	1300			
@Sky	1334			
ABSat	1323	0713		
Acoustic Solutions	1284			
ADB	0642	0887	1259	1418
	1491	1473		
Adcom	0200			
Akai	0200			
Alba	0455	0713	1284	1659
	1811			
Allsat	0200			
Alltech	0713			
Allvision	1232			
Alpha	0200			
Amitronica	0713			
Ampere	0132			
Amstrad	0847	1693	1801	1175
	0713	0132	1113	
Anglo	0713			
Ankaro	0713	1279		
Apollo	0455			
Apro	1672			
Arcon	1279	0132	1075	
Armstrong	0200			
Arnion	1300			
Asat	0200			

DMT	1075					ILLUSION sat	1557				
DNT	0200					Imperial	1429	1334	1099	1100	
Dream							1197	1195	0200	1672	
Multimedia	1237	1839				International	0132				
DSE	1375					Interstar	1214				
DStv	0642	0879				Inverto	1839				
Durabrand	1284					Inves	1743				
Echostar	0610	0167	0853	0713		iotronic	1413	0132			
	1323	1473	1409	1418		ITT Nokia	0455	0723			
Einhell	0132	0713				Jadeworld	0642				
Elap	0713	1611	1129	1567		Jaeger	1334				
	1413					Jepssen	1214				
Electron	1279					Kamm	0713				
Elsat	0713					Kansalaisboksi	1547				
Elta	0200	1659				Kaon	1300				
eMTech	1214					KaTelco	1111				
Engel	0713	1251	1801			Kathrein	0504	1561	1567	0480	
EP Sat	0455						0658	0114	0173	0200	
Eurocrypt	0455						0713	0818	1323	1416	
EuroLine	1251						1717				
Europa	0200					Kennex	0125				
Europhon	0132					Kenwood	0853				
Eurosat	1567					Key West	0132				
Eurosky	0132	0114				Kiton	0114				
Eurostar	0818					Kocmoc TB	1333				
Eutelsat	0713					Kongque	1300				
Eycos	1279					Kreatel	1385				
Fenner	0713					Kreiling	0658	0114	1626		
Ferguson	1291	0455	0711	1743		Kreismeyer	0173				
	1929	1279				K-SAT	0713				
Finepass	1780					Kyostar	0132				
Finlandia	0455					L&S Electronic	0132	1334			
Finlux	1626	0455				Labgear	1296				
Flair Mate	0713					LaSAT	0132				
FMD	1251	1457	1413	0114		Leiko	1626				
Foxtel	1356	0879	0455	1176		Lemon	1334				
Fracarro	0125					Lenco	0713				
Free Wave						Lenoxx	1611				
Technology	1743					Lexus	0200				
Freecom	0173					LG	1414	1075			
FTEmaximal	0713					Lifesat	0132	0713			
Fuba	1801	0173	1161	1251		Listo	1626				
Fugionkyo	0125					Lodos	1284				
Galaxis	1111	1557	1176	0853		Logik	1284				
	0879					Logix	1075				
Gardiner	0818					Lorenzen	1294	1161	1579	0132	
Garnet	1075					M vision	1557				
GbSAT	1214					Macab	0853				
Gecco	1412					Madritel	0642				
General Satellite	1176					Manata	0713	0132			
Globo	1251	1626	1412	1429		Manhattan	0455	1300			
	1334					Marantz	0200				
GOD Digital	0200					Maspro	0713	0173			
Gold Box	0853					Matsui	1626	0173	1743	1929	
Golden Interstar	1283					Maximum	1075	1334			
GoldMaster	1334					Mediabox	0853				
Goodmans	1284	0560	0455			Mediacom	1206				
Gradiente	0887					MediaSat	0853	2107			
Granada	0455					Medion	1232	0713	0132	1075	
Grundig	0173	0847	1291	1284			1412	1626	1334		
	0879	0853	1780			Medison	0713				
H&B	1547					Mega	0200				
Hama	1567					Meletronic	0818				
Handan	1622	1780	1957			Metronic	0713	1279	1283	0818	
Hanseatic	1099	1100					1704	1375	0132	1413	
Hänsel & Gretel	0132						1659				
Hauppauge	1294	1672				Metz	0173				
HB	1214	1801				MiCO	1811				
HDT	1159					Micro	0713	1294			
HE@D	1279					Micro electronic	0713				
Healing	1547					Micro Technology	0713				
Hills	1232					Microstar	1075				
Hirschmann	1111	1113	0173	1232		Microtec	0713				
	0125	1412				Mitsubishi	0455				
Hitachi	1284	0455				Morgan's	0132	0713	0200	1232	
HNE	1232	0132					1412	1409			
Homecast	1214	1680	1700			Motorola	0856	1473			
Humax	1176	1915	1427	1675		Multichoice	0879	1333	1433	0642	
	1808	1670	1743	1788			1959	1960			
Huth	0132	1075				Mx Onda	1659				
Hyundai	1159	1075				Myryad	0200				
ID Digital	1176					Mysat	0713				

MySky	1850	1356	1693	1848	Satplus	1100			
NEC	1617				Schaub Lorenz	1214			
Neotion	1334				Schneider	1251	1206		
Netgem	1322				Schwaiger	0504	1334	1457	1412
Neuf TV	1322					1111	0132	1075	
Neuhaus	0713				Sedea				
Neuling	1232	0132			Electronique	0125	0132	1283	1626
Neusat	0713	1279				1279			
Neveling	1161				SEG	1251	1626	0114	1075
Nevir	1659					1659			
Nichimen	0560				Serino	0610			
Nikko	0713	0723	0200		Servimat	1611			
Noda Electronic	1704				ServiSat	1251	0713		
Nokia	1114	1223	1023	0723	Sherwood	1611	1409		
	0853	1723	0455		Siemens	0173	1657	1334	1429
Noos	0853				Skantin	0713			
Nordmende	1611	0455			SKR	0713			
Nova	0879	1959	1960		SKT	0132			
OctalTV	1294	1429			Sky	0847	0856	0887	1175
Onn	1284					0711	1662		
Opentel	1232	1412			SKY Italia	1848	1693	1850	
Optex	1283	0114	0713	1611	Sky XL	1412	1251		
	1626	1413			SKY+	1175			
Optus	0879	0853	1356		Skymaster	0713	1409	1075	1611
Orbis	1334	1412	1232			1334	1567	1545	
Orbitech	1099	1195	1197	1100	Skymax	0200	1413		
	0200	0114			skyplus	1232	1334	1412	1457
P/Sat	1232				SkySat	0713	0114		
Pace	0455	0847	0887	1693	SL	0132	1672		
	1850	1175	1356	0241	SM Electronic	0713	1075		
	1323	0200	0853	1423	Smart	0132	1113	1232	0713
	1717					1413	1404		
Pacific	1375	1284			Sogecable	0842			
Packard Bell	1111				Soniq	1567			
Palcom	1161	1409			Sony	0847	1558	0282	0853
Panasat	0879					0455			
Panasonic	0847	1304	1404	0455	SR	0132			
	1320				Star Sat	0132			
Panda	0455	0173			Starcom	0114			
Patriot	0132				Starland	0713			
peekTON	1457				Stream	1848			
Philips	0099	0842	1114	2107	Stream System	1300			
	0200	0853	2176	0133	Strong	0125	0820	0713	1543
	0818	1672	0455	0173		1409	1626	0879	0853
	1429	1499	1743			1159	1300	1473	1418
Pilotime	1339					1765	1284		
Pino	1334				Sumin	1412			
Pioneer	0329	0853	1308		Sunny	1300			
Portland	1296				Sunsat	0713			
Power Sky	1279				Sunstar	0132	0642		
Preisner	0132	1113	1366		Supermax	1283			
Premiere	1114	0723	1111	1176	Supratech	1413			
	1195	1100	0658	1717	Systec	0132	1334		
	2176				S-ZWO	1207			
Primacom	1111				Tahnon	1704			
Proline	1284	1659			Tantec	0455			
Promax	0455				Tatung	0455			
PYROD	1547				TBoston	1457	1659	1251	
QNS	1404				Teac	1227	1322	1957	
Quadral	1323				TechniSat	1099	1100	1195	1197
Radiola	0200					0200	1322	0114	0455
Radix	1113				Technomate	1610	1283		
RCA	1291				Technosat	1206			
Rebox	1214				Technosonic	1672	0560		
Regal	1251				Technotrend	1429			
RFT	0200				Technowelt	0132			
Roadstar	0713	0853			Techwood	0114	1284	1626	
Rollmaster	1413				TELE System	1611	1251	1409	1801
Rover	0713				Telecom	0713			
Rownsonic	1567				Telefonica	1418			
SAB	1251	1300			Telenet	1418			
Sabre	0455				Telestar	1099	1100	0114	0200
Sagem	0820	1114	1690	2107		1251	1334	1626	1672
	1692					1195	1197		
Samsung	1700	1916	2176	1570	Teletech	0114			
	1458	1206	0853		Televés	0455	0132	1214	1300
Sansui	1545	1251				1334	1409	1742	
Sanyo	1626				Telewire	1232			
Sat Control	1300				Tesla	1626			
Sat Team	0713				Tevion	1672	1334	0560	0713
SAT+	1409					1409	1622	1567	
Satec	0713								

Thomson	0711	0842	0847	1291
	2107	2176	1046	1175
	0853	1662	1534	0455
	1935	0713	0820	1543
Thorn	0455			
Tiny	1672			
Tioko	0132			
Tividi	1429			
Tokai	0200			
Tonna	0455	1611	0713	
Topfield	1206	1208	1207	1545
	1783	1824	1986	
Toshiba	1446	0455	1284	
TPS	0820	1253		
Triax	0200	0713	0853	1251
	0114	1296	1291	0132
	1099	1113	1227	1626
	1742	1611	1700	1413
Trio	1075			
TT-micro	1429			
Turnsat	0713			
Twiner	0132	0713	1742	1611
UEC	0879	1356		
Unimax	1547			
Unisat	0200	0132		
United	1251			
Universum	0173	0114	1099	
Van Hunen	1161			
Variosat	0173			
Ventana	0200			
Vestel	1251	0114		
VH Sat	1161			
Viasat	1323	1023	0820	
Viola Digital	1672			
Vision	1626			
Visionic	0125	1279		
VisionNet	1557			
Visiosat	1742	1413	0560	0713
	0114	1129	1457	
Vitecom	1413			
VTech	0818			
Wavelength	1232	1413		
Wewa	0455			
Wharfedale	1284			
Winbox	1801			
Wisi	0173	0455	0132	
Worldsat	1473	1418	1214	1543
	0114	1251		
XMS	1075			
XSat	0713	1214	0847	1323
Xtreme	1300			
Yakumo	1413			
YES	0887			
Yess	1547			
Zehnder	1251	1232	1334	1412
	0114	1075	1413	0504
	0818			
Zenith	0856			
Zeta Technology	0200			
Zinwell	1176			
Zodiac	1801			

# CBL

@Home	1666	2015		
Austar	0276			
Canal Plus	0443			
Comcor	1522			
Comcrypt	0443			
Dalvi	1522			
Filmnet	0443			
Force	1798			
France Telecom	0817			
freebox	1482	1976		
General Instrument	0276			
HOT	1082			
Humax	1813	1885	1983	1981

Jerrold	0276			
Kabel				
Deutschland	1981	1983		
Macab	0817			
Matav	1082			
MNet	0443	0019		
Motorola	0276			
Multichoice	0019	0443		
Nokia	1569			
Noos	0817			
NTL	1060	1068		
Oak	0019			
Ono	1068	0276		
Optus	0276	1060		
Pace	1068	1577	1060	
Philips	2174	0817	1619	1582
	1620			
Premiere	2174			
Sagem	0817			
Samsung	1060	1666	2015	2174
	0691			
Scientific Atlanta	0477			
StarHub	1927			
Stofa	2015			
Tele Danmark	0817			
Tele+1	0443			
Telenet	1920			
Telepiu	0443			
Telewest	1068	1060	1987	
Tevel	1082			
Thomson	1981	2174	1582	1256
	1983			
UPC	1582			
Virgin Media	1987	1060	1068	
Visiopass	0817			
XTV	1082			
YouSee	0817			

# VAC

ADB	1730			
Amino	1481			
Fastweb	1730			
Fujitsu Siemens	1272			
Hewlett Packard	1272			
Kiss	2132			
Microsoft	1272			
T-Home	2132			
Via Technologies	1272			

# MIS

Aiwa	0159			
Sony	0159			

# AMP

Curtis Mathes	0300			
Denon	0272			
Pioneer	0300			
Yamaha	0848			

# TUNER

AEG	1390	1961	1389
AFK	1389		
Aim	1390		
Aiwa	0121	1058	1158 1258
	1822	1722	
Akai	0609	1220	1390
All-Tel	1390		
Amitech	1961		
Amstrad	0744	1390	1961
Anam	0609		
Arcam	1089	1189	1269 1289
ASCOMTEC	1389		
Audiolab	1089	1189	1269 1289
Audiosonic	1389		
Audioworld	1390		
Balanced Audio Technology	1089	1189	1269 1289
Bang & Olufsen	0799		
Belson	1389		
Blue Sky	1390		
Bonnec	1189		
Bose	1229	1355	1357 1933
Bush	1089	1189	1269 1289
	0797	1772	
Cambridge Audio	1647	1189	
CCE	1352		
Centrex	1257		
Centrum	1220	1389	
Classic	1352		
Clatronic	1220	0744	0797
Copland	1089	1189	1269 1289
Cosmotron	0797		
Denon	1360	1104	
Denver	1389		
Diamond	1390		
Digitech	1772		
Digitrex	1257		
DiK	0797		
DMTECH	1390		
Dual	1220	1390	
DVX	1772		
eBench	0744	0797	
Electrocompaniet	1189		
Elta	0744	0797	1390 1961
Enzer	1772		
EuroLine	1938		
Finlux	1938		
Garrard	0744		
Genexxa	0186		
Goldmund	1089	1189	1269 1289
Goodmans	0609	0744	0797 1389
Grundig	1089	1189	1269 1289
	0744	1344	0797
Grunkel	0744		
H&B	1961		
Hanseatic	1390	1938	
Harman/Kardon	1304	1310	1089 1189
	1269	1289	
Harwood	0744		
HCM	1390		
HE	1389		
Hitachi	1344	1220	
Hiteker	1389		
Höher	1257		
Home Tech Industries	1389		
Intersound	0744		
Irradio	1961		
JVC	0074	1374	
Kenwood	1313	1570	0186
Kompernaß	0797		
Koss	0744		
KXD	1389		
Lenoxx	1389		
LG	1293		
Lifetec	0797		
Linn	1089	1189	1269 1289

Loewe	1089	1189	1269 1289
Lumatron	1772		
LXI	0744		
Magnat	1938		
Marantz	1089	1189	1269 1289
Mark	1089	1189	1269 1289
Matsui	0797	0744	
MBO	1352		
Medion	0797		
MEI	1390		
Meletronic	0609		
Meridian	1089	1189	1269 1289
Micromega	1089	1189	1269 1289
Microstar	0797		
Mustek	1352		
Mx Onda	0744	0797	
Myryad	1189	1089	1269 1289
Mystral	1961		
NAD	0320	0609	
Naim	1089	1189	1269 1289
Nexius	1390		
Nikkai	1389		
Nikkei	0744		
Okano	0609		
Omni	1772		
Onkyo	1320	0135	
Optimus	0186		
Orient Power	0744		
Palladium	0797	1220	
Panasonic	1779	1518	1763 1765
	1309	1316	
Paramount Pictures	1220		
Philips	1189	1269	1089 1289
	1673		
Pioneer	1023	0186	1089 1189
	1269	1289	1459 1623
	1823		
Prima Electronic	0797		
Proline	0797	1390	
Proson	0609		
Provision	1389		
Quad	1089	1189	1269 1289
Radiola	1089	1189	1269 1289
Radionette	1634	1293	
RadioShack	0744		
Red Star	1389		
Revox	1089	1189	1269 1289
	0186		
Revoy	1089	1189	1269 1289
Roadstar	0797	1772	
Saba	1154		
Samsung	1424	1295	
Sansui	1772	1938	0609 1961
	1089		
Sanyo	1801	0744	
Schaub Lorenz	1961		
Schneider	0744	1390	1220 1938
Sharp	0186	1614	1634
Sherwood	0653		
Siemens	0609		
Silva Schneider	1293	0797	
Sony	1158	1858	1759 1758
	1058	1658	1258 1454
	1558	1441	1722 1112
	1822	1882	2172
Soundwave	0609		
Tag McLaren	1189		
Targa	1293		
TCM	0797		
Teac	0797	0609	0744 1390
Technics	1763	1518	1779 1309
	1765	1316	
Telefunken	1390	1772	1389
Thomson	1154		
Thorens	1189	1089	1269 1289
Thorn	0744		
Tokai	1961		
United	1390	1772	
Universum	1220	0797	1390 0609
	0744	1609	1089 1189
	1269	1289	

Venturer	1390			
Victor	0074			
Waitec	1352	1961		
Watson	0797			
Wellfund	0744			
Welltech	0797			
Wharfedale	1772	0609	1390	
Xenon	1389			
XLogic	1772			
Yamaha	0176	1331	1276	0186
	1949	1815		
Yukai	1352			
Zenith	0744			

# LDP

Denon	0059
Grundig	0059
Kebao	0581
Microboss	0726
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Pioneer	0059
Super	0581
Telefunken	0059

# DVD

3 Plus	0490			
3D LAB	0539			
4Kus	1158			
Acoustic Solutions	0730	0713	1228	1316
AEG	0788	0770	0790	1894
	1233	1923	0675	
AFK	1228	1152	1923	1051
Aim	1165	0672	0790	
Airis	1224	1321	0672	1005
	0826	1345		
Aiwa	0695	0869	0533	2043
Akai	0790	0788	1115	0898
	0884	0713	0852	0705
	1695	1233		
Akashi	0838			
AKI	1005			
Akira	1321	1316		
Akura	0898	1051	1367	1140
Alba	0713	0723	0695	0730
	0539	0672	1140	1051
	1530	1695		
Alize	1151			
All-Tel	0790	1451		
Amitech	0770	0850	1894	
Amoi	0852			
Amstrad	0713	1115	1151	1367
	1571	1894	0790	0770
AMW	0872			
Ansonic	0759	0831	1316	
Apex Digital	0672			
Arena	0852	2021	1115	
Aristona	0539	0646		
ASCOMTEC	1923			
Asono	1224			
Astro	1513			
ATACOM	1224			
A-Trend	0714			
Audiosonic	1527	1923		
Audioworld	0790			
Audix	1152	0713		
Autovox	0713			
Auvio	0843			
Avioous	1165			
AWA	0730	0872		
Axion	0730			
Base	1451			
Basic Line	0713	1994		
Baze	1165	0898	0672	

BBK	0862	1224		
Beep	1163			
Bellagio	0872	1004		
Bellwood	0826			
Belson	1923			
Berthen	1643			
Best Buy	0857			
Binatone	1923			
Biostek	1005			
Black Diamond	0713	0884	0833	
Blu:sens	1233	1321		
Blue Sky	0713	0695	0672	0843
	0651	0790	0884	1423
BNI	1321			
Boghe	1004			
Boman	0788	0898	1005	
Bose	2023			
Brainwave	0770	1115		
Brandt	0651	0551	0503	
Bush	0713	0695	0833	1695
	0730	0831	0884	0723
	1165	1436	1483	1140
	1832	1367		
Cambridge Audio	1109	0751		
Campomatic				
Digital	1051			
CAT	0789			
CCE	1917			
Celestial	0672			
cello	1730			
Centrex	0672	1004		
Centrum	0713	0789	1994	1005
	1923	0675		
CGV	0770	0751		
Cinea	0841			
Cinetec	0713	0872		
CJ Digital	1643			
Classic	0730	1917	1730	
Clatronic	0788	0672	1165	0675
	1233			
Clayton	0713			
CMX	1643			
Coby	0730	0852		
Codex	1233			
Compacks	0826			
Conia	0672	0852	1321	
Contel	0788			
Continental				
Edison	0872	0831		
Crown	0770	0651		
Crypto	1228			
C-Tech	0768	1152		
Cybercom	0831			
CyberHome	0714	0816	1502	
Cytron	0651	0705	0831	1347
	1423			
Daenyx	0872			
Daewoo	0833	1483	0705	0770
	0714	1918	1436	0872
	0213			
Dalton	1036			
Dansai	0770	1115	1695	
Dantax	0723	0695	0713	
Daytek	0872	1005		
Dayton	0872			
DCE	0831			
Decca	0770			
Denon	0634	1634	0490	
Denver	0788	0898	1316	1321
	1923	0672		
Diamond	0651	0768	0751	0723
	0790	1152	0770	1115
	2021			
Digihome	0713			
DigiLogic	0713			
Digitech	1421	1832		
Digitor	1005	1423	0651	
Digitrex	0672	1004		
Digix Media	0826			
DiK	0831			
Dinamic	0788			
Disney	0831			

DiViDo	0705			
DK digital	0831	2007		
DMTECH	0790			
Dragon	0831			
DSE	1730	0833	1152	1527
	1423	0675		
Dual	0831	0713	0651	0730
	0790	2007	1436	1530
	0884			
Durabrand	1502	0675	0831	0713
D-Vision	1115	1367		
DVX	0768	1832	1152	
e:max	1233	1321	1643	
EagleTec	0714			
eBench	1152			
E-Boda	0723			
Eclipse	0723	0751		
E-Dem	1224			
Electrohome	0770			
Elenberg	1228			
Elfunk	0850	0884	0713	0763
Elin	0770			
Ellion	0850	1421		
Elta	0770	0788	0790	1115
	1151	1233	1051	1894
	1643			
Eltax	1321			
Emerson	0591	0705	0869	
Energy Sistem	1513			
Enzer	1228	1005	0770	
EuroLine	0788	1115	2021	1233
	1884	0675	1643	
Ferguson	0651	1730	0898	0713
	0884			
Finlux	0741	0770	0591	0672
	0751	1165	1884	
Fintec	0713	1530	1367	
Firstline	0869	0651	1530	
Funai	0695	0675		
Futronic	1005			
Germatic	1051			
Global Link	1224			
Global Solutions	0768	1152		
Global Sphère	0768	2021	1152	
GoldStar	0591	0741		
Goodmans	0713	1004	0723	0751
	0730	0651	0790	0833
	2007	2014	1140	1923
	1730	1316	1530	
GoWell	1643			
GP Audio	1140			
GPX	0741			
Gran Prix	0831	0898		
Grandin	0672	0713		
Grundig	0695	0775	0539	0651
	0790	0705	0713	0670
	0723	1695	1004	0551
	1730	1920	1436	1483
	1832			
Grunkel	0770	1316	0831	
H&B	0713	0841	0850	1233
	1421	1894		
Haaz	0768	0751		
Haier	0843			
Hanseatic	0741	0790	1884	
Harman/Kardon	0702			
HCM	0788			
HDT	0705			
HE	0730	1163	1923	
Henß	0713			
Hicon	0672			
Highlander	1224			
HiMAX	0857	0843		
Hitachi	0664	1920	1994	0573
	0857	0713	1748	0884
Hiteker	0672	1923		
Höher	0826	0831	1004	1224
	0713	1530		
Home Electronics	0730	0770		
Home Tech				
Industries	1224	1923		
HYD	1233			

Hyundai	0850	1228	2021	1527
	0788	0768	1152	
ICP	1152			
Ingelen	0788			
Inno Hit	0713			
Irradio	0741	1115	1224	1233
	1894	0869	0770	
ISP	0695			
Jamo	1036			
JBL	0702			
JDB	0730			
JDV	1367	1228		
Jepssen	1183			
JMB	0695			
JVC	0623	1164	0539	0503
	0867	1860	1597	
jWIN	1051			
Kansas				
Technologies	1233	1530		
Karcher	1367			
Kendo	0713	0831	0672	1347
Kennex	0770	0713	0898	
Kenwood	0534	0490		
KeyPlug	0770	1643		
Kiiri	0770			
King D'Home	0833			
King Vision	1643	1513		
Kiss	0841	1523		
Koda	1230			
Koss	0651			
KXD	0857	1321	1923	
Lawson	0705	0768	1152	
Leiker	1513	0872		
Lenco	0651	0770	0713	0831
	1165	1513		
Lenoir	1228			
Lenoxx	2014	0838	1005	1923
Lenoxx Sound	2014			
Lexia	1152	0768		
LG	0741	1906	0869	0591
Lifetec	0651	0831	1347	
Limit	1152	0768		
LiteOn	1158	1416		
LM	1643			
Lodos	0713			
Loewe	0539	0741		
LogicLab	0768	1152		
Logik	0713	0884	1832	
Logix	0705			
Luker	1367			
Lumatron	0705	1115	0741	0833
	1321	0713	0730	0898
	1832			
Luxman	0573			
Luxor	1004	0713	1730	0730
	0884			
Magnat	1884			
Magnavox	0503	0675	1140	0539
	0713			
Magnex	0723	1165		
Magnum	2014	1436		
Majestic	1345			
Manhattan	0705	0713		
Marantz	0539			
Mark	0713	0695	1695	0884
Marquant	0770	1451		
Mastec	1006			
Matsui	0713	1316	0651	0672
	0695	1730	0884	
Maxdorf	0788			
Maxim	0713	1367		
Maya	1345			
MBO	0730	1917		
Mecotek	0770			
Mediencom	0751			
Medion	0831	1347	0651	1345
	0630	2007	1165	1006
	1416			
MEI	0790			
Memorex	0831			
Memory	0730	1051		
Messo	1513			



Metz	0571	0713	1994	REC	0490			
MiCO	0723	0751		Red Star	0759	0763	0770	0788
Micromaxx	1695	0695	1347	2007	0898	1923	1345	
Micromedia	0503	0539			Relisys	1347		
Micromega	0539			Reoc	0768	1152		
Microsoft	0522	1708		Revoy	0841			
Microstar	0831			Rex	0838			
Minax	0713			Richmond	1233			
Minerva	0705			Rimax	1151			
Minoka	0770	1115		Roadstar	0713	0730	1051	0898
Minowa	1165				0833	2014	1227	1832
Mitsubishi	0713			Rocksonic	0789			
Mizuda	0857	1451		Ronin	0872			
MPX	0843			Rotel	0623			
Multitec	1367			Rowa	0759	1004		
Mustek	1917	0730	1730	Rownsonic	0789	0723		
Muvid	1643			S&V	1165			
Mx Onda	0651	0751	0723	Saba	0651	0551		
Mystral	0831	1894		Sabaki	0768			
NAD	0741			Saivod	0831	0759	1367	0770
Naiko	0770	1367	1004	Sakyno	1152	0768		
Narita	1367			Salora	0741			
NEC	0869	0591	1918	0741	Sampo	1347		
Neom	1643			Samsung	0573	0744	1932	1075
NeoXeo	0826				0490	1635	1748	0298
Nevir	0831	0770	0672	Sansui	0695	0768	0770	1152
Nexius	0790				0723	1230	0751	1228
Next Base	0826				2021	1832	1884	1316
Nfren	0826				1695	1051	1115	0826
Nikkai	1923				1894	0763		
Nintaus	1051			Sanyo	0670	0695	0213	0790
Nordmende	1316	0831			0713	1228		
Nowa	0843			Scan	0705	0850		
NU-TEC	1228			ScanMagic	0730	1730		
Omni	0833	1832	1228	ScanSonic	0857			
Onix	0838			SCE	0789			
Onkyo	0627	0503		Schaub Lorenz	0788	1165	0770	1152
Oopla	1158				1643			
Optim	0843			Schneider	0831	0539	0705	0788
Optimus	0571				0713	0651	0869	0790
Orbit	0872				1884	1367	0646	1227
Orion	0695	1128	1695	1006	Schönteck	0713		
	1233	0898		Scientific Labs	0768	1152		
Oritron	0651			Scott	0651	0672	1036	2014
OTIC	0826				1233			
P&B	1451			Seeltech	1224	1513	1643	1451
Pacific	0790	1152	0768	0759	0713	0768	1152	0884
	0713	0831		SEG	0872	0763	1994	1530
Packard Bell	0831				1483			
Palladium	0695	0713		Shanghai	0672			
Palsonic	0672	0852	0833	Sharp	0630	0713	0695	2015
Panasonic	0490	1834	1908	1905	2024			
	1579			Sherwood	0741			
Papouw	0533			Siemssen	1382			
peeKTON	1224	0898		Sigmathek	0857	1224		
Philips	0539	0646	1340	0675	Silva	0788	0898	0831
	1506	1812	1813	2056	Silva Schneider	0831	1906	0741
	0503	1158		SilverCrest	1152	0768	0126	0131
Philo	1345				1643			
Phonotrend	1165			Singer	0723	0751	0768	1152
Pioneer	0571	1965	0631	1571	Sinotec	0770	1115	
Play It	1643			Sinudyne	1140	1316		
Plu2	0850			Sistemas	0672	1513		
Pointer	0770			Skymaster	0730	0768	1152	
Portland	0770			Skyworth	0898			
Powerpoint	0872	1005		Sliding	1115			
Prima	1228			Slim Art	0770			
Prinz	0831			Slim Devices	0533			
Prism	1006	0831		SM Electronic	0730	0768		
Pro2	1345			Smart	0705	0713		
ProCaster	1004	1513		Sonashi	0831			
Proline	0651	1316	0672	0790	Soniko	0788		
	1004	1483	0833	Sony	0533	1070	1981	1633
Proscan	0522				0864	0772	2043	1824
Proson	0713	1005		Sound Color	1233			
Prosonic	1923			Soundmaster	0768	1152		
Provision	1163	1923	1321	0730	Soundmax	0768	1152	
Pye	0646	0539		Spectra	0872			
QONIX	2007	1051		Standard	0651	1152	0768	0788
Radionette	0741	0869	2024	1906	0831	0898		
Radiotone	0713			Star Clusters	0768	1227	1152	
RCA	0522	0651		StarLogic	1005			

Starmedia 1224 1005  
 Stevison 1367  
 Strato 1527 1382 1152  
 Strong 0713  
 Sunfly 0857  
 Sunkai 0770 0850  
 Sunstech 1513 0831 2007  
 Sunwood 0788  
 Supervision 0730 0768  
 Supratech 1513  
 SVA 0672  
 Symphonic 0675  
 Synn 0768 1152  
 Syscom 0826  
 Tandberg 0713 1695  
 Tangent 1321  
 Targa 0741 1158 1227 1906  
 Tatung 0770  
 Tchibo 0741  
 TCM 0741  
 Teac 0741 0790 0768 0571  
 1006 1152 0591 0759  
 0833 1227 1165 0675  
 1224 1228  
 TEC 0898  
 Technica 1367  
 Technics 0490 1905 1908  
 Technika 0770 1115 0831 1165  
 1316 1152  
 Technosonic 1051 1115 1367  
 Techwood 0713 1530 0539 1994  
 Tecnimagen 1233  
 Tedalex 1228 1004 2021 0768  
 0770 1152  
 Telefunken 0790 0789 0788 1228  
 1923 1832 0833 1483  
 1115 0770 1345  
 Teletech 0713 0884 1152 0768  
 Tensai 0651 0770  
 Tesco 1316  
 Tevion 0651 1036 1382 1421  
 1152 0768 2014 1227  
 0833 1347 1730  
 Theta Digital 0571  
 Thomson 0551 0522 0117  
 Tokai 0898 0788 1894 1233  
 Tokiwa 0705  
 Tom-Tec 0789 0833  
 Top Suxess 1224  
 Toshiba 0503 1045 1510 2006  
 0452  
 Tosumi 1367  
 TRANS-continents 0872 0826 0831 1165  
 1233 0833  
 Transonic 0672 1165  
 Tredex 0843  
 Trevi 0831  
 Trio 0770  
 TruVision 0857 1451  
 TSM 1224  
 TVE 0713  
 Umax 1151  
 United 0788 0730 0790 1228  
 0672 1165 0695 1115  
 0768 1233 2021 0713  
 0884 1152 0826 1832  
 1367 0675  
 Universal  
 Multimedia 0768 1152  
 Universum 0741 0713 0591 1918  
 1913 1227 0790 1530  
 Uptek 0763  
 upXus 1345  
 Venturer 0790  
 Vestel 0713 1530 1994  
 Vieta 0705  
 Viewmaster 0862 1224  
 Vivax 1513  
 Voxson 0730 0831 2007  
 VTrek 1228  
 Waitec 1224 1894 1917 0730  
 Waltham 1530

Welkin 0831  
 Wellington 0713  
 Weltstar 0713  
 Wharfedale 0768 1832 0790 0723  
 0751 1152 0770 1115  
 Wilson 0831 1233 1513  
 Windy Sam 0573  
 Woxter 1151 1224  
 Xbox 0522  
 Xenon 1923  
 XLogic 1832 0770 0768 1152  
 1228  
 XMS 0788 0770  
 Xoro 1183  
 X-Waves 1513  
 Yakumo 1004  
 Yamada 1004 0872 1151 1416  
 1158  
 Yamaha 0539 0646 0490 1158  
 Yamakawa 0872  
 Yukai 0730 1917  
 Zenith 0503 0591 0741

DVD





### Italiano

La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce l'acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d'opera dietro l'utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che è difettoso entro l'anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d'acquisto. La garanzia non copre la scatola, l'imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati. Per accedere al nostro servizio al cliente durante l'anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinché noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.

Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

### Nederlands

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt. Indien u dit produkt gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.

### Magyar

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számítot egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra. Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

### Polski

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcji nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcji, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikię z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterek jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kłeski żywiolowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem pamiętaj, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

### Česky

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Převážné náklady hraří vlastník, náklady na vrácení výrobku hraří společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek opraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybňnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybňným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.

Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

**Universal Electronics BV**  
**Europe & International**  
**P.O. Box 3332**  
**7500 DH, Enschede**  
**The Netherlands**

### English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

### Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbrieft Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

### Français

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

### Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

### Português

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garante ao cliente a a protecção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas, pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que se lhe é pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

**Universal Electronics BV**  
**Europe & International**  
**P.O. Box 3332**  
**7500 DH, Enschede**  
**The Netherlands**



**URC-3720**  
**INT-Complete**

**RDN-1121108**

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>