

Oster®

Model / Modelo
TSSTTRWF2S

User Manual

Toaster

Manual del usuario

Tostadora



www.oster.com

Download from [Www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS, PRODUCT LABELS AND WARNINGS BEFORE USING THE TOASTER.**
- Unplug toaster from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not touch hot surfaces. Metal parts can become hot. Use handles or knobs.
- To prevent electric shock, unplug before cleaning.
- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug or toaster in water or other liquids.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Never leave appliance unattended when in use.
- Young children or incapacitated persons should not use this appliance. Supervise older children closely.
- Do not operate or place the toaster:
 - On non-heat-resistant or flammable surfaces.
 - On or near a hot gas or electric burner.
 - In a heated oven or microwave oven.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not insert:
 - Utensils or foil-covered or oversized foods into the toaster.
 - Fingers or metallic utensils into slots when toaster is plugged in.
- Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
- Do not use foods that will drip coatings or fillings when heated. Such accumulations inside the toaster create unsanitary conditions and the possibility of fire or toaster malfunction. Clean out accumulated crumbs frequently to avoid risk of fire or toaster malfunction. Do not operate the toaster without the crumb tray being replaced in its correct position.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has malfunctioned or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- Do not use the toaster outdoors or for commercial purposes; this appliance is for household use only.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer; they may cause injury.
- A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like when in operation.
- To connect or disconnect appliance, press cancel button. Toast lift lever must be in the normal up position before attaching or disconnecting the plug from the wall outlet.
- Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY


Short Power Supply Cord Instructions

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the electrical rating of the cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.


For Products Purchased in the United States and Canada Only

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (*one blade is wider than the other*). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Learning About Your Toaster

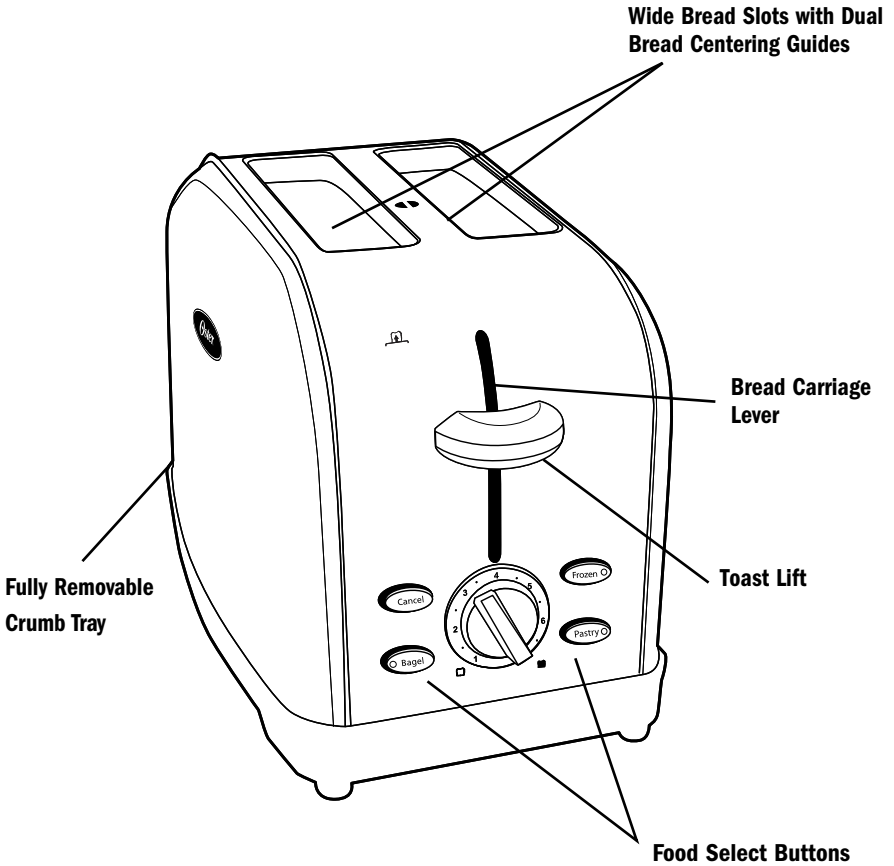

Lighter/Darker Knob – Turn the knob to select how dark you would like your food toasted; 1 is lightest, 7 is darkest.

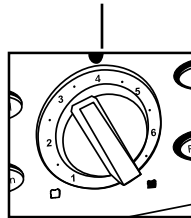

Preparing To Use Your Toaster for the First Time

If you are using your toaster for the first time, please be sure to:

- Remove any stickers from the surface of the toaster and wipe the outside of your toaster with a damp cloth.
- Insert the Removable Crumb Tray into the crumb tray slot.
- Make certain that the Bread Carriage Lever is in the uppermost position before plugging in the toaster's power cord.
- Select a location for the toaster. The location should be:
 - A flat, heat-resistant, non-flammable surface.
 - At least three inches away from walls or the back of countertops.
 - At least one foot away from any cabinet or shelving that may be above the toaster.
 - Away from flammable materials, such as curtains and wall fabric.
 - Away from a gas stove flame or electric element.
- Plug the Power Cord into 120 Volt, 60 Hz AC outlet.
- Plug in toaster without inserting any food into the bread slots, push the Bread Lever all the way down until it locks. (The carriage will not lock if the toaster is not plugged into a power source.) The first toasting process will preheat the new elements and burn off any dust which may have accumulated during storage or manufacturing. It is normal for this burn off to create an odor.

Using Your Toaster

Inserting the food into the bread slots and toasting:

- Most types of breads and pastries can be toasted, such as bagels, tea cakes, thickly sliced breads, English muffins, etc. Slices should not, however, be so thick as to jam the bread slots.
- When toasting two slices at a time, the slices should be of equal size and freshness to ensure even toasting.
- When toasting two slices of bread, place one slice in the center of each bread slot.
- When toasting one slice of bread, place the slice in the center of either bread slot.

To Toast Your Food:

- Insert the food into the bread slots.
- Press the Bread Carriage Lever until it locks.
Note: Toast is the default setting if no food or function select buttons are chosen.
- After the desired level of darkness has been reached, the food will pop up automatically. The Bread Carriage Lever will return to the up position and the indicator lights will turn off.
- Carefully remove the toasted food from the bread slots.
- To use the Toast Lift, press up on the bread carriage lever to lift food out of the bread slots. It is a convenient and safe way of retrieving hot foods.

To Toast Your Bagel: (Single Side Bagel Toasting)

This feature activates heat to the inner heating elements to cook the insides of your cut bagel without burning the outside.

- Place the cut bagel into the toasting slots with the inside of the bagel facing inwards toward the middle of the toaster.
- Press the Bagel button. The Bagel light will illuminate to indicate your selection.
- Press the Bread Carriage Lever until it locks.
- After the desired level of darkness has been reached, the food will pop up automatically. The Bread Carriage Lever will return to the up position and the indicator lights will turn off.
- Carefully remove the toasted bagel from the bread slots.
- To use the Toast Lift, press up on the bread carriage lever to lift food out of the bread slots. It is a convenient and safe way of retrieving hot foods.

To Toast Frozen Food:

- Insert the food into the bread slots.
- Press the Frozen button. The Frozen light will illuminate to indicate your selection. If desired, press food select (Toast, Bagel and Pastry). If no food is selected the Toaster will operate in Toast mode. The Toaster will defrost and then toast your food.
- Press the Bread Carriage Lever until it locks.
- After the desired level of darkness has been reached, the food will pop up automatically. The Bread Carriage Lever will return to the up position and the indicator lights will turn off.
- Carefully remove the toasted food from the bread slots.
- To use the Toast Lift, press up on the bread carriage lever to lift food out of the bread slots. It is a convenient and safe way of retrieving hot foods.

To Toast Your Pastry:

- Insert the food into the bread slots.
- Press the Pastry button if you are going to toast a pastry. The Pastry indicator will light. This option will allow the toaster to adjust the time needed to toast pastries according to the shade level selected.
- Press the Bread Carriage Lever until it locks.
- After the desired level of darkness has been reached, the food will pop up automatically. The Bread Carriage Lever will return to the up position and the indicator lights will turn off.

WARNING: Never insert your fingers or metallic utensils into the bread slots



WARNING: Be careful when toasting pastries with fillings or coatings, as they can get extremely hot.

- Carefully remove the toasted food from the bread slots.
- To use the Toast Lift, press up on the bread carriage lever to lift food out of the bread slots. It is a convenient and safe way of retrieving hot foods.

NOTES:

- The Auto-Adjusting Bread Guides will automatically center the food for even browning.
- Toast is the default setting if no food or function select buttons are chosen.

Using the Cancel Function:

Press the Cancel button. The toaster will stop toasting immediately and the food will pop up automatically.

GENERAL INFORMATION

Tip: Your toaster has been designed for optimum toast balance. Some elements on the inside of the toaster may glow more brightly than others when in use. This is part of normal toaster operation.

To remove food jammed in the bread slots: unplug the toaster and remove the food once the toaster has cooled down.

Do not place food on top of toaster while it is warming.

Do not try to force the food out with the toast lift lever. This may damage the toaster.



WARNING: Empty the Crumb Tray frequently. Crumbs will accumulate in the Crumb Tray and could catch fire if not emptied periodically.

Cleaning Your Toaster

After use and before cleaning, unplug the toaster Power Cord from the power outlet and wait for the toaster to cool.

- Wipe the outside of the toaster with a damp cloth and then dry it with another cloth or paper towel. Do not use abrasive cleaners; they will damage the toaster's finish.
- Lightly tap the sides of the toaster to dislodge any crumbs caught in the toast chamber. Remove the Crumb Tray and empty it. Wipe the tray clean with a damp cloth or place it in the top rack of your dishwasher for cleaning. Be certain to put the Crumb Tray back into the toaster before using the toaster again.
- Wipe the surface on the top of the bread slots with a damp cloth and dry it with another cloth or paper towel.
- Do not immerse Toaster in liquids.



WARNING: Toasted food can be very hot. Handle with care.

One Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How To Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1.800.334.0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1.800.667.8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se usen aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO Y LAS ADVERTENCIAS ANTES DE USAR EL TOSTADOR.**
- Desenchufe la tostadora del tomacorrientes cuando no se encuentre en servicio y antes de limpiarla. Antes de poner o quitar alguna pieza, espera hasta que la tostadora se enfríe.
- No toque las superficies calientes. Las piezas de metal pueden volverse calientes. Utilice las asideras o las perillas.
- Para evitar descarga eléctrica, desenchufe la tostadora antes de limpiarla.
- No permita que el cordón cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- Jamás permita que los enseres queden desatendidos durante el uso.
- Los niños y las personas incapacitadas no deben hacer uso de estos enseres. Supervise cuidadosamente a los niños de mayor edad.
- No opere ni coloque la tostadora:
 - Sobre superficies que no sean termorresistentes ni inflamables.
 - En o cerca de una hornalla eléctrica o a gas caliente.
 - Dentro de un horno calentado o microondas.
- Para reducir el riesgo de los incendios o los choques eléctricos, no inserte:
 - Utensilios ni alimentos cubiertos en papel aluminio, ni de grandes dimensiones, en la tostadora.
 - Los dedos ni utensilios de metal en la tostadora cuando el aparato se encuentre enchufado.
- No intente desalojar alimentos cuando la tostadora esté enchufada.
- No utilice alimentos cuyas cubiertas o rellenos puedan gotear a consecuencia del calentamiento. Tales acumulaciones dentro de la tostadora crean condiciones poco sanitarias así como la posibilidad de incendios o malfuncionamientos de la tostadora. Elimine con frecuencia las migas acumuladas para evitar el riesgo de incendios o el malfuncionamiento del tostadora. No opere la tostadora sin haber antes devuelto la bandeja para migas a su posición correcta.
- No opere ningún aparato que tenga un cordón o enchufe dañado, o después de que se haya producido un malfuncionamiento en el aparato o que haya sido dañado en cualquier forma. Devuelva la tostadora al centro de servicio autorizado de Sunbeam para su inspección, ajuste, reparación o cualquier ajuste electromecánico.
- No utilice la tostadora a la intemperie o para usos comerciales: esta tostadora es para el uso doméstico exclusivamente.
- Sólo utilice este aparato para su uso original conforme a lo descrito en este manual; no utilice aditamentos que no hayan sido recomendados por el fabricante, ya que pueden producir lesionamientos.

- Puede producirse un incendio si se cubre la tostadora o si entra en contacto con material inflamable, incluyendo cortinas, tapicería, paredes y afines mientras que se encuentre funcionando.
- Para conectar o desconectar el aparato, apriete el botón “cancel”. El mando elevador de tostadas debe estar en la posición elevada antes de conectar o desconectar el enchufe de la pared.
- No se deben introducir alimentos demasiado grandes, paquetes con envoltura de aluminio ni utensilios dentro de la tostadora ya que esto podría conllevar el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Aparato Es Sólo Para Uso Doméstico

Instrucciones Para El Cordón Eléctrico Corto


Se proporciona un cordón eléctrico corto para reducir el posible riesgo de engancharse o tropezar con un cordón más largo. Se puede usar un cordón de alargue si se tiene cuidado. Si se usa un cordón de alargue, la clasificación eléctrica del cordón debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato. El cordón de alargue se debe colocar de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa en donde los niños puedan tirar del mismo o tropezarse involuntariamente.

Para productos comprados sólo en los Estados Unidos y en Canadá


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene una ficha polarizada (una cuchilla de contacto es más ancha que la otra). Esta ficha sólo encaja en un tomacorriente polarizado de una forma, si la ficha no encaja perfectamente bien en el tomacorriente, inviértala. Si aún no encaja bien, comuníquese con un electricista competente. No intente cambiar la ficha de ninguna forma.

Preparándose para Usar Su Tostadora por Primera Vez

Ranuras anchas con guías dobles de auto-ajuste de pan

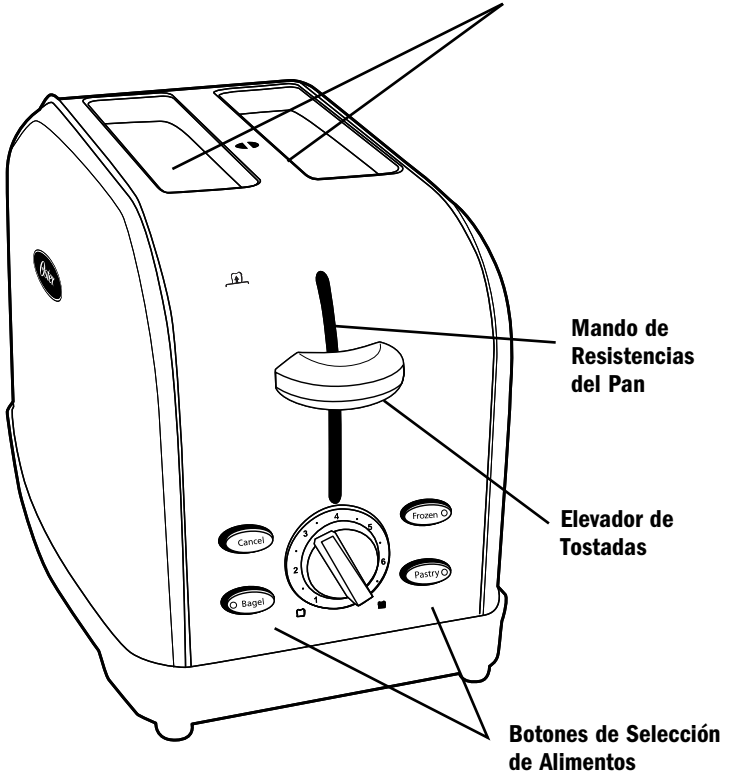

Selector y Piloto de Tostadora – Gire la perilla para seleccionar el grado de oscuridad que le gustaría para su comida tostada, 1 es más ligero, 7 es el más oscuro.

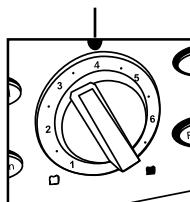

Preparando su tostador para usarlo por primera vez

Si usted estaa usando su tostador por primera vez, por favor asegúrese de:

- Remover toda etiqueta de la superficie del tostador y limpie el exterior del tostador con una tela húmeda.
- Colocar la Bandeja para Migajas Desmontable en la ranura para la bandeja para migajas.
- Que la Palanca del levantador de Pan esté en la posición de arriba antes de enchufar el cordón eléctrico de la tostadora.
- Elegir una ubicación para la tostadora. La ubicación debe:
 - Ser una superficie plana, resistente al calor, no inflamable
 - Estar por lo menos a tres pulgadas de la pared o de la parte posterior del closet de cocina.
 - Estar por lo menos a un pie de cualquier closet o repisa que pueda estar por encima del tostador.
 - Estar lejos de materiales inflamables como cortinas o telas de pared.
 - Estar lejos de una llama de cocina a gas o de un elemento térmico.
- Enchufe el cordón eléctrico en un tomacorriente de 120 voltios AC, 60 Hertz.
- Enchufe la tostadora sin introducir alimentos en las ranuras y baje por completo la palanca del expulsor hasta que quede fijo. (El expulsor no se fijará si la tostadora no está enchufada y no tiene alimentación). El primer ciclo de tostado precalentará los elementos térmicos nuevos y quemará el polvo que hayan acumulado durante el tiempo de almacenamiento o el proceso de fabricación. Es normal que esto provoque un cierto olor.

Usando su Tostador

Coloque la comida en las cavidades para pan y tueste:

- La mayoría de panes y pasteles se pueden tostar, tales como bagels, queques, panes en tajadas anchas, panecillos ingleses, etc. Las tajadas no deben ser demasiado anchas de modo que se atoren en las cavidades para pan.
- Cuando tueste dos tajadas a la vez, ambas tajadas deben ser del mismo tamaño y frescura para asegurar un tostado parejo.
- Cuando tueste dos tajadas de pan, coloque las tajadas en el centro de cada cavidad.
- Cuando tueste una tajada de pan, coloque la tajada en el centro de cualquiera de las cavidades.

Para tostar sus alimentos:

- Introduzca los alimentos en las ranuras para pan.
- Presione la palanca para mover el pan hasta que quede fija.
Nota: el ajuste predeterminado es “tostar” si no se presiona ningún botón de alimentos ni de selección de función.
- Una vez que se haya logrado el grado de intensidad de tostado deseado, los alimentos saltarán automáticamente. La palanca para mover el pan regresará a la posición hacia arriba y las luces indicadoras se apagarán.
- Saque con cuidado los alimentos tostados de las ranuras para pan.

Para tostar rosquillas de pan (bagel): (solo una de las mitades de la rosquilla)

Esta función activa el caldeo de los elementos térmicos internos para cocinar la parte de adentro de la rosquilla sin quemar la parte de afuera.

- Coloque la rosquilla en las ranuras con la parte de adentro hacia el centro de la tostadora.
- Oprima el botón de Roscas (Bagel). La luz de Roscas se iluminará para indicar su selección.
- Empuje hacia abajo la Palanca Portadora de Pan hasta que se trabe en su sitio.
- Luego de alcanzar el nivel de tostado escogido, las rosas se levantarán automáticamente. La Palanca Portadora de Pan volverá a la posición superior y la luces indicadoras se apagarán.
- Retire con cuidado las rosas tostadas de las ranuras.

Para tostar alimentos congelados:

- Coloque los alimentos en las ranuras.
- Oprima el botón de Descongelar. La luz de Descongelar se iluminará para indicar su selección. Si lo desea puede seleccionar entre (Tostada, rosquilla de pan y pastel). Si no lo hace la Tostadora activará la función de Tostada. La Tostadora primero descongela y luego tostará su comida.
- Empuje hacia abajo la Palanca Portadora de Pan hasta que se trabe en su sitio.
- Luego de alcanzar el nivel de tostado escogido, los alimentos se levantarán automáticamente. La Palanca Portadora de Pan volverá a la posición superior y las luces indicadora se apagarán.
- Retire con cuidado las tostadas de las ranuras.

Para recalentar alimentos:

- Coloque los alimentos en las ranuras.
- Oprima el botón de Recalentar. La luz de Recalentar se iluminará para indicar su selección. Si lo desea puede seleccionar entre Tostada o Rosca. Si no lo hace la Tostadora activará la función de Tostada. La Tostadora recalentará su comida.
- Empuje hacia abajo la Palanca Portadora de Pan hasta que se trabe en su sitio.

ADVERTENCIA: Jamás inserte los dedos ni utensilios de metal en las ranuras.



ADVERTENCIA: Tenga cuidado al tostar pasteles con rellenos o cubiertas ya que estos pueden calentarse en exceso.

Para tostar pasteles:

- Introduzca los alimentos en las ranuras para pan.
- Si va a tostar un pastel, presione el botón correspondiente a pastel. La luz indicadora de pastel se encenderá. Esta opción hará que la tostadora ajuste el tiempo necesario para tostar pasteles, dependiendo de la intensidad de tostado seleccionada.
- Presione la palanca del expulsor hasta que quede fijo.
- Una vez que se haya logrado la intensidad de tostado deseada, los alimentos saltarán automáticamente. La palanca del expulsor regresará a la posición hacia arriba y las luces indicadoras se apagarán.
- Saque con cuidado los alimentos tostados de las ranuras.

NOTAS:

- Las Guías de Auto-Ajuste para Rebanadas automáticamente centrarán la comida para alcanzar un tostado uniforme.
- Tostada es la selección por excelencia si no se selecciona ningún tipo de botón de alimentos o función.
- Para utilizar el Elevador de Tostadas, presione hacia arriba la Palanca Portadora de Pan para levantar los alimentos fuera de las ranuras. Es una manera conveniente y segura de recuperar los trozos más pequeños de alimentos calientes.

INFORMACIÓN GENERAL

Consejo: Su tostador ha sido diseñado para un tostado óptimo balanceado. Algunos elementos térmicos en el interior del tostador pueden que se iluminen con mayor intensidad que otros cuando está en uso. Esto es parte normal de la operación del tostador.

Para retirar la comida atorada en las cavidades para pan: Desenchufe el tostador y retire la comida una vez que el tostador se haya enfriado

No coloque comida encima del tostador mientras éste está calentando.

No intente sacar los alimentos a la fuerza con la palanca del expulsor ya que esto podría dañar la tostadora.



CUIDADO: Vacíe la bandeja para migajas frecuentemente. Las migajas se pueden acumular en la Bandeja para Migajas y podrían encenderse si no se vacían periódicamente.

Usando la función Cancelar:

Presione el botón de cancelar. El tostador parará de tostar inmediatamente y la comida saltará automáticamente.

Limpiando su tostador

Desenchufe el cordón eléctrico del tostador del tomacorriente eléctrico después de usar y antes de limpiar, y espere a que el tostador se enfríe.

- Limpie el exterior con una tela húmeda y séquelo con otra tela o papel toalla. No use limpiadores abrasivos ya que dañarán el acabado de la tostadora.
- Golpee los lados del tostador ligeramente para soltar cualquier miga que haya quedado atrapada en la cámara de tostado. Retire la bandeja para migas y vacíela. Limpie la bandeja con una tela húmeda o colóquela en la repisa superior de su lavaplatos para lavarse. Asegúrese de colocar la bandeja para migajas de vuelta en el tostador antes de usarlo nuevamente.
- Limpie la superficie en la parte superior de las cavidades para pan con una tela húmeda y séquelo con otra tela o papel toalla.
- No sumerja la tostadora en ningún líquido.



ADVERTENCIA: Los alimentos tostados pueden estar sumamente calientes. Manéjelos con cuidado.

Garantía limitada de 1 año

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.334.0759 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.667.8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA
DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.**



For product questions contact:
Jarden Customer Service

USA : 1.800.334.0759
Canada : 1.800.667.8623
www.oster.com

© 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.
All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as
Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Para preguntas sobre los productos llama:
Jarden Customer Service
EE.UU. : 1.800.334.0759
Canadá : 1.800.667.8623
www.oster.com

© 2012 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions.
Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el
nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>