

# · M O U T H


## EM67706

### 5.1 Channel Subwoofer Speaker System

- Instruction**
- Anweisungen**
- Instrucción**
- Istruzioni**
- Instrução**



**OZAKI**

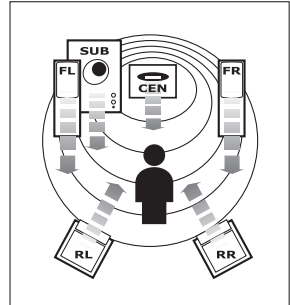

## EM67706

### 5.1 Channel Subwoofer Speaker System

#### FEATURE

- Wooden Woofer for High Sound Quality
- Output Control Box
- Support Dobby Digital (AC-3) 6 Channels output

#### PACKAGE CONTENT


- One Subwoofer Speaker
- Five Satllite Speakers
- Output Controll Box
- RCA Signal Cable
- G9 Jace to 3,5mm Jack Signal Cable
- DC Power Cord
- User Manual
- Warranty Card

#### TECHNOLOGY SPECIFICATION

- Output Power: 25W R.M.S.
- Frequency Response: 20Hz~20KHz
- Input Impedance: >3K ohm
- Sensitivity: 220±30 mv
- S/N Ratio: 55dB
- Driver Unit: Woofer 3"+Satellite 2.5"x5"  
Magnetically Shielded Type
- Packing Size: W352xH343xD185mm


#### FUNCTION

- Output Control Box
- Power ON/OFF
- Woofer Volume
- Front Volume
- Rear Volume
- Center Volume
- 5.1CH/Stereo Switch

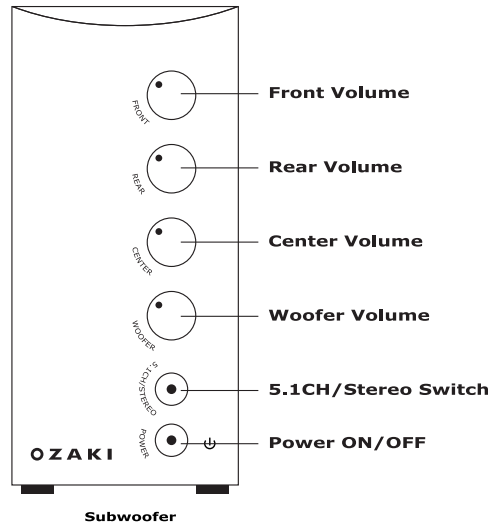

# Step 1

**Connecting the Speaker**  
**Connectez les haut-parleurs**  
**Verbinden Sie die Lautsprecher**  
**Conectar el altavoz**  
**Collegare le casse**  
**Ligar a Speaker**

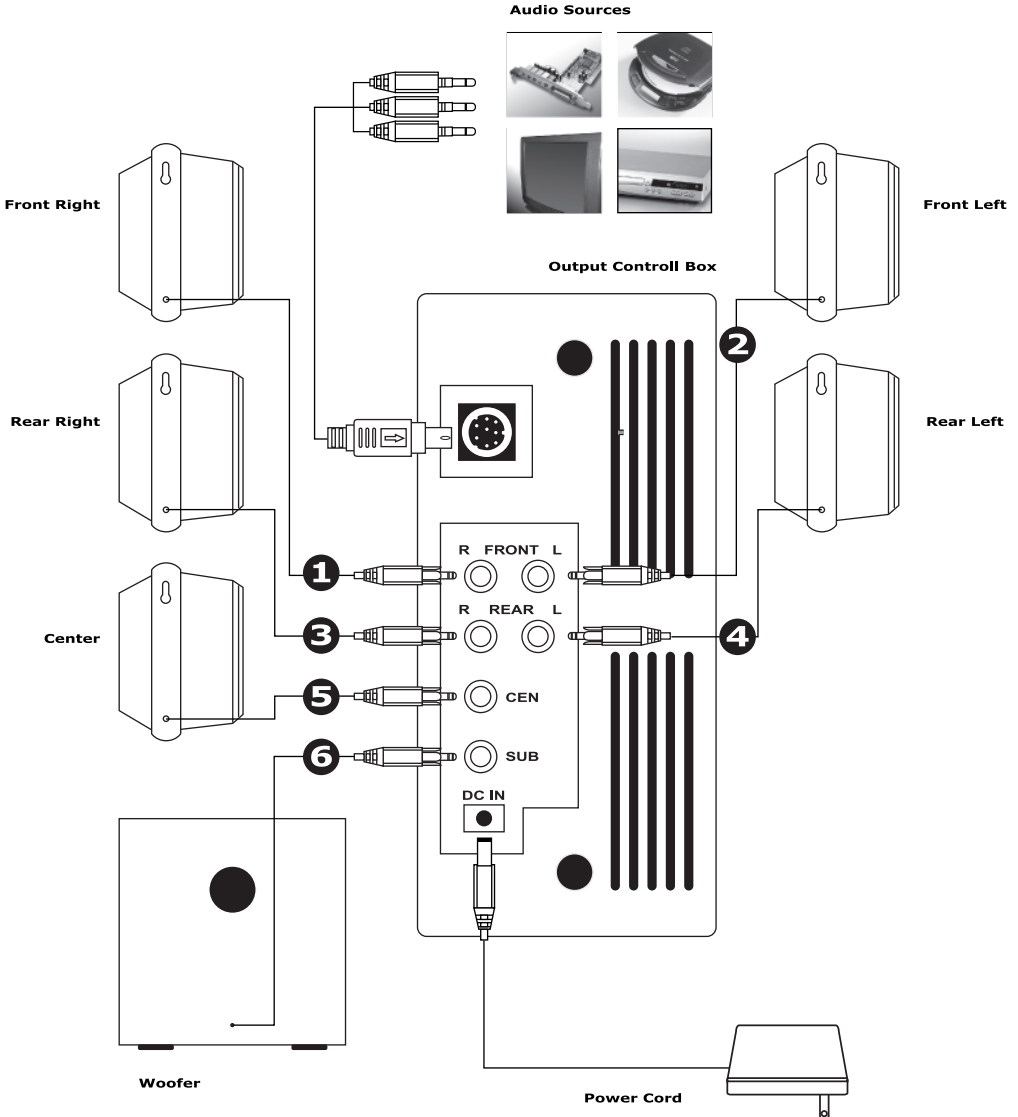

# Step2

## Connecting the Audio Sources & Power Cord Connectez les Sources Audio & le Cordon Electrique Verbinden Sie die Audioquellen und Netzkabel Conectar las fuentes de sonido y el cable de electricidad Collegare la risorsa audio ed il cavo d'alimentazione Ligação das fontes de áudio e do cabo de alimentação

\*The signal cable of 3.5mm to RCA junction isn't included in this package. Please purchase it from the electrical material related store based on the necessity.

\*El cable de señal de conexión 3.5mm a RCA no se incluye en la caja. Cómpralo en una tienda de electrónico según su necesidad.

\*Le câble de signal 3,5mm vers la jonction RCA n'est pas inclus dans cet emballage. Veuillez l'acheter depuis tout magasin de produits électriques si nécessaire.


\*Il cavo segnale da 3.5mm per la giunzione RCA non è incluso nella confezione. Acquistarlo presso un negozio d'articoli elettrici in base alle proprie necessità.

\*Das 3,5mm Signalkabel für die RCA-Verbindung ist nicht im Paket enthalten. Kaufen Sie es bitte in einem entsprechenden Geschäft für elektrische Ausrüstungen.


\*O cabo de sinal de 3,5 mm para a junção RCA, não está incluído nesta embalagem. Adquirá-o numa loja de material eléctrico.




5.1CH Sound Card  
5.1CH Carte son  
5.1CH Soundkarte  
5.1CH tarjeta de sonido  
5.1CH scheda audio  
5.1CH Placa de som

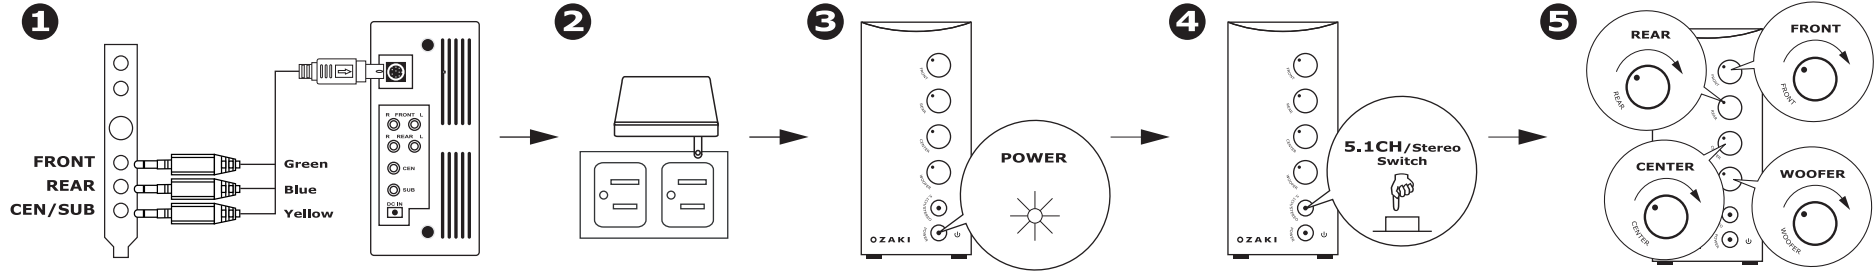


CD / MP3 Player  
Lecteur CD / MP3  
CD / MP3-Wiedergabegerät  
Reproductor CD / MP3  
CD / MP3 Player  
Leitor de CD/MP3

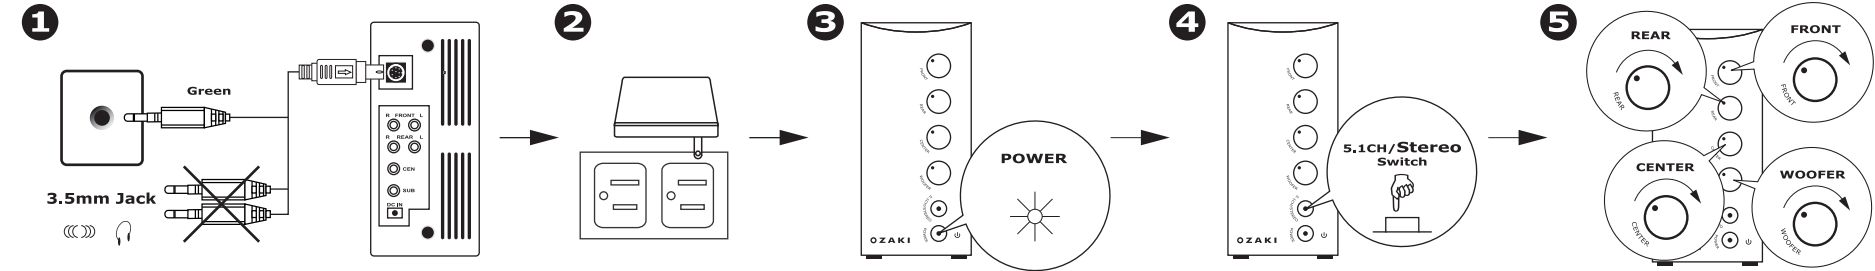

TV / VCD Player / Console  
Console / Lecteur TV / VCD  
TV/VCD-Wiedergabegerät / Konsole  
Consola/reproductor TV / VCD  
TV / VCD Player / Console  
Leitor / consola de TV / VCD

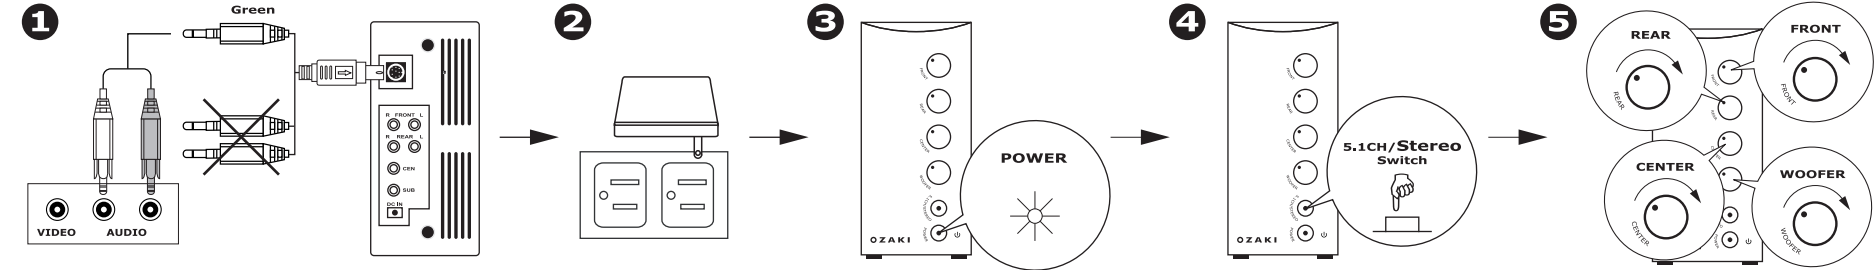

DVD Player  
Lecteur DVD  
DVD-Wiedergabegerät  
Reproductor DVD  
DVD Player  
Leitor de DVD

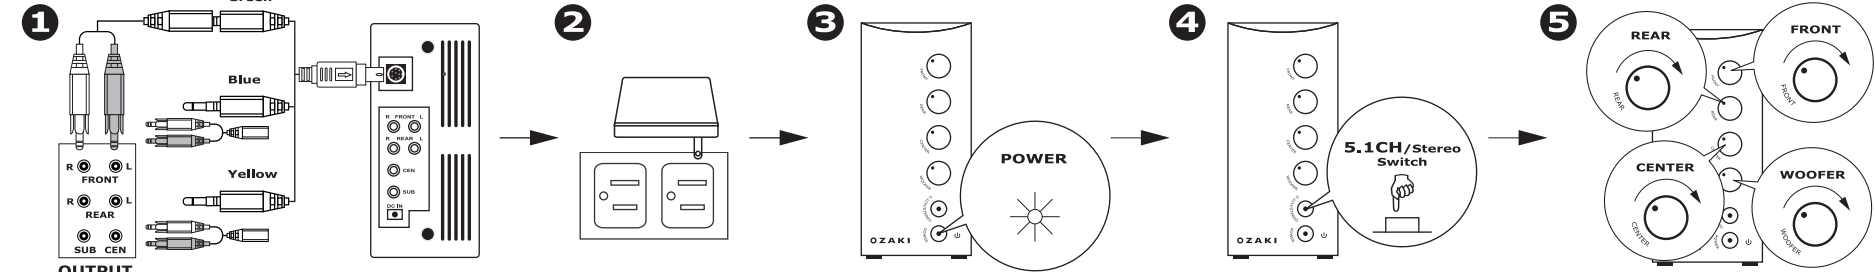

## SAFETY INSTRUCTION

- The speakers must be placed on a smooth and firm surface.
- Only touch the keys lightly or turn the buttons evenly.
- Before switching on the power, please make sure the connection between subwoofer   and satellites is correct and the volume button is indicated at minimum. You can   adjust the volume after the power is on.
- Please notice that the volume of CD-Rom, Soundcard or other audio source must be   tuned to the medium position. This is to avoid the damage causing by sudden huge signal.
- Please do not leave the volume, bass and treble all at maximum for a long time.
- Please do not entangle the power cord and audio input cable, otherwise the sound will be  severe interfered by the electric current. Do not touch the metal part of the plug.
- When you unplug, hold the plug and pull out. Do not drag the cable.
- If you don't use speakers for a while, switch off the power.
- Do not open the subwoofer, it may cause electric shock or other incident.
- Keep the system in a ventilative place and away from heat source or direct sunlight.
- Do not pull water, liquid or rubbish in the machine.
- Please read the user manual carefully before you use this product and install the system  accordingly. Do not use this product for other purpose to avoid any    inconvenience happening and affect your right.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Les haut-parleurs doivent être placés sur une surface plane et ferme.
- Ne touchez que légèrement les touches ou tournez les boutons avec précaution.
- Avant de mettre en marche, veuillez vous assurer que la connexion entre le subwoofer et  les satellites soit bien correcte et que le bouton du volume soit indiqui  au minimum. Vous  pouvez ajuster le volume apr  ès avoir mis en marche.
- Veuillez noter que le volume du CD-Rom, de la Carte Son et de toute autre source audio doit  être placé en position moyenne. Cela permet d'éviter tout dommage provoqué par un signal  brusque et soudain.
- Veuillez ne pas laisser le volume, les basses et les soprano sur leur sonorité maximale pour  une p  ériode de temps prolongée.
- Veuillez ne pas étrangler le cordon d'alimentation ni le câble d'entrée, sinon le son sera  gravement influenc  é par le courant électrique. Ne touchez pas les parties en métal de la  prise.
- En débranchant, tirez par la prise et jamais par le câble.
- Si vous n'utilisez plus les haut-parleurs, éteignez-les.
- N'ouvrez pas le subwoofer, cela risque de provoquer une électrocution ou tout autre   incident grave.
- Conservez le système dans une zone ventilée et loin de toute source de chaleur ou des  rayons directs du soleil.
- Ne versez jamais d'eau, de produit liquide ou de déchets dans la machine.
- Veuillez lire le manuel avec précaution avant d'utiliser ce produit et installez le système en  accordance. N  'utilisez pas ce produit pour un autre objectif afin d'éviter tout dommage et  l'annulation de votre garantie.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie die Lautsprecher auf eine flache und stabile Oberfläche.
- Berühren Sie die Tasten vorsichtig und drehen die Knöpfe gleichmäßig.
- Stellen Sie bitte vor dem Einschalten der Stromversorgung sicher, dass die Verbindung  zwischen dem Subwoofer und den Satelliten richtig ist und die Lautstärke auf Minimum  gestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke nach dem Einschalten der Stromversorgung.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Lautstärke des CD-ROM-Laufwerks, der Soundkarte oder  anderer Audioquellen auf die mittlere Stufe gestellt sind, um Schäden durch plötzlich  hochgestiegene Signalpegel zu vermeiden.
- Lassen Sie die Lautstärke, den Bass und Hochtön für eine längere Zeit auf die maximale  Stufe eingestellt.
- Verwickeln Sie das Netzkabel und Audioeingangskabel nicht, um schwere Interferenzen  durch den elektrischen Strom zu vermeiden. Berühren Sie nicht den Metallteil des Steckers.
- Ziehen Sie an dem Stecker, wenn Sie ein Kabel ausstecken. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn die Lautsprecher für eine Weile nicht   verwendet werden.
- Öffnen Sie den Subwoofer nicht, um einen elektrischen Schlag oder andere Unfälle zu   vermeiden.
- Stellen Sie das System an einen gut belüfteten Ort auf. Halten Sie das System von   Wärmequelle oder direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Schützen Sie kein Wasser, Flüssigkeit oder Abfall auf das System.
- Lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.  Installieren Sie das System entsprechend den Anweisungen. Verwenden Sie das Produkt  nicht für andere Zwecke, um Funktionsstörungen und ein Erlöschen der Garantie zu   vermeiden.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Los altavoces deben colocarse en una superficie firme y lisa.
- Toque las teclas con suavidad y pulse los botones con firmeza.
- Antes de conectar energía, verifique la conexión entre el altavoz de subgraves y los altavoces satélite y compruebe que el botón de volumen se encuentre en la posición de mínimo.
- Puede ajustar el volumen después de conectar los altavoces.
- Tenga en cuenta que deberá fijar en posición media el volumen del CD-Rom, tarjeta de sonido o cualquier otra fuente de sonido. Así evitará el daño causado por un aumento súbito de señal.
- No deje el volumen, los bajos y los agudos al máximo por largos periodos de tiempo.
- No enrede el cable de alimentación y el cable de entrada de sonido. De lo contrario el sonido se verá severamente interferido por la corriente eléctrica. No toque la parte metálica del enchufe.
- Al desenchufarlo, sostenga el enchufe firmemente y retírelo. No tire del cable.
- Si no va a utilizar los altavoces durante un tiempo, desactive la alimentación.
- No abra el altavoz de subgraves, podría causar descargas eléctricas u otros accidentes.
- Mantenga el sistema en un lugar ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o luz solar directa.
- No arroje agua, líquido o basura en la máquina.
- Por favor, lea el manual de usuario detenidamente antes de usar este producto e instalar el sistema correctamente. No use este producto para otro propósito y evite cualquier accidente.

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Le casse devono essere poste su una superficie liscia e solida.
- Toccare o girare i tasti solamente con delicatezza.
- Prima di accendere l'alimentazione, assicurarsi che il collegamento tra il subwoofer e i satelliti sia corretto e che il volume sia al minimo. Il volume può essere regolato quando l'alimentazione è accesa.
- Notare che il volume di CD-Rom, scheda audio ed altre risorse audio deve essere posto in posizione media. Ciò eviterà i danni provocati da improvvisi segnali forti.
- Non lasciare il volume, bassi e alti, al massimo per periodi estesi.
- Non attorcigliare il cavo d'alimentazione ed il cavo d'entrata audio, diversamente il suono subir  severe interferenze dalla corrente elettrica. Non toccare le parti metalliche della spina.
- Quando si scollega, tenere la spina e tirarla. Non trascinare il cavo.
- Se non si utilizzano le casse per un periodo prolungato, togliere l'alimentazione.
- Non aprire il subwoofer, si possono provocare scosse elettriche ed altri incidenti.
- Tenere il sistema in un posto ben areato, lontano da sorgenti di calore o dalla luce diretta del sole.
- Non inserire acqua, liquidi, sporczia nel dispositivo.
- Leggere il manuale utente con attenzione prima di utilizzare questo prodotto ed installare il sistema in accordo al manuale. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi per evitare qualsiasi inconveniente che possa interessare i vostri diritti.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Os altifalantes t m de ser colocados numa superf cie suave e firme.
- Toque nas teclas com suavidade ou rode os bot es com um movimento  nico.
- Antes de ligar o dispositivo, certifique-se de que a liga  o entre o altifalante de graves e os altifalantes sat elite est  correcta e de que o bot o do volume est  na posi  o m nima. Pode ajustar o volume depois de ligar o dispositivo.
-   de real ar que o volume do CD-ROM, placa de som ou fonte de  udio tem de ser definido para a posi  o interm dia. Isto   para evitar danos provocados por um aumento s bito do sinal.
- N o deixe o volume, os baixos e os agudos no m ximo durante muito tempo.
- N o emaranhe o cabo de alimenta  o e a entrada de  udio, caso contr rio a qualidade do som ser  seriamente afectada pela corrente el ctrica. N o toque na parte met lica da ficha.
- Quando desligar a ficha, segure nesta e retire-a. N o puxe o cabo.
- Se n o pretender utilizar os altifalantes durante algum tempo, desligue o dispositivo.
- N o abra os altifalantes de graves, porque pode provocar um choque el ctrico ou outro incidente.
- Guarde o sistema num local ventilado e afastado de fontes de calor ou da luz solar directa.
- N o derrame  gua sobre o dispositivo.
- Leia o manual do utilizador cuidadosamente antes de utilizar este produto e instale o sistema em conformidade. N o utilize este produto para outros fins e n o fa  a nada que possa invalidar a sua garantia.

### LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This product is covered by 12 Months Warranty, but does not cover damages caused by accidents, problems with electrical power, improper usage not in accordance with product instruction, and improper testing. Please make sure that the warranty card is included in package, the store affix is sealed on the warranty card with the date of purchase. The purchase date will be identified by manufacturer's serial number if the warranty card is not sealed and dated.

### GARANTIE LIMITE D'UN AN

Ce produit est couvert par une Garantie de 12 Mois, mais ne couvre pas les dommages provoqués par les accidents, les problèmes électriques, une utilisation incorrecte ainsi que le non-respect des instructions de ce produit et tout test incorrecte. Veuillez vous assurer que la carte de garantie soit bien incluse dans cet emballage avec la date d'achat. La date d'achat sera identifiée par le numéro sériel du fabricant si la carte de garantie n'est pas signée ni datée.

### EINGESCHRÄNKTE EINJÄHRIGE GARANTIE

Wir geben eine 12-Monatige Garantie für dieses Produkt. Diese Garantie deckt die Schäden durch Unfälle, Stromversorgungsprobleme, unsachgemäße, nicht den Anweisungen entsprechende Benutzung und unsachgemäße Tests nicht. Stellen Sie bitte sicher, dass die Garantiekarte in dem Paket beigelegt ist und den Stempel des Händlers sowie das Kaufdatum trägt. Das Kaufdatum wird nach der Seriennummer des Produkts festgelegt, wenn die Garantiekarte nicht den Stempel und das Datum enthält.

### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto posee una garantía de 12 meses, pero no cubre daños causados por accidentes, problemas con la corriente eléctrica, uso inadecuado, y pruebas no apropiadas. Asegúrese de que se incluye en la caja la tarjeta de garantía, el sello de la tienda debe estar en la tarjeta de garantía junto con la fecha de compra. La fecha de compra será identificada por el fabricante mediante el número de serie si la tarjeta de garantía no se encuentra sellada y fechada.

### GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi, ma la garanzia non copre danni provocati da incidenti, problemi dovuti alla corrente elettrica, uso improprio o in contrasto con le istruzioni del prodotto, e controlli inappropriati. Assicurarsi che la scheda della garanzia sia inclusa nell'imballo e che ci sia il timbro del negoziante, la data d'acquisto, e che sia sigillata. La data d'acquisto sarà identificata dal numero di serie del produttore se la scheda della garanzia non è sigillata e datata.

### LIMITADA A UM ANO

Este produto está coberto por uma garantia de 12 meses, mas não cobre danos causados por acidentes, problemas com a corrente eléctrica, utilização inadequada do produto e testagem inadequada. Verifique se o cartão da garantia está incluído na embalagem. O comprovativo da loja onde adquiriu este produto está colado no cartão da garantia com a data de aquisição. A data de compra será identificada pelo número série do fabricante, se o cartão da garantia não estiver fechado e datado.



# OZAKI

Enjoyable. Convenient. Healthy  
Computer Lifer

©OZAKI CORPORATION. <http://www.ozaki.com.tw>

C-MOUTH Series EM67706 Made in China

Download from [Www.Somanuals.com](http://Www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>