


# Panasonic®

## Color Television Operating Instructions

CT-27G6D

CT-32G6C

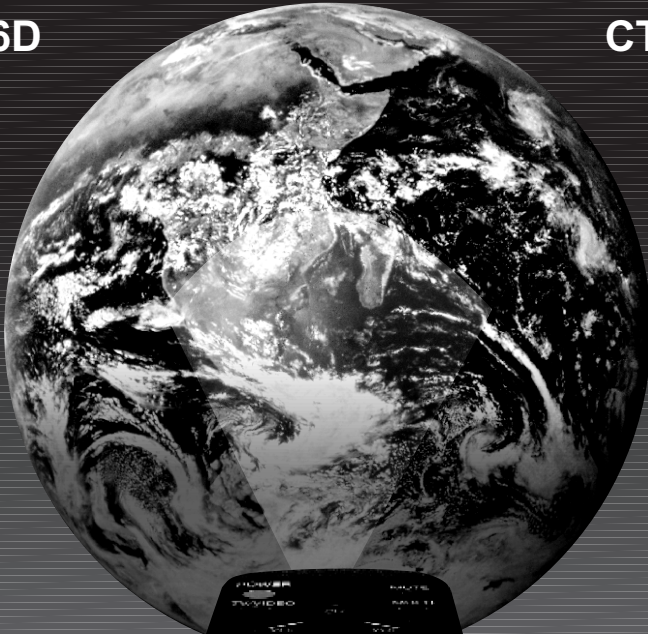

For assistance, please call: 1-800-211-PANA (7262)  
or send e-mail to [voice@panasonic.com](mailto:voice@panasonic.com) or [manuals@panasonic.com](mailto:manuals@panasonic.com)  
(For USA only)

PRINTED IN USA  
TQB2AA0395-1 10131

**Table of Contents**

**Feature Comparison Chart ..... 3**

**Congratulations ..... 4**

    Customer Record..... 4

    Care and Cleaning..... 4

    Specifications..... 4

    Remote Control..... 4

**Installation..... 5**

    Television Location ..... 5

    Optional Cable Connections ..... 5

    AC Power Supply Cord..... 5

    Cable / Antenna ..... 6

    Cable Connection ..... 6

    Antenna Connection ..... 6

    Optional Equipment Connections ..... 6

**Main Menu ..... 7**

    ACTION Button ..... 7

    CH / VOL Buttons ..... 7

**Main Menu Feature Chart..... 8**

**Special Features ..... 10**

    Languages ..... 10

    Timer..... 10

    Sleep Timer ..... 10

    Program Timer ..... 10


    CH CAP (Channel Caption) ..... 11

    LOCK..... 12

    Lock Mode (Lock and Unlock) ..... 12


**Troubleshooting Chart..... 13**

**Safety Instructions**



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



WARNING:

To reduce the risk of electric shock do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

**WARNING:** To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

**Read these instructions completely before operating TV.**  
**Contents are subject to change without notice or obligation.**

Copyright 2001 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved.  
 Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

Feature Comparison Chart

		MODELS	CT-27G6D	CT-32G6C
		<b>FEATURES</b>		
<b>SPECIAL FEATURES</b>	MENU LANGUAGE ENG/SPAN/FR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CLOSED CAPTIONING		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	V-CHIP CAPABILITY		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	75 OHM INPUT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VIDEO NORM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	STEREO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AUDIO</b>	AI SOUND		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NUMBER OF SPEAKERS		2	2
	A/V IN (REAR/FRONT)		1 (1/1)	1 (1/0)
<b>AV JACKS</b>	S-VHS INPUT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HEADPHONE JACK		<input type="checkbox"/>	

**IMPORTANT INFORMATION REGARDING USE OF VIDEO GAMES, COMPUTERS, DSS OR OTHER FIXED IMAGE DISPLAYS.**

The extended use of fixed image program material can cause a permanent "shadow image" on the picture tube. This background image is viewable on normal programs in the form of a stationary fixed image. This type of irreversible picture tube deterioration can be limited by observing the following steps:

- A. Reduce the brightness/contrast setting to a minimum viewing level.
- B. Do not display the fixed image for extended periods of time.
- C. Turn the power off when not in actual use.

**Note:** *The marking or retained image on the picture tube resulting from fixed image use is not an operating defect and as such is not covered by Warranty. This product is not designed to display fixed image patterns for extended periods of time.*

# CONGRATULATIONS

## Congratulations

Your new TV features a solid state chassis that is designed to give you many years of enjoyment. It was thoroughly tested and tuned at the factory for best performance.

### Customer Record

The model and serial number of this product are located on the back of the TV. You should note the model and serial number in the space provided and retain as a permanent record of your purchase. This will aid in identification in the event of theft or loss. Product registration is available for U.S. customers at:

[www.prodreg.com/panasonic](http://www.prodreg.com/panasonic)

Model  
Number

Serial  
Number

### Care and Cleaning

#### Screen (Turn TV Off)

- Use a mild soap solution or window cleaner with a soft clean cloth. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

**Note:** Do not spray any type of cleaning fluid directly on the screen.

#### Cabinet and Remote Control

- Use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Do not use benzene, thinner, or other petroleum based cleaners.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

### Specifications

<b>Power Source</b> CT-27G6D (1.8A) CT-32G6C (1.9A)	120V AC, 60Hz
<b>Channel Capability - 181</b>	VHF-12; UHF-56; Cable-113
<b>Video Input Jacks</b>	1V <sub>p-p</sub> , 75 Ohm, Phono Jack Type
<b>Audio Input Jacks</b>	500mV RMS 47K Ohm
<b>S-Video Input Jacks</b>	S-Video (Y-C) Connector

Specifications are subject to change without notice or obligation.

### Remote Control

The **Remote Control Quick Reference Guide** is located within the package provided with this TV.

## Installation

### Television Location

This unit is intended to be used with an optional stand or entertainment center. Consult your dealer for available options.

- Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- Fluorescent lighting may reduce Remote Control transmitting range.
- Avoid magnetic equipment, including motors, fans, or external speakers.

**CAUTION:** Use this television receiver only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. In order to avoid injury to children, never place your television receiver on a piece of furniture that is capable of being tilted by a child leaning on it, pulling on it, standing on it, or climbing on it.



CT-32G6C:

**CAUTION:** This television receiver for use only with PANASONIC TY-32GPN stand. Use with other carts (or stands) is capable of resulting in instability causing possible injury.


### Optional Cable Connections

Shielded audio and video cables should be used between components. For best results:

- Use 75-ohm coaxial shielded cables.
- Use appropriate input and output connectors that match your component connectors.
- Avoid long cables to minimize interference.

### AC Power Supply Cord

**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.



Polarized plug

PROTECT POWER CORDS FROM BEING WALKED ON, ROLLED OVER, CRIMPED, BENT OR PINCHED, PARTICULARLY AT PLUGS, CONVENIENCE RECEPTACLES, AND THE POINT WHERE THEY EXIT FROM THE APPARATUS.


## Cable / Antenna

For proper reception, either a cable or antenna connection is required.

### Cable Connection

Connect the cable supplied by your local **Incoming Cable from Cable Company** cable company.

**Note:** A cable converter box may be required for proper reception. Check with your local cable company for compatibility requirements.




### Antenna Connection

- For proper reception of VHF/UHF channels, an external antenna is required. For best reception an outdoor antenna is recommended.
- Antenna Mode must be set to TV.

**Note:** Cable Mode is preset at the factory. Antenna users must change to TV Mode in the **SETUP** Menu.


**Incoming Cable from Home Antenna**



## Optional Equipment Connections


### Procedure

1. Connect equipment as shown to rear Audio/Video input jacks.
2. Select the Video mode by pressing **TV/VIDEO** button.
3. Operate optional equipment as instructed in equipment manual.

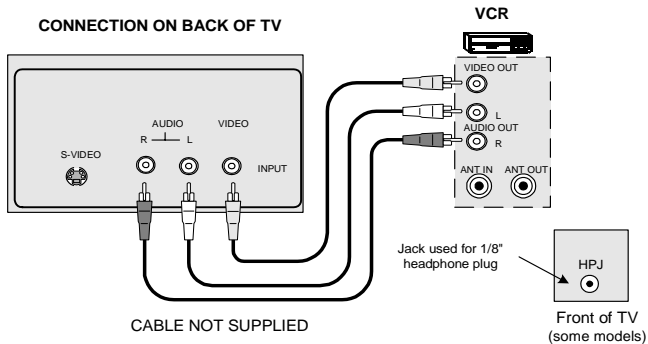

# Main Menu

## Main Menu

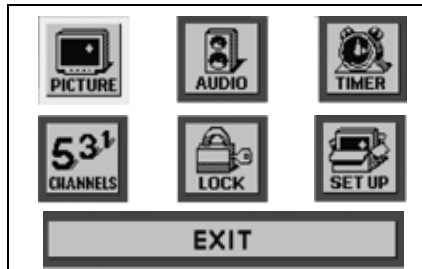

## ACTION Button


Press the **ACTION** button to display the Main Menu and submenus. Press the **ACTION** button repeatedly to exit.

## CH / VOL Buttons




### Procedure

- Press the **CH** (channel) or **VOL** (volume) buttons to select an icon.
- Press **ACTION** button to display the icon features and sub-menus.
- Use the **CH** buttons to highlight the desired features.
- Use **VOL** buttons to select and adjust features.
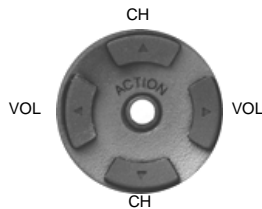
## Remote Navigation Buttons






**Main Menu Feature Chart**

<i>MENU</i>	<i>DESCRIPTION</i>
	<b>SETUP</b>
<b>IDIOMA/ LANGUE</b>	<input type="checkbox"/> Select English, Spanish, or French menu.
<b>PROG. CHAN</b> (Program Channels) <b>AUTO PROG</b>	<input type="checkbox"/> MODE - Select Cable or TV. See Installation section in manual. <input type="checkbox"/> AUTO PROGRAM - Automatically program channels having a signal into memory. <input type="checkbox"/> MANUAL PROGRAM - Manually add or delete channels from memory.
<b>CC MODE</b>	<input type="checkbox"/> CC MODE - Select C1 or C2 for Closed Captioning, program guides and other information.
<b>OTHER ADJ.</b>	<input type="checkbox"/> AUTO POWER ON - Select SET to power up the TV at the same time as the Cable Box or other components or select OFF.
	<b>AUDIO</b>
<b>AUDIO ADJ.</b>	<input type="checkbox"/> MODE - Select STEREO, SAP (Second Audio Program) or MONO. (Use MONO when stereo signal is weak.)
<b>OTHER ADJ.</b>	<input type="checkbox"/> AI SOUND - Automatically maintain constant volume between programs and commercials.
	<b>TIMER</b>
<b>CLOCK SET</b>	<input type="checkbox"/> When entered, TIME will display on screen after pressing POWER button, RECALL button, or changing channels.
<b>SLEEP</b>	<input type="checkbox"/> Program TV to automatically turn off in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn timer off.
<b>PROGRAM TIMER</b>	<input type="checkbox"/> Program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel, daily or only one day.



**Main Menu Feature Chart (Cont.)**


MENU	DESCRIPTION
	<p style="text-align: center;"><b>PICTURE</b></p>
<p><b>VIDEO ADJ.</b> (Adjustments)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> COLOR - Adjust desired color intensity.</li> <li><input type="checkbox"/> TINT - Adjust natural flesh tones.</li> <li><input type="checkbox"/> BRIGHTNESS - Adjust dark areas for crisp detail.</li> <li><input type="checkbox"/> PICTURE - Adjust white areas of picture.</li> <li><input type="checkbox"/> SHARPNESS - Adjust clarity of outline detail.</li> <li><input type="checkbox"/> NORMAL- Reset all picture adjustments to factory default settings.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>CH CAP</b></p>
<p><b>CHANNEL CAPTION</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> MANUAL CAPTION - Provide labels for up to 30 stations using up to four characters for each station.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>LOCK</b></p>
<p><b>LOCK MODE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> LOCK SET - Program to prevent video games, cable box, and VCR from being viewed.</li> </ul> <p><b>Note:</b> For more information about Block Programs, see the V-CHIP Parental Lock manual provided with the TV package.</p>

## Special Features

## Languages



In SETUP menu, select ENGLISH, ESPAÑOL, OR FRANÇAIS.

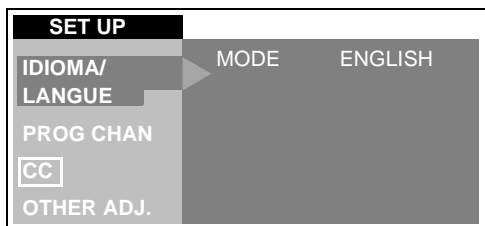


## Timer




## Sleep Timer

In TIMER menu, program to turn TV OFF in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn off timer.

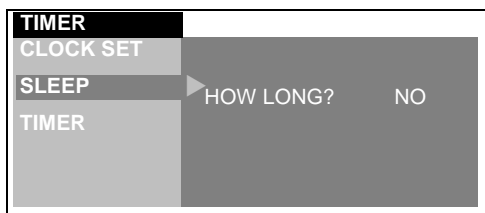

## Program Timer

In Timer menu, program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel, daily or one day.

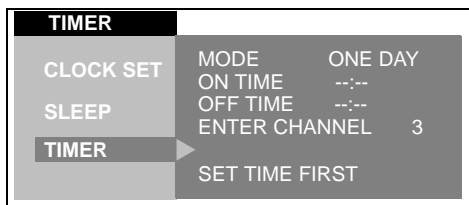

**Note:** TIME must be entered in the TIMER menu to operate PROGRAM TIMER.



**Turn Off After 90 Minutes**

The TV automatically turns OFF after 90 minutes when turned on by the PROGRAM TIMER. If the OFF time is programmed or if a key is pressed, the automatic OFF after 90 minutes will be cancelled.




**PROGRAM TIMER Activation**

The PROGRAM TIMER is active when the TV is OFF or ON. The TV will switch to the selected channel at the selected time set by the PROGRAM TIMER.



**CH CAP (Channel Caption)**

Program channel captions (station labels) for 30 stations using up to four characters.

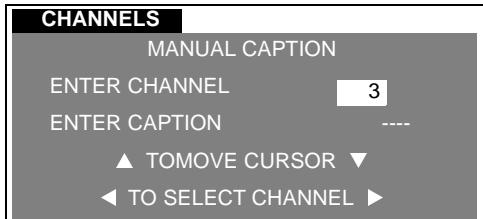

**Note:** Delete channel captions by entering spaces in all four character slots.

# LOCK




## Lock Mode (Lock and Unlock)

Select LOCK MODE to prevent video games and VCR from being viewed.

Lock Channel 3, Channel 4, and video inputs for 12, 24, or 48 hours by entering a four digit secret code, then selecting LOCK SET.

**Note:** Understand how to unlock LOCK MODE before using it. Use a code that is easy to remember or record it in a safe place.

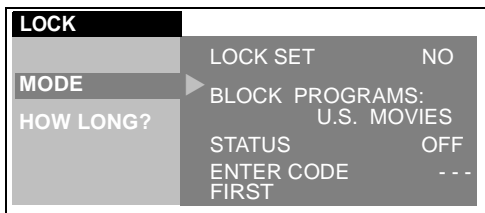

**Note:** If **LOCK MODE** is selected, and if a blocked channel or video input is selected, the message **PG** displays in the upper left corner of the TV screen.

Unlock LOCK SET by reentering the same four-digit secret code, then selecting LOCK MODE OFF.





















### LOCK MODE Unlock

If you do not remember your code, LOCK will unlock in 12, 24, or 48 hours depending on current setup. Be cautious when selecting ALWAYS. If ALWAYS is selected, and you forget your secret code, the TV must be serviced by a qualified technician in order to clear the LOCK setup.

**Troubleshooting Chart**

Before calling for service, determine the symptoms and follow suggested solutions.

AUDIO	VIDEO	Solutions
 Noisy Audio	 Snowy Video	Adjust Antenna Location and Connection
 Noisy Audio	 Multiple Image	Adjust Antenna Location and Connection Check Antenna Lead-in Wire
 Noisy Audio	 Interference	Move TV from Electrical Appliances, Lights, Vehicles, and Medical Equipment
 No Audio	 Normal Video	Increase Volume Change Channel
 Noisy Audio	 No Video	Set TV or Cable Mode Properly Check Antenna Cables
 No Audio	 No Video / No PIP	Check Power Cord is Plugged into Active Outlet Adjust Brightness and Audio Controls Change Channel Check Cable Connections Program the Remote Control Again Check Second Video Source Operation
 Normal Audio	 No Color	Adjust Color Settings Change Channel
 Wrong Audio	 Normal Video	Check Audio Is Set To Stereo Or Mono, Not SAP
 Normal Audio Intermittent Remote Control Operation	 Normal Video	Replace Remote Control Batteries





**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive  
Mississauga (Ontario)  
L4W 2T3 Canada  
Tel.: (905) 624-5010  
Fax: (905) 624-9714  
[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)




# Panasonic®

Télé-couleur

Manuel d'utilisation

CT-27G6D

CT-32G6C

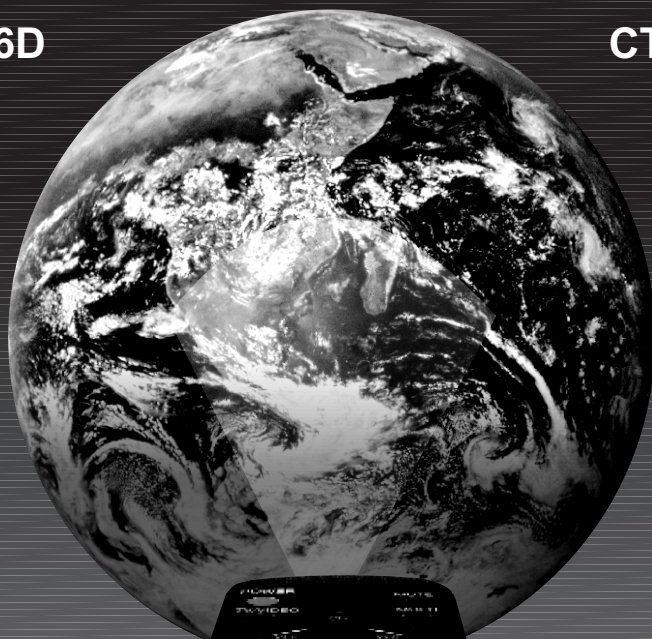

IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS  
TQB2AA0395-1 10131

**Table des matières**

**Table de comparaison des caractéristiques.....3**

**Félicitations .....4**

    Dossier du client ..... 4

    Entretien et nettoyage..... 4

    Spécifications..... 4

    Télécommande ..... 4

**Installation .....5**

    Emplacement du téléviseur ..... 5

    Branchement de sources auxiliaires ..... 5

    Cordon d'alimentation ..... 5

    Câble / antenne ..... 6

    Branchement à la câblodistribution..... 6

    Branchement à une antenne ..... 6

    Branchement d'équipement en option ..... 6

**Menu principal.....7**

    Touche ACTION ..... 7

    Touches CH / VOL..... 7

**Table des rubriques du menu principal .....8**

**Caractéristiques spéciales .....10**

    Langues ..... 10

    Minuterie ..... 10

    Minuterie-sommeil ..... 10

    Minuterie programmable..... 10

    CH CAP (Sigle canal) ..... 11

    Verrouillage ..... 12

    Verrouillage et déverrouillage de jeux vidéo.... 12

**Guide de dépannage .....13**

**Mesures de sécurité**



## ATTENTION

**RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES  
NE PAS OUVRIR**



**ATTENTION:** Afin de prévenir le risque de chocs électriques, ne pas retirer les vis. Toute réparation devrait être confiée à un personnel qualifié.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

**ATTENTION:** Afin de prévenir les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

**Lire ces instructions au complet avant d'utiliser le téléviseur.  
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.**

© 2001 Matsushita Electric Corporation of America.  
Tous droits réservés. Reproduction et distribution interdites sans autorisation expresse.

Table de comparaison des caractéristiques

		MODÈLES	CT-27G6D	CT-32G6C
<b>CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
		<b>LANGUE D’AFFICHAGE DES MENUSANG/ESP/FR</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>SOUS-TITRES</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>PUCE ANTIVIOLENCE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>PRISE D’ENTRÉE DE 75 OHMS</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>NORMALISATION VIDÉO</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AUDIO</b>		<b>STÉRÉO</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>SON IA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>NOMBRE DE HAUT-PARLEURS</b>	2	2
<b>PRISES AV</b>		<b>PRISE D’ENTRÉE AV (AVANT / ARRIÈRE)</b>	1 (1/1)	1 (1/0)
		<b>PRISE D’ENTRÉE S-VIDÉO</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>PRISE DE CASQUE D’ÉCOUTE</b>	<input type="checkbox"/>	

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONCERNANT L’UTILISATION DE JEUX VIDÉO, ORDINATEURS ET AUTRES APPAREILS AFFICHANT UNE IMAGE FIXE.**

L’usage prolongé du téléviseur avec certains appareils présentant une image fixe peut entraîner l’impression permanente d’une image sur la lampe-écran, visible également durant la diffusion d’émissions. Il est possible de limiter cette détérioration de la qualité de l’image en procédant comme suit:

- A. Réduire la brillance et les contrastes au minimum.
- B. Éviter d’utiliser ces appareils pendant une période prolongée.
- C. S’assurer que le contact soit coupé lorsque le téléviseur n’est pas utilisé.

**Nota:** *L’impression d’une image permanente, ou de toute autre marque résultant de l’utilisation de tels appareils, n’est pas une défektivité de fonctionnement de ce téléviseur et la garantie ne s’applique pas dans un tel cas. Ce téléviseur n’est pas conçu pour afficher continuellement une même image.*

Votre nouveau téléviseur comporte un châssis à semi-conducteurs conçu pour vous procurer de longues années d'agrément. Les tests sévères auxquels il a été soumis et les réglages de précision dont il a fait l'objet sont garants d'un rendement optimal.

## Dossier du client

Les numéros de modèle et de série sont inscrits sur le panneau arrière de l'appareil. Veuillez les noter dans l'espace ci-dessous et conserver ce manuel comme registre de votre achat. Cela en facilitera l'identification en cas de perte ou de vol.

Numéro de  
modèle

Numéro de  
série

## Entretien et nettoyage

### Écran (couper le contact)

- Nettoyer l'écran avec un chiffon doux humecté d'eau savonneuse ou de nettoyant à vitres. NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- Éviter une humidité excessive et bien essuyer.

**Note:** Ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.

### Coffret et télécommande

- Nettoyer avec un chiffon humide ou humecté d'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de benzène, de solvant ou de produits nettoyants à base de pétrole.
- Éviter une humidité excessive et bien essuyer.

## Spécifications

<b>Alimentation</b>  CT-27G6D (1,8A) CT-32G6C (1,9A)	120 V c.a.; 60 Hz
<b>Bloc d'accord - 181 canaux</b>	VHF-12; UHF-56; Câble-113
<b>Prises d'entrée vidéo</b>	1V c-à-c. 75 ohms prise de type phono
<b>Prises d'entrée audio</b>	500 mV eff. 47 kilohms
<b>Prise d'entrée S-VHS</b>	Adaptateur S-Vidéo (Y-C)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## Télécommande

Le **guide sommaire pour la télécommande** est fourni avec l'appareil.

## Installation

### Emplacement du téléviseur

Cet appareil a été conçu pour être placé sur un meuble - disponible en option - ou dans une unité murale. Pour de plus amples détails, consulter un détaillant.

- Protéger l'appareil contre les rayons solaires, un éclairage intense et les reflets.
- Protéger l'appareil contre la chaleur ou l'humidité excessive. Une aération insuffisante pourrait provoquer un dérangement des composantes internes.
- Un éclairage fluorescent peut réduire la portée de la télécommande.
- Éviter de placer le téléviseur à proximité d'un appareil dégageant un champ magnétique, notamment des moteurs, des ventilateurs ou des haut-parleurs externes.

**ATTENTION:** Ne placer ce téléviseur que sur un meuble ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Déplacer avec précaution tout support à roulettes portant l'appareil afin d'éviter toute blessure que pourrait causer le basculement du support et (ou) du téléviseur. Pour la protection des enfants, s'assurer que le téléviseur est placé sur un meuble stable ne pouvant être basculé, poussé ou tiré et empêchant tout enfant de monter ou de s'asseoir dessus.



CT-32G6C:

**ATTENTION:** N'utiliser que le meuble TY-32GPN de Panasonic avec ce téléviseur. L'utilisation d'un autre meuble (ou chariot) pourrait causer une instabilité susceptible de provoquer des blessures.

### Branchement de sources auxiliaires

Les branchements à d'autres appareils devraient être faits avec des câbles audio et vidéo blindés. Pour de meilleurs résultats:

- Utiliser des câbles coaxiaux blindés de 75 ohms.
- Utiliser les prises d'entrée et de sortie correspondant aux appareils auxiliaires.
- Afin de réduire le risque d'interférence, éviter d'utiliser des câbles longs.

### Cordon d'alimentation

**ATTENTION:** AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE. NE PAS UTILISER UNE PRISE DANS LAQUELLE LA LAME POLARISÉE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.



Fiche polarisée

PLACER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS UN ENDROIT OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE PIÉTINÉ, COINCÉ, ÉCRASÉ, PLIÉ, ETC. FAIRE PARTICULIÈREMENT ATTENTION À SES EXTRÉMITÉS, FICHES ET PRISES COMPRISSES.

## Câble / antenne


Pour assurer une réception de qualité optimale, le raccordement à une antenne ou à la câblodistribution est nécessaire.

### Branchement à la câblodistribution

Brancher le téléviseur au câble de la compagnie de câblodistribution.

**Câble de la compagnie de câblodistribution**


Il peut être nécessaire d'utiliser un câblesélecteur pour assurer une réception de qualité optimale. Pour des renseignements sur la compatibilité, consulter la compagnie de câblodistribution.



### Branchement à une antenne

- Pour une bonne réception des canaux VHF/UHF, le branchement à une antenne est nécessaire. Une antenne extérieure donnera de meilleurs résultats.
- Le mode antenne doit être réglé à "TV" au menu des réglages

**Câble d'antenne**

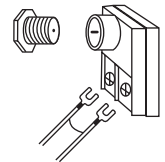


**Nota:** *Le mode "Câble" est pré-réglé en usine. Les utilisateurs dont le téléviseur est branché à une antenne doivent modifier le mode antenne au.*

## Branchement d'équipement en option

Des magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, équipement de jeu et récepteurs DSS peuvent également être branchés à la prise d'antenne. Se reporter au manuel de l'utilisateur afférent à l'appareil utilisé.


### Marche à suivre

1. Brancher l'équipement de la manière indiquée aux prises d'entrée audio/vidéo du panneau avant ou du panneau arrière.
2. Sélectionner le mode vidéo en appuyant sur la touche **TV/ VIDEO**.
3. Faire fonctionner l'équipement branché conformément aux instructions du manufacturier.

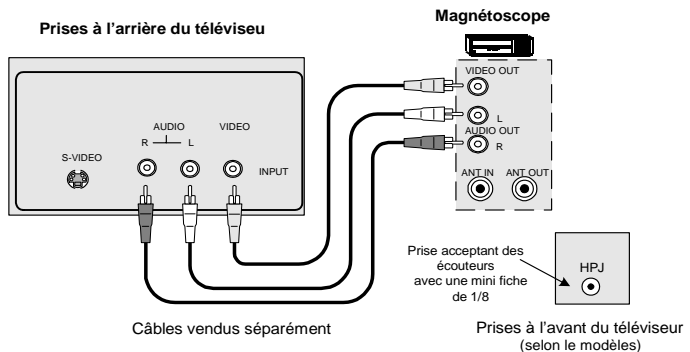

## Menu principal

### Menu principal

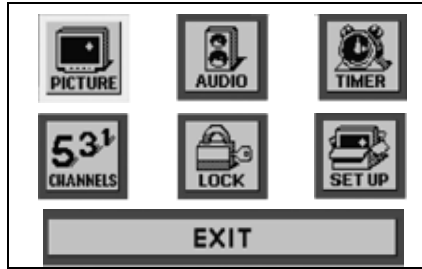

### Touche ACTION


Appuyer sur la touche **ACTION** pour afficher le menu principal et les sous-menus. Pour quitter, appuyer à répétition sur la touche **ACTION**.

### Touches CH / VOL




#### Marche à suivre

- Appuyer sur les touches **CH** (canal) ou **VOL** (volume) pour sélectionner une icône.
- Appuyer sur la touche **ACTION** pour afficher les rubriques et les sous-menus.
- Utiliser les touches CH pour mettre en surbrillance les fonctions voulues.
- Utiliser les touches VOL pour sélectionner et régler les fonctions.
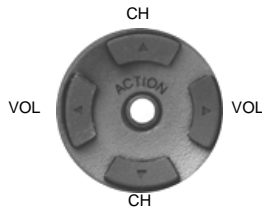
### Touches de navigation sur la télécommande






## Table des rubriques du menu principal

Menu	Description
	<b>RÉGLAGE</b>
<b>IDIOMA/ LANGUE</b>	<input type="checkbox"/> Sélectionner le menu français, anglais ou espagnol.
<b>PROG. CANAL</b>	<input type="checkbox"/> MODE – Sélectionner CÂBLE ou TÉLÉ. Se reporter à la section Installation du manuel. <input type="checkbox"/> PROG. AUTO – Mémorisation automatique des canaux. <input type="checkbox"/> PROG. MANUELLE – Suppression ou ajout manuel d'un canal en mémoire.
<b>CC MODE</b>	<input type="checkbox"/> MODE - Sélectionner C1 ou C2 pour afficher des sous-titres. Sélectionner HF (Hors fonction) pour afficher des sous-titres sur pression de la touche MUTE.
<b>AUTRES RÉG</b>	<input type="checkbox"/> CONTACT AUTO - Sélectionner EF pour que le téléviseur se mette en fonction en même temps que le câblosélecteur ou les autres appareils, ou sélectionner HF (Hors Fonction).
	<b>AUDIO</b>
<b>RÉG. AUDIO</b>	<input type="checkbox"/> MODE – Sélectionner STÉRÉO, SAP (seconde voie audio), ou MONO. (Sélectionner MONO si le signal stéréo est faible.)
<b>AUTRES RÉG.</b>	<input type="checkbox"/> SON IA - Assure le maintien du volume à un niveau constant entre les émissions et pendant les réclames publicitaires.
	<b>MINUTERIE</b>
<b>HORLOGE</b>	<input type="checkbox"/> Régler l'heure et le jour. Une fois l'horloge réglée, l'heure est affichée après la mise en contact, une pression sur la touche RECALL, ou encore après un changement de canal.
<b>SOMMEIL</b>	<input type="checkbox"/> Régler la minuterie pour couper le contact sur le téléviseur après 30, 60 ou 90 minutes. Pour mettre la minuterie hors fonction, sélectionner NON.



**Table des rubriques du menu principal (suite)**


Menu	Description
MNTR	<input type="checkbox"/> Permet de programmer la mise en/hors marche du téléviseur à une heure préréglée, au canal de son choix, tous les jours ou seulement une fois..
	<b>IMAGE</b>
RÉG VIDÉO (Réglages)	<input type="checkbox"/> COULEUR – Réglage de la densité chromatique. <input type="checkbox"/> NUANCES – Réglage pour l'obtention d'une teinte naturelle. <input type="checkbox"/> BRILLANCE – Réglage des parties sombres pour des détails mieux démarqués. <input type="checkbox"/> IMAGE – Réglage des parties claires. <input type="checkbox"/> NETTETÉ – Réglage pour des détails mieux définis. <input type="checkbox"/> NORMAL – Rétablissement des réglages implicites.
	<b>CANAUX</b>
SIGLE	<input type="checkbox"/> Permet d'assigner un sigle de quatre caractères à un total de 30 canaux.
	<b>BLOCAGE</b>
MODE	<input type="checkbox"/> VERROUILLER - Permet de programmer le blocage de l'utilisation de jeux vidéo et du visionnement d'enregistrements vidéo.  <b>Nota:</b> Pour plus de renseignements sur le BLOCAGE, consulter le guide sur la puce antiviolence fourni avec le téléviseur.
COMBIEN D'HEURES	<input type="checkbox"/> Sous la rubrique COMBIEN D'HEURES sélectionner (12, 24, 48 ou CONTINU).

## Caractéristiques spéciales

### Langues



Dans le menu RÉGLAGE, sélectionner ENGLISH, ESPAÑOL ou FRANÇAIS.

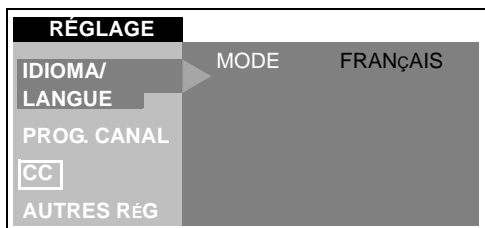


### Minuterie




#### Minuterie-sommeil

Dans le menu MINUTERIE, programmer la mise hors contact dans 30, 60 ou 90 minutes. Sélectionner NON pour mettre la minuterie hors fonction.

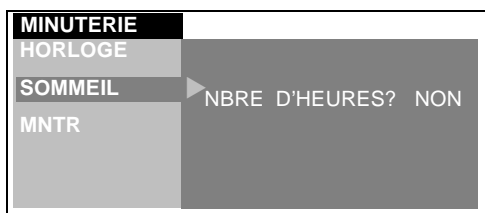

#### Minuterie programmable

Dans le menu MINUTERIE, programmer la mise en/hors fonction du téléviseur à une heure pré réglée, au canal de son choix, tous les jours ou seulement une fois.

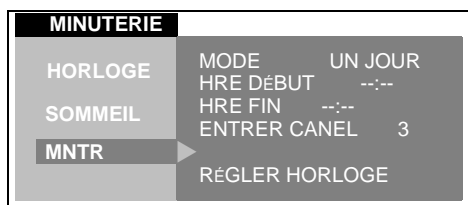

**Nota:** L'heure doit avoir été réglée dans le menu RÉGLAGE pour qu'il soit possible d'utiliser MINUTERIE PROG.



**Mise hors marche après 90 minutes**

Le contact est automatiquement coupé après 90 minutes si la mise en marche a été activée par la fonction MINUTERIE PROG. Si l'heure de mise hors fonction a été programmée ou qu'une touche est pressée, la coupure automatique à 90 minutes est annulée.




**Activation de la minuterie programmable**

La fonction MINUTERIE PROG. peut fonctionner avec le téléviseur sous ou hors tension. À l'heure programmée, le téléviseur syntonise le canal prédéfini.

**CH CAP (Sigle canal)**



Cette fonction permet de programmer un sigle de quatre caractères pour l'identification de jusqu'à 30 canaux.

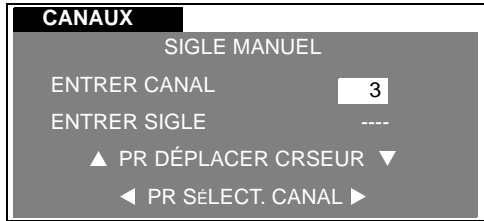

**Nota:** Pour supprimer les sigles, remplacer les caractères du sigle par des espaces.

## Verrouillage



### Verrouillage et déverrouillage de jeux vidéo

Utiliser le VERROUILLAGE JEU pour empêcher le visionnement de jeux vidéo d'enregistrements sur cassette.

Verrouiller les canaux 3 et 4 et les entrées vidéo pendant 12, 24 ou 48 heures en entrant un code de 4 chiffres, et sélectionner VERROUILLAGE JEU OUI.

**Nota:** S'assurer de savoir comment déverrouiller la fonction VERROUILLAGE JEU avant de l'utiliser. Utiliser un code facile à retenir ou l'inscrire sur un document rangé dans un endroit sûr.

Pour déverrouiller, entrer le même code à 4 chiffres et sélectionner VERROUILLAGE JEU NON.

BLOPAGE	
	VERROUILLER HF
MODE	BLOQUER:
COMBIEN D'HEURES?	FILMS USA
	ÉTAT HF
	ENTRER CODE --
	D'ABORD

**Nota:** Lors de la sélection du **VERROUILLAGE JEU** et du blocage d'un canal ou d'une entrée vidéo, le message **VERROUILLAGE JEU VERROUILLÉ** apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran du téléviseur.





















### Déverrouillage de la fonction VERROUILLAGE JEU

Si le code a été oublié, la fonction de verrouillage se libère automatiquement après 12, 24, ou 48 heures selon le réglage. Faire attention lors de la sélection de CONTINU. Si CONTINU est sélectionné et que le code a été oublié, le verrouillage du téléviseur doit être retiré par un technicien qualifié.

# Guide de dépannage

Avant de faire appel à un technicien, vérifier les symptômes et faire les vérifications simples décrites ci-dessous

Son	Image	Solutions
 Présence de bruit	 Présence de neige	Orientation et (ou) branchement de l'antenne
 Présence de bruit	 Image dédoublée	Orientation et (ou) branchement de l'antenne Fil d'amenée de l'antenne
 Présence de bruit	 Interférence	Appareils électroménagers, éclairage et véhicules Appareil diathermique ou autre dispositif médical
 Absence de son	 Image normale	Augmentation du volume Commande de sourdine Syntoniser un autre canal Réglage des haut-parleurs
 Présence de bruit	 Absence d'image	Sélection du mode TV ou câble Câbles d'antenne
 Absence de son	 Absence d'image Absence de médaillon	Vérifier la prise secteur Commandes de brillance et audio Syntoniser un autre canal Vérifier les raccordements Programmer à nouveau la télécommande Vérifier le fonctionnement de la seconde source vidéo
 Son normal	 Absence de couleur	Réglages de la couleur Syntoniser un autre canal
 Son erroné	 Image normale	Le réglage AUDIO au menu principal devrait être STÉRÉO ou MONO et non SAP
 Son normal	 Image normale	Remplacer les piles dans la télécommande
Fonctionnement télécommande	intermittent de la	





**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive  
Mississauga (Ontario)  
L4W 2T3 Canada  
Tél.: (905) 624-5010  
Télééc: (905) 624-9714  
[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>