

Philips GoGear audio-videospelare

SA3314 SA3315  
SA3324 SA3325  
SA3344 SA3345  
SA3384 SA3385

# Snabbstarts- instruktioner



- 1 Installation
- 2 Anslut
- 3 Överföring
- 4 Spela

# PHILIPS

## Behöver du hjälp?

Besök

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

där får du tillgång till en mängd understödande material såsom bruksanvisning, snabblektioner i flashformat, de senaste mjukvaruuppgraderingarna och svar på vanliga frågor.

## Innehåll

SV

- 74 Finns det en handbok?
- 74 Registrera din apparat
- 74 Glöm inte att uppgradera
- 75 Vad finns i lådan
- 76 Spelarens reglage och anslutningar
- 77 Installation
- 77 Anslut och ladda
  - 77 Anslut spelaren till din dator
  - 78 Indikatorer för laddningsnivå
- 78 Överföring
  - 78 Överföring av musik och bilder
  - 79 Överför video från din dator till din spelare
- 80 Spela
  - 80 På- och avstängning
  - 80 Huvudmeny
  - 80 Navigering i menyn
- 81 Musikläge
- 81 Radio
  - 81 Automatisk inställning
  - 82 Spela en förvald radiostation
- 82 Inspelningar
  - 82 Att göra inspelningar
  - 82 Uppspelning av inspelningar
- 83 Visa sångtexter
- 83 Felsökning
  - 83 Hur nollställer jag min spelare?
- 84 Kassering av din förbrukade produkt

# Finns det en handbok?

Det finns en detaljerad bruksanvisning och Svar på Vanliga Frågor på CD:n som levererades med din GoGear. Du kan också ladda ner samma fil från denna Internetsida: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Registrera din apparat

Eftersom det är möjligt att uppgradera din spelare, rekommenderar vi att du registrerar den på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) så att vi kan informera dig så snart nya uppgraderingar blir tillgängliga.

## Glöm inte att uppgradera

Vi vet att du kommer att uppskatta denna produkt under en lång tid. För bästa prestanda, rekommenderar vi att du regelbundet tittar in på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för fria uppgraderingar av den senaste mjukvaran och Device Manager för din spelare. Dessa nerladdningar kommer att hjälpa dig att optimera din spelares prestanda och dra nytta av framtida stöd av nya ljudformat.

Njut av din nya musikupplevelse.

# Vad finns i lådan



Hörlurar



USB-kabel



CD-ROM



Snabbstartsinstruktioner


## Vad mer behöver du



Dator

Dator med:  
Windows XP, ME eller 2000  
Pentium III 800MHz processor eller bättre  
CD-ROM-spelare  
128 MB RAM  
500MB hårddiskutrymme  
USB-port  
Internetanslutning (att föredra)  
Microsoft Internet Explorer 6,0 eller bättre

# Spelarens reglage och anslutningar

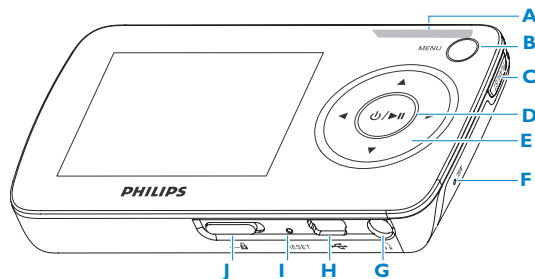

<b>A</b> - Vol +	Volymkontroll
<b>B</b> MENU	Tryck för att öppna menyn / Återgå till föregående meny Starta eller stoppa röstinspelning
<b>C</b> Playlist	Tryck för att lägga till låten i den portabla spellistan
<b>D</b> ⏮ / ⏭	Tryck helt kort för att spela/pausa låtar/video, tryck länge för att slå på/stänga av
<b>E</b> ⏪	Gå tillbaka en menynivå eller lämna en funktion Under uppspelning av musik/inspelningar, tryck för att återgå till tidigare musik/inspelning, eller håll intryckt för att spola tillbaka

▶	Navigera framåt en menynivå eller välj en funktion Under uppspelning av musik/inspelningar, tryck för att gå till nästa musik/inspelning, eller håll intryckt för att spola framåt
▲	Bläddra uppåt i listan
▼	Bläddra nedåt i listan
<b>F</b>	Mikrofon
<b>G</b> 🎧	Hörlursuttag
<b>H</b>	USB-anslutning
<b>I</b>	Återställning
<b>J</b> 🔒 slider	Låser alla knappar utom ljudvolymknapparna

# 1 Installation


SV

- 1 Stoppa in den medföljande CD:n i din dators CD-spelare.
- 2 Följ instruktionen på skärmen för att avsluta installationen av **Philips Device Manager** och **Philips Media Converter** (för att konvertera videofilmerna till ett format som kan läsas av spelaren).

# 2 Anslut och ladda

## A Anslut spelaren till din dator

Din spelare laddas när den är ansluten till en PC.

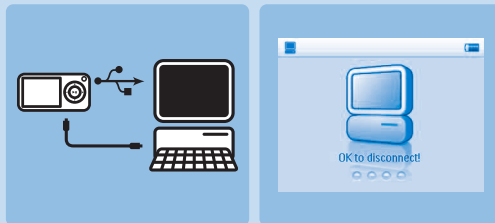

- 1 Anslut den medlevererade USB kabeln till mini-USB-porten nertill på spelaren, och den andra änden till din PC.
- 2 Spelaren börjar laddas så snart den är ansluten till din PC.
- 3 Ladda din spelare i minst 5 timmar innan du använder den första gången. Batteriet\*\* är fullt laddad (100%) på 4 timmar och 80% laddad på 2 timmar.

77

## B Indikatorer för laddningsnivå

Den ungefärliga laddningen av dina batterier visas som följer:



Fulladdad



Laddad till två tredjedelar



Halvt laddad




Låg laddning



Urladdad

**OBS** När batterierna är nästan helt urladdade blinkar skärmbilden för låg laddning

 Din spelare kommer att stängas av inom 60 sekunder. Alla inställningar och oavslutade inspelningar kommer att sparas innan spelaren stänger av.

# 3 Överföring

Din spelare visas som en USB-masslagringsenhet i **Windows Utforskaren**. Du kan organisera filer, överföra musik och bilder till din spelare med USB-anslutningen. Använd **Philips Media Converter** för att överföra videofiler. Se **Media Converter** för mera information.

## A Överföring av musik och bilder


- 1 Klicka och markera en eller flera låtar som du vill föra över från datorn till din spelare.
- 2 Använd drag-och-släpp för att genomföra överföringen.

**Tips** För att överföra musik-CD till din spelare måste du använda mjukvara som Musicmatch Jukebox eller Windows Media Player, och rippa (konvertera) låtarna på din musik-CD till MP3/WMA-filer. Kopiera filerna till din digitala audiospelare med Windows Utforskaren. Gratisvarianter av dessa program kan laddas ner från Internet.



## B Överför video från din dator till din spelare

- 1 Anslut spelaren till din dator med den medlevererade USB kabeln.
- 2 Starta **Media Converter for Philips**.

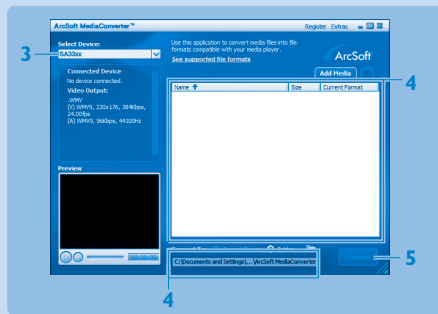

- 3 I alternativet **Konvertera till:** längst ner på skärmen, välj **Nuvarande Enhet**, och innehållet sparas direkt till den anslutna spelaren.
- 4 Tryck knappen **Lägg till Media** för att välja dina videofiler. Du kan även lägga till ytterligare filer. **ELLER**  
Välj filerna i **Windows Utforskaren** och sedan kan du dra och släppa dem i skärmbilden för **MediaConverter for Philips**.
- 5 Tryck **Konvertera**.

Vid behov kommer filerna först att konverteras till ett format som kan spelas på spelaren.









> Alla konverterade filer överförs till spelaren.

# 4 Spela

## A På- och avstängning

För att slå på, tryck ► till dess att välkomstbilden med **Philips** visas.  
För att stänga av, håll ► intryckt tills skärmen slocknar.

## B Huvudmeny

 Video	Titta på dina videos
 Bild	Titta på bilder
 Musik	Spela din digitala musik
 Radio	Lyssna på FM-radio
 Inspelning	Skapa eller lyssna till inspelningar
 Mappar	Titta genom dina mappar
 Inställningar	Anpassa din spelares inställningar
 Nu spelas	Gå till skärmbilden för uppspelningar

## C Navigering i meny

Din spelare har ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och användningsmöjligheter.

Funktion	Gör så här
Återgå till föregående meny	Tryck ◀ eller MENU
Återgå till föregående meny	Håll MENU intryckt
Bläddra genom menyer	Tryck ◀ eller ▶
Rulla en lista	Tryck ▲ eller ▼
Välj ett alternativ	Tryck ▶

# Musikläge (gäller också för uppspelning av inspelningar)

Medan musiken spelar kan du göra följande:

Funktion	Gör så här
Spela/Pausa musik	Tryck <b>II</b>
Gå till nästa spår	Tryck <b>▶</b>
Gå till föregående spår	Tryck <b>◀</b>
Leta framåt	Tryck och håll nere <b>▶</b>

Funktion	Gör så här
Leta bakåt	Tryck och håll nere <b>◀</b>
Åter till sökning	Tryck <b>MENU</b>
Öka ljudvolymen	Tryck <b>VOL +</b>
Minska ljudvolymen	Tryck <b>VOL -</b>

## Radio

I huvudmenyn välj  för att komma till radiofunktionen.

### Anslut hörlurarna

Dom medlevererade hörlurarna fungerar även som radioantenn. Se till att dom är ordentligt anslutna för att få bästa mottagning.

### Välj ditt FM område

I huvudmenyn, välj  > **Radioinställningar**.

Region	Frekvensområde	Stegning
America	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
Asien	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

### Automatisk inställning

**1** Välj Autotune i menyn Radio .

> *Spelaren kommer att leta efter stationer med de starkaste signalerna och automatiskt spara upp till 20 av dom som förinställda kanaler.*



## Spela en förvald radiostation

- 1 I menyn Radio välj **Snabbval**.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ för att bläddra genom och välja de förvalda radiostationerna.
- 3 Efter det att du har valt en förinställd radiostation, kan du med ett kort tryck på ◀ / ▶ byta till en annan förinställd radiostation.
- 4 Du kan också ställa in frekvensen på en förvald radiostation genom att trycka länge på ▲ / ▼.
- 5 Tryck kort på ▲ eller ▼ för att flytta ett inställningssteg, tryck länge på ▲ eller ▼ för att leta efter nästa starka signal.

# Inspelningar

Du kan göra röstinspelningar med din spelare. Se avsnittet

## Att göra inspelningar

- 1 I huvudmenyn välj .
- 2 Välj **Påbörja röstinspelning** för att börja spela in.
  - > *Din spelare visar röstinspelningsskärmen och röstinspelningen börjar automatiskt.*
- 3 Tryck ▶|| för att pausa.
- 4 Tryck ◀ för att avbryta och spara inspelningen.
  - > *Din röstinspelning sparas på din spelare. (Filnamn format: VOICEXXX.WAV där XXX är inspelningsnumret vilken skapas automatiskt.)*
- 5 Du kan hitta denna fil under  > **Inspelningsbibliotek**.

**TIPS** Du kan pausa och starta om inspelningen när som helst med ▶||.

## Uppspelning av inspelningar


I huvudmenyn, välj  > **Inspelningsbibliotek**.

- 1 Välj den inspelning du vill höra.
- 2 Tryck ▶|| för att bekräfta.

# Visa sångtexter

Du kan visa sångtexter tillsammans med din musik.

Sätt på/stäng av sångtexterna genom att välja "**På/Av**" i **Inställningar** > **Sångtext**.

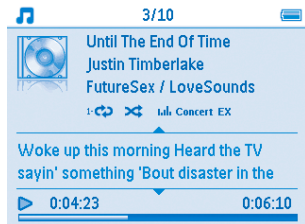

# Felsökning

## Hur nollställer jag min spelare?

För in en nål eller ett annat smalt föremål i spelarens återställningshål som du hittar i botten på spelaren. Håll den där tills dess spelaren stänger av.

Om inget ovan fungerar, måste du kanske använda dig av Device Manager för att återställa din spelare:

- 1 Starta **Philips Device Manager** från **Start** > **Program** > **Philips Digital Audio Player** > **SA33XX** > **Philips SA33XX Device Manager** på din PC.
- 2 Håll knappen **▶||** intryckt medan din spelare ansluter till din dator.
- 3 Håll knappen intryckt tills dess att **Philips Device Manager** bekräftar att den ser din spelare och går över till återställningsläge.
- 4 Klicka på knappen **reparera** och följ instruktionerna från **Device Manager**.
- 5 Efter det att spelaren är reparerad, koppla loss den från din PC och starta om.

## Kassering av din förbrukade produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

■ Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala bestämmelserna och släng inte dina förbrukade produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina förbrukade produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk7314

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>