

Цветной телевизор

29PT5307

Инструкция по эксплуатации



PHILIPS

Содержание

Введение

Техника безопасности и полезные советы	3
Перед обращением в сервисный центр	4

Установка и основные функции

Подключение телевизора	5
Использование пульта дистанционного управления и уход за ним.	5
Подключение к Аудио/Видеоходам (Воспроизведение)	6
Подключение к Аудио/Видеоходам (Запись)	8
Функции пульта дистанционного управления	9
Функции органов управления телевизора	11

Настройка телевизора

Выбор языка меню	12
Автоматическая настройка каналов	13
Ручная настройка каналов	14
Выбор Системы цветности и Системы звука	16
Точная настройка каналов	17
Редактирование	18

Эксплуатация

Настройка телевизионного изображения	19
Регулировка звука телевизора	20
Вращение изображения (только для некоторых модификаций)	21
Применение Формата экрана	22
Показ Мощности сигнала	23
Использование активного контроля	24
Автоматическая настройка изображения	25
Автоматическая настройка звука	26
Любимые программы	27
Использование Телетекста	28

Общая информация

Технические характеристики	30
--------------------------------------	----



Информация об утилизации – с целью уменьшения риска нанесения ущерба окружающей среде батареи, поставляемые вместе с телевизором, не содержат ртути, никеля и кадмия. Выбрасывая батареи, по возможности применяйте доступные Вам методы утилизации. В Вашем телевизоре использованы материалы, допускающие повторное применение или переработку. Для минимизации количества отходов, попадающих в окружающую среду, специализированные компании перерабатывают вышедшие из употребления телевизоры, разбирая их и извлекая материалы, допускающие повторное использование (за дополнительной информацией обращайтесь к продавцу).

Техника безопасности и полезные советы

Техника безопасности

- Отключайте телевизор от сети в следующих случаях:
 - постоянно мигает красный индикатор под телевизионным экраном;
 - поперек экрана появляется яркая белая полоса;
 - при протирке телеэкрана. При этом никогда не применяйте абразивные чистящие средства, используйте слегка увлажненную замшу или мягкую материю;
 - при грозе;
 - оставляя телевизор без присмотра на продолжительное время.
- Не размещайте на телевизоре или в непосредственной близости от него источники открытого огня, например, горящие свечи.
- Избегайте воздействия на телевизор прямого солнечного света или источников тепла.
- Со всех сторон телевизора должно быть свободное пространство не менее 5 см для обеспечения необходимой вентиляции.
- Избегайте размещения телевизора в местах, где он может подвергнуться воздействию дождя или воды (например, возле окон).
- Не ставьте на телевизор емкости, наполненные жидкостью, во избежание ее пролива.

Полезные советы

- Не оставляйте телевизор на продолжительное время в режиме ожидания. Выключите аппарат, чтобы произошло его размагничивание. Размагниченный телевизор обеспечивает хорошее качество изображения.
- Не сдвигайте и не перемещайте телевизор во время работы. Это может привести к нарушению однородности цветов изображения в различных частях экрана.
- Никогда не пытайтесь сами починить неисправный телевизор. Обязательно проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами.

Перед обращением в сервисный центр

Ниже приведен список наиболее часто встречающихся неисправностей. Перед обращением в сервисный центр попробуйте самостоятельно воспользоваться следующими рекомендациями. С их помощью легко решаются некоторые проблемы.

Неисправность

Цветовые пятна
(цветовая неоднородность)

Нет электропитания

Нет изображения

Изображение нормальное, но звук отсутствует.

Звук нормальный, а изображение блеклое или отсутствует

Помехи и "снег" на экране

Наличие прерывистых горизонтальных линий на экране

Изображение двоится либо отображается с тенью

Телевизор не реагирует на нажатие кнопок пульта дистанционного управления

Что следует делать

- Выключите телевизор с помощью кнопки отключения от сети. Перед повторным включением подождите 20 минут.

- Проверьте, не расположен ли телевизор слишком близко от динамиков или намагниченных объектов.

- Убедитесь, что вилка электрошнура телевизора вставлена в розетку. Если электропитание по-прежнему отсутствует, выньте шнур из розетки. Подождите 1 мин. и вновь вставьте вилку в розетку. Включите телевизор.

- Проверьте подключение антенны на задней панели телевизора.
- Возможна неисправность на телестанции. Попробуйте переключить канал.

- Попробуйте увеличить громкость.
- Проверьте, не заглушен ли звук. Если да, нажмите кнопку приглушения звука на пульте дистанционного управления для возобновления звучания.

- Попробуйте увеличить контрастность и яркость.

- Проверьте подключение антенны на задней панели телевизора.


- Возможны электропомехи от других устройств: фена, пылесоса и др. Выключите их.

- Возможно, неверно установлена антенна. Использование узконаправленной антенны может улучшить качество приема.

- Проверьте, не истек ли срок службы батарей ПДУ.


- Направьте пульт дистанционного управления прямо на датчик ПДУ телевизора.

Подключение телевизора (Основные этапы)

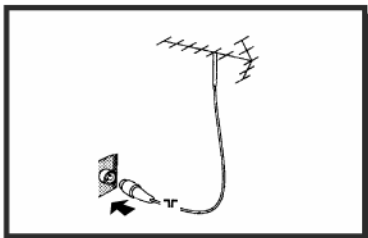

Подключение антенны


- Вставьте штекер антенны в антенный разъем на задней крышке телевизора.
- Вставьте вилку электрического шнура в розетку.

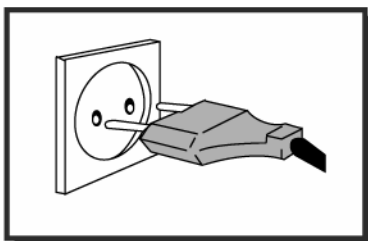

Подключение к электрической сети

- Чтобы убедиться в правильном выборе напряжения питания, посмотрите на наклейку на задней панели телевизора.
- Проконсультируйтесь у продавца в том случае, если напряжение питания в сети не соответствует значению на наклейке.


Примечание: Представленный рисунок не показывает реальную вилку и розетку.

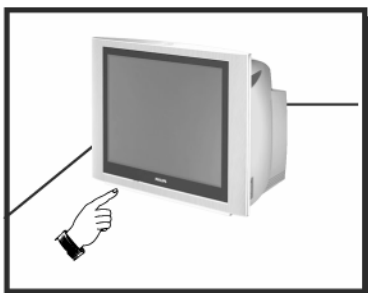

Включение телевизора


- Для включения и выключения телевизора используйте кнопку включения электропитания.
- Если телевизор находится в режиме ожидания (горит красный индикатор), для включения телевизора нажмите кнопку **Power** (Электропитание) на пульте дистанционного управления.

Использование пульта и уход за ним

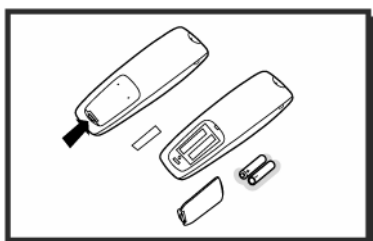


- Вставьте батарейки подходящего типа в отсек для батарей пульта дистанционного управления.
- Убедитесь, что батарейки установлены в правильное положение.

Подключение к Аудио/Видеовходам (Воспроизведение)

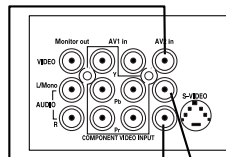

Аудио/Видеоразъемы на задней панели телевизора




Задняя панель видеомagneфона




Видеомagneфон (оборудованный разъемами для видео- и аудиовыходов)

Вы можете воспроизводить записи на магнитной ленте видеомagneфонов (Видеодисков плееров, видеокамер и др. устройств), используя гнезда **AUDIO** и **VIDEO INPUT** (Аудио- и Видеовходы) телевизора, расположенные на его задней панели.

- Подсоедините гнезда **VIDEO** и **AUDIO IN** (Аудио- и Видеовходы) на задней панели телевизора к гнездам **AUDIO** и **VIDEO OUT** (Аудио- и Видеовыходы) видеомagneфона.

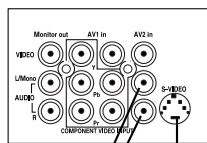

Аудио/Видеоразъемы на задней панели телевизора




Задняя панель видеомagneфона стандарта S-VHS



Подключение к разъему S-Video (Супер-Видео) на задней панели телевизора используется для воспроизведения записей видеомagneфонных лент стандарта S-VHS, Видеодисков, Видеоигр и дисков стандарта Compact Disc-Interactive (cd-i). В случае записей стандарта S-VHS можно получить более четкое и чистое изображение по сравнению с обычной телевизионной трансляцией.

- Подсоедините гнездо **S-VIDEO** на задней панели телевизора к гнезду **S-VHS OUT** (выход сигнала стандарта S-VHS) видеомagneфона S-VHS.
- Подсоедините гнездо **AUDIO IN** (Аудиовход) на задней панели телевизора к гнезду **AUDIO OUT** (Аудиовыход) видеомagneфона. **Примечание:** Не следует использовать разъем **VIDEO IN** (Видеовход) телевизора, если осуществляется подключение к входу **S-VIDEO IN**.

Подключение к Audio/Видеовходам (Воспроизведение)

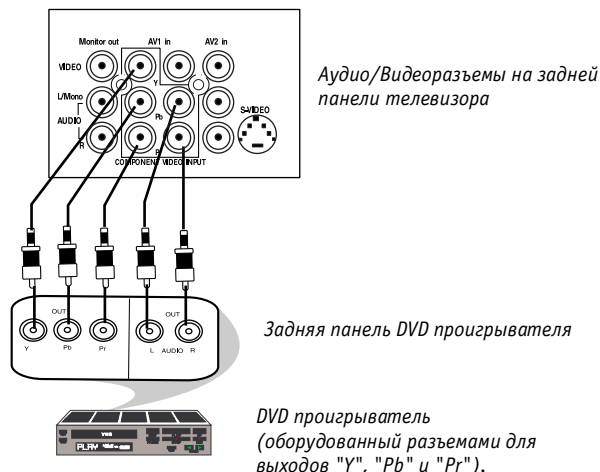

Вы можете воспроизводить записи на DVD дисках при использовании гнезд COMPONENT VIDEO INPUT (Входы компонентного видео), расположенных на задней панели телевизора.

- Подсоедините гнезда "Y", "Pb" и "Pr" INPUT (входы "Y", "Pb" и "Pr") телевизора к гнездам "Y", "Pb" и "Pr" OUTPUT (выходы "Y", "Pb" и "Pr") DVD проигрывателя для воспроизведения DVD дисков.

Подключение к Audio/Видеовходам (Воспроизведение)




Для более удобного и быстрого подключения для воспроизведения записей можно использовать боковые гнезда входов Audio- и Видеовходов, в частности, это применимо для подключения видеокамеры.

- Подсоедините гнездо VIDEO (Видео) видеокамеры к боковому гнезду VIDEO IN (Видеовход) телевизора.
- Подсоедините гнезда AUDIO OUT (Аудиовыход – правое и левое) видеокамеры к боковым гнездам AUDIO IN (Аудиовходы) телевизора.

Подключение к Audio/Видеовходам (Запись)

Подключение для записи телевизионной программы

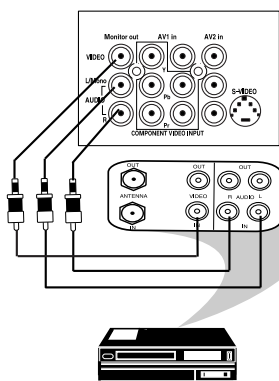


Аудио/Видеоразъемы на задней панели телевизора

Видеомагнитофон (оборудованный разъемами для видео- и аудиовходов)

- Подключите соответствующие гнезда **INPUT** (Вход) видеомагнитофона к гнездам **MONITOR OUTPUT** (Выход монитора) на задней панели телевизора.
- Для улучшения качества звучания подключите разъемы **AUDIO L** и **R** (Аудиовыходы – левый и правый) к внешней аудиосистеме, а не к видеомагнитофону. В случае монофонического оборудования подключите только разъем **AUDIO L** (Аудиовыход – левый).

Подключение для записи с одного видеомагнитофона на другой

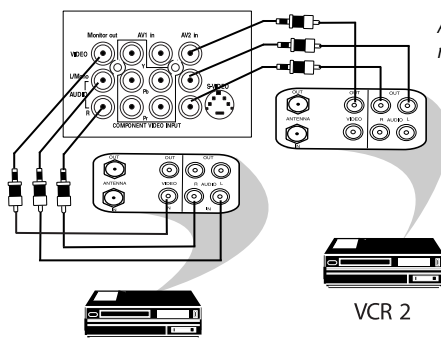

Аудио/Видеоразъемы на задней панели телевизора

Задняя панель видеомагнитофона

VCR 1 Видеомагнитофон (оборудованный разъемами для видео- и аудиовходов)

- Соедините разъемы выходов видеомагнитофона, с которого Вы будете производить запись, с соответствующими разъемами входов телевизора **AV1** или **AV2** (Аудио/ Видео 1 или 2).
- Подключите разъемы видеомагнитофона, на который будет производиться запись, к гнездам **MONITOR OUTPUT** (Выход монитора) на задней панели телевизора.

Функции пульта дистанционного управления

- 1 Кнопка Power** (Электропитание)

 - Выключает телевизор, переводя его в режим ожидания (когда телевизор находится в режиме ожидания, горит красный индикатор).
 - Для включения телевизора, находящегося в режиме ожидания, нажмите одну из кнопок Channel +/- (Канал +/-), кнопку с цифрой (0-9) или кнопку Power (Электропитание).
- 2 Цветные кнопки телетекста/Любимые программы**

 - В режиме телетекста цветные кнопки обеспечивают прямой доступ к определенному элементу или к соответствующим страницам.
 - Для каждой кнопки можно назначить до 10 избранных каналов и использовать их для переходов к этим каналам. Для подробного описания этой функции обратитесь к разделу "Любимые программы".
- 3 Кнопки телетекста**

Служат для получения информации при использовании системы Телетекст. Для получения подробной информации о функциях обратитесь к разделу "Использование Телетекста".
- 4 Кнопка со смайликом**

Позволяет добавлять и сохранять избранные каналы в Списке личных предпочтений. Для подробного описания обратитесь к разделу "Использование функции Любимые программы".
- 5 Кнопка таймера**

Не используется.
- 6 Кнопка Автоматической настройки звука**

Повторные нажатия этой кнопки позволяют получить доступ к любой из 4 различных настроек звучания и выбрать нужную.
- 7 Кнопка меню**

Отображает главное меню. Также позволяет убрать меню с экрана.
- 8 Перемещение курсора вверх**


Позволяет выбирать пункты в меню.
- 9 Перемещение курсора влево**

Позволяет выбирать подменю и изменять настройки.
- 10 Кнопки изменения громкости + / -**


Позволяют увеличивать или уменьшать громкость.
- 11 Кнопка I-II**

Позволяет переключаться между стерео- и монофоническим звучанием во время стереотрансляции или выбирать язык I или II при трансляции двуязычной передачи.
- 12 Кнопка A/CH (Смена канала)**

Позволяет Вам переключаться между текущим каналом и предыдущим каналом.

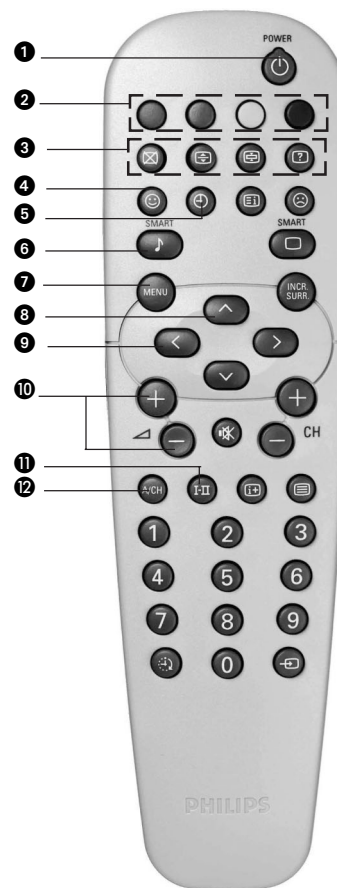


Функции пульта дистанционного управления

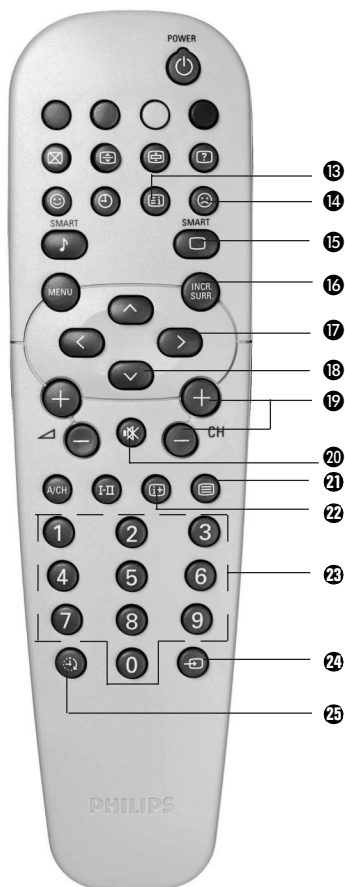

- 13 Кнопка Указатель**
Нажатие этой кнопки в режиме телетекста приводит к возврату на страницу главного указателя телетекста.
- 14 Кнопка Очистить**
Кнопка позволяет удалять запомненные избранные каналы из Списка любимых программ. За подробным описанием функции обратитесь к разделу Любимые программы.
- 15 Кнопка Автоматической настройки изображения**
Повторные нажатия этой кнопки позволяют получить доступ к любой из 5 различных настроек изображения и выбрать нужную.
- 16 Кнопка управления режимом Объемного звука**
 - Позволяет выбрать режим объемного звука при стереофонической трансляции
 - Позволяет выбрать режим звучания Spatial Sound (Пространственное звучание) при монофонической трансляции.
- 17 Перемещение курсора вправо**
Позволяет выбирать подменю и изменять настройки.
- 18 Перемещение курсора вниз**
Позволяет выбирать пункты в меню.
- 19 Кнопки выбора каналов + / -**
Позволяют выбирать каналы в порядке возрастания или убывания их номеров.
- 20 Кнопка приглушения звука**
Приглушает звуковое сопровождение. Для включения звука нажмите эту кнопку повторно.
- 21 Кнопка телетекста**
См. раздел "Использование Телетекста".
- 22 Экранная информация**
Отображает на экране текущий номер канала. Эта кнопка также позволяет убрать с экрана меню после настройки параметров.
- 23 Кнопки с цифрами (0-9)**
Нажмите соответствующую кнопку для выбора канала. Для двузначных номеров каналов нажмите кнопку с первой цифрой, а затем немедленно нажмите кнопку со второй цифрой.
- 24 Кнопка выбора аудио/видеохода**
Позволяет выбирать аудио/видеоканалы.
- 25 Таймер выключения**
Позволяет выбрать временной интервал, по истечении которого телевизор автоматически переходит в режим ожидания.


Функции органов управления телевизора

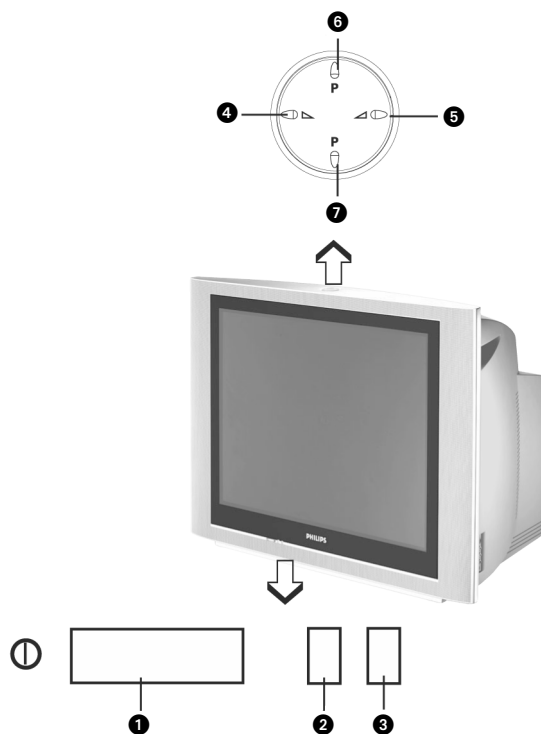














❶	Кнопка Электропитание	Включает и выключает электропитание телевизора.
❷	Световой индикатор режима ожидания	Горящий красный индикатор показывает, что телевизор находится в режиме ожидания.
❸	Датчик пульта дистанционного управления	Активирует органы управления телевизором, когда на датчик направлен пульт дистанционного управления.
❹	Кнопка регулировки громкости	Уменьшает уровень звука.
❺	Кнопка регулировки громкости	Увеличивает уровень звука.
❻	Кнопка выбора канала	Позволяет переключать каналы в порядке возрастания их номера.
❼	Кнопка выбора канала.	<p>Позволяет переключать каналы в порядке убывания их номера.</p> <p>Примечание</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для входа в главное меню можно использовать одновременное нажатие двух кнопок громкости. • Для выбора следующего пункта меню можно использовать кнопки выбора каналов. • Нажатия кнопок регулировки громкости позволяют вызывать подменю и устанавливать значения параметров.

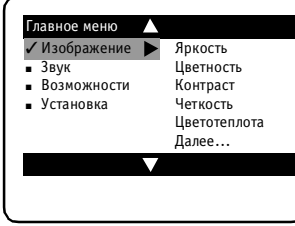Выбор языка меню

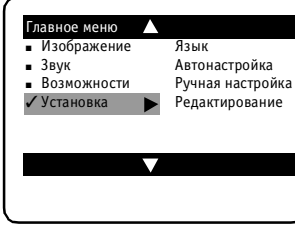Если не указано обратное, инструкция по эксплуатации описывает работу с телевизором с помощью кнопок пульта дистанционного управления. Внимательно прочитайте ниже следующие инструкции и пошагово следуйте им, чтобы ознакомиться с настройкой и всеми доступными функциями своего телевизора.

Примечание: В случае отсутствия входного сигнала Вы можете столкнуться с нестабильной работой телеэкрана. В таком случае следует использовать кнопку  на пульте дистанционного управления для выбора Аудио/Видеоканала.

Функция **Язык** позволяет Вам установить, на каком языке будет отображаться меню на экране телевизора.

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
	 Войдите в главное меню	
	 Выберите Установка	
	 Войдите в меню Установка	
	 Повторно нажимайте кнопку для циклического перемещения по списку языков и выбора нужного языка	
	 Выйдите из меню	








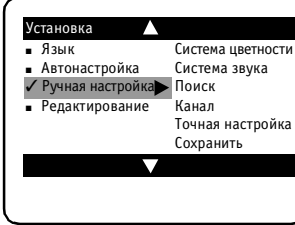

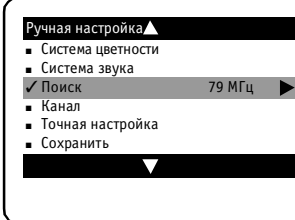

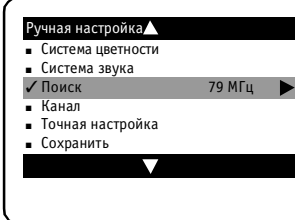
Автоматическая настройка каналов

Автоматическая настройка каналов позволяет автоматически настроить все программы.


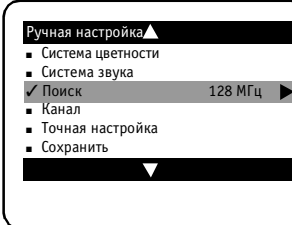

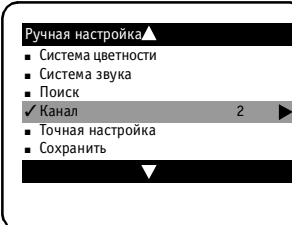

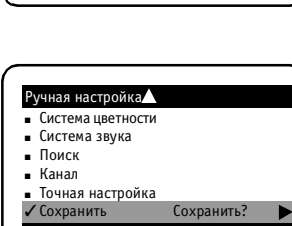

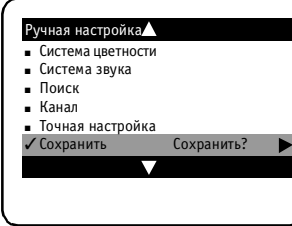

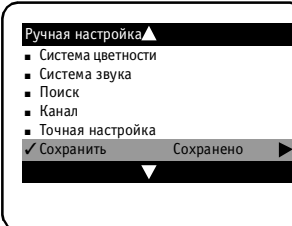

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	Войдите в главное меню	
2	Повторно нажимайте кнопку до выбора пункта Установка	
3	Войдите в меню Установка	
4	Выберите Автонастройка	
5	Запустите автоматическую настройку каналов	
6	Когда настройка закончится, выйдите из меню	

Ручная настройка каналов

Ручная настройка каналов позволяет выбрать для каждой программы желательные номера каналов.







Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	 Войдите в главное меню	
2	 Повторно нажимайте кнопку до выбора пункта Установка	
3	 Войдите в меню Установка	
4	 Повторно нажимайте кнопку до выбора пункта Ручная настройка	
5	 Войдите в меню Ручная настройка	
6	 Повторно нажимая кнопку, выберите пункт Поиск	

Ручная настройка каналов

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
7	 Начните ручной поиск. Поиск останавливается при обнаружении передаваемого сигнала	
8	 Выберите в меню пункт Канал	
9	 С помощью кнопок с цифрами назначьте номер канала	
10	 Повторно нажимая кнопку, выберите пункт Сохранить	
11	 Сохраните настроенный канал Примечание: Если Вы хотите продолжить поиск других транслируемых каналов, повторите шаги 7-11	
12	 Выйдите из меню	

Выбор Системы цветности и Системы звука

Эта функция позволяет выбрать желаемую **Систему цветности** и **Систему звука**. Если выбрано **Авто**, Система цветности или Система звука устанавливается автоматически в соответствии с системой трансляции сигнала. **Примечание:** В случае низкого качества приема в режиме Авто выберите предпочтительные Систему цветности и Систему звука вручную.

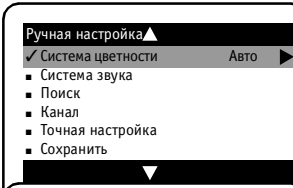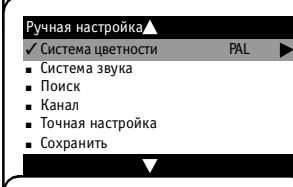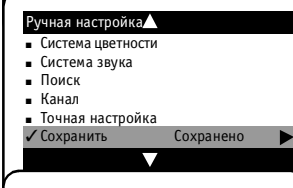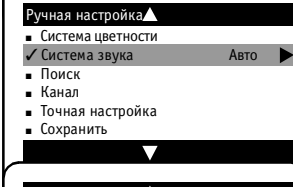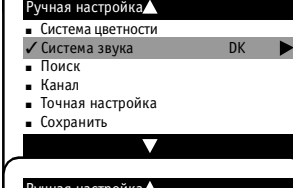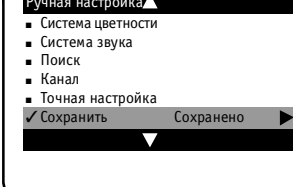Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
Повторите шаги с 1 по 5, описанные в разделе "Ручная настройка каналов"	Выбирается пункт меню Система цветности	
6	Выберите нужную систему цветности (Авто, PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43 или SECAM)	
7	Повторно нажимайте кнопку, пока не выберите пункт меню Сохранить	
8	Сохраните выбранную систему цветности	
9	Перейдите к выбору Системы звука	
10	Выберите нужную систему звука (Авто, BG, I, DK или M)	
11	Повторно нажимайте кнопку, пока не выберите пункт меню Сохранить	
12	Сохраните выбранную систему звука	
13	Выйдите из меню	

Точная настройка каналов

Данная функция позволяет настроить изображение в районах неуверенного приема сигнала.

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	Войдите в главное меню	
2	Повторно нажимайте кнопку до выбора пункта Установка	
3	Войдите в меню Установка	
4	Повторно нажимайте кнопку до выбора пункта Ручная настройка	
6	Повторно нажимая кнопку, выберите пункт Точная настройка	
7	или С помощью этих кнопок произведите точную настройку до получения наилучшего качества принимаемого сигнала	
8	Выберите в меню пункт Сохранить	
9	Сохраните последнюю точную настройку	
10	Выйдите из меню	

Редактирование

Эта функция позволяет пропускать или подстраивать каналы, передающие некачественный или слабый телевизионный сигнал, а также каналы, которые Вы редко смотрите. **Примечание:** Запрограммировав пропуск определенного канала, Вы не сможете переключиться на этот канал с помощью кнопок выбора канала + и -. Выбрать такой канал можно будет только с помощью кнопок с цифрами (0-9).

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	MENU	Главное меню ■ Изображение Язык ■ Звук Автонастройка ■ Возможности Ручная настройка ✓ Установка Редактирование
2	↓	Установка ■ Язык Канал ■ Автонастройка Пропущено ■ Ручная настройка ✓ Редактирование
3	>	Редактирование ✓ Канал 2 ■ Пропущено
4	↓	Редактирование ■ Канал ✓ Пропущено Да
5	>	Редактирование ■ Канал ✓ Пропущено Нет
6	0-9	
7	↓	
8	>	
9	EXIT	

Как отменить пропуск каналов

- Повторите шаги с 1 по 5 раздела "Редактирование"
- С помощью **кнопок с цифрами (0-9)** введите номер канала, пропуск которого Вы хотите отменить
- С помощью кнопки **↓** выберите пункт меню **Пропущено**
- С помощью кнопки **>** выберите **Нет** для отмены пропуска канала
- Нажав кнопку **EXIT**, выйдите из меню

Настройка телевизионного изображения

Меню Изображение позволяет настраивать изображение на экране телевизора.

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	MENU	Вызовите главное меню на экран
2	>	Войдите в меню Изображение
3	↑ или ↓	Выберите нужный пункт меню
4	< или >	Отрегулируйте значение или выберите желаемую настройку
5	EXIT	Выйдите из меню

Пункты меню Изображение	Действие
Яркость	Увеличивает или уменьшает уровень яркости
Цветность	Увеличивает или уменьшает уровень цветности
Контраст	Увеличивает или уменьшает уровень контрастности
Четкость	Увеличивает или уменьшает уровень четкости для улучшения качества показа деталей изображения
Цветотеплота	Выбор из трех вариантов настройки (Нормальный, Теплый, Холодный)
Шумоподавление	Выберите " Вкл. " для уменьшения помех при показе изображения (маленькие точки на экране), связанных со слабым сигналом
Контраст +	Выберите " Вкл. " для обеспечения возможности улучшения общей контрастности, что позволяет повысить качество изображения

Регулировка звука телевизора

Меню **Звук** позволяет настроить звуковое сопровождение.

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	MENU	Вызовите главное меню на экран
2	↓	Выберите меню Звук
3	→	Войдите в меню Звук
4	↑ или ↓	Выберите нужный пункт меню
5	← или →	Отрегулируйте значение или выберите желаемую настройку
6	EXIT	Выйдите из меню

Пункты меню Звук	Действие
Высокие частоты	Увеличивает или уменьшает уровень звука высоких частот
Низкие частоты	Увеличивает или уменьшает уровень звука низких частот
Баланс	Увеличивает или уменьшает уровень баланса
Автоограничитель громкости	Выберите Вкл., чтобы громкость оставалось на заданном уровне при внезапных изменениях громкости во время рекламных пауз или при переключении с канала на канал
Объемный звук	Выберите Вкл. для усиления эффекта стереозвучания
Ультрабас	Выберите "Вкл." для усиления эффекта низкочастотных составляющих звука

Вращение изображения

Вследствие наличия магнитного поля земли и определенной ориентации телевизора относительно него, возможен небольшой наклон изображения вправо или влево при включении телевизора. При наличии такого эффекта, выберите пункт **Вращение** в меню **Возможности** и отрегулируйте положение изображения.

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	MENU	<p>Главное меню <input checked="" type="checkbox"/> Изображение ▶ Яркость <input type="checkbox"/> Звук Цветность <input type="checkbox"/> Возможности Контраст <input type="checkbox"/> Установка Четкость Цветотеплота Далее...</p>
2	▼	<p>Главное меню <input type="checkbox"/> Изображение Вращение <input type="checkbox"/> Звук Формат <input checked="" type="checkbox"/> Возможности ▶ Мощность сигнала <input type="checkbox"/> Установка Активный контроль</p>
3	>	<p>Возможности <input checked="" type="checkbox"/> Вращение ◀■■■■■■■■■■0▶ <input type="checkbox"/> Формат <input type="checkbox"/> Мощность сигнала <input type="checkbox"/> Активный контроль</p>
4	▼	<p>Возможности <input checked="" type="checkbox"/> Вращение ◀■■■■■■■■■■40▶ <input type="checkbox"/> Формат <input type="checkbox"/> Мощность сигнала <input type="checkbox"/> Активный контроль</p>
5	> или <	<p>Нажимайте эти кнопки пока изображение на экране не примет, по Вашему мнению, нормальное положение.</p>
6	EXIT	<p>Выйдите из меню</p>

Применение Формата экрана

С помощью меню Формат Вы можете выбрать один из двух форматов, а именно: режим **4:3** и **Расширенный формат 4:3**.

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	MENU	Вызовите главное меню на экран
2	▼	Нажимайте эту кнопку, пока не выберите меню Возможности
3	>	Войдите в меню Возможности
4	▼	Нажимайте эту кнопку, пока не выберите пункт Формат
5	>	Нажимайте эту кнопку для переключения между форматами (4:3 и 4:3 Расширенный), выберите нужный формат
6	EXIT	Выйдите из меню

Когда использовать Форматы экрана


Формат 4:3

Используйте формат 4:3, если Вы хотите просматривать изображение 4:3, используя всю поверхность экрана.






Формат 4:3 Расширенный

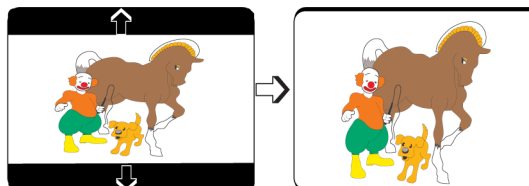Выберите формат 4:3 Расширенный для растягивания изображений, полученных при съемках кинофильмов в формате Letterbox (с черными горизонтальными полосами в нижней и верхней частях экрана). При выборе формата 4:3 Расширенный изображение растягивается, заполняя весь экран.



Показ Мощности сигнала

Функция Мощность сигнала позволяет видеть на экране уровень мощности сигнала, когда в меню выбран вариант **Вкл.** Уровень мощности сигнала отображается в нижней части экрана при переключении каналов.

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1		Вызовите главное меню на экран
2		Нажимайте эту кнопку, пока не выберете пункт меню Мощность сигнала
3		Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать Вкл. для показа мощности сигнала

Примечание: При низкой мощности сигнала Вы можете использовать функцию Активный контроль в меню Возможности и выбрать **Вкл.** для автоматического выбора настроек, обеспечивающих оптимальное качество изображения (См. раздел "Использование активного контроля").

Главное меню

- Изображение
- Звук
- **Возможности**
- Установка

Вращение
Формат
Мощность сигнала
Активный контроль

Возможности

- Вращение
- Формат
- **Мощность сигнала**
- Активный контроль

Выкл.










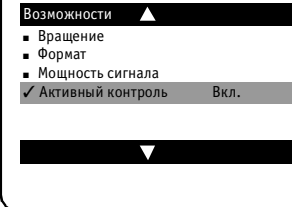
Возможности

- Вращение
- Формат
- **Мощность сигнала**
- Активный контроль

Выкл.

Использование активного контроля

Эта функция постоянно осуществляет автоматическую подстройку различных параметров для обеспечения оптимального качества изображения при любых условиях трансляции сигнала. Для активизации Активного контроля нужно выбрать пункт "Вкл." в меню Активный контроль.

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	 MENU	
2		
3		
4		
5		

Автоматическая настройка изображения

Независимо от того, смотрите Вы фильм или развлекаетесь видеоиграми, Ваш телевизор автоматически подбирает настройки изображения, соответствующие выбранному Вами источнику сигнала и программе. Функция Автоматическая настройка изображения быстро подстраивает параметры изображения для тех различных типов программ и условий их просмотра, которые могут существовать у Вас дома. Каждая установка этой функции первоначально настроена на заводе-изготовителе для автоматической регулировки уровней Яркости, Цветности, Контраста и Четкости телевизора.

Шаг

Нажмите кнопку



Повторные нажатия кнопки позволяют циклически изменять и выбирать одну из пяти настроек: **Личная**, **DVD/VCD**, **Усиленная**, **Естественная** и **Смягченная**.



Выйдите из меню.

Описание настроек изображения

- Личная:** Параметры изображения устанавливаются в соответствии с Вашими предпочтениями.
- DVD/VCD:** В том случае, когда источником сигнала является плеер DVD или плеер для видео компакт-дисков, для обеспечения оптимального качества изображения выберите вариант DVD / VCD для режима подключения к Аудио/ Видео входу.
- Усиленная:** Усиливаются смешанные яркие цвета. Этот вариант является оптимальным выбором при просмотре телевизионных программ в ярко освещенном помещении.
- Естественная:** Усиливаются естественные цвета.
- Смягченная:** Усиливаются "теплые" тона. Этот вариант является оптимальным выбором для слабо освещенных помещений и дает эффект кинотеатра при выключении света.



Автоматическая настройка звука

Независимо от того, смотрите Вы фильм или развлекаетесь видеоиграми, Ваш телевизор автоматически подбирает настройки звука, соответствующие выбранному Вами источнику сигнала и программе. Функция Автоматическая настройка звука быстро подстраивает параметры звука для тех различных типов программ и условий их просмотра, которые могут существовать у Вас дома. Каждая установка этой функции первоначально настроена на заводе-изготовителе для автоматической регулировки уровней Высоких и Низких частот звукового сопровождения телевизора.

Шаг

Нажмите кнопку




Повторные нажатия кнопки позволяют циклически изменять и выбирать одну из четырех настроек: **Личная**, **Театр**, **Музыка** и **Голос**.



Выйдите из меню.

Описание настроек звука

- Личная:** Параметры звукового сопровождения устанавливаются в соответствии с Вашими предпочтениями.
- Театр:** Подчеркивается впечатление участия в действии (повышаются низкие и высокие частоты).
- Музыка:** Акцентируются низкие тона (повышаются низкие частоты).
- Голос:** Акцентируются высокие тона (повышаются высокие частоты).

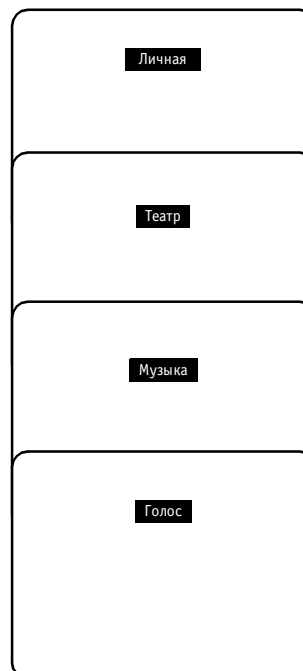

Любимые программы

С помощью функции Любимые программы Вы можете выбрать и сохранить список или набор предпочтительных телепрограмм для четырех цветных кнопок. С помощью этой функции Вы можете легко просматривать до 10 избранных программ, запомненных для каждой цветной кнопки.

Добавление каналов к списку Любимых программ

Шаг	Нажмите кнопку	Результат на экране
1	Выберите канал с помощью цифровых кнопок	
2	Нажмите кнопку для показа списка	
3	Выберите цветную кнопку для сохранения выбранного канала Повторите шаги 1-3, чтобы внести в список любимые каналы	
4	Выйдите из меню	

Просмотр списка Любимых программ


1	Нажмите выбранную цветную кнопку	Повторно нажимайте кнопку для циклического прохода по списку избранных программ и просмотра одной из этих программ.
2	Повторно нажимайте кнопку для циклического прохода по списку избранных программ и просмотра одной из этих программ.	

Удаление каналов из списка Любимых программ

1	Выберите цветную кнопку и повторно нажимайте ее для выбора канала, который Вы хотите удалить.	
2	Нажмите кнопку для отображения списка	
3	Нажмите кнопку для удаления канала из списка Повторите шаги 1-3 для удаления из списка других каналов	
4	Выйдите из меню	

Использование телетекста

Если телестанция передает информацию в системе Телетекст, то каждый канал, транслирующий телетекст, передает страницу (Указатель) с информацией о том, как использовать систему Телетекст (обычно на странице 100). Система трансляции указывается в дополнительной строку в нижней части экрана.

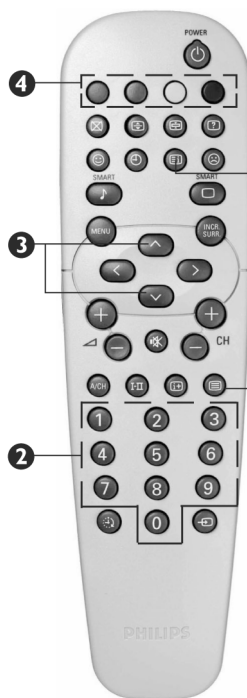

Нажмите кнопку

Результат на экране

- 1 **Включает/выключает телетекст и наложение телетекста поверх телепрограммы**

Однократное нажатие кнопки включает показ телетекста. (Должен быть выбран канал, транслирующий информацию в системе Телетекст). Повторное нажатие кнопки накладывает телетекст поверх телевизионной программы. Третье нажатие кнопки приводит к выходу из режима показа телетекста.





- 2 **Выбор страницы телетекста**



Введите номер страницы телетекста (3 цифры). Номер страницы отображается в левом верхнем углу экрана. Когда обнаружена нужная страница телетекста, счетчик страниц останавливается. Если на счетчике продолжает меняться номер, это означает, что страница недоступна. Если Вы сделали ошибку при вводе номера страницы, следует завершить ввод трехзначного номера, а уже затем повторно ввести правильный номер страницы.

- 3 **Переход к странице телетекста**



Нажмите кнопку  для перехода на следующую страницу и кнопку  для перехода на предыдущую страницу.

- 4 **Прямой переход к нужному элементу страницы или к нужной странице**



4 цветные кнопки позволяют немедленно переходить к элементам страницы или к соответствующим страницам.

- 5 **Главный указатель**



При нажатии этой кнопки Вы перейдете на страницу Главного указателя.

Использование телетекста



Нажмите кнопку

Результат на экране

- | | |
|----------------------------|--|
| 6 Прерывание | Нажмите эту кнопку для перехода в обычный режим телевизора. Повторное нажатие этой кнопки возвращает в режим телетекста и на страницу телетекста. |
| 7 Увеличение | Однократное нажатие этой кнопки увеличивает страницу и показывает ее верхнюю половину. Повторное нажатие этой кнопки увеличивает страницу и показывает ее нижнюю половину. Третье нажатие кнопки возвращает страницу к ее нормальному размеру. |
| 8 Удержание | Некоторые страницы иногда включают несколько суб-страниц. Одна суб-страница постепенно заменяется другой примерно каждые 20 сек. Общее количество суб-страниц отображается в правом верхнем углу экрана. Однократное нажатие кнопки приводит к удержанию страницы на экране. Повторное нажатие освобождает страницу от фиксации на экране. |
| 9 Показать/Спрятать | Однократное нажатие кнопки приводит к показу скрытой информации (решений головоломок, загадок и т.п.). Повторное нажатие кнопки снова скрывает эту информацию. Эту кнопку можно использовать только на страницах телетекста, содержащих головоломки, загадки и т.п. |

Технические характеристики

Модель	29PT5307
Размер экрана кинескопа	720 мм
Видимая область кинескопа	680 мм
Аудиоподготовка: Динамики	2 x 10 Вт
Поддерживаемые системы телевидения	NTSC M PAL B/G PAL D/K PAL I SECAM B/G SECAM D/K SECAM K1
Поддерживаемые системы воспроизведения записи	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60
Габаритные размеры телевизора:	
Ширина	787 мм
Глубина	500 мм
Высота	590 мм
Чистый вес телевизора (приблизительно)	45 кг

Примечание

Информацию о рабочем напряжении, частоте, энергопотреблении и номере модификации см. на задней панели телевизора.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>