


PHILIPS

AQ 6549 Stereo Cassette Player



Inventor of CD and DCC
DIGITAL
CCC
COMPACT CASSETTE
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
a product from Philips

(AUS) Australia Guarantee 82	(GB) English 4
(NZ) New Zealand Guarantee 83	(F) Français 11
(MEX) Mexico Garantía 84	(E) Español 18
(BR) Brasil Garantía 85	(D) Deutsch 25
(E) España Declaración de conformidad con normas 86	(NL) Nederlands 32
(DK) Dansk <i>Typeskiltet findes på bagsiden af apparatet og serienummeret i batterirummet.</i> Dolby støjrreduktion fremstillet på licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet DD tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation som varemærker.	(I) Italiano 39
(N) Norsk Dolby støjrreduksjon er fremstilt med lisens fra Dol- by Laboratories Licensing Corporation. DOLBY og dobbelt-D symbolet DD er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.	(S) Svenska 46
	(FIN) Suomi 53
	(DK) Dansk 60
	(P) Portugûes 67
	(GR) Έλληνικά 74

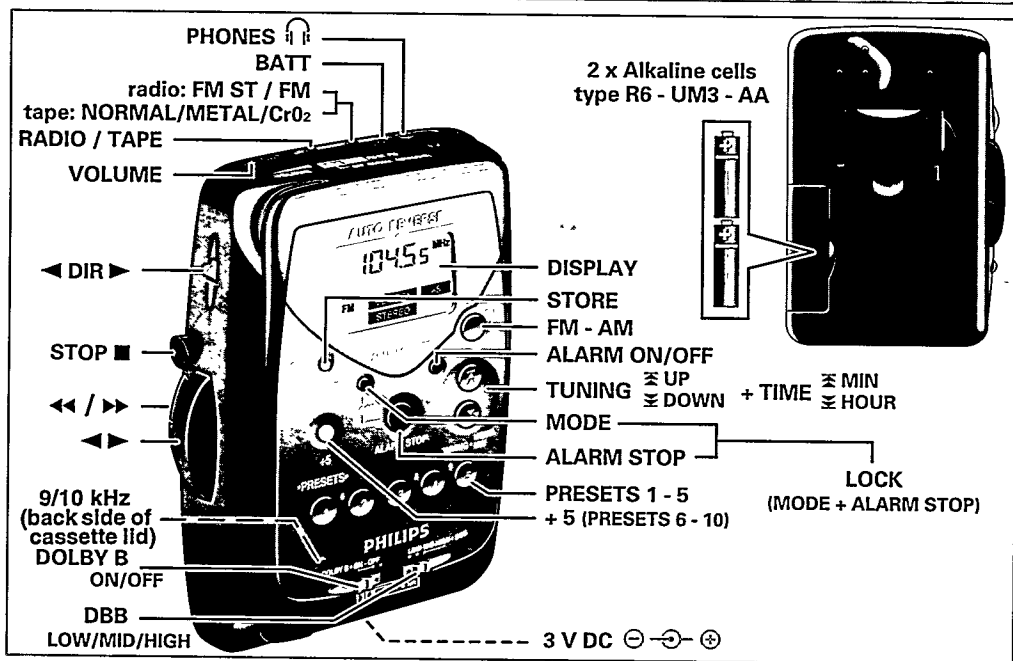

ALIMENTATION**Piles**

- Mettre en place comme indiqué deux piles alcalines, type R6, UM3 ou AA.
- Enlever les piles dès qu'elles sont usées ou si elles ne serviront pas pendant une longue période.

Adaptateur secteur

- Brancher la fiche d'un adaptateur secteur sur la prise 3 V DC.
- L'adaptateur doit fournir 3 V CC $\ominus \rightarrow \ominus \oplus$, \ominus sur le plot central 1,3 mm de la prise 3,4 mm.

Remarques: Lors de la première utilisation de l'appareil, ou si l'appareil est resté sans piles pendant une longue période, il se peut que des informations incorrectes s'affichent, ou que les stations pré-réglées soient imparfaitement captées. Si cela se produit, introduisez la pointe d'un stylo dans l'orifice situé au dos de l'appareil afin de réinitialiser l'affichage et de reprogrammer les stations pré-réglées. Après le remplacement des piles, il est parfois nécessaire de reprogrammer les stations pré-réglées et l'horloge.

RÉCEPTION RADIO**Interrupteur 9/10 kHz pour AM (=PO)**

Important: Vous devez régler l'interrupteur 9/10 kHz sur la position correcte avant utilisation:

- 10 kHz - pour l'Amérique du Nord ou du Sud
 - 9 kHz - pour tous les autres pays
- Placer RADIO/TAPE sur RADIO.
 - Brancher le casque sur Ω . Le câble du casque fonctionne comme antenne FM.
 - Choisir la gamme d'onde FM ou AM (PO=petites ondes) avec FM•AM; l'afficheur montre 'FM' ou 'AM'.
 - En FM, réglez FM ST/FM (mono) dans la position désirée.
 - Lorsque 'stéréo' s'affiche à l'écran, vous écoutez une station FM en stéréo. Les parasites dus à la faiblesse d'un signal FM stéréo peuvent être éliminés en réglant FM ST./FM sur FM (mono). Le message 'stéréo' disparaît de l'écran, et vous captez alors la station FM en mono.
 - Rechercher un émetteur de manière automatique, manuelle ou avec les touches de présélection PRESETS.
 - Ajuster le son avec VOLUME et DBB (graves).
 - L'appareil est hors circuit si RADIO/TAPE se trouve sur TAPE et qu'aucune touche du lecteur n'est pressée.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

- Continuer à pousser TUNING UP ∇ / DOWN ∇ jusqu'à ce que les fréquences sur l'afficheur défilent, puis relâcher la touche.
- La recherche s'arrête lorsqu'un émetteur a été trouvé.
- Si l'émetteur trouvé n'est pas celui que l'on veut, recommencer le processus.

RECHERCHE MANUELLE

L'accord manuel s'avère utile si vous connaissez la fréquence de l'émetteur (par exemple, dans votre guide des programmes).

- Continuer à pousser TUNING UP ∇ / DOWN ∇ .
- Si l'afficheur approche la zone de fréquence voulue, arrêter l'accord en appuyant brièvement sur un des touches TUNING.
- Ensuite, pousser brièvement à plusieurs reprises TUNING UP ∇ ou DOWN ∇ . La fréquence change ainsi pas-à-pas, jusqu'à ce que la fréquence désirée ait trouvée.

*Un palier équivaut à 0,05 MHz (50 kHz) en FM.
Pour l'Amérique du Nord et du Sud, il équivaut à 0,1 MHz (100 kHz).*

PRESETS

Les touches PRESETS permettent de mémoriser les fréquences de 20 émetteurs radio (10 AM ou 10 FM émetteurs).

Présélection d'un émetteur radio

- Choisir la gamme d'onde avec FM•AM.
- En utilisant les touches UP ∇ / DOWN ∇ TUNING, réglez le tuner par recherche automatique ou manuelle (comme expliqué ci-dessus) sur la fréquence que vous voulez stocker.
- Pour stocker la fréquence affichée, pousser STORE.
- Dans 10 secondes, choisir l'emplacement mémoire voulu en poussant une des touches PRESETS. Pour les chiffres '6'...'10', presser d'abord '+5' et puis une des touches '1'...'5'. La fréquence est alors stockée. Pour annuler un émetteur présélectionné, programmer un autre émetteur au même emplacement mémoire.

Sélectionner PRESETS

- Pousser la touche PRESETS désirée. Pour les chiffres '6'...'10', presser d'abord '+5' et puis une des touches '1'...'5'.

Radio • Lecteur de cassettes

F

EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE

- Mettez l'interrupteur 9/10 kHz dans l'autre position et ensuite faites-le revenir dans sa position initiale. La mémoire sera ainsi effacée et les présélections PRESETS devront être à nouveau réglées.

VERROUILLAGE

Le verrouillage permet de prévenir toute interruption des programmes si par mégarde vous appuyez sur TUNING UP \uparrow / DOWN \downarrow et/ou sur les boutons de préréglages.

- Maintenez le bouton ALARM STOP enfoncé et appuyez une fois sur MODE.
 - Le verrouillage est maintenant activé.
 - LOCK (verrouillage) s'affiche à l'écran.
- Répétez l'opération précédente pour neutraliser la fonction LOCK.

LECTURE DE CASSETTES


- Placer RADIO/TAPE sur TAPE.
- Brancher le casque sur Ω .
- Ouvrir le porte-cassette et y introduire la cassette, la partie ouverte en face des touches.
- Placer le sélecteur NORMAL/METAL-CrO₂ sur:
 - NORMAL pour les cassettes NORMAL (IEC I)
 - METAL-CrO₂ pour les cassettes CHROME (IEC II) et METAL (IEC IV)
- Mettez le DOLBY B NR \square ('noise reduction', anti-souffle) sur ON (allumé) ou sur OFF (éteint)
- Commencer la lecture en pressant $\blacktriangleleft \blacktriangleright$.
- Pendant la lecture, il est possible d'inverser le sens de défilement de la bande avec \blacktriangleleft DIR \blacktriangleright .
- Ajuster le son avec VOLUME et DBB (graves).
- Bobinage rapide: Presser $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright\blacktriangleright$.
- Pour arrêter la lecture, presser \blacksquare et l'appareil est mis hors circuit.

INVERSION - 'AUTO REVERSE'

- Le sens de défilement est automatiquement inversé chaque fois que le lecteur arrive à la fin de la bande. La lecture continuera donc jusqu'à pression sur \blacksquare (ou jusqu'à ce que les piles soient usées).

RÉGLER L'HEURE/L'HEURE DU RÉVEIL

- Mettez le commutateur RADIO/TAPE en position TAPE
- Appuyez sur MODE pour sélectionner l'affichage désiré
- À chaque pression sur MODE, l'écran affiche :

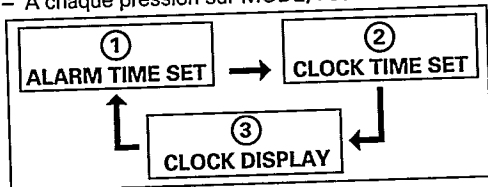

(L'écran repasse en affichage horloge s'il reste plus de 10 secondes en mode Réglage du réveil ou Réglage de l'heure.)

- Dès que l'affichage clignote, réglez l'heure à l'aide de HOUR/⌘ et de MIN/⌘.
- Maintenez le bouton appuyé pour avancer plus rapidement.
- Ensuite, appuyez sur MODE pour repasser en affichage horloge.

RÉVEIL

Réglez l'heure du réveil selon les instructions indiquées dans 'Réglage l'heure/l'heure du réveil'.

- Repassez en affichage horloge, puis appuyez sur ALARM ON/OFF.
 - Le témoin 'ALARM ON' (réveil allumé) s'affiche.
 - Le réveil sonnera à l'heure prévue.
 - Le réveil sonne pendant 10 minutes, puis s'éteint automatiquement.

Remarque: il n'est pas possible d'entendre le réveil dans un casque.

- Appuyez sur ALARM STOP pour éteindre le réveil.
 - Le réveil sonnera de nouveau 24 heures plus tard.
- Appuyez sur ALARM ON/OFF pour annuler complètement l'heure programmée. Le témoin s'éteint alors.

ACCESSOIRES (inclus)

- Casque stéréo
- Pince pour ceinture

CONSEILS EN CAS D'UTILISATION D'UN CASQUE

Protection de l'ouïe

Ne mettez pas l'appareil à son volume maximum. Les spécialistes de l'audition mettent en garde contre une écoute prolongée à volume élevé susceptible d'endommager l'ouïe de façon définitive.

Sécurité de la circulation

N'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez. Cela pourrait constituer un danger pour la circulation et est en outre interdit par la loi dans de nombreux pays. Même si votre casque est perméable aux bruits ambiants, ne portez pas le volume à un niveau tel qu'il vous empêcherait de percevoir ce qui vous entoure.

ENTRETIEN

- Environ toutes les 50 heures d'écoute ou en moyenne une fois par mois, nettoyer la tête magnétique en faisant défiler une cassette de nettoyage.
- Ne pas exposer trop longtemps l'appareil et les cassettes à la pluie, à l'humidité, au sable ni à la chaleur excessive, p. ex. près d'un appareil de chauffage ou dans une voiture garée en plein soleil.

REMARQUE RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

1. Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériau:
 - carton (boîte)
 - polystyrène expansible (matériel tampon)
 - polyéthylène (sachets, panneau en matière plastique cellulaire de protection).Veillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez de ces matériaux d'emballage.
2. Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veillez vous informer sur les règlements locaux et sur la manière de rendre votre ancien appareil à des fins de recyclage.
3. Ne jetez pas les piles usées avec vos déchets ménagers. Informez-vous de la manière dont vous débarrasser des piles conformément aux règlements locaux.

Remèdes en cas de panne

F

Si une panne se produit, vérifiez d'abord les points ci-dessus avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne pouvez remédier au problème, adressez-vous à votre revendeur ou au service d'entretien.

Avertissement

En aucun cas vous ne devez essayer de réparer vous-même l'appareil, car vous perdriez tout droit en matière de garantie.

Problème

- Cause
- Solution

Pas d'alimentation

- Polarité incorrecte des piles
- Insérez les piles correctement
- Piles épuisées
- Remplacez les piles

Ronflement du secteur lorsque l'adaptateur est utilisé

- L'adaptateur utilisé n'est pas de qualité standard
- Utilisez l'adaptateur SBC6650 Philips ou un autre adaptateur 3 V CC standard réglé

Pas de son

- Volume au minimum
- Augmentez le volume
- Casque non branché
- Insérez le casque dans sa prise

Mauvaise qualité du son

- Fiche du casque pas complètement insérée
- Insérez-la à fond

L'appareil ne réagit à aucune touche button

- Décharge électrostatique
- Appuyez sur la touche de remise à zéro avec un stylo (orifice à l'arrière de l'appareil)

L'afficheur ne fonctionne pas correctement

- Décharge électrostatique
- Appuyez sur la touche de remise à zéro avec un stylo (orifice à l'arrière de l'appareil)

Pas de mémoire

- Les piles sont épuisées
- Remplacez-les par de nouvelles piles et reprogrammez les réglages

Grave interférence radioélectrique ou bruit

- Antenne FM (fil casque) pas complètement déployé
- Déployez complètement l'antenne FM

Les touches PRESETS, TUNING \rightleftarrows + \rightleftarrows et FM-AM ne fonctionnent pas

- fonction LOCK est activé
- Appuyez MODE + ALARM STOP pour désactiver LOCK

Mauvais qualité sonore de la cassette

- tête de cassette sale
- Nettoyez la tête de la cassette (voir 'Entretien')

L'auto-reverse se produit avant la fin de la bande

- Friction élevée sur la bande
- Essayez une fois le bobinage rapide de la bande

Cet appareil est conforme aux prescriptions de la Communauté Européenne relatives à la limitation des perturbations radio-électriques.

Le numéro de type se trouve sous l'appareil et le numéro de série dans le compartiment à piles.

Le système de réduction de bruit Dolby est fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 'Dolby' et le symbole double D $\square\square$ sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.


NOTES

NOTES

Philips - AQ 6549 - Stereo Radio Cassette Player

GB	English	4
F	Français	11
E	Español	18
D	Deutsch	25
NL	Nederlands	32
I	Italiano	39
S	Svenska	46
FIN	Suomi	53
DK	Dansk	60
P	Portugûes	67
GR	Ἑλληνικά	74

Printed in Hong Kong

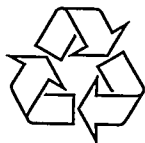

9504 TC text

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>