

NR 1012

NR 1512

Ⓜ Radio cassette recorder ▶

Ⓧ Radiocassette ▶

Ⓝ Radio-Cassettenrecorder ▶

Ⓝ Radiocassetterecorder ▶

Ⓧ Radiocasete ▶

Ⓡ Radioregistratore ▶

Ⓢ Radiokassett ▶

Ⓢ Radionauhuri ▶

Nederlands

STROOMVOORZIENING

Batterijen

- Open het batterijvak en zet zoals aangegeven vier batterijen in, type R14, UM2 of C.
- Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of lange tijd niet gebruikt zullen worden. De batterijen worden uitgeschakeld zodra het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten. Wilt u weer op batterijen overschakelen, trek dan de stekker uit de aansluiting MAINS.

Lichtnet

- Controleer of de op het typeplaatje aangegeven netspanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw handelaar of serviceorganisatie.
- Verbind het netsnoer met de aansluiting MAINS en het stopcontact. De netvoeding is dan ingeschakeld.
- Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

RADIO-ONTVANGST

- Zet de TAPE/RADIO-schakelaar op RADIO.
- Kies het golfgebied met de BAND-schakelaar.
- Stel het geluid in met de VOLUME-regelaar en BASS BOOST (bas).
U kunt een hoofdtelefoon met 3,5 mm stekker aansluiten op PHONES.
- Stem af op de zender met TUNING knop.
– Voor FM trekt u de telescoop-antenne helemaal uit. Ter verbetering van de ontvangst kunt u de antenne neerklappen en verdraaien. Als het ontvangen FM-signaal te sterk is (in de directe omgeving van een zender) kunt u de antenne in elkaar schuiven.
– Voor middengolf (AM/MW) en langegolf (LW) (LG/LW niet op alle uitvoeringen) beschikt het apparaat over een ingebouwde antenne, dus de telescoop-antenne is dan niet nodig. U kunt de antenne richten door het hele apparaat te draaien.
- Het apparaat is uitgeschakeld als de TAPE/RADIO-schakelaar op TAPE staat en de recordertoetsen zijn ontgrendeld.

CASSETTERECORDER

Auteursrechten: Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten

Snel vooruit- en terugspoelen: Druk op vooruit-spoeltoets F.FWD ◀ of terugspoeltoets REWIND ▶. Druk om te stoppen op STOP ■.

Een cassette beveiligen tegen wissen: Houd de cassettekant die u wilt beveiligen naar u toe en breek het linker nokje uit. Nu kunt u op deze kant niet meer opnemen.

OPNEMEN

- Druk op EJECT ■ en de cassettehouder gaat open.
- Zet een cassette in. Gebruik voor opnemen een NORMAL cassette (IEC type I) waarbij de nokjes niet zijn uitgebroken. Aan het begin van een cassette vindt er de eerste 7 seconden geen opname plaats vanwege de aanloopband aan het begin en einde van iedere cassette.
- Als u meeluistert tijdens de opname, stel dan het geluid in met de VOLUME-regelaar. Deze regelaar heeft geen invloed op de opname.

Opnemen van de radio

- Zet de TAPE/RADIO-schakelaar op RADIO.

Mono-opname met de microfoon MIC

- Zet de TAPE/RADIO-schakelaar op TAPE.
- Zet de VOLUME-regelaar op nul (meeluisteren tijdens microfoon-opnamen is niet mogelijk).

Starten en stoppen

- Start de opname door op RECORD ● en PLAY ◀ te drukken.
- Druk voor korte onderbrekingen op PAUSE ■. Nogmaals drukken om de opname te hervatten.
- Druk om te stoppen op STOP ■.
- Het apparaat is uitgeschakeld als de TAPE/RADIO-schakelaar op TAPE staat en de recordertoetsen zijn ontgrendeld.


AFSPELEN VAN CASSETTES

- Zet de TAPE/RADIO-schakelaar op TAPE.
- Druk op EJECT ■ en zet een cassette in. Voor het afspelen kunt u ieder type cassette inzetten.
- Stel het geluid in met de VOLUME-regelaar en BASS BOOST (bas).
- Druk op PLAY ▶ en het afspelen begint.
- Druk om te stoppen op STOP ■. Het apparaat is dan uitgeschakeld.

ONDERHOUD

- Houd de magneetkop schoon door na elke 50 uur gebruik of gemiddeld eens per maand de reinigingscassette SBC 114 af te spelen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, zand en te grote hitte, bijv. in auto's die in de zon staan geparkeerd.

Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap
Het typenummer zit achterop het apparaat en het serienummer in het batterijvak.

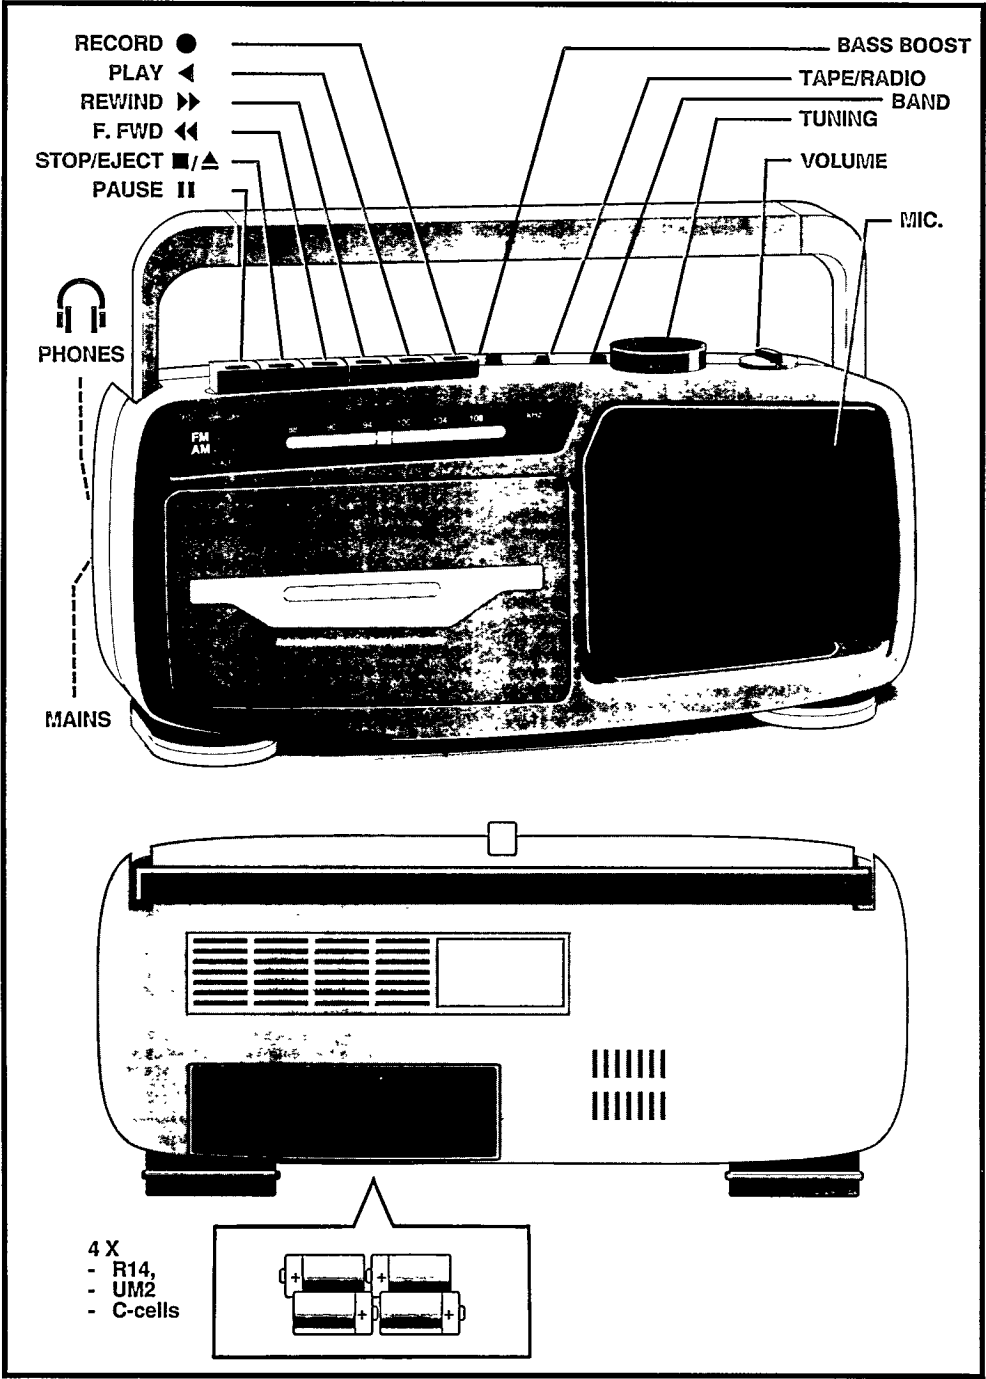

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>