



Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your Quick Use Guide and/or Owner's Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at

www.philips.com/support
or call

1-888-PHILIPS (744-5477)

while with your product.

(and Model / Serial number)



Philips vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Les Guide d'utilisation rapide et Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Philips.

Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse

www.philips.com/support
ou formez le

1-800-661-6162 (Francophone)

1-888-PHILIPS (744-5477) (English speaking)

Veuillez à avoir votre produit à portée de main.

(et model / serial nombre)



Gracias por escoger Philips

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero la Guía de uso rápido o el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Philips.

Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en

www.philips.com/support
o llame al teléfono

1-888-PHILIPS (744-5477)



y tenga a mano el producto.

(y número de model / serial)




PHILIPS

1

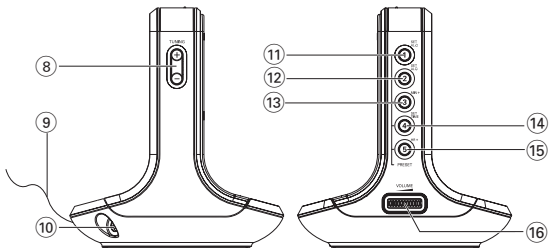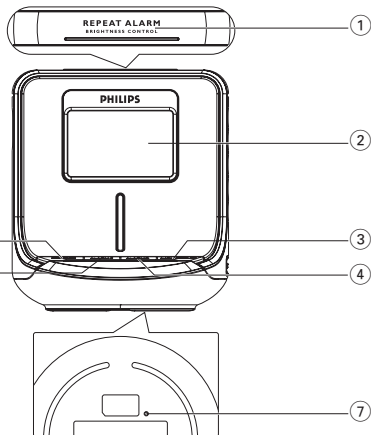


2

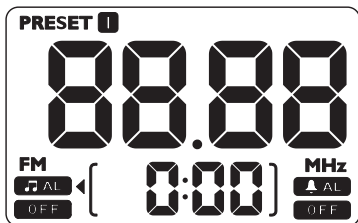

3



4

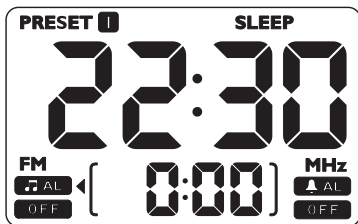

Devuelva su tarjeta de registro de producto hoy mismo y obtenga lo mejor de su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Llame y devuelva su tarjeta de registro del producto ahora mismo para garantizar:

*Comprobante de Compra

La devolución de la tarjeta incluida garantiza que se archive la fecha de compra, de modo que no necesitará más papeleo para obtener el servicio de garantía.

*Seguridad del producto Notificación

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante) en el raro caso de un retiro de productos o de defectos en la seguridad.

*Beneficios adicionales de la propiedad del producto

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

Conozca estos símbolos de seguridad



Este “relámpago” indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.



El “signo de exclamación” llama la atención hacia funciones sobre las que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

Sólo para uso del cliente

Escriba a continuación el N° de serie, el cual se ubica en la parte base del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.

N° de modelo. _____

N° de serie. _____

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Lea todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.
7. No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor – Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor:

9. No anule la seguridad de la clavija de corriente (ya sea de tipo polarizado o con toma de tierra).


Clavija polarizada de CA

Las clavijas polarizadas tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Las que disponen de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de conexión a tierra. Tanto la patilla más ancha como la toma de tierra han sido incorporadas a la clavija para su seguridad personal. Si la clavija suministrada con el equipo no es compatible con su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.

10. Proteja debidamente el cable impidiendo que pueda pisarse o incluso perforarse, especialmente en la parte más próxima a la clavija y en el punto de salida del equipo.
11. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios recomendados por el fabricante.
12.  Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/ equipo para evitar posibles daños por vuelco.

13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo.

14. Confíe el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior; por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.

15. **Uso de las pilas – ADVERTENCIA:** Para prevenir escapes en las pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas, daños a su propiedad o dañar la unidad: Instale **todas** las pilas correctamente, + y - como está marcado en la unidad. No mezcle las pilas (**viejas con nuevas o de carbono y alcalinas**, etc.). Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo tiempo.

16. No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras.
17. No coloque ningún objeto peligroso sobre el aparato (por ejemplo recipientes con líquidos, velas encendidas).
18. Este producto puede contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales debe estar regulada por motivos medioambientales. Para averiguar cómo eliminar o reciclar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries www.eiae.org
EL 6475-S003: 03/12

Símbolo del equipo Clase II

Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema doble de aislamiento.

GARANTÍA LIMITADA PHILIPS UN (1) AÑO

COBERTURA DE GARANTÍA:

La obligación de la garantía PHILIPS se limita a los términos establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:

Philips le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará comprobante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:

La garantía Philips cubre productos nuevos si aparece algún defecto y Philips recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción, Philips (1) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual de Philips; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto.

Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le promocióne más cobertura. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a Philips pasa a ser propiedad de éste último. Cuando se proporciona un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de Philips.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:

La garantía limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabricados por Philips o para Philips que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea Philips, incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto Philips.

Philips no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto, ni por ningún producto o pieza que no sea Philips que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente,

abuso, mal uso, mala aplicación o a productos que no sean Philips; (b) a daño provocado por servicio realizado por cualquier persona distinta de Philips o de un establecimiento de servicio autorizado de Philips; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de Philips; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que incluye productos Philips vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuidores.

Esta garantía limitada no cubre:

- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso a Philips.
- Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena externos al producto.
- La reparación del producto y/o el reemplazo de piezas debido a la instalación inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, al abuso, descuido, mal uso, accidentes, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de Philips.
- Daños o reclamos por productos que no están disponibles para su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
- Daños ocurridos al producto durante el envío.
- Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de productos dañados por estas modificaciones.
- Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
- La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.
- No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU...

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al: 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

PARA OBTENER AYUDA EN CANADÁ...

1-800-661-6162 (si habla francés)
1-888-744-5477 - (Si habla inglés o español)

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINGAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHIBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias.

Philips P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

3121 233 48841

ENVIRONMENTAL INFORMATION

All unnecessary packaging material has been omitted. The packaging can be easily separated into three materials: cardboard, polystyrene and plastic.

Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging, dead batteries and old equipment.

This product complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and*
- 2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.*

Canada

English:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Français :



Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Español






ACCESORIOS INCLUIDO

- 1 X adaptador AC 7.5V
(CA: 120V ~ 60Hz 30mA, Salida: 7.5V --- 250mA)

PANELES SUPERIOR Y DELANTERO (Véase 1)

- REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - apaga la alarma durante un período de 9 minutos
 - cambia la intensidad de iluminación de la pantalla
 - detiene la función SLEEP.
- DISPLAY** – muestra la hora del reloj/alarma y el estado del aparato
- ALARM RESET / SLEEP**
 - detiene el funcionamiento de la alarma durante 24 horas.
 - activa la función de desconexión automática
 - visualiza/ ajusta/ detiene la función de dormitado
- ALARM**  – activa/desactiva el modo timbre de
 - muestra la hora de
- RADIO ON/OFF**
 - enciende/apaga la radio; muestra la frecuencia de radio
 - detiene la función de dormitado
- ALARM**  – activa/desactiva el modo timbre de
 - muestra la hora de
- RESET** – pulse si el aparato / visualizador no responde a la activación de cualquier botón

PANELES IZQUIERDO Y DERECHO (Véase 1)

- ⑧ **TUNING +/-** – sintoniza las emisoras de radio
- ⑨ **Antena espiral** - mejora la recepción de la radio en FM
- ⑩ **DC 7.5V**  – Entrada para el adaptador AC/DC 7.5V
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – fija el horario de la **AL** 
 - memoriza, recupera y muestra la emisora 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – fija el horario de la **AL** 
 - memoriza, recupera y muestra la emisora 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – ajusta los minutos del horario del reloj y de la alarma
 - memoriza, recupera y muestra la emisora 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – fija el horario del reloj
 - memoriza, recupera y muestra la emisora 4
- ⑮ **HOOR + / PRESET 5** – ajusta las horas en los horarios del reloj y de la alarma
 - memoriza, recupera y muestra la emisora 5
- ⑯ **VOLUME** – ajusta el nivel del sonido

SUMINISTRO DE ENERGÍA AC

Adaptador de corriente

1 Conecte el adaptador a la entrada DC 7.5V del aparato y a la toma de la red.

Consejos prácticos: ¡Utilice siempre el adaptador que se incluye, para que el aparato no se dañe!

La placa tipo está situada en la base del aparato.

SISTEMA DE SEGURIDAD DE ENERGÍA PROPIA

El sistema de seguridad de energía propia le permite mantener en la memoria los ajustes del reloj, la alarma y el día durante un máximo de 3 minutos cuando ocurre una interrupción de la corriente por ej. cuando se corta la luz.

Se apagarán completamente el reloj, la radio y la retroiluminación.

Si el suministro eléctrico volviera transcurridos más de 3 minutos y en la pantalla:

- parpadea la hora – deberá volver a introducir la hora del reloj.

FUNCIONES BÁSICAS

Reset (reajuste)

Si recibe alguna interferencia externa por ej. una descarga de electricidad estática de una alfombra, una tormenta etc. que pueda afectar a las funciones electrónicas o la pantalla del aparato, RESET le permite borrar los ajustes anteriores y reintroducir los nuevos.

- Utilice un bolígrafo para presionar RESET, en la parte inferior del aparato.

Brillo de la Iluminación

Pulse **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** una vez o más.

- El brillo del visualizador cambiará en esta secuencia:

Brillo → **Bajo** → **Apaga** → **Brillo**

Ajuste del reloj

El horario aparece visualizado utilizando el sistema de reloj de 24-horas.

1. Compruebe que la radio está desconectado..
2. Pulse **SET TIME** para activar el modo de ajuste del reloj.
3. Mantenga pulsado o pulse repetidamente **HOOR +** o **MINUTES +** para fijar y ajustar las horas y los minutos respectivamente. Deje de pulsar **HOOR +** o **MINUTES +** cuando alcance el ajuste correcto.
4. Pulse **SET TIME** para confirmar.

RADIO

- 1 Pulse **RADIO ON/OFF** una vez para encender la radio.
→ La pantalla muestra la frecuencia de radio de la última banda de onda seleccionada antes de volver a mostrar la hora del reloj. Aparece también el número de presintonía se está escuchando una presintonía. (Véase [2])
- 2 Ajuste el sonido utilizando **VOLUME**.
- 3 Para las emisoras presintonizadas, pulse el botón **PRESET** respectivo (1-5) una vez o reiteradamente.
- 4 Pulse **RADIO ON/OFF** para apagar.

SINTONIZACIÓN DE EMISORAS

Sintonización automática

- Pulse **TUNING +/-** durante un segundo o más para sintonizar su emisora.
→ La radio sintonizará automáticamente una emisora que tenga la recepción suficiente..

Sintonización manual

- Press **TUNING +/-** brevemente y repetidamente hasta que alcance la frecuencia deseada.

Para mejorar la recepción de la radio:

En **FM**, extienda por completo y sitúe la antena espiral para obtener una recepción óptima.

ALMACENAMIENTO Y SELECCIÓN DE PRESINTONÍAS



Puede almacenar en memoria las frecuencias de hasta 5 emisoras de radio (FM).

- 1 Sintonice la emisora que desee (Vea Sintonización de emisoras).
- 2 Para memorizar una presintonía, mantenga pulsado brevemente uno de los botones **PRESET** de 1 a 5 hasta que escuche un pitido doble.
→ La pantalla muestra el número de la presintonía seleccionada.
- 3 Repita los pasos 1 y 2 para presintonizar otras emisoras.
- Usted puede sobrescribir las presintonías guardando otra frecuencia en su lugar.
- 4 Pulse uno de los botones **PRESET** de 1 a 5 para seleccionar una presintonía.









PARA UTILIZAR LA ALARMA

GENERAL









Se pueden ajustar dos horas de alarma diferentes. Éste sistema es útil cuando, por ejemplo, usted necesita despertarse a diferentes horas durante la semana o el fin de semana:

- ALARM  – modo radio
- ALARM  – modo zumbador. La alarma del zumbador comienza suavemente y aumenta la frecuencia del tono en algunos segundos.

AJUSTE DE LA HORA Y DEL MODO DE ALARMA (Véase 5)

1. Compruebe que la radio está desconectado..
2. Pulse **ALARM**  o **ALARM**  para activarlo,
→ Display: **OFF** desaparece bajo el icono  **AL** o  **AL** respectivo.
3. Mantenga pulsado **SET AL**  o **SET AL**  hasta que destellen los dígitos de la hora de la alarma.
4. Mantenga pulsado o pulse repetidamente **HOOR +** o **MINUTES +** rpara fijar y ajustar las horas y los minutos respectivamente. Deje de pulsar **HOOR +** o **MINUTES +** cuando alcance el ajuste correcto.
5. Después de ajustar tanto las horas como los minutos, pulse **SET AL**  o **SET AL**  para confirmar el ajuste.

Consejos prácticos:

- Si ha seleccionado, **ALARM**  compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato.
- Si ha ajustado y activado la misma hora para las dos alarmas, sólo **ALARM**  se activa a la hora seleccionada.
- Cuando **ALARM**  y **ALARM**  se activan, según la configuración de fábrica el display mostrará la hora de la alarma que se activará primero.
- Para comprobar el ajuste de la hora de alarma para **ALARM**  o **ALARM** , pulse el botón **ALARM**  o **ALARM** .
- No se puede ajustar el horario de la alarma cuando esté sonando la alarma o durante la función de alarma de repetición.

APAGAR LA ALARMA

Existen tres modos para apagar la alarma. A menos que Vd. cancele por completo la alarma, la opción de **reactivación de la alarma a las 24 horas** será seleccionada automáticamente transcurridos 59 minutos desde que la alarma deja de sonar por primera vez.



REACTIVACIÓN DE LA ALARMA A LAS 24HR

Si Vd. desea detener la función de alarma inmediatamente pero también desea mantener el ajuste de la alarma para el día siguiente:





- Pulse **ALARM RESET / SLEEP**.
 - Vd. oírás el sonido de un pitido confirmando la reactivación a las 24 horas. La visualización de la alarma respectiva aparecerá.

ALARMA DE REPETICIÓN

Esto permitirá que la alarma suene repetidamente en intervalos de 5 minutos.

- Mientras la alarma esté sonando, pulse **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ( **AL**) o ( **AL**) parpadea en la pantalla durante la llamada de la alarma.
- Si lo desea, repita hasta 6 veces.

CANCELAR LA ALARMA POR COMPLETO

- Pulse **ALARM**  o **ALARM**  una o más veces hasta que aparezca el icono **OFF** bajo el icono ( **AL**) o ( **AL**) respectivo.

SLEEP (DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA) (Véase)

Sobre la Sleep

Este aparato cuenta con un temporizador incorporado, que permite la desconexión automática de la radio tras un período de tiempo establecido. Existen cuatro opciones de tiempo para la desconexión automática.

Ajustar y apagar la Sleep

- 1 Antes de que transcurra 1 segundo, pulse **ALARM RESET/SLEEP** dos veces hasta que el display muestre **SLEEP** y **SL: 60**.

- La radio se enciende automáticamente y sintoniza la última emisora.
- 2** Para seleccionar otras opciones de tiempo para la desconexión automática, pulse **ALARM RESET/SLEEP** de nuevo en 1 segundo antes de que el display vuelva a mostrar la hora del reloj.
- El visualizador muestra secuencialmente: **SL : 30**, **SL : 15** y **OFF**.
- 3** Para cancelar la desconexión automática, pulse cualesquiera de las siguientes opciones:
- **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** una o más veces hasta que **SLEEP** desaparezca de la pantalla.

PRECAUCIÓN:

- *Alta tensión No abrir. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. La máquina no contiene piezas manipulables por el usuario.*
- *La modificación del producto podría provocar una radiación de EMC peligrosa u otras situaciones de peligro.*

MANTENIMIENTO

- Instale esta unidad cerca de la toma de CA y donde tenga fácil acceso al enchufe de alimentación de CA.
- Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras.
- No exponga el aparato a humedad, lluvia, arena o excesivo calor emitido por equipos de calefacción o por la luz directa del sol.
- Para limpiar su aparato, utilice un paño suave humedecido o una gamuza de chamois. No utilice productos de limpieza que contengan benceno, disolvente, etc. dado que podrían dañar la carcasa.

Información medioambiental

El embalaje está compuesto de tres materiales fácilmente separables: cartón (la caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

El aparato está fabricado con materiales que se pueden reciclar si son desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de estos materiales, pilas usadas y equipos desechables.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se produce un fallo, compruebe primero los puntos de la lista inferior antes de llevar el aparato a reparar.

Si Vd. no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte con su distribuidor o servicio técnico.

ADVERTENCIA: *Bajo ninguna circunstancia debe Vd. intentar reparar el aparato, dado que esto invalidaría la garantía. ¡No abra el aparato porque existe riesgo de descarga eléctrica!*

No hay sonido

- *El volumen no ha sido ajustado*
- Ajuste el VOLUME

No hay luz de fondo / Fallo en el funcionamiento del visualizador / la radio y la alarma no funcionan

- *Descarga electrostática*
- Pulse con un bolígrafo el orificio **RESET** situado en la base del aparato.

Sonido intermitente de chisporroteos durante la recepción en FM

- *Señal débil*
- Extienda y coloque la antena espiral

La alarma no funciona

- *No se ha ajustado el horario/ la función de la alarma*
- Vea **AJUSTE DE LA ALARMA**
- *El volumen de la radio es demasiado bajo*
- Incremente el volumen
- **ALARM** 🎵 *no está sintonizado con una emisora*
- Compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de **ALARM** 🎵 seleccionar y de apagar

English

Français

Español

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY

Marietta, GA 30006-0026, U.S.A.

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>



Printed in China

PDCC-JH-AZ-0650

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>