

PHILIPS

Radial CD/DVD cleaner

SAC3504W

Instructions:

1. Hold spray bottle 6 inches from CD. Handle the CD by the edges only.
2. Place CD into base label side down - see fig. 1.
3. Wet CD evenly (2 pumps should do it) - see fig. 2.
4. Close the lid and rotate the knob about 10 times - see fig. 3.
5. Open the lid and remove the CD.
6. When dry, replace CD in the original box.

Note: Use only the fluid supplied as part of the cleaning system; never use household or glass cleaners.

WARNING - FLAMMABLE

CAUTION: Read instructions before using.

Contains Isopropyl alcohol. Do not use near heat or flame. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, flush thoroughly with water; if irritation persists, get medical attention. Keep out of the reach of children.

Mode D'emploi:

1. Tenir le flacon pulvérisateur à 15 cm du CD. Tenir le CD par le bords seulement.
2. Placer le CD sur son socle, étiquette vers le bas - voir la fig. 1.
3. Vaporiser le CD uniformément (deux coups devraient suffire) - voir la fig. 2.
4. Fermer le couvercle et tourner le bouton environ 10 fois - voir la fig. 3.
5. Ouvrir le couvercle et retirer le CD.
6. Une fois séché, replacer le CD dans son boîtier d'origine.

Remarque : On ne doit utiliser que le liquide fourni avec le système de nettoyage; ne jamais employer un nettoyeur ménager ou un nettoyeur pour verre.

AVERTISSEMENT - INFLAMMABLE

MISE EN GARDE: Lire les instructions avant l'utilisation.

Contient de l'alcool isopropylique. Ne pas utiliser près d'une source de chaleur ou de flammes. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

Instrucciones:


1. Sostenga el frasco a 6 pulgadas (15 cm) del disco compacto. Tome el disco por los bordes solamente.
2. Coloque el CD en la base con la etiqueta hacia abajo - ver la Figura 1.
3. Moje el disco en forma uniforme (basta 2 golpes de bomba) - ver la Figura 2.
4. Cierre la tapa y haga girar la manivela unas 10 veces - ver la Figura 3.
5. Abra la tapa y saque el disco.
6. Una vez seco el disco, colóquelo en su estuche.

Nota: Use solamente el líquido suministrado con el sistema de limpieza; en ningún caso se debe usar líquido de limpiar vidrio u otros líquidos de limpieza doméstica.

ADVERTENCIA - INFLAMABLE

PRECAUCIÓN: Lea las instrucciones antes de usarlo.

Contiene alcohol Isopropyl. Ne se debe usar cerca de una fuente de calor o de las llamas. Evite el contacto con los ojos. En caso de que entre en contacto con los ojos, lave los ojos bien con abundante agua. Si la irritación persiste, procure atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

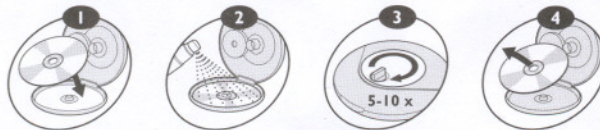

Contents: Isopropyl alcohol CAS:67-63-0

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. ©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>