

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HF3480



# Quick start guide

## Carte de référence

## Guía de configuración rápida

- 1** Setting the clock time  
Réglage de l'heure du réveil  
Ajuste de la hora del reloj
- 2** Setting the alarm  
Réglage de l'alarme  
Configuración de la alarma
- 3** Selecting an alarm sound  
Sélection du son d'alarme  
Selección del sonido de la alarma
- 4** Using the light  
Utilisation de la lampe  
Uso de la luz
- 5** Using the radio and setting the volume  
Utilisation de la radio et réglage du volume  
Uso de la radio y del ajuste de volumen
- 6** Dusk function  
Fonction Crépuscule  
Función de simulación del anochecer
- 7** Setting display brightness  
Réglage de la luminosité de l'affichage  
Ajuste del brillo de la pantalla

# PHILIPS



# 1 Setting the clock time

Clock time




English




FM



Zzz

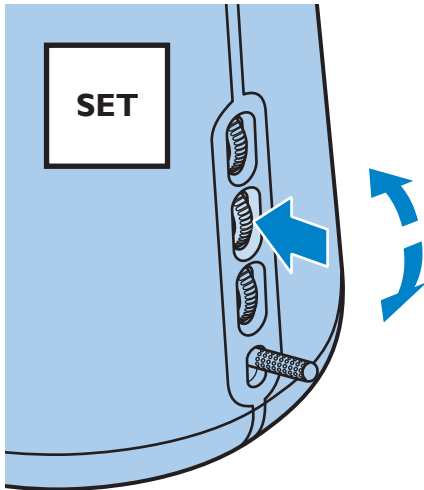


At first use, the hour indication on the display starts flashing to indicate that you have to set the clock time.



- 1 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the hour.
- 2 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.


The minute indication starts flashing.




- 3 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the minutes.
- 4 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.

Wait a few seconds and the time is set.


## 2 Setting the alarm

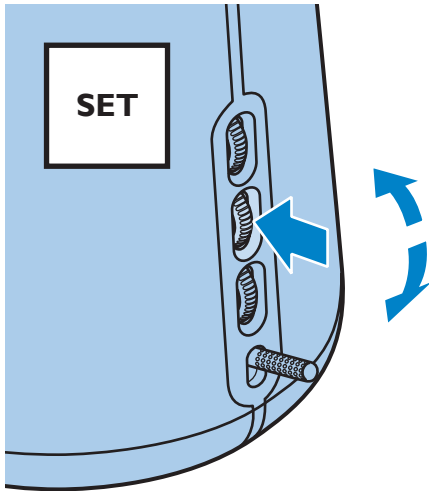

- 1 Push the control lever down to the middle position to switch on the alarm.




The hour indication of the alarm time flashes.



- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the hour.

- 3 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.

The minute indication of the alarm time starts to flash.



- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the minutes.




- 5 Press the middle function selector (**SET**) to confirm.


Wait a few seconds and the alarm time is set.

# 3

## Selecting an alarm sound

Alarm sounds

FM   

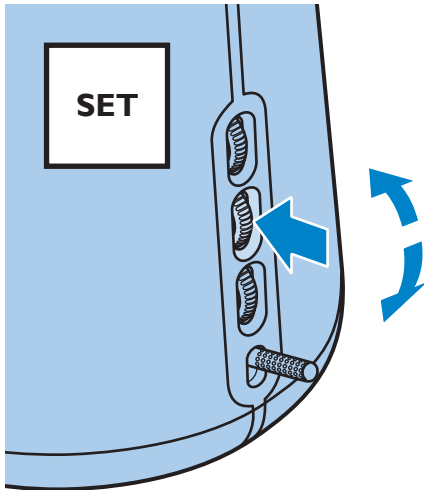


- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the alarm sound function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to enter this function.
- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select an alarm sound.

The alarm sound symbol flashes.

Wait a few seconds and the alarm sound is set.



# 4

## Using the light

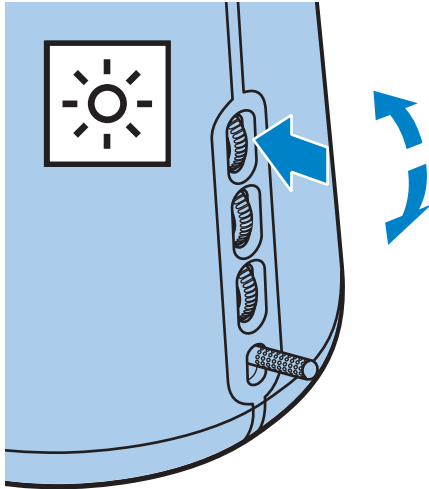


- 1 To switch on the lamp, press the top function selector:
  - 2 Move the top function selector up or down to select the light intensity level.
- !** The light intensity you have selected is automatically set as the light intensity level for the alarm as well.

# 5 Using the radio and setting the volume

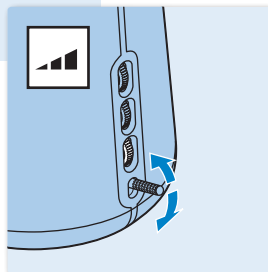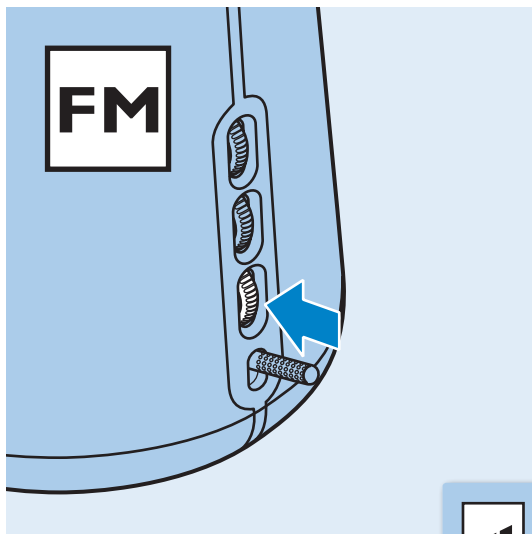

## Using the radio

- 1 To switch on the radio, press the BOTTOM function selector.
- ! If you move the bottom function selector, you only change the volume level and NOT the radio frequency.
- 2 To scan radio frequencies automatically, press and hold the MIDDLE function selector for 2 seconds.

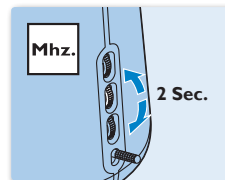

- ! You can select the radio as alarm sound.

## Setting the volume

- 1 To set the volume, move the bottom function selector up or down to select the volume level you prefer.
- ! The volume level you have selected is automatically set as the volume for the alarm as well.


## 6

## Dusk function



Dusk timer

ZzZ

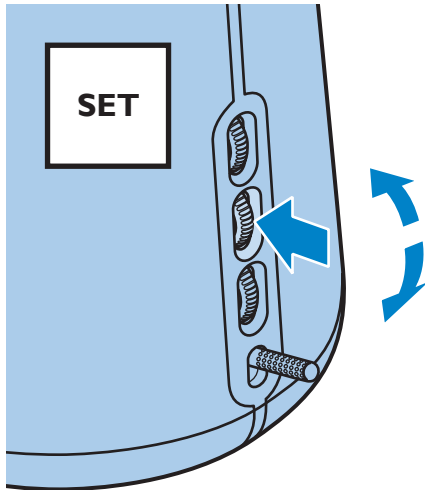

The dusk function is a sleep timer or sundown simulator. The light and/or sound of the Wake-up Light dims gradually during a set period of time.

- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the dusk function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to select the dusk function.

**The dusk function symbol starts to flash.**

- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the dusk function time.

**!** You can set a time from 15 to 120 minutes.

- 5 Press the middle function selector (**SET**) to confirm the dusk function time.

**Wait a few seconds and the dusk function is activated.**


**The dusk function symbol flashes during the set dusk time.**



## 7

# Setting display brightness

Display brightness

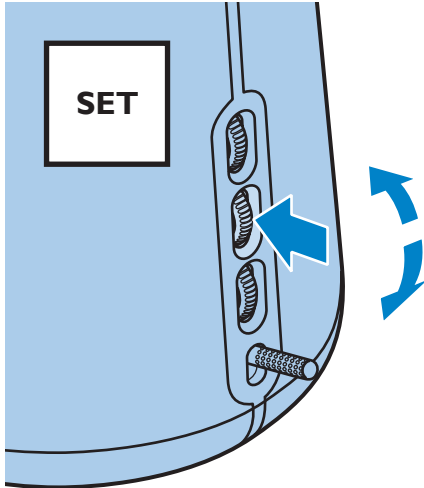

- 1 Press the middle function selector (**SET**) to enter the menu.
- 2 Move the middle function selector (**SET**) up or down to select the display brightness function.
- 3 Press the middle function selector (**SET**) to select the display brightness function.  
The display brightness indication starts to flash.
- 4 Move the middle function selector (**SET**) up or down to change the display brightness setting.  
The selected display brightness setting flashes.
- 5 Press the middle function selector (**SET**) to confirm the display brightness setting.


Wait a few seconds and the display brightness is set.

# 1 Réglage de l'heure du réveil


Heure



Français

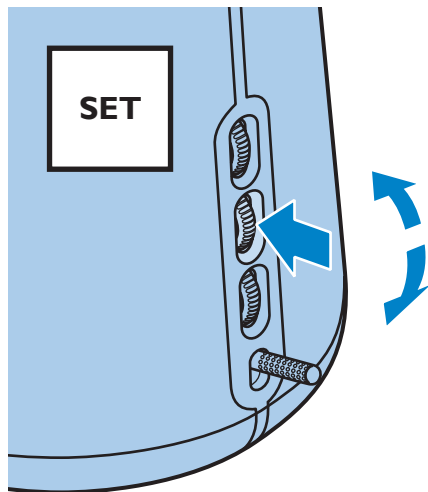


Les heures clignotent sur l'afficheur pour vous signaler que vous devez régler l'heure.



- 1 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour régler l'heure.
- 2 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer.

L'indicateur de minutes commence à clignoter.




- 3 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer.


Attendez quelques secondes et l'heure est réglée.

## 2 Réglage de l'alarme

Heure de l'alarme

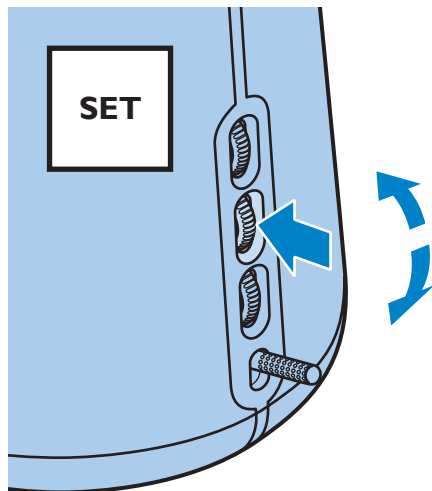

- 1 Mettez le levier de commande en position centrale pour activer l'alarme.




Les heures de l'alarme clignotent.



- 2 Déplacez le sélecteur central (SET) vers le haut ou le bas pour régler l'heure.

- 3 Appuyez sur le sélecteur central (SET) pour confirmer.

Les minutes de l'alarme clignotent.



- 4 Déplacez le sélecteur central (SET) vers le haut ou le bas pour régler les minutes.

- 5 Appuyez sur le sélecteur central (SET) pour confirmer.


Attendez quelques secondes et l'heure de l'alarme est réglée.

# 3

## Sélection du son d'alarme

Sons pour le réveil

FM   


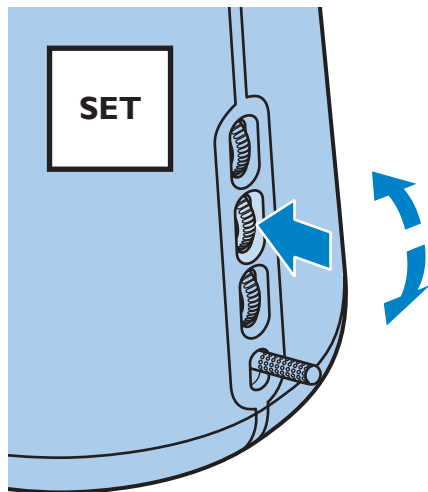


- 1 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.
- 2 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction de son d'alarme.
- 3 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder à cette fonction.
- 4 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner le son d'alarme voulu.



Le symbole de son d'alarme clignote.

Attendez quelques secondes et le son de l'alarme est réglé.

# 4 Utilisation de la lampe

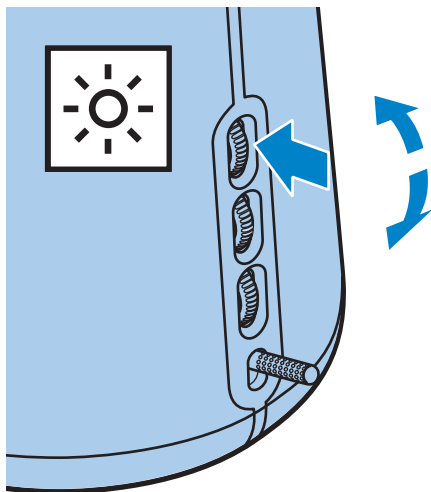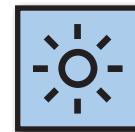


- 1 Pour allumer la lampe, appuyez sur le sélecteur supérieur.
  - 2 Pour régler l'intensité lumineuse, déplacez le sélecteur supérieur vers le haut ou le bas.
- ! Le niveau d'intensité lumineuse que vous avez choisi s'applique aussi automatiquement à l'alarm.

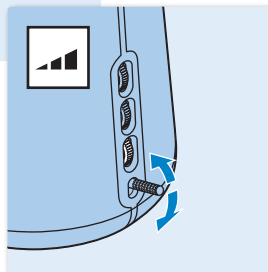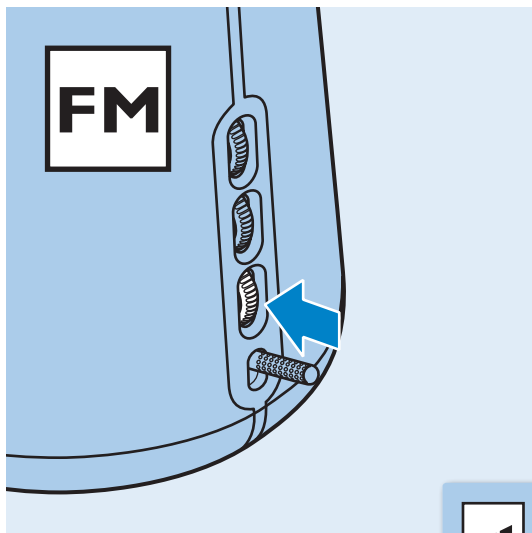

## Utilisation de la radio

- 1 Pour allumer la radio, appuyez sur le sélecteur inférieur.
- ! Le sélecteur inférieur change uniquement le volume, pas la fréquence radio.
- 2 Pour effectuer une recherche automatique des stations de radio, maintenez le sélecteur central (SET) enfoncé pendant environ 2 secondes.

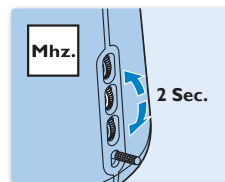

- ! Vous pouvez sélectionner la radio comme son d'alarme.

## Réglage du volume

- 1 Pour régler le volume, déplacez le sélecteur inférieur vers le haut ou le bas.
- ! Le volume réglé s'applique aussi automatiquement à l'alarme.


## 6

# Fonction Crépuscule



Fonction crépuscule

ZzZ

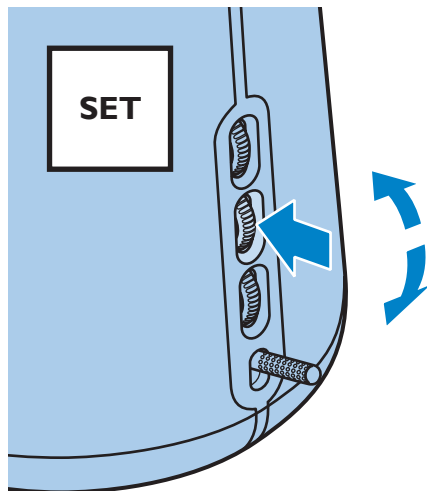

Cette fonction permet de réduire graduellement l'intensité de la lampe ou du son durant une période prédéterminée.

- 1 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.
- 2 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction Crépuscule.
- 3 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour sélectionner la fonction Crépuscule.

Le symbole de détection de crépuscule clignote.

- 4 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la durée de la fonction Crépuscule.
- ! Vous pouvez régler une durée allant de 15 à 120 minutes.
- 5 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer la durée.


Attendez quelques secondes et la fonction Crépuscule est activée.

Le symbole de fonction Crépuscule clignote durant la durée programmée.

## 7

# Réglage de la luminosité de l'affichage

Luminosite l'affichage

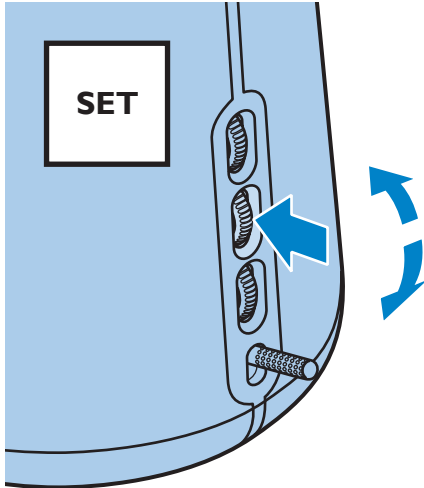

- 1 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder au menu.
- 2 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction de réglage de luminosité.
- 3 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour accéder à la fonction de réglage de luminosité.

Le symbole de luminosité clignote.

- 4 Déplacez le sélecteur central (**SET**) vers le haut ou le bas pour changer la luminosité.


Le réglage de luminosité choisi clignote.

- 5 Appuyez sur le sélecteur central (**SET**) pour confirmer le réglage.  
Attendez quelques secondes et la luminosité de l'affichage est réglée.



# 1 Ajuste de la hora del reloj

Hora del reloj

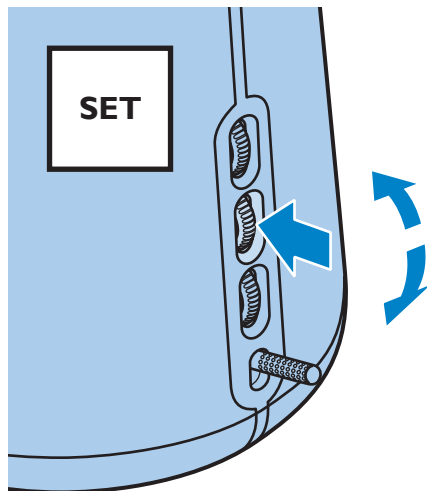


Cuando utilice el dispositivo por primera vez, la indicación de hora comienza a parpadear en la pantalla para indicar que debe ajustar la hora del reloj.



- 1 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la hora.
- 2 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.

La indicación de minutos comienza a parpadear.




- 3 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos.
- 4 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste.


Espera durante unos segundos y la hora se ajustará.

## 2 Configuración de la alarma

Hora de la alarma

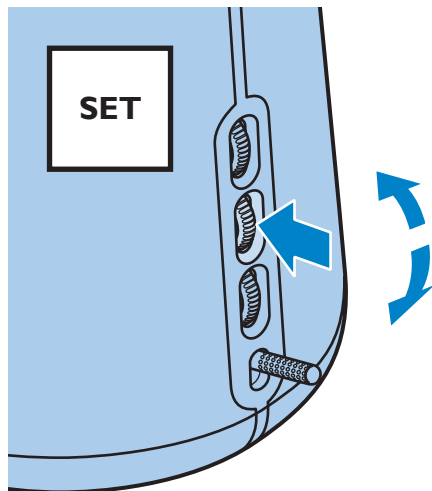

- 1 Baje la palanca de control hasta la posición intermedia para activar la alarma.




La indicación de hora de la alarma comienza a parpadear.



- 2 Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para seleccionar la hora.

- 3 Pulse el selector de función intermedio (SET) para confirmar el ajuste.

La indicación de minutos de la hora de la alarma comienza a parpadear.



- 4 Mueva el selector de función intermedio (SET) hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos.


- 5 Pulse el selector de función intermedio (SET) para confirmar el ajuste.

Espera durante unos segundos y la hora de la alarma se ajustará.

# 3

## Selección del sonido de la alarma

Sonidos de la alarma


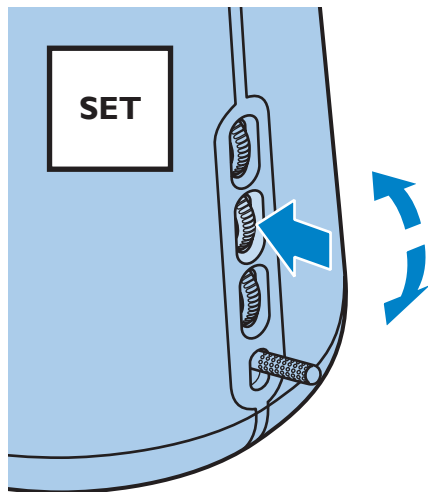


- 1 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
- 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de sonido de la alarma.
- 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder a esta función.
- 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar un sonido de alarma.

El símbolo del sonido de la alarma parpadea.



Espere durante unos segundos y el sonido de la alarma se ajustará.

## 4 Uso de la luz

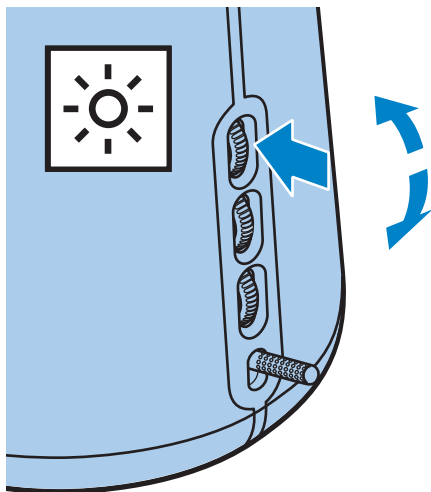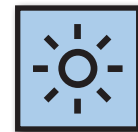


- 1 Para encender la lámpara, pulse el selector de función superior.
  - 2 Mueva el selector de función superior hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el nivel de intensidad de la luz.
- ! La intensidad de luz que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de intensidad de luz de la alarma.

# Uso de la radio y del ajuste de volumen

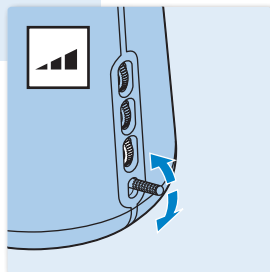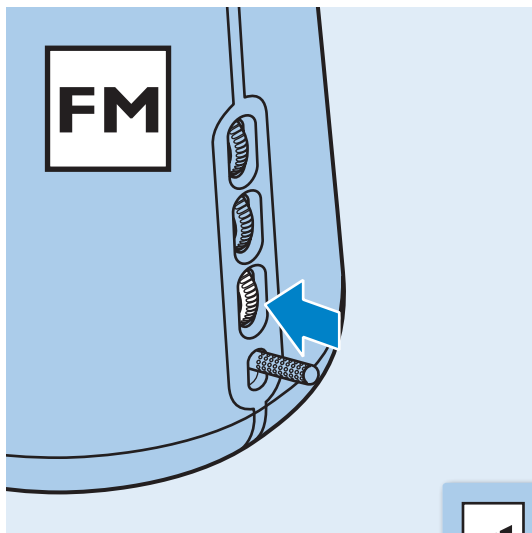

## Uso de la radio


- 1 Pulse el selector de función inferior para encender la radio.
- ! Si mueve el selector de función inferior, sólo cambiará el nivel de volumen y NO la frecuencia de radio.
- 2 Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsado el selector de función INTERMEDIO durante unos 2 segundos.

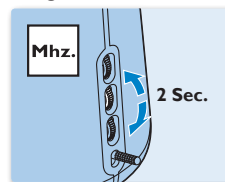

- ! Puede seleccionar la radio como sonido de alarma.

## Ajuste del volumen

- 1 Para ajustar el volumen, mueva el selector de función inferior hacia arriba o abajo y seleccione el nivel de volumen que prefiera.
- ! El nivel de volumen que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de volumen de la alarma.

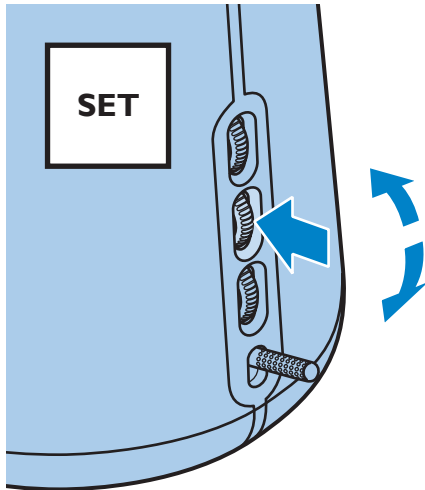

La función de simulación del anocheecer funciona como un temporizador o un simulador del anocheecer. La luz o el sonido de la Wake-up Light se atenúa gradualmente durante un periodo de tiempo establecido.

- 1 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
- 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de simulación del anocheecer.
- 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para seleccionar la función de simulación del anocheecer.

**El símbolo de la función de simulación del anocheecer comienza a parpadear.**

- 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar el tiempo de dicha función.

**! Puede establecer un tiempo de 15 a 120 minutos.**

- 5 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el tiempo de simulación del anocheecer.


**Espere durante unos segundos y la función de simulación del anocheecer se activará.**

**El símbolo de la función de simulación del anocheecer parpadea durante el tiempo establecido de simulación del anocheecer.**

## 7

# Ajuste del brillo de la pantalla

Brillo de la pantalla

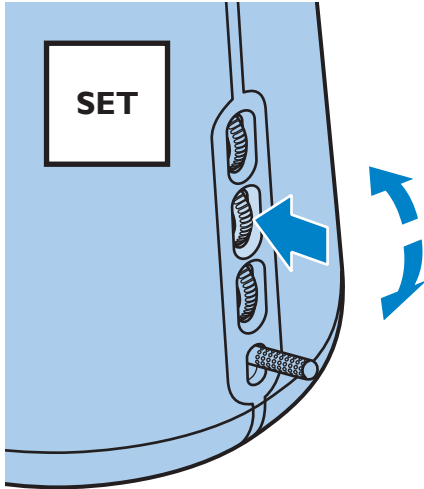

- 1 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para acceder al menú.
- 2 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para seleccionar la función de brillo de la pantalla.
- 3 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para seleccionar la función de brillo de la pantalla.  
El indicador de brillo de la pantalla comienza a parpadear.
- 4 Mueva el selector de función intermedio (**SET**) hacia arriba o abajo para cambiar el ajuste de brillo de la pantalla.  
El ajuste de brillo de la pantalla seleccionado parpadea.
- 5 Pulse el selector de función intermedio (**SET**) para confirmar el ajuste de brillo de la pantalla.

Espera durante unos segundos y el brillo de la pantalla se ajustará.





## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>