


14 GL1015

20 GL1045

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA ANTES DE LIGAR

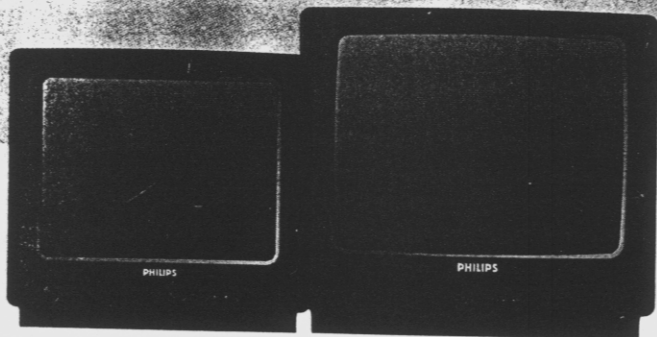


PHILIPS

LIGAR E USAR SEU TV

DESEMBALE O SEU TELEVISOR E INSTALE A ANTENA CONFORME O INDICADO NO VERSO DESTES MANUAL. LIGUE-O NA TOMADA E PRESSIONE O BOTÃO LIGA/DESLIGA (SEU TELEVISOR PHILIPS IRÁ SE AJUSTAR AUTOMATICAMENTE À VOLTAGEM LOCAL, ESTANDO ELA ENTRE 110 E 220V). SELECIONE UM CANAL PRESSIONANDO A TECLA CORRESPONDENTE NO PAINEL FRONTAL. TODOS OS 69 CANAIS JÁ FORAM PREVIAMENTE SINTONIZADOS. SE A IMAGEM APRESENTAR-SE RUIM, VERIFIQUE SE A ANTENA ESTÁ BEM CONECTADA OU NECESSITA DE AJUSTE. REGULE O VOLUME AO SEU GOSTO, PRESSIONANDO A TECLA MENU NO PAINEL FRONTAL, E REGULANDO-O COM AS TECLAS CANAL ◀ E ▶. CONHECENDO O FUNCIONAMENTO DESTAS TECLAS BÁSICAS, VOCÊ JÁ PODE USAR SEU TV. COM A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO A OPERAÇÃO DO SEU TELEVISOR PHILIPS TORNA-SE AINDA MAIS SIMPLES. CONHEÇA MAIS SOBRE ESTA FACILIDADE LENDO A PÁGINA AO LADO.

CONHEÇA SEU TELEVISOR

A OPERAÇÃO É FEITA COM O SISTEMA MENU, QUE COLOCA NA TELA UMA A UMA AS OPÇÕES QUE PODEM SER FACILMENTE ESCOLHIDAS. USANDO-SE AS TECLAS DE DIREÇÃO DO CONTROLE REMOTO.

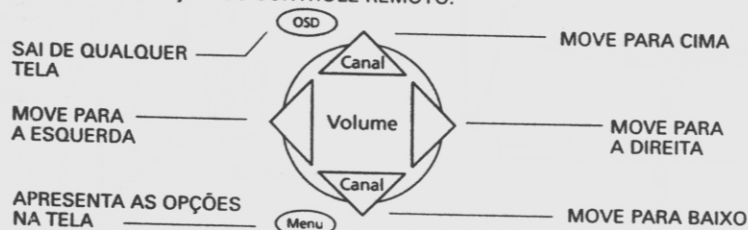

APRESENTA AS OPÇÕES NA TELA

Menu


QUANDO O MENU NÃO ESTÁ NA TELA AS TECLAS DE DIREÇÃO PODEM AJUSTAR O VOLUME ◀ E ▶ (ESQUERDA E DIREITA) E TROCAR DE CANAIS ▲ E ▼ (PARA CIMA E PARA BAIXO).

LIGA/DESLIGA - LIGAR E DESLIGAR TOTALMENTE O TELEVISOR. PARA MANTER O RELÓGIO E O AUTOLIGA FUNCIONANDO, USE APENAS A TECLA LIGA/DESLIGA (⏻) DO CONTROLE REMOTO.

CANAL - MUDA DE CANAL EM ORDEM DECRESCENTE E CRESCENTE.

APONTE SEMPRE O CONTROLE REMOTO PARA ESTE SENSOR.

A LUZ VERMELHA AO LADO PISCARÁ INDICANDO QUE ELE RECEBEU O COMANDO.

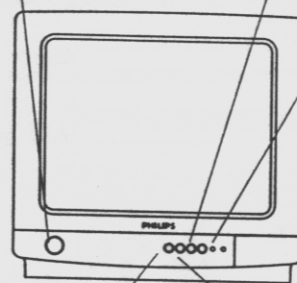


INSTALAR - APRESENTA NA TELA UMA LISTA DAS FUNÇÕES, AJUSTÁVEIS PELAS TECLAS CORRESPONDENTES DO SEU CONTROLE REMOTO OU PAINEL FRONTAL.

MENU - APRESENTA NA TELA UMA LISTA DE FUNÇÕES, AJUSTÁVEIS PELAS TECLAS DE CANAL NO PAINEL FRONTAL DO TV OU CONTROLE REMOTO.

CONTROLE REMOTO

COLOCAÇÃO E TROCA DE PILHAS


TROQUE AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO ASSIM QUE O TELEVISOR PASSAR A NÃO REAGIR AOS SEUS COMANDOS. PRESSIONE AO LADO DO ORIFÍCIO DA PEQUENA TAMPA, RETIRANDO-A. OBSERVE A POLARIDADE DAS PILHAS, USE SOMENTE PILHAS "AAA" E NUNCA MISTURE PILHAS NOVAS COM USADAS OU ALCALINAS COM COMUNS.



PREFERÊNCIA PESSOAL - COLOCA SEU TV AJUSTADO CONFORME SUA PREFERÊNCIA PESSOAL (AJUSTES DE VOLUME, COR, BRILHO, CONTRASTE E NITIDEZ A SEU GOSTO) OU MODO DE AJUSTE PADRÃO.

OSD - APRESENTA NA TELA A HORA, O NÚMERO E O NOME DO CANAL.

MENU - APRESENTA AS OPÇÕES DO MENU NA TELA DE SEU TELEVISOR.

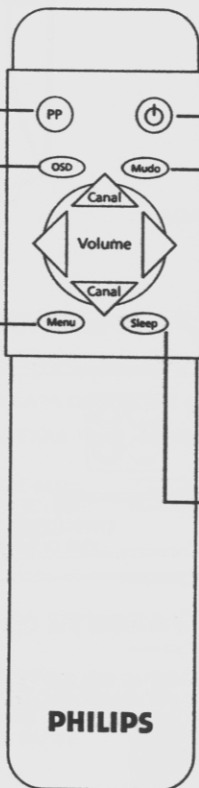


LIGA/DESLIGA - LIGA OU DESLIGA O TELEVISOR, COLOCANDO-O NO MODO STAND BY (A TECLA LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NO GABINETE DO TV DEVE PERMANECER LIGADA). UTILIZE SEMPRE ESTA TECLA PARA LIGAR E DESLIGAR SEU TELEVISOR, PERMITINDO ASSIM QUE AS FUNÇÕES RELÓGIO E AUTOLIGA PERMANEÇAM FUNCIONANDO.

MUDO - INTERROMPE O SOM DO SEU TELEVISOR. PARA QUE O SOM RETORNE, PRESSIONE A TECLA NOVAMENTE.

SLEEP - PROGRAMA SEU TV PARA SE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE ENTRE 15 E 90 MINUTOS. PARA DESLIGAR ESTA FUNÇÃO PRESSIONE SEGUIDAMENTE ATÉ APARECER "NÃO".

LIGANDO UM VÍDEO CASSETE

O DESENHO ABAIXO MOSTRA UM EXEMPLO DE COMO LIGAR UM VÍDEO CASSETE AO TELEVISOR. SIGA AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO SEU VÍDEO CASSETE.

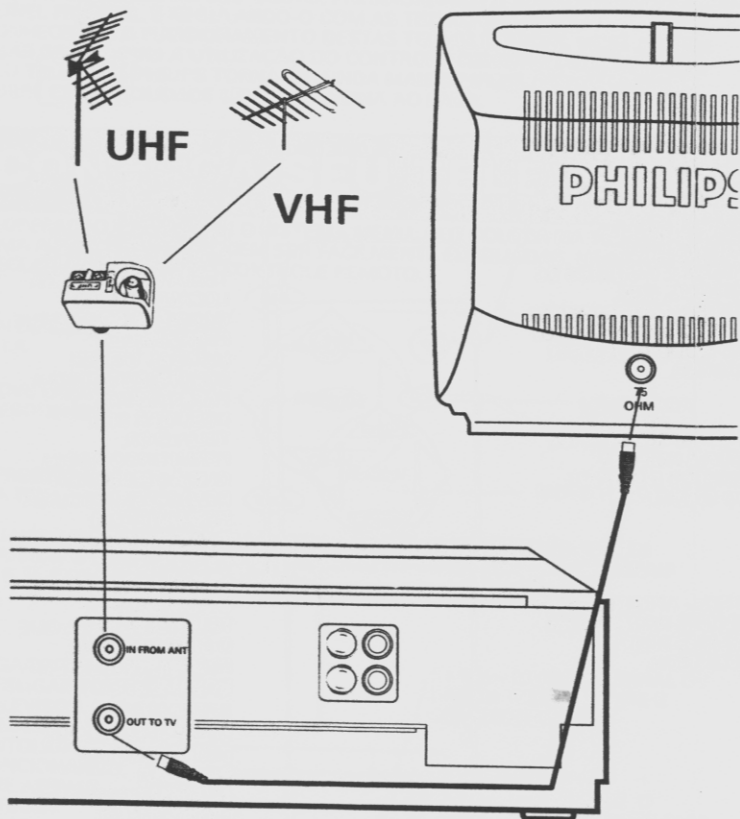

VÍDEO CASSETE MONO

ESTE TELEVISOR REPRODUZ IMAGENS COLORIDAS DE FONTES COM SINAL PAL-M. VOCÊ PODE ASSISTIR ÀS IMAGENS GERADAS PELO SEU VÍDEO CASSETE NO CANAL 3 OU 4 DO TELEVISOR.

INSTALAÇÃO DA ANTENA

VOCÊ TEM 3 FORMAS DE INSTALAR A ANTENA:


1 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.

COM UMA CHAVE DE FENDA SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO ADAPTADOR.

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS DO ADAPTADOR E APERTE-OS.

ENCAIXE O ADAPTADOR NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENA, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM.

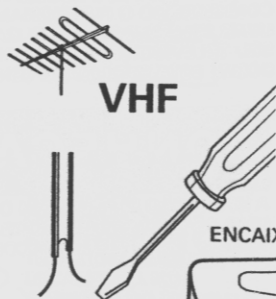

3 LIGANDO ANTENA UHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.


SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO MISTURADOR.

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS E APERTE-OS.

ENCAIXE O MISTURADOR NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NO TV.

SE VOCÊ TAMBÉM TEM ANTENA EXTERNA DE VHF, SIGA O PROCEDIMENTO DESCRITO NO ITEM 2 E CONECTE O ADAPTADOR NO MISTURADOR, E ESTE NO TV.

ENCAIXE PARA ANTENA INTERNA VHF (*)

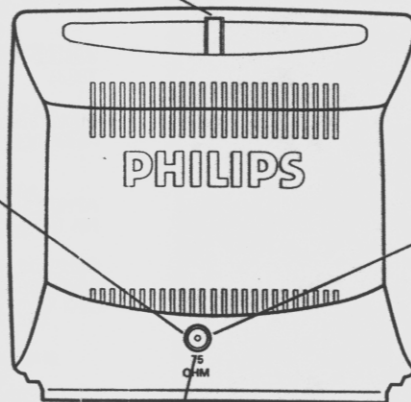


2 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO REDONDO (CABO COAXIAL)


CORTE CERCA DE 2 CM DA CAPA QUE COBRE O CABO.

ABRA A MALHA E DOBRE-A PARA TRÁS, SOBRE SI MESMA.




CORTE APROXIMADAMENTE MEIO CENTÍMETRO DO ISOLAMENTO INTERNO DEIXANDO UM PEQUENO ESPAÇO ENTRE A MALHA E O FIO INTERNO.

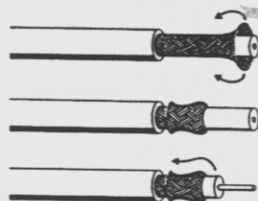

ABRA O ADAPTADOR QUE VEM JUNTO COM O TELEVISOR, APERTANDO OS REBAIXOS LATERAIS E PUXANDO A PARTE FRONTAL.

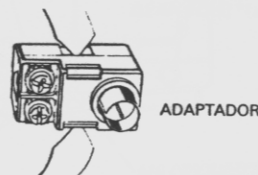

COLOQUE A PONTA DO FIO NO ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR. COM UM ALICATE APERTE AS GARRAS SOBRE A MALHA QUE COBRE A CAPA DO FIO. FECHÉ O ADAPTADOR E ENCAIXE-O NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENAS, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NA PARTE TRASEIRA DO TV.

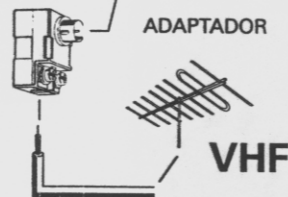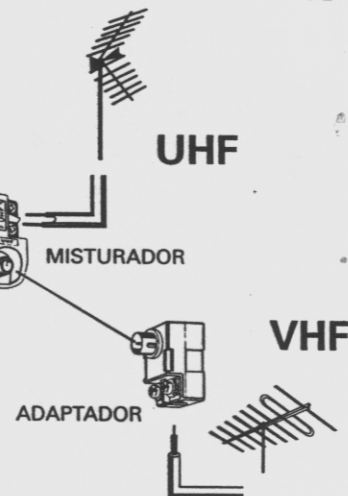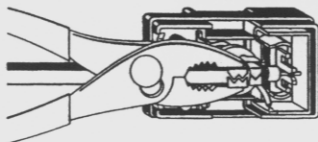

ATENÇÃO:



A MALHA DO CABO COAXIAL DEVE ESTAR EM CONTATO APENAS COM A BRAÇADEIRA. TENHA CUIDADO PARA NÃO DEIXÁ-LA EM CONTATO COM O ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR, SE VOCÊ JÁ TEM UMA INSTALAÇÃO DE ANTENA COM UM CONECTOR ÚNICO DE 75 OHM, COLOQUE-O DIRETAMENTE NO TV. SE A IMAGEM SE APRESENTAR RUIM DEPOIS DE LIGADO O APARELHO, CONFIRA SE A ANTENA FOI BEM CONECTADA.

(*) A ANTENA INTERNA (TELESCÓPICA) É OPCIONAL PARA O MODELO DE 20". ELA PODE SER ADQUIRIDA NA NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

MENU


PRESSIONE A TECLA MENU DO CONTROLE REMOTO OU PAINEL FRONTAL DO SEU TV PHILIPS, VEJA QUE IRÁ APARECER, POR EXEMPLO, A OPÇÃO "VOLUME", E QUE A MEDIDA QUE VOCÊ PRESSIONA A TECLA DE DIREÇÃO ▼ (PARA BAIXO) IRÁ APARECER OUTRA OPÇÃO DO MENU. USE AS TECLAS ◀ ▶ (PARA A ESQUERDA E PARA A DIREITA) PARA AJUSTAR A FUNÇÃO ESCOLHIDA. PARA DESISTIR OU SAIR DE QUALQUER TELA PRESSIONE A TECLA "OSD".

VOLUME - AJUSTE O VOLUME DE SEU TELEVISOR PHILIPS AO SEU GOSTO, PRESSIONANDO A TECLA ▶ (PARA A DIREITA) PARA AUMENTAR E A TECLA ◀ (PARA A ESQUERDA) PARA DIMINUIR. PARA AVANÇAR NAS OPÇÕES AQUI MOSTRADAS, PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) E PARA RETORNAR, PRESSIONE A TECLA ▲ (PARA CIMA). ASSIM, SE POR EXEMPLO, VOCÊ QUISER AJUSTAR A OPÇÃO COR, BASTA PRESSIONAR A TECLA ▼ (PARA BAIXO), QUE APARECERÁ A OPÇÃO COR EM SEU TELEVISOR.

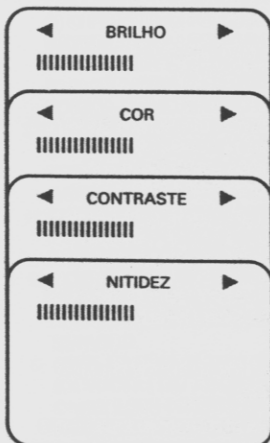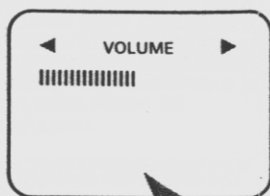

BRILHO - AJUSTE O BRILHO PRESSIONANDO ▶ (PARA A DIREITA) PARA AUMENTAR E ◀ (PARA A ESQUERDA) PARA DIMINUIR A INTENSIDADE. AS FUNÇÕES COR, CONTRASTE E NITIDEZ SÃO AJUSTADAS DA MESMA FORMA, BASTANDO PRESSIONAR A TECLA ▼ (PARA BAIXO) PARA IR ATÉ A PRÓXIMA OPÇÃO.


PRESSIONANDO A TECLA ▼ (PARA BAIXO) NOVAMENTE VOCÊ RETORNARÁ AO PONTO DE PARTIDA.

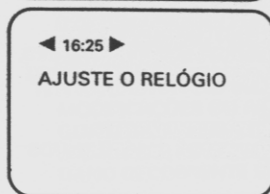

AJUSTE DO RELÓGIO - PARA ACERTAR O HORÁRIO EM SEU TV, BASTA PRESSIONAR A TECLA ▶ (PARA A DIREITA) PARA AUMENTAR AS HORAS E ◀ (PARA A ESQUERDA) PARA DIMINUIR.

NOTA: A FUNÇÃO AUTO-LIGA NÃO SERÁ APRESENTADA SE O RELÓGIO ESTIVER DESAJUSTADO (INDICAÇÃO EM VERMELHO PISCANDO).

AUTO-LIGAR - SEU TELEVISOR PHILIPS VEM EQUIPADO COM UM SISTEMA QUE PERMITE AO APARELHO SE LIGAR AUTOMATICAMENTE NA HORA E CANAL DESEJADOS. PARA QUE ISTO OCORRA, RESPONDA "SIM" PRESSIONANDO A TECLA ▶ (PARA A DIREITA), LOGO APÓS PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) PARA AJUSTAR A HORA QUE VOCÊ QUER QUE SEU TV SE LIGUE. FEITO ISTO PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) NOVAMENTE, E COM AS TECLAS ◀ OU ▶ (ESQUERDA OU DIREITA) VOCÊ IRÁ PROCURAR O NÚMERO DO CANAL DESEJADO.

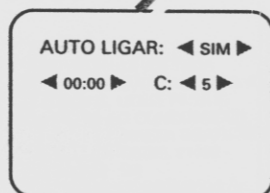

NOTA: NA FALTA DO CONTROLE REMOTO, PRESSIONE SEGUIDAS VEZES A TECLA MENU NO PAINEL FRONTAL PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DESEJADA E AJUSTA-LAS USANDO AS TECLAS DE CANAL ◀ ▶.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO É UMA OPERAÇÃO ONDE VOCÊ IRÁ AJUSTAR SEU TELEVISOR DE ACORDO COM PREFERÊNCIA DE OPERAÇÃO, SELECIONAR CANAIS PREFERENCIAIS (FAZENDO COM QUE SÓ OS CANAIS QUE TENHAM SINAL SEJAM APRESENTADOS), E SINTONIZAR CANAIS QUE EVENTUALMENTE NÃO COINCIDAM COM OS PRÉ-SINTONIZADOS. PARA QUE A INSTALAÇÃO SE DÊ COM SUCESSO, É NECESSÁRIO QUE A ANTENA ESTEJA DEVIDAMENTE INSTALADA E COM BOM FUNCIONAMENTO, PARA ISTO VIDE O VERSO DESTE MANUAL (SEÇÃO INSTALAÇÃO DA ANTENA) ONDE OBTERÁ MAIORES INFORMAÇÕES. PRESSIONE A TECLA INSTALAR NO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DE SEU TELEVISOR. PARA DESISTIR OU SAIR DE QUALQUER TELA, PRESSIONE A TECLA "OSD"

AUTO SELEÇÃO?

◀ NÃO SIM ▶

VEJA QUE IRÁ APARECER A TELA DE AUTO SELEÇÃO EM SEU TV. RESPONDA SIM PRESSIONANDO A TECLA ▶ (PARA DIREITA) E DEIXE QUE SEU TELEVISOR PHILIPS SELECIONE OS CANAIS DISPONÍVEIS NA SUA REGIÃO. FICARÁ MUITO MAIS FÁCIL TROCAR DE CANAIS DEPOIS.

DEPOIS DE REALIZADA A AUTO SELEÇÃO VOCÊ PODERÁ EXCLUIR UM CANAL COM SINAL MUITO RUIM, OU INCLUIR UM CANAL QUE ESTEJA AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDO (POR EXEMPLO O CANAL 3 OU 4, NORMALMENTE DEDICADO AO USO DO VIDEOCASSETTE). PARA ISTO PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO), E USE AS TECLAS ◀ ▶ (PARA ESQUERDA E PARA DIREITA) PARA SELECIONAR O NÚMERO DO CANAL E LOGO APÓS PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) E ENTÃO RESPONDA EXCLUIR ◀ (SETA PARA ESQUERDA) OU INCLUIR ▶ (SETA PARA DIREITA).

C: ◀ 21 ▶ INCLUIDO

CANCELAR INCLUI

FAZER SINTONIA?

◀ NÃO SIM ▶

PRESSIONE A TECLA INSTALAR MAIS UMA VEZ OU ▼ (PARA BAIXO) NO CONTROLE REMOTO. SEU TV IRÁ LHE PERGUNTAR SE DESEJA FAZER SINTONIA. RESPONDA "NÃO" (◀) E SIGA PARA A TELA DE INDICAÇÕES CASO NÃO HAJA MOTIVO ALGUM PARA ALTERAR A SINTONIA DO SEU TELEVISOR. SE AINDA ASSIM HOVER NECESSIDADE DE REALIZAR ALGUM AJUSTE, CONSULTE A SEÇÃO AO LADO.

INDICAÇÃO: ◀ OSD ▶

ESCOLHA A MANEIRA QUE VOCÊ QUER QUE O RELÓGIO E OS INDICADORES DE CANAIS SEJAM APRESENTADOS NA TELA: SOMENTE SE PRESSIONAR A TECLA OSD OU CONTINUAMENTE.

AJUSTE: ◀ PESSOAL ▶

PRESSIONE A TECLA INSTALAR MAIS UMA VEZ PARA CHEGAR A TELA INDICADA AO LADO. APÓS COLOCAR A IMAGEM E O SOM A SEU GOSTO ATRAVÉS DAS FUNÇÕES DO MENU, COLOQUE O AJUSTE EM "PESSOAL" USANDO AS TECLAS ◀ OU ▶. ASSIM A TV RETORNARÁ AO SEU AJUSTE SEMPRE QUE VOCÊ PRESSIONAR A TECLA PP OU LIGAR O TV. SE PREFERIR, COLOQUE A INDICAÇÃO NO MODO "PADRÃO". DESTE MODO ELA SERÁ SEMPRE AJUSTADA CONFORME AJUSTES PRÉ-DEFINIDOS PELA FÁBRICA.

DEMONSTRAÇÃO

◀ NÃO SIM ▶

PARA INICIAR UMA APRESENTAÇÃO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS, PRESSIONE A TECLA ▶ (PARA DIREITA), RESPONDENDO "SIM". PARA PARAR A DEMONSTRAÇÃO PRESSIONE A TECLA OSD DE SEU CONTROLE REMOTO.

NOMEAR EMISSORA:

C: ◀ 5 ▶ _ _ _ _

POR ÚLTIMO, VAMOS À FUNÇÃO NOMEAR EMISSORA, ONDE SERÃO REGISTRADOS NOMES AS EMISSORAS (COM ATÉ 4 LETRAS) QUE APARECERÃO ASSIM QUE VOCÊ TROQUE DE CANAL, OU QUANDO SE PRESSIONA A TECLA OSD. PARA ISTO, PRESSIONE AS TECLAS (◀ ▶) PARA ESCOLHER O CANAL A SER NOMEADO (VOCÊ PODE COLOCAR NOME EM ATÉ 10 EMISSORAS), EM SEGUIDA PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO) E ENTÃO COM AS

TECLAS (◀ ▶) ESCOLHA AS LETRAS QUE IRÃO COMPOR O NOME. PRESSIONE ENTÃO A TECLA ▼ (PARA BAIXO) NOVAMENTE PARA IR AO PRÓXIMO ESPAÇO E REPITA A OPERAÇÃO ATÉ COMPLETAR O NOME.

SINTONIA ATENÇÃO

ESTA FUNÇÃO ALTERA A PRÉ-SINTONIA DE FÁBRICA. SÓ UTILIZE-A SE VOCÊ NECESSITAR SINTONIZAR ALGUM CANAL NÃO PRÉ-SINTONIZADO.

SINTONIA MANUAL?

◀ NÃO SIM ▶

PARA REALIZAR A SINTONIA MANUAL, RESPONDA "SIM" NA OPÇÃO FAZER SINTONIA PRESSIONANDO A TECLA ▶ (PARA DIREITA). IRÁ ENTÃO APARECER A TELA DE SINTONIA MANUAL. CASO VOCÊ QUEIRA SINTONIZAR ALGUM NOVO CANAL RESPONDA SIM COM A TECLA ▶ (PARA DIREITA). SEU TV IRÁ PROCURAR O CANAL SEGUINTE ÀQUELE QUE VOCÊ PARTIU. AO ENCONTRAR UM SINAL, IRÁ LHE PERGUNTAR O NÚMERO DO CANAL (UTILIZAR SETAS ◀ ▶). IRÁ ENTÃO APARECER NA TELA A PERGUNTA "MEMORIZAR S N.". SE VOCÊ ACHOU O CANAL DESEJADO E ESTE SE ENCONTRA BOM EM SOM E IMAGEM, RESPONDA SIM (TECLA ▶), CASO CONTRÁRIO RESPONDA "NÃO" (TECLA ◀) E REINICIE A OPERAÇÃO.

SINTONIZANDO . . .

|||||

C: ◀ 2 ▶

COLOQUE O CANAL

SINTONIA FINA?

◀ NÃO SIM ▶

VÁ A FUNÇÃO "FAZER SINTONIA?", RESPONDA "SIM" (▶), EM SEGUIDA, RESPONDA "NÃO" (◀) COM RELAÇÃO A "SINTONIA MANUAL". APARECERÁ A FUNÇÃO DE SINTONIA FINA, RESPONDA "SIM" (▶) PARA SELECIONAR A FUNÇÃO. ESCOLHA AGORA O CANAL A SER AJUSTADO (TECLAS ◀ ▶), PRESSIONE A TECLA ▼ (PARA BAIXO), E ENTÃO ACERTE A SINTONIA (TECLAS ◀ ▶) ATÉ QUE O SOM E A IMAGEM FIQUEM BONS.

C: ◀ 2 ▶ SINTONIA

|||||

C: 21 ◀ SINTONIA ▶

|||||

C: 2 SINTONIA

MEMORIZAR? ◀ N S ▶

EM SEGUIDA, PRESSIONE A TECLA INSTALAR MAIS UMA VEZ. UMA NOVA TELA APARECERÁ PERGUNTANDO SE VOCÊ DESEJA MEMORIZAR ESTE AJUSTE. SE VOCÊ CONCORDA RESPONDA "SIM", SE RESPONDER "NÃO" O AJUSTE NÃO SERÁ MEMORIZADO. PRESSIONE A TECLA INSTALAR PARA PROSSEGUIR.

PROBLEMAS COM SEU TV? DÚVIDAS? NEM SEMPRE É PRECISO CHAMAR O TÉCNICO.

A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESTÁ SEMPRE PRONTA PARA ATENDÊ-LO CASO SEU TV NECESSITE DE AJUSTES E REPAROS. MESMO NA GARANTIA, ANTES DE CHAMAR UM TÉCNICO, VERIFIQUE SE O PROBLEMA NÃO É SIMPLES DE RESOLVER. VOCÊ EVITARÁ PERDA DE TEMPO E REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DO APARELHO. VOCÊ SEMPRE PODE UTILIZAR O NOSSO CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, O TELEFONE ESTÁ JUNTO AO CERTIFICADO DE GARANTIA, A LIGAÇÃO É GRATUITA.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

ESTE TELEVISOR FOI PROJETADO E PRODUZIDO DENTRO DAS MAIS RIGOROSAS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA.

PARA USUFRUIR MELHOR ESSA SEGURANÇA E OBTER O MELHOR FUNCIONAMENTO DO APARELHO, SIGA ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDAÇÕES:

SEU TELEVISOR NECESSITA DE VENTILAÇÃO, AO COLOCÁ-LO NUMA ESTANTE OU PRÓXIMO À PAREDE, DEIXE UMA DISTÂNCIA DE 5 CM À VOLTA, NÃO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS OU TOALHINHAS EM CIMA DELE. AS RANHURAS SÃO PARA VENTILAÇÃO E DEVEM FICAR SEMPRE LIVRES.

QUANDO SE AUSENTAR POR TEMPO PROLONGADO, DESLIGUE O TELEVISOR ATRAVÉS DA TECLA LIGA/DESLIGA DO APARELHO, EM CASO DE VIAGEM, DESLIGUE TAMBÉM A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE.

DURANTE TEMPORAIS É ACONSELHÁVEL DESLIGAR A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE. ISTO PROTEGE O APARELHO CONTRA EVENTUAIS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NÃO DEIXE CAIR NENHUM OBJETO OU SUBSTÂNCIA LÍQUIDA DENTRO DO APARELHO. ISTO PODE CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS.

NUNCA ABRA A TAMPA TRASEIRA DO SEU APARELHO. ISTO DEVE SER FEITO SOMENTE POR TÉCNICOS OU OFICINAS AUTORIZADAS.

TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIO A TROCA DE PEÇAS DO SEU TELEVISOR, PRINCIPALMENTE OS FUSÍVEIS, SÓ UTILIZE PEÇAS IGUAIS ÀS JÁ EXISTENTES, DA MESMA ESPECIFICAÇÃO E QUALIDADE. PARA SE ASSEGURAR DISSO, USE A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PHILIPS.

PARA LIMPAR O TELEVISOR USE UMA FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO USE SOLVENTES, DETERGENTES OU PRODUTOS QUÍMICOS.

AUTO SWITCH OFF

APÓS 10 MINUTOS SEM RECEPÇÃO O TELEVISOR SE DESLIGARÁ (STAND-BY).

SENSOR DE PRESENÇA

APÓS 2 HORAS SEM RECEBER COMANDOS DO CONTROLE REMOTO, OU DO TECLADO LOCAL, O TELEVISOR SE DESLIGARÁ (STAND-BY), CASO TENHA SIDO LIGADO PELA FUNÇÃO "AUTO-LIGAR".

DADOS TÉCNICOS

SISTEMA: PAL-M.

CHASSI: GR1-L1.

ALIMENTAÇÃO: 110/220V CA. COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA.

FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ.

CONSUMO APROX.:

20" - 51W (MENOS DE 5W EM STAND-BY)

14" - 47W

TUBO DE IMAGEM: 20" 90° IN LINE

14" 90° IN LINE (48 E 33 CM RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS NA DIAGONAL VISUAL, NBR-5258).

RECEPÇÃO DE CANAIS:

VHF: 2 AO 13

UHF: 14 AO 83

MIDBAND (CABO): "A" AO "I"

SELETOR DE CANAIS: SINTONIA VST, 69 MEMÓRIAS.

CONTROLES NO TELEVISOR: LIGA/DESLIGA, MENU, INSTALAR, CANAL ◀ E ▶ (VOLUME APÓS PRESSIONAR O MENU).

FUNÇÕES NO CONTROLE REMOTO: LIGA/DESLIGA (STAND-BY), MENU, QUATRO TECLAS DIRECIONAIS (VOLUME E CANAL), OSD, MUDO, SLEEP, PP.

INDICAÇÕES NA TELA: TODOS OS COMANDOS E CONTROLES, UTILIZANDO MENUS MULTICOLORIDOS.

INDICADOR DE STAND-BY: VERMELHO, NO PAINEL FRONTAL DO TV.

SAÍDA DE ÁUDIO: 1 WATT RMS, SOM FRONTAL.

CONEXÕES: ENTRADA PARA ANTENA VHF/UHF/CABO DE 75 OHMS.

DIMENSÕES APROX. (EM CM):

	14"	20"
ALTURA:	35	46
LARGURA:	38	50
PROFUNDIDADE:	38	48

PESO APROXIMADO: 14"/9,5 KG - 20"/20KG.

ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, DUAS PILHAS AAA, ADAPTADOR 75/300 OHM, (ANTENA TELESCÓPICA SÓ PARA O 14").

ATENÇÃO: ALGUMAS FUNÇÕES NECESSITAM QUE O TELEVISOR FIQUE NO MODO STANDBY-AO SER DESLIGADO. PARA ISSO, DESLIGUE-O (E LIGUE-O) SOMENTE PELO CONTROLE REMOTO.

(DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES)

A IMPORTÂNCIA DA BOA ANTENA

PARA RECEBER OS SINAIS DE CANAIS DE TELEVISÃO, É IMPORTANTE QUE A ANTENA SEJA DE BOA QUALIDADE E ESTEJA POSICIONADA CORRETAMENTE. PARA UMA BOA QUALIDADE DE IMAGEM, A ANTENA EXTERNA É A MAIS RECOMENDADA. MAS COM O TEMPO ELA PODE SOFRER AVARIAS, COMO FERRUGEM, CORROSÃO DE ALUMÍNIO OU OUTROS PROBLEMAS, EM CONSEQUÊNCIA DE CHUVA E SOL. PARA EVITAR ESSES PROBLEMAS, MANTENHA A ANTENA SEMPRE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

EM CASO DE IMAGEM RUIM, CONSIDERE DUAS POSSÍVEIS CAUSAS: POSICIONAMENTO INADEQUADO OU MAU ESTADO DA ANTENA INTERNA OU EXTERNA (INCLUSIVE COLETIVA); EM AMBOS OS CASOS, CHAME UM ANTENISTA DE SUA CONFIANÇA.

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTES CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTES APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTES CERTIFICADO.
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
 - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
 - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
 - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
 - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCELUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTES TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PRODUZIDO
NA ZONA FRANCA
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

3106 105 26101 (510)



DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, TEL. 0800-123123 (DISCAGEM DIRETA GRATUITA) OU ESCREVA PARA A CAIXA POSTAL 21462 - CEP 04698-970 - SÃO PAULO - SP. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 19:00 H; AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:
PHILIPS CONSUMER SERVICE
BEUKENLAAN 2
5651 CD EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>