


تلفزيون مسطح

دليل المستخدم

21PT5006
29PT5006
25PT5016
29PT5016
21PT5026
29PT5026

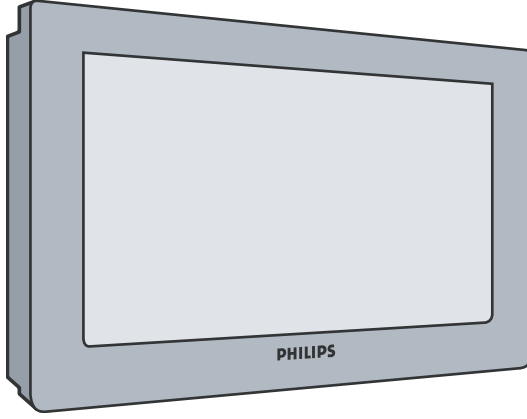

PHILIPS

مقدمة

٣	معلومات السلامة / تلميحات
٤	قبل الاتصال بأفراد الصيانة

وظائف التركيب الأساسية

٥	توصيل التلفزيون (التوصيل الأساسي)
٥	العناية بوحدة التحكم عن بُعد واستخدامها
٦	توصيلات الصوت/الفيديو (التشغيل)
٨	توصيلات الصوت/الفيديو (التسجيل)
٩	وظائف وحدة التحكم عن بُعد
١١	وظائف التحكم في التلفزيون

تركيب التلفزيون

١٢	تحديد لغة القائمة
١٣	المؤلفة الآلية للقنوات
١٤	المؤلفة اليدوية للقنوات
١٦	نظام الألوان / الصوت
١٧	المؤلفة الدقيقة للقنوات

المزايا

١٩	ضبط الصورة
٢٠	ضبط الصوت
٢١	ضبط التنسيق
٢٢	شدة الإشارة
٢٣	التحكم النشط
٢٤	الصورة الذكية
٢٥	الصوت الذكي
٢٦	المحطات الشخصية
٢٧	نصوص المعلومات

عام

٢٩	المواصفات
----	-----------

توجيه إعادة التدوير – لتقليل الضرر الذي يلحق بالبيئة، لا تحتوي البطاريات المرفقة بجهاز التلفزيون على الزئبق أو كادميوم النيكل. عند التخلص من البطاريات، استخدم – بقدر الإمكان – وسائل إعادة التدوير المتاحة لك. يستخدم جهاز التلفزيون المواد التي تتميز بإعادة الاستخدام أو التي يمكن إعادة تدويرها. ورغبةً منها في تقليل كمية النفايات في البيئة، تسترد الشركات المتخصصة الأجهزة المستهلكة لتفكيك المواد القابلة لإعادة الاستخدام وتجميعها (اتصل بالموزع المحلي).



معلومات السلامة

- أفضل قابس التيار الكهربائي في الحالات الآتية:
 - الوميض المستمر للمصباح الأحمر الموجود بالجزء السفلي من شاشة التلفزيون.
 - ظهور خط أبيض ساطع على الشاشة.
 - تنظيف شاشة التلفزيون. لا تستخدم مطلقاً مواد التنظيف الكاشطة. واستخدم قطعة جلد شمواه مبللة أو قطعة قماش ناعمة.
 - أثناء العواصف البرقية.
 - ترك الجهاز دون استخدام لفترة طويلة.
- احرص على عدم وضع مصادر السنة اللهب غير المغطاة، مثل الشمع المضاء، على التلفزيون أو بالقرب منه.
- لا تضع جهاز التلفزيون في موقع يتعرض فيه لأشعة الشمس أو الحرارة المباشرة.
- اترك مسافة لا تقل عن ٥ سم تقريباً حول كل جانب من جوانب جهاز التلفزيون لتوفير التهوية المناسبة.
- تجنب وضع الجهاز (بجوار النافذة مثلاً) حيث يمكن أن يتعرض للأمطار أو المياه.
- تجنب وضع الأشياء الممثلة بالسوائل على جهاز التلفزيون لتجنب تقطر أو رشاش الماء على الجهاز.

تلميحات

- لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد لفترة طويلة. بل أوقف تشغيل الجهاز لتسمح له بالتخلص من المغنطة. يدعم الجهاز الذي زيلت منه المغنطة جودة الصورة الجيدة.
- تجنب تحريك الجهاز أو نقله أثناء تشغيله. فقد يحدث تفاوت في درجة اللون في بعض أجزاء الشاشة.
- لا تحاول مطلقاً إصلاح جهاز التلفزيون المُعطل بنفسك. بل استعن دوماً بأحد أفراد الصيانة الماهرين.

قبل الاتصال بأفراد الصيانة

فيما يلي قائمة بأعراض المشكلات التي تحدث بشكل متكرر. احرص قبل الاتصال بأفراد الصيانة على إجراء عمليات الفحص البسيطة التالية. لاحظ أنه يمكنك علاج بعض هذه المشكلات بسهولة، إذا كنت تعرف المطلوب القيام به.

المشكلات


الإجراء المطلوب

يقع الألوان (التفاوت وعدم التجانس)	• أوقف تشغيل التلفزيون بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف. وانتظر لمدة ٢٠ دقيقة قبل التشغيل مرة أخرى. • تأكد من عدم وضع التلفزيون بالقرب تمامًا من مكبرات الصوت أو الأجسام المغنطة.
لا يوجد تيار كهربائي	• تحقق من توصيل سلك التيار الكهربائي المتردد بمقبس التيار. إذا استمر غياب التيار الكهربائي، فافصل قابس التيار. انتظر لمدة ٦٠ ثانية وأعد توصيل القابس. أعد تشغيل جهاز التلفزيون.
لا تظهر صورة	• تحقق من توصيل الهوائي الموجود بالجزء الخلفي من التلفزيون. • يُحتمل وجود مشكلة بمحطة التلفزيون. جرب الانتقال إلى قناة أخرى.
الصورة جيدة لكن لا يصدر صوت	• جرب رفع مستوى الصوت. • تأكد من عدم كتم الصوت. في حالة كتم الصوت، اضغط على الزر "إخفات" من وحدة التحكم عند بُعد لاسترجاع الصوت.
الصوت جيد ولكن اللون رديء أو لا تظهر صورة	• جرب زيادة قيمة إعداد التباين والسطوع.
صورة بيضاء وضجيج	• تحقق من توصيل الهوائي الموجود بالجزء الخلفي من التلفزيون.
خطوط أفقية منقطة	• يحتمل وجود تداخل كهربائي ناتج عن وجود أجهزة، مثل جهاز تجفيف الشعر والمكنسة الكهربائية، الخ. أوقف تشغيل هذه الأجهزة.
صور مزدوجة أو باهتة	• يحتمل أن يكون وضع الهوائي غير صحيح. قد يؤدي استخدام الهوائي عالي التوجيه إلى تحسين الاستقبال.
التلفزيون لا يستجيب إلى وحدة التحكم عن بُعد	• تحقق من العمر الافتراضي لبطارية وحدة التحكم عن بُعد. • وجّه وحدة التحكم مباشرة نحو عدسة وحدة الاستشعار عن بُعد الموجودة باللوحة الأمامية للتلفزيون.

توصيل التلفزيون (التوصيل الأساسي)


توصيل الهوائي

- صل قابس الهوائي بالمقبس المخصص له بالغطاء الخلفي.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط.

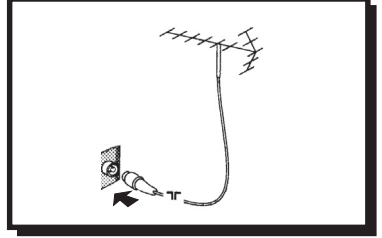


توصيل التيار الكهربائي

- لضبط الجهد الكهربائي الصحيح لسلك التيار، انظر ملصق النوع بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون.
- اتصل بالموزع المحلي، إذا كان مصدر التيار الكهربائي مختلفاً.
- ملاحظة: لا يمثل هذا الرسم التوضيحي القابس والمقبس الفعليين.

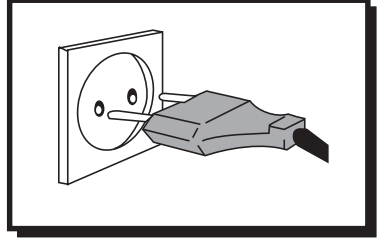


تشغيل الجهاز

- اضغط على زر التشغيل الرئيسي لتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون.
- إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد (المؤشر مضاء)، فاضغط على زر التشغيل/الإيقاف في وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل الجهاز.

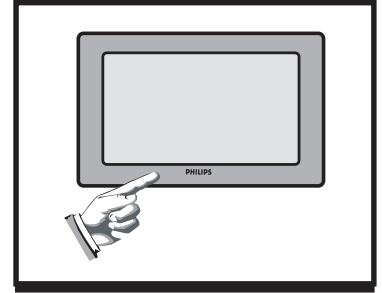


العناية بوحدة التحكم عن بُعد واستخدامها

- قم بتركيب نوع البطارية الصحيح في التجويف الخاص بها.
- تأكد من تركيب البطارية في الاتجاه الصحيح.

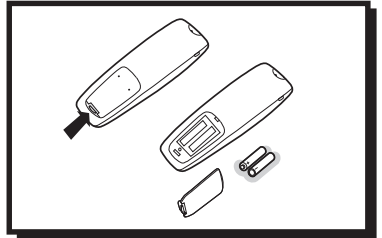


توصيلات الصوت/ الفيديو (التشغيل)

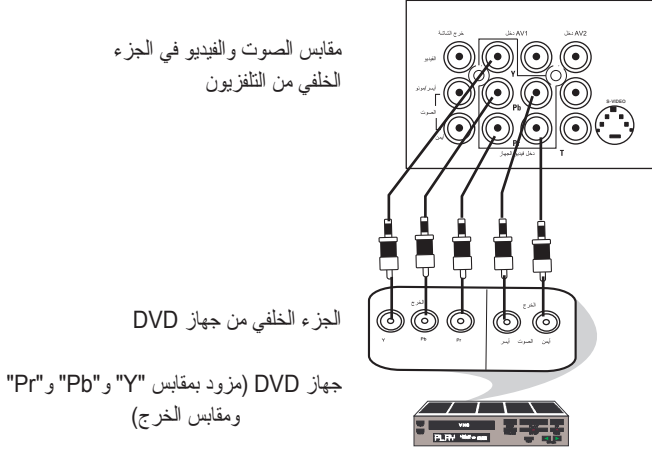


يمكنك عرض تشغيل أقراص DVD باستخدام مقاييس دخل فيديو الجهاز (CVI) الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون.
– صل كابلات (CVI) من دخل "Y" و "Pb" و "Pr" الخاص بالتلفزيون بخرج "Y" و "Pb" و "Pr" الخاص بجهاز DVD لعرض تشغيل أقراص DVD.

توصيلات الصوت/ الفيديو (التشغيل)

مقابس الصوت والفيديو في الجزء الخلفي من التلفزيون

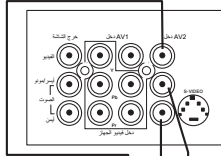

الجزء الخلفي من جهاز VCR

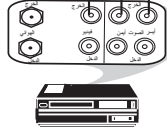


جهاز الفيديو (المزود بمقابس خرج الفيديو والصوت)


يمكنك عرض تشغيل أقرص جهاز الفيديو (مشغلات أقرص الفيديو وكاميرات الفيديو، إلخ) باستخدام مقابس دخل الصوت والفيديو في الجزء الخلفي للتلفزيون.

– صل كابلات RCA الخاصة بالصوت والفيديو من دخل الفيديو والصوت بالجزء الخلفي من التلفزيون إلى خرج الصوت والفيديو في جهاز الفيديو.

مقابس الصوت والفيديو في الجزء الخلفي من التلفزيون

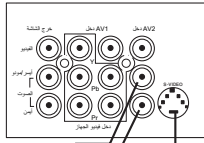

الجزء الخلفي لجهاز S-VHS VCR

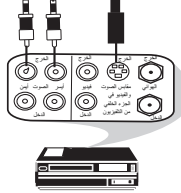


يتم استخدام وصلة S-Video الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون لتشغيل أقرص S-VHS VCR أو أقرص الفيديو أو ألعاب الفيديو أو الأقراص المدمجة التفاعلية. يمكن الحصول على تفاصيل الصورة والوضوح الأفضل باستخدام تشغيل S-Video بالمقارنة مع الصورة التي يتم الحصول عليها من اتصال التردد اللاسلكي (RF) للهوائي العادي.

– صل كابل S-VIDEO من مقبس S-VIDEO الموجود بالجزء الخلفي من التلفزيون بخرج S-VHS بالفيديو.


– صل كابلات RCA الخاصة بالصوت من دخل الصوت بالجزء الخلفي من التلفزيون إلى خرج الصوت في جهاز الفيديو.

ملاحظة: لا تحتاج إلى توصيل دخل فيديو التلفزيون في حالة توصيل دخل S-VIDEO.

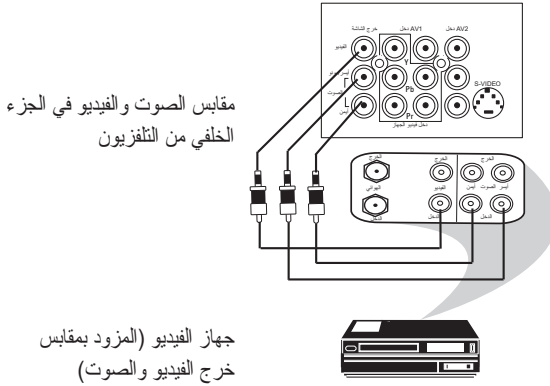


– صل كابلات RCA الخاصة بالفيديو والصوت من مقاس دخل جهاز الفيديو إلى خرج الشاشة بالجزء الخلفي من التلفزيون.
 – لتحسين صوت التلفزيون، صل كابلات الصوت بنظام صوت خارجي بدلاً من جهاز الفيديو. للأجهزة الأحادية، صل مقاس الصوت الأيسر فقط.

التوصيل للتسجيل من التلفزيون المزود بكابل إلى جهاز الفيديو

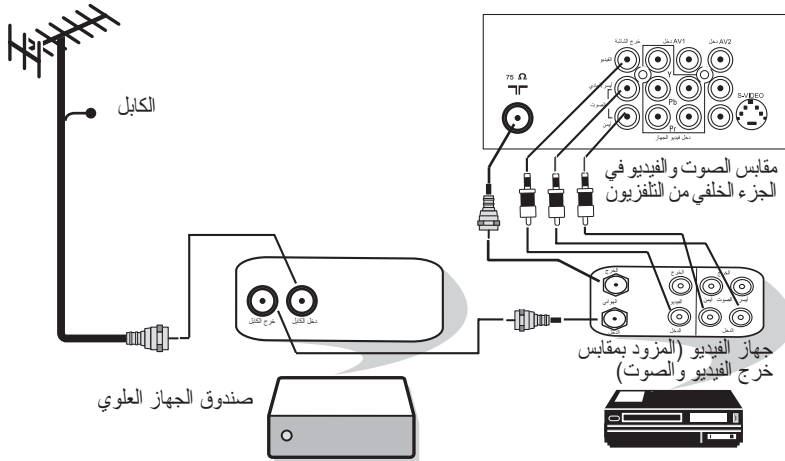


– صل كابل التردد اللاسلكي (RF) من خرج صندوق الجهاز العلوي بدخل الهوائي بجهاز الفيديو. من خرج الهوائي بجهاز الفيديو، صل كابل التردد اللاسلكي (RF) بمقاس الهوائي بالجزء الخلفي من التلفزيون.
 – صل كابلات RCA الخاصة بالفيديو والصوت من مقاس دخل جهاز الفيديو إلى خرج الشاشة بالجزء الخلفي من التلفزيون.

وظائف وحدة التحكم عن بُعد (انظر الصفحة المناسبة للتعرف على وحدة التحكم عن بُعد المرفقة بالجهاز)

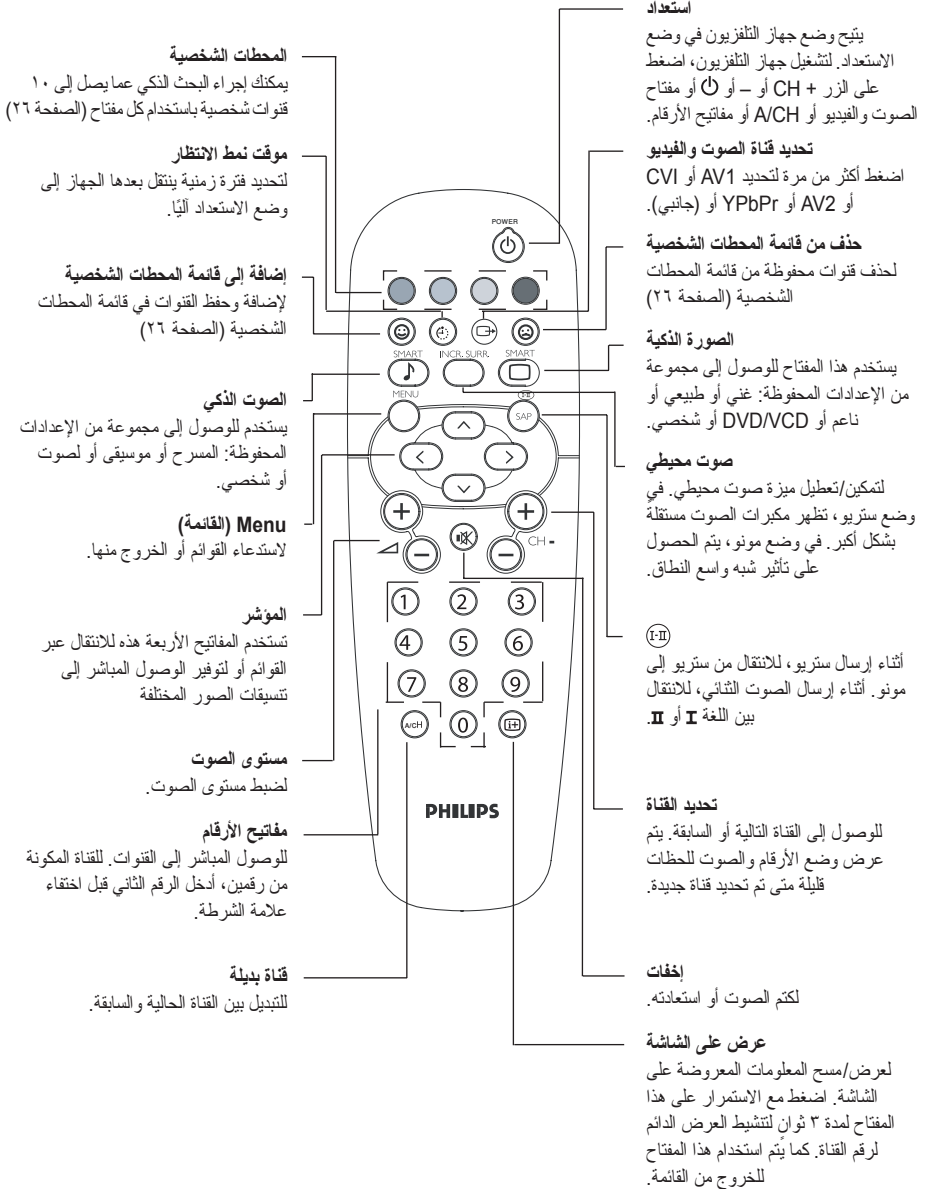




وظائف وحدة التحكم عن بُعد (انظر الصفحة المناسبة للتعرف على وحدة التحكم عن بُعد المرفقة بالجهاز)

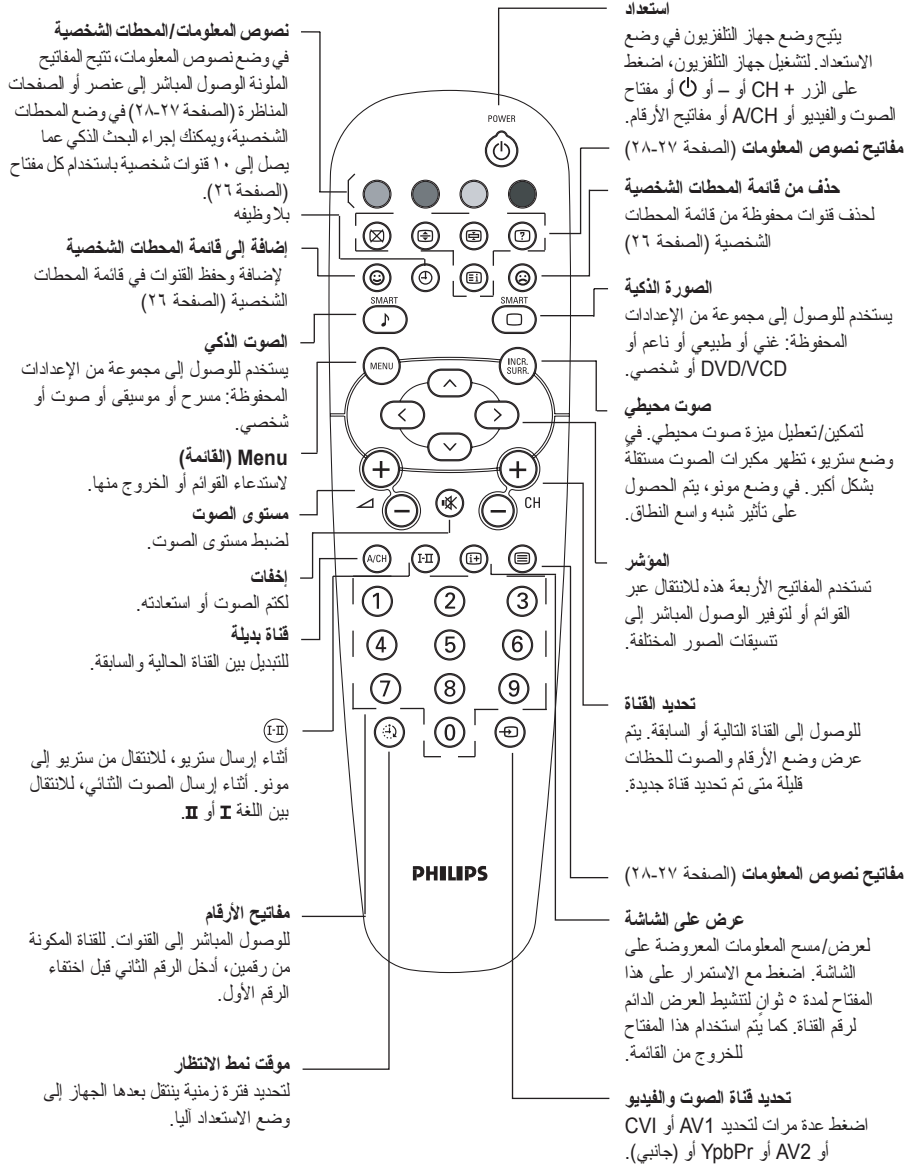

وظائف التحكم في التلفزيون

توجد مفاتيح التحكم في التلفزيون بمقدمته أو في جانب الجهاز وذلك حسب الطراز.

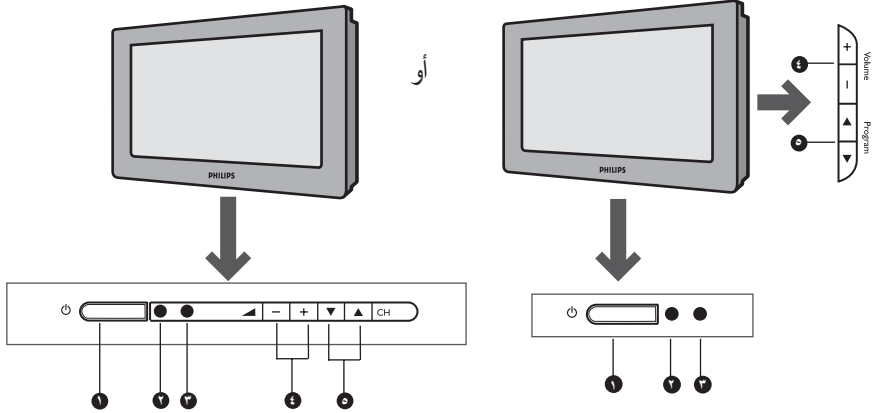

١	زر التشغيل الرئيسي	تشغيل أو إيقاف تشغيل زر التشغيل الرئيسي.
٢	مؤشر مصباح الاستعداد	تتم إضاءة المؤشر عند تنشيط نمط الاستعداد.
٣	وحدة الاستشعار عن بُعد	تعمل كوحدة استشعار لتنشيط مفاتيح التحكم في التلفزيون عند توجيه وحدة التحكم عن بُعد في اتجاه وحدة الاستشعار.
٤	أزرار +/- مستوى الصوت	لضبط رافع/خافض مستوى الصوت.
٥	أزرار ٨ / ٧ للقنوات	حدد القناة بترتيب تنازلي/تصاعدي.

تلميح:

- يمكنك الدخول إلى القائمة الرئيسية بالضغط على أزرار رفع/خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه.
- اضغط على الزر ٧ أو ٨ للقنوات لتحديد العنصر التالي في القائمة.
- اضغط على الزر - أو + الخاصين بمستوى الصوت للوصول إلى القائمة الفرعية وضبط الإعدادات.


تحديد لغة القائمة

توضح تعليمات التشغيل طريقة عمل جهاز التلفزيون باستخدام أزرار وحدة التحكم عن بُعد إلا في حالة توضيح ما يخالف ذلك. يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية واتباع التوضيحات المبينة كي تتعرف على عمليات التركيب وكل المزايا المتاحة في الجهاز.

تلميح: إذا لم يصل دخل الإشارة إلى التلفزيون، فقد يحدث عدم استقرار للعرض على الشاشة. في هذه الحالة، يرجى استخدام الزر  في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد قناة الصوت والفيديو.

تتيح لك ميزة "لغة" ضبط قائمة العرض على الشاشة الخاصة بالتلفزيون بحيث يتم عرضها باستخدام اللغة المطلوبة.


النتيجة على الشاشة

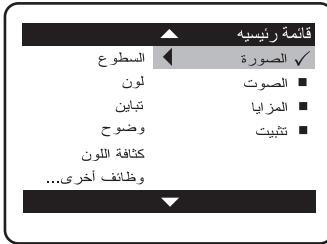

ادخل إلى القائمة الرئيسية.



حدد "تثبيت".

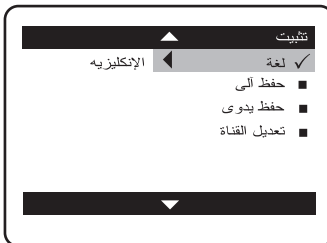

ادخل إلى قائمة تثبيت.



اضغط على الزر بشكل متكرر كي تنتقل عبر قائمة اللغات وحدد اللغة التي تريدها.



اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.




قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

المؤلفة الآلية للفتوات

تتيح لك المؤلفة الآلية للفتوات حفظ البرنامج آليا.

النتيجة على الشاشة

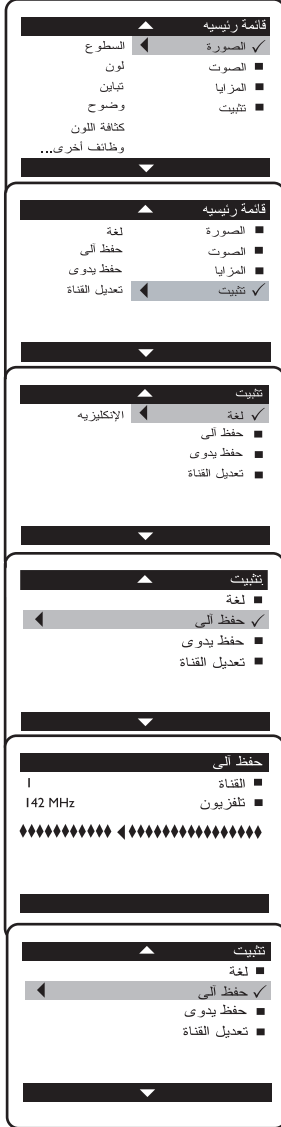

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

اضغط على الزر

الخطوة

ادخل إلى القائمة الرئيسية.



اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "تثبيت".



ادخل إلى قائمة تثبيت.



حدد "حفظ آلي".



تبدأ المؤلفة الآلية للفتوات.



عندما تكتمل المؤلفة، اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.



المؤلفة اليدوية للقنوات





تتيح لك المؤلفة اليدوية للقنوات تحديد رقم القناة المفضلة لكل البرامج المتاحة.

الخطوة	اضغط على الزر	النتيجة على الشاشة
١		ادخل إلى القائمة الرئيسية.
٢		اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "تثبيت".
٣		ادخل إلى قائمة تثبيت.
٤		اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "حفظ يدوي".
٥		ادخل إلى قائمة "حفظ يدوي".
٦		اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "بحث".

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

المؤلفة اليدوية للقنوات

النتيجة على الشاشة

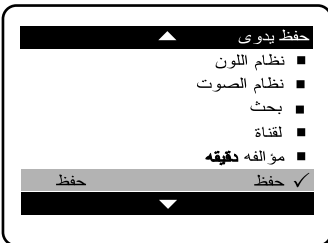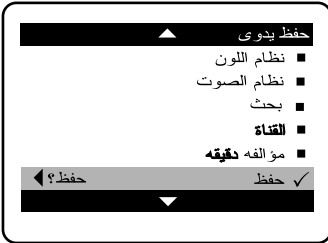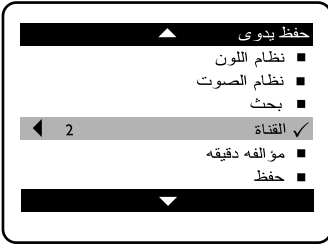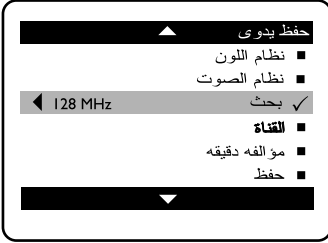

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

اضغط على الزر

ابدأ البحث اليدوي. يتوقف البحث متى تم العثور على إشارة إرسال.



الخطوة



حدد "القناة".

أدخل رقم القناة.



اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "حفظ".



قم بحفظ القناة بعد مؤقتها. ملاحظة: إذا كنت تريد استمرار البحث عن قناة إرسال أخرى، فكرر الخطوات من ٧ حتى ١١.




اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.



نظام الألوان/الصوت

تتيح لك هذه الميزة إمكانية تحديد "نظام اللون" و"نظام الصوت". إذا تم تحديد "آي"، فسيتم تحديد نظام اللون ونظام الصوت المناظر آلياً حسب نظام الإرسال. ملاحظة: حدد نظام اللون ونظام الصوت المطلوبين يدوياً، إذا كان الاستقبال ضعيفاً في الوضع آلي.

النتيجة على الشاشة

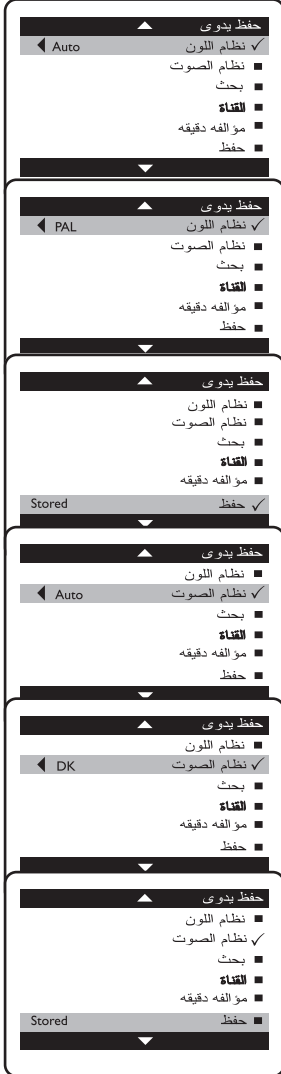

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

اضغط على الزر

يتم تحديد "نظام اللون".

حدد نظام اللون المطلوب ("آي")
أو "PAL" أو "NTSC"
أو "3.58" أو "NTSC 4.43" أو
("SECAM").

اضغط على الزر بشكل متكرر
حتى يتم تحديد "حفظ".

قم بحفظ النظام المطلوب.

اتبع الخطوات لتحديد "نظام
الصوت".

حدد نظام الصوت المطلوب
("آي") أو "BG" أو "I" أو
"DK" أو "M".

اضغط على الزر بشكل متكرر
حتى يتم تحديد "حفظ".

قم بحفظ النظام المطلوب.

اخرج من القائمة المعروضة على
الشاشة.

الخطوة

كرر الخطوات من
١ إلى ٥ كما هو
الحال في "المؤلفه"
اليدوية لقنوات
التلفزيون".

٦



٧



٨



٩



١٠



١١



١٢


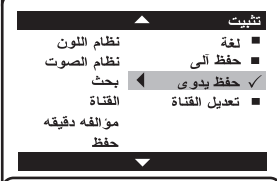
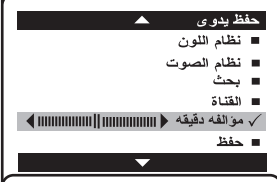



١٣



المؤلفة الدقيقة للفتوات

تتيح لك هذه الميزة ضبط استقبال الصورة في مناطق الاستقبال الضعيف.



النتيجة على الشاشة	اضغط على الزر	الخطوة
	ادخل إلى القائمة الرئيسية. (MENU)	١
	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "حفظ".	٢
	ادخل إلى قائمة تثبيت	٣
	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "حفظ يدوي".	٤
	ادخل إلى قائمة حفظ يدوي.	٥
	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "مؤلفه دقيقه".	٦
	استمر في المؤلفة حتى تصل إلى أفضل استقبال. أو (↑)	٧
	حدد "حفظ".	٨
	قم بحفظ آخر حالة مؤلفة.	٩
	اخرج من شاشة القائمة. (i+)	١٠

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

تعديل القناة

تتيح لك هذه الميزة إمكانية حذف أو تعديل القنوات التي تتصف بسوء أو ضعف إشارة التلفزيون أو القنوات التي لا تشاهدها كثيراً. ملاحظة: إذا تم حذف القناة، فلن يمكنك الوصول إليها باستخدام الزر CH (القناة) + أو الزر - ويمكنك الوصول إليها فقط باستخدام أزرار أرقام القنوات (0-9).

النتيجة على الشاشة

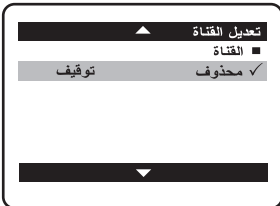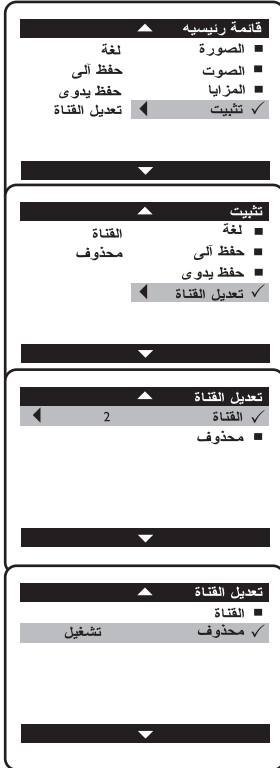

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

اضغط على الزر

1. ادخل إلى القائمة الرئيسية. (MENU)
2. اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "حفظ". (V)
3. ادخل إلى قائمة تثبيت. (>)
4. اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "تعديل القناة". (V)
5. ادخل إلى قائمة "تعديل القناة". (>)
6. أدخل رقم القناة المراد حذفها. (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0)
7. حدد "محذوف". (V)
8. حدد "تشغيل" لحذف القناة. (>)
9. اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة. (I+)

الخطوة



طريقة استعادة القنوات المحذوفة

- كرر الخطوات من 1 إلى 5 كما هو الحال في جزء "تعديل القنوات".
- أدخل رقم القناة التي تريد استعادتها باستخدام أزرار الأرقام (0-9).
- حدد محذوف باستخدام الزر (V).
- حدد توقيف لاستعادة القناة باستخدام الزر (>).
- اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة باستخدام الزر (I+).

ضبط الصورة

تتيح لك قائمة (الصورة) إمكانية إجراء عمليات الضبط على الصورة.



قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

اضغط على الزر



ادخل إلى القائمة الرئيسية.

الخطوة



ادخل إلى قائمة "الصورة".



حدد عنصرًا.



أو



اضبط المستوى أو حدد الإعداد المطلوب.



أو



اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.



عناصر قائمة (الصورة)	الأنشطة
السطوع	زيادة أو خفض مستوى السطوع.
لون	زيادة أو خفض مستوى اللون.
تباين	زيادة أو خفض مستوى التباين.
وضوح	زيادة أو خفض مستوى الوضوح لتحسين عرض التفاصيل في الصورة.
كثافة اللون	اختر من بين ثلاثة إعدادات (عادي أو دافئ أو بارد).
تخفيض ضوضاء	حدد "تشغيل" لتقليل ضوضاء الصورة "المشوشة" (نقاط صغيرة على الصورة) بسبب الإشارة الضعيفة.
التباين +	حدد "تشغيل" لتحسين التباين للحصول على جودة صورة أفضل.



ضبط الصوت

تتيح لك قائمة (الصوت) إمكانية إجراء عمليات الضبط على الصوت.

الخطوة

1. اضغط على الزر  ادخل إلى القائمة الرئيسية.

2. حدد قائمة "الصوت". 

3. ادخل إلى قائمة "الصوت". 

4. حدد عنصرًا.  أو 

5. اضبط المستوى أو حدد الإعداد المطلوب.  أو 

6. اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة. 

النتيجة على الشاشة

قائمة رئيسية

- الصورة ✓
- السطوع
- لون
- تباين
- وضوح
- كثافة اللون
- وظائف أخرى...

قائمة رئيسية


- الصورة
- الصوت ✓
- المزايا
- تثبيت
- موازنة الصوت

الصوت

- ذبذبات مرتفعة ✓
- ذبذبات منخفضة
- توازن
- موازنة الصوت

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

عناصر قائمة الصوت	الأنشطة
ذبذبات مرتفعة	زيادة أو خفض مستوى التردد العالي.
ذبذبات منخفضة	زيادة أو خفض مستوى التردد المنخفض.
توازن	الزيادة أو الخفض لضبط مستوى التوازن.
موازنة الصوت	حدد "تشغيل" لتمكين استمرار مستوى الصوت عند مستوى محدد مسبقاً في حالة حدوث تغيير مفاجئ في مستوى الصوت أثناء فواصل الإعلانات التجارية أو استعراض القنوات.

تلميح: في وضع تلفزيون، يمكنك تغيير الصوت إلى "ستريو" أو "مونو" عن طريق الضغط على الزر  للتبديل بين الوضعين. يتم عرض الوضع في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.



ضبط التنسيق

يمكن الاختيار ما بين تنسيقين للاستمتاع بالمشاهدة: الوضع "٣:٤" والوضع "توسيع ٣:٤" من خلال قائمة "تنسيق".

الخطوة	اضغط على الزر	النتيجة على الشاشة
١		ادخل إلى القائمة الرئيسية.
٢		اضغط على الزر بشكل منكرر حتى يتم تحديد "المزايا".
٣		ادخل إلى قائمة "المزايا".
٤		اضغط على الزر بشكل منكرر حتى يتم تحديد "تنسيق".
٥		اضغط على الزر بشكل منكرر للانتقل عبر التنسيقات المختلفة (٣:٤) أو توسيع ٣:٤ وحدد التنسيق المطلوب.
٦		اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.


استخدام تنسيقات الشاشة

التنسيق "٣:٤"

حدد التنسيق ٣:٤ إذا كنت تريد عرض صورة ٣:٤ باستخدام السطح الكامل للشاشة.

التنسيق "توسيع ٣:٤"


حدد توسيع ٣:٤ إذا كنت تريد توسيع عرض صور الفيلم المسجل بتنسيق (صندوق البريد). عند تحديد هذا التنسيق، يتم توسيع الأشرطة الأفقية السوداء الموجودة بالجزء العلوي والسفلي مما يؤدي إلى ملء شاشة التلفزيون بالكامل. قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

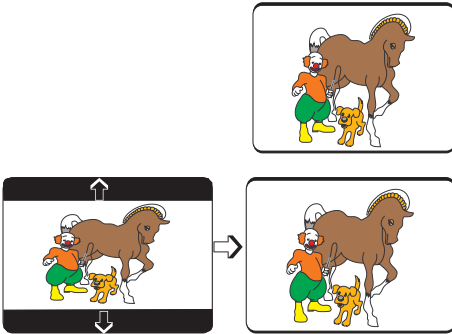

شدة الإشارة

تتيح ميزة شدة الإشارة إمكانية عرض مستوى شدة الإشارة عند تحديد الخيار "تشغيل". يتم توضيح مستوى شدة الإشارة في الجزء السفلي من الشاشة في كل مرة يتم فيها تبديل القناة.

النتيجة على الشاشة

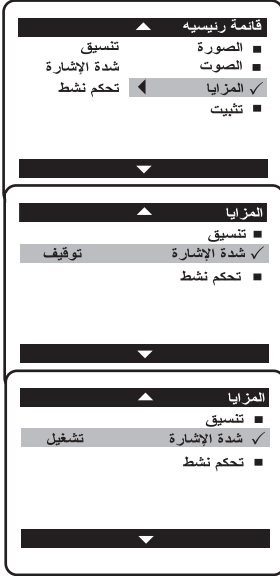

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

اضغط على الزر

ادخل إلى القائمة الرئيسية.



اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "المزايا".



ادخل إلى قائمة "المزايا".



اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "شدة الإشارة".



اضغط على الزر لتحديد الخيار "تشغيل" لتنشيط "شدة الإشارة".



اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.









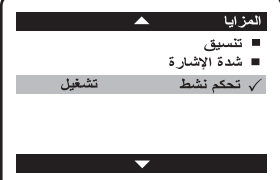





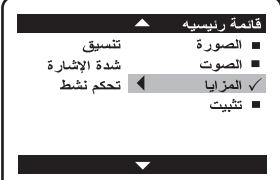


الخطوة



التحكم النشط

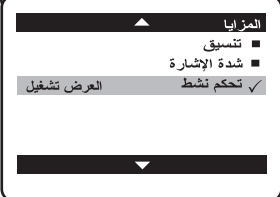تعمل ميزة تحكم نشط آليًا على ضبط جودة الصورة الأفضل باستمرار مع اختلاف حالات الإشارة. لتنشيط ميزة تحكم نشط، حدد الخيار "تشغيل" في قائمة تحكم نشط.

النتيجة على الشاشة	اضغط على الزر	الخطوة
	<p>ادخل إلى القائمة الرئيسية. </p>	
	<p>ادخل إلى قائمة "المزايا". </p> <p>اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "تحكم نشط". </p>	  
	<p>ادخل إلى قائمة "المزايا". </p> <p>اضغط على هذا الزر لتحديد الخيار "تشغيل" كي يتم تنشيط وضع "تحكم نشط". إذا تم تحديد الخيار "العرض تشغيل"، فسيتم عرض إعدادات السطوع وتباين ووضوح و"التباين + وتخفيض ضوضاء على الشاشة عند تشغيل الجهاز أو عند الانتقال إلى قناة أخرى.</p>	
	<p>ادخل إلى قائمة "المزايا". </p> <p>ادخل إلى قائمة "المزايا". </p> <p>اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "تحكم نشط". </p>	

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

الصورة الذكية

سواء كنت تشاهد فيلمًا أم تمارس إحدى ألعاب الفيديو، يحتفظ التلفزيون بإعدادات تحكم آلي في الفيديو تتطابق مع مصدر البرنامج الحالي أو المحتوى. تعمل ميزة (الصورة الذكية) بسرعة على إعادة ضبط عناصر تحكم الفيديو الخاصة بالتلفزيون للبرنامج لعدد من أنواع البرامج وظروف المشاهدة المختلفة التي قد تكون متاحة بالمنزل. كل إعدادات (الصورة الذكية) محددة مسبقًا في المصنع لضبط مستويات السطوح ولون وصورة و وضوح التلفزيون آليًا.

اضغط على الزر

الخطوة

1. اضغط على الزر بشكل متكرر للنتقل عبر الإعدادات الخمسة: شخصي و DVD/VCD وطبيعي وناعم وحدد إعداد الصورة المطلوب.
2. اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.



تعريف إعدادات الصورة

شخصي
DVD / VCD
غني
طبيعي
ناعم

شخصي : يتم ضبط إعدادات الصورة حسب الإعدادات المفضلة.

DVD/VCD : لإعداد الصورة الأفضل، عند توصيل المصدر بمشغل DVD/VCD حدد الإعدادات DVD/VCD لوضع الصوت والفيديو.

غني : لتوضيح الألوان المشرقة. يعتبر هذا الإعداد هو الأفضل عند مشاهدة برامج التلفزيون في الغرفة ساطعة الإضاءة.

طبيعي : توضيح الألوان الأصلية.

ناعم : توضيح الألوان المضبوطة على الإعداد "دافئ". (مناسب في حالة الغرفة ذات الإضاءة الخافتة ويضفي تأثيرًا شبه سينمائي عند إيقاف تشغيل الإضاءة).

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

الصوت الذكي

سواء كنت تشاهد فيلمًا أم إحدى ألعاب الفيديو، يحتفظ التلفزيون بإعدادات تحكم آلي في الصوت تتطابق مع مصدر البرنامج الحالي أو المحتوى. تعمل ميزة (الصوت الذكي) بسرعة على إعادة ضبط عناصر تحكم الصوت في التلفزيون للبرنامج لعدد من أنواع البرامج وظروف المشاهدة المختلفة التي قد تكون متاحة بالمنزل. كل إعداد من إعدادات (الصوت الذكي) محدد مسبقًا في المصنع لضبط مستويات ذبذبات مرتفعة وذبذبات منخفضة للتلفزيون آليًا.

اضغط على الزر

الخطوة

اضغط على الزر بشكل متكرر
للتنقل عبر الإعدادات الخمسة:
"شخصي" و "مسرح" و "موسيقى"
و "صوت" وحدد إعداد الصوت
المطلوب.



اخرج من القائمة المعروضة على
الشاشة.



تعريف إعدادات الصوت

شخصي
مسرح
موسيقى
صوت

شخصي : يتم ضبط إعدادات الصوت حسب الإعدادات المفضلة.
مسرح : زيادة الإحساس بالحدث. (ذبذبات منخفضة وذبذبات مرتفعة)
موسيقى : توضيح النغمة المنخفضة (ذبذبات منخفضة).
صوت : توضيح النغمة المرتفعة (ذبذبات مرتفعة).

قد تبدو عروض الشاشة مختلفة في بعض الطرز.

المحطات الشخصية

يمكن تحديد قائمة أو مجموعة من برامج التلفزيون المفضلة وحفظها على الأزرار الملونة الأربعة باستخدام ميزة (المحطات الشخصية). باستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة مشاهدة ما يصل إلى إجمالي ١٠ قنوات مفضلة لكل زر من الأزرار الملونة.





إضافة القنوات إلى القائمة المفضلة

النتيجة على الشاشة	اضغط على الزر	الخطوة
	حدد قناة باستخدام أزرار الأرقام. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	١
	اضغط على الزر لعرض القائمة. اختر الزر الملون المفضل لحفظ القناة المحددة.	٢ ٣
	كرر الخطوات من ١ إلى ٣ لإضافة القنوات المفضلة وحفظها في القائمة.	
	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	٤

لاستعراض القائمة المفضلة

اضغط على الزر الملون الذي تم تحديده.		١
اضغط على الزر بشكل متكرر للتنقل عبر القائمة المفضلة وعرض القناة المفضلة.		٢

حذف قنوات من القائمة المفضلة

حدد أحد الأزرار الملونة واضغط عليه بشكل متكرر لتحديد القناة المراد حذفها.		١
اضغط على الزر لعرض القائمة.		٢
اضغط على الزر لحذف العنصر.		٣
كرر الخطوات من ١ إلى ٣ لإضافة القنوات المفضلة وحفظها في القائمة.		
اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.		٤

نصوص المعلومات (متاح في بعض الطرز فقط)

إذا كان بث قناة التلفزيون يحتوي على معلومات نصوص المعلومات، فإن كل قناة تعمل على بث نصوص المعلومات تقوم بإرسال صفحة (صفحة فهرس) تشتمل على معلومات حول طريقة استخدام نظام نصوص المعلومات، وعادةً ما تتمثل هذه الصفحة في الصفحة 100. يتم توضيح النظام المُرسَل في سطر الخيارات بالجزء السفلي من الشاشة.

النتيجة على الشاشة

اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل عرض نصوص المعلومات. (يجب تحديد القناة التي يتم فيها إرسال نصوص المعلومات).
اضغط على الزر مرة أخرى لتطبيق صفحة نصوص المعلومات على برنامج التلفزيون.
اضغط على الزر للمرة الثالثة للخروج من وضع (نصوص المعلومات).

أدخل صفحة نصوص المعلومات المطلوبة (3 أرقام). يظهر رقم الصفحة في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. عند العثور على صفحة نصوص المعلومات، يتوقف العداد عن البحث. إذا استمر العداد في البحث، فإن ذلك يعني أن الصفحة غير متاحة لتحديدتها. إذا أخطأت في إدخال رقم الصفحة، فيجب استكمال إدخال الرقم المُكون من ثلاثة أرقام قبل إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

اضغط على الزر  لعرض الصفحة التالية والزر  لعرض الصفحة السابقة.

تتيح لك الأزرار الأربعة الملونة الوصول المباشر إلى أحد العناصر أو الصفحات المناظرة.

اضغط على هذا الزر للرجوع إلى صفحة الفهرس الرئيسي.

اضغط على الزر

1 لتشغيل/توقيف نصوص المعلومات وتطبيق صفحة النصوص التلفزيونية على برنامج التلفزيون.



2 لتحديد إحدى صفحات نصوص المعلومات




3 للوصول إلى إحدى صفحات نصوص المعلومات



4 للوصول المباشر إلى أحد العناصر أو الصفحات المناظرة



5 الفهرس الرئيسي

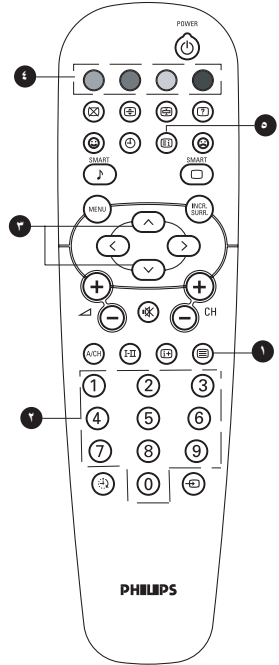

نصوص المعلومات (متاح في بعض الطرز فقط)

النتيجة على الشاشة

اضغط على هذا الزر مرة واحدة لتكبير النصف العلوي من الصفحة وعرضه. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة وعرضه. اضغط على الزر للمرة الثالثة للرجوع إلى الصفحة ذات الحجم العادي.

أحياناً ما تحتوي الصفحة المحددة على بعض الصفحات الفرعية القليلة. تنتقل الصفحة الفرعية ألياً إلى الصفحة الفرعية التالية بعد ٢٠ ثانية تقريباً. تتم الإشارة إلى إجمالي عدد الصفحات الفرعية في الركن الأيسر الأيمن من الشاشة. اضغط على هذا الزر مرة واحدة لتعليق الصفحة واضغط مرة أخرى لتحرير تعليق الصفحة.

اضغط على هذا الزر مرة واحدة لإظهار المعلومات المخفية (حلول المتاهات والألغاز، إلخ). اضغط على الزر مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

يعمل هذا الزر فقط مع صفحة نصوص المعلومات التي تشتمل على المتاهات والألغاز، إلخ).

اضغط على الزر

٦ توقف مؤقت




٧ تكبير



٨ تعليق



٩ إظهار / إخفاء

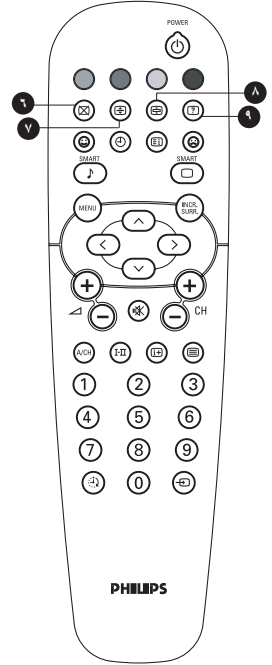

المواصفات

29PT5026	21PT5026	29PT5016	25PT5016	29PT5006	21PT5006	نوع المنتج
						الصورة
أنبوب صورة مسطح						نوع شاشة العرض
سم ٧٢	سم ٥٥	سم ٧٢	سم ٦٣	سم ٧٢	سم ٥٥	حجم الشاشة القطري
سم ٦٨	سم ٥١	سم ٦٨	سم ٥٩	سم ٦٨	سم ٥١	حجم الشاشة القطري المرئي
٣:٤						نسبة الارتفاع إلى العرض
تحكم نشط						تحسينات الصورة
تخفيض ضوضاء						تقليل تشويش الصورة
						الصوت
٥ × ٢ واط						مكبرات الصوت
Full Stereo		AV Stereo				أنظمة الصوت
موازنة الصوت وإخفات و(الصوت الذكي) (٤ أوضاع) و(ديبثبات ديناميكية عالية)		موازنة الصوت وإخفات و(الصوت الذكي) (٤ أوضاع)				مزايا الصوت
(مؤقت نمط الانتظار) وحفظ ألي و(محطات شخصية) ومؤشر شدة الإشارة						الملاءمة
						استقبال
PAL - Multi AP						نظام التلفزيون
SECAM D/K و SECAM B/G و PAL و PAL D/K و PAL B/G						أنظمة التلفزيون المسجلة/الكابل
						الاتصال
AV1 : دخل CVBS Pr · Y Pb AV2 : S-Video وداخل CVBS AV3 : خرج الشاشة ودخل الهوائي (٧٥ أوم)						الجزء الخلفي
دخول CVBS وخرج سماعات الرأس						الجزء الجانبي / العلوي

المواصفات

29PT5026	21PT5026	29PT5016	25PT5016	29PT5006	21PT5006	نوع المنتج
						عام
٢٥٠-١٠٠ فولت / ٦٠-٥٠ هرتز						فولتية/تردد التيار الكهربائي
٧٣ واط	٥٤ واط	٧٣ واط	٦٣ واط	٧٣ واط	٥٤ واط	استهلاك الطاقة
٤٢ كجم	٢١ كجم	٤٢ كجم	٢٩ كجم	٤٢ كجم	٢١ كجم	الوزن الصافي
٤٧,٥	٢٣,٥ كجم	٤٧,٥ كجم	٣٣ كجم	٤٧,٥ كجم	٢٣,٥ كجم	إجمالي الوزن
٤٨٤ X ٥٨٣ X ٧٤٠	٤٨٦ X ٤٦٠ X ٥٩٤	٤٨٤ X ٥٨٣ X ٧٤٠	٤٥١ X ٥٢٧ X ٦٦٢	٤٨٤ X ٥٨٣ X ٧٤٠	٤٨٦ X ٤٦٠ X ٥٩٤	أبعاد الجهاز (العرض X الطول X الارتفاع) ملم

ملاحظة: المواصفات خاضعة للتغيير دون إخطار.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2004 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com
3139 125 36661

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>