



MODELLNR.:
14PV135/01, 14PV235/01
21PV385/01

Tack för inköpet av den här TV-Video Kombin från Philips. Den tillhör en av de mest avancerade och lättköpta TV-Video Kombin (TVCR) på marknaden. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan TV-Video Kombin tas i bruk. Här återfinns viktig information och noteringar om driften. TV-Video Kombin **bör inte slås på direkt efter flyttning** från ett kallt till ett varmt ställe, eller vice versa, eller på ställen där den kan utsättas för fukt. Vänta i dessa fall i minst **tre timmar** efter förflyttningen. TV-Video Kombin behöver denna tid för att anpassa sig till den nya miljön (temperatur, luftfuktighet o.dyl.).



Den här videobandspelaren är avsedd för inspelning och avspelning av VHS videokassetter. Kassetter försedda med etiketten VHS-C (VHS kassetter för videokameror) kan enbart användas med en lämplig kassettdapter. **Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya videobandspelare.**

Viktiga driftsföreskrifter

- Fara: Hög spänning!**
Det föreligger risk för elstötar!
- Minska risken för brand eller elchock genom att inte exponera apparaten till regn eller fukt.**
- TV-Video Kombin innehåller inga delar som kan repareras av konsumenten. Överlåt allt underhållsarbete till kvalificerad personal.
- Så snart videobandspelaren ansluts till en strömkälla finns det vissa komponenter som är i ständigt bruk. Koppla bort videobandspelaren från strömkällan för att slå av den helt och hållet.
- Försäkra att luften kan cirkulera fritt genom ventilationshålen på videobandspelaren. Placera den inte på ett ostadigt underlag.
- Akta dig för att låta vätskor eller främmande föremål tränga in i videobandspelaren. Placera inte vaser eller liknande ovanpå den. Om vatten trängt in i videobandspelaren ska du omedelbart dra ur nätsladden och kalla på service.
- Placera inte några lättantändliga föremål på enheten (stearinljus el.dyl.).
- Kontrollera att barn inte kan placera främmande föremål i enhetens öppningar eller ventilationshål.

- Denna bruksanvisning är tryckt på miljövänligt papper.
- Gör dig av med förbrukade batterier på föreskrivna ställen.
- Utnyttja de anläggningar som finns tillgängliga i ditt land för att göra dig av med videobandspelarens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Denna elektroniska apparat innehåller många material som kan återanvändas. Förhör dig om möjligheterna till återanvändning när du ska göra dig av med apparaten.

Anteckna nedanstående serienummer så att du kan identifiera enheten när den ska repareras eller om den råkar bli stulen. Serienumret (PROD. NO.) står tryckt på etiketten som återfinns på enhetens baksida. Kontrollera modellnumret på din TVCR-bandspelare.


MODEL NO. : 14PV135/01, 14PV235/01
21PV385/01
PROD. NO.

Denna produkt uppfyller kraven i EG-direktiven 73/23/EEC +89/336/EEC +93/68 EEC.

PHILIPS

KORTFATTAD ÖVERSIKT

Fjärrkontrollen

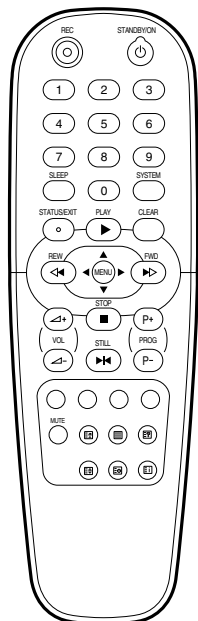

REC Tryck en gång för att spela in TV-kanalen som är vald, eller tryck upprepade gånger för att starta en inspelning.

STANDBY/ON För att slå på eller av apparaten eller för att avbryta en menyfunktion.

0..9 Tryck på dessa för att välja kanaler.

SLEEP För val av frånslagstid i steg om 30 minuter.

SYSTEM Ingen funktion för dessa modeller.

STATUS/EXIT Att visa eller släcka statusskärmen. Att lämna en menyskärm.

CLEAR Radera den senaste inmatningen/Makulera programmerad inspelning (TIMER).

STILL Att stoppa bandet och visa en stillbild.

MENU För att återkalla apparatens huvudmeny.

FWD Tryck för snabbspolning framåt när bandet är stoppat. Tryck under pågående avspelning för bildsökning framåt. Används även för att lagra eller bekräfta en inställning på menyn. Tryck för att justera kontrollerna på enhetens meny.

REW Tryck för snabbspolning bakåt när bandet är stoppat. Tryck under pågående avspelning för bildsökning bakåt. Används även för att återställa markören på menyn. Tryck för att justera kontrollerna på enhetens meny.

PLAY Välj en menypost för enheten för att starta avspelning.

STOP Välj en menypost för enheten för att stoppa bandet.

VOL + **VOL -** Att justera volymnivån.

PROG P+ **PROG P-** Välj programnummer. Tryck under uppspelning för att justera spårning.

MUTE Att dämpa ljudet tillfälligt. Tryck igen för att återställa ljudet.

Röd tangent / Grön tangent / Gul tangent / Blå tangent / Ingen funktion för dessa modeller.

[14PV235/ 21PV385]

: Att slå på eller av Text-TV eller välja Text-TV ovanpå bilden.

: förstora texten

: välj Text-TV-undersida

: visa dold information

: stoppa sidändring

: återgå till startsidan

TV-Video Kombin framsida




[14PV135/14PV235]

- Beredskapsläge:** För att slå på eller av apparaten eller för att avbryta en menyfunktion.
- Volym:** Används i kombination med för att reglera volymnivån.
- Programnummer:** Välj programnummer. Tryck under uppspelning för att justera spårning. Avlägsna vertikala störningar i en stillbild genom att trycka.
- Inspelning:** Att spela in det nu valda programmet.
- Avspelning:** Att spela av en inspelad kassett.
- Paus/Stopp, kassettutmatning:** Att stoppa bandet; ett ytterligare tryck vid stoppat band matar ut kassetten.
- Tryck för snabbspolning framåt när bandet är stoppat
- Tryck för snabbspolning bakåt när bandet är stoppat
- Uttag på framsidan:**
 - Vitt uttag / ljudingång [AUDIO]:** Ansluta en videokamera eller en videospelkonsol. (ljud).
 - Gult uttag / bildingång [VIDEO]:** Ansluta en videokamera eller en videospelkonsol. (bild)
 - Litet uttag / uttag för hörlurar** : För anslutning av hörlurar

TV-Video Kombin baksida

- Antenningång [T]:** För anslutning av antennkabeln
- Scart-uttag [EXT1/AV1]:** För anslutning av en satellitmottagare, dekoder, videobandspelare el.dyl.

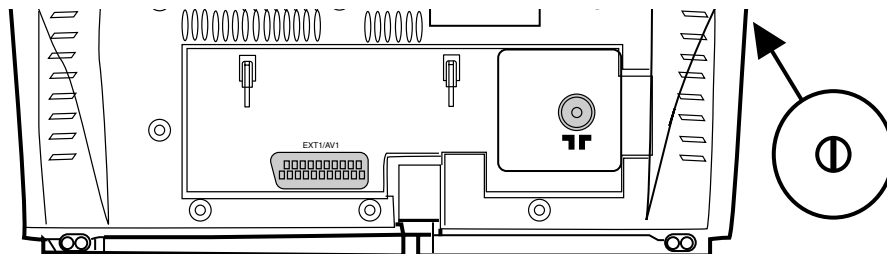

- Strömbrytare:** Att slå på och av apparaten.
- Observera:** Timerinspelning kan inte utföras om apparaten slås av med strömbrytaren!

En lampa på apparatens framsida tänds

- Beredskapslampa STANDBY** : tänds när TV-Video Kombin slås på med huvudströmbrytaren; blinkar när en tangent på fjärrkontrollen trycks in
- Inspelingslampa RECORD** : tänds under inspelning eller timerinspelning; blinkar när timerinspelning inte kan startas.
- Snabbt blinkande: inspelningspaus / timerinspelning ej i beredskapsläge.
- Långsamt blinkande: timerinspelning lagras i ett timer block.

Tekniska data

Spänning: 220-240V/50Hz
Strömförbrukning (beredskapsläge):
 under 5W
Återspolningstid: under 260 sekunder
 (kassett E-180)
Antal bildhuvuden: 2
In/avspelningstid:
 3 timmar (i läget SP med kassett E-180)
 6 timmar (i läget LP med kassett E-180)

14PV135 14PV235

Strömförbrukning: 52W
Mått i cm (BxDxH): 40.1x37.9x38.0
Vikt utan förpackning i kg: 10.5

21PV385

Strömförbrukning: 65W
Mått i cm (BxDxH): 51.2x51.0x49.5
Vikt utan förpackning i kg: 20.6

Medföljande tillbehör

- Bruksanvisning
- Fjärrkontroll och 2 batterier

1. Anslutning av videobandspelaren

Förberedelser av fjärrkontrollen


Fjärrkontrollen och dess batterier är nerpackade separat i videobandspelarens ursprungliga förpackning. Sätt i batterierna innan fjärrkontrollen tas i bruk.



1. Packa upp fjärrkontrollen och de medföljande batterierna (2 st.).
2. Öppna fjärrkontrollens batterifack, sätt i batterierna såsom framgår av bilden och stäng sedan batterifacket.

Fjärrkontrollen är nu redo att användas. Dess räckvidd är cirka 7 meter.

Anslutning av kablar

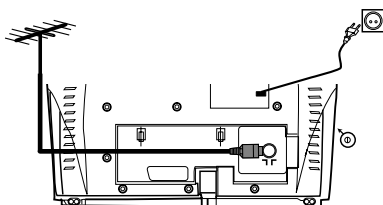

1. Anslut antennkabeln till uttaget AERIAL på baksidan av TV-Videon.
2. Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
3. Om den lilla röda beredskapslampan (STANDBY ●) på enhetens framsida inte tänds ska du slå på enheten med huvudströmbrytaren. Strömbrytaren ☐ återfinns på enhetens vänstra sida.

4. En bild för språkinställning visas på skärmen.




Bilden för språkinställning visas inte

- Kontrollera kabelanslutningarna.

Se kapitlet 'Förberedelser för användning' för närmare detaljer.

Anslutning av annan utrustning

Det går att ansluta övriga apparater som exempelvis en dekoder, satellitmottagare, videokamera el.dyl. till uttaget EXT1/ AV1.

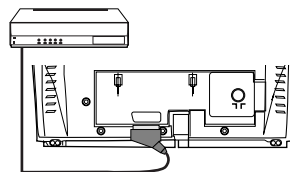

Scart-uttaget som ska användas på dekodern eller satellitmottagaren är vanligtvis märkt 'AV' eller 'TV'.

Val av scart-uttaget

- Välj scart-uttaget genom att mata in 0, 0, 1 med sifvertangenterna [0.9] på fjärrkontrollen. 'AV1' visas då på skärmen.

Val av A/V-uttagen på framsidan


- Välj A/V-uttagen på framsidan genom att mata in 0, 0, 2 med sifvertangenterna [0.9] på fjärrkontrollen. 'AV2' visas då på skärmen.

2. Viktiga driftsföreskrifter

Att slå på enheten

Slå på denna TV-Video med tangenten

[STANDBY/ON ].

Om du trycker på [PLAY ], [STOP , [PROG P+] [PROG P-], [FWD , [REW ] eller [0..9] då enheten är i vänteläget, sätts strömmen automatiskt på.

Observera att knapparna [0..9] kommer att vara inaktiva i ca 5 sekunder efter det att TV-Video Kombin stängts av.


Strömavbrott/strömavslag

Kanalinformation bevaras i upp till 1 år, medan information för tid och timer bevaras i upp till 1 minut.

Att använda bildskärmsmenyer

Det går att kontrollera/ändra många funktioner och inställningar på din videobandspelare med hjälp av menyskärmen. De enskilda funktionerna väljs med fjärrkontrollen på följande sätt:

Återkalla menyn: med [MENU].

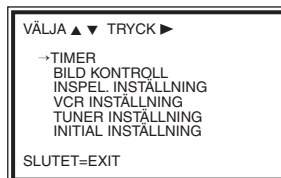

Välj: med [PLAY ] eller [STOP ].

Mata in eller ändra valet: med sifvertangenterna [0..9] eller med [PLAY ] eller [STOP ].

Lagra eller bekräfta: med [FWD ].

Makulera: med [CLEAR].

Avsluta: med [STATUS/EXIT].

3. Installation av videobandspelaren

Förberedelser för användning

Detta kapitel beskriver hur du ska börja ta videobandspelaren i bruk. TV-Video Kombin söker upp och lagrar alla tillgängliga TV-kanaler automatiskt.

Anslutning av annan utrustning


Efter anslutning av en annan apparat (digital-TV mottagare el.dyl.) via antenkabeln ska du slå på denna. Funktionen för automatisk kanalsökning känner igen och lagrar den andra apparaten.

1. Välj önskat språk för skärmmenyerne genom att trycka på [PLAY ] eller [STOP ].

2. Tryck på [MENU].

3. Bekräfta med [P+].


Automatisk TV-kanalsökning startas.

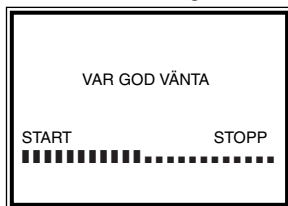

TV-Video Kombin hittar inga TV-kanaler under sökning

- Kontrollera kabelanslutningen till antenn (antennuttag) och TV-Video Combin.
- TV-Video Kombin söker igenom hela frekvensområdet för att kunna hitta och lagra så många TV-kanaler som möjligt. Det är möjligt att TV-kanalerna i ditt land sänds inom ett högre frekvensområde. TV-Video Kombin hittar TV-kanalerna så snart detta område nås under sökning.

4. Displayen för klockinställning visas på tv-skärmen.

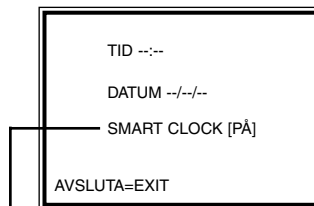

[14PV235/ 21PV385]

5. Kontrollera 'TID'. Ändra tiden med siffertangenterna [0..9] om så behövs.
6. Kontrollera 'DAG', 'MÅNAD', och 'ÅR'. Ändra vid behov med siffertangenterna [0..9].
7. När all information är korrekt ska du lagra med ett tryck på [STATUS/EXIT].

Förberedelserna för användning är nu avslutade.

Satellitmottagare

När en satellitmottagare anslutits ska du läsa avsnittet under 'Användning av satellitmottagaren'.


Dekoder

När en dekodeer ska anslutas måste den installeras som beskrivs i nästa avsnitt.

Anslutning av en dekodeer

Vissa TV-kanaler sänder kodade TV-signaler som endast kan betraktas med hjälp av en separat inköpt eller hyrd dekodeer. En sådan dekodeer kan anslutas till denna videobandspelare. Följande funktion aktiverar automatiskt den anslutna dekodeern för önskad TV-kanal.

1. Använd [P+] [P-] eller [0..9] för att välja det programnummer du vill tilldela dekodeern.
2. Tryck på [MENU]. Huvudmenyn visas.
3. Använd [PLAY ▶-▲] eller [STOP ■-▼] för att välja 'TUNER INSTÄLLNING' och tryck sedan på [FWD ▶▶-▶].
4. Använd [PLAY ▶-▲] eller [STOP ■-▼] för att välja 'MANUELL SÖKNING' och tryck sedan på [FWD ▶▶-▶].
5. Använd [PLAY ▶-▲] eller [STOP ■-▼] för att välja 'DEKODER'.

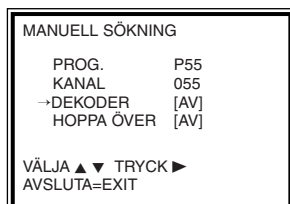

6. Använd [FWD ▶▶-▶] för att välja 'PÅ' (dekodeer påslagen).

Hur kopplar jag från dekodeern?


Använd [FWD ▶▶-▶] för att välja 'AV' (dekodeer avslagen).

7. Avsluta med ett tryck på [STATUS/EXIT].
Dekodern har nu tilldelats detta programnummer.

Manuell TV-kanalsökning

I vissa fall kan det hända att inte alla TV-kanaler hittas och sparas under den första installationen. I detta fall måste de saknade eller kodade tv-kanalerna sökas och lagras manuellt.

1. Tryck på [MENU]. Huvudmenyn visas.
2. Använd [PLAY ▶-▲] eller [STOP ■-▼] för att välja 'TUNER INSTÄLLNING' och tryck sedan på [FWD ▶▶-▶].
3. Använd [PLAY ▶-▲] eller [STOP ■-▼] för att välja 'MANUELL SÖKNING' och tryck sedan på [FWD ▶▶-▶].

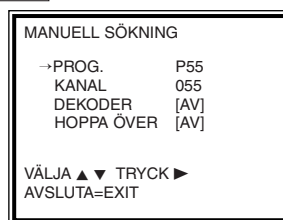

4. Använd [PLAY ▶-▲] eller [STOP ■-▼] för att välja 'PROG.' och tryck sedan på [FWD ▶▶-▶].
5. Använd [PLAY ▶-▲], [STOP ■-▼] eller [0..9] för att välja programnumret du vill använda för denna TV-kanal, t.ex. 'P01', och tryck sedan på [FWD ▶▶-▶].
6. Välj 'KANAL' med [PLAY ▶-▲] eller [STOP ■-▼] och bekräfta med [FWD ▶▶-▶]. Mata sedan in önskad kanal med [0..9].
Om du slår på 'HOPPA ÖVER' för en kanal kommer denna kanal att hoppas över när du bläddrar genom kanalerna med [P+] eller [P-].

Jag känner inte till kanalerna för TV-stationerna

Tryck i så fall på [PLAY ▶-▲] eller [STOP ■-▼] i 'KANAL' för att starta automatisk kanalsökning. Ett kanalnummer som ändras visas på TV-skärmen. Fortsätt automatisk sökning tills den önskade TV-kanalen hittats.

7. Lagra TV-kanalen med [FWD ▶▶-▶].
8. Börja om från steg 4 igen för att söka efter andra TV-kanaler.
9. Avsluta med ett tryck på [STATUS/EXIT].


Användning av satellitmottagaren

Det går att ta emot kanaler från satellitmottagaren via scart-uttaget EXT1 / AV1. Välj kanalnumret 'AV1' genom att mata in 0, 0, 1 med sifvertangenterna [0..9] på fjärrkontrollen. Kanalen du vill ta emot måste sedan väljas på själva satellitmottagaren.

Automatisk inställning

Under installation kommer alla tillgängliga TV-kanaler att letas upp och lagras. Om kanaltilldelningen för din leverantör av kabel-TV eller satellit-TV ändras eller om du installerar videobandspelaren på nytt, t.ex. efter att ha flyttat, går det att starta denna procedur på nytt. De existerande TV-kanalerna ersätts då av de nya.

1. Tryck på [MENU]. Huvudmenyn visas.
2. Använd [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼] för att välja 'TUNER INSTÄLLNING' och tryck sedan på [FWD ▶▶▶▶].
3. Använd [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼] för att välja 'AUTOMATISK SÖKNING' och tryck sedan på [FWD ▶▶▶▶].

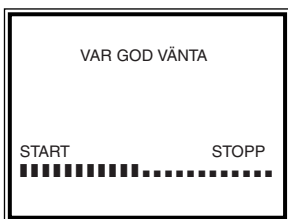

4. Automatisk TV-kanalsökning startas. Detta gör att videobandspelaren kan lagra alla tillgängliga TV-kanaler. Proceduren kan ta ett par minuter.
5. Meddelandet 'FULL' visas en kort stund på TV-skärmen när TV-kanalsökningen är avslutad.

Sortera TV-kanaler manuellt


Efter att ha utfört automatisk kanalsökning kan det kanske hända att du inte är nöjd med den ordning i vilken enskilda TV-kanaler tilldelats programpositioner (programnummer) på videobandspelaren. Du kan använda denna funktion för att sortera de redan sparade tv-kanalerna individuellt.

[14PV235/ 21PV385]

Klockan nollställs automatiskt

Om du lagrar en TV-kanal som sänder VPS/PDC eller Teletext på programnumret 'P01', kommer datum och tid att uppdateras hela tiden. Då kommer tidsförändringar, såsom sommar- och vintertid, att ställas in automatiskt.

1. Tryck på [MENU]. Huvudmenyn visas.
2. Använd [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼] för att välja 'TUNER INSTÄLLNING' och tryck sedan på [FWD ▶▶▶▶].
3. Använd [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼] för att välja 'FLYTТА' och tryck sedan på [FWD ▶▶▶▶].
4. Använd [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼], för att välja TV-kanalen som du vill ändra till programnumret 'P:01'.

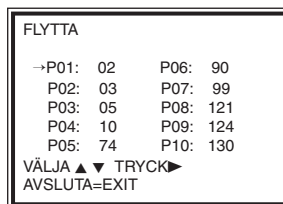

5. Bekräfta med [FWD ▶▶▶▶].
6. Flytta den valda kanalen med [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼] till programnumret du vill tilldela den.
7. Bekräfta med [FWD ▶▶▶▶].
8. Upprepa steg 4 till 7 för att tilldela övriga TV-kanaler ett programnummer.
9. Tryck på [STATUS/EXIT] för att avsluta.

Inställning av språk

Du kan ändra språket i tv:ns meny.

1. Tryck på [MENU]. Huvudmenyn visas.
2. Använd [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼] för att välja 'INITIAL INSTÄLLNING' och tryck sedan på [FWD ▶▶▶▶].
3. Använd [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼] för att välja 'SPRÅK' och tryck sedan på [FWD ▶▶▶▶].



4. Använd [PLAY ▶▶▶] eller [STOP ■▼] för att välja önskat språk.
5. Tryck på [STATUS/EXIT] för att avsluta.


Inställning av klockan

Om displayen visar fel tid eller '--:--', måste du ställa in tid och datum manuellt.

[14PV235/ 21PV385]

Om en TV-kanal som sänder VPS/PDC eller Teletext sparas under programnumret 'P01', kommer tid/datum att hämtas automatiskt från VPS/PDC- eller Teletextinformationen (SMART CLOCK).

1. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'INITIAL INSTÄLLNING' och tryck sedan på **FWD ▶▶▶▶**.
3. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'KLOCKA' och tryck sedan på **FWD ▶▶▶▶**.

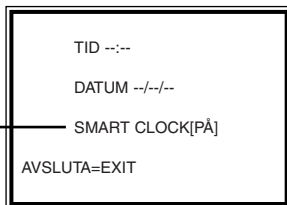

[14PV235/ 21PV385]

4. Kontrollera tiden intill 'TID'. Ändra tiden med **0..9** om så behövs.
5. Kontrollera och justera 'DAG', 'MÅNAD' och 'ÅR' på samma sätt.
6. Välj 'SMART CLOCK' PÅ eller AV med **FWD ▶▶▶▶**. [14PV235/ 21PV385]
7. Tryck på **STATUS/EXIT** för att avsluta.

[14PV235/ 21PV385]

Tid/datum visas felaktigt trots manuell inställning

Med Smart Clock, tas tid/datum från den TV-kanal som sparats på 'P01'. Om du vill koppla ifrån den automatiska tidsinställningen, välj 'AV' för Smart Clock. Du kan när som helst aktivera denna funktion igen genom att välja 'PÅ' för Smart Clock.

4. Funktioner för TV-apparaten

Val av en TV-kanal

Välj önskad TV-kanal (programnummer) med **PROG P+**, **PROG P-** eller med **0..9** på fjärrkontrollen.

Val av scart-uttaget

Välj scart-uttaget genom att mata in 0, 0, 1 med siffertangenterna **0..9** på fjärrkontrollen. 'AV1' visas då på skärmen.

Val av A/V-uttagen på framsidan

Välj A/V-uttagen på framsidan genom att mata in 0, 0, 2 med siffertangenterna **0..9** på fjärrkontrollen. 'AV2' visas då på skärmen.

Volymkontroll

Volymen kan justeras med **VOL ▲+**, **VOL ▼-** på fjärrkontrollen.

Volymnivån kan även ändras med tangenterna **▲+** och **▼-** på TV-Videon.


Tryck på **MUTE** på fjärrkontrollen för att tysta ljudet tillfälligt (t.ex. under ett telefonsamtal).

Tryck på **MUTE** igen för att återställa den tidigare volymnivån.

Bildinställningar

Det går att justera bilden efter egna preferenser. Dessa inställningar lagras automatiskt när du lämnar huvudmenyn.

1. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **PLAY ▶▶▶** **STOP ■▼** för att välja 'BILD KONTROLL' och tryck sedan på **FWD ▶▶▶▶**.
3. Välj önskad post med **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** och använd sedan **REW ◀◀◀** eller **FWD ▶▶▶▶** för att justera posten.

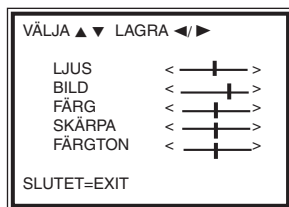

4. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.

Hur läser jag Text-TV? [14PV235/ 21PV385]

Många TV-kanaler sänder Text-TV-information tillsammans med de vanliga programmen. Den här TV-Video Kombin är försedd med en Text-TV dekoder som gör att du kan visa denna information på skärmen.

1. Tryck på **[]** för att slå på Text-TV. Din TV-Video visar nu Text-TV och inte den vanliga TV-kanalen. Tryck på **[]** igen för att visa Text-TV och inte den vanliga bilden.
2. Använd sifvertangenterna **[0..9]** på fjärrkontrollen för att mata in önskad Text-TV-sida.

De färgade tangenterna på fjärrkontrollen gör det möjligt att direkt välja sidnumren som visas under på TV-skärmen. Tryck på **[]** för att återgå till startsidan.

3. Tryck åter på **[]** för att slå av Text-TV-dekodern.

5. Avspelning

Spela av kassetter

Din videobandspelare kan användas för att spela av inspelade VHS videokassetter. Enheten kan styras med antingen fjärrkontrollen eller med tangenterna på själva TV-Videoon. TV-Video Kombin kan bara spela in vanliga VHS-kassetter.

1. Placera en kassett i kassettfacket. Kassetten matas in automatiskt.
2. Tryck på **[PLAY▶▶]** för att spela av bandet.

Speciella Text-TV-funktioner [14PV235/ 21PV385]

Ett antal specialfunktioner kan användas när Text-TV-avkodaren är påslagen.

- []**: Förstora texten
- []**: Välj TELETEXT-undersida
- []**: Visa dold information
- []**: Stoppa sidändring
- []**: Återgå till startsidan

Frånslagsfunktion (SLEEP TIMER)

Det går att programmera enheten så att den slås av automatiskt efter en förbestämd tid.

1. Tryck på **[SLEEP]**.
2. Tryck åter på **[SLEEP]** för att förlänga tiden fram till frånslag i steg om 30 minuter. Skärmen visar den nu inställda tiden fram till frånslag, t.ex. '+0.30'. Enheten börjar nu nedräkningen fram till den inställda tiden.

Den maximala tidsperioden fram till frånslag är 2 timmar.

Slå av funktionen genom att upprepade gånger trycka på **[SLEEP]** på fjärrkontrollen tills indikeringen '---' visas på skärmen. Kontrollera tiden fram till frånslaget med ett enskilt tryck på **[SLEEP]** på fjärrkontrollen. Frånslagsfunktionen makuleras om en inspelning pågår.

DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL

Philips har utvecklat ett system som återger högsta möjliga avspelningskvalitet. För gamla och slitna kassetter reducerar systemet störningar. För nya eller högkvalitativa kassetter återger systemet mer detaljerade bilder.

Ljud/bildkvaliteten är bristfällig

Vid avspelning av en hyrvideo eller en gammal kassett är det kanske inte möjligt att filtrera bort ljud- och bildstörningarna till fullo. Detta antyder inte fel på apparaten. Läs avsnittet med rubriken 'Manuell spårning'.

3. Stoppa avspelning med ett tryck på **[STOP ■▼]** eller **[STOP/EJECT]** på videobandspelaren.

4. Mata ut kassetten med ett tryck på **[STOP/EJECT]** när avspelning är stoppad.

Automatisk urkoppling av specialfunktioner
Ett flertal funktioner (t.ex. paus, stillbild) kopplas ur automatiskt efter en viss tid för att skydda bandet och spara videohuvudena.

Behöver jag ändra avspelningshastighet vid avspelning av en inspelning som gjorts i läget LP?

Den korrekta avspelningshastigheten 'SP' eller 'LP' väljs automatiskt när en avspelning startas. Läs avsnittet 'Val av inspelningshastighet (SP eller LP)' i kapitlet 'Manuell inspelning' för närmare detaljer vid inspelning.

Spela av NTSC-kassetter

Kassetter som har spelats in i läget SP [Standardavspelning] eller SLP [Super-long play] i NTSC-standarden (t.ex. amerikanska kassetter) kan spelas av med denna videobandspelare. Detta fungerar dock enbart på PAL-tv-apparater som är lämpliga för en bildfrekvens på 60 Hz.

Sökning efter en bandposition under avspelning (bildsökning)

1. Tryck under avspelningen på **[REW ◀◀◀]** (bakåt) eller **[FWD ▶▶▶]** (framåt).

2. Om du vill söka i extra snabb hastighet, tryck på **[REW ◀◀◀]** eller **[FWD ▶▶▶]** igen. (Detta fungerar inte med kassetter inspelade i SP-läge med NTSC-standard.)

3. Tryck på **[PLAY ▶▶▶]** för att återuppta avspelning.

Stillbild

1. Tryck under avspelning på **[STILL ▶▶▶]** för att stoppa bandet och visa en stillbild.

2. Tryck på **[PLAY ▶▶▶]** för att återuppta avspelning. Skanning och Stillbilder stör bildkvaliteten. Ljudet stängs av. Detta är inget fel hos din TV-Video Combi.

Sökning efter en bandposition utan bildvisning (snabbspolning framåt och bakåt)

1. Stoppa bandet med **[STOP ■▼]**.

2. Tryck på **[REW ◀◀◀]** (bakåt) eller **[FWD ▶▶▶]** (framåt).

3. Tryck på **[STOP ■▼]** för att stoppa bandet.

Manuell spårning

Justera spårning manuellt under uppspelning genom att trycka på **[PROG P+]** **[PROG P-]** eller **[P+] [P-]**.

Spårning återgår till automatiskt läge (Automatic Tracking Adjustment) när du trycker på **[STOP ■▼]** och **[PLAY ▶▶▶]**, eller sätter in en kassett. Avlägsna vertikala störningar i en stillbild genom att trycka på **[P+] [P-]**.

6. Manuell inspelning

Allmän information

Använd 'Manuell inspelning' för att göra en spontan inspelning (t.ex. av ett program som just nu visas).

För att starta och stoppa en inspelning manuellt ska du läsa avsnittet 'Inspe­ling utan automatiskt frånslag'.

3. Tryck på **[REC ●]** för att starta inspelning.

4. Tryck på **[STOP ■▼]** för att stoppa inspelning.

Meddelandet 'SKYDDAD KASSETT KAN INTE SPELA IN' visas på skärmen och sedan ejekteras kassetten.

En kassett utan säkerhetsflik har satts i. Täck över hålet med tejp eller sätt i en ny kassett.

Inspe­ling utan automatiskt frånslag

1. Sätt i en kassett.


2. Använd **[P+] [P-]** eller **[0..9]** för att välja programnumret som ska spelas in, t.ex. 'P01'.

Inspelning med automatiskt fråslag (punktinspelning)


1. Sätt i en kassett.
2. Använd **P+** **P-** eller **0.9** för att välja programnumret du vill spela in.
3. Tryck på **REC**.
4. Varje ytterligare tryck på **REC** förlänger inspelningstiden med 30 minuter.
5. Tryck på **STOP** för att stoppa inspelning.

Att förhindra oavsiktlig radering

Alla kassetter (utom hyrvideos och speciella lagringskassetter) är försedda med en raderskyddsflik på baksidan. Denna raderskyddsflik kan brytas av om du vill förhindra nyinspelning (radering) av innehållet på bandet. Om du senare vill spela in nytt material på ett sådant band kan du fästa en bit tejp över hålet eller skjuta fliken åt höger.

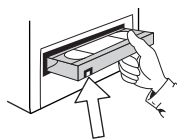

1. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **PLAY** eller **STOP** för att välja 'INPEL. INSTÄLLNING' och tryck sedan på **FWD**.
3. Använd **PLAY** eller **STOP** för att välja 'BANDHASTIGHET'.

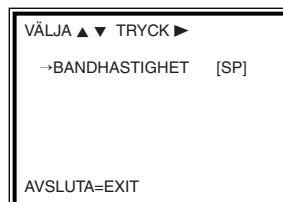

4. Använd **FWD** för att välja önskad inspelningshastighet.

'SP'/LP'

'SP': Standard Play (normal inspelningshastighet) står för den högsta bildkvaliteten.
 'LP': Long Play (halv inspelningshastighet) gör det möjligt att spela in dubbelt så länge, t.ex. 6 timmar på en 3-timmarskassett (E180), men bildkvaliteten blir något lägre.

5. Tryck på **STOP** för att avsluta **STATUS/EXIT**.

Efterföljande inspelningar (inklippning)

När du lägger till en inspelning på en kassett som redan innehåller en inspelning kan det uppstå ett mellanrum mellan den gamla och den nya inspelningen eller flimmar på själva bilden. För att förhindra detta kan du göra på följande sätt:

1. Leta upp bandpositionen i den gamla inspelningen där du vill foga in den nya inspelningen.
2. Titta på den sista minuten av den gamla inspelningen (avspelning).
3. Tryck på **STILL** vid bandpositionen där den nya inspelningen ska starta och tryck sedan på **REC**.
4. Starta nu inspelning som vanligt genom att trycka på **REC** på fjärrkontrollen.
5. Tryck på **STOP** för att stoppa inspelning.

Val av inspelningshastighet (SP eller LP)

Läget LP medger dubbelt så lång inspelningstid på ett band (t.ex. 6 timmar istället för 3 timmar på kassetten E180). Vid avspelning väljs den rätta hastigheten automatiskt.

7. Programmerad inspelning (TIMER)

Allmän information

Använd en TIMER programmering för att automatiskt starta och stoppa en inspelning vid önskad tidpunkt och datum. TV-Video Kombin ställs på det rätta programnumret och startar inspelning vid den inställda tidpunkten. Denna videobandspelare gör det möjligt att programmera upp till åtta inspelningar inom ett år framöver. För att utföra programmerad inspelning ska videobandspelaren förses med följande information:

- * datumet för inspelningen
- * programnumret för TV-kanalen
- * inspelningens starttid och stopptid
- * VPS eller PDC påkopplat eller avstängt [14PV235/ 21PV385]

Denna information lagras i ett 'TIMER' block.

Vad är 'VPS/PDC'? [14PV235/ 21PV385]

'VPS' (Video Programming System)/ 'PDC' (Programme Delivery Control) används för att kontrollera start och längd på inspelningar från TV-kanaler. Om ett TV-program börjar tidigare eller senare än beräknat, sätts videobandspelaren på och stängs av på rätt tid.

Vad behöver jag veta om 'VPS/PDC'?

Normalt är VPS- eller PDC-tiden samma som starttiden. Men om din TV-guide visar en VPS- eller PDC-tid som skiljer sig från programmets schemalagda starttid, t.ex. 20.10 (VPS/PDC 20.14), måste du skriva in VPS-/PDC-tiden exakt på minuten. Om du vill ha en starttid som skiljer sig från VPS-/PDC-tiden måste du stänga av VPS/PDC.

Programmering av en inspelning

1. Tryck på [MENU]. Huvudmenyn visas.
2. Använd [PLAY ▶▶] eller [STOP ■-▼] för att välja 'TIMER' och tryck sedan på [FWD ▶▶▶▶].
3. Använd [PLAY ▶▶] eller [STOP ■-▼] för att välja EN GÅNG, DAGLIGEN eller VECKOVIS och tryck sedan på [FWD ▶▶▶▶].



Val av inspelning

EN GÅNG/DAGLIGEN/VECKOVIS

- 'EN GÅNG': Engångsinspelning
- 'DAGLIGEN': Upprepade dagliga inspelningar (Måndag till Fredag)
- 'VECKOVIS': Upprepade veckoinspelningar (samma dag i varje vecka)

Felmeddelande: 'FULL'

- Om detta felmeddelande visas efter att ha valt 'EN GÅNG', 'DAGLIGEN' eller 'VECKOVIS' på TIMER-menyn och tryckt på [FWD ▶▶▶▶], är alla TIMER-block redan programmerade. Inga fler inspelningar kan då programmeras. Om du vill radera eller kontrollera en programmerad inspelning (TIMER-block), ska du välja programnummer in menyn TIMER LISTA och sedan trycka på [CLEAR].

4. Välj önskat TIMER block med [0..9].

5. Ange starttid (START), sluttid (STOP), programnummer (PROG.), VPS-/PDC-information och 'DATUM' med [0..9].

Att programmera inspelning från en yttre källa

Det går också att programmera inspelning av en yttre källa som anslutits till scart-uttaget AV1 eller A/V-uttagen AV2 på framsidan.

6. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta och tryck på [STATUS/EXIT]. Den programmerade informationen lagras i ett TIMER block.
7. Sätt i en kassett med en intakt raderskyddsflik (inspelningsbar).
8. Stäng av med [STANDBY/ON ○].

Den programmerade inspelningen fungerar enbart då TV-Video Kombin stängs av med [STANDBY/ON ○].

Problem med och lösningar för programmerade inspelningar

Kassetten matas ut så snart du trycker på knapp **[STANDBY/ON]**

- En kassetten utan säkerhetsflik matades in. Häv raderingsskyddet (kapitlet 'Manuell inspelning', avsnitt 'Att förhindra oavsiktlig radering') eller sätt in en annan videokassetten.

Indikationen 'STÅNG AV TVCR FÖR TIMER INSPELNING' blinkar på TV-skärmen

- TV-Video Kombin var påslagen flera minuter innan den programmerade inspelningen startade. Stäng av videobandspelaren med **[STANDBY/ON]**. En programmerad inspelning (timer) fungerar bara om videobandspelaren är avstängd.

Kassetten matas ut under inspelningen


- Slutet av bandet nås under inspelningen.

TV-Video Kombin reagerar inte

- Medan den programmerade inspelningen utförs, kan du inte använda din videobandspelare manuellt. Om du vill annullera den programmerade inspelningen, tryck på **[STOP/EJECT]** på frontpanelen.

Att kontrollera eller radera en programmerad inspelning (TIMER)

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[PLAY ▶-▲]** eller **[STOP ■-▼]** för att välja 'TIMER' och tryck sedan på **[FWD ▶▶-▶]**.
3. Använd **[PLAY ▶-▲]** eller **[STOP ■-▼]** för att välja 'TIMER LISTA' och tryck sedan på **[FWD ▶▶-▶]**.

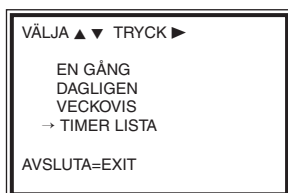

4. Välj ett TIMER block med **[FWD ▶▶-▶]**.

TIMER blocket försvann när jag tryckte på **[FWD ▶▶-▶]**.

Du har kontrollerat alla programmerade inspelningar. Upprepa steg 1 till 4 om du vill kontrollera dem igen.


5. Tryck på **[CLEAR]** om du vill makulera denna inspelning.

6. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.

7. Stäng av med **[STANDBY/ON]**.

Att ändra programmerad inspelning (TIMER)

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[PLAY ▶-▲]** eller **[STOP ■-▼]** för att välja 'TIMER' och tryck sedan på **[FWD ▶▶-▶]**.
3. Använd **[PLAY ▶-▲]** eller **[STOP ■-▼]** för att välja EN GÅNG, DAGLIGEN eller VECKOVIS och tryck sedan på **[FWD ▶▶-▶]**.
4. Välj ett TIMER block med **[0..9]**. (Ett blinkande nummer anger ett tomt TIMER block.)

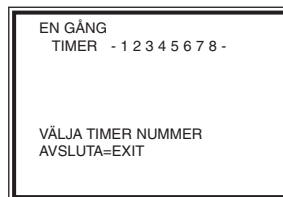

5. Tryck på **[CLEAR]** för att radera information och skriva in korrekt information med **[0..9]**.

6. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.


7. Stäng av med **[STANDBY/ON]**.

8. Övriga funktioner

Att slå på och av statusvisning

Utöver vanliga menyer finns det även en statusskärm som visar information om nuvarande driftförhållanden (räkneverk, avspeling, inspelning, TV-kanal o.dyl.) på TV-skärmen. Stäng av denna information så att statusskärmen inte visas när du t.ex. ska utföra bandkopiering.

1. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'VCR INSTÄLLNING' och tryck sedan på **FWD ▶▶▶▶**.
3. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'STATUS DISPLAY'.

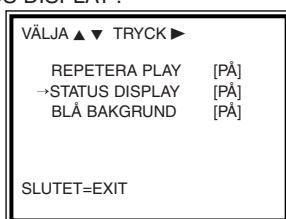

4. Använd **FWD ▶▶▶▶** för att välja 'PÅ' eller 'AV'.

Vad innebär dessa inställningar?

'PÅ': Visar statusskärmen under ett par sekunder.


'AV': Slår av statusskärmen.

5. Tryck på **STATUS/EXIT** för att avsluta.

Kontinuerlig avspeling

Denna funktion kan användas för att spela av en kassett gång på gång. När bandslutet nås återspolas bandet och avspeling startas på nytt från början. Gör på följande sätt för att aktivera eller koppla ur funktionen.

1. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'VCR INSTÄLLNING' och tryck sedan på **FWD ▶▶▶▶**.
3. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'REPETERA PLAY'.

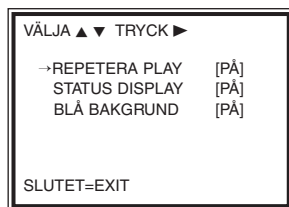

4. Använd **FWD ▶▶▶▶** för att välja 'PÅ'.
Välj 'AV' för att koppla ur kontinuerlig avspeling.

5. Tryck på **STATUS/EXIT** för att avsluta.

6. Sätt i en kassett.


7. Tryck på **PLAY ▶▶▶** för att starta kontinuerlig avspeling.

Din TV/videobandspelarekombination återspolar automatiskt bandet och börjar spela det från början om ett oinspelat avsnitt på mer än 10 sekunders längd påträffas.

Blå bakgrund på eller av

Om du vill att TV-skärmen ska vara helt blå då du tar emot en för svag signal, ska du ställa BLÅ BAKGRUND i läge 'PÅ'. Skärmen blir då blå och ljudet tystas. Eller, om du vill ta emot svaga signaler, ska du ställa in BLÅ BAKGRUND i läget 'AV'.

1. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'VCR INSTÄLLNING' och tryck sedan på **FWD ▶▶▶▶**.
3. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'BLÅ BAKGRUND'.

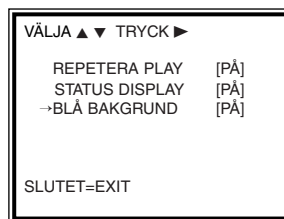

4. Använd **FWD ▶▶▶▶** för att välja 'AV' (ingen blå bakgrund) eller 'PÅ' (blå bakgrund).

5. Tryck på **STATUS/EXIT** för att avsluta.

Föräldrakontroll (barnlås)

Använd denna funktion när du inte vill att barnen ska kunna titta på din TV-Video. Alla tangenter på enhetens framsida låses.

Programmerade inspelningar påbörjas (trots föräldraställningar) och kan inte avbrytas.

1. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'INITIAL INSTÄLLNING' och tryck sedan på **FWD ▶▶▶▶**.
3. Använd **PLAY ▶▶▶** eller **STOP ■▼** för att välja 'BARN LÅS'.
4. Använd **FWD ▶▶▶▶** för att välja 'PÅ'.

Vid ett tryck på en tangent på enhetens framsida när barnlåset är aktiverat visas meddelandet 'BARN LÅS PÅ' på skärmen i några sekunder.

9. Innan du kallar på en tekniker

De flesta problem som uppstår kan lösas med en enkel åtgärd. Gå igenom följande lista innan du kontaktar din handlare.

TV-Video Kombin reagerar inte på några tangenttryck:

- Den är inte strömförsörjd: kontrollera att den är ansluten till ett vägguttag.
- Barnlåset är aktiverat. Stäng av barnlåset.
- Programmerad inspelning pågår: avbryt programmerad inspelning om så önskas. Se avsnittet 'Problem med och lösningar för programmerade inspelningar' i kapitlet 'Programmerad inspelning (TIMER)'.
- Det har uppstått ett tekniskt problem: koppla bort enheten från vägguttaget, vänta i 5 minuter och anslut den sedan på nytt.

Om detta inte hjälper går det att återställa videobandspelaren till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Att återställa fabriksinställningarna:

***Observera:** tänk på att denna åtgärd raderar all lagrad information (Tid och datum, timerinställningar m.m.).

1. Tryck på stand-by för att slå av enheten.
2. Håll samtidigt [REC ●] och [PROG P+] intryckta i drygt 2 sekunder.

Kassetten har fastnat i videobandspelaren:

- Försök inte att dra ut den med våld. Dra ut nätkontakten tills vidare. Tillkalla sedan en tekniker.

Fjärrkontrollen fungerar inte:

- Fjärrkontrollen är inte riktad mot videobandspelaren: rikta den rakt mot videobandspelaren.
- Det har uppstått ett tekniskt problem: ta ur batterierna, vänta i 10 sekunder och sätt sedan i dem på nytt.
- Batterierna är urladdade: sätt i nya batterier.

Ingen bild när du spelar av en kassett:

- Det förekommer ingen inspelning på kassetten: sätt i en annan kassett.

Dålig bildkvalitet när du spelar av en kassett:

- Din TV är felaktigt inställd.
- Kassetten är gammal eller sliten: använd en annan kassett.
- Spårningen är felaktigt justerad: se avsnittet 'Manuell spårning' för detaljer om hur spårningen ska justeras.
- Magnetiska fält från närliggande apparater och jordmagnetism kan påverka färgen på TV-bilden. Flytta bort TV-Video Kombin från sådana källor. TV-Video Kombin kommer att

justera om sig själv automatiskt. Om du vill starta omjustering direkt, ska du stänga av TV-Video Kombin och sedan starta om den igen efter ca 30 minuter.

Inspelning kan inte utföras:

- TV-kanalen du vill spela in är inte lagrad, eller du har valt fel programnummer: kontrollera de lagrade TV-kanalerna.
- En kassett med borttagen raderskyddsflik är isatt (kan inte användas för inspelning): sätt i en kassett med intakt raderskyddsflik. Läs avsnittet 'Att förhindra oavsiktlig radering' i kapitlet 'Manuell inspelning' för närmare detaljer.

[14PV235/ 21PV385]

Inspelning kan inte utföras:

- 'VPS/PDC' sätts på men det är fel 'VPS/PDC tid': skriv in 'VPS/PDC tiden' exakt på minuten. Kontrollera din antenn.

'Smart Clock' fungerar inte

- Du har lagrat en TV-kanal som inte sänder Text-TV i programnumret 'P01'. Lagra en TV-kanal som sänder Text-TV i 'P01'.
- Dålig mottagning av Text-TV. Lagra en TV-kanal med god mottagning av Text-TV i 'P01'.
- Funktionen Smart Clock är inte aktiverad. Ställ funktionen på 'PÅ'.

Du kan även ringa **kundtjänst** i ditt land. Telefonnummer finns längst bak i denna instruktionsbok. Ha modellnumret (MODEL NO.) och produktionsnumret (PROD. NO.) för din videobandspelare tillgängliga då du ringer.

PHILIPS NORGE AS
Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250

OY PHILIPS AB
Linnoitustie 11,
02600 Espoo
FINLAND
puh. 09 615 80 250

PHILIPS KUNDTJÄNST
Kista Entré
Knarrarnäsgatan 7
164 85 Stockholm
SWEDEN
Tel: (0)8 598 52 250

PHILIPS POLSKA
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
POLSKA
TEL.: (022)-571-0-571

INFOLINKA PHILIPS
Šafránkova 1
150 00 Praha 5
CZECH REPUBLIC
TEL.: (02)-330 99 330

PHILIPS Iberia, S.A.
C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID
SPAIN
Phone: 902-11 33 84

PHILIPS AUSTRIA GMBH
Triesterstrasse 64
1101 Wien
AUSTRIA
Tel: 0810 001 203

PHILIPS INFO CENTER
Alexanderstrasse 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-53 56 767

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS
BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-889 789

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED
Consumer Information Centre
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-7640292

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
Servizio Consumatori
Via Casati 23
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 199 118899

PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.
Fehérvári út 84/a.
Budapest 1119
HUNGARY
Phone: (01)-382-1700

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
Consumer Information Centre
Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5
Arquiparque, Miraflores
P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 021-4163063

PHILIPS CE, The Philips Centre,
420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3 QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0208-665-6350

PHILIPS KUNDECENTER
Frederikskaj 6,
1780 København V
DANMARK
Tlf.: 80 88 28 14

PHILIPS REPRESENTATION OFFICE
Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300

PHILIPS INFO CENTER
Fegistrasse 5
8957 Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544

PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER
Twee Stationsstraat 80/
80 Rue des Deux Gares
1070 BRUSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
Tel: 070-222303

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15
177 78 ΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 00800 3122 1280

PHILIPS CONSUMENTENLIJN
Postbus 102 5600 AC Eindhoven
NEDERLAND
Tel.: 0900-8406



3143 025 21631
T6460EZ/ T6550EZ/ T6552EZ*****

www.philips.com

16

SW
OEMN02434

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>