


FLATV

DVB-T
TERRESTRIAL

19/20/23/26/47PFL5522D

19/20/23/26/47PFL5602D

19/20/23/26/47PFL7532D

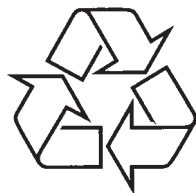

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

www.philips.com/support

Naudojimosi instrukcijų knygelė

♻️ Perdirbimas

Produkto pakuotė turėtų būti perdirbama. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/976/EC.



Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.


Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamose baterijose nėra sunkiųjų metalų (gyvsidabrio ir kadmio). Pasidomėkite, kaip teisingai elgtis su nebetinkamomis naudojimuisi baterijomis pagal vietinius reikalavimus.

Informacija apie produktą

- Modelį ir serijos numerį rasite galinėje ir kairėje apatinėje televizoriaus pusėje bei ant pakuotės. Didesniame televizoriuje informaciją taip pat galite rasti kairėje apatinėje TV pusėje.

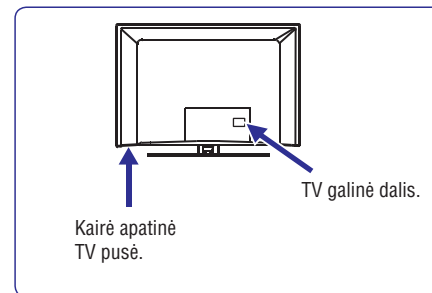

- Kai prietaisas yra budėjimo režime, jis suvartoja mažiau nei 1W energijos.
- Energijos sunaudojimo informaciją rasite informacinėje plokštelėje prietaiso galinėje dalyje.
- Norėdami sužinoti daugiau prietaiso techninių charakteristikų, peržiūrėkite informacinį lapelį puslapyje www.philips.com/support.

🔍 Pastaba

Techinės charakteristikos ir informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

- Jei jums reikalinga pagalba, skambinkite klientų pagalbos centrui savo šalyje. Reikalingi telefonų numeriai ir adresai yra pateikti pridedamame Pasaulinės garantijos buklete.

Svarbu

- AC3 (audio formatas) šiame prietaise nėra palaikomas. Naudokite **I-II** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti alternatyvų garsą.
- Kai kurioms TV antenoms reikalingas elektros maitinimas iš televizoriaus. Šis prietaisas tokiai funkcijai nepritaikytas. S prietaisas tokiai funkcijai nepritaikytas.

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 1. Įžanga | 5 | 21. Rankinis analoginių programų suradimas . | 25 |
| 1.1 Svarbi informacija..... | 5 | 22. Programų surūšijavimas | 26 |
| 1.1.1 Statinių vaizdų rodymas TV ekrane..... | 5 | 23. Kanalų pavadinimas | 27 |
| 1.1.2 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")..... | 5 | 24. Mėgstamiausių programų pasirinkimas | 28 |
| 1.2 Kas tai yra skaitmeninė televizija?..... | 5 | 25. Funkcijos | 29 |
| 1.3 Skaitmeniniai ar analoginiai kanalai?..... | 5 | 25.1 Laikmatis | 29 |
| 2. Saugumas | 6 | 25.2 Tėvų užraktas..... | 29 |
| 2.1 Bendra informacija..... | 6 | 25.3 Užraktas nuo vaikų..... | 31 |
| 2.2 Ekranų priežiūra..... | 6 | 25.4 Aktyvaus valdymo funkcija..... | 31 |
| 3. Televizoriaus mygtukai ir jungtys | 7 | 26. Vaizdo ir garso nustatymai | 32 |
| 3.1 Šoniniai ir viršutiniai valdymo mygtukai..... | 7 | 27. "Protingas" vaizdas ir garsas | 33 |
| 3.2 Jungtys prietaiso galinėje dalyje | 7 | 28. Ekranų formatai | 34 |
| 3.3 Šoninės jungtys | 7 | 29. Teletekstas | 35 |
| 4. Nuo ko pradėti | 8 | 30. Televizoriaus kaip kompiuterio monitoriaus naudojimas | 37 |
| 4.1 Prieš pradėdami..... | 8 | 30.1 Kompiuterio prijungimas..... | 37 |
| 4.2 Antenos prijungimas..... | 8 | 30.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas kompiuteris..... | 37 |
| 4.3 Prijungimas prie elektros tinklo..... | 8 | 31. Televizoriaus naudojimas HD režime | 38 |
| 4.4 Televizoriaus įjungimas | 8 | 31.1 HD įrangos prijungimas | 38 |
| 4.5 Naudojimas nuotolinio valdymo pulteliu..... | 8 | 31.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas HD | 38 |
| 5. Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos | 9 | 31.3 Režimo pasirinkimo funkcija iš Features meniu..... | 39 |
| 6. Skaitmeninio meniu ir submeniu apžvalga .12 | | 31.4 Ekranas (native 1800) iš Features meniu | 39 |
| 7. Televizoriaus įjungimas pirmą kartą | 14 | 31.5 Palaikomi formatai | 40 |
| 8. Kaip suprasti informaciją juostoje | 14 | 32. Kitos įrangos prijungimas | 41 |
| 8.1 Informacinės juostos aprašymas | 14 | 32.1 VCR arba DVD įrašymo įrenginio prijungimas..... | 41 |
| 8.2 Simbolių aprašymas | 14 | 32.2 Dekoderio arba VCR prijungimas | 41 |
| 9. Paslaugų sąrašai | 15 | 32.3 Dviejų VCR arba VCR ir DVD įrašymo įrenginio prijungimas..... | 42 |
| 9.1 Perrūšiuoti paslaugas | 1 | 32.4 Satelito imtuvo prijungimas | 42 |
| 9.2 Peržiūrėti naujus TV kanalus ar klausytis naujų radijo stočių | 15 | 32.5 DVD grotuvo, kabelinės dėžutės arba žaidimų įrenginio prijungimas | 43 |
| 10. Paslaugų nustatymai | 16 | 32.6 DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas..... | 43 |
| 10.1 Pridėti naujų paslaugų | 16 | 32.7 Kompiuterio prijungimas..... | 44 |
| 10.2 Perinstaliuoti visas paslaugas | 16 | 32.8 Skaitmeninio fotoaparato, portatyvinės videokameros ir videomagnetofono, žaidimų įrenginio prijungimas | 45 |
| 10.3 Rankinis paslaugų įdiegimas..... | 17 | 32.9 Ausinių prijungimas | 45 |
| 11. Patikrinti priėmimą | 17 | 33. Problemų sprendimas | 46 |
| 12. Pasirinkimai | 18 | 34. Žodynėlis | 48 |
| 13. Prisijungimo apribojimai | 19 | | |
| 14. "Mėgstamiausių" sąrašo nustatymas | 20 | | |
| 15. Informacija | 21 | | |
| 16. Naudojimas Options meniu | 22 | | |
| 17. TV gidas | 22 | | |
| 18. Skaitmeninis teletekstas (MHEG) | 23 | | |
| 19. Naudojimas sąlyginio prisijungimo moduliu (CAM) | 23 | | |
| 20. Automatinis analoginių programų suradimas | 24 | | |

34. ŽODYNĖLIS

DVI (Digital Visual Interference): Skaitmeninis jungimo standartas, kurį sukūrė Digital Display Working Group (DDWG), jis skirtas analoginių signalų pavertimui į skaitmeninius, kurie tinka ir analoginiams ir skaitmeniniams monitoriams.

RGB signalai: Tai trys video signalai, Raudonas Žalias Mėlynas, kurie sudaro vaizdą. Šių signalų naudojimas pagerina vaizdo kokybę.

S-VHS Signalai: Tai du atskiri Y/C signalai iš S-VHS ir Hi-8 įrašymo standartų.

Signalai Y (juodas ir baltas) bei C (spalvų) signalai yra įrašomi atskirai ant juostelės. Taip gaunama geresnė nei standartinė vaizdo kokybė (VHS ir 8mm), kur Y/C signalai yra sumaišomi, taip gaunant tik vieną video signalą.

16:9: Nurodo ekrano ilgio ir aukščio santykį. Plačiaekraniai televizoriai turi santykį 16/9, įprastinio vaizdo TV turi santykį 4/3.

MHEG (Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group): pateikia standartus koduoti multimedia ir hypermedia informacijai, kurie yra naudojami programose ir paslaugose, kuriose naudojama "media". Ji nustato multimedia ir hypermedia pateikimo struktūrą.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): pateikia "nesuspauštą" skaitmeninį audio/video "interfeisą" tarp televizoriaus ir HDMI turinčio audio/video įrenginio, tokio kaip "set-top box", DVD grotuvo arba A/V imtuvo. HDMI palaiko išryškintą arba aukštos definicijos vaizdą bei dviejų kanalų skaitmeninį garso.

System: TV vaizdas nėra transliuojamas vienodai visose šalyse. Yra skirtingi standartai: BK, DK, I ir L L'. System nustatymas (p. 24) naudojamas norint pasirinkti šiuos skirtingus standartus. Jų netaikykite su PAL arba SECAM spalvų kodavimu. Pal naudojamas daugumoje Europos šalių, Secam - Prancūzijoje, Rusijoje ir daugumoje Afrikos šalių. JAV ir Japonija naudoja skirtingą sistemą, vadinamą NTSC. Įėjimo jungtys EXT1 ir EXT2 naudojamos norint nuskaityti NTSC koduotus įrašus.

MPEG (Moving Picture Experts Group) yra pavadinimas, priskirtas tarptautinių standartų grupei, naudojami audio-vaizdo informacijos kodavimui skaitmeniniame suspaustame formate.

1. ĮŽANGA

Dėkojame, kad nusipirkote šį televizorių. Naudojamiesi šia instrukcijų knygele jūs lengvai prijungsite televizorių ir išmoksitė jį valdyti.



Jei ši instrukcijų knygelė nepateikia sprendimų jūsų problemai arba jei iškilus problemoms nerandate reikiamų atsakymų

skyrelyje "Problemų sprendimas", jūs galite paskambinti vietiniam Philips klientų centrui arba aptarnavimo centrui. Prieš skambindami, šalia turėkite produkto Modelį ir Serijos numerį (kurį galite rasti televizoriaus galinėje ar apatinėje dalyje esančioje informacinėje plokštelėje).

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Statinių vaizdų rodymas TV ekrane

Skystųjų kristalų ir plazminiai ekranai turi savybę, kuri lemia, kad ilgai rodomas tas pats nejudantis vaizdas ekrane gali palikti visam laikui matomą šešėlį. Tai vadinama fosforo įdeginimu. Normalus televizoriaus naudojimas turėtų apimti nuolat besikeičiančių ir judančių paveikslėlių ir vaizdų rodymą ekrane.

Statinių vaizdų pavyzdžiai (tai nėra visiškai pilnas sąrašas, jūs gali susidurti ir su kitais pavyzdžiais).

- Televizoriaus ir DVD meniu: DVD disko turinys.
- Juodi stulpeliai: kuomet juodi stulpeliai rodomi kairėje ir dešinėje ekrano pusėse, rekomenduojama pakeisti vaizdo formatą taip, kad vaizdas užimtų visą ekraną.
- TV kanalo logotipas: sudaro problemą, jei yra ryškūs ir pastovūs. Mažiau tikėtina, kad judanti ar mažo kontrasto grafika sukels netolygų ekrano senėjimą.
- Akcijų biržos juostelės: rodomos televizoriaus apačioje.
- Apsipirkimo kanalų logotipai ir kainininkai: ryškūs ir nuolat pakartotinai rodomi toje pačioje televizoriaus ekrano vietoje.
- Kiti statinių vaizdų pavyzdžiai: logotipai, kompiuterio paveikslėliai, laiko rodymas, teletekstas ir vaizdai rodomi 4:3 santykiu, statiniai paveikslėliai ar simboliai ir pan.

✳ Patarimas:

Sumažinkite kontrastą ir ryškumą, kai žiūrite.

1.1.2 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")

- Philips Royal gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo

priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartiniai produkcijai ir iš karto juos taikyti. Page 4

1.2 Kas tai yra skaitmeninė televizija?

Skaitmeninė televizija siūlo daug platesnį televizijos žiūrėjimo pasirinkimą, apsaugotą nuo trikdžių, kurie pasitaiko analoginėje televizijoje. Tai žada transformuoti televizoriaus žiūrėjimą į visiškai naują patirtį. Jūs turite platesnį plačiaekranio programavimo pasirinkimą. Daugelis jūsų pamėgtų programų yra pritaikytos plačiaekraniam vaizdui skaitmeniniuose kanaluose - tai dalykas, su kuriuo analoginis televizorius niekaip negali susitvarkyti.

Skaitmeninė televizija siūlo visiškai naują interaktyvumo lygį. Naudojamies savo nuotolinio valdymo pulteliu jūs galite pasiekti daugybę įvairios informacijos, pavyzdžiui, skaitmeninį tekstą, kuris yra daug aiškesnis nei senoji teleteksto sistema. Kartu su žiūrėjama programa jūs galite mėgautis daugybe papildomos informacijos. Jūs taip pat galite pasiekti Elektroninį programos gidą, kuris pateikia greitą ir patogų būdą peržiūrėti pilną skaitmeninių programų sąrašą, lygiai kaip jūs jį skaitytumėte laikraštyje ar TV žurnale.

1.3 Skaitmeniniai ar analoginiai kanalai?

Kai televizorių įjungiate pirmą kartą, jis visuomet bus skaitmeniniame režime.

Naudokite **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami perjungti televizorių į analoginį ar skaitmeninį režimą. Naudokite **P + / -** arba nuo **0** iki **9** mygtukus norėdami pasirinkti kanalą.


✔ Pastaba

- 6-19 skyriuose pateikta informacija, kaip naudotis televizoriumi skaitmeniniame režime. 20-29 skyriuose rasite visą informaciją, kaip naudotis savo televizoriumi analoginiame režime.

2. SAUGUMAS


2.1 Bendra informacija

- Televizorių kelti ar nešti turėtų bent 2 žmonės, kadangi jis sveria daugiau nei 25Kg. Netinkamas kėlimas gali tapti rimtos traumos priežastimi.
- Prieš statydami televizorių ant kokio nors paviršiaus, įsitikinkite, kad jis gali atlaikyti visą TV svorį.
- Televizoriaus pakabinimas ant sienos turėtų būti patikėtas specialistams. Neteisingas ir nekokybiškas pakabinimas gali sukelti įvairius pavojus.
- Prieš kabindami televizorių ant sienos, įsitikinkite, kad ji gali atlaikyti visą TV svorį.
- Prieš kabindami televizorių neprivalote pilnai atlikti visų sujungimų, bet nors sujunkite laidas į patį TV.
- Pastatykite ar pakabinkite savo televizorių, kur tik tai norite, tačiau įsitikinkite, kad oras gali laisvai cirkuluoti per ventiliacijos angas.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai.
- Nestatykite vazų su vandeniu ant televizoriaus. Išsiliejęs vanduo gali sukelti elektros šoką. Nenaudokite televizoriaus, jeigu ant jo pateko vandens. Visų pirma patikrinkite televizorių specializuotame serviso centre.
- Norint išvengti bet kokių nesaugių situacijų, nestatykite jokių atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančios žvakės, netoli nuo televizoriaus.

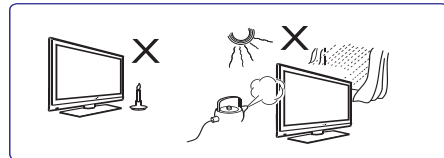

- Venkite (televizoriui ir baterijoms) tiesioginių saulės spindulių ir kitos šaltinių, taip pat lietaus ir vandens.
- Saugumo sumetimais venkite liesti televizorių, maitinimo laidą arba anteną griaustinio arba žaibo metu.

- Ištraukite maitinimo laidą iš rozetės laikydami už kištuko, netraukite už pačio laido. Nenaudokite prastai instaliuotų rozečių. Įjungdami kištuką tvirtai įstatykite. Jeigu rozetės kontaktai nėra kokybiški, gali prasidėti kibirkščiavimas, o tai gali sukelti gaisrą.

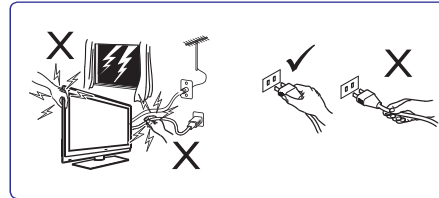

- Pasistenkite nejungti visų elektros prietaisų į vieną rozetę, nes tai gali sukelti tinklo perkrovimą ir gaisrą arba elektros šoką.

2.2 Ekranu priežiūra

- Nenuimkite apsauginės plėvelės kol nepabaigėti tvirtinimo prie sienos ir sujungimų. Elkitės atsargiai.
- Pastaba.** Naudokite minkštą medžiagą lygaus ekrano paviršiaus valymui.
- Nenaudokite per daug šlapios medžiagos, nuo kurios galėtų lašėti vanduo. Nenaudokite acetono, tuoleno arba alkoholio, kad nuvalytumėte televizorių. Dėl saugumo prieš valydami išjunkite televizorių iš elektros šaltinio.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.

33. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

| Problema | Galimi sprendimai |
|--|--|
| Trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas HD režime | <ul style="list-style-type: none"> Ekrane rodomas trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas, jeigu televizoriui nepavyko atpažinti prijungtų skaitmeninių įrenginių (DVD grotuvas, set-top dėžutė). Skaitykite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijas. Naudokite standartinį HDMI/DVI laidą. |
| Nėra vaizdo ir garso, tačiau šviečia raudona lemputė | <ul style="list-style-type: none"> Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje. |
| Neveikia kompiuterio režimai | <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingos jungtys. (žr. 44 psl.) Patikrinkite, ar teisingai pasirinktas šaltinis. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą ir tada pasirinkite teisingą šaltinį. Patikrinkite ar nustatėte tinkamą rezoliuciją (žr. 44 psl.). Patikrinkite kompiuterio vaizdo kortos nustatymus. |
| S-Video spalvos išblunka | <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar teisingai prijungtas SVHS laidas Spauskite P+ nuotolinio valdymo pultelyje, kad pereitumėte prie sekančio kanalo, arba spauskite P-, kad pereitumėte prie prieš tai buvusio kanalo. |
| Juodos linijos ekrano viršuje ir apačioje, kai prijungtas kompiuteris | <ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite dažnį į 60Hz. |
| AC3 negalimas | <ul style="list-style-type: none"> AC3 nepalaikomas šiame prietaise. Naudokite I-II mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti alternatyvų garsą. |
| TV antena negauna maitinimo iš televizoriaus | <ul style="list-style-type: none"> Kai kurioms antenoms reikalingas maitinimas iš televizoriaus. Šis prietaisas tokios funkcijos nepalaiko. |
| Kanalių perjungimas labai ilgai užtrunka | <ul style="list-style-type: none"> Mokamos televizijos (Pay TV) kanalai yra koduojami ir užtrunka ilgiau, kol yra iškoduojami. Tai yra normalu ir nieko daryti nereikia. |
| Negaliu pasiekti skaitmeninio meniu | <ul style="list-style-type: none"> Pasitikrinkite, ar televizorius ne analoginiame režime. Jei taip, spauskite A/D norėdami perjungti į skaitmeninį. |

33. PROBLEMŲ SPRENDIMAS


Apačioje pateikiame sąrašą problemų, su kuriomis jūs galite susidurti naudodami televizorių. Prieš skambindami specialistams, būtinai perskaitykite šiuos patarimus.

| Problema | Galimi sprendimai |
|--|--|
| Neveikia ekranas | <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingai prijungtas elektros laidas (prie įrenginio ir į rozetę). Jeigu vis dar nėra vaizdo, ištraukite laidą. Palaukite 60 s. ir vėl įkiškite. Įjunkite televizorių. Paspauskite mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. |
| Blogas ryšys (sniegas vaizde arba trikdžiai) | <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite antenos sujungimus televizoriaus gale ir sienoje. Pabandykite rankiniu būdu pataisyti vaizdą (24 psl.) Ar teisingai pasirinkote TV sistemą? (24 psl.) Spauskite norėdami patikrinti signalo stiprumą. |
| Nėra vaizdo | <ul style="list-style-type: none"> Įsitinkite, kad pridėti laidai yra prijungti teisingai (antenos laidas, kitas antenos laidas prie įrašymo įrenginio, elektros maitinimo laidai...) Patikrinkite ar teisingai pasirinktas šaltinis. Įsitinkite, kad užraktas nuo vaikų išjungtas. |
| Nėra garso kai kuriuose kanaluose | <ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite teisingą TV sistemą (žiūrėkite 24 psl.) |
| Nėra garso | <ul style="list-style-type: none"> Įsitinkite, kad garsas nėra nustatytas ties minimumu. Įsitinkite, kad nutildymas (MUTE) nėra įjungtas. Jei taip yra, paspauskite norėdami išjungti šį režimą. Įsitinkite, kad sujungimai tarp televizoriaus ir kitų įrenginių padaryti teisingai. |
| Garso trikdžiai | <ul style="list-style-type: none"> Pabandykite išjungti visus elektrinius įrenginius, kaip pvz., plaukų džiovintuvus ar dulkių siurblys. |
| Negalite suprasti meniu kalbos ekrane | <ul style="list-style-type: none"> Spauskite [MENU DIGITAL] norėdami išeiti iš bet kokio meniu. Spauskite [MENU DIGITAL] norėdami parodyti meniu. Spauskite ir pasirinkite antrąjį punktą meniu ir spauskite norėdami patekti į kitą meniu lygį. Spauskite dar kartą ir tuomet spausdami pasirinkite penktąjį meniu punktą. Spauskite norėdami patekti į kitą meniu lygį. Spauskite mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujama kalbą. Spauskite OK norėdami patvirtinti pasirinkimą. Spauskite [MENU DIGITAL] norėdami išeiti iš meniu. |
| Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį | <ul style="list-style-type: none"> Prieikite arčiau prie televizoriaus. Patikrinkite maitinimo elementų įdėjimą. Pakeiskite maitinimo elementus. |
| Nėra skaitmeninių kanalų | <ul style="list-style-type: none"> Susisiekite su savo pardavėju dėl informacijos apie skaitmeninės televizijos transliacijas jūsų šalyje. |
| Nuolatinės dėmelės ekrane, kurios nesikeičia keičiantis vaizdui | <ul style="list-style-type: none"> Tai nėra gedimas. Skystųjų kristalų ekranai gaminami su labai dideliu preciziškumu, norint, kad vaizdas būtų detalus. Kartais vis dėlto ekrane atsiranda neveikiančių taškų, kurie gali skleistis raudoną, mėlyną, žalią arba juodą spalvą. Pastaba: Tai nekeičia bendrųjų televizoriaus funkcijų. |

3. TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

3.1 Šoniniai ir viršutiniai valdymo mygtukai


Naudokite šoninius ar viršutinius mygtukus pagrindinėms TV funkcijoms valdyti.

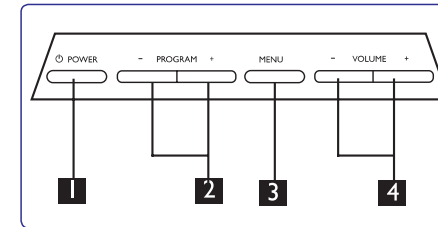


- POWER** : įjungti / išjungti televizorių. **Pastaba:** Jei norite, kad televizorius visiškai nenaudotų elektros energijos, išjunkite kištuką iš rozetės.
- PROGRAM - / +**: pasirinkti programas.
- MENU**: parodyti ar uždaryti meniu. Naudokite PROGRAM - / + mygtukus meniu punkto pasirinkimui ir VOLUME - / + mygtukus įėjimui į pasirinktą meniu punktą ir pakeitimui.
- VOLUME - / +**: garso reguliavimui, padaryti garsiau ar tyliau.

3.2 Jungtys prietaiso galinėje dalyje

Galines jungtis rasite televizoriaus galinėje dalyje, nukreiptas žemyn.

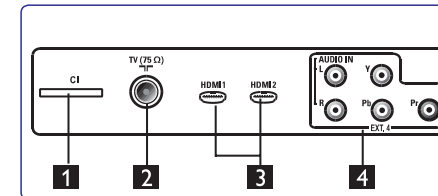

Šias jungtis rasite televizoriaus galinėje dalyje.

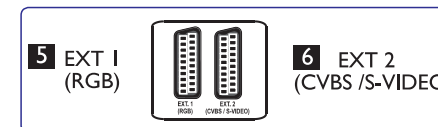


- CI** (Common Interface) lizdas: naudojamas prijungti CAM (Conditional Access Module) bei lustinę kortelę.
- TV antenos lizdas**: prijunkite anteną į 75 Ω lizdą.
- HDMI1 / HDMI 2**: set-top dėžutės, DVD grotuvo, HD įrenginių arba asmeninio kompiuterio prijungimui.
- EXT4**: DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, dekoderio su tokiomis pačiomis jungtimis prijungimui.

- EXT 1** (RGB) ir **EXT 2** (CVBS / S-VIDEO): DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, dekoderio su tokiomis pačiomis jungtimis (vadinamosiomis "scart" jungtimis) prijungimui.

3.3 Šoninės jungtys

Šias jungtis rasite televizoriaus šoninėje dalyje.

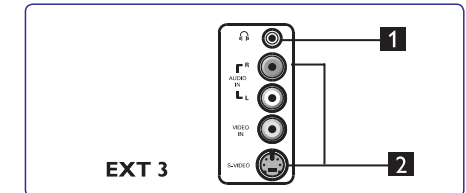

- Ausinės** : norėdami mėgautis klausymu asmeniškai, prijunkite ausines į šią jungtį.
- Audio Video**: tokių prietaisų, kaip fotoaparatas ar kamera, prijungimui.

4. NUO KO PRADĖTI


4.1 Prieš pradėdant

⚠ Įspėjimas

Prijungimai neturėtų būti padaryti prieš kabinant televizorių, tačiau laidai turi būti prijungti prie atitinkamų lizdų televizoriaus korpusė.

4.2 Antenos prijungimas

Tvirtai prijunkite anteną į 75 Ω lizdą televizoriaus apatinėje dalyje bei į antenos lizdą sienoje.

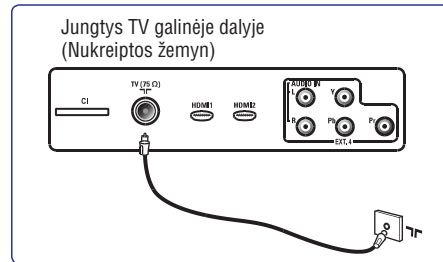


4.3 Prijungimas prie elektros tinklo

(Plazminis TV) - **ISPĖJIMAS:** Tai 1 Klasės įrenginys. Todėl jis gali būti jungiamas tik į rozetę su tinkamu žeminiu.

Elektros laido jungtis į TV yra naudojama televizoriaus išjungimui.

Įsitikinkite, kad elektros laidas yra iki galo įjungtas į rozetę ir TV.

Norėdami atjungti elektros tiekimą: iš rozetės arba iš televizoriaus ištraukite maitinimo laidą.

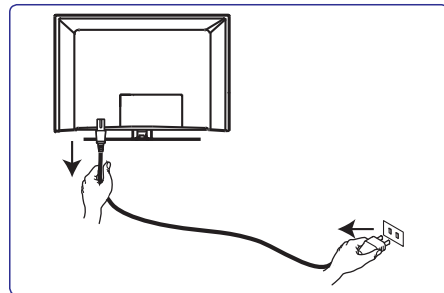


Įsitikinkite, kad elektros įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje.

⚠ **Įspėjimas:** jeigu TV yra pritvirtintas ant sukamojo pagrindo ar kabinimo, įsitikinkite, kad ant elektros laido nėra jokie papildomi svorio. Toks krūvis ant elektros laido gali atpalaiduoti jungtis. O tai gali sukelti kibirkštis ar net gaisrą.


4.4 Televizoriaus įjungimas

- Norėdami įjungti televizorių, paspauskite POWER mygtuką televizoriaus šone. Mėlynas indikatorius užsidega, o po keleto sekundžių ekranas užsidega kairiajame apatiniame kampe priekinėje televizoriaus dalyje.
- Jei televizorius pasilieka budėjimo režime (raudonas indikatorius), spauskite **PROGRAM - / +** mygtukus šone arba **P - / +** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.

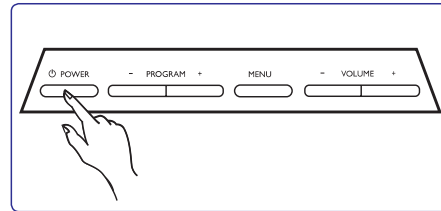

4.5 Naudojimas nuotolinio valdymo pulteliu

Įdėkite dvi baterijas (pridedamos). Įsitikinkite, kad (+) ir (-) poliškumas atitinka nurodytą baterijų skyrelio viduje.

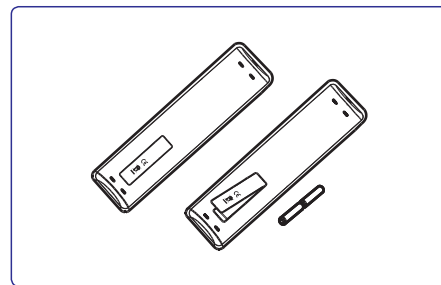

32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


32.8 Skaitmeninio fotoaparato, portatyvinės videokamera ir videomagnetofono, žaidimų įrenginio prijungimas

1. Prijunkite savo skaitmeninį fotoaparata, portatyvinę videokamera ir videomagnetofoną ar žaidimų įrenginį.
2. Mono įrangai, prijunkite **VIDEO (2)** ir **AUDIO L (3)**. Stereo įrangai, prijunkite abu **AUDIO L** ir **AUDIO R (3)**. S-VHS kokybė pasiekiamas prijungiant S-VHS laidus prie S-VIDEO įėjimo lizdą (1) ir **AUDIO L/R** įėjimo lizdus (3).

⚠ Įspėjimas

Neprijunkite (1) ir (2) laidų tuo pačiu metu. Tai gali sukelti vaizdo trikdžius.

3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į **Source** sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT3** ir tuomet spauskite **▶/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

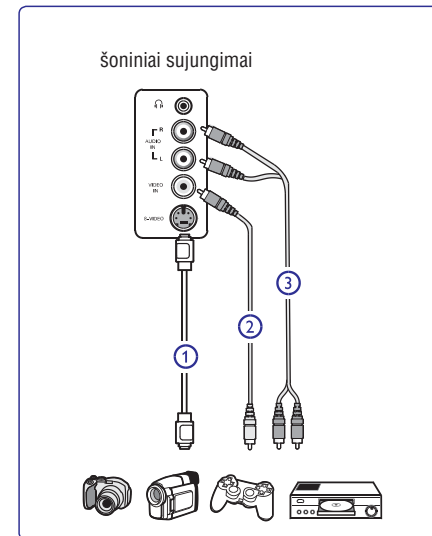


32.9 Ausinių prijungimas

1. Įkiškite ausinių kištuką į lizdą kaip parodyta.
2. Ausinių varža turi būti tarp 8 ir 4000 omų. Ausinių lizdas yra 3.5 mm.

⊗ Patarimas

Spauskite **⊗** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami išjungti garsiakalbių garsą. Norėdami garsą įjungti vėl, spauskite **⊗** dar kartą.

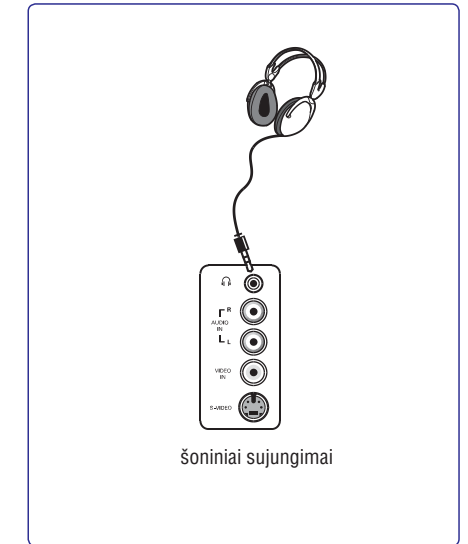

32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

✓ Pastabos

- Laidai dažniausiai būna tam tikrų spalvų. Junkite raudoną su raudonu, baltą su baltu ir t.t.
- Video komponentų lizdų pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo DVD grotuvo. Nors sutrumpinimai gali skirtis, tačiau paprastai raudė B ir R atitinkamai reiškia mėlyną ir raudoną spalvas, o Y nurodo skaiščių signalą. Peržiūrėkite DVD grotuvo naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau apie sujungimų pavadinimus ir detales.
- Norint išgauti geriausią vaizdo kokybę, rekomenduojama nustatyti aukščiausią galimą rodyimo režimą.


△ Įspėjimas

Jei pastebite vaizdo trikdžių, neteisingas spalvas ar nespaltvotą vaizdą, jei nėra vaizdo arba visų šių paminėtų trikdžių kombinacijas, įsitikinkite, kad visi sujungimai atlikti tinkamai ir kad televizoriaus bei prijungtos įrangos nustatymai yra tinkami. Peržiūrėkite įrangos naudojimosi instrukcijų knygelę.

32.7 Kompiuterio prijungimas

✓ Pastaba

- sujungimas su kompiuteriu galimas tik per DVI / HDMI laidą. **VGA sujungimas nėra palaikomas.**
- prieš prijungdami kompiuterį prie televizoriaus, nustatykite monitoriaus dažnį ties 60 Hz.

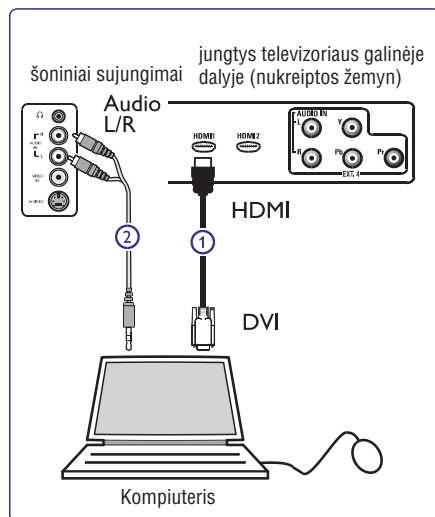

Kompiuteris su DVI jungtimi

- Naudokite DVI / HDMI laidą prijungimui prie televizoriaus HDMI jungties (1).
- Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų EXT 3 (2).
- Spauskite AV mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
- Spauskite ▼ mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **HDMI1** arba **HDMI2** ir tuomet spauskite ►/OK mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.


Palaikomos kompiuterio rezoliucijos

| | |
|------------------|-------------------|
| 640 x 480, 60 Hz | 800 x 600, 75 Hz |
| 640 x 480, 72 Hz | 800 x 600, 85 Hz |
| 640 x 480, 75 Hz | 1024 x 768, 60 Hz |
| 640 x 480, 85 Hz | 1024 x 768, 70 Hz |
| 800 x 600, 60 Hz | 1024 x 768, 75 Hz |
| 800 x 600, 72 Hz | 1024 x 768, 85 Hz |

Kompiuterio rezoliucijos taikomos LCD televizoriams. Negalioja 20" LCD TV ar Plasma TV.

| |
|--------------------|
| 1280 x 768, 60 Hz |
| 1280 x 1024, 60 Hz |
| 1360 x 768, 60 Hz |

5. NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS

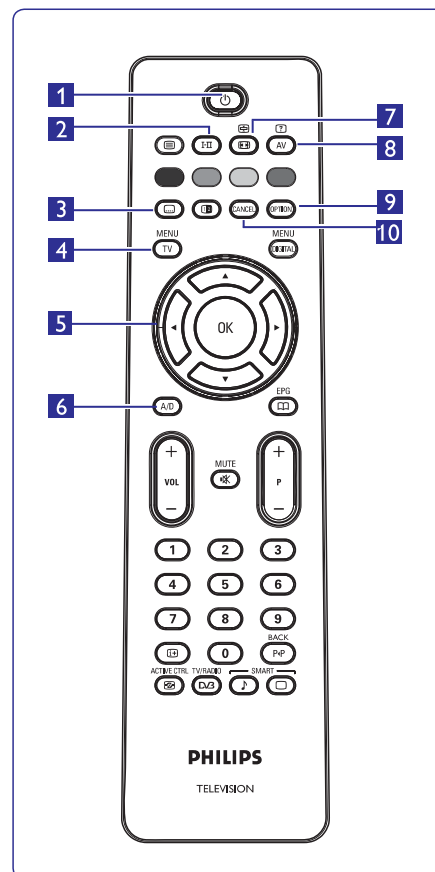

1. Budėjimo režimas

Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą. Norėdami įjungti televizorių, paspauskite vieną ar daugiau kartų, arba naudokitės mygtukais 0 - 9, P + / -, arba AV mygtuku.

- ✓ **Pastaba:** kai televizorius įjungiamas, rodomas paskutinis žiūrėtas režimas.

2. Garso režimas I-II

Naudojamas programų perjungimui iš **Stereo** ar **Nicam Stereo** į **Mono** režimą. Dvikalbėms programoms, pasirinkite **Dual I** arba **Dual II** (kaip nurodoma ekrane tokių transliacijų metu). **Mono** indikacija rodoma raudonai, kai yra priverstinai įjungiamas. Skaitmeniniame režime I-II rodo audio kalbų sąrašą.

3. Subtitrų režimas

Skaitmeniniame režime šis mygtukas įjungia arba išjungia subtitrus.

4. MENU [TV MENU]

Įjungti / išjungti televizoriaus meniu.

5. Kursorius aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę

(▲▼◀▶)

Šie keturi mygtukai naudojami pasirinkimui bei meniu reguliavimui.

6. Analoginis arba skaitmeninis režimas A/D

Perjungia televizorių į analoginį arba skaitmeninį režimą.

7. Ekranų formatus

(Žr. 37 puslapį)

8. AV

Parodo šaltinių sąrašą, kad pasirinktumėte televizorių (analoginį arba skaitmeninį) arba įrenginius prijungtus prie EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 ar HDMI 2 lizdų. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite šaltinį ir ►/OK mygtuku patvirtinkite pasirinkimą.


9. Nustatymai [OPTION]

(Žr. 22 puslapį)

10. Atšaukti

Skaitmeniniame režime šis mygtukas naudojamas kaip išėjimo mygtukas MHEG teletekste, jei spalvų mygtukai negalimi išėjimui.

5. NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS

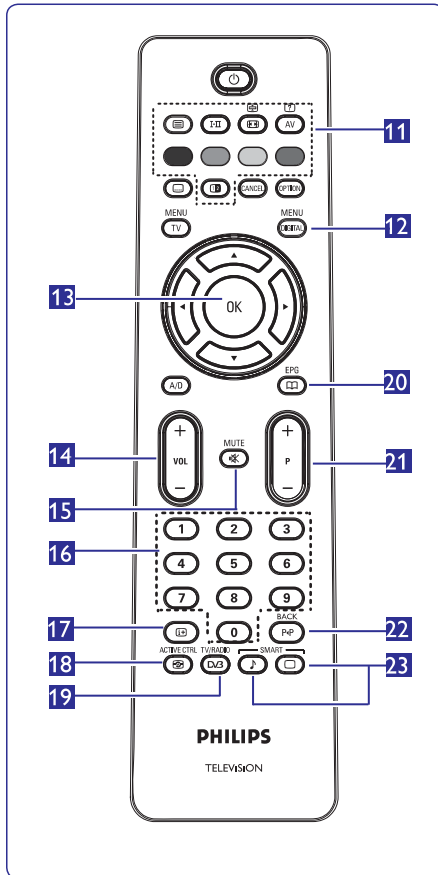

11. **Teletekstas**
(Žr. 38-39 psl.)
12. **Skaitmeninis meniu [MENU DIGITAL]**
Ijungti / išjungti skaitmeninį meniu, kai televizorius yra skaitmeniniame režime.
13. **OK**
Patvirtina pasirinkimą. Skaitmeniniame režime naudojamas norint įjungti programų sąrašą.
14. **Garsumas (+ VOL -)**
Padidinti ar sumažinti garsą.
15. **Nutildyti** **OK**
Išjungti ar įjungti garsą.
16. **0 / 9** skaičių mygtukai 0/9
Tiesioginiam programų pasiekimui. Norėdami įvesti dviženklį programos numerį, įveskite antrąjį skaitmenį, prieš pradingstant brūkšneliui.
17. **Ekrano informacija** **Skaitmeniniame** režime, įjungti / išjungti informacinę juostą (žr. 14 psl.). **Analoginiame** režime, parodyti / pašalinti programos numerį, garso režimą, laikrodį bei likusį atgalinio laikmačio laiką.
18. **Aktyvus valdymas** **ACTIVE CTRL**
Automatiškai sureguliuoja vaizdo nustatymus optimaliai vaizdo kokybei bet kokioms signalo sąlygoms (žr. 34 psl.)
19. **Skaitmeninė televizija / radijas** **TV/RADIO DVB**
Skaitmeniniame režime šis mygtukas naudojamas norint įjungti skaitmenines radijo stotis. Spauskite [OK] mygtuką norėdami pamatyti radijo sąrašą. **Pastaba:** Norėdami sugrįžti į skaitmeninio video režimą, spauskite dar kartą.
20. **TV Gidas**
(Žr. 24 psl.)
21. **Programa (+ P -)** **EPG**
Pasirenka sekantį ar prieš tai buvusį kanalą / šaltinį (arba puslapij skaitmeniniame meniu).
22. **Pakeisti kanalą / Redaguoti ar trinti atgal** **BACK PIP**
Analoginiame / skaitmeniniame režime, jis leidžia perjungti tarp prieš tai žiūrėto kanalo ir dabar žiūrimo. Jis taip pat naudojamas teksto redagavimo ar trynimy mygtukas, kai jūs įvedinėjate pavadinimą savo mėgstamam kanalui.
23. **“Protingas” vaizdas / garsas** **SMART**
Naudojamas norint pasiekti iš anksto nustatytus vaizdo ir garso nustatymus (Žr. 36 psl.)


32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

32.5 DVD grotuvo, kabelinės dėžutės arba žaidimų įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant HDMI jungtį

HDMI yra naujų standartų lyderis skaitmeniniam audio ir video sujungimui.

1. Sujunkite savo prietaisus naudodami HDMI jungtį.
2. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
3. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **HDMI1** arba **HDMI2**, ir tuomet spauskite **▶/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.


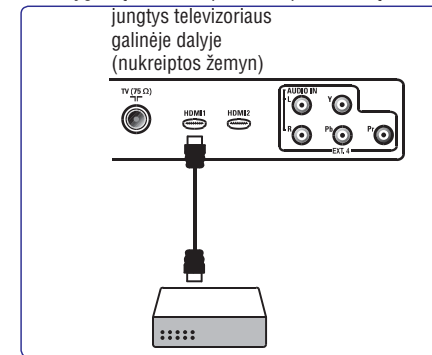


32.6 DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas

Prijungimas naudojant komponentų video sujungimus

1. Prijunkite tris komponentų video laidus (1) prie YpbPr jungčių DVD grotuve ir prie Y (geltona), Pb (mėlyna) ir Pr (raudona) jungčių **EXT4** televizoriuje.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų **EXT 4** (2).

3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT4**, ir tuomet spauskite **▶/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
5. Jei prijungiate kabelinę dėžutę ir/arba satelito imtuvą, taip pat prijunkite kabelinės televizijos laidą ir / arba satelito antenos laidą (3) bei antenos laidą (4).

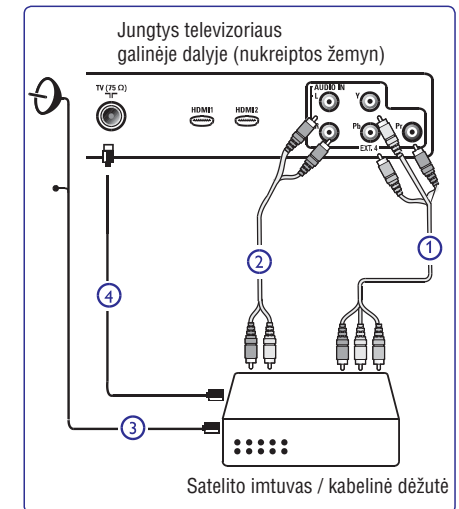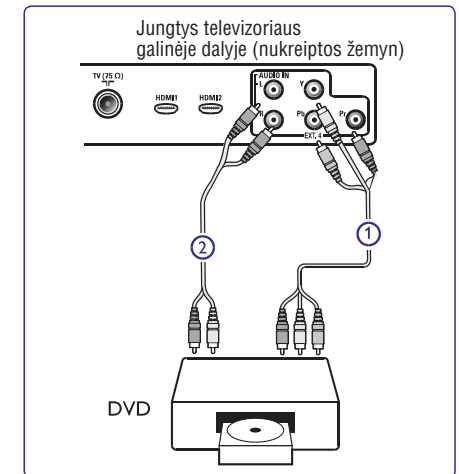

32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


32.3 Dviejų VCR arba VCR ir DVD įrašymo įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidus (eurocable)

1. Prijunkite antenos laidus (1), (2) ir (3) kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite abu VCR arba DVD įrašymo įrenginį prie EXT1 ir EXT2 naudodami eurolaidus (4) ir (5).
3. Spauskite AV mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite ▼ mygtuką keletą kartų, kol pasieksite EXT1 arba EXT2, ir tuomet spauskite ►/OK mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Prijungimas naudojant tik antenos laidus

1. Prijunkite antenos laidus (1), (2) ir (3) kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Nustatykite įrašymo įrenginio testavimo signalą ir išsaugokite jį ties programa numeris 0. (Žr. "Rankinė analoginių programų paieška", 25 psl. Taip pat peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygele).

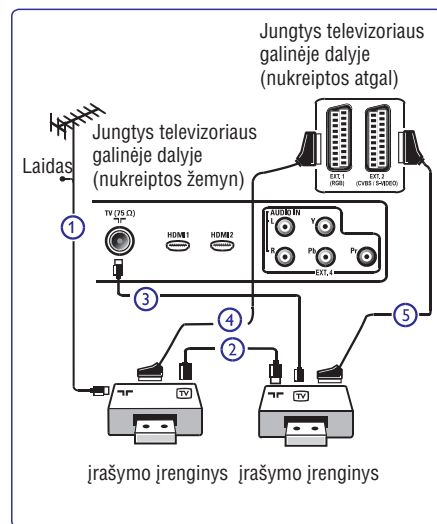


32.4 Satelito imtuvo prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidą (eurocable)

1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite satelito imtuvą prie EXT1 ar EXT2 naudodami eurolaidą (3).
3. Spauskite AV mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite ▼ mygtuką keletą kartų, kol pasieksite EXT1 arba EXT2, ir tuomet spauskite ►/OK mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Prijungimas naudojant komponentų video sujungimus

Žr. skyrelį "DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas" 42 psl.

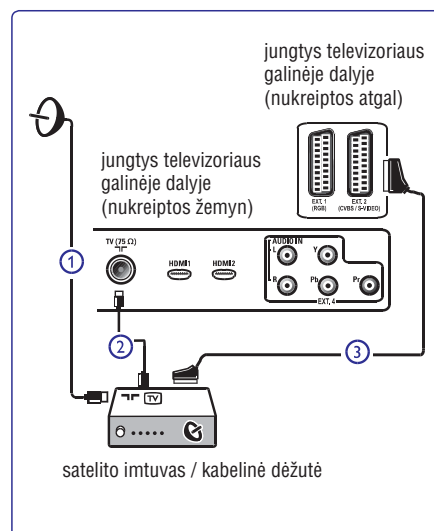

6. SKAITMENINIO MENIU IR SUBMENIU APŽVALGA

1. Naudodamiesi [AD] mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite skaitmeninį režimą.
2. Skaitmeniniame režime spauskite [MENU DIGITAL] mygtuką norėdami pasiekti nustatymų meniu.
3. Naudokite ▲▼◀▶ mygtukus naršymui, pasirinkimui bei meniu nustatymų reguliavimui.

Nustatymas

Mėgstamiausi

List 1 - 1 sąrašas

Name – Pavadinimas
 Select TV channels – Pasirinkti TV kanalus
 Select radio stations – Pasirinkti radijo stotis
 Add all services – Pridėti visas paslaugas
 Remove all services – Išimti visas paslaugas

List 2 - 2 sąrašas

Name – Pavadinimas
 Select TV channels – Pasirinkti TV kanalus
 Select radio stations – Pasirinkti radijo stotis
 Add all services – Pridėti visas paslaugas
 Remove all services – Išimti visas paslaugas


List 3 - 3 sąrašas

Name – Pavadinimas
 Select TV channels – Pasirinkti TV kanalus
 Select radio stations – Pasirinkti radijo stotis
 Add all services – Pridėti visas paslaugas
 Remove all services – Išimti visas paslaugas

List 4 - 4 sąrašas

Name – Pavadinimas
 Select TV channels – Pasirinkti TV kanalus
 Select radio stations – Pasirinkti radijo stotis
 Add all services – Pridėti visas paslaugas
 Remove all services – Išimti visas paslaugas

6. SKAITMENINIO MENIU IR SUBMENIU APŽVALGA

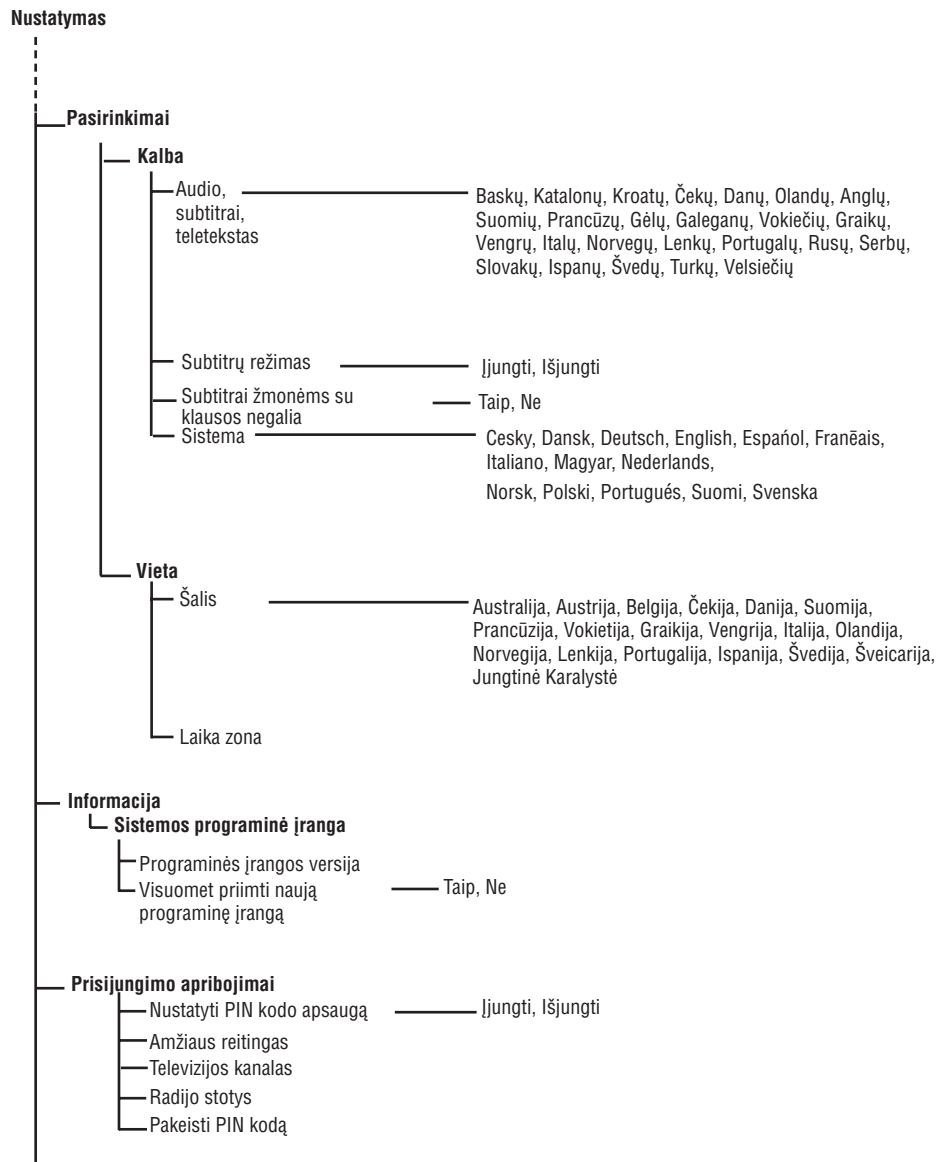


32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

31.2 VCR arba DVD įrašymo įrenginio prijungimas


Prijungimas naudojant eurolaidą (eurocable)

1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite eurolaidą (3) kaip parodyta.
3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT2**, ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

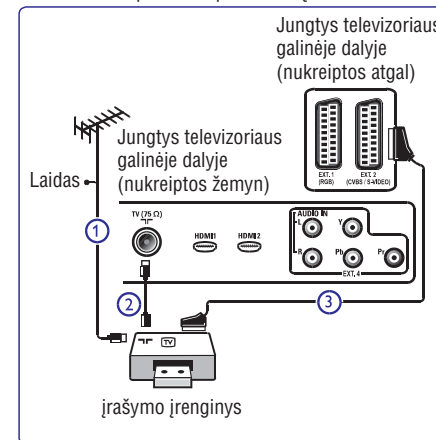

Prijungimas naudojant tik antenos laidą

1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Nustatykite įrašymo įrenginio testavimo signalą ir išsaugokite jį ties programa numeris 0. (Žr. "Rankinė analoginių programų paieška", 25 psl. Taip pat peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę).

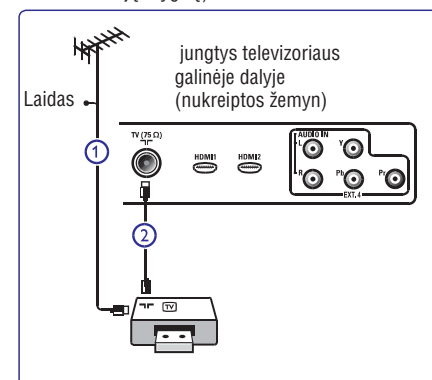

32.3 Dekoderio arba VCR prijungimas


Prijunkite eurolaidą (4) prie dekoderio ir specialios jungties įrašymo įrenginyje. Peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę.

⚠ Išpėjimas


Nestatykite įrašymo įrenginio pernelyg arti prie ekrano, nes kai kurie įrašymo įrenginiai yra labai jautrūs ekrano siunčiamiems signalams. Išlaikykite bent 0,5 metro atstumą tarp prietaisų.

⚠ Patarimas


Jūs taip pat galite prijungti dekoderį tiesiogiai prie **EXT1** arba **EXT2** naudodami eurolaidą.

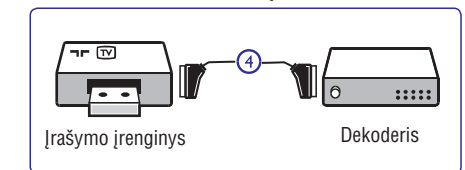

31. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME

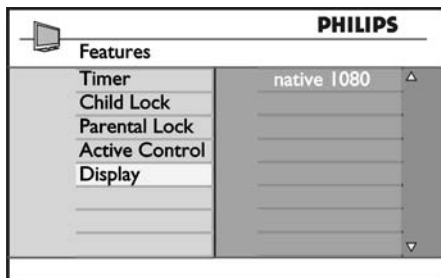

4. Spauskite ► mygtukus norėdami patekti į **Display**.
5. Spauskite ► mygtuką du kartus norėdami patekti į **Off/On** variantą iš **native 1080** punkto.

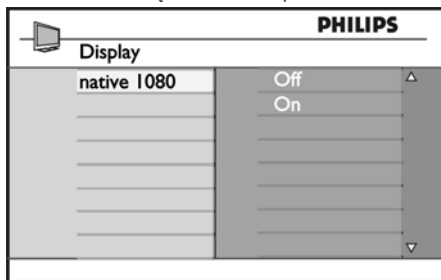

6. Spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti **Off/On** variantą. Pasirinkite **On**, kad galėtumėte žiūrėti originalų HD formatą (tik 1080i).
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **[MENU TV]**.

31.5 Palaikomi formatai

| Tik 20" modeliams | | |
|-------------------|-------|-------|
| SD formatai | 480i, | 576i, |

| Ne 1080p modeliams, išskyrus 20" | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| HD formatai | 720p | 1080i | 1080p |
| SD formatai | 480i | 576i | |

✔ Pastaba


SD (Standartinio Ryškumo) formatai skirti tik YPbPr jungčiai.

✔ Pastaba

Jūsų Philips televizorius atitinka HDMI standartus. Jeigu vis dėlto vaizdas rodomas per televizorių nėra kokybiškas, pakeiskite vaizdo formatą į standartinį prijungtame įrenginyje (DVD grotuve, set-top dėžutėje, ir t.t.). Pavyzdžiui, DVD grotuve pasirinkite 720p, 1080p arba 1080i.


Tai nėra televizoriaus įrangos defektas.

6. SKAITMENINIO MENIU IR SUBMENIU APŽVALGA

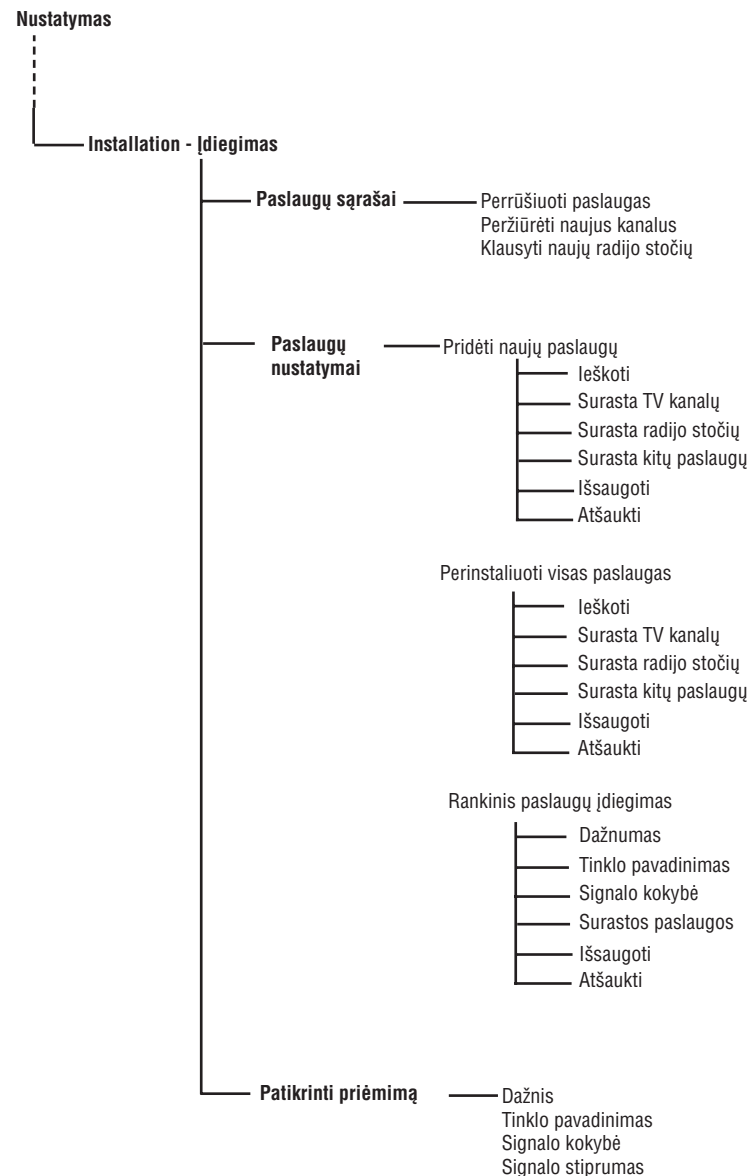

7. TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMAS PIRMAJĄ KARTĄ

Pirmą kartą įjungus televizorių, ekrane bus parodytas meniu.

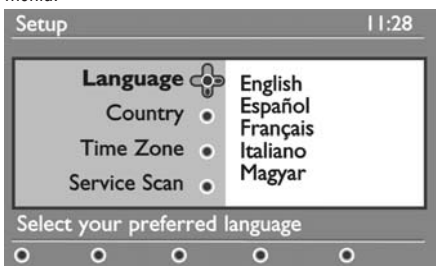

1. Spauskite ► mygtuką norėdami išeiti į **Language** meniu ir spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą.
2. Spauskite [OK] norėdami patvirtinti pasirinkimą.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti **Country** arba **Time Zone** ir spauskite ► mygtuką norėdami išeiti į **Country** ir **Time Zone** režimus.


Atsargiai!

Jei pasirenkate neteisingą šalį, kanalų numeravimas neatitiks jūsų šalies standarto ir jūs galite negauti visų paslaugų arba negauti jų iš viso.

8. KAIP SUPRASTI INFORMACIJĄ JUOSTOJE

Kai pasirenkate skaitmeninę programą, informacinė juosta parodoma keletui sekundžių ekrano viršuje.

8.1 Informacinės juostos aprašymas

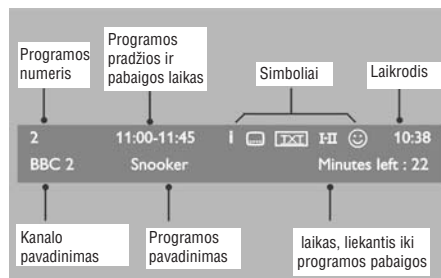

Juostoje pateikiama informacija: kanalo numeris, kanalo pavadinimas, programos trukmė, transliacijos laikrodis, programos pavadinimas ir liekantis laikas iki programos pabaigos.

✔ Pastaba

Kalba gali būti pasirinkta nepriklausomai nuo šalies.

4. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite pageidaujamą šalį ir laiko zoną ir spauskite [OK] norėdami patvirtinti pasirinkimą.
5. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti Service Scan norėdami surasti pasiekiamus analoginius ir skaitmeninius kanalus.
6. Spauskite [OK] norėdami pradėti instaliaciją.

✔ Pastaba

Jei skaitmeninių kanalų nerasta, spauskite [A/D] norėdami perjungti televizorių į analoginį režimą.

✔ Pastaba

Jei kada nors vėliau nuspręsite sugrąžinti gamyklinius parametrus, paspauskite ir palaikykite **MENU** mygtuką televizoriaus šone 5 sekundes. Meniu pasirodys ekrane. Pakartokite 1-5 žingsnius lyg būtumėte pirmą kartą įjungęs televizorių. Šis veiksmas sugrąžins gamyklinius parametrus abiem - ir skaitmeniniams ir analoginiams režimams.

8.2 Simbolių aprašymas

- i Yra daugiau informacijos apie šią programą: spauskite [i] mygtuką vieną kartą norėdami ją parodyti, spauskite dar kartą, kad ji išnyktų.
- ☰ Yra subtitrai šiai programai. Jei norite juos rodyti, spauskite ☰ mygtuką arba [OPTION] mygtuką norėdami pasiekti pasirinkimų meniu ir pasirinkti subtitrus.
- [TEXT] Rodo, kad analoginis tekstas yra galimas skaitmeniniame režime.
- I-II Kitos programos kalbos yra galimos ir gali būti pasirinktos nustatymų meniu. Jūs taip pat galite pasirinkti kitas kalbas paspaudę I-II mygtuką.
- ☺ Simbolio spalva (raudona, žalia, geltona arba mėlyna) nurodo pasirinktą "mėgstamiausių" sąrašą.

✔ Pastaba


Baltas ☺ simbolis bus rodomas, jei programa yra įtraukta į vieną ar daugiau "mėgstamiausių" sąrašų, kuris dabar neaktyvuotas.

31. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME

31.3 Režimų pasirinkimo funkcija iš Features meniu

Jei pajungsite HD (aukštos raiškos) įrenginį (tik per HDMI jungtį) palaikantį **480p** ar **720p** rezoliuciją, **Features** (funkcijų) meniu rasite Režimų pasirinkimo galimybę (Mode Selection). **Mode selection** Jums leis pasirinkti **PC** (kompiuterio) arba **HD** režimą.

1. Paspauskite [MENU TV] mygtuką
2. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite Features ir spauskite ►/OK mygtuką norėdami patekti į **Features** meniu.
3. Spauskite ▼ mygtukus norėdami pasirinkti **Mode Selection**.

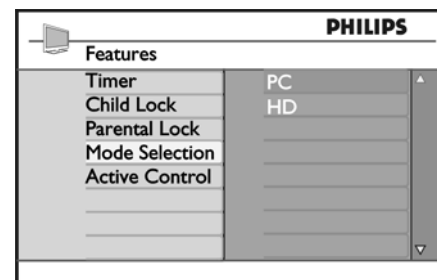

4. Spauskite ► mygtukus norėdami patekti į **Mode Selection**.
5. Spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti **PC** (kompiuterio) arba **HD** režimą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite [MENU TV].

31.4 Ekranas (native 1080) iš Features meniu

✔ Pastaba:

Ekranas (**Display native 1080**) funkcija tinka tik 1080p modeliams.

Jei pajungsite HD (aukštos raiškos) įrenginį (per HDMI ar YPbPr jungtį) palaikantį **1080i** rezoliuciją, Features (funkcijų) meniu rasite Ekranas (**Display native 1080**) funkciją. Ši funkcija Jums leis žiūrėti originalų HD formatą (tik 1080i). Tai yra tikroji HD rezoliucija iš įvesties signalų.

1. Paspauskite [MENU TV] mygtuką
2. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite Features ir spauskite ►/OK mygtuką norėdami patekti į Features meniu.
3. Spauskite ▼ mygtukus norėdami pasirinkti **Display**.


31. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME

HD (didelės raiškos) režimas leidžia mėgautis aiškesniais ir ryškesniais vaizdais, jeigu jūs naudojate įrenginius, kurie gali perteikti HD kokybės vaizdus.

31.1 HD įrangos prijungimas

Svarbu: Norėdami perjungti televizorių į HD režimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Sujunkite HDMI arba DVI išėjimus savo HD prietaise su **HDMI 1** arba **HDMI 2** jungtimis televizoriuje. Naudokite DVI/HDMI laidą, jei DVI išėjimas naudojamas. Jūs taip pat galite prijungti HD prietaiso video komponentus (Y, Pb, Pr) prie televizoriaus Ext 4.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų (**EXT 3**).
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **HDMI 1** arba **HDMI 2** (arba **EXT 4** jei naudojate YpbPr sujungimą).

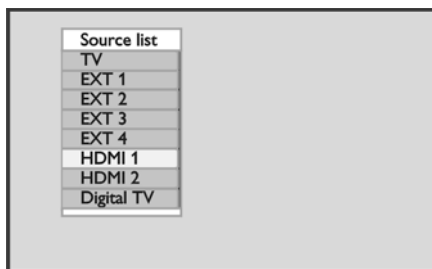

4. Spauskite **►/OK** mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą šaltinį.

31.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas HD

1. Paspauskite **[MENU TV]** mygtuką, kad pamatytumėte pagrindinį meniu.
2. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Picture**, **Sound** arba **Features** ir spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patekti į pasirinktą meniu.
3. Spauskite **▲▼** mygtukus norėdami pasirinkti nustatymus ir **◀▶** mygtukus norėdami pakeisti nustatymus.
4. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **[MENU TV]**.

Vaizdo meniu

- Vaizdo meniu sudaro: **Brightness, Contrast, Sharpness, Colour Temp., Contrast+, Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**.
- Išskyrus **Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (žr. 32 psl.)
- **Horizontal Shift** leidžia keisti horizontalią vaizdo padėtį.
- **Vertical Shift** leidžia keisti vertikalią vaizdo padėtį.

Garso meniu

- Garso meniu sudaro: **Equalizer, Balance, AVL** ir **Incredible Surround**, funkcijos, kurios veikia lygiai taip pat, kaip ir paprastai (žr. 32 psl.).

Funkcijų meniu

- Funkcijų meniu sudaro: **Timer, Child Lock, Parental Lock, Mode Selection**, ir **Active Control** funkcijos. Išskyrus **Mode Selection** funkciją, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (žr. 34-36 psl.).

9. PASLAUGŲ SĄRAŠAI


9.1 Perrūšiuoti paslaugas

Šis meniu leidžia jums keisti išsaugotų skaitmeninių kanalų ir radijo stočių eilės tvarką.

1. Skaitmeniniame režime spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką, kad parodytų nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi **▼** mygtuku suraskite **Installation** ir spauskite **►** du kartus norėdami pasirinkti **Service lists** meniu.



3. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Rearrange services** ir spauskite **►**.

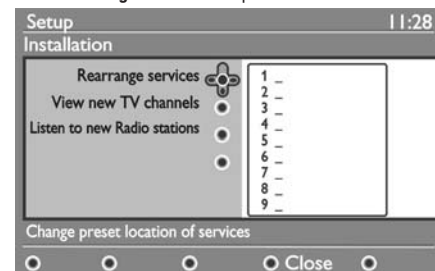

4. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite kanalą, kurį norite pakeisti.
5. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti. Jei norite panaikinti šį kanalą, spauskite raudoną mygtuką.
6. Pasirinkite (**▲▼**) naują kanalo numerį.
7. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Pakeitimas atliktas.
8. Pakartokite žingsnelius nuo 4 iki 7, kol visi kanalai bus pageidaujama tvarka.
9. Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **◀** mygtuką.
10. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

9.2 Peržiūrėti naujus TV kanalus ar klausytis naujų radijo stočių

Šis meniu leidžia jums patikrinti, ar atsirado naujų TV kanalų ar naujų radijo stočių, kurias pradėjo transliuoti po to, kai buvo atliktas pirmasis įdiegimas.


1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi **▼** mygtuku suraskite **Installation** ir spauskite **►** du kartus norėdami pasirinkti **Service lists** meniu.
3. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **View new TV channels** arba **Listen to new Radio station**.
4. Jei yra naujų paslaugų, spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą ir naudodamiesi **▲▼** mygtukais vaikščiokite po sąrašą.
5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **◀**.
6. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

10. PASLAUGŲ NUSTATYMAI

10.1 Pridėti naujų paslaugų

Šis meniu leidžia jums ieškoti naujų televizijos kanalų ar radijo stočių, kurios buvo pradėtos transliuoti po to, kai buvo atliktas pirmas įdiegimas.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku suraskite Installation ir spauskite ►.
3. Pasirinkite **Service setup** (▼) ir spauskite ►.

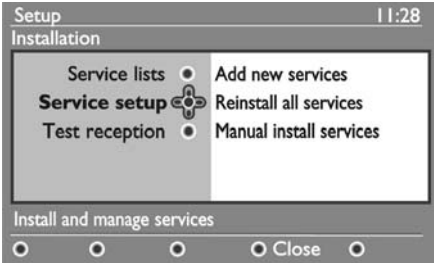

4. Spauskite ► norėdami pridėti naujų paslaugų ir spauskite **OK** norėdami aktyvuoti įdiegimą.




Paieška pradeda ir tik naujai surasti kanalai bus pridėti ir išsaugoti jūsų kanalų sąrašė. Ekrane bus rodoma, kiek procentų įdiegimo atlikta ir kiek naujų kanalų surasta. Kai paieška baigiama, spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti naujas paslaugas.

5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
6. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami išėiti iš meniu.

10.2 Perinstaliuoti visas paslaugas

Šis meniu leidžia perinstaliuoti visus skaitmeninius TV kanalus ir radijo stotis.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku suraskite Installation ir spauskite ►.
3. Pasirinkite **Service setup** (▼) ir spauskite ►.
4. Pasirinkite **Reinstall all services** (▼) ir spauskite ►.

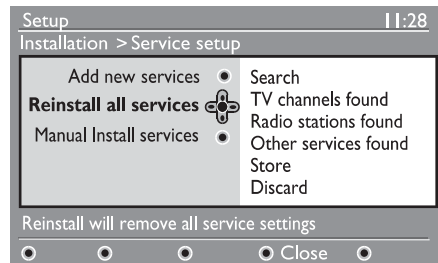

5. Spauskite **OK** norėdami pradėti instaliaciją. Atliekama visų skaitmeninių paslaugų paieška, kurios paskui išsaugomos automatiškai. Kai paieška baigiama, meniu bus rodomas surastų paslaugų skaičius.
6. Spauskite **OK** norėdami išsaugoti visas paslaugas.
7. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
8. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami išėiti iš meniu.

30. TELEVIZORIAUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIAUS NAUDOJIMAS


Jūsų televizorius gali būti naudojamas kaip kompiuterio monitorius. **⚠ Pastaba:** sujungimas su kompiuteriu galimas tik per **HDMI** jungtį. **VGA** sujungimas nėra palaikomas.

30.1 Kompiuterio prijungimas

Svarbu

Norėdami, kad televizorius veiktų kaip kompiuterio monitorius, turite atlikti šiuos

1. **HDMI 1** arba **HDM 2** turi būti prijungtas prie kompiuterio DVI išėjimo. Tam tikslui naudokite DVI/HDMI adapterį.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų (**EXT 3**).
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **HDMI 1** arba **HDMI 2**.

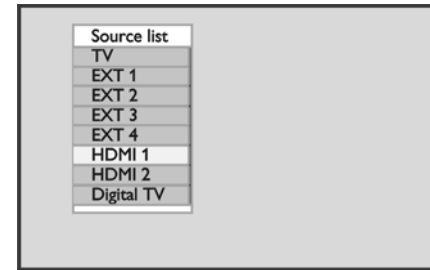

4. Spauskite ►/OK mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą šaltinį.

30.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas kompiuteris

1. Paspauskite **[MENU TV]** mygtuką, kad pamatytumėte pagrindinį meniu.
2. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **Picture**, **Sound** arba **Features** ir spauskite ►/OK mygtuką norėdami patekti į pasirinktą meniu.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti nustatymus ir ◀▶ mygtukus norėdami pakeisti nustatymus.
4. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
5. Norėdami išėiti iš meniu, spauskite **[MENU TV]**.

Vaizdo meniu

- Vaizdo meniu sudaro: **Brightness**, **Contrast**, **Sharpness**, **Colour Temp.**, **Contrast-**, **Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**.
- Išskyrus **Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (žr. 32 psl.)
- **Horizontal Shift** leidžia keisti horizontalią vaizdo padėtį. **Vertical Shift** leidžia keisti vertikalią vaizdo padėtį.


Funkcijų meniu


- Funkcijų meniu sudaro: **Mode Selection** ir **Format** funkcijos.
- Kai prijungiate kompiuterį, kuris palaiko **480p** arba **720p** raišką, **Mode Selection** elementas bus matomas **Features** meniu. Ši funkcija leidžia jums pasirinkti tarp **PC** ir **HD** režimų.
- **Format** funkcija veikia taip pat, kaip ir ekrano formatų funkcija televizoriuje (žr. 37 psl.).

⚠ Pastaba


Kai naudojate HDMI norėdami sujungti televizorių ir kompiuterį, gali būti, kad sujungimas neveiks puikiai pirmąjį kartą. Tai dažnai išsprendžiama pakeičiant raišką arba prijungto prietaiso nustatymus. Kai kuriais atvejais jūs galite pamatyti informacinį pranešimą ir tuomet jums reikės paspausti "Ok", kad galėtumėte toliau žiūrėti televizorių. Perskaitykite prijungto prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, ką daryti.





29. TELETEKSTAS

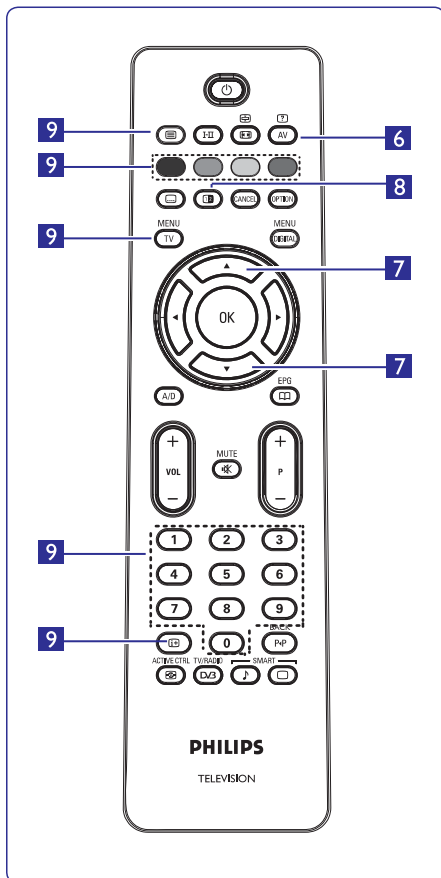

6. Paslėpta informacija 
Parodyti ar paslėpti užslėptą informaciją, tokią, kaip galvosūkių ir mįslių sprendimai.

7. Padidinti puslapį  
Leidžia atskirai rodyti viršutinę ar apatinę puslapio dalį. Dar kartą paspaudus sugrąžina į pradinį vaizdą.

8. Vaizdas / Teletekstas 


- Spauskite  mygtuką.
- Spauskite  norėdami rodyti teletekstą ekrano dešinėje pusėje, o vaizdą – kairėje.
- Spauskite  mygtuką dar kartą norėdami grįžti į pilno teleteksto režimą.
- Spauskite  mygtuką norėdami grįžti į pilno vaizdo puslapį.

9. Mėgstamiausi puslapiai

✓ **Pastaba:** galimas tik RF analoge.

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi kanalai bus lengvai pasiekiami bet kada.

Norėdami išsaugoti mėgstamiausius puslapius, atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite **[MENU TV]** mygtuką, kad pereitumėte į mėgstamiausių puslapių režimą.
- Įjunkite norimą teleteksto puslapį naudodami **0-9** mygtukus.
- Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę norimos spalvos mygtuką. Dabar puslapis įrašytas.
- Pakartokite žingsnius 2-3 visoms kitoms spalvoms.
- Norėdami išeiti iš mėgstamiausių puslapių režimo, spauskite **[MENU TV]** mygtuką. Norėdami išeiti iš teleteksto režimo, spauskite  mygtuką.

✓ **Pastaba**


Norėdami ištrinti mėgstamiausius puslapius, paspauskite ir palaikykite  mygtuką maždaug 5 sekundes.

10. PASLAUGŲ NUSTATYMAI

10.3 Rankinis paslaugų įdiegimas



Šis meniu leidžia rankiniu būdu skanuoti paslaugas ir įvesti jūsų ieškomo pageidaujamo kanalo dažnį.


1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi  mygtuku suraskite Installation ir spauskite .
3. Pasirinkite **Service setup** () ir spauskite .
4. Pasirinkite **Manual install services** () ir spauskite .

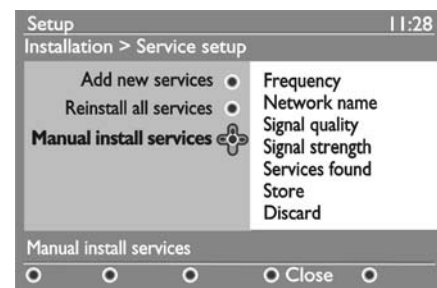




11. PATIKRINTI PRIĖMIMĄ




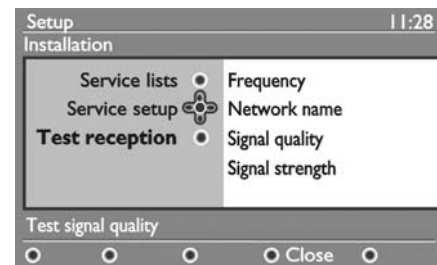Šis meniu leidžia jums patikrinti per anteną priimamo signalo stiprumą.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi  mygtuku suraskite Installation ir spauskite .



3. Naudodami  pasirinkite **Test reception** ir spauskite . Jums bus parodytas dabartinės programos dažnis, tinklo pavadinimas, signalo kokybė ir stiprumas.


5. Naudodamiesi mygtukais **0 – 9** įveskite savo pageidaujamo kanalo dažnį ir spauskite **OK** norėdami pradėti kanalų paiešką. Kai paieška baigiama, meniu parodys rastų skaitmeninių paslaugų skaičių.
6. Spauskite **OK** norėdami išsaugoti paslaugas.
7. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite .
8. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

4. Naudodamiesi  pereikite prie Frequency laukelio ir naudodamiesi **0 – 9** įveskite kanalo, kurio signalo stiprumą norite patikrinti, dažnį. Naudokite  norėdami pereiti prie kitam simboliui skirto laukelio. Jei patikrinus priėmimą rodomas silpnas signalas, jūs galite pabandyti pagerinti priėmimą pagerindami, atnaujindami, pareguliuodami anteną. Tačiau norint gauti geriausius rezultatus patartina kreiptis į specialistus.
5. Įvedę dažnį, spauskite **OK** norėdami išeiti iš Frequency laukelio.
6. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite .
7. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

12. PASIRINKIMAI

Šis meniu leidžia jums pasirinkti pageidaujamą kalbą ar pakeisti lokacijos nustatymus (šalis ir laiko zona).

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite [**MENU DIGITAL**] mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudojamiesi ▼ mygtuku suraskite **Preferences** ir spauskite ►.

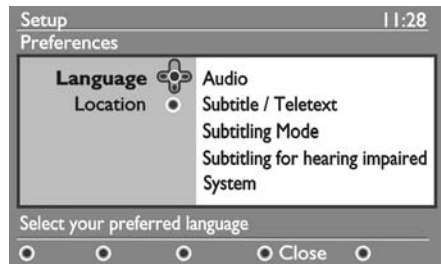

3. Pasirinkite **Language** arba **Location** (▼) ir spauskite ►.
4. Naudojamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir spauskite ► norėdami patekti į submeniu. Padarykite pageidaujamus pataisymus ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti arba ◀ norėdami išėiti iš meniu.
5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
6. Spauskite [**MENU DIGITAL**] mygtuką norėdami išėiti iš meniu.

Kalbos nustatymai

- **Audio** – pasirinkti įgarsinimo kalbą.
- **Subtitle / Teletext** – pasirinkti subtitrų / teleteksto kalbą
- **Subtitle mode** – subtitrų režimas. Off – išjungtas, on – įjungtas, auto – subtitrai rodomi tik tuo atveju, jei transliacija rodoma originalo kalba.
- **Subtitles for hearing impaired** – Subtitrai žmonėms su klausos negalia (jei leidžiama transliuotojo)
- **System** – pasirinkti meniu kalbą.

✔ Pastaba

Jei pasirinkote neteisingą kalbą ir nesuprantate, kaip ta kalba valdyti prietaisą, atlikite šiuos veiksmus, norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą.

- Spauskite [**MENU DIGITAL**] norėdami išėiti iš bet kokio meniu.
- Spauskite [**MENU DIGITAL**] norėdami parodyti meniu.
- Spauskite ▼ ir pasirinkite antrąjį punktą meniu ir spauskite ► norėdami patekti į kitą meniu lygį.
- Spauskite ► dar kartą ir tuomet spausdami ▼ pasirinkite penktąjį meniu punktą.
- Spauskite ► norėdami patekti į kitą meniu lygį.
- Spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą.
- Spauskite [**MENU DIGITAL**] norėdami išėiti iš meniu.

Vietos (location) nustatymai

- **Country:** pasirinkti šalį, kurioje esate.


Atsargiai

Jei pasirenkate neteisingą šalį, kanalų numeravimas neatitiks jūsų šalies standarto ir jūs galite negauti visų paslaugų arba negauti jų iš viso. Kalba gali būti pasirinkta nepriklausomai nuo šalies.

- **Time zone:** pasirinkite laiko zoną, kurioje esate.

29. TELETEKSTAS

Teletekstas yra informacijos sistema transliuojama kai kurių kanalų, kurią galima naudoti panašiai kaip laikraštį. Teletekstas taip pat suteikia subtitrus žiūrovams su klausos sutrikimais ir tiems, kas nesupranta transliacijos kalbos (kabelinėse televizijose, palydovinėse sistemose, ir t.t.).

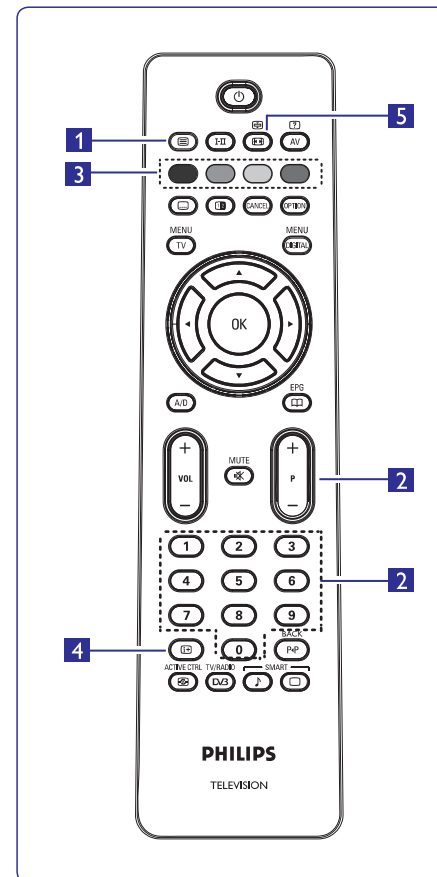

1. Teleteksto įjungimas / išjungimas [TT]

Spauskite šį mygtuką norėdami įjungti teleteksto rodytą. Turinio puslapis pasirodys su sąrašo dalykų, kuriuos galima pasiekti. Kiekvienas sąrašo įrašas turi 3 skaitmenų puslapio numerį. Jei pasirinktas kanalas netransliuoja teleteksto, bus rodoma indikacija 100 ir ekranas išliks tuščias. Norėdami išėiti iš teleteksto spauskite [TT] mygtuką dar kartą.

2. Puslapio pasirinkimas

Įveskite pageidaujamo puslapio numerį naudojamesi skaičių mygtukais **0-9** arba **P + / -** mygtukais. Pavyzdžiui, norėdami pasiekti 120 puslapį, surinkite **120**. Numeris rodomas viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Kai puslapis surandamas, skaitliukas sustoja ir puslapis parodomas. Jei vis rodoma paieška, tai reiškia, kad puslapis netransliuojamas. Tokiu atveju pasirinkite kitą numerį.

3. Tiesioginis prisijungimas [TT]

Spalvotos zonos rodomos ekrano apačioje. Keturių spalvų mygtukai naudojami pasiekti atitinkamus elementus tam tikruose puslapiuose. Jeigu spalvotos zonos mirkčioja, elementas ar puslapis negali būti atidarytas.

4. Turinys [TT]

Sugrąžina į turinio puslapį (dažniausiai, 100 psl.).


5. Poskyrių rodymas [TT]

Kai kurie puslapiai turi poskyrius, kurie automatiškai rodomi vienas po kito. [TT] mygtukas naudojamas šios funkcijos sustabdymui arba paleidimui vėl. Naudokite ◀▶ mygtukus, kad perjungtumėte skirtingus poskyrius.

28. EKRANO FORMATAI


Vaizdo formatai 4:3 ekranams

Spauskite **[4:3]** mygtuką, kad pasirinktumėte skirtingus formatus.




4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu išnaudojant pilną ekrano plotą.



Expand 4:3

Vaizdas padidinamas vertikaliai, taip sumažindamas horizontalias juodas juostas.




Compress 16:9

Šis formatas rekomenduojamas, kai norima suspausti pilną ekrano vaizdą į laiško formos (letter box) formatą. Kai pasirinktas šitas formatus, ekrano viršuje ir apačioje atsiranda juodos juostos.


Vaizdo formatai plačiaekranams Televizoriams

Spauskite **[4:L]** mygtuką, kad pasirinktumėte skirtingus formatus.




4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.




Movie Expand 14:9 ↕

Vaizdas padidinamas iki 14:9 formato, abiejose vaizdo pusėse lieka plonos juodos linijos. Dalis vaizdo viršuje ir apačioje "nukerpama".

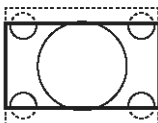

Movie Expand 16:9 ↕

Vaizdas padidinamas iki 16:9 formato, šis formatas rekomenduojamas tada, kai žiūrite vaizdą, kurio apačioje ir viršuje yra plačios juodos linijos (letterbox formatus). Šiuo atveju didelė vaizdo dalis viršuje ir apačioje yra "nukerpama".



Subtitle Zoom ↕

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu per visą ekrano plotą, paliekant ir subtitrus. Dalis viršutinės vaizdo dalies yra "nukerpama".



Super Wide ↕

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu, praplečiami vaizdo šonai.



Widescreen ↕

Šis režimas sugrąžina teisingas proporcijas vaizdams, transliuojamiems 16:9 formatu.


✔ Pastaba

Jei šiame režime rodysite 4:3 formato vaizdą, jis bus ištemptas į šonus.

13. PRISIJUNGIMO APRIBOJIMAI

Šis meniu leidžia jums nustatyti prisijungimo apribojimus skaitmeniniams kanalams.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku suraskite **Access restrictions** ir spauskite ►.
3. Spauskite ► norėdami patekti į **Set pin code protection** meniu.

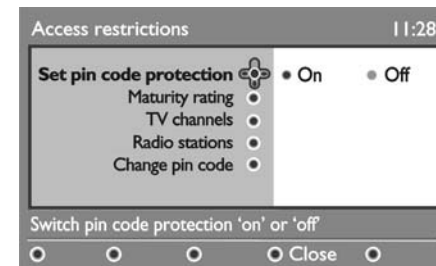

4. Naudodamiesi ◀ mygtukais pasirinkite **On** ir spauskite **OK** norėdami išeiti. Tuomet jūs galėsite keisti kitus nustatymus.

Įspėjimas

Kai uždedate bet kokį prisijungimo apribojimą, jums reikės įvesti PIN kodą, kai bandysite užprogramuoti programos įrašymą.

5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
6. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.
 - **Maturity rating** – pasirinkite pageidaujimą reitingą norėdami užrakinti kanalą. Šis reitingas blokuos tam tikras programas, jei transliuotojas pateikia tokius duomenis su programa.
 - **TV channels** – pasirinkite televizijos kanalą, kurį norite užrakinti, ir spauskite **OK**.
 - **Radio station** – pasirinkite radijo stotį, kurią norite užrakinti, ir spauskite **OK**.
 - **Change pin code** – spauskite ► norėdami patekti į meniu. Sekite instrukcijomis ekrane norėdami pakeisti prisijungimo kodą. Pagal gamyklinius nustatymus šis kodas yra 1234. Jei pamiršote savo asmeninį kodą, jūs galite sugrąžinti standartinį kodą (1234) įvedę universalųjį kodą 0711.

✔ Pastaba

Šiame televizoriuje yra Common Interface (CI) jungtis (žr. 23 psl.). Šis CI modulis gali būti naudojamas, jei jūs užsisakėte tokias paslaugas kaip mokama televizija (Pay TV) ar kitas paslaugas. CI modulis nėra pridamas prie televizoriaus.

Prisijungimo apribojimų meniu rodyti CI prisijungimo apribojimus, kai CI modulis bus įdiegtas. CI modulis yra atsakingas už žinutes ir tekstus ekrane. Iškilus nesklandumams ar atsiradus keistų sutrikimų, kreipkitės į CI paslaugos tiekėją.

14. "MĖGSTAMIAUSIŲ" SĄRAŠO NUSTATYMAS

Šis meniu leidžia jums sukurti savo mėgstamiausių televizijos kanalų ir radijo stočių sąrašą. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausių sąrašą.


1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite [MENU DIGITAL] mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.




2. Spauskite ► norėdami patekti į Favourites meniu. Jūs galite sukurti 4 skirtingus "mėgstamiausių" sąrašus.
3. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite savo Favourites sąrašą: List 1, List 2, List 3 arba List 4 ir spauskite ►.
4. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite nustatymą ir spauskite ► norėdami patekti į submeniu.
 - **Name:** naudodamiesi ◀▶ mygtukais judėkite pavadinimo laukelyje (16 simbolių) bei P + / - mygtukais norėdami pasirinkti simbolius. Norėdami redaguoti bet kurį simbolį, spauskite P+P mygtuką. Kai pavadinimą įvesite, spauskite OK norėdami išėiti.
 - **Select TV channels:** naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite savo mėgstamiausius TV kanalus ir patvirtinkite pasirinkimą OK mygtuku. Spauskite ◀ norėdami išėiti.
 - **Select radio stations:** naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite savo mėgstamiausias radijo stotis ir patvirtinkite pasirinkimą OK mygtuku. Spauskite ◀ norėdami išėiti.
 - **Add all services:** spauskite OK, jei norite pridėti visas paslaugas į savo mėgstamiausių sąrašą.
 - **Remove all services:** spauskite OK, jei norite išimti visas paslaugas iš savo mėgstamiausių sąrašo.
5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
6. Spauskite [MENU DIGITAL] mygtuką norėdami išėiti iš meniu. Savo sąrašą galite pasiekti per Options meniu (žr. sekantį puslapį).

27. "PROTINGAS" VAIZDAS IR GARSAS


Smart Picture (protingo vaizdo) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 5 vaizdo nustatymų: **Rich** (ryškus), **Natural** (natūralus), **Soft** (neryškus), **Multimedia** (multimedija) ir **Personal** (asmeninis).

Spauskite  mygtuką pakartotinai, kad pasirinktumėte norimą režimą.

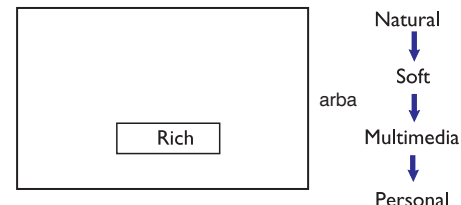

✔ **Pastaba: Personal** nustatymai gali būti pakeisti per Vaizdo meniu pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas "protingo" vaizdo nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai jūsų patogumui.

Smart Sound (protingo garso) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 4 garso nustatymų: **Movies** (kinas), **Music** (muzika), **Voice** (balsas) ir **Personal** (asmeninis).

Spauskite  mygtuką pakartotinai, kad pasirinktumėte norimą režimą.



✔ **Pastaba: Personal** nustatymai gali būti pakeisti per Garso meniu pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas "protingo" garso nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai jūsų patogumui.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas

Rich: Ryškus ir aiškus vaizdas, tinkamas ryškiai aplinkai ir skirtas geros kokybės vaizdo medžiagos demonstracijoms.

Natural: Režimas tinkamas kambario aplinkai ir vidutinės kokybės vaizdams.

Soft: Prastos kokybės vaizdo medžiagos rodymui. Tinkamas kambario aplinkai.

Multimedia: Geriausiai tinka grafiniams vaizdams.

Personal: Asmeniniai vaizdo nustatymai.

Garso nustatymų apibūdinimas

Movies: Veiksimo paryškimas

Music: Žemų tonų paryškimas



Voice: Aukštų tonų paryškimas

Personal: Asmeniniai garso nustatymai

26. VAIZDO IR GARSO NUSTATYMAI

Jūs galite pakeisti vaizdo ir garso nustatymus naudodamiesi **Picture** (Vaizdo) ir **Sound** (Garso) meniu.

1. Spauskite **[MENU TV]** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus norėdami pasirinkti **Picture** arba **Sound**.
3. Spauskite **►/OK** norėdami patekti į submeniu.

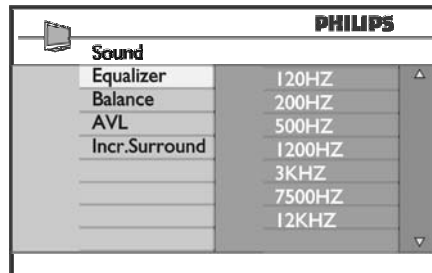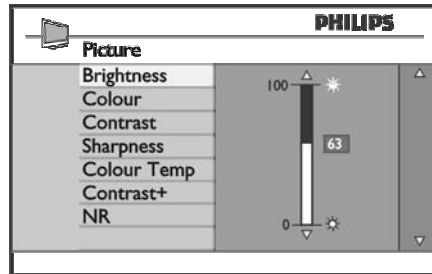

4. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Picture** arba **Sound** nustatymą.
5. Spauskite **►/OK** norėdami patekti į **Picture** arba **Sound** submeniu.
6. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pakeiskite pageidaujimus **Picture** arba **Sound** nustatymus.
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
8. Norėdami išėiti iš meniu, spauskite **[MENU TV]**.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas:

Brightness (ryškumas): pakeisti vaizdo ryškumą.

Colour (spalva): pakeisti spalvų intensyvumą.

Contrast (kontrastas): pakeisti kontrastą tarp šviesių ir tamsių tonų.

Sharpness (aštrumas): pakeisti vaizdo aštrumą.

Colour Temp.: nustatyti spalvų šiltumą. Yra trys variantai: Cool (šaltos – labiau mėlyna); Normal (subalansuota); Warm (šiltos – labiau raudona).

Contrast+: Padidina viso vaizdo kontrastą, kad pagerintų matomumą. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **On**.

NR (Trikdžių sumažinimas): Pagerina vaizdą (jei ekrane matomi taškai, atsirandantys dėl prasto signalo). Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **On**.

Garso nustatymų apibūdinimas:

Equalizer: garso tono nustatymui.

Balance (balansas): garso išbalansavimui tarp kairiosios ir dešinėsios garso kolonėlės.


AVL (Automatinis Garso Sulyginimas): naudojamas užtikrinti, kad nebūtų staigių garso padidėjimų arba sumažėjimų, ypač kai perjungiami kanalai arba rodomos reklamos.

Incr. Surround: leidžia pasirinkti tarp **Incredible Surround** ir **Stereo**, kai transliacijos garsas yra stereo, ir tarp **Mono** ir **Spatial**, kai transliacijos garsas yra mono.

15. INFORMACIJA

Šiame meniu rasite informaciją apie programinės įrangos versiją bei naujos programinės įrangos instaliavimą.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi **▼** mygtuku pasirinkite Information ir spauskite **►** du kartus.

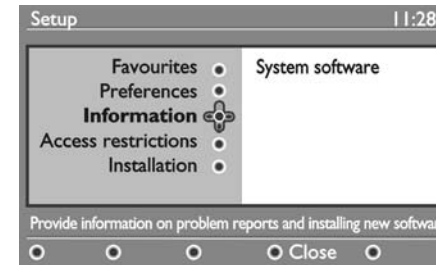

Bus rodoma programinės įrangos versija.

3. Naudodamiesi **►** mygtuku įeikite į pasirinkimo režimą.
4. Naudodamiesi **◀▶** mygtukais pasirinkite **Yes** arba **No**. Jūs galite aktyvuoti meniu taip, kad būtų automatiškai priimami programinės įrangos atnaujinimai. Prietaisas automatiškai nustatys, ar yra atnaujinimų, kol jis yra budėjimo režime. Kai kitą kartą įjungsitės televizorių, ekrane atsiras žinutė, pranešanti, kad yra įrangos atnaujinimų. Paspaudę **OK** mygtuką aktyvuosite naujos programinės įrangos parsisiuntimą. Programinės įrangos parsisiuntimo meniu pateikiamas programinės įrangos aprašymas kartu su parsisiuntimo data ir laiku. Programa atnaujins tam tikrus meniu, funkcijas ar pridės naujų funkcijų, tačiau bendras televizoriaus veikimo principas nesikeis. Patvirtinus priėmimą, siuntimas prasidės nustatytu laiku.

☑ Pastaba

Norint, kad siuntimas vyktų, televizorius nustatytu laiku turi būti budėjimo režime.

Naujos programinės įrangos parsisiuntimas

Kai tik programinės įrangos atnaujinimas galimas, rekomenduojama jį visuomet priimti ir parsisiųsti.

- Kai įrangos atnaujinimas galimas, jūs pamatysite žinutę įsijungę televizorių. Žinutėje bus nurodytas numatomas parsisiuntimo laikas ir data. Spauskite **OK** norėdami tęsti.
- **Svarbu:** Jei norite, kad atnaujinimas būtų parsųstas, palikite televizorių budėjimo režime. Neišjunkite televizoriaus visiškai.
- Jei siuntimosi metu iškilo nesklaidumų, jūs būsite informuoti apie kitą numatomą siuntimo laiką ir datą. Spauskite **OK** norėdami tęsti ir naudokitės savo televizoriumi kaip įprasta.
- Jei siuntimas pavyko sėkmingai, bus parodyta patvirtinti. Naujos programinės įrangos parsisiuntimo instrukciją taip pat galite rasti interneto puslapyje www.philips.com.
- 5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **◀**.
- 6. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami išėiti iš meniu.

16. NAUDOJIMASIS OPTIONS MENU

Šis meniu leidžia jums tiesiogiai prisijungti prie mėgstamiausiųjų sąrašo, kalbos pasirinkimo ir kai kurių kitų nustatymų.


1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite baltą [OPTION] mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.



2. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite nustatymą ir spauskite ► mygtuką norėdami patekti į submeniu.

17. TV GIDAS

TV gidas yra elektroninis programų gidas, kuris suteikia jums galimybę greitai ir lengvai peržiūrėti galimų skaitmeninių programų sąrašą, kaip jūs tai darytumėte laikraštyje ar TV žurnale. Jūs galite naršyti po sąrašą ir gauti platesnės informacijos apie programas. Jūs taip pat galite nustatyti, kad televizorius automatiškai įrašytų skaitmeninį kanalą.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite  mygtuką norėdami parodyti TV gidą:



Pasirinktame mėgstamiausiųjų sąrašo rodomas skaitmeninių programų sąrašas.

- **Favourites:** naudodamiesi ▲▼ mygtukais suraskite savo sąrašą ir patvirtinkite pasirinkimą **OK**.

✔ Pastaba



Pasirinkimas "none" deaktyvuoja visus mėgstamiausiųjų sąrašus. Norėdami sukurti savo mėgstamiausiųjų sąrašą, žiūrėkite 18 psl.

- **Subtitle language:** naudokite ▲▼ mygtukus norėdami laikinai pakeisti kalbą ir patvirtinkite **OK** mygtuku.
 - **Audio language:** laikinai pakeičia audio kalbą. Norėdami pakeisti audio ir subtitrų kalbą ne laikinai, naudokite Preferences meniu (žr. 18 psl.)
 - **Mode:** jūs galite pasirinkti naudoti tik tas radijo stotis, TV kanalus ar paslaugas, kuriose nėra audio arba video.
 - **Banner duration:** nustatykite, kiek laiko bus rodoma informacinė juosta.
3. Spauskite baltą [OPTION] mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

2. Naudodamiesi ▼ mygtuku įeikite į **Preset/service** sąrašą arba spauskite ► norėdami pasiekti **Today** sąrašą.

3. Naudodamiesi ◀ mygtukais pasirinkite programą.

4. TV gidas informacija yra rodoma ekrano apačioje. Naudodamiesi spalvotais mygtukais (raudonu, žaliu, geltonu, mėlynu arba baltu) galite juos aktyvuoti.


- **Top** (geltonas mygtukas): iš karto pereiti į sąrašo pradžią.
 - **Close** (mėlynas mygtukas): išeiti iš TV gido.
 - **Options** (baltas mygtukas): su šiuo meniu jūs galite pasirinkti savo mėgstamiausių sąrašą, režimą ar temas. Temos - tai interesų sritys, kurias jūs galite pasirinkti, pavyzdžiui, dramos, naujienos, filmai ir kt.
5. Spauskite  mygtuką jei norite gauti daugiau informacijos apie programą (jei informacijos yra).
 6. Spauskite  norėdami išeiti iš meniu.

25. FUNKCIJOS

25.3 Užraktas nuo vaikų

Šoniniai televizoriaus mygtukai bus užrakinti, jei pasirinksite šią funkciją paspausdami **On** iš **Child lock** meniu. Jums tereikės paslėpti nuotolinio valdymo pultelį, kad galėtumėte neleisti vaikams žiūrėti televizoriaus.

1. Spauskite [MENU TV] mygtuką.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į šį meniu.
3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Child Lock** ir spauskite ►/OK mygtuką norėdami patekti į submeniu.

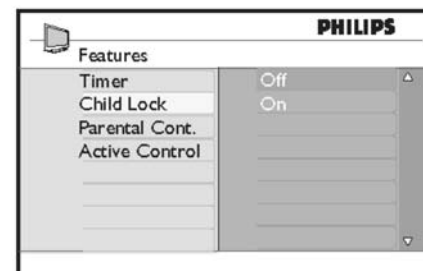


4. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **On** arba **Off**.
5. Spauskite ►/OK norėdami įjungti arba išjungti pasirinktą nustatymą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite [MENU TV].

25.4 Aktyvaus valdymo funkcija

Aktyvaus valdymo funkcija automatiškai pakeičia vaizdo nustatymus, kad būtų pasiekta optimali vaizdo kokybė, nepriklausomai nuo signalo kokybės.


1. Spauskite [MENU TV] mygtuką.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į šį meniu.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Active Control** ir spauskite ►/OK mygtuką norėdami patekti į submeniu.

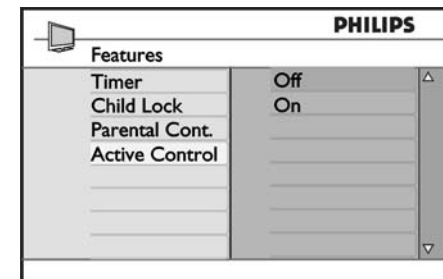


4. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **On** arba **Off**.
5. Spauskite ►/OK norėdami įjungti arba išjungti pasirinktą nustatymą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite [MENU TV].

25. FUNKCIJOS

3. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **Parental Cont.** ir spauskite ►/OK norėdami patekti į submeniu.

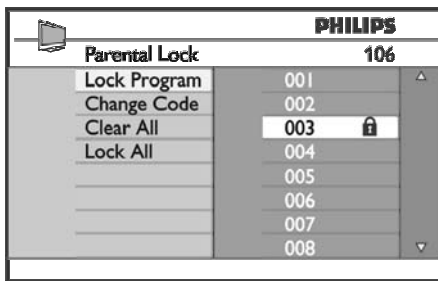


4. Įveskite prisijungimo kodą **0711** naudodamiesi skaičių mygtukais **0-9**. Pasirodys žinutė **Incorrect**. Tuomet įveskite kodą **0711** dar kartą.
5. Televizorius paprašys pakeisti kodą. Įveskite savo 4 skaitmenų kodą naudodamiesi skaičių mygtukais **0-9** ir patvirtinkite jį. Kai naujasis kodas patvirtinamas, **Parental Cont.** meniu pasirodys. Norėdami pakeisti **Parental continue.** nustatymus, naudokite ▲, ▼, ◀, ▶ **0-9** mygtukus ir **[MENU TV]**.

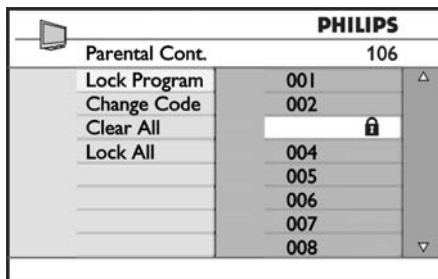

Nustatymų aprašymas:

Lock Program – Užrakinti programą

Užrakinti pavienę programą. Spauskite ► norėdami patekti į **Lock Program** režimą ir ▲▼ mygtukais pasirinkite, kurią programą norite rakinti. Naudodamiesi ◀▶ mygtukais užrakinkite bei atrakinkite pasirinktas programas. Spynos simbolis  pasirodys prie užrakinto kanalo numerio. Norėdami išeiti iš **Lock Program** režimo ir sugrįžti į **Parental Continue.** meniu, spauskite **[MENU TV]** mygtuką.

Change Code – Kodo pakeitimas

Įveskite naująjį keturių skaitmenų kodą naudodamiesi skaičių **0-9** mygtukais ir patvirtinkite jį įvesdami dar kartą.


Clear All – Atrakinti visus

Spauskite ► norėdami atrakinti visus užrakintus kanalus.

Lock All – Užrakinti visu

Spauskite ► norėdami užrakinti visus kanalus.

☑ Pastaba



Jei jūs įsijungiate televizorių ir pasirenkate kanalą, kuris yra užrakintas, jūs turėsite įvesti prisijungimo kodą, norėdami žiūrėti tą kanalą. Norėdami atrakinti kanalą visam laikui, naudokitės **Lock Program** ir **Parental Lock** meniu ir spauskite ◀▶ mygtukus (spynos simbolis  dingsta).

18. SKAITMENINIS TELETEKSTAS (MHEG)

Analoginis teletekstas skaitmeniniame režime

☑ Pastaba

Galimas visose šalyse.

- Jei matote  piktogramą skaitmeniniame kanale, kuriame nėra skaitmeninio teleteksto, tai reiškia, kad analoginis teletekstas yra galimas skaitmeniniame režime.
- Spauskite  mygtuką norėdami pasiekti analoginį teletekstą.

☑ Pastaba

Jei įdiegimo metu pasirinkote **UK (JK)** kaip savo šalį, paspauskite ir palaikykite  ne mažiau kaip tris sekundes.

- Kaip naudotis analoginiu teletekstu, daugiau sužinosite 35-36 puslapiuose.

19. NAUDOJIMASIS SĄLYGINIO PRISIJUNGIMO MODULIU (CAM)

Sąlyginio prisijungimo modulio (**Conditional Access Module, CAM**) meniu leidžia jums naudotis CAM esančiomis funkcijomis. Modulis gali būti įdėtas į Common Interface (CI) jungtį, esančią galinėje televizoriaus dalyje (nukreiptoje žemyn).

☑ Pastaba


Šis CI modulis nėra pridėdamas prie televizoriaus. Jį galite įsigyti atskirai, kai užsisakote tokias paslaugas kaip atskirai mokami televizijos kanalai (Pay TV) ar kitas paslaugas.

SVARBU

Visuomet išjunkite televizorių prieš įdėdami ar išimdami modulį.

CAM įdėjimas

1. Išjunkite televizorių.

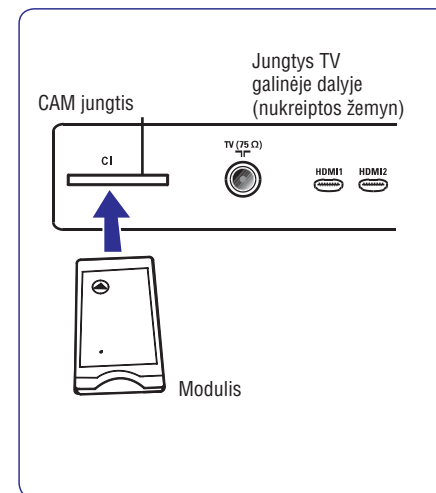

2. Kai kurie moduliai turi atskirą žiūrėjimo kortelę. Jei naudojate tokio tipo modulį, pirmiausia įdėkite kortelę į modulį. Įsitikinkite, kad rodyklė ant kortelės nukreipta į ant modulio esančią rodyklę prieš įdėdami modulį į jungtį.
3. Prijunkite modulį prie CI jungties televizoriuje.
4. Įjunkite televizorių.
5. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką, kad būtų parodytas nustatymų meniu.
6. Naudodamiesi ▼ mygtuku pasirinkite **Access restriction** ir spauskite ►.
7. Spauskite ► norėdami patekti į **Conditional Access Module** meniu.
8. Spauskite **OK** mygtuką, kaip nurodyta ekrane, kad pasiektumėte CAM funkcijas.

SVARBU

Jei joks modulis neįdėtas, arba modulis įdėtas neteisingai, Conditional Access Module meniu nebus rodomas. (Jeį įdėję modulį, patikrinkite, ar jis gerai įdėtas, kaip aprašyta 3 žingsnyje).


Funkcijos, kurios bus rodomos, priklauso nuo CAM turinio jūsų šalyje. Perskaitykite instrukcijų knygelę, pateiktą su moduliu arba susisiekite su pardavėju.

20. AUTOMATINIS ANALOGINIŲ PROGRAMŲ SURADIMAS


Šis meniu leidžia jums automatiškai ieškoti visų analoginių programų, matomų jūsų regione.

Prieš pradėdami analoginių kanalų paiešką įsitinkinkite, kad televizorius yra analoginiame režime. Jei jis skaitmeniniame režime, spauskite **A/D** mygtuką norėdami perjungti į analoginį režimą.


1. Spauskite **[MENU TV]** mygtuką.

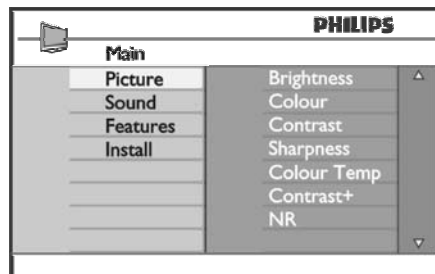

2. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite **▶/OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

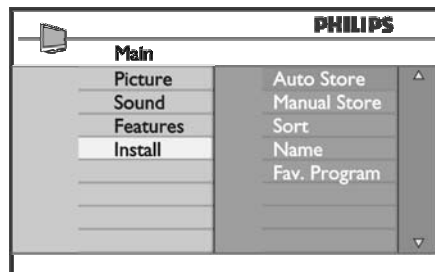

3. Spauskite **▼** norėdami pasirinkti **Auto Store** (Automatiškai išsaugoti) ir tuomet **▶/OK** norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką. Visos įmanomos programos bus išsaugotos. Ši operacija gali užtrukti keletą minučių. Ekrane rodomas progresas procentais bei surastų programų skaičius.

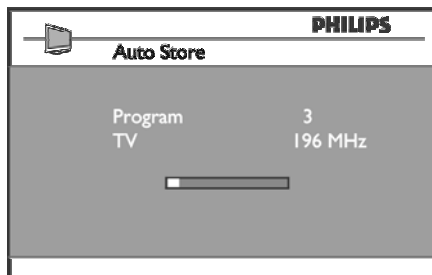

SVARBU

Norėdami išeiti ar nutraukti paiešką prieš ją pabaigiant, spauskite **[MENU TV]** mygtuką. Jei nutraukiate paiešką, ne visi kanalai bus išsaugoti. Tam, kad būtų išsaugoti visi kanalai, jūs turite atlikti pilną paiešką dar kartą.

☑ Pastaba

ATS funkcija (Automatinės paieškos sistema)

Jeigu transliuotojas arba kabelinė televizija siunčia automatinio surūšiavimo signalą, visos programos bus surūšiuotos automatiškai. Tokiu atveju, instaliacija baigta. Jeigu taip nėra, jums teks naudoti **Sort** (surūšiavimo) meniu.

ACI funkcija (Automatinis kanalų instaliavimas)

Jeigu kabelinė televizija arba pasirinktas kanalas turi ACI funkciją, ekrane bus rodomas programų sąrašas. Jeigu ACI funkcijos nėra, programos bus surūšiuotos pagal kalbos ir šalies pasirinkimus. Naudokite **Sort** (surūšiavimo) meniu, norėdami pakeisti.

☑ Pastaba


Jūs negalite pakeisti kalbos ir šalies analoginiame režime. Jei norite pakeisti **kalbą (Language)** ar **šalį (Country)**, jūs turite išeiti iš analoginio režimo ir pakeitimus atlikti skaitmeniniame režime (žr. skyrelį "Pasirinkimai" 18 psl.).

25. FUNKCIJOS


25.1 Laikmatis

Laikmačio funkcija leidžia jums nustatyti, kad televizorius perjungtų kitą kanalą nustatytu metu, kol jūs žiūrite kitą kanalą. Jūs taip pat galite jį naudoti kaip žadintuvą, kuris įjungs televizorių numatytu laiku (iš budėjimo režimo). Norint, kad žadintuvo funkcija veiktų, negalima televizoriaus visiškai išjungti. Jei tik išjungiate televizorių visiškai, žadintuvas išjungiamas.

1. Spauskite **[MENU TV]** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **▶/OK** norėdami patekti į šį meniu.

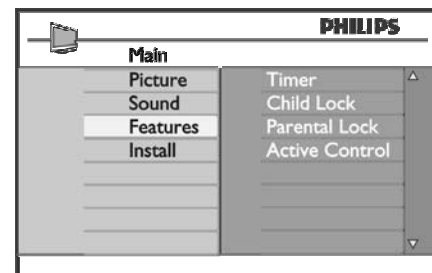

3. Spauskite **▶/OK** norėdami patekti į **Timer** meniu.
4. Spauskite **▲▼** norėdami pasirinkti laikmačio funkcijas.

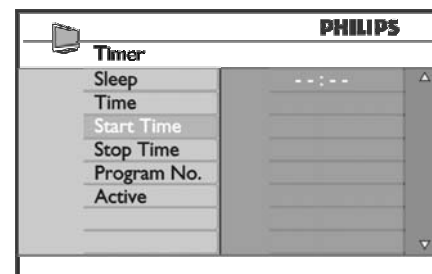

5. Norėdami pakeisti laikmačio nustatymus, naudokite **◀▶, ▲, ▼** mygtukus arba skaičių **0-9** mygtukus.

Miego laikmatis: naudojamas norint nustatyti laiką, kada televizorius išsijungs (persijungs į budėjimo režimą). Pasirinkite **Off**, jei norite išjungti šią funkciją.

☑ Pastaba

Paskutinę minutę prieš televizoriui išsijungiant, bus rodomas laikrodis, skaičiuojantis laiką iki išsijungimo. Paspauskite bet kokį mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atšaukti automatinį išsijungimą.

Time: įveskite dabartinį laiką.

Start time: įveskite pradžios laiką.

Stop time: įveskite išsijungimo laiką.

Program No.: įveskite programos, kuri būtų įjungta, numerį.

Activate: aktyvavimo nustatymai:


- **Once** – vieną kartą,
- **Daily** – kasdien,
- **Off** – išjungti.

6. Paspaudę **⏻** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje perjunkite televizorių į budėjimo režimą. Televizorius automatiškai įsijungs nustatytu laiku. Jei paliekate televizorių įjungtą, jis tiesiog perjungs kanalą nustatytu (**Start Time**) laiku ir išsijungs į budėjimo režimą nustatytu (**Stop Time**) laiku.

25.2 Tėvų užraktas

Parental continue. funkcija leidžia užrakinti tam tikrus kanalus, kad vaikai negalėtų žiūrėti tam tikrų programų.

1. Spauskite **[MENU TV]** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **▶/OK** norėdami patekti į šį meniu.

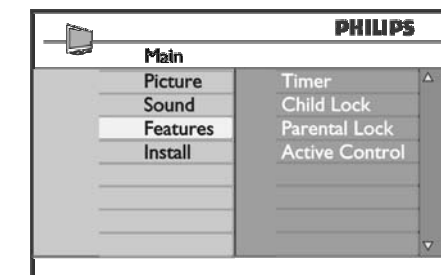


24. MĖGSTAMIAUSIŲ PROGRAMŲ PASIRINKIMAS


Ši funkcija leidžia praleisti programas, kurių nežiūrėte dažnai ir palikti tik mėgstamiausias programas.

☑ **Pastaba:** Jei programą praleidžiate, jūs negalėsite jos pasiekti naudodamiesi P + / – mygtukais. Praleistas programą galėsite pasiekti tik naudodamiesi skaičių mygtukais 0-9.


1. Spauskite [MENU TV] mygtuką.
2. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į **Install** meniu.

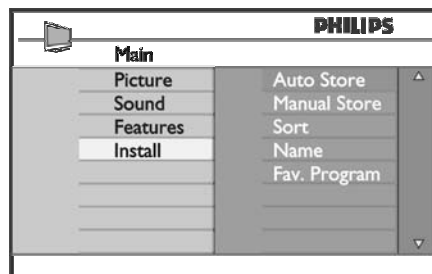

3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Fav. Program** (Mėgstamiausios programos) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami įėjti į šį meniu.
4. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pasirinkite programas, kurias norite praleisti.

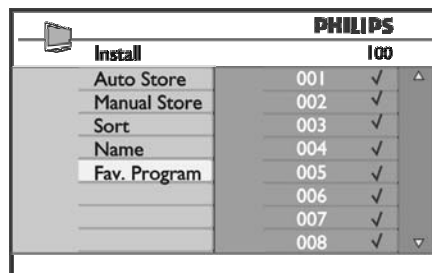

5. Spauskite ►/OK mygtuką norėdami praleisti programą. Varnelė ✓ meniu dešinėje išnyks, nurodant, kad programa yra praleista.

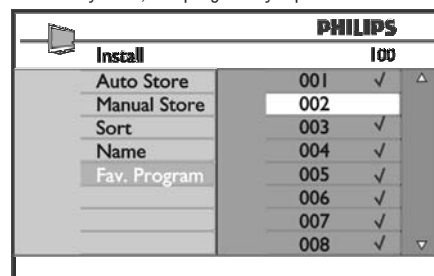

6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite [MENU TV].


☑ Patarimas

- Norėdami grąžinti praleistą programą, pakartokite 1-3 žingsnius.
- Spauskite ▲/▼ pakartotinai, norėdami pasirinkti programą, kurią norite grąžinti į mėgstamiausių sąrašą.
- Spauskite ►/OK mygtuką, norėdami pažymėti programą. Varnelė ✓ pasirodys vėl, nurodant, kad programa atkurta.


21. RANKINIS ANALOGINIŲ PROGRAMŲ SURADIMAS

Šis meniu naudojamas norint surasti ir išsaugoti programas po vieną.


1. Spauskite [MENU TV] mygtuką.
2. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į **Install** meniu.

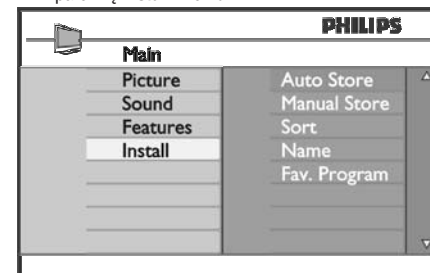

3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Manual Store** (Rankinis išsaugojimas) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į **Manual Store** meniu.

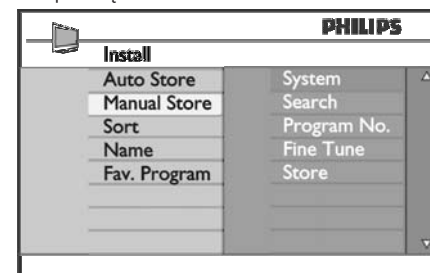

4. Spauskite ▲/▼ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamas **Manual Store** dalis, jas pakeisti ar aktyvuoti.

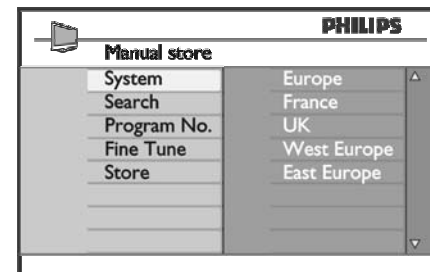

5. **Sistema:** Naudodami ▲/▼ mygtukus pasirinkite:
 - Europe** – Europa (automatinis nustatymas),
 - France** – Prancūzija (LL' standartas),
 - UK** – Didžioji Britanija (I standartas),
 - West Europe** – Vakarų Europa (BG standartas),
 - East Europe** – Rytų Europa (DK standartas).
 Spauskite ►/OK norėdami patvirtinti pasirinkimą.

6. **Paieška (Search):**

Spauskite ► mygtuką. Prasideda paieška. Kai surandama programa, paieška sustoja ir programos pavadinimas parodomas ekrane (jei galima). Pereikite prie kito žingsnio. Jeigu žinote tikslių programos dažnį, galite jį įvesti naudodami 0 – 9 mygtukus.

7. **Programos numeris:**

Įveskite numerį naudodamiesi 0 – 9 arba ▲/▼ mygtukais.

8. **Tikslius nustatymas:**

Jeigu signalas yra nekokybiškas, patikrinkite jį su ▲/▼ mygtukais.

9. **Išsaugojimas:**

Norėdami išsaugoti pakeitimus, spauskite ►/OK mygtukus. Programa išsaugoma.

10. Pakartokite 6-9 žingsnius kiekvienai programai.


11. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.

12. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite [MENU TV].


22. PROGRAMŲ SURŪŠIAVIMAS

Surūšavimo funkcija leidžia jums pakeisti programos numerį pageidaujama kanalui.


1. Spauskite **[MENU TV]** mygtuką.
2. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

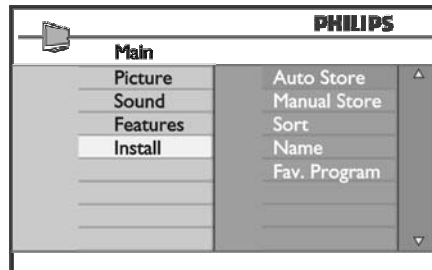


3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Sort** (Surūšiuoti) ir tuomet **►/OK** mygtuką norėdami patekti į rūšavimo meniu.

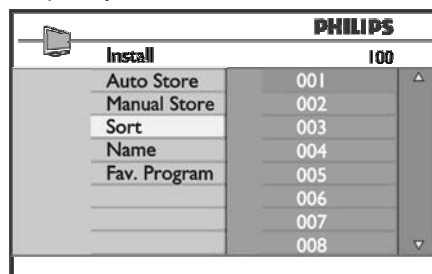

4. Pasirinkite programos numerį, kurį norite perkelti, naudodamiesi **▲/▼** mygtukais ir **►** mygtuku įeikite į rūšavimo režimą. (Kursorius – rodyklė rodo į kairę).

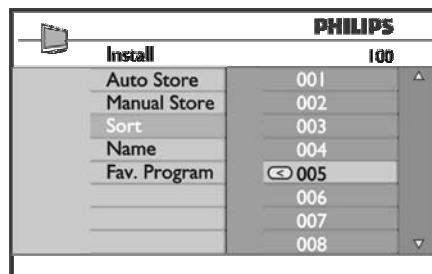

5. Naudodami **▲/▼** mygtukus pasirinkite naują programos numerį ir patvirtinkite su **◀** mygtuku. (Dabar rodyklė rodo į dešinę, o rūšavimas baigtas).

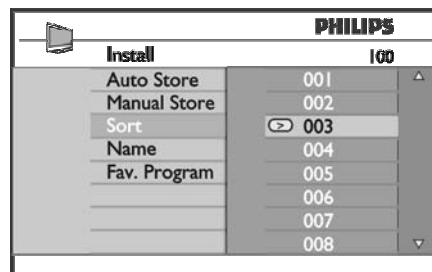


6. Kartokite 4 ir 5 žingsnius kiekvienai programai, kurios eilės tvarką norėtumėte pakeisti.
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **[MENU TV]**.


23. KANALŲ PAVADINIMAS

Jei pageidaujate, jūs galite priskirti pavadinimą pasirinktam TV kanalui.

1. Spauskite **[MENU TV]** mygtuką.
2. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

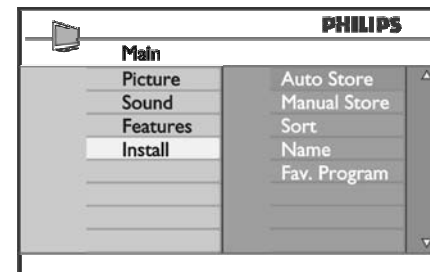


3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Name** (Pavadinti) ir tuomet **►/OK** mygtuką norėdami patekti į pervadinimo meniu.

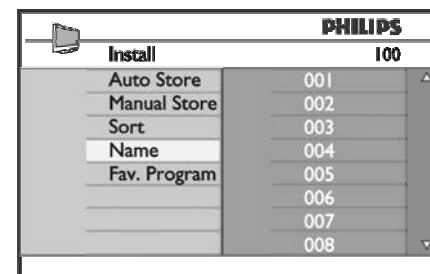

4. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite kanalą, kurį norite pervadinti.
5. Spauskite **►** mygtuką norėdami pereiti į pavadinimo laukelį.
6. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite simbolius (ne daugiau kaip 5 simboliai) ir naudodamiesi **◀** mygtukais judėkite po pavadinimo laukelį.

7. Spauskite **►/OK** mygtuką, kol pavadinimas pasirodo kairiajame viršutiniame televizoriaus ekrano kampe. Pavadinimas dabar yra išsaugotas.

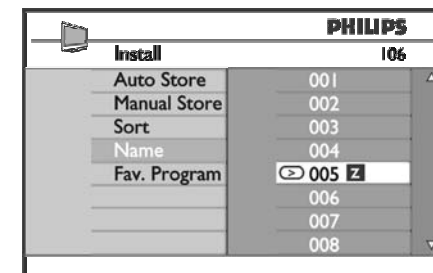

8. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
9. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **[MENU TV]**.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>