

Аудио/видеоплеер Philips GoGear

SA5225BT  
SA5245BT  
SA5247BT  
SA5285BT  
SA5287BT

# Краткое руководство пользователя



- 1 Установка
- 2 Подключение и зарядка
- 3 Передача файлов
- 4 Использование

**PHILIPS**

# Нужна помощь?

Зайдите на веб-сайт

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Там можно получить полный комплект сопутствующих материалов, например, руководство пользователя, последние обновления программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

# Нужна помощь?

Обратитесь к сайту нашего центра поддержки

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre d'assistance à l'adresse

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# ¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- 114 Где можно найти руководство?
- 114 Зарегистрируйте изделие
- 114 Не забывайте об обновлениях
- 115 Что входит в комплект поставки
- 116 Клавиши и подключения
- 117 Установка
- 117 Подключение и зарядка
  - 117 Подключение к ПК
  - 118 Проверьте индикацию уровня заряда батареи плеера
- 118 Передача файлов
  - 118 Передача музыки и изображений при помощи проигрывателя Windows Media 11
  - 120 Загрузка, конвертация и перенос видео с помощью ПО Stream Ripper в MediaConverter™
- 122 Использование
  - 122 Включение и начало воспроизведения
  - 122 Главное меню
  - 122 Перемещение по меню
- 123 Подключение наушников Bluetooth®
- 123 Музыкальный режис
- 124 Прослушивание аудиокниг
  - 124 Добавление аудиокниг в SA52
  - 124 Выбор аудиокниги по названию
  - 124 Управление аудиокнигами
- 125 Видео
  - 125 Воспроизведение видеofайлов
  - 125 Ускоренная перемотка вперед / назад
- 125 Радио
  - 125 Автонастройка
  - 126 Воспроизведение предустановленных радиостанций
- 126 Записи
  - 126 Создание записей
  - 127 Воспроизведение записей
- 127 Устранение неисправностей
  - 127 Как произвести сброс плеера?
- 128 Нужна помощь?
- 128 Утилизация отслужившего изделия и встроенной батареи

# Где можно найти руководство?

На компакт-диске, входящем в комплект поставки плеера, содержится подробное руководство пользователя и ответы на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить руководство с веб-сайта: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Зарегистрируйте изделие

Поскольку вы можете произвести обновление вашего изделия, мы рекомендуем зарегистрировать ваше изделие на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) с тем, чтобы мы могли информировать вас о появлении новых бесплатных обновлений.

## Не забывайте об обновлениях

Мы уверены, что вы будете получать удовольствие от использования изделия в течение долгого времени. Для достижения оптимальной работы мы рекомендуем вам регулярно заходить на сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) для загрузки последних бесплатных обновлений программного обеспечения и программы Firmware Manager для вашего изделия. Эти файлы помогут вам оптимизировать работу вашего изделия и воспользоваться преимуществом нашей будущей поддержки новых аудиоформатов.

Наслаждайтесь музыкой в новом качестве.

# Что входит в комплект поставки



Наушники



Кабель USB



Компакт-диск



Краткое руководство пользователя


Что еще необходимо:









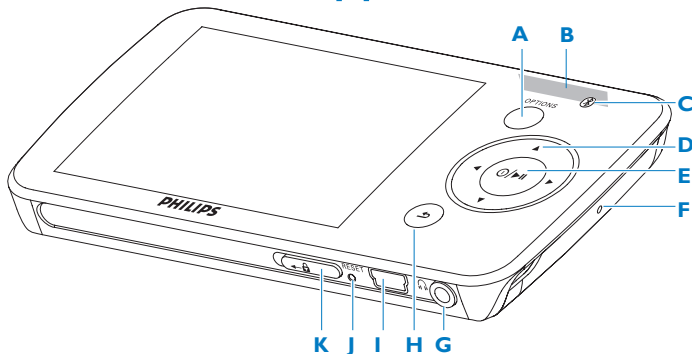



Компьютер

Компьютер с:  
ОС Windows XP (SP2 или более поздняя версия) или Vista  
Процессор Pentium III 800 МГц или выше  
Привод CD-ROM  
128 МБ ОЗУ  
500 МБ свободного места на жестком диске  
Порт USB  
Интернет-соединение (желательно)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздняя версия

# Клавиши и подключения



<b>A</b> OPTIONS	Выбор опций, в зависимости от текущего меню
<b>B</b> -VOLUME+	Увеличение/уменьшение громкости (удерживайте для быстрого увеличения/уменьшения уровня громкости)
<b>C</b> 	Bluetooth®-индикатор
<b>D</b> 	Переход назад (удерживайте для быстрого перехода)
	Переход вперед (удерживайте для быстрого перехода)
	Прокрутка вверх/вниз (удерживайте для быстрой прокрутки)
<b>E</b>  / 	Вкл. / Выкл. Воспроизведение/Запись/Пауза Подтверждение выбора
<b>F</b> MIC	Микрофон
<b>G</b> 	Разъем для наушников
<b>H</b> 	Переход на один уровень меню назад (удерживайте для возврата в корневое меню)
<b>I</b> 	Разъем USB
<b>J</b> RESET	СБРОС
<b>K</b> 	Удерживайте переключатель для блокировки/разблокирования всех кнопок (кроме -VOLUME+)





# 1 Установка

- 1 Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод компьютера.
- 2 Для завершения установки проигрывателя **Windows Media, Philips Device Manager** и **MediaConverter** следуйте инструкциям на экране. MediaConverter™ для Philips преобразовывает видеоклипы в совместимые для плеера форматы.

# 2 Подключение и зарядка

## A Подключение к ПК

При подключении плеера к компьютеру зарядка запускается автоматически.

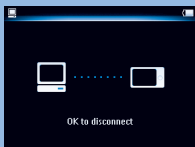

- 1 Перед первым использованием плеера заряжайте его не менее 5 часов.  
> Батарея полностью заряжена через 4 часа, а после 2 часов заряжена на 80%.
- 2 Подключите прилагаемый кабель USB к мини-порту USB на нижней панели плеера, а другой конец кабеля подключите к компьютеру.  
> Зарядка плеера начнется сразу после его подключения к компьютеру.

## **B** Проверьте индикацию уровня заряда батареи плеера

Индикация приблизительного уровня заряда батареи:



Полный



Две трети




Половина



Низкий



Разряжена

**Примечание** При почти полной разрядке батарей, окно разрядки батареи  мигает. Плеер сохраняет все настройки и незавершенные записи и отключается примерно через 60 секунд.

## **3** Передача файлов

Вы можете переносить музыку и файлы изображений в плеер с помощью проигрывателя **Windows Media**.

Подробнее см. в разделе **Систематизация и передача музыки и изображений при помощи проигрывателя Windows Media 11** руководства пользователя.


### **A** Передача музыки и изображений при помощи проигрывателя **Windows Media 11**

Загрузка проигрывателя Windows Media 11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



Download from [Www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

- 1 Запустите проигрыватель **Windows Media 11**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля.
- 3 После подключения плеера вкладка синхронизации изменяется как показано () , а устройство и его содержимое становятся видимыми в проигрывателе **Windows Media 11** (см. рисунок выше).
- 4 **Проигрыватель Windows Media 11** автоматически начнет синхронизацию содержимого вашей музыкальной библиотеки с вашим плеером.

Подробнее о настройке опций синхронизации в проигрывателе **Windows Media 11** смотрите в руководстве пользователя.


## **B** **Загрузка, конвертация и перенос видео с помощью ПО Stream Ripper в MediaConverter™**

### **Важная информация**


Видеофайлы с защитой DRM, загруженные (приобретенные) в Интернете, должны иметь скорость передачи  $\leq 800$  Кбит/с для передачи в плеер. Лицензию на видеофайлы с защитой DRM можно получить при воспроизведении видео на компьютере, подключенному к Интернету. Видеофайлы с защитой DRM с загруженной лицензией можно переносить методом перетаскивания в папку плеера VIDEO (Видео) в проводнике Windows.

### **Важная информация**

Для использования функции Stream Ripper и во избежание появлений сообщений об ошибке при загрузке, установите кодек 'FLV codec' на Ваш ПК. (Совет. Если Вы введете 'загрузить кодек FLV' в строке поиска в Интернете, Вы сможете найти веб-сайты, которые предлагают загрузить FLV кодек.)

- 1 Чтобы открыть веб-сайт, с которого необходимо загрузить видео, воспользуйтесь **Internet Explorer**.  
Программное обеспечение Stream Ripper поддерживает загрузку со следующих сайтов:
  - video.google.com
  - mspace.com
  - youtube.com
- 2 При воспроизведении видео на веб-сайте, перемещайте курсор мышки по видеоизображению, пока не появится значок Stream Ripper  **Download** в верхнем левом углу, и затем щелкните **Download (Загрузить)**.  
> *Korga видео бугет загружено, откроется приложение MediaConverter™ и отобразит загруженные видеофайлы.*

3 В окне **MediaConverter™** щелкните **Start (Начать)**, чтобы начать преобразование и передачу видеофайла.

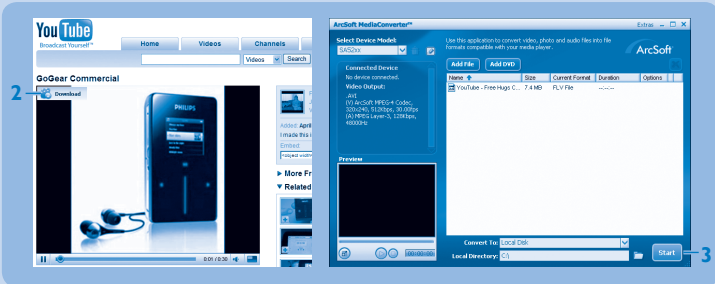





> Отображается ход преобразования и переноса.  
Все преобразованные файлы будут передаваться на плеер.

**Совет.** Файлы также можно выбрать в **Проводнике Windows** и перенести их методом перетаскивания в окно **MediaConverter™**.










**Примечание** При необходимости, файлы сначала преобразуются в формат, который может быть воспроизведен на плеере.

# 4 Использование

## A Включение и начало воспроизведения

Для включения нажмите кнопку   пока на дисплее не отобразится логотип Philips. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку   пока на дисплее не отобразится слово **Vue**.

## B Главное меню

 Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных дорожек
 Видео	Просмотр видео
 Картинки	Просмотр изображений
 Радио	Прослушивание радио FM
 Recording	Создание или прослушивание записей
 Folders	Просмотр папок
 Настройки	Настройка параметров плеера
 Сейчас воспр.	Переход к окну воспроизведения
 Последние воспр.	Возобновление воспроизведения

## C Перемещение по меню

Ваш плеер оборудован системой интуитивной навигации по меню, позволяющей легко выходить на различные настройки и команды.

Цель	Действие
Возврат к предыдущему меню	Нажмите 
Возврат к главному меню	Нажмите и удерживайте 
Перемещение по меню	Нажмите  или 
Прокрутка списка	Нажмите  или 
Выбор опции	Нажмите <b>OPTION</b>

# Подключение наушников Bluetooth® (или других устройств Bluetooth®)

Можно подключить любые наушники Bluetooth®, а также домашние или автомобильные аудиосистемы. Далее описывается подключение плеера к новому устройству:

- 1 В корневом меню выберите **Настройки**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼ и ► для выбора опции **Bluetooth**.
- 3 Выберите **Включить Bluetooth** для включения функции плеера Bluetooth®.
- 4 Нажмите ▲ или ▼ и ► чтобы выбрать **Подключить к...**  
> В списке отобразится опция **Новое устройство**, а также уже подключенные устройства.
- 5 Нажмите ▲ или ▼ и ► чтобы выбрать **Новое устройство**.  
> Плеер выполнит поиск, а затем отобразит список найденных устройств.
- 6 Выберите устройство для подключения.
- 7 При необходимости введите пароль другого устройства.  
> После успешного подключения появится сообщение с подтверждением подключения.

## Музыкальный режим (также режим воспроизведения записей)

В плеере имеются следующие музыкальные режимы:

Цель	Действие
Воспроизведение / Пауза	Нажмите ►
Переход к следующему аудиофайлу	Нажмите ►
Переход к предыдущему аудиофайлу	Нажмите ◀
Ускоренная перемотка назад	Нажмите и удерживайте ◀
Ускоренная перемотка вперед	Нажмите и удерживайте ►

Цель	Действие
Вернуться к обзору меню	Нажмите ↶
Увеличение громкости	Нажмите кнопку VOL +
Уменьшение громкости	Нажмите кнопку VOL -
Доступ к меню параметров	Нажмите кнопку OPTIONS

# Прослушивание аудиокниг


Плеер поддерживает воспроизведение книг в аудиоформате. Для использования этой функции необходимо загрузить программу AudibleManager с сайта **audible.com**. С помощью программы AudibleManager можно управлять аудиокнигами.

Посетите сайт **audible.com** и зарегистрируйтесь. Для загрузки программы **AudibleManager** следуйте инструкциям на экране.

## Добавление аудиокниг в SA52

- 1 На компьютере запустите программу **AudibleManager**.
- 2 Перетащите аудиокниги в окно плеера SA52.

## Выбор аудиокниги по названию

- 1 В главном меню плеера SA52 выберите  для входа в музыкальный режим.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, затем **▶||** для выбора опции **Аудиокниги**.
- 3 Нажмите **▲** или **▼**, затем **▶||** для выбора опции **Названия книг** или **Авторы**.
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, затем **▶||** для дальнейшего выбора.
- 5 Нажмите **▲** или **▼** для выбора названия книги, а затем **▶||** для воспроизведения.
  - Для выхода нажмите **↶**.

## Управление аудиокнигами

В плеере предложены следующие режимы управления:

Цель	Боевик
Воспроизведение / Пауза	Нажмите <b>▶  </b>
Переход вперед на начало нового раздела/главы	Нажмите <b>▶</b>
Переход назад на начало текущего раздела/главы	Нажмите <b>◀</b>
Быстрый переход вперед по аудиокниге	Нажмите и удерживайте <b>▶</b>
Быстрый переход назад по аудиокниге	Нажмите и удерживайте <b>◀</b>
Доступ к меню параметров	Нажмите кнопку <b>OPTIONS</b>
Вернуться к обзору меню	Нажмите <b>↶</b>
Увеличение громкости	Нажмите кнопку <b>VOL +</b>
Уменьшение громкости	Нажмите кнопку <b>VOL -</b>







Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.



# Видео

## Воспроизведение видеофайлов




Вы можете воспроизводить видеоклипы с плеера.

- 1 В главном меню выберите  для переключения в режим видео.  
> *Отобразится список видеофайлов на плеере.*
- 2 Нажмите  или , чтобы выбрать файл, и  чтобы воспроизвести его.
- 3 Краткое нажатие  используется для возврата в предыдущее меню, долгое нажатие -  для возврата в главное меню.

## Ускоренная перемотка вперед / назад

Плеер предоставляет возможность просмотра видео в режиме быстрой перемотки вперед / назад.

### Ускоренная перемотка вперед / назад

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  для выбора нормальной скорости 4x.  
> *Нажмите кнопку  в любой момент для возобновления воспроизведения с нормальной скоростью.*
- 2 В режиме нормальной скорости 4x нажмите кнопку  для просмотра следующих параметров скорости: 8x нормальная скорость > 16x нормальная скорость > 4x нормальная скорость.


# Радио

В главном меню выберите  для переключения в режим радио.

## Подключение наушников

Прилагаемые наушники работают как радиоантенна. Для оптимального приема необходимо правильно подключить наушники.








## Автонастройка

- 1 В меню Radio , выберите **Автоматическая настройка**.  
> *Радио автоматически настроится на радиостанции и сохранит частоты в качестве предустановок.*

*В памяти можно сохранить до 20 предустановок радиостанций.*

Download from [www.Softmanuals.com](http://www.Softmanuals.com). All Manuals Search And Download.


## Воспроизведение предустановленных радиостанций


- 1 В меню Radio  выберите **Presets**.
- 2 Нажмите  для выбора предустановки и  для запуска воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку  для смены предустановки.
- 4 Для точной настройки нажмите и отпустите кнопку .
- 5 Для поиска другого сильного сигнала нажмите и удерживайте кнопку . Для выхода из режима радио нажмите и удерживайте кнопку .




## Записи

Плеер может записывать аудио.

### Создание записей

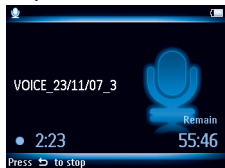
- 1 В главном меню выберите .
- 2 Нажмите кнопку  или  для выбора опции **Начать запись голоса**, затем  для запуска.



- > Производится запись, а на плеере отображается экран записи.
- 3 Нажмите кнопку  для установки паузы.
  - 4 Нажмите  для остановки и сохранения записи.  
> Ваши записи сохранены в папке Библиотека записей
  - 5 Файл голосовой записи можно найти следующим образом:  > **Библиотека записей** > **Запись голоса**.

**Совет.** Вы можете в любое время поставить запись на паузу и заново запустить ее с помощью кнопки .

## Воспроизведение записей

- 1 В главном меню выберите  > **Библиотека записей** > **Запись голоса**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора необходимой записи.
- 3 Нажмите кнопку ►|| для воспроизведения.

# Устранение неисправностей

## Как произвести сброс плеера?

Надавите булавкой или иным острым предметом на отверстие сброса на нижней панели плеера. Удерживайте до отключения плеера.

## Если ничего из вышеописанного не помогло, возможно потребуется использовать программу **Device Manager** для восстановления плеера:

- 1 Запустите на компьютере **Philips Device Manager** в меню **Пуск** > **Программы** > **Philips Digital Audio Player** > **SA52XX** > **Philips SA52XX Device Manager**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **VOL+** во время подключения плеера к компьютеру.
- 3 Продолжайте удерживать кнопку, пока **Philips Device Manager** не распознает плеер, и не перейдет в режим восстановления.
- 4 Нажмите кнопку **Repair** и следуйте инструкциям **Device Manager**.
- 5 После восстановления плеера, отключите его от компьютера и перезапустите.

# Нужна помощь?

## User Manual (Руководство пользователя)

См. руководство пользователя на компакт-диске (входит в комплект поставки).

## Интернет

Зайдите на веб-сайт [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Утилизация отслужившего изделия и встроенной батареи

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС. Если данный значок используется в сочетании со знаком химического элемента, то это означает, что утилизация данного изделия должна проводиться в соответствии с директивой по охране окружающей среды в отношении химических веществ.

Никогда не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. По поводу сведений о нормах вторичной переработки, безопасной для окружающей среды, обратитесь по месту приобретения изделия.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который попадает под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС, запрещающей утилизацию изделия вместе с бытовым мусором.

Чтобы сохранить функциональные возможности изделия, всегда обращайтесь в специализированный пункт или сервисный центр для изъятия и замены аккумулятора специалистами, как показано ниже.

Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов, чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Наименование торгового знака *Bluetooth*<sup>®</sup> и логотипы являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. Philips использует данные торговые марки по лицензии. Все другие торговые марки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.



Be responsible  
Respect copyrights

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Напечатано в Китае

wk8474

Download from [Www.Somanuals.com](http://Www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>