

AQ 6542 STEREO RADIO CASSETTE PLAYER

GB English	4
F Français	7
E Español	10
D Deutsch	13
NL Nederlands	16
I Italiano	19
S Svenska	22
FIN Suomi	25
DK Dansk	28
P Português	31





printed in Hong Kong

TCText/JW/9442

PHILIPS

AQ 6542 Stereo Radio Cassette Player

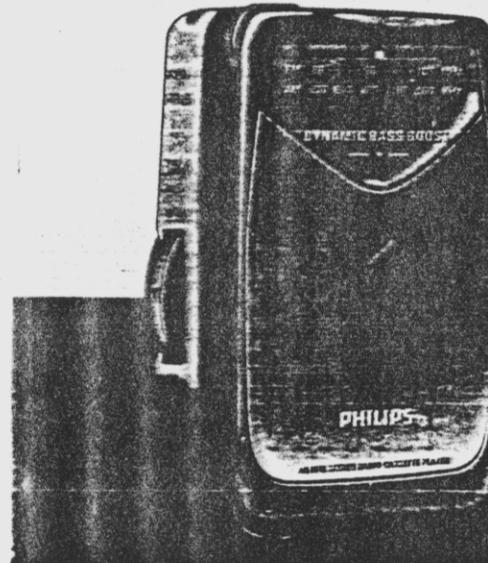

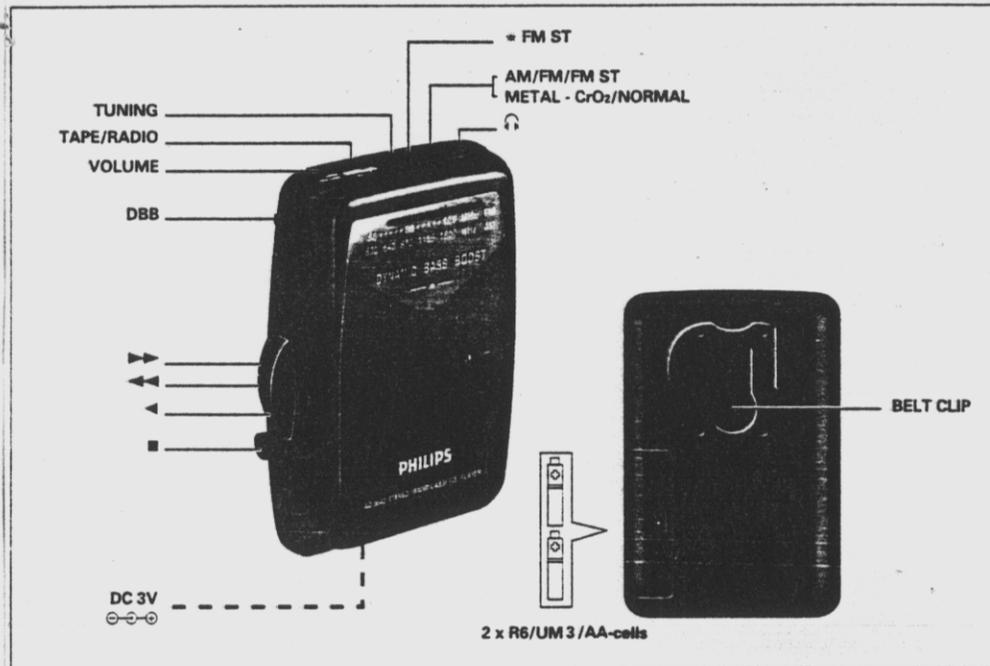

ALIMENTAÇÃO

Pilhas

- Introduza duas pilhas alcalinas como indicado, tipo R6, UM3 ou AA.
- Retire as pilhas, se estiverem gastas ou se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.

Adaptador da corrente eléctrica

- Ligue um adaptador da corrente eléctrica à tomada de 3V CC.
- O adaptador deve fornecer 3V CC, introduza o pólo negativo (-) no pino central de 1.3 mm da tomada de 3.4 mm.

RECEÇÃO DE RÁDIO

- Regule TAPE/RADIO para RADIO.
- Ligue os auscultadores ao Ω.
- Regule AM/FM/FM ST para AM (=MW), FM (mono) ou para FM ST (estéreo)
- Utilize TUNING para sintonizar a estação de rádio pretendida.
- O fio dos auscultadores funciona como uma antena de FM.
- Se regular AM/FM/FM ST para FM ST, os programas de FM são escutados em estéreo e o indicador luminoso FM ST * aparece no visor.
- Pode suprimir um ruído incomodo, devido a um sinal fraco de FM estéreo, através da regulação de AM/FM/FM ST para FM (mono).

- O indicador luminoso FM ST * desaparece do visor e ouve os programas de FM em mono.
- Regule o som com VOLUME e DBB (graves).
- O aparelho desliga-se, se TAPE/RADIO estiver na posição TAPE e o leitor de cassetes não estiver a funcionar.

REPRODUZIR CASSETES

- Regule TAPE/RADIO para TAPE.
- Ligue os auscultadores ao Ω.
- Abra o compartimento de cassetes e introduza uma cassette com a fita virada para as teclas e a bobine colocada do lado direito.
- Regule o selector METAL-CrO2/NORMAL para:
 - METAL-CrO2 para cassetes CHROME (IEC II) ou METAL (IEC IV).
 - NORMAL para cassetes NORMAL (IEC I)
- Carregue em ◀ para iniciar a reprodução.
- Regule o som com VOLUME e DBB (graves).
- Carregue em ■ para interromper a reprodução e o aparelho desliga-se.
- No fim da fita, a tecla ◀ é libertada automaticamente e o aparelho desliga-se.
- Avanço rápido: Carregue em ▶▶ ou em ▶▶▶. Carregue em ■ para interromper o avanço rápido e se a fita estiver chegado ao fim.

31

Informações gerais

ACESSÓRIOS (incluídos)

- Auscultadores estereo ou auriculares estereo
- Grampo do cinto

UTILIZE A CABEÇA, SE UTILIZAR AUSCULTADORES

Evitar lesões auditivas: Evite utilizar os auscultadores com o som muito alto. Os otorrinos avisam que a exposição contínua e prolongada a um volume muito elevado, pode danificar permanentemente a audição.

Segurança rodoviária: Não utilize os auscultadores quando conduzir um veículo. A utilização de auscultadores nestas condições pode provocar um acidente de trânsito e, em muitos países, é uma violação da lei vigente. Mesmo se os auscultadores forem do tipo "ar-livre", concebidos para permitir-lhe ouvir os sons exteriores. Não aumente demasiado o volume para que possa ouvir tudo o que se passa à sua volta.

MANUTENÇÃO

- Limpe a cabeça magnética após 50 horas de funcionamento ou uma vez por mês através da reprodução de uma cassette de limpeza.
- Não exponha o aparelho e as cassetes à chuva, humidade, areia ou a calor excessivo, tais como aparelhos de aquecimento ou em carros estacionados ao sol.

NOTA AMBIENTAL

- 1 Todos os materiais de empacotamento superflúos deixaram de ser utilizados. Fizemos o nosso melhor para facilitar a separação da embalagem em três materiais individuais:
 - cartão (caixa)
 - polistereno expansível (almofada amortecedora)
 - polítileno (sacos, folha de espuma protectora)
 Tenha atenção às normas locais sobre os desperdícios dos materiais de empacotamento.
- 2 O aparelho é composto por materiais que podem ser reciclados, se forem desmontados por uma empresa especializada. Procure conhecer as normas locais sobre como entregar o seu aparelho velho para reciclagem.
- 3 Não misture as pilhas gastas com o lixo doméstico. Procure conhecer as normas locais sobre como eliminar as pilhas.

Resolução de problemas

No caso de avaria, verifique primeiro os pontos indicados na lista abaixo antes de enviar o aparelho para reparação. Se não for capaz de solucionar um problema através destas sugestões, consulte o seu revendedor ou o centro de assistência técnica.

Aviso: Não deve tentar reparar o aparelho em nenhuma circunstância, pois pode perder o direito à garantia.

PROBLEMA

- CAUSA
- SOLUÇÃO

Sem corrente

- Pilhas introduzidas incorrectamente
- Introduza as baterias correctamente
- Pilhas gastas
- Substitua as pilhas

Existência de ruídos quando utiliza o adaptador da corrente eléctrica

- O adaptador utilizado não é do tipo recomendado
- Utilize o adaptador Philips SBC6650 ou outro adaptador standard de 3V CC recomendado

Sem som

- O volume está muito baixo
Aumente o volume
- Os auscultadores não estão ligados
- Ligue o jack dos auscultadores à tomada dos auscultadores

Qualidade de som deficiente

- Ficha dos auscultadores introduzida incorrectamente
- Introduza a ficha correctamente

Ruído ou zumbido intenso do rádio

- A antena de FM não está completamente aberta
- Abra completamente a antena de FM (fio dos auscultadores)
- Aparelho colocado junto do televisor, videogravador ou do computador
- Coloque o aparelho longe do televisor, videogravador ou do computador

Qualidade de som da cassette deficiente

- Cabeça da fita suja
- Limpe a cabeça da fita (Consultar 'Manutenção')

Este aparelho cumpre com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.
O número do modelo pode ser encontrado na base do aparelho e o número de fabrico no compartimento de pilhas.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>