

Universal

SBC RU 760/00

6

Instructions for use
English 3

Mode d'emploi
Français 15

Bedienungsanleitung
Deutsch 27

Gebruiksaanwijzing
Nederlands 39

Istruzioni per l'uso
Italiano 51

Instrucciones de manejo
Español 63

Manual de utilização
Português 75

Brugsanvisning
Dansk 87


Bruksanvisning
Svenska 99

Bruksanvisning
Norsk 111

Käyttöohje
Suomi 123



PHILIPS

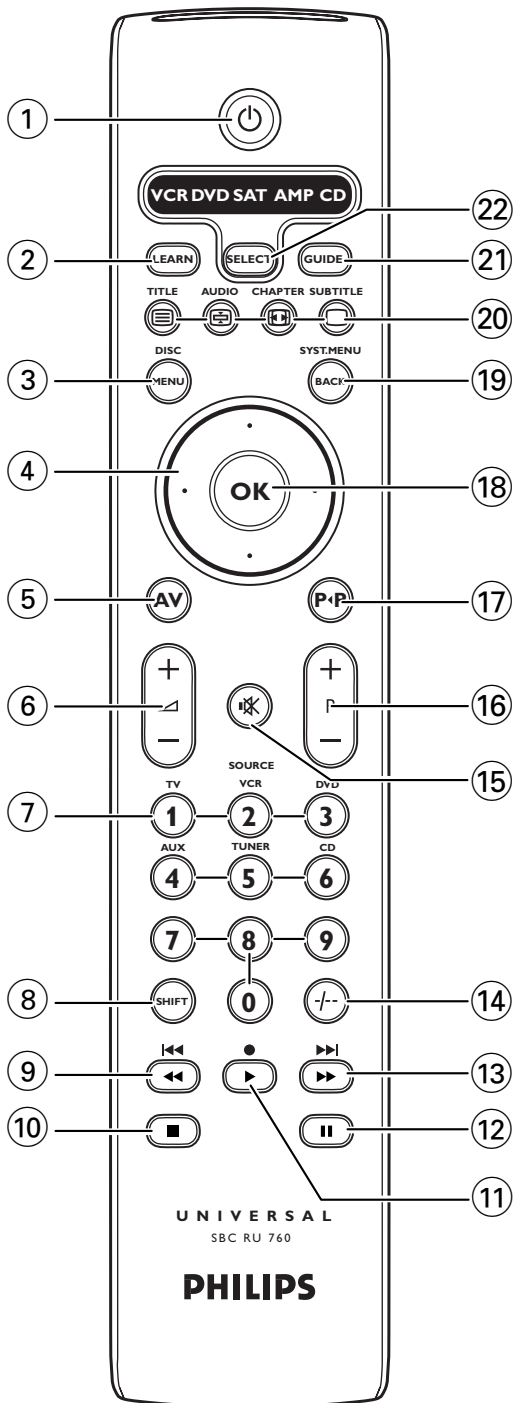

Sommaire

1. Introduction	15
2. Installation de la télécommande	16-18
Insertion des piles	16
Test de la télécommande	16
Réglage de la télécommande	17
Réglage automatique de la télécommande	18
3. Touches et fonctions	19-20
4. Autres possibilités	20-25
Programmation de macrocommandes	20-21
Apprentissage d'une touche	21
Allumage ou extinction du rétroéclairage	22
Réinitialisation d'une touche	22
Copie d'un mode de périphérique	23
Réinitialisation de toutes les fonctions d'un mode de périphérique	23-24
Affectation d'un autre mode au réglage de volume	24-25
Ajout d'une fonction spécifique à la télécommande	25
Restauration de toutes les fonctions d'origine	25
5. Dépannage	26
6. Besoin d'aide ?	26
Références des marques/équipements	134-142

1. Introduction

Félicitations pour votre achat de la télécommande universelle Philips SBC RU760. Une fois installée, cette télécommande vous permet de piloter jusqu'à 6 appareils différents: téléviseur, magnétoscope, lecteur de DVD, décodeur satellite/câble, lecteur de CD et amplificateur/récepteur. Pour savoir comment configurer cette télécommande, reportez-vous au chapitre «Installation de la télécommande».

Mode d'emploi

2. Installation de la télécommande

Insertion des piles

- 1 Appuyez sur le couvercle et faites-le glisser dans la direction de la flèche.
- 2 Insérez deux piles de type R6 AA dans le compartiment des piles, comme sur l'illustration.
- 3 Refermez le couvercle; un déclic doit indiquer qu'il est bien en place.

Test de la télécommande

La télécommande a été programmée pour la plupart des appareils Philips. Sachant que la RU760 est compatible avec les signaux de chaque marque y compris les différents modèles d'une même marque, il est conseillé de vous assurer que votre appareil répond à la RU760.

L'exemple ci-dessous (téléviseur) montre comment procéder.

Vous pouvez appliquer la même procédure aux autres appareils (lecteur de DVD, magnétoscope, etc.) que vous souhaitez piloter avec la RU760.


Exemple - Téléviseur:

- 1 Allumez votre téléviseur manuellement ou avec la télécommande d'origine. Sélectionnez le canal 1.

- 2 Choisissez TV sur le sélecteur de mode de la RU760. Appuyez sur la touche SELECT jusqu'à ce que le voyant vert entourant la touche de veille s'allume.

Pour sélectionner les autres appareils, appuyez sur SELECT à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mode correspondant s'allume.


Si ni la touche de veille ni l'un des modes ne s'allume, vérifiez que les piles sont bien insérées (voir «Insertion des piles»).

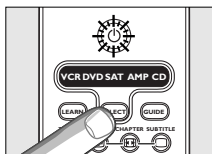

- 3 Assurez-vous que toutes les touches fonctionnent.

Pour obtenir une vue d'ensemble des touches et de leur fonction, reportez-vous au chapitre 3, «Touches et fonctions».

- Si le téléviseur répond normalement à toutes les touches, la RU760 est prête à être utilisée.

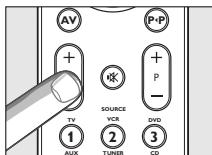

- **Si l'appareil ne répond pas du tout ou pas à toutes les touches, suivez les instructions de la section «Réglage de la télécommande».**


Réglage de la télécommande

Cette opération n'est nécessaire que si votre appareil ne répond pas à la RU760. Dans ce cas, la RU760 ne reconnaît pas la marque ni/ou le modèle de votre appareil et vous devez la programmer. L'exemple ci-dessous (téléviseur) montre comment procéder. Vous pouvez appliquer la même procédure aux autres appareils (lecteur de DVD, magnétoscope, etc.) que vous souhaitez piloter avec la RU760.


Exemple - Téléviseur:

- 1 Allumez le téléviseur manuellement ou avec la télécommande d'origine. Sélectionnez le canal 1.
- 2 Recherchez la marque de votre téléviseur dans la liste des codes au dos de ce manuel. Un code comportant un à quatre chiffres est indiqué pour chaque marque. Prenez note du premier:
Attention! Il y a des tableaux séparés pour les téléviseurs, les magnétoscopes, les lecteurs de DVD, etc.
Assurez-vous d'utiliser le code du tableau correspondant.

- 3 Sélectionnez le mode TV.
(Voir «Test de la télécommande».)

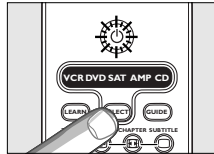

- 4 Maintenez la touche LEARN enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant vert entourant la touche de veille clignote deux fois avant de rester allumé.

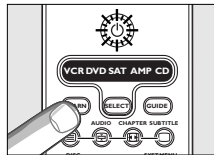

- 5 Saisissez le code noté à l'étape 2 à l'aide des touches numériques.
 - Le voyant vert clignote alors deux fois. S'il n'émet qu'un clignotement long, c'est que le code n'a pas été saisi correctement ou qu'il est incorrect. Recommencez à partir de l'étape 2.
- 6 Pointez la RU760 vers le téléviseur et assurez-vous que celui-ci répond correctement.
 - Si le téléviseur répond à toutes les touches, la RU760 est prête à être utilisée. N'oubliez pas de noter le code.
- **Si l'appareil ne répond pas du tout ou pas à toutes les touches, recommencez à partir de l'étape 2 et essayez le code suivant dans la liste.**

Mode d'emploi

Réglage automatique de la télécommande


Si vous ne trouvez pas le code correspondant à votre appareil, la télécommande peut le rechercher automatiquement.

Francçais


Exemple - Téléviseur:

- 1 Assurez-vous que le téléviseur est allumé et sélectionnez un canal sur la télécommande d'origine ou à l'aide des touches du téléviseur (par exemple, le canal 1). La RU760 émet le signal «éteindre le téléviseur» pour tous les modèles de téléviseur qu'elle a en mémoire.
 - Si l'appareil est un lecteur de DVD ou un magnétoscope, insérez un disque ou une bande puis démarrez la lecture.


- 2 Maintenez la touche LEARN **enfoncée 5 secondes**, jusqu'à ce que le voyant vert entourant les touches de veille clignote deux fois puis reste allumé.

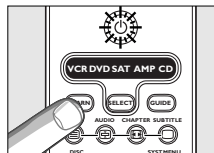


- 3 Appuyez brièvement sur la touche de veille de la RU760.

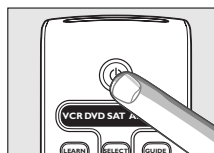

- La RU760 commence alors à émettre tous les signaux «TV éteinte» connus, un par un. Le voyant vert entourant la touche de veille s'allume à chaque fois qu'un code est transmis.

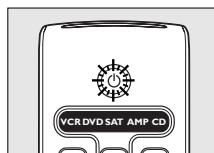

- 4 Lorsque votre téléviseur s'éteint (veille), appuyez immédiatement sur la touche de veille de la RU760 pour confirmer votre choix.
 - La RU760 a trouvé un code fonctionnant avec votre téléviseur.

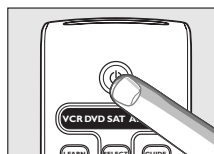

- 5 Vérifiez si toutes les fonctions de votre téléviseur sont opérationnelles avec la RU760.

- **Dans la négative, vous pouvez relancer le réglage automatique. La RU760 recherche alors un code susceptible de mieux fonctionner.**

- Une fois que la RU760 a parcouru tous les codes connus, la recherche s'arrête automatiquement et le voyant vert cesse de clignoter.
- La programmation automatique d'un téléviseur prend au maximum 3 minutes.

3. Touches et fonctions

L'illustration de la page 3 montre l'ensemble des touches et de leurs fonctions.

- ① **⊕ Veille** active ou désactive le mode TV, VCR (magnétoscope), SAT, AMP, DVD ou CD.
- ② **LEARN** fait basculer la RU760 en mode programmation ou apprentissage.
- ③ **MENU** active et désactive le menu.
- ④ **Touches directionnelle** permettant de se déplacer vers le haut, le bas, la gauche et la droite dans un menu.
- ⑤ **AV** sélectionne la ou les entrées audio/vidéo externes.
- ⑥ **- ▲ +** Augmentation/réduction du volume du téléviseur ou de l'amplificateur.
- ⑦ **Touches numériques** . sélection directe des canaux et autres fonctions.
- ⑧ **SHIFT** autres fonctions. Lorsque cette touche est enfoncée en même temps qu'une autre, la deuxième touche donne accès à une autre fonction. Par exemple:
- SHIFT + ►:** Enregistrement
- SHIFT + ◀:** Piste précédente
- SHIFT + ►:** Piste suivante
- SHIFT + BACK:** Menu système (DVD)
- Essayez d'autres combinaisons avec la touche Shift sur votre appareil afin de vous familiariser avec les fonctions disponibles. Seules les fonctions de la télécommande d'origine sont disponibles.
- ⑨ **◀◀** VCR/CD/DVD: Rembobine la bande ou revient au début du disque
TV/SAT/CBL: touche texte rouge
- ⑩ **■** VCR/CD/DVD: Arrête la bande ou le disque
TV/SAT/CBL: touche texte verte
- ⑪ **◀** VCR/CD/DVD: Lecture de la bande ou du disque
Shift+lecture: Enregistrement
TV/SAT/CBL: touche texte blanche
- ⑫ **||** VCR/CD/DVD: Pause
TV/SAT/CBL: touche texte jaune
- ⑬ **▶▶** VCR/CD/DVD: Avance rapide de la bande ou du disque
TV/SAT/CBL: touche texte bleue
- ⑭ **-/--** bascule entre les numéros de canal à un et à deux chiffres.
- ⑮ **🔊** coupe le son du téléviseur ou de l'amplificateur.
- ⑯ **- P +** Programme précédent/suivant, canal précédent/suivant, Précédent/suivant.
- ⑰ **P◀P** Programme/canal précédent.
- ⑱ **OK** OK, Entrée, Validation.
- ⑲ **BACK** retour au niveau immédiatement supérieur dans le menu ou désactivation du menu.
- ⑳ **☑ ☒ ☓ ☐** TV: télétexte activé/désactivé, mémorisation, film plein écran
VCR: temporisation, Showview
SAT/CBL: télétexte, infos, guide, sous-titres
DVD: titre, chapitre audio, sous-titres
AMP: mode panoramique
CD: aléatoire
- ㉑ **GUIDE** Guide, info ou blanc
- ㉒ **SELECT** sélectionne l'appareil à utiliser: TV, magnétoscope, SAT (satellite/câble), AMP, DVD or CD.

Mode d'emploi

Si vous appuyez sur la touche (⇌) «memory off» (mémoire désactivée) pour accéder à la page télétexte de votre téléviseur Philips, vous pouvez utiliser la touche de sous-titres. Reportez-vous également à la section Dépannage.

Si l'appareil ne répond pas du tout ou pas à toutes les touches, suivez les instructions de la section «Réglage de la télécommande».
Peut-être devez-vous saisir un autre code pour cet appareil.

4. Autres possibilités

Programmation de macrocommandes

Une macrocommande vous permet d'automatiser les opérations que vous effectuez fréquemment sur votre télécommande. Par exemple, pour regarder un DVD, vous devez allumer le lecteur, le téléviseur et le récepteur/amplificateur, puis sélectionner le canal DVD sur l'amplificateur pour lancer la lecture du DVD. Vous pouvez mémoriser la séquence requise pour la rappeler d'une simple pression sur une touche. Ainsi, il suffit d'appuyer sur un bouton pour allumer le système et regarder un DVD.

Exemple de macro «Regarder un DVD»:


- 1** Sélectionnez le mode voulu avec la touche SELECT, par ex., le mode DVD.
- 2** Appuyez sur les touches 1 et 6 de la RU760 **simultanément pendant 5 secondes** jusqu'à ce que DVD clignote deux fois et reste allumé.
- 3** Appuyez successivement sur les touches 9, 9 et 1.
- 4** Appuyez sur la touche avec laquelle vous souhaitez mémoriser la macro, par ex., la touche P◀P.

Remarques:

- Lorsqu'une macro est mémorisée sur une touche, la fonction originale de celle-ci n'est plus disponible.
- Vous pouvez aussi mémoriser la macro en appuyant simultanément sur la touche Shift et la touche de votre choix (cette dernière conservant sa fonction d'origine).
- Il n'est pas possible d'utiliser les touches SELECT, LEARN ou SHIFT pour mémoriser une macro.


5 Saisissez la séquence de touches à mémoriser, par ex.:

- Sélectionnez le mode DVD à l'aide de la touche SELECT puis appuyez sur la touche de veille.
- Sélectionnez le mode TV avec la touche SELECT puis appuyez sur 1.
- Sélectionnez le mode AMP à l'aide de la touche SELECT puis appuyez sur la touche de veille.
- Sélectionnez le mode DVD avec la touche SELECT puis appuyez sur ◀.

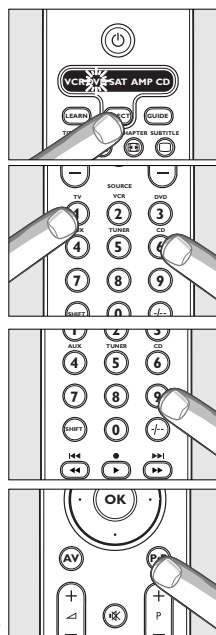

Mode d'emploi

- 6** Pour arrêter l'enregistrement de la macro, appuyez sur la touche LEARN.
- Le libellé DVD clignote deux fois pour confirmer votre choix.
- Si vous sélectionnez maintenant le mode DVD et appuyez sur la touche P+P, la télécommande allume le lecteur de DVD, le téléviseur et l'amplificateur puis lance la lecture du disque.

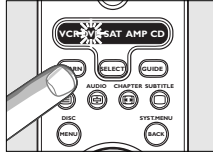

Français


Apprentissage d'une touche

Si certaines fonctions de votre télécommande d'origine sont absentes de la RU760, celle-ci peut les «apprendre» à partir de la télécommande d'origine. Vous pouvez mémoriser une fonction avec n'importe quelle touche de la RU760, à l'exception des touches LEARN, SELECT et SHIFT. Notez que toute fonction déjà mémorisée avec cette touche est alors supprimée.


Exemple pour le magnétoscope:

Munissez-vous de la télécommande d'origine du magnétoscope.


- 1** Sélectionnez le mode magnétoscope (VCR) avec la touche SELECT.

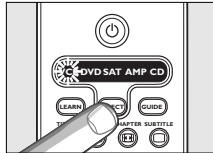

- 2** Appuyez sur la touche LEARN puis sur la touche cible sur la RU760 **simultanément pendant 5 secondes**, jusqu'à ce que le VCR clignote deux fois et reste allumé.

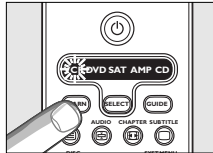

- 3** Posez les deux télécommandes sur une surface plane (par exemple, une table basse) et placez-les face à face à une distance d'approximativement 10 cm.

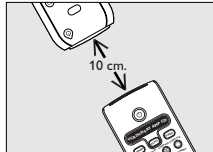

- 4** Sur la télécommande d'origine, appuyez sur le bouton à copier:
- Si la RU760 a acquis le code, le VCR clignote deux fois pour confirmer que le signal a été mémorisé.
 - Si le VCR émet un seul clignotement long, le signal IR (infrarouge) n'est pas capté par la RU760. Réessayez plusieurs fois en vous assurant que les deux télécommandes sont bien face à face, conformément aux instructions de l'étape 3.

Si la RU760 ne parvient pas à acquérir le code après plusieurs tentatives, il est possible que:

- le signal IR de votre appareil d'origine soit hors de portée (la RU760 ne peut acquérir que les signaux IR dans une plage de fréquences de 30 à 60 kHz);
 - la mémoire de la RU760 soit saturée;
 - la RU760 ait arrêté le processus d'apprentissage au bout de 20 seconde si aucun signal IR n'a été détecté.
- Vérifiez que votre télécommande d'origine fonctionne correctement.

Mode d'emploi

Allumage ou extinction du rétroéclairage

Le rétroéclairage de la RU760 permet de repérer facilement les touches dans une pièce faiblement éclairée. Le rétroéclairage consomme davantage d'électricité, réduisant l'autonomie de la pile s'il est utilisé fréquemment. C'est pourquoi il est possible de désactiver cette fonction.

Francçais


Allumez le rétroéclairage:

- Appuyez sur les touches 7 et 9 **simultanément pendant 5 secondes**.
- Le voyant de veille clignote deux fois pour confirmer l'activation du rétroéclairage.
- À chaque fois que vous appuyez sur une touche, le rétroéclairage de la télécommande s'allume. Il s'éteint automatiquement au bout de 5 secondes.



Éteignez le rétroéclairage:

- Appuyez sur les touches 1 et 9 **simultanément pendant 5 secondes**.
- Le voyant de veille clignote deux fois pour confirmer la désactivation du rétroéclairage.
- Le rétroéclairage n'est pas réactivé quand vous appuyez sur une touche.

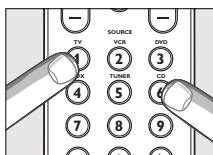


Réinitialisation d'une touche

Pour supprimer la fonction apprise ou la macro d'une touche et restaurer sa fonction d'origine, procédez comme suit:

- 1 Sélectionnez le mode dans lequel vous souhaitez restaurer la fonction originale d'une touche.

- 2 Appuyez sur les touches 1 et 6 **simultanément pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le mode sélectionné clignote deux fois avant de rester allumé.

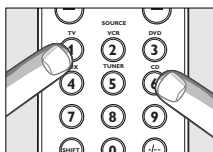

- 3 Appuyez successivement sur les touches 9, 9 et 6.




- 4 Appuyez deux fois sur la touche à réinitialiser:
 - Le mode sélectionné clignote deux fois pour confirmer que la suppression du code acquis ou de la macro, et la fonction d'origine est restaurée.

Copie d'un mode de périphérique

Si vous avez deux téléviseurs, il vous est possible de remplacer l'un des autres modes de la RU760 par un second mode téléviseur.

Exemple: Vous avez deux téléviseurs, mais pas de décodeur satellite ou câble.

- 1 Sélectionnez le mode SAT avec la touche SELECT.

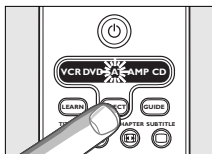

- 2 Appuyez sur les touches 1 et 6 **simultanément pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le mode sélectionné clignote deux fois avant de rester allumé.




- 3 Appuyez successivement sur les touches 9, 9 et 2.



- 4 Sélectionnez le mode source (TV) à copier.



- 5 Appuyez sur la touche 1.
 - Le mode SAT clignote deux fois pour confirmer votre choix. Vous pouvez alors programmer le mode SAT pour un second téléviseur. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au chapitre 2, «Installation de la télécommande».

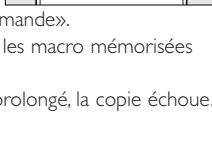

- Le décodeur satellite, les touches apprises ou les macro mémorisées dans le mode SAT sont alors supprimés.
- Si le voyant du mode émet un clignotement prolongé, la copie échoue. Réessayez à partir de l'étape 1.

Réinitialisation de toutes les fonctions d'un mode de périphérique

Pour réinitialiser le mode d'origine d'un mode copié ou pour supprimer toutes les touches apprises ou macros mémorisées dans un mode, vous pouvez restaurer les paramètres usine de celui-ci.

- 1 Sélectionnez le mode à réinitialiser avec la touche SELECT.

- 2 Appuyez sur les touches 1 et 6 **simultanément pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le mode sélectionné clignote deux fois avant de rester allumé.




- 3 Appuyez successivement sur les touches 9, 9 et 6.



Mode d'emploi

- 4** Appuyez deux fois sur la touche SELECT pour confirmer votre choix.
- Le voyant du mode clignote deux fois pour confirmer la restauration de la configuration par défaut du mode sélectionné.
 - Si le voyant du mode émet un clignotement prolongé, la réinitialisation échoue. Réessayez à partir de l'étape 1.

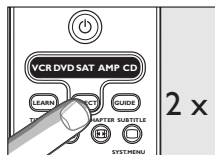


Affectation du réglage de volume à un autre mode

Les réglages de volume (haut, bas et coupé) de la RU760 sont affectés à votre téléviseur ou à votre amplificateur/récepteur, selon l'appareil sélectionné.

MODE	RÉGLAGES DE VOLUME
Mode TV sélectionné.....	Les réglages de volume fonctionnent avec le mode téléviseur sélectionné.
Mode VCR sélectionné.....	Les réglages de volume fonctionnent avec un amplificateur/récepteur.
Mode DVD sélectionné.....	Les réglages de volume fonctionnent avec un amplificateur/récepteur.
Mode SAT sélectionné.....	Les réglages de volume fonctionnent avec le mode téléviseur sélectionné.
Mode Récepteur sélectionné.....	Les réglages de volume fonctionnent avec un amplificateur/récepteur.
Mode CD sélectionné.....	Les réglages de volume fonctionnent avec un amplificateur/récepteur.


Si vous souhaitez utiliser une configuration différente, vous pouvez modifier l'affectation des touches de réglage du volume. **Exemple: En mode magnétoscope (VCR), vous pouvez utiliser le réglage de volume du téléviseur.**

- Sélectionnez le mode magnétoscope avec la touche SELECT.
- Appuyez sur les touches 1 et 6 **simultanément pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le mode sélectionné clignote deux fois avant de rester allumé.
- Appuyez successivement sur les touches 9, 9 et 3.
- Sélectionnez le mode téléviseur avec la touche SELECT.

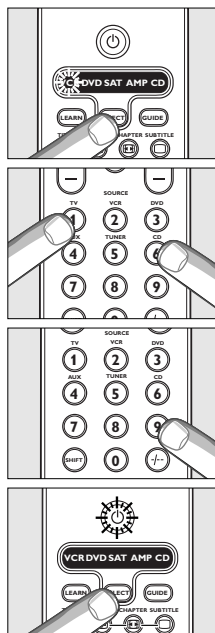

Mode d'emploi

- 5** Appuyez sur la touche 1.
- Le voyant du mode clignote deux fois pour confirmer l'affectation des réglages de volume du magnétoscope au téléviseur.
 - Si le voyant du mode émet un clignotement prolongé, l'affectation du volume échoue. Réessayez à partir de l'étape 1.

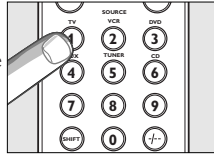


Français

Ajout d'une fonction spécifique à la télécommande


Si une fonction particulière est absente de la télécommande et que vous ne parvenez pas à la copier depuis la télécommande d'origine, vous pouvez contacter notre service d'assistance téléphonique et demander un code à 5 chiffres pour ajouter la fonction manquante à la RU760. (Vous trouverez ce numéro de téléphone à la page 145.)

- 1** Sélectionnez le mode requis avec la touche SELECT.

- 2** Appuyez sur les touches 1 et 6 de la RU760 **simultanément pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le mode sélectionné clignote deux fois puis reste allumé.

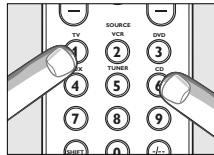

- 3** Appuyez successivement sur les touches 9, 9 et 4.

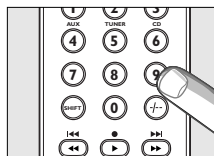


- 4** Saisissez le code à 5 chiffres qui vous a été communiqué par notre service d'assistance utilisateurs.

- 5** Appuyez sur la touche avec laquelle vous souhaitez mémoriser la nouvelle fonction.
- Le mode sélectionné clignote deux fois pour confirmer la mémorisation de la fonction.
 - Si vous mémorisez la fonction sur une touche qui en a déjà une, cette dernière est perdue. Vous pouvez revenir à la fonction d'origine en suivant la procédure «Réinitialisation d'une touche», décrite à la page 11.


Restauration de toutes les fonctions d'origine

Pour restaurer la configuration usine de la RU760, procédez comme suit:

- 1** Appuyez sur les touches 1 et 6 **simultanément pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le mode sélectionné clignote deux fois avant de rester allumé.

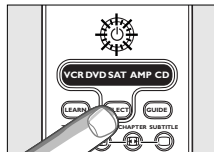

- 2** Appuyez successivement sur les touches 9, 8 et 1.
- Le voyant du mode clignote deux fois pour confirmer que la réinitialisation a été effectuée. Votre télécommande reprend alors la configuration qu'elle avait lorsque vous l'avez sortie de l'emballage.

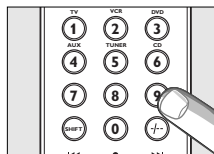

Mode d'emploi

5. Dépannage

- Problème
- Solution
- L'appareil que vous souhaitez utiliser ne répond pas et le mode correspondant ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.
 - Remplacez les piles par deux nouvelles piles de 1,5 volts, R03, UM4 ou AAA.
- L'appareil que vous souhaitez utiliser ne répond pas bien que mode clignote quand vous appuyez sur une touche.
 - Pointez la RU760 vers l'appareil en vous assurant qu'aucun obstacle ne les sépare.
- La RU760 ne répond pas correctement aux commandes.
 - Le code que vous utilisez est peut-être incorrect. Essayez de reprogrammer la RU760 avec un autre code ; vous trouverez celui-ci sous la marque de votre appareil. Vous pouvez également relancer la recherche automatique pour obtenir le code correct. Si l'appareil ne répond toujours pas, appelez notre service d'assistance téléphonique.
- Vous ne parvenez pas à afficher les pages de télétexte alors que vous êtes habitué à utiliser le bouton (↔).
 - Suivez les instructions de la section «Installation de la télécommande» puis, à l'étape 5, appuyez successivement sur les touches 0, 0, 6 et 4. Appuyez sur la touche de sous-titre pour afficher les pages de télétexte.
- Les touches de télétexte sont inopérantes.
 - Vérifiez que votre téléviseur donne accès au télétexte.
- Vous ne parvenez pas à désactiver le mode télétexte.
 - Appuyez sur la touche de sous-titre pour désactiver le télétexte.
- Vous rencontrez des difficultés pour utiliser toutes les fonctions de votre appareil.
 - Il est peut-être nécessaire d'adapter la RU760 au modèle de l'appareil. Téléphonnez à notre service d'assistance pour plus de détails.
- La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste des codes.
 - Essayez de configurer la RU760 automatiquement. Voir «Réglage automatique de la télécommande».
- Aucun des codes ne fonctionne lors du réglage manuel de la télécommande.
 - Dans ce cas, suivez les instructions de la section «Réglage automatique de la télécommande».

6. Besoin d'aide?

Pour toute question sur la RU760, appelez notre service d'assistance téléphonique. Vous trouverez le numéro de téléphone à la suite de la liste des codes au dos de ce manuel.

Lisez ce manuel attentivement d'appeler. Vous pouvez en effet résoudre la plupart des problèmes par vous-même. Si vous ne trouvez pas la réponse à vos problèmes, prenez note des caractéristiques de votre appareil indiquées dans la liste des codes au dos de ce manuel. Cela permettra à nos opérateurs de vous aider dans de meilleures conditions et plus rapidement. Recherchez les références des modèles dans les instructions fournies avec l'appareil ou au dos de celui-ci. Lorsque vous appelez notre service d'assistance téléphonique, tenez-vous à proximité de l'appareil afin que nos opérateurs vous aident à déterminer si votre télécommande fonctionne correctement.

La référence de votre télécommande universelle Philips est SBC RU760/00.

Date d'achat:/...../.....
(jour/mois/année)

SETUP CODES FORTV

A.R.Systems	.0001	Candle	.0057
Accent	.0001	Canton	.0245
Accuphase	.0001	Carad	.0001, 0637
Acura	.0036	Carrefour	.0001, 0063
Admiral	.0190, 0114	Carnivale	.0057
Adyson	.0244	Cascade	.0036, 0001
Aiko	.0001	Casio	.0001, 0190
Aim	.0001	Cathay	.0001
Aiwa	.0728	CCE	.0001, 0244
Akai	.0388, 0245, 0475, 0036, .0001, 0378, 0057, 0729, 0839	Centurion	.0001
Akiba	.0245, 0001	Century	.0114, 0274, 0265
Akito	.0001	CGE	.0274, 0579, 0397, 0190, 0303
Akura	.0245, 0001	Cimline	.0036, 0245
Alba	.0695, 0245, 0063, .0398, 0036, 0262	Citizen	.0057
Allorgan	.0321	City	.0036
Allstar	.0001	Clarivox	.0001
Amplivision	.0244, 0427	Clatronic	.0001, 0397, 0274, .0245, 0244, 0398, 0741
Amstrad	.0389, 0204, 0036, 0398, 0001	Condor	.0397, 0001, 0347, .0274, 0243, 0036
Anitech	.0036, 0001	Conrac	.0835
Ansonic	.0001, 0397, 0129	Conrad	.0001
AOC	.0057	Contec	.0063, 0243, 0036
Arc En Ciel	.0528, 0595	Continental Edison	.0426, 0360, .0595, 0223, 0528
Arcam	.0244, 0243	Cosmel	.0001, 0036
Aristona	.0001	Crosley	.0114, 0374
ASA	.0131, 0114	Crown	.0397, 0036, 0445, .0001, 0448, 0741
Asberg	.0001	Crystal	.0458
Asuka	.0245, 0244, 0243	CS Electronics	.0243
Atlantic	.0233, 0001, 0243, 0347	CTC	.0274
Audiosonic	.0136, 0001, 0036, .0244, 0397, 0401	Curtis Mathes	.0057, 0729
Audioton	.0244, 0397, 0513	Cybertron	.0245
Autovox	.0114, 0264, 0233, 0244, 0274	D-Vision	.0001
Awa	.0036, 0401, 0001, .0038, 0244, 0243	Daewoo	.0661, 0401, 0001, .0036, 0526, 0057, 1164
Axxent	.0036	Dainichi	.0245
Ayomi	.0265	Dansai	.0001, 0243
Baird	.0136, 0370, 0220, 0244	Dantax	.0397, 0513, 0741, 0742
Bang & Olufsen	.0592, 0114	Dawa	.0001
Barco	.0579, 0190	Dayton	.0001, 0036, 0401
Basic Line	.0245, 0036, .0001, 0401, 0190	De Graaf	.0575, 0190
Bastide	.0244	Decca	.0099, 0001, 1164
Baur	.0388, 0037, 0001, 0532, .0581, 0562, 0376, 0539	Deitron	.0001, 0401, 0245
Bazin	.0244	Desmet	.0001, 0036
Beko	.0741, 0513, 0742, .0397, 0001, 0455	Diamant	.0001
Beon	.0001, 0445	Digiline	.0001
Best	.0397, 0448	Digitron	.0001
Bestar	.0001, 0397, 0401	Dixi	.0036, 0001, 0274, 0244
Binatone	.0244	Dual	.0481, 0379, 0001, 0244
Blaupunkt	.0222, 0218, .0581, 0562, 0482	Dual Tec	.0244, 0286
Blue Sky	.0001, 0695, 0245, 0741	Dumont	.0374, 0114, 0133, 0244
Blue Star	.0309	Dux	.0001
Bondstec	.0274	Dynatron	.0001
Boots	.0244, 0036	Elbe	.0286, 0397, 0001, .0462, 0265, 0319, 0190
BPL	.0309	Elektra	.0001, 0036
Brandt	.0652, 0528, 0264, 0136, .0426, 0362, 0360, 0223	ELG	.0001
Brandt Electronic	.0528, 0595, .0314, 0362	Elin	.0575, 0243, 0001, 0132, 0131
Brinkmann	.0001, 0445, 0695	Elite	.0245, 0347, 0001
Brionvega	.0001, 0389, 0114	Elta	.0036, 0243
Britannia	.0243, 0244	Emco	.0274
Bruns	.0114, 0455	Emerson	.0388, 0114, 0001, .0240, 0204, 0274, 0397
BSR	.0321	Emperor	.0309
BTC	.0245	Erres	.0001
Bush	.0695, 0001, 0725, 0245, .0063, 0579, 0321, 0401, .0036, 0309, 0398, 0376	Ether	.0057
		Etron	.0036, 0001
		Euromann	.0243, 0244, .0397, 0448, 0001
		Expert	.0233
		Exquisit	.0001, 0274
		Fenner	.0401, 0036

Codes

TV

Ferguson	.0587, 0136, 0314, 0100, .0265, 0001, 0370, 0220, 0362	Interbuy	.0036, 0274, 0001
Fidelity	.0388, 0243, 0220, .0001, 0190, 0549	Interfunk	.0388, 0539, 0190, 0528, .0595, 0274, 0397, 0001
Finlandia	.0373, 0386, 0575, 0388, 0190	Internal	.0401, 0001
Finlux	.0114, 0373, 0001, 0741, .0132, 0131, 0374, 0099, 0742	Intervision	.0244, 0129, 0309, 0482, .0245, 0190, 0274, 0001
Firstline	.0695, 0243, 0321, 0036, 0274, .0244, 0695, 0190, 0401	IR	.0190, 0001
Fisher	.0397, 0244, 0131, 0582, .0695, 0741, 0190, 0114, 0099	Irradio	.0036, 0245, 0274, 0398
Flint	.0001, 0482, 0637	Isukai	.0245, 0309, 0001
Forgestone	.0220	ITC	.0579, 0244
Formenti	.0374, 0347, 0114, .0001, 0190, 0579, 0243	ITS	.0398, 0245, 0243, 0036, 0001
Fortress	.0114, 0120	ITT	.0575, 0388, 0378, 0374, 0190
Fraba	.0397, 0001	ITV	.0274, 0401, 0001
Friac	.0397, 0036, 0001	JMB	.0661, 0401, 0001
Frontech	.0274, 0190, 0475, 0458	Jubilee	.0001
Fujitsu	.0099, 0233, 0001, 0244, 0036	JVC	.0638, 0063, 0680, .0398, 0220, 0445
Funai	.0321, 0291, 0695	Kaisui	.0245, 0036, 0244, .0243, 0309, 0482, 0001
GBC	.0579, 0190, 0036	Kapsch	.0233, 0190, 0131, 0388
Galaxi	.0001, 0388, 0190	Karcher	.0637, 0448, 0397, 0309, 0001
Galaxis	.0397, 0001, 0445	Kathrein	.0001
GE	.0587, 0057	Kawa	.0398
GEC	.0244, 0099, 0001, 0190, 0388	Kendo	.0389, 0262, 0637, 0274, .0190, 0397, 0455, 0001
Geloso	.0036, 0374, 0401, 0190	Kennedy	.0579, 0190
Genexxa	.0245, 0190, 0001	Kenwood	.0057
Gibraltar	.0057	KTV	.0057
GoldStar	.0001, 0397, 0317, .0244, 0136, 0057	Kingsley	.0243
Goodmans	.0661, 0063, 0401, 0001, .0244, 0398, 0099, 0370, 0526, 0262	Kiton	.0001
Gorenje	.0397, 0448	Kneissel	.0286, 0462, 0397, .0637, 0401, 0001
GPM	.0245	Kolster	.0001
Graetz	.0388, 0374, 0190, 0001	Konka	.0398, 0741, 0245, 0001
Granada	.0001, 0244, 0386, .0253, 0099, 0378, 0366	Korpel	.0001
Grandin	.0637, 0309, 0001, 0427, .0245, 0036, 0190, 0741	Korting	.0114, 0397, 0347, 0448
Grundig	.0222, 0514, 0614, 0562, .0218, 0264, 0581, 0001	Kosmos	.0001
Hankook	.0057	Koyoda	.0036
Hanseatic	.0388, 0347, .0455, 0190, 0001	Kraking	.0265
Hantarex	.0036, 0001	Kuba	.0190
Hantor	.0001	Kyoshu	.0445
Harwood	.0001, 0036	Kyoto	.0190, 0243, 0244
Hauptpaue	.0001	L&S Electronic	.0835
Havermy	.0120	LaSat	.0513, 0397
HCM	.0309, 0036, 0001	Leader	.0036
Hema	.0036, 0244, 0136	Lecson	.0001
Hifivox	.0528, 0595	Lenco	.0190, 0401, 0001, 0131
Hiline	.0001	Lenoir	.0036
Hinari	.0245, 0063, 0036, 0001	Lesa	.0274
Hisawa	.0482, 0427, 0309, 0245	Levis Austria	.0001
Hitachi	.0575, 0063, 0252, 0136, .0244, 0376, 0132, 0223, .0374, 0190, 0383, 0057, 0001	Leyco	.0321, 0099, 0001
Hornophon	.0001	LG	.0741, 0057, 0244, 0274, 0317, .0397, 0388, 0190, 0243, 0001, 0002
Huanyu	.0401, 0243	Liesenkotter	.0001
Hypson	.0309, 0244, 0741, .0742, 0309, 0001	Lifetec	.0036, 0401, 0695, .0539, 0245, 1164, 0001
Iberia	.0001	Loewe	.0539, 0114, 0397, .0319, 0001, 0002
ICE	.0398, 0244, 0243, .0245, 0036, 0001	Logik	.0038, 0220, 0398
ICeS	.0245, 0243	Luma	.0233, 0190, 0001, 0401
ICT	.0001	Lumatron	.0233, 0190, .0401, 0244, 0001
Imperial	.0397, 0274, 0579, 0445, 0190	Lux May	.0036, 0001
Indesit	.0264	Luxor	.0388, 0383, 0376, 0264, 0384
Ingelen	.0190, 0741, 0637, 0514, 0543	M Electronic	.0190, 0373, 0036, .0136, 0314, 0507, 0132, .0244, 0401, 0131, 0001
Inno Hit	.0099, 0244, 0245, 0036, 0001	Magnadyne	.0114, 0374, .0274, 0129, 0190
Innovation	.0001	Magnafon	.0129, 0190, 0274
Interactive	.0190, 0397, .0539, 0136, 0001	Magnavox	.0057, 0001
		Manesth	.0262, 0244, 0347, 0235, 0190
		Marantz	.0001, 0002, 0057
		Marelli	.0114
		Mark	.0244, 0243, 0401, 0036, 0001

TV

CODELIST

Codes

TV

Matsui	.0514, 0063, 0038, 0204, .0321, 0036, 0099, 0262, .0244, 0398, 0190, 0001	Pathe Cinema	.0347, 0265, 0243, 0579
Mediator	.0001	Pathe Marconi	.0528, 0360, 0223, 0595
Medion	.0695, 0835, 1164, 0001, 0539	Pausa	.0036
Megas	.0637	Penney	.0057
Memorex	.0036	Perdio	.0347
Memphis	.0364, 0036	Perfekt	.0001
Mercury	.0036, 0001	Philco	.0579, 0274, 0114, 0057
Metronic	.0652	Philex	.0378
Metz	.0394, 0222, 0302, 0114, .0218 0562, 0474, 0001	Philips	.0001, 0002, 0003, 0004, .0220, 0114, 0581, 0401, 0057
Micromaxx	.0835, 0695, 0001	Phoenix	.0114, 0347, 0001
Microstar	.0835	Phonola	.0114, 0220, 0001
Minato	.0001	Pilot	.0057
Minerva	.0514, 0264, 0222, .0218, 0581, 0562, 0135	Pioneer	.0370, 0388, 0397, .0314, 0190, 0136, 0001
Minoka	.0386, 0001	Profex	.0388, 0036
Mitsubishi	.0063, 0135, 0264, 0562, .0114, 0539, 0317, 0243, .0636, 0319, 0057, 0220, 0001	Proline	.0099, 0001
Mitsuri General	.0190	Prosonic	.0243, 0397, 0401, 0001
Mivar	.0397, 0317, 0319, .0243, 0636, 0244	Protech	.0695, 0036, 0274, 0458, 0244, .0445, 0129, 0364, 0579, 0001
Monaco	.0036	Proton	.0057
Morgan's	.0001	Quelle	.0388, 0532, 0579, 0037, 0562, .0131, 0539, 0581, 0038, 0001
Motorola	.0120	Questa	.0063
MGA	.0057	Radiola	.0001
MTC	.0376, 0539, 0057, 0397, 0243	Radiomarelli	.0114, 0274
Multitech	.0129, 0036, .0243, 0244, 0001	RadioShack	.0057
Murphy	.0133, 0190, 0243	RCA	.0057, 1474
Musikland	.0245, 0274, 0001	Rank Arena	.0063
Myryad	.0001	Realistic	.0057
NAD	.0388, 0190	Redifusion	.0388, 0378
Naiko	.0001	Reoc	.0741
Nakimura	.0401, 0001	Revox	.0397, 0001
National	.0264, 0253	Rex	.0233, 0190, 0286
NEC	.1731, 0057, 0063, 0347, .0482, 0036, 0401, 0244, 0001	RFT	.0455, 0114
Neckermann	.0218, 0581, 0397, .1532, 0114, 0532, 0376, .0190, 0445, 0274, 0244	Roadstar	.0245, 0036, 0445
NEI	.0364, 0458, 0190, 0001	Rowa	.0725
Nesco	.0274	Runco	.0057
Netsat	.0001	Saba	.0652, 0190, 0362, 0528, 0136, .0314, 0374, 0114, 0223, 0370, 0595
Neufunk	.0036, 0637, 0245, 0309	Saccs	.0265
Newtech	.0036, 0244, 0370, 0001	Sagem	.0637, 0309
Nikkai	.0245, 0243, 0099, 0364	Saisho	.0036, 0262, 0204, .0038, 0458, 0244, 0190
Nikko	.0057	Saivod	.0001
Nobliko	.0129, 0243	Sakai	.0190
Nogamatic	.0595, 0528, 0426, 0223	Salora	.0575, 0388, 0376, .0190, 0386, 0383
Nokia	.0190, 0575, 0633, 0388, .0507, 0658, 0500, 0637	Sambers	
Nordmende	.0587, 0223, 0528, .0136, 0370, 0595, 0314	Samsung	.0397, 0614, 0036, .0841, 0317, 0671, 0244, .0001, 0057, 0729, 0839
Oceanic	.0388, 0190, 0374	Sampo	.0057
Okano	.0397, 0001	Sandra	.0243
Onwa	.0398, 0129, 0245	Sanyo	.0063, 0099, 0366, 0038, 0131
Optimus	.0677	SBR	.0220, 0001
Orion	.0204, 0347, 0321, .0262, 0206, 0001	Schaub Lorenz	.0388, 0374, 0741
Osaki	.0245, 0244, 0099, 0001	Schneider	.0695, 1164, 0245, .0398, 0379, 0274, 0001
Oso	.0245	SEG	.0695, 0063, 0244, 0579, 0001
Osume	.0099, 0245, 0063, 0001	SEI	.0037, 0204, 0129, .0374, 0114, 0321, 0001
Otto Versand	.0063, 0532, 0347, .0376, 0562, 0037, 1532, .0244, 0374, 0539, 0581, .0218, 0370, 0579, 0001, .0397, 0445, 0532, .1532, 0244, 0190, 0001	Seleco	.0190, 0389, 0286, 0233
Panama	.0244, 0243, 0274, 0001	Sharp	.0063, 0120, 0057, 0321
Panasonic	.0677, 0253, 0190, 0267, .0153, 0264, 0394, 0374	Shorai	.0321
Panavision	.0001	Siarem	.0114, 0374, 0129
		Siemens	.0222, 0218, 0562, .0374, 0581, 0001
		Silver	.0063
		Singer	.0114
		Sinudyne	.0204, 0374, 0129, .0321, 0114, 0262, 0037
		Skantic	.0384, 0383
		Solavox	.0190, 0378
		Sonoko	.0036

Codes

TV / VCR

Sonor	.0190
Sony	.1532, 0063, 0532, .1678, 0038, 0037
Soundwave	.0445
Standard	.0245, 0244, 0036
Stern	.0286, 0233, 0190
Sunkai	.0321
Susumu	.0245
SVA	.0614
Sylvania	.0057
T + A	.0474
Tandy	.0245, 0303, 0120, .0099, 0244, 0190
Tashiko	.0063, 0386, 0244
Tatung	.0244, 0099
TCM	.0835
Teac	.0695, 0725, 0482, .0445, 0309, 0036
Tec	.0579, 0274, 0244
Technema	.0347
Technics	.0677
Teleavia	.0370, 0595, 0360, 0528, 0517
Telefunken	.0652, 0595, 0362, 0504, .0593, 0289, 0498, 0528, .0136, 0370, 0525, 0729, 0001
Telemeister	.0347
Teletech	.0036
Teleton	.0063, 0244, 0233, 0376
Tensai	.0245, 0321, 0347
Tera	.0057
Textet	.0245, 0243
Thomson	.0652, 0587, 0314, 0376, .0528, 0264, 0370, 0517, 0595, .0223, 0360, 0426, 1474, 0136
Thorn	.0388, 0526, 0562, 0131, 0539, .0099, 0370, 0532, 0580, 0220
Thorn-Ferguson	.0370
Tomashi	.0309
Toshiba	.0063, 0535, 0270, 1535, 0580
Towada	.0579
Trasonic	.0725
Triumph	.0270, 0204
Tuntex	.0057
Uher	.0233, 0347
Ultravox	.0378, 0129
Universum	.0397, 0373, 0519, 0132, .0448, 0579, 0131, 0562
Vector Research	.0057
Videosat	.0274
Videotechnic	.0244
Vision	.0347
Voxson	.0190, 0114
Walham	.0383, 0244
Wards	.0057
Watson	.0347
Watt Radio	.0579, 0129
Wega	.0063, 0114
White Westinghouse	.0347, 0243
Yamaha	.0057
Yoko	.0458, 0244
Zanussi	.0233

SETUP CODES FOR VCR

Aiwa	.0375, 0027, 0334, 0379
Akai	.0342, 0133, 0312, 0068
Akiba	.0099
Alba	.0305, 0099, 0379, 0342, .0047, 0360, 0236, 0322
Ambassador	.0047
Amstrad	.0027, 0352
Anitech	.0099
ASA	.0108, 0064
Asuka	.0064
Baird	.0027, 0131, 0068
Basic Line	.0305, 0099, 0047
Blaupunkt	.0253, 0033, 0222, .0030, 0189, 0254, 0181
Brandt	.0347, 0214, 0520, 0348
Brandt Electronic	.0068
Brionvega	.0371
Bush	.0305, 0099, 0379, 0236, 0360
Catron	.0047
CGE	.0027
Cimline	.0099
Clatronic	.0047
Combitech	.0379
Condor	.0047
Crown	.0305, 0099, 0047
Curtis Mathes	.1062
Cyrus	.0108
Daewoo	.0305, 0047
Dansai	.0099
De Graaf	.0069, 0193
Decca	.0108, 0027
Denon	.0069
Dual	.0068
Dumont	.0108, 0027, 0131
Elbe	.0065
Elcatech	.0099
ESC	.0305, 0267
Ferguson	.0347, 0348, 0068, 0520
Fidelity	.0027
Finlandia	.0108, 0131
Finlux	.0108, 0027, 0131, 0069
Firstline	.0064, 0099, 0072, 0070, 0236
Fisher	.0131, 0074, 0073
Frontech	.0047
Fujitsu	.0027
Funai	.0027
GE	.1062
GEC	.0108
General	.0047
GoldHand	.0099
GoldStar	.0064, 0252
Goodmans	.0305, 0064, .0027, 0099, 0047
Graetz	.0131, 0267, 0068, 0371
Granada	.0108, 0131, 0073, 0312
Grandin	.0064, 0027, 0099
Grundig	.0108, 0099, 0253, 0033, .0374, 0030, 0034, 0222, 0376
Hanseatic	.0064
HCM	.0099
Hinari	.0099, 0379, 0267, 0235, 0031
Hitachi	.0027, 0069, 0031, .0193, 0312, 0068, 0267
Hypson	.0099
Imperial	.0027
Ingersol	.0031
Interfunk	.0108
ITT	.0411, 0131, 0133, .0371, 0073, 0267, 0068
ITV	.0305, 0064
JVC	.0411, 0094, 0068, 0233
Kaisui	.0099
Kendo	.0133, 0236

TV

VCR

CODELIST

Codes

VCR

Kenwood	.0068	SEG	.0349, 0267
Korpel	.0099	SEI	.0108, 0031
Lenco	.0305	Seleco	.0068
Leyco	.0099	Sentra	.0047
Loewe	.0108, 0064, 0481, .0033, 0189, 0031	Sharp	.0075, 0834
Logik	.0267, 0031	Shintom	.0099, 0131
Luxor	.0131, 0075, 0070, 0133, 0073	Shorai	.0031
M Electronic	.0027, 0065	Siemens	.0108, 0064, 0131, .0222, 0173, 0033, 0030
Manesth	.0099, 0072	Silva	.0064
Marantz	.0108, 0033, 0322, 0030, 0173	Singer	.0072
Matsui	.0375, 0379, 0235, .0115, 0322, 0031, 0236	Sinudyne	.0108, 0031
Matsushita	.1189	Solavox	.0047
Medion	.0375	Sonolor	.0073
Memorex	.0064, 0027, 0131, 0073	Sontec	.0064
Memphis	.0099	Sony	.0059, 0038, 1059, 0060
Metronic	.0108	Sunkai	.0375
Metz	.0064, 0481, 0030, 0189, .0374, 0254, 0033, 0222	Sunstar	.0027
Minerva	.0222, 0033	Suntronic	.0027
Mitsubishi	.0108, 0094, 0070	Tandy	.0027, 0131
Multitech	.0027, 0099	Tashiko	.0027
Murphy	.0027	Tatung	.0108, 0027, 0068
Myryad	.0108	Teac	.0305, 0027, 0334
NAD	.0131	Tec	.0047
NEC	.0131, 0094, 0068, 0065	Technics	.0253, 0189
Neckermann	.0108, 0371	Teleavia	.0520, 0068
Nesco	.0099	Telefunken	.0347, 0411, 0348, .0521, 0520, 0214, 0068
Nokia	.0131, 0133, 0073, .0267, 0068, 0371	Tenosal	.0099
Nordmende	.0347, 0411, .0521, 0068, 0348	Tensai	.0027, 0349
Oceanic	.0027, 0068	Thomson	.0347, 0411, 0094, 0555, .0087, 0348, 0521, 0068, 0520
Okano	.0375, 0342	Thorn	.0131, 0068
Optimus	.1189	Toshiba	.0108, 0411, 0072, 0070, 0068
Orion	.0375, 0379, 0115, 0322, .0031, 0236, 0235, 0360	Towada	.0349
Osaki	.0064, 0027, 0099	Triumph	.0235
Otto Versand	.0108	Uher	.0267, 0371
Palladium	.0064, 0099, 0068, 0033	Ultravox	.0371
Panasonic	.0253, 1189, 0189, .0481, 0254, 1062	Universum	.0108, 0064, 0027, 0133, .0352, 0267, 0222, 0033
Pathe Marconi	.0068	Videomagic	.0064
Pentax	.0069	Villain	.0027
Penney	.1062	White Westinghouse	.0371
Perdio	.0027	Yamishi	.0099
Philco	.0065	Yokan	.0099
Philips	.0001, 0002, 0108, 0411, 0173	Yoko	.0047, 0267
Phonola	.0108		
Pioneer	.0108, 0094		
Portland	.0047		
Profex	.0349		
Profitronic	.0267		
Proline	.0027		
Pye	.0108		
Quartz	.0073		
Quasar	.1189, 0162		
Quelle	.0108, 0371		
RCA	.1062		
Radiola	.0108		
Reoc	.0375		
Rex	.0411, 0068		
Roadstar	.0305, 0064, 0099, 0267		
Saba	.0347, 0411, 0233, .0068, 0348, 0521		
Saisho	.0115, 0031, 0236, 0235		
Salora	.0070, 0133, 0073		
Samsung	.0459, 0267		
Sansui	.0094, 0068		
Sanyo	.0131, 0073		
Saville	.0379		
SBR	.0108, 0173		
Schaub Lorenz	.0027, 0131, 0068, 0371		
Schneider	.0108, 0027, 0099		

VCR

CODELIST

Codes

DVD

SETUP CODES FOR DVD

3D Lab	.0001	Monyka	.0692
AEG	.0815	NAD	.0768
Akai	.0815	Naiko	.0797
Alba	.0744, 0726	Nesa	.0744
Amstrad	.0740	Neufunk	.0692
Apex Digital	.0744	Onkyo	.0639, 0530
Atrend	.0741	Optimus	.0598, 0552
Black diamond	.0740	Orion	.0722
Blaupunkt	.0744	Oritron	.0678
Blue Sky	.0726, 0722	Palladium	.0722
Brandt	.0678	Panasonic	.0517, 0659, 1389
Bush	.0740, 0717, 0726	Philco	.0717
Centrum	.0740	Philips	.0001, 0002, 0003, 0004, 1941, 0530
CineUltra	.0726	Phonotrend	.0726
Clatronic	.0815	Pioneer	.0598, 0552, 0659
Clayton	.0740	Polk Audio	.0001
CyberHome	.0741	Proline	.0678
Daewoo	.0797, 0732	Proscan	.0549
Dansai	.0797	Prosonic	.0726
Decca	.0797	Provision	.0726
Denon	.0517	Raite	.0692
Denver	.0726	RCA	.0549, 0598
Denzel	.0692	REC	.0716, 0517
Diamond	.0795, 0678	Red star	.0797, 0815
Digired	.0744	Reoc	.0795
DiViDo	.0732	Revoy	.0726
Dual	.0692, 0678, 0740	Roadstar	.0716, 0726, 0717
Ela	.0717	Rotel	.0650
Emerson	.0732, 0618	Saba	.0678
Enterprise	.0618	Salora	.0768
Enzer	.0692	Samsung	.0600
Ferguson	.0678	Sansui	.0722, 0795
Finlux	.0768, 0797	Sanyo	.0697
Fisher	.0697	Scan	.0732
GoldStar	.0768	Schaub Lorenz	.0815
Goodmans	.0678, 0717	Schneider	.0678, 0732
Gradiente	.0678	Scientific Labs	.0795
Graetz	.0692	SEG	.0692
Greenhill	.0744	Sharp	.0657
Grundig	.0722, 0732, 0001, 0678	Sherwood	.0768
Grunkel	.0797	Shinco	.0744
Hanseatic	.0768	Shinsonic	.0560
HDT	.0732	Silva	.0815
Hitachi	.0692, 0600	Singer	.0717
ISP	.0722	SM Electronic	.0717, 0795
Jaton	.0692	Sony	.0560, 0600, 0891
JMB	.0722	Tatung	.0797
JVC	.0650, 0585, 0530, 0001	Teac	.0598, 0744
Kendo	.0726	Technics	.0517
Kenwood	.0517, 0561	Thomson	.0578, 0549
Kiss	.0692	Tokai	.0692
KLH	.0744	Toshiba	.0530
Koss	.0678	Tredex	.0831
Lawson	.0732	Umax	.0717
Lenco	.0726, 0678, 0797	Universum	.0618
Lexia	.0726	Wesder	.0726
LG	.0768, 0618	Xbox	.0549
Lifetec	.0678	Yamaha	.0517, 0001
Limit	.0795	Yamakawa	.0692
Loewe	.0001	Zenith	.0530, 0618
Logix	.0732		
Lumatron	.0732		
Magnavox	.0530		
Marantz	.0001, 0002		
Matsui	.0678, 0722		
Medion	.0678		
Metronic	.0717		
Metz	.0598, 0552, 0740		
Micromedia	.0503, 0001		
Micromega	.0001		
Microsoft	.0549		
Mintek	.0744		
Mitsubishi	.0548, 0740		

DVD

CODELIST

SETUP CODES FOR SAT

ABsat	.0150, 0859	Hauptpauge	.1325
Akai	.0542	Hinari	.0210
Alba	.0448, 0389, 0542, 0482	Hirschmann	.0200, 0360, 0528, 0825, 0424, 0600, 0423, 0529, 0909
Aldes	.0315	Hitachi	.0482
Allantide	.0360	Houston	.0695
Amstrad	.0874, 0372, 0279, 0528, 0488	Hughes Network Systems	.1169
Ankaro	.0315, 0740, 0247, 0546, 0244, 0396	Humax	.1203, 1075, 0890
Anttron	.0210, 0448	Huth	.0247, 0373, 0821, 0315, 0395, 0270, 0391
Arcon	.0861, 0395	Ikusi Allsat	.0395
Armstrong	.0270	Intervision	.0619
Asat	.0400	InVideo	.0898
AST	.0378	ITT	.0199, 0135
Astra	.0545, 0400, 0135, 0566	Johansson	.0359
Astro	.0200, 0385, 0547, 0528	JOK	.0737
Audioton	.0391	JSR	.0391
Avalon	.0423	JVC	.0598, 0542
Axis	.0861, 0396	Kathrein	.0200, 0358, 0469, 0649, 0421, 0531, 1084, 0150, 0385, 0507, 0685
Barcom	.0244	KeyWest	.0821
Bell ExpressVu	.1194	Kosmos	.0358
Best	.0396, 0244	Kreiselmeier	.0200
Blaupunkt	.0200	Kyostar	.0448
Boca	.0856, 0540, 0270	Labgear	.1323
Brainwave	.0359	LaSAT	.0634, 0547, 0540
British Sky Broadcasting	.0874, 1202	Lenco	.0448, 0400
BT	.0737, 0695, 0542	Lennox	.0619
Cambridge	.0542	Lorenzen	.1321
Canal Digital	.0880	Lupus	.0396
Canal Satellite	.0880, 1366	Luxor	.0135, 0600, 0199
Canal Sat Pilotime	.0874, 1366	Macab	.0878, 0908
Canal+	.0880	Manhattan	.0619, 0547, 0482, 1110
Channel Master	.0389	Maspro	.0363, 0355, 0777
CityCom	.0421, 1203, 0845	Matsui	.0598
CNT	.0547	Mediamarkt	.0270
CommLink	.0315	MediaSat	.0880
Connexions	.0485, 0423	Metronic	.0740, 0111
Conrad	.0634	Micro Technology	.0566, 0360
Crown	.0270	Minerva	.0598
D-box	.1154, 0750, 0900	Morgan's	.0159, 0856, 0540, 0270, 1130
Daewoo	.1323, 0400	Multichoice	.0906
DDC	.0389	Multistar	.0358
DirecTV	.1169	Navex	.0359
Diskexpress	.0244	Netgem	.1349
Distratel	.0111, 0912	Neuhaus	.0247, 0528
DMT	.1102	Neusat	.0861
DNT	.0423, 0485	Nikot	.0740
Echostar	.0880, 0194, 0637, 0898, 0423, 0740	Nokia	.0778, 1154, 0750, 0900, 1337, 0355, 0600, 0848, 1365, 0199, 0482, 1050, 1338, 0135, 0424
EIF	.0444	Nordmende	.0389
Elta	.0391	OctalTV	.1032
Emanon	.0448	Orbitech	.0528
Eurostar	.1053, 1052	Pace	.0874, 0914, 0747, 1202, 0482, 0822, 0210, 0363, 0818, 0894, 0355, 0268
Eutra	.0825	Palladium	.0598
Ferguson	.0363, 0210	Palsat	.0528
Fidelity	.0279	Panasat	.0906, 0642
Finlux	.0441, 0424, 0135, 0482	Panasonic	.0874, 1331
Foxtel	.0906	Panda	.0482
Fracarro	.0898	Philips	.0001, 0002, 0003, 0880, 0482, 0777, 0925, 0355, 0737, 1145, 0598, 0832, 1103, 1169
Freecom	.0448, 0761	Phonotrend	.0315, 0815, 0619
FTE	.0890, 0358	Pioneer	.0880
Fuba	.0396, 0444, 0244, 0199, 0423, 0448	Pixx	.0579
G-Sat	.0210	Polytron	.0421
Galaxis	.1138, 0860, 0315, 0840, 0890, 0683, 0861, 0391	Preisner	.0159, 0289, 0540
Gardiner	.0845	Premiere	.0001, 0880, 1154, 0750, 0900
GbSAT	.1241	Promax	.0482
Gold Box	.0880	Prosat	.0315
Gooding	.0598	Pyxis	.0858
Grandin	.0872		
Grundig	.0874, 0200, 0777, 0598, 0355, 0832		
Harting und Helling	.0360		

SAT

CODELIST

Codes

SAT / CABLE / AMP / BOX

Quadral	.0546, 0389, 0655
Radix	.0909, 0423
Rebox	.1241
RFT	.0315, 0247
Saba	.0761, 0737, 0547, 0912, 0363
Sabre	.0482
Sagem	.0847, 1141
Salora	.0199, 0135
SAT	.0488, 0378
Satcom	.0373
Satec	.0355, 0210
Satmaster	.0373
SatPartner	.0547, 0529, .0448, 0761, 0359
Satstation	.1110
Schneider	.0832
Schwaiger	.1138, 0531, .0421, 0210, 0579
Seemann	.0423
SEG	.0545, 0448, 0769, 0396, 0566
Siemens	.0200
SKY	.0874, 0883, 0914, 1202
SKYTV	.0898, 0001, 0874
Skymaster	.0655, 0546, .0907, 0315, 0740
SM Electronic	.0184, 0740
Smart	.0159
Sony	.0874, 0482
Stream TV	.0871
Strong	.0906, 0159, 0899, 1132, 0152
STVI	.0444
Sunstar	.0540, 0821
Supernova	.0914
Tantec	.0363, 0482
Techniland	.0373
TechniSat	.0289, 0528, 0485
Teco	.0400
Telefunken	.0448
Teleka	.0825, 0270
Telestar	.0184, 0528
Tele+	.0001
Thomson	.0880, 0482, 1073
Tivo	.1169
Tonna	.0695, 0373
TPS	.0847
Triad	.0378, 0360
Triasat	.0528, 0441
Triax	.0528, 0441
Uniden	.0221, 0858, 0819
Unitor	.0359, 0244
Universum	.0200, 0598
Vector	.0360, 0545
Vortec	.0448
VTech	.0378
Wevasat	.0360
Winersat	.0359
Wisi	.0200, 0482, 0423, 0378, 0665
Xcom Multimedia	.0916
Xsat	.0916, 0150
Yes	.0914
Zehnder	.0547, 1102, 0358, 0845, 0579
Zenith	.0883
Zodiac	.0423
Zwergnase	.0821

SETUP CODES FOR CABLE

Birmingham Cable Communications0303
British Telecom0030
Cable & Wireless1095
Cabletime0298
Decsat0450
Filmnet0470
France Telecom0478
HyperVision0646
Jerrold0303, 0030
MNET0046, 0470
Nokia0708
Noos0844
NTL1095, 0001, 0880
Ono1095
Pace1095, 1087
Philips0646, 1087, 0001
PVP Stereo Visual Matrix0030
Sagem0844
Scientific Atlanta0304, 0035
Supercable0303
Tele+10470
Telewest1095
Torx0030
Tudi0313
United Cable0030

SETUP CODES FOR AUDIO AMPLIFIERS

Aiwa0433
Arcam0296, 0003
Audiolab0296, 0003
Bush0448
Denon0187, 0299
Goodmans0448
Grundig0296, 0003
JVC0358
Marantz0296, 0003, 0004
Micromega0296, 0003
Myryad0296, 0003
Panasonic0335
Philips0004, 0296
Pioneer0040
Revox0296, 0003
Sony0247
Teac0448
Technics0335
Thorens0296, 0003
Victor0358
Yamaha0381

SETUP CODES FOR TERRESTRIAL SETTOP-BOX

Aiwa1323
Digitenne1325, 1331, 1241
Freeview1323, 1325, 1349, 1331, 1241
Hauppauge1325
Labgear1323
Netgem1349
Panasonic1331
Rebox1241, 1432

SAT

CABLE

AMP

BOX

CODELIST

Codes

CD / TUNER

SETUP CODES FOR CD PLAYER

Aiwa	.0151
Alto	.0652
Arcam	.0184
Audio Research	.0184
Audiolab	.0184
Audiomeca	.0184
Audioton	.0184
Bang & Olufsen	.0239
California Audio Labs	.0056
Cairn	.0184
Cyrus	.0184
Denon	.0030, 0900
DMX Electronics	.0184
Eclipse	.0652
Fisher	.0206
Goodmans	.0652
Grundig	.0184
Harman/Kardon	.0200
HCM	.0652
Hiro	.0652
JVC	.0099
Kenwood	.0055, 0217, 0653, 0708
Linn	.0184
Marantz	.0184, 0056, 0001, 0002, 0003
Matsui	.0184
MCS	.0056
Meridian	.0184
Micromega	.0184
Miro	.0027
Myryad	.0184
NAD	.0027
Naim	.0184
Panasonic	.0330, 0056
Philips	.0001, 0002, 0003, 0301, 0184, 0653
Philips Streamium	.0004
Pioneer	.0059, 0495
Quad	.0184
Quasar	.0056
Radiotone	.0652
Revox	.0001, 0184
Rotel	.0001, 0184
Sansui	.0652
Sanyo	.0206
Sharp	.0064
Simaudio	.0001, 0184
Sony	.0027, 0517
SuperTech	.0652
TAG McLaren	.0001, 0184
Tandy	.0059
Teac	.0652, 0424
Technics	.0330, 0234, 0056
Thorens	.0001, 0184
Thule	.0001, 0184
Universum	.0001, 0184
YBA	.0652

SETUP CODES FOR TUNER

Aiwa	.0148, 1432
Akai	.0373, 0467
Amstrad	.0771
Arcam	.0216, 0001
Audiolab	.1216, 0002
Audiotronic	.1216, 0002
Bang & Olufsen	.0826
Bose	.1256
Bush	.0416
Cairn	.0216, 0001
Denon	.1387, 0300
eBench	.0771
Elta	.0771
Ferguson	.0558
Fine Arts	.1216, 0002
Fisher	.0069
GoldStar	.0308
Goodmans	.0636, 0467, 0373, 0771
Grundig	.1216, 0002, 0308, 0246, 0216, 0001
Harman/Kardon	.0137
Harwood	.0771
Intersound	.0771
JVC	.0101, 0558, 1401
Kenwood	.1340, 0340, 0054, 0341
Marantz	.1216, 0216, 0246, 0066
Matsui	.0771
MCS	.0066
Micromega	.1216, 0216
Mitsubishi	.0467
Mx Onda	.0771
Myryad	.1216, 0216, 0002, 0001
NAD	.0636
Okano	.0467
Onkyo	.0162, 0869, 1602
Panasonic	.0545, 0394, 0336, 0066
Philips	.0001, 0002, 1216, 0216
Pioneer	.0316, 1050, 0107, 0558, 0041, 0271, 1411
Quasar	.0066
RCA	.1281
Revox	.0001, 0216
Roadstar	.0373
Saba	.0558
Saisho	.0373
Sansui	.0636, 0373
Sanyo	.0069, 0771, 0246
Schneider	.0558
Sharp	.0213
Siemens	.0636
Sony	.1085, 1785, 0185, 0442
Soundwave	.0636
Stereophonics	.1050
Teac	.0771, 0636
Technics	.1545, 1335, 1336, 0235, 0545, 0336, 0066
Telefunken	.0558
Thomson	.1281
Thorens	.1216, 0216, 0002, 0001
Thorn	.0771
Uher	.0558, 0373
Universum	.0308, 0771, 0636
Wharfedale	.0467
Yamaha	.0203, 1203

CD

TUNER

CODELIST

Note your codes!**TV**

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

VCR

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

DVD

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

SAT

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

CABLE

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

AMP

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

BOX

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

CD PLAYER

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

TUNER

Equipment _____
 Brand _____
 Model number _____
 Number of original remote _____
 Code _____

Helpline

België/Belgique	02 7172458	Nederland	053 4849106
Danmark	35258758	Norge	22 70 82 58
France	03 87 17 00 87	Österreich	01 546575609
Deutschland	0211 65791158	Portugal	0800 831 351
España	91 7456228	Suomi	09 22948258
Ελλάδα	00800 3122 1219	Sverige	08 7505196
Ireland	01 6011158	Suisse/die Schweiz	01 2120045
Italia	02 48271158	United Kingdom	0207 7440344

HELPLINE

**Guarantee
certificate
Certificat de
garantie
Garantiebewijs
Záruční list**

**Garantieschein
Certificado de
garantía
Certificato di
garanzia
Karta
gwarancyjna**

**Certificado de
garantia
Garantibevís
Takuutodistus
Εγγύηση
Гарантия**

2

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -
Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -
Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς -
Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

_____ 20 _____

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Jméno prodejce, adresa a podpis

Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

Jméno prodejce, adresa a podpis

Όνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



CE



PHILIPS

NM/W/RM/0417

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>