


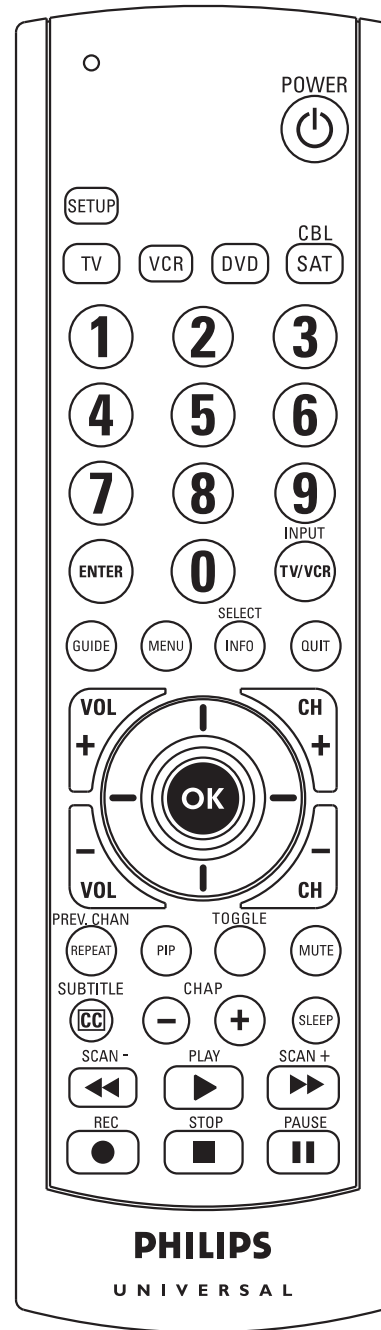

SRU5040/55

Owner's manual



SRU5040/55_h14522_170907

Portuguese/Spanish/English



Conteúdo

Introdução	3
Funções dos botões	4
Funções de DVD e SAT	6
Configuração	7
Instalação das pilhas	7
Economizador de pilhas	7
Protetor de código	7
Configuração inicial	7
Configuração de código	7
Entrada de código	8
Entrada direta de código	8
Pesquisa de códigos	8
Pesquisa de marcas	9
Recurso de identificação de código	10
Timer	10
Programação de códigos de aparelhos combo .	11
Controle de aparelhos combo	11
Controle de aparelhos com Liga e Desliga	11
Recurso Transporte de códigos do	
VCR/DVD/DVR	12
Recurso de controle de volume/mudo	12
Ajuste do controle de volume/mudo,	
Transporte de Códigos	13
Ajuste de qualquer modo para usar	
seu próprio volume/mudo	13
TV/VCR/INPUT	14
Solução de problemas	14
Instrucciones en Español	16
English Instructions	30



Introdução (para controles com


Parabéns pela aquisição de um Controle Remoto Universal Philips. O Controle Remoto Universal Philips permite substituir um controle remoto quebrado ou perdido ou combinar vários controles em um só.

Este controle remoto executa os recursos comuns da maioria dos modelos e marcas de equipamentos de vídeo controlados por infravermelho. Ele pode inclusive oferecer funções que não são disponibilizadas pelo seu equipamento. É possível que algumas funções do seu equipamento (por exemplo, funções do menu) não possam ser controladas por este controle remoto. Nesse caso, use o controle original do equipamento. Use este manual para se familiarizar com o Controle Remoto Universal Philips. Depois que você estiver familiarizado com o controle remoto, o primeiro passo é instalar as pilhas e configurar o controle especificamente para o aparelho e a marca desejados.

Obrigado por comprar um controle remoto Philips. Esperamos que você o use por muitos anos.



Funções dos botões

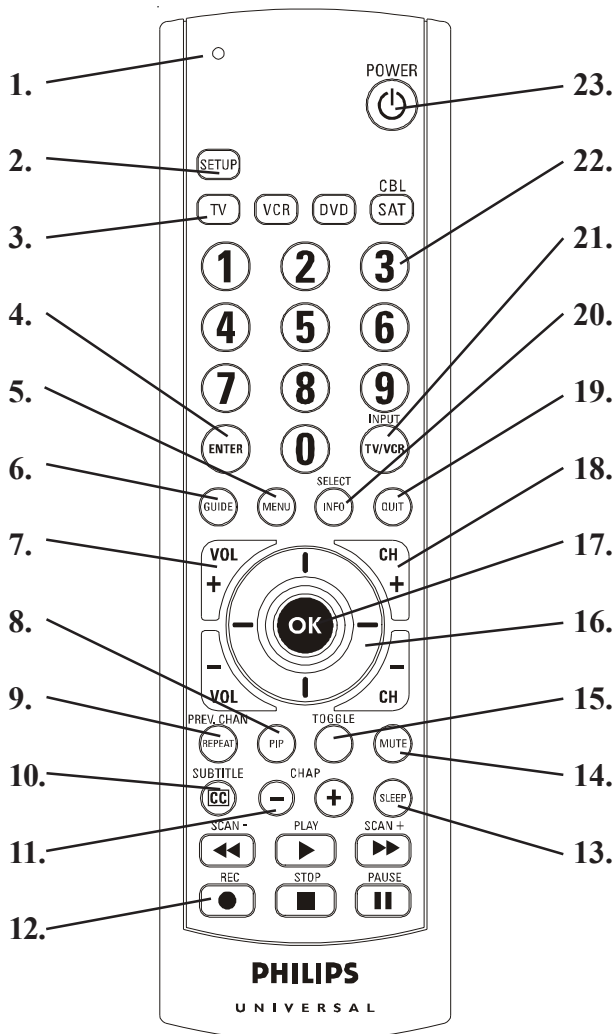

Nota: Para tecla REC, será necessário pressioná-la duas vezes para gravação no VCR. Para algumas marcas de VCR, será necessário pressionar REC somente uma vez, e depois pressioná-la novamente após três segundos.

Alguns botões no controle remoto podem ter funções conhecidas por nomes diferentes no aparelho que você está controlando. Exemplo: **PREV.CHAN** pode ser **RECALL** e **ENTER** pode ser **DISPLAY**. Essas diferenças dependem da marca e do modelo do aparelho. Além disso, este controle remoto só pode operar recursos existentes no seu aparelho. Exemplo: o aparelho deve ter o recurso **PREV.CHAN** (CANAL ANTERIOR) para que o botão **PREV.CHAN** acione esse recurso.

Funções dos botões

1. **Indicador vermelho:** Acende quando qualquer botão for pressionado.
2. **SETUP:** Usado para configuração.
3. **TV, VCR, DVD, SAT/CBL:** Seleciona o aparelho que será operado.
4. **ENTER:** Usado após a entrada direta do número do canal para alterar imediatamente o canal selecionado.
5. **MENU:** Acessa as funções do menu do aparelho que você está controlando.
6. **GUIDE:** Exibe o guia de programação na tela.
7. **VOLUME UP/DOWN:** Aumenta ou diminui o nível de volume do aparelho, normalmente a TV.
8. **PIP:** Controle PIP (Picture in Picture) da TV.
9. **PREV. CHAN:** Retorna para o canal selecionado anteriormente ou alterna para a repetição do DVD.
10. **CC (SUBTITLE):** Alterna entre as legendas do DVD e o Closed Caption da TV (somente se a TV tiver esse recurso).
11. **CHAPTER +/-:** Controla a seleção de faixas do DVD/CD. Por exemplo, Avançar faixa do DVD/CD para cima/para baixo (nos modos DVD e SAT). Observe que os botões do **Videocassete** também controlam o DVD no modo DVD.
12. **RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE:** Os botões de controle do Videocassete operam seu Videocassete mesmo quando o controle remoto está ajustado para operar a TV. Também opera a função Scan +/- do DVD.
13. **SLEEP:** Desliga a TV após um período de 1 a 99 minutos.
14. **MUTE:** Desliga o som da TV; a imagem continua sendo exibida.
15. **TOGGLE:** Troca as telas PIP da TV.
16. **UP, DOWN, LEFT & RIGHT:** Teclas de navegação: para Cima para Baixo, para Esquerda & para Direita.
17. **OK:** Seleciona itens de menu do aparelho que você está controlando.
18. **CHANNEL UP/DOWN:** Altera os canais.
19. **QUIT:** Usado para sair de funções do menu.
20. **INFO/SELECT:** Exibe/seleciona informações do canal na tela, etc.
21. **TV/VCR/INPUT:** Em algumas TVs, pressione várias vezes para selecionar entre diferentes origens de exibição disponíveis (antena, conversor, Videocassete, etc.).
22. **NUMBERS:** Insere números para a seleção direta de canais. Em alguns aparelhos, é preciso pressionar Enter após a seleção do canal.
23. **POWER:** Liga ou desliga o aparelho.



Funções dos botões

Funções do DVD

SCAN+ e **SCAN-**: Controlam, respectivamente, a velocidade de avanço rápido e de retrocesso.

CHAPTER+ e **CHAPTER-**: Localizam, respectivamente, os capítulos ou faixas anteriores ou posteriores em um disco.

REPEAT: Executa a função “Repetir A-B (Repetir A-B)” (ou RPT A.B) de DVD players para repetir a reprodução do capítulo ou da faixa atual.

INFO/SELECT: Exibe o número do capítulo/faixa/título, a indicação do tempo restante/decorrido, informações do sistema, etc. no visor do DVD ou no menu do controle.

MENU: Exibe a tela de menu do disco DVD. Use este botão com as teclas de navegação **UP**, **DOWN**, **LEFT** e **RIGHT**.

OK: É usado para selecionar opções do menu na tela. Observe que, em alguns DVD players, é necessário usar o botão **PLAY**.

SUBTITLE: Ativa e desativa as legendas.

QUIT: É usado para sair ou para cancelar a exibição do menu na tela.

PLAY: É usado para iniciar a reprodução de discos e para a seleção de menus em alguns DVD players.

STOP: Pára a reprodução de discos.

PAUSE: Pausa a reprodução de discos. Pressione **PLAY** para reiniciar a reprodução.

INPUT: Ativa o menu **SETUP (CONFIGURAÇÃO)** do DVD Player.

Funções de SAT

GUIDE: Exibe o Guia de canais via satélite na tela.

CHAPTER+ e **CHAPTER-**: Executam a função “Page+ (Página+)” e “Page- (Página-)” para menus de Guias na tela usados por alguns sistemas de satélite.

INFO/SELECT: Exibe o canal atual e informações do sistema na tela do satélite.

MENU: Exibe a tela do menu do satélite. Use este botão com as teclas de navegação **UP**, **DOWN**, **LEFT** e **RIGHT**.

OK: É usado para selecionar opções no menu da tela.

QUIT: É usado para sair ou para cancelar a exibição do menu na tela.


INPUT: Executa a função **TV/SAT** de satélite.



Configuração

Instalação das pilhas

1. Na parte traseira do controle remoto, puxe a lingüeta para baixo e retire a tampa.
2. Insira 2 pilhas alcalinas AAA no compartimento, posicionando-as de acordo com os símbolos + e -.
3. Pressione a tampa do compartimento para encaixá-la novamente.

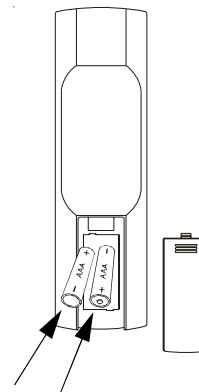

Economizador de pilhas

O controle remoto será automaticamente desligado se os botões forem mantidos pressionados por mais de 30 segundos. Isso economizará vida útil das pilhas, caso o controle fique preso em um local e os botões permaneçam pressionados ininterruptamente (por exemplo, entre as almofadas do sofá).

Memorizador de Códigos

Quando precisar retirar/mudar as pilhas do controle remoto, é recomendado introduzir as novas pilhas no espaço máximo de 10 minutos, para evitar programá-lo novamente. No entanto, não pressione nenhum botão até que as pilhas estejam totalmente instaladas. Se qualquer botão do controle remoto for pressionado, mesmo sem pilhas, todos os códigos instalados serão perdidos.

Configuração inicial

O controle remoto está ajustado para iniciar no modo TV.

Configuração de código

O botão **SETUP** é usado para configurar o controle. Você pode configurar o controle remoto usando o código da marca do seu aparelho que se encontra nas tabelas de códigos (em uma folha separada) ou pode pesquisar na biblioteca de códigos até encontrar um que funcione no aparelho.

Consulte “Programação com pesquisa de códigos”, na página 8, para obter mais informações sobre como usar o recurso de pesquisa de códigos para aprender a pesquisar na biblioteca de códigos de seus aparelhos.

OBSERVAÇÃO: É possível armazenar qualquer tipo de código em qualquer modo (exceto no modo TV). Exemplo: Você pode armazenar um código de Videocassete no botão **SAT/CBL** ou de DVD no botão **VCR**, etc. No entanto, só é possível armazenar códigos de TV no botão **TV**.





Entrada direta de código

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **SETUP** até que o indicador vermelho acenda.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão do modo desejado (**TV**, **VCR**, etc.). O indicador vermelho piscará e permanecerá aceso.
3. Insira o código de 4 dígitos que se encontra nas tabelas de códigos (em uma folha separada).
Observação: O indicador vermelho apaga após a entrada de um código válido. Caso o código inserido seja inválido, o indicador vermelho pisca.
4. Com o aparelho ligado, pressione **CHANNEL UP**. Se o aparelho responder, não será necessária nenhuma outra programação. Observação: Se alguns botões não funcionarem com o seu equipamento, experimente algum dos outros códigos para a sua marca.

Anote os códigos aqui para futura referência.

Type	Type stored	Code
TV	TV	
VCR		
DVD		
SAT/CBL		

Pesquisa de códigos

Se o aparelho não responder depois que você tiver tentado todos os códigos para a marca ou se a marca não estiver presente na lista de marcas, experimente pesquisar o código seguindo os seguintes passos:

1. Ligue manualmente o aparelho (**TV**, **Videocassete**, etc.) que será controlado.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **SETUP** até que o indicador vermelho acenda.
3. Pressione e solte rapidamente o botão do modo desejado (**TV**, **VCR**, etc.). O indicador vermelho pisca uma vez.
4. Pressione **CHANNEL UP** várias vezes (300, no máximo) até que o canal do aparelho que será controlado seja alterado. O indicador vermelho piscará a cada pressionamento. Caso você acidentalmente passe do código do aparelho, pressione **CHANNEL DOWN** para retornar à biblioteca antes que o canal seja alterado. Caso você

Pesquisa de códigos, (continuação)

5. Pressione e solte **MUTE** para instalar o código. A maioria dos usuários armazena códigos de Videocassetes no botão **VCR**, códigos de sinais transmitidos por cabo em **SAT/CBL**, etc. Se, por exemplo, você quiser armazenar um código de Videocassete em **SAT/CBL**, primeiro siga o procedimento descrito em Entrada direta de código (página anterior), pressione **SAT/CBL** na etapa 2 da Entrada direta de código e insira ANY VCR (**QUALQUERVIDEOCASSETE**) na etapa 3 de Entrada direta de código. Depois, siga as etapas acima referentes à Pesquisa de códigos (ou Pesquisa de marcas, abaixo). **Observação:** Se o aparelho não tiver o botão **CHANNEL UP**, use **PLAY** (somente em Videocassete) ou **POWER**. A Pesquisa de códigos é iniciada a partir do código de três dígitos armazenado no modo em questão.

Pesquisa de códigos por marca

Permite pesquisar um código para uma marca específica na biblioteca de códigos de um determinado fabricante.

1. Ligue o aparelho (**TV**, **Videocassete**, etc.) que será controlado.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **SETUP** até que o indicador vermelho permaneça aceso e, em seguida, solte esse botão.
3. Pressione e solte rapidamente o botão do modo desejado (**TV**, **VCR**, etc.). O indicador vermelho pisca uma vez.
4. Pressione e solte o botão numérico (**0-9**) que corresponda ao fabricante desejado (consulte a tabela na folha de lista de códigos). O indicador vermelho pisca uma vez. Observe que o pressionamento de "0" executa uma pesquisa em toda a biblioteca, idêntica ao método de pesquisa de códigos da página anterior.
5. Pressione **CHANNEL UP** (**POWER** ou, em Videocassetes, **PLAY**) várias vezes até que o canal do aparelho que será controlado seja alterado. O indicador vermelho piscará a cada pressionamento. Caso você acidentalmente passe do código do aparelho, pressione **CHANNEL DOWN** para retornar à biblioteca antes que o canal seja alterado. Caso você pressione **CHANNEL UP**, a direção será novamente alterada para o sentido ascendente.
6. Pressione e solte **MUTE** para instalar o código.

A entrada do método de pesquisa de marcas está concluída.

Observação: Quando todos os códigos de uma marca forem pesquisados, o indicador vermelho piscará rapidamente por três segundos.



Recurso de identificação de código

O recurso de identificação de código permite identificar o código de 4 dígitos armazenado na tecla do aparelho. Por exemplo, se desejar saber qual código de 4 dígitos está armazenado na tecla da TV, siga as seis etapas abaixo:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **SETUP** até que o indicador luminoso permaneça aceso. Solte o botão **SETUP**.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão do modo desejado (**TV**, **VCR**, etc.). O indicador vermelho pisca e permanece aceso.
3. Pressione e solte o botão **SETUP**. O indicador vermelho piscará.
4. Para localizar o primeiro dígito do código armazenado na tecla de modo pressionada na etapa 2, pressione as teclas numéricas de **0-9**, uma de cada vez. Quando o indicador vermelho piscar, o número pressionado será o primeiro dígito do código que você está pesquisando.
5. Para localizar o segundo dígito, repita a etapa 4. Desta vez, quando o indicador vermelho piscar, este será o segundo dígito.
6. Repita o passo 4 para encontrar o terceiro e quarto dígitos.

Timer

O botão **SLEEP** opera a função Sleep do aparelho caso ele possua essa função. Se preferir, você também pode programar o controle remoto para desligar a TV após um período de 1 a 99 minutos, conforme mostrado abaixo. Como esse recurso só está disponível no modo TV, o controle deve estar nesse modo para que o Timer seja ajustado. Esse recurso funciona mesmo que a TV não tenha a função Sleep.

1. Pressione e solte o botão TV MODE.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **SETUP** até que o indicador luminoso permaneça aceso. Solte o botão **SETUP**.
3. Pressione e solte **SLEEP** (observe que qualquer ajuste anterior definido para o Timer é cancelado e o controle retorna à operação normal).
4. Pressione e solte os botões numéricos (**01-99**) de acordo com o tempo necessário. O indicador vermelho piscará indicando que o pressionamento foi aceito e permanecerá apagado após o segundo pressionamento.
5. O Timer da TV está ajustado.
6. **Mantenha o controle apontado para a TV e com o caminho desobstruído.**

Para cancelar o Timer, pressione e solte **POWER** no modo TV ou repita as etapas 1, 2 e 3 acima.

Configuração (continuação)

Programação de Aparelhos Combos

Para alguns aparelhos combos, (ex:TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.), será necessário que você programe dois botões de programação um para cada funcionalidade do aparelho combo.

Por exemplo, se você tem um combo de TV/VCR, será necessário um código para programar/controlar sua TV e outro código (diferente) para programar/controlar seu VCR.

Controle de aparelhos Combo

Alguns aparelhos combo (por exemplo, TV/Videocassete, TV/DVD, DVD/Videocassete, etc.) têm botões separados no controle remoto original para selecionar a parte do aparelho que será controlada. Por exemplo, se o aparelho combo for um DVD/Videocassete, o controle original talvez tenha os botões DVD e VCR separados para a seleção da parte do aparelho que você controlará. As funções de botões equivalentes podem ser encontradas no controle Philips usando os botões de modo e **SETUP** do aparelho.

Consulte “Programação com pesquisa de códigos”, na página 8, para configurar um modo de aparelho (por exemplo, **DVD**) com o código correto do aparelho combo. Usando o aparelho combo DVD/Videocassete como exemplo e considerando que seu código esteja programado no modo **DVD**, pressione e mantenha pressionado o botão do modo **DVD** por mais de um segundo para enviar o comando do botão DVD. Para enviar o comando do botão VCR, pressione rapidamente e solte o botão **SETUP** e pressione e solte o botão do modo **DVD**. Esse método pode ser aplicado da mesma forma a todos os aparelhos combo (por exemplo, TV/Videocassete, TV/DVD, DVD/Videocassete, etc.) e está disponível em todos os modos. Observe que este recurso não é suportado por todos os códigos.

Controle de aparelhos que requerem botões Liga e Desliga separados

Alguns aparelhos (por exemplo, determinadas TVs RCA) requerem botões Liga e Desliga separados para ligar e desligar o aparelho. As funções de botões equivalentes podem ser encontradas no controle Philips usando os botões de modo e **POWER** do aparelho. Consulte “Programação com pesquisa de códigos”, na página 8, para configurar um modo de aparelho (por exemplo, **TV**) com o código correto do aparelho.





Configuração (continuação)

Controle de aparelhos que requerem botões Liga e Desliga separados (continuação)

Usando o aparelho TV como exemplo e considerando que seu código esteja programado no modo **TV**, pressione e mantenha pressionado o botão do modo TV por mais de um segundo para enviar o comando Liga.

Para desligar a TV, pressione e solte o botão **POWER** para transmitir o comando do botão Desligar. Esse método pode ser aplicado da mesma forma a todos os aparelhos e está disponível para todos os modos. Observe que este recurso não é suportado por todos os códigos.

Recurso transporte de códigos do VCR/DVD/DVR

Este controle permite que os seis botões de reprodução do Videocassete (**PLAY, PAUSE, STOP, FF, REWIND e REC**) façam Transporte de Códigos do controle a partir de qualquer modo programado com códigos de TV, satélite ou cabo para o último modo **VCR, DVD** ou **DVR** programado. Os outros tipos de controles normalmente só fazem Transporte de Códigos (a partir de outro modo) nos seis botões do Videocassete com o aparelho programado no modo **VCR**. Isso não é muito útil se você estiver usando um DVD programado em um modo que não seja o de Videocassete. Por exemplo, caso você tenha 3 aparelhos (DVD, Videocassete ou DVR) programados no controle remoto, aquele que tiver sido acessado por último no controle controlará os seis botões de transporte do Videocassete em qualquer modo. Esse recurso não funcionará caso o código de TV, satélite ou cabo programado tenha um controle próprio de botões de transporte de Videocassete (por exemplo, uma TV combo, SAT/PVR, etc.).

Controle de volume/mudo e recurso Transporte de Códigos

Este controle remoto permite selecionar o modo de aparelho que controla os botões de volume/mudo. O controle é configurado inicialmente (padrão de fábrica) para que todos os modos de aparelho programados com códigos “**visuais**” (por exemplo, TV, Videocassete, DVD, DVR, SAT e CABO) e códigos de “**áudio**” (por exemplo, CD e ÁUDIO) usem seus próprios controles de volume/mudo, se existirem. Se o código “**visual**” programado não tiver operação de volume/mudo, esses botões farão Transporte de Códigos do controle para o aparelho no modo **TV** sem precisar fazer a alteração para o modo **TV**. Consulte a próxima página para obter mais informações.

Configuração (continuação)

Ajuste de TODO O controle de volume/mudo em qualquer modo

Este procedimento pode ajustar todos os modos para fazer Transporte de Códigos do controle do botão de volume/mudo em qualquer modo escolhido sem precisar alterar para o modo em questão.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **SETUP** até que o indicador vermelho acenda e, em seguida, solte esse botão.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **MUTE** até que o indicador vermelho pisque e, em seguida, solte esse botão.
3. Pressione e solte o botão do modo desejado (**TV, VCR, etc.**) para o controle de volume/mudo. O indicador vermelho pisca e depois permanece aceso.
4. Pressione e solte o botão **MUTE** (o indicador vermelho apaga). O indicador vermelho piscará rapidamente por três segundos se o modo selecionado não tiver o controle de volume/mudo.
5. Todos os outros modos agora farão Transporte de Códigos do controle de volume/mudo no modo escolhido.
6. Todos os modos “visuais” e de “áudio” programados agora farão Transporte de Códigos do controle de volume/mudo nos respectivos modos escolhidos.

Ajuste de qualquer modo para usar seu próprio controle de volume/mudo

Este procedimento pode ajustar qualquer modo para usar somente seu próprio controle de volume/mudo. Observação - Se o modo escolhido não tiver funções próprias de volume/mudo, os botões de volume/mudo não terão nenhuma aplicação.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **SETUP** até que o indicador vermelho acenda e, em seguida, solte esse botão.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **MUTE** até que o indicador vermelho pisque e, em seguida, solte esse botão.
3. Pressione e solte o botão do modo desejado (**TV, VCR, etc.**). O indicador vermelho pisca e permanece aceso.
4. Pressione e solte **VOLUME-** (Diminuir volume). O indicador vermelho pisca e permanece aceso.
5. Pressione e solte **MUTE** (o indicador vermelho o indicador apaga).
6. Todos os modos “visuais” e de “áudio” programados agora farão Transporte de Códigos do controle de volume / mudo nos respectivos modos escolhidos.





Configuração (continuação)

TV/VCR/INPUT

No modo TV, o botão **TV/VCR/INPUT** alterna a origem de entrada.

Em um modo programado para Videocassete, o botão **TV/VCR/INPUT** alterna a antena entre TV e Videocassete.

Em um modo programado para cabo, o botão **TV/VCR/INPUT** alterna A.B.

Em um modo programado para satélite, o botão **TV/VCR/INPUT** alterna entre TV e satélite.

Em um modo programado para DVD, o botão **TV/VCR/INPUT** executa a função de configuração do DVD.

Solução de problemas

O controle não opera o aparelho.

- Pressione o botão de modo do aparelho que deseja controlar.
- Programe o controle remoto com um novo código.
- Instale novas pilhas. (Talvez seja necessário reprogramar o controle após a instalação das novas pilhas.)
- O controle pode não ser compatível com o seu aparelho.

O controle não opera alguns recursos do aparelho.

- Programe o controle remoto com um novo código.
- O controle pode não operar todos os recursos do aparelho ou talvez os nomes dos botões no controle e no aparelho sejam diferentes.

O indicador vermelho pisca após a programação de um código no aparelho.

- O controle remoto não aceitou o código.
- Tente programar novamente o código ou experimente outro código.

Suporte aos clientes Philips BRASIL São Paulo: (11) 2121-0203. Demais regiões e estados: 0800 701 02 03
Segunda à sexta 8h - 20h / Sábados 8h - 13h



Garantia limitada de vida útil

A Philips garante que este produto não apresentará defeitos relacionados a materiais, mão-de-obra ou montagem, sob condições normais de uso e em conformidade com as especificações e avisos, por tempo ilimitado. Esta garantia se estende somente ao comprador original do produto e não é transferível. Para pôr em prática os direitos adquiridos com esta garantia, você deve apresentar o comprovante de compra, sob a forma de nota fiscal original, com o nome do produto e a data da compra legíveis. Para obter suporte ou assistência técnica coberta pela garantia, ligue para (11) 2121-0203. **NÃO HÁ NENHUMA OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA.** A responsabilidade da Philips está limitada ao fornecimento de reparo ou, a seu exclusivo critério, à substituição do produto. A Philips não se responsabiliza por danos incidentais, especiais e conseqüências até o máximo permitido por lei. Esta garantia lhe concede direitos legais específicos. Você também pode ter outros direitos de acordo com o estado.

Fabricado na China. Qualidade assegurada nos EUA.
Ledgewood, Nova Jersey 07852.





Índice

Introducción	17
Funciones de botones	18
Funciones de DVD y Satélite	20
TV/VCR/Entrada	20
Preparación	21
Instalación de baterías	21
Ahorrador de baterías	21
Almacén de códigos	21
Encendido por omisión	21
Fijación de códigos	21
Ingreso de códigos	22
Ingreso directo de códigos	22
Búsqueda de códigos	22
Búsqueda de códigos por marca	23
Identificación de códigos	24
Cronometro de apagado automático	24
Códigos de programación de equipos combinados	25
Control de equipos combinados	25
Control de equipos con Encendido y Apagado	25
Control de VCR/DVD/DVR	26
Control de volumen/silencio	26
Ajuste de control volumen/silencio	27
Ajuste de cualquier modo para utilizar su propio control de volumen/silencio	27
Localización y reparación de averías	28
IEnglish Instructions	30

Introducción


Felicitaciones por su compra del Control remoto universal Philips. Los controles Philips le permiten sustituir un control remoto descompuesto o perdido, o combinar más de un control remoto en una sola unidad.

Este control remoto opera las funciones comunes de la mayoría de los modelos y marcas de equipo de video de control por rayos infrarrojos (pero no de todos). Este control remoto puede ofrecer funciones que no estén disponibles en su equipo. Es posible que algunas funciones de su equipo en particular (por ej., menú de funciones) no se puedan controlar con este control remoto. En tal caso, utilice el control remoto original de su equipo. Por favor, use este manual para familiarizarse con su control remoto universal Philips. Después de familiarizarse con él, la primera cosa que tiene que hacer es colocar las baterías y preparar su control remoto para su aparato y marca en particular.

Gracias por comprar un control remoto Philips y esperamos que le brinde muchos años de servicio.



Funciones de botones

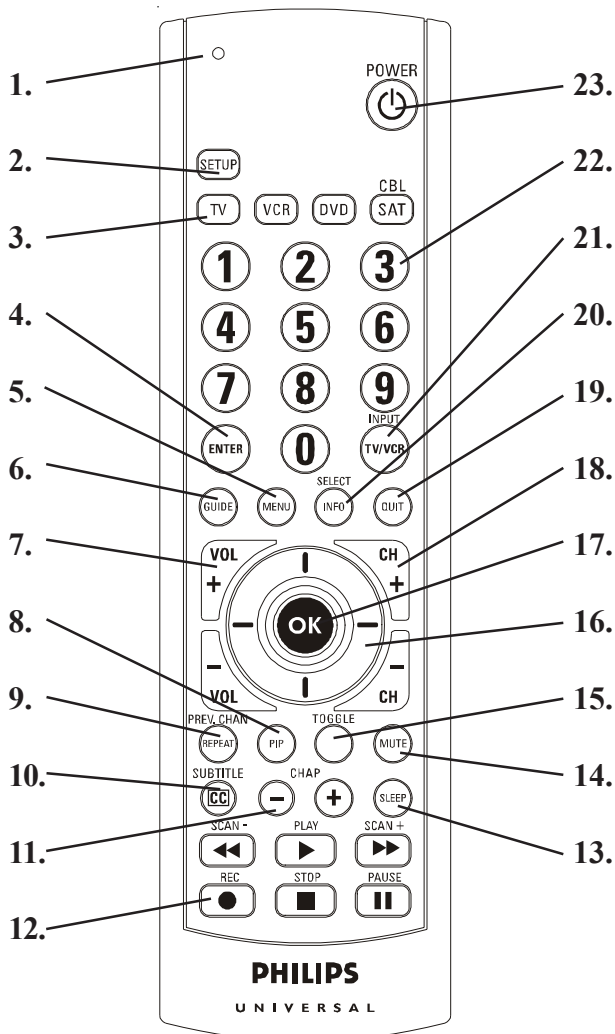

Nota: el botón **REC** debe oprimirse DOS VECES para grabar en su videocasetera. Para algunas marcas de videocaseteras será necesario que oprima el botón **REC** una sola vez y enseguida oprimirlo nuevamente durante tres segundos.

Algunos botones del control remoto pueden tener funciones con diferentes nombres en el aparato que está controlando. Por ej, el canal anterior (**PREV.CHAN**) puede llamarse **RECALL**, o **ENTER** puede llamarse **DISPLAY**. Estas diferencias dependen de la marca y del modelo de su aparato. Además, este control remoto puede operar únicamente las funciones que existen en su producto. Por ejemplo, su producto debe estar equipado con canal anterior (**PREV.CHAN**) para que el botón de **PREV.CHAN** funcione.

Funciones de botones

- Indicador luminoso:** rojo se enciende cuando se presiona cualquier botón.
- SETUP:** (Búsqueda de código) Función empleada para la configuración del control remoto.
- TV, VCR, DVD, SAT/CBL:** Selecciona el equipo que se va a usar.
- ENTER:** (Ingresar) Se utiliza después del acceso directo de canales para cambiar inmediatamente al canal seleccionado.
- MENU:** Trae la pantalla del Menú de discos del DVD: Úselo con los botones de navegación hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- GUIDE (Guía):** Presenta en pantalla la guía de programación.
- VOLUME UP/DOWN:** (Subir/bajar volumen) Cambia el nivel de volumen del equipo, normalmente el del televisor.
- PIP:** TV (Picture-in-picture, Imagen en imagen) Controla la presentación en la pantalla del televisor de una imagen secundaria, en una ventana dentro de la imagen principal.
- PREV. CHAN:** (Canal anterior) Regresa al canal seleccionado previamente, o botón para repetir el DVD.
- CC (SUBTITLE)** [Transcripción del audio en pantalla (subtítulos)] Activa y desactiva la función de transcripción del audio en pantalla del televisor (si el televisor tiene esta característica) o los subtítulos de DVD.
- CHAPTER +/- (Capítulo +/-):** Controla la selección de pistas de DVD/CD, es decir, la pista de DVD/CD para subir/bajar (en modalidades de DVD y SAT). Observe que los botones de movimiento de la videocasetera también controlan el DVD cuando está en la modalidad de DVD.
- RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE:** (Grabar, reproducir, parar, devolver, adelantar, pausa) los botones de control de la Videocasetera hacen funcionar este aparato incluso cuando el control remoto está en la modalidad de TV. También ejecuta la función DVD Scan +/- (exploración +/- de DVD).
- SLEEP (Apagado automático):** Apaga el televisor después de un período de 1 a 99 minutos.
- MUTE:** (Silencio) apaga el sonido de la TV mientras que permanece la imagen.
- TOGGLE:** (Alternar) permite alternar entre una pantalla y otra al utilizar la función de imagen en imagen en el televisor.
- UP, DOWN, LEFT & RIGHT:** Botones de navegación (arriba, abajo, izquierda y derecha).
- OK:** (Aceptar) Se utiliza para la selección del Menú en pantalla.
- CHANNEL UP/DOWN:** (Canal siguiente/anterior) Cambia de canal.
- QUIT (Salir):** Se utiliza para salir de las funciones del menú.
- INFO/SELECT:** Trae la pantalla o el Menú de control del TV, DVD o Satélite para indicar el número de Capítulo/Pista/Título, el tiempo restante/transcurrido, información del sistema, etc.
- Botón de **TV/VCR/INPUT:** (Televisión, Videocasetera, Entrada) Para algunos televisores, oprima este botón repetidamente para seleccionar una de las fuentes disponibles para recibir la imagen (antena, videocasetera, etc.).
- NUMEROS:** oprima los números para la selección directa de canales. Algunos aparatos requieren que se oprima Enter después de la selección del canal.
- POWER:** (Encendido) Enciende o apaga el equipo.



Funciones de botones

Funciones de DVD (con leyendas en azul)

Los botones **SCAN+** y **SCAN-** controlan la velocidad para adelantar o retroceder la reproducción respectivamente. Los botones **CHAPTER+** y **CHAPTER-** localizan respectivamente los capítulos o pistas siguientes o precedentes de un disco.

El botón **REPEAT** hace las funciones "A-B REPEAT" (o RPT A.B) de los reproductores de DVD para repetir la reproducción del capítulo o pista actual.

El botón **INFO/SELECT** trae la pantalla o el Menú de control del DVD para indicar el número de Capítulo/Pista/Título, el tiempo restante/transcurrido, información del sistema, etc.

MENU Trae la pantalla del Menú de discos del DVD: Úselo con los botones de navegación hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

OK (Aceptar) Se utiliza para la selección del Menú en pantalla.

SUBTITLE (CC) [Transcripción en pantalla, subtítulos] Activa y desactiva la función de transcripción del audio en pantalla o los subtítulos de DVD.

Funciones de Satélite

El botón "**Guide**" presenta en pantalla la guía del canal vía satélite.

Los botones "**Chapter+**" y "**Chapter-**" realizan la función de "Page+" y "Page-" para los menús de guía en pantalla utilizados en algunos sistemas de satélite.

El botón "**Info/Select**" trae la pantalla vía satélite que indica la información actual del canal y del sistema.

Menu trae la pantalla del menú vía satélite. Úselo con los botones de navegación hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

El botón **OK** se utiliza para la selección del Menú en pantalla.

El botón **Quit** se utiliza para salir o despejar las pantallas del menú.

TV/VCR/Entrada

Cuando está en la modalidad de TV, el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de cambio de fuente de ENTRADA.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para la videocasetera (VCR), el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de cambio de antena de TV/VCR.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para Cable, el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de cambio A.B.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para SAT, el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de cambio de TV / SAT.


Cuando está en una modalidad que se ha programado para DVD, el botón **TV/VCR/INPUT** realiza la función de ajuste inicial de DVD.



Preparación

Instalación de baterías

1. En la parte posterior de su control remoto empuje hacia abajo la lengüeta y levante la tapa.
2. Acomode dos baterías alcalinas AAA de manera que coincidan los polos positivo y negativo dentro del compartimiento de las baterías.
3. Acomode la tapa de las baterías en su lugar.

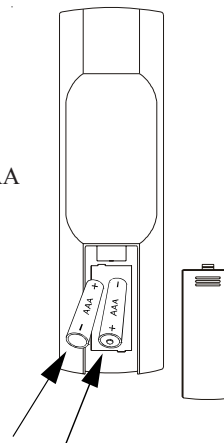

Ahorrador de baterías

Su control remoto se desactiva automáticamente si los botones se oprimen más de 30 segundos continuos. Esto permite que las baterías conserven su carga en caso de que el control remoto se atore en un lugar donde los botones se puedan oprimir solos (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

Almacén de códigos

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las baterías de su control remoto sin perder los códigos que ha programado. Sin embargo, no oprima ningún botón hasta que las baterías estén instaladas. Si se oprimen botones sin las baterías puestas, se perderán todos los códigos.

Encendido por omisión

El control remoto se enciende en la modalidad de TV

Fijación de códigos

El botón de búsqueda de códigos (**SETUP**) se utiliza para fijar el control remoto. Puede fijar el control utilizando el código de su marca de aparato, de las tablas de códigos (vea la hoja separada), o puede buscar en la biblioteca de códigos hasta que encuentre un código que funcione para su aparato. Por favor consulte la sección de "Programación con búsqueda de códigos" en la página 22 para obtener más información sobre el uso de la función de búsqueda de códigos y aprender a hacer una búsqueda en la biblioteca de códigos para sus productos.

NOTA: También puede almacenar cualquier tipo de código bajo cualquier modalidad (salvo TV). Es decir, puede almacenar un código de videocasetera en el botón **SAT/CBL**, o un código de cable en el botón de **VCR**, etc. Sin embargo, únicamente puede almacenar códigos de TV en el botón de **TV**.





Preparación, cont.

Ingreso Directo de Códigos

1. Oprima, sin soltar, el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón **SETUP**.
2. Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (**TV**, **VCR**, etc.). El indicador rojo parpadea y enseguida se queda encendido.
3. Ingrese el código de 4 cifras de las tablas de códigos (en la hoja separada). Nota: después de ingresar un código válido, el indicador rojo se apaga. Cuando se ingresa un código inválido, el indicador rojo parpadea.
4. Con su aparato encendido, oprima **CHANNEL UP**. Si el aparato responde, ya no se requiere ninguna programación adicional. Nota: si algunos botones no hacen funcionar su equipo, trate uno de los demás códigos para su marca.

Escriba aquí los códigos para futura referencia.

Tipo	Tipo Almacenado	Código
TV	TV	
VCR		
DVD		
SAT/CBL		

Programación con Búsqueda de códigos (Code Search)

Si su aparato no responde después de haber intentado todos los códigos de la marca de su aparato, o si la marca no aparece en la lista, trate de buscar su código siguiendo los pasos a continuación.

1. Encienda manualmente el aparato (**TV**, **VCR**, etc.) que se habrá de controlar.
2. Oprima, sin soltar, el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón **SETUP**.
3. Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (**TV**, **VCR**, etc.). El indicador rojo parpadea una vez.
4. Oprima el botón **CHANNEL UP** (hacia arriba) repetidamente (hasta 300 veces) hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadea con cada opresión de botón. Si accidentalmente se pasa del código deseado, oprima el botón **CHANNEL DOWN** (hacia abajo) para retroceder hacia la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Oprimir el botón **CHANNEL UP** cambia la dirección hacia delante nuevamente.
5. Oprima y suelte el botón **MUTE** para fijar el código.



Preparación, cont.

La mayoría de los usuarios almacenan los códigos de videocasetera en el botón de **VCR**, los códigos del Cable en el botón de **SAT/CBL**, etc. Por ejemplo, si desea almacenar un código de videocasetera en cable, siga primero el procedimiento para la Entrada directa de códigos (página previa) y oprima **SAT/CBL** en el paso 2 de la Entrada directa de códigos. A continuación ingrese CUALQUIER código de **VCR** en el paso 3 de la Entrada directa de códigos. Luego siga los pasos anteriores para la Búsqueda de códigos (o Búsqueda de códigos por marca, vea abajo). **Nota:** Si el aparato no tiene un botón de **CHANNEL UP** (subir de canal), utilice **PLAY** (en **VCR** solamente) o **POWER**. La búsqueda de códigos inicia a partir del número de 4 cifras almacenado actualmente bajo esa modalidad.

Búsqueda de Códigos por Marcas

Le permite buscar un código de una marca específica en la biblioteca de códigos para un fabricante en particular.

1. Encienda el aparato (**TV**, **VCR**, etc.) que se ha de controlar.
2. Oprima sin soltar el botón **SETUP** (búsqueda de códigos) hasta que el indicador rojo permanezca encendido, y enseguida suelte el botón.
3. Oprima y suelte rápidamente el botón de la modalidad deseada (**TV**, **VCR**, etc.). El indicador rojo parpadea una vez.
4. Oprima y suelte el botón numérico (**0-9**) correspondiente al Fabricante deseado (vea la tabla en la hoja de la lista de códigos). El indicador rojo parpadea una vez y se apaga. Observe que al oprimir el "0" se efectúa una búsqueda completa de la biblioteca igual al Método de búsqueda de códigos de la página anterior.
5. Oprima el botón **CHANNEL UP** (subir de canal) ((o **POWER** o **PLAY** (en la videocasetera solamente)) repetidamente hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadea con cada opresión de botón. Si accidentalmente se pasa del código requerido, oprima el botón **CHANNEL DOWN** (bajar de canal) para retroceder en la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Al oprimir el botón **CHANNEL UP** se cambia la dirección para seguir hacia adelante nuevamente.
6. Oprima y suelte **MUTE** para instalar el código.

La entrada del Método de búsqueda de marca está completo. Nota: Cuando se han buscado todos los códigos bajo una Marca, el indicador rojo parpadea rápidamente durante 3 segundos.





Preparación, cont.

Función de Identificación de Códigos

La función de identificación de código permite identificar el código de librería de 4 dígitos almacenado en la tecla del dispositivo. Por ejemplo, si desea descubrir qué código de 4 dígitos está almacenado en su tecla de TV, siga los seis pasos siguientes:

1. Oprima, sin soltar, el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón **SETUP**.
2. Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (**TV**, **VCR**, etc.). El indicador rojo parpadea y luego permanece encendido.
3. Oprima y suelte el botón **SETUP**. La luz indicadora parpadea y se apaga.
4. Para encontrar la primera cifra para el código almacenado bajo el botón de modalidad oprimido en el paso 2, oprima cada botón numérico del **0 al 9**. Cuando la luz indicadora parpadea y se apaga, el número que oprimió es la primera cifra para el código que está buscando.
5. Para encontrar la segunda cifra, repita el paso 4, esta vez cuando la luz indicadora parpadee y se apague, esta es la segunda cifra.
6. Repita el paso 4 para encontrar los terceros y cuartos dígitos.

Cronometro de apagado automático

El botón **SLEEP** (apagado automático) habilita la función de apagado automático de su dispositivo, proporcionado que su aparato tenga esta función. Alternativamente, usted puede programar el control remoto para apagar su TV después de un periodo de 1 a 99 minutos. Esta característica está solamente disponible en el modo TV y el control remoto debe estar en el modo de TV para fijar el cronometro de apagado automático. Esta función puede ejecutarse aun si su televisor no tiene esta característica.

1. Presione y suelte la tecla de modo **TV**.
2. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** (búsqueda de código) hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón **SETUP**.
3. Oprima y suelte el botón **SLEEP** (observe, el apagado automático previamente fijado es cancelado a este punto y el control remoto vuelve a la operación normal).
4. Oprima y suelte los botones numéricos (**01-99**) para seleccionar el tiempo que desee que transcurra. El indicador rojo se apagará brevemente para indicar la aceptación de la presión del botón y quedará apagado después de la segunda presión de botón.
5. El cronometro de apagado automático del televisor quedará configurado.
6. **Deje el control remoto apuntando hacia el televisor sin que haya obstrucción alguna entre ambos**

Para cancelar le Cronometro de apagado automático, oprima y suelte el botón **POWER** (encendido) en el modo TV, o repita los pasos 1, 2 y 3 mencionados arriba.



Preparación, cont.

Códigos de programación de equipos combinados

Algunos equipos combinados (combos) (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) requerirán que ajuste dos tipos diferentes de botones de Modo para controlar ambas partes del equipo combinado. Por ejemplo, si cuenta con un Combo TV/DVD, es posible que deba ajustar un código en el botón **TV** para controlar la parte de la television y otro código adicional (en cualquier otro botón de Modo) para controlar la parte de DVD.

Control de equipos combinados

Algunos equipos combinados (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) tienen botones diferentes en el control remoto original para seleccionar la parte del equipo combinado a ser controlado. Por ejemplo, si su equipo combinado es un DVD/VCR entonces es posible que su control remoto original tenga botones diferentes para DVD y VCR para seleccionar la parte del combo que quiera controlar. Puede encontrar las funciones equivalentes a los botones en su control remoto Philips, utilizando los botones de Modo y **SETUP** del mismo.

Vea “Programación con búsqueda de código” en la Pág. 22 para ajustar un Modo de equipo (por Ej. **DVD**) con el código correcto para su equipo combinado. Tomando como ejemplo el equipo combinado DVD/VCR y asumiendo que su código está programado bajo el Modo **DVD**, presione y mantenga presionado el botón de Modo **DVD** durante más de un segundo para enviar el comando del botón DVD. Para enviar el comando del botón VCR, presione y suelte rápidamente el botón **SETUP** (búsqueda de código) y a continuación presione y suelte el botón de Modo **DVD**. Este método puede ser aplicado en forma similar para todos los equipos combinados (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) y está disponible para todos los Modos. Nota: Tenga en cuenta que esta característica no acepta todos los códigos.

Control de equipos que requieren botones de encendido y apagado diferentes

Algunos equipos (por ej. algunos televisores RCA) requieren botones diferentes para encender y para apagar el equipo. Puede encontrar las funciones equivalentes a los botones en su control remoto Philips, utilizando los botones de Modo y **POWER** del mismo. Vea “Programación con búsqueda de código” en la Pág. 22 para ajustar un Modo de equipo (por ej. **TV**) con el código correcto para su equipo. Asumiendo que el televisor es el ejemplo y que el código a ser programado es el Modo TV, para encender su TV presione y sostenga el botón de Modo TV durante más de un segundo para transmitir el comando del botón de encendido. Para apagar el televisor, presione y suelte el botón **POWER** para transmitir el comando del botón de apagado.



Preparación, cont.

Este método puede ser aplicado en forma similar para cualquier equipo y está disponible para todos los Modos.
Nota: Tenga en cuenta que esta característica no admite todos los códigos.

Función de traspaso de VCR/DVD/DVR

Este control remoto permite la traslación de los 6 botones de transporte de cinta VCR (**PLAY** (reproducción), **PAUSE** (pausa), **STOP** (detener), **FF** (avance), **REWIND** (rebobinar), y **REC** (grabar) desde cualquier Modo programado con códigos de TV, SAT o CABLE al último Modo de **VCR**, **DVD** o **DVR** utilizado. Normalmente otros tipos de controles remotos únicamente permiten traspasar (desde otro Modo) los 6 botones de VCR al equipo programado en el botón de Modo **VCR**. Esto no es de mucha utilidad si está utilizando un DVD programado en un Modo que no sea VCR. Por ejemplo, si tiene tres equipos DVD, VCR o DVR programados en este control remoto, el último que utilizó en el control remoto será el que tenga el control de los 6 botones de VCR transportados mientras esté en cualquier otro Modo. Esta prestación no funcionará si el código de TV, SAT o CABLE programado tiene su propio control de botones de transporte de VCR, como por ejemplo un TV Combo, SAT/PVR, etc.

Control de volumen/silenció y traspaso

Este control remoto le permite seleccionar que Modo de equipo controla los botones de volumen/silenció. Inicialmente este control está ajustado (de fábrica) para que todos los Modos de equipos programados con códigos "**Visual**" (por ej. TV, VCR, DVD, DVR, SAT & CABLE) y códigos de "**Audio**" (por ej. CD & AUDIO) utilicen su propia función de control de volumen/silenció cuando la tengan. Si el código "**Visual**" programado no tiene operación propia de volumen/silenció, entonces esos botones traspasarán el control al equipo del Modo de **TV** sin necesidad de cambiar al Modo **TV**. Por información más detallada, vea "Ajuste del control de volumen/silenció y traspaso". Por favor refiérase a la pagina siguiente.



Preparación, cont.

Ajuste de **TODOS** los controles de Volumen/Silenció a cualquier modo.

Esta rutina puede ajustar todos los modos para priorizar a cualquier modo seleccionado para el botón de control de volumen/silenció sin necesidad de cambiar a ese modo.

1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
2. Presione y mantenga presionado el botón **MUTE** hasta que el indicador rojo destelle, luego suéltelo.
3. Presione y suelte el botón de modo deseado (**TV**, **VCR**, etc.) para el control de volumen/silenció, el indicador rojo destella y luego permanece encendido.
4. Presione y suelte el botón **MUTE** y el indicador rojo se apaga. El indicador rojo destellará rápidamente durante tres segundos si el modo que ha seleccionado no tiene control de volumen/silenció.
5. Todos los demás modos priorizarán al modo que usted ha elegido para el control de volumen/silenció.
6. Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionaran con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen / silenció.

Configuración de cualquier Modo para utilizar su propio control de Volumen/Silenció

Esta rutina puede fijar cualquier modo para el uso solamente de su propio control de Volumen/Silenció. Nota - si su modo elegido no tiene ninguna función de volumen/silenció propio entonces los botones de volumen/silenció no harán nada.

1. Presione y mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
2. Presione y mantenga presionado el botón **MUTE** hasta que el indicador rojo deje de destellar, luego suéltelo.
3. Presione y suelte el botón de modo deseado (**TV**, **VCR**, etc.), el indicador rojo destella y luego queda encendido.
4. Presione y suelte el botón de **VOLUMEN-** (abajo), el indicador rojo destella y luego queda encendido.
5. Presione y suelte el botón **MUTE** y el indicador rojo se apaga.
5. Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionaran con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen/silenció.



Localización y reparación de averías

El Control Remoto no Opera su Producto

- Oprima el botón de modalidad del aparato que desea controlar.
- Programe el control remoto con un nuevo código.
- Instale baterías nuevas (quizá tenga que reprogramar su control remoto después de instalar baterías nuevas).
- Puede ser que el control remoto no sea compatible con su aparato.

El Control Remoto no Opera Algunas Funciones de su Aparato

- Programe el control remoto con un código nuevo.
- Puede ser que el control remoto no sea capaz de operar todas las funciones de su aparato o los nombres de los botones pueden ser diferentes a los de su aparato.

La Luz Indicadora Parpadea Después de que Programa un Código de Producto

- El control remoto no aceptó el código.
- Intente programar el código otra vez o trate un código diferente.

Atención al consumidor de Philips Chile: 600 744 5477
(600-PHILIPS) - Lunes a Viernes de 8:30h a 17:45h
Argentina: (54-11) 4544-2047 - Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 01 800 504 6200 - Daily (24 hs.)



Garantía limitada de por vida

El fabricante garantiza que este producto carece de defectos de material, manufactura o armado, bajo uso normal y de acuerdo con las especificaciones y advertencias, durante el tiempo que éste sea de su propiedad. Esta garantía cubre únicamente al comprador original del producto y no es transferible.

Los productos defectuosos deben ser devueltos al comercio vendedor, junto con la prueba de compra que indique la fecha, para su reparación o reposición. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS. No se aceptan reclamos por daños incidentales e indirectos, de acuerdo a lo permitido por la ley. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Hecho en China-TC,
Aseguración de calidad en Estados Unidos
Ledgewood, New Jersey 07852





Table of Contents

Introduction	31
Button Functions	32
SAT/DVD Functions	34
Setup	35
Battery Installation	35
Battery Saver	35
Code Saver	35
Power-On default	35
Code Setup	35
Code Entry	36
Direct Code Entry	36
Code Search	36
Brand Search	37
Code Identification Feature	38
Sleep Timer	38
Programming Combo Device Codes	39
Controlling Combo Devices	39
Controlling Devices with Power On and Off	39
VCR/DVD/DVR Punch-Through Feature	40
Volume/Mute Control Feature	40
Setting Volume/Mute Control, Punch-Through	41
Setting any Mode to use its own Volume/Mute	41
TV/VCR/INPUT	42
Troubleshooting	42

Introduction


Congratulations on your purchase of Philips Universal Remote Control. Philips Universal Remotes let you replace a broken or lost remote or combine more than one remote into one.

This remote control operates the common features of most but not all models and brands of IR Infrared Controlled Video Equipment. This remote may provide functions that are not available on your equipment. Some functions of your particular equipment (e.g. menu functions) may not be controlled by this remote. In such cases, use the original remote control for your equipment. Please use this manual to become familiar with your Philips Universal Remote. After you are familiar with your remote the first thing you need to do is to install batteries and setup your remote for your particular product and brand.

Thank you for buying a Philips remote and we hope it will give you many years of service.



Button Functions

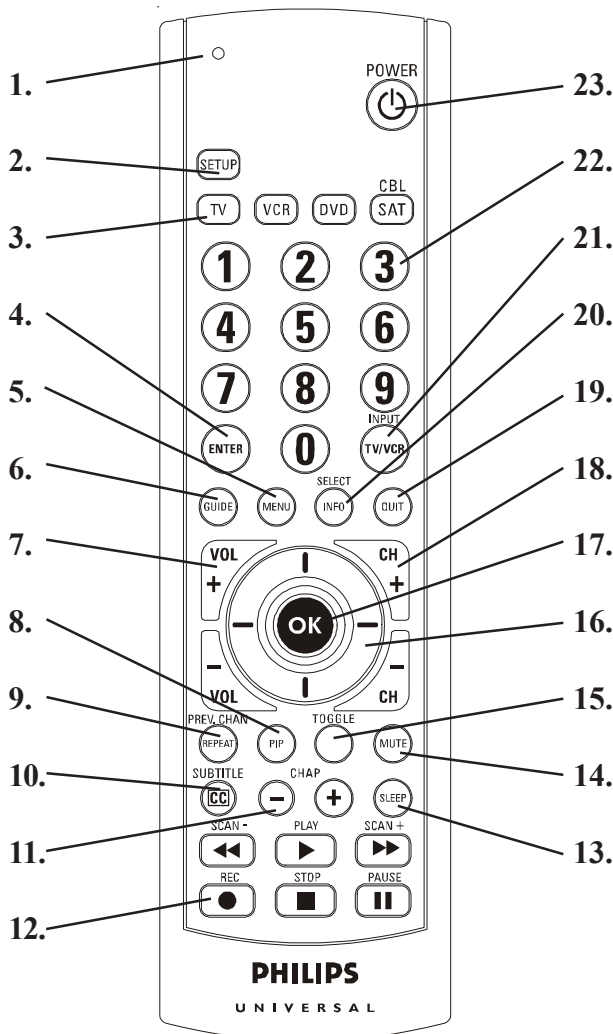

Note: The **REC** button must be pressed TWICE to record from your VCR. For some brands of VCRs, you might need to press the **REC** button once, then press it again for three seconds.

Some buttons on the remote might have functions that are referred to by different names on the device you are controlling. E.G. **PREV.CHAN** may be called RECALL, or **ENTER** may be called DISPLAY. These differences depend on the brand and model of your product. Also, this remote can only operate features that exist on your product. E.G., your product must have **PREV.CHAN** ability for the **PREV.CHAN** button to operate this feature.

Button Functions, cont.

1. **Red Indicator:** Lights when any button is pressed.
2. **SETUP:** Used for setup.
3. **TV, VCR, DVD, SAT/CBL:** Selects product to be operated.
4. **ENTER:** Used after direct channel number entry to immediately change to the selected channel.
5. **MENU:** Brings up the DVD disc Menu screen - use with the **UP, DOWN, LEFT & RIGHT** navigation buttons.
6. **GUIDE:** Displays on-screen program guide.
7. **VOLUME UP/DOWN:** Changes the volume level of the product, normally the TV.
8. **PIP:** TV Picture-in-Picture control.
9. **PREV. CHAN:** Returns to the previously selected channel, or DVD repeat toggle. **REPEAT:** performs DVD players "A-B Repeat" (or RPT A.B) function for repeat play of current Chapter or Track.
10. **CC (SUBTITLE):** TV Closed Caption (if your TV has this feature) or DVD Subtitle toggle.
11. **CHAPTER +/-:** controls DVD/CD track selection i.e. DVD/CD Track Skip Up/Down (in DVD and SAT modes). Note the **VCR** buttons also control DVD when in DVD Mode.
12. **RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE:** VCR control buttons operate your VCR even when the remote is set to operate the TV. Also operates DVD Scan +/-.
13. **SLEEP:** Turns off the TV after a period of 1 to 99 minutes.
14. **MUTE:** Turns off the TV sound while the picture remains.
15. **TOGGLE:** Swaps TV PIP screens.
16. **UP, DOWN, LEFT & RIGHT:** Navigation buttons.
17. **OK:** Selects menu items for the device you are controlling.
18. **CHANNEL UP/DOWN:** Changes the channels.
19. **QUIT:** Used to exit menu functions.
20. **INFO/SELECT:** Displays/selects on-screen channel information, etc.
21. **TV/VCR/INPUT:** For some TVs, press repeatedly to select from available viewing sources (antenna, cable box, VCR, etc.).
22. **NUMBERS:** Enter numbers for direct channel selection. Some products require Enter to be pressed after channel selection.
23. **POWER:** Turns product On or Off.



Button Functions, cont.

DVD Functions (labeled in Blue)

SCAN+ and **SCAN-** buttons control the speed of Fast Forward and Reverse Playback respectively.

CHAPTER+ and **CHAPTER-** buttons respectively locate the succeeding or preceding Chapters or Tracks on a disc.

REPEAT button performs DVD players "A-B Repeat" (or RPT A.B) function for repeat play of current Chapter or Track.

INFO/SELECT button brings up DVD Display or Control Menu for Chapter/Track/Title number, Time remaining/elapsed indication, system information, etc.

MENU brings up the DVD disc Menu screen - use with the **UP**, **DOWN**, **LEFT** & **RIGHT** navigation buttons.

OK button is used for on-screen Menu selection. Note some DVD players require the Play button to be used.

SUBTITLE (CC) Turns the subtitles on or off.

QUIT Exit On-Screen Menus and/or Return to previous On-Screen selection.

Note, not all DVD Players support all the functions described above.

PLAY button is used to start Disc playback and for Menu selection on some DVD players.

STOP button stops Disc playback.

PAUSE button pauses Disc playback - press **PLAY** to resume.

INPUT button activates the DVD Player's **SETUP** Menu.

SAT Functions

GUIDE button displays on-screen Satellite Channel Guide.

CHAPTER+ and **CHAPTER-** buttons perform the "Page+" and "Page-" function for on-screen Guide Menus used by some Satellite systems.

INFO/SELECT button brings up Satellite Display screen for current Channel and system information.

MENU brings up the Satellite Menu screen - use with the **UP**, **DOWN**, **LEFT** & **RIGHT** navigation buttons.

OK button is used for on-screen Menu selection.

QUIT button is used to Exit or Clear on-screen Menu displays.


INPUT button performs the Satellite TV/SAT function.



Setup

Battery Installation

1. On the back of the remote, push down on the tab and lift the cover off.
2. Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert 2 AAA Alkaline batteries.
3. Press the battery cover back into place.

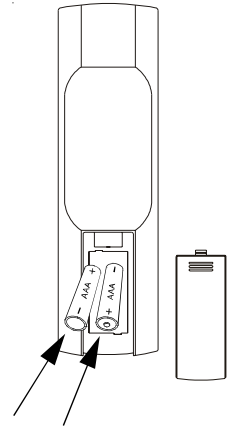

Battery Saver

Your remote automatically turns off if the buttons are depressed more than 30 seconds. This will save your batteries should your remote get stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between the sofa cushions).

Code Saver

You will have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing codes you have programmed. However, do not press any buttons until batteries are installed in the remote. If buttons are pressed without batteries in the remote, all codes will be lost.

Power-On Default

The remote powers on in TV mode.

Code Setup

The **SETUP** button is used to setup the remote. You can either setup the remote using the code for your brand of product, from the code tables (on separate sheet), or you can search through the library of codes until you find a code that works for your product.

Please refer to "Code Search" on page 36 for more information on using the code search feature to learn how to search through the library of codes for your products.

NOTE: You can store any kind of code under any mode (except TV). I.E. you can store a VCR code under the **SAT/CBL** button, or a DVD code under the **VCR** button, etc. However, you can only store TV codes under the **TV** button.





Direct Code Entry

1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator stays on, then release the **SETUP** button.
2. Press and release the desired mode button (**TV**, **VCR**, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
3. Enter the 4 digit code from the code tables (on separate sheet). Note: after a valid code entry, the red indicator turns off. For an invalid code, the red indicator flashes.
4. With your device on, press **CHANNEL UP**. If the device responds, no further programming is required. Note: If some buttons do not operate your equipment, try one of the other codes for your brand.

Write your codes down here for easy reference later.

Type	Type stored	Code
TV	TV	
VCR		
DVD		
SAT/CBL		

Code Search

If your product does not respond after you have tried all the codes for your brand, or if your brand is not listed, try searching for your code by following these steps.

1. Manually turn on the device (**TV**, **VCR**, etc.) to be controlled.
2. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator stays on, then release the **SETUP** button.
3. Press and quickly release the desired mode button (**TV**, **VCR**, etc.). The red indicator blinks off once.
4. Press the **CHANNEL UP** button repeatedly (up to 300 times) until the device to be controlled changes channel. The red indicator blinks off with each button press. If you accidentally overshoot the code required, press the **CHANNEL DOWN** button to backtrack through the library until the device changes channel. Pressing **CHANNEL UP** changes direction to forward again.
5. Press and release **MUTE** to install the code.



Code Search, cont.

Most users will store VCR codes under the **VCR** button, Cable codes under **SAT/CBL**, etc. If (for example) you want to store a VCR code under **CABLE**, first follow the procedure for Direct Code Entry (previous page) and press **SAT/CBL** in step 2 of Direct Code Entry, then enter ANY VCR code in step 3 of Direct Code Entry. Then follow the steps above for Code Search (or Brand Search, below). **Note:** If the device does not have a **CHANNEL UP** button, use **PLAY** (VCR only) or **POWER** instead. Code Search starts from the currently stored 4 digit number under that mode.

Code Search by Brand

Lets you search for a code for a specific Brand within the Code Library for a particular manufacturer.

1. Turn on the device (**TV**, **VCR**, etc.) to be controlled.
2. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator remains on, then release **SETUP** button.
3. Press and quickly release the desired mode button (**TV**, **VCR**, etc.). The red indicator blinks off once.
4. Press and release the numeric button (**0-9**) corresponding to desired Manufacturer (see table on code list sheet). The red indicator blinks off once. Note, pressing "0" performs a full library search same as normal Code Search Method on previous page.
5. Press the **CHANNEL UP** button ((or **POWER** or **PLAY** (VCR only))) repeatedly until the device to be controlled changes channel. The red indicator blinks off with each button press. If you accidentally overshoot the code required, press the **CHANNEL DOWN** button to backtrack through the library until the device changes channel. Pressing **CHANNEL UP** changes direction to forward again.
6. Press and release **MUTE** to install the code.

Brand Search Method entry is now complete.

Note: When all codes under a Brand have been searched the red indicator flashes rapidly for 3 seconds.





Code Identification Feature

The Code Identification Feature allows you to identify the 4 digit library code stored under your device key. For example, if you want to find out what 4 digit code is stored under your TV device key, follow the six steps below:

1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator stays on. Release the **SETUP** button.
2. Press and release the desired mode button (**TV**, **VCR**, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
3. Press and release the **SETUP** button. The red indicator blinks off.
4. To find the first digit for the code stored under the mode key pressed in step 2, press each numeric key from **0-9** in turn. When the red indicator blinks off the number you pressed is the first digit for the code you are searching for.
5. To find the second digit, repeat step 4, this time when the red indicator blinks off this is the second digit.
6. Repeat step 4 to find the third and fourth digits.

Sleep Timer

The **SLEEP** button operates the Sleep function of your device providing it supports the Sleep function. Alternatively, you can enable the remote to turn off your TV after a period of 1 to 99 minutes as shown below. This feature is only available for the TV Mode and the remote must be in TV Mode to set a Sleep Timer. This feature works even if your TV does not have its own Sleep function.

1. Press and release the TV Mode button.
2. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator stays on. Release the **SETUP** button.
3. Press and release the **SLEEP** button (Note any previously set Sleep timer is cancelled at this point and the remote returns to normal operation).
4. Press and release the numeric buttons (**01-99**) for the time required. The red indicator blinks off to indicate button press acceptance and remains off after the second button press.
5. TV Sleep Timer now set.
6. **Leave the Remote pointing towards the TV with an unobstructed path.**

To cancel the Sleep Timer, press and release the **POWER** button in TV Mode or repeat Steps 1, 2 and 3 above.

Setup, cont.

Programming Combo Device Codes

Some Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) will require you to set up two different Mode buttons to control both parts of the Combo device. For example, if you have a TV/DVD Combo, you might need to set up one code under the **TV** button to control the TV part AND a separate code (under any other Mode button) to control the DVD part.

Controlling Combo Devices

Some Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) have separate buttons on the original remote to select the part of the Combo device to be controlled. For example, if your Combo device is a DVD/VCR then its original remote might have separate DVD and VCR buttons for selection of the Combo part you would control. The equivalent button functions can be found on your Philips remote by using the device Mode and **SETUP** buttons.

Referring to “Programming with Code Search” on page 36, setup a device Mode (e.g. **DVD**) with the correct code for your Combo device. Assuming the DVD/VCR Combo device is the example and its code is programmed under **DVD** Mode, press and hold the **DVD** Mode button for more than one second to send the DVD button command. To send the VCR button command, quickly press and release the **SETUP** button followed by pressing and releasing the **DVD** Mode button. This method can be applied similarly to all Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) and is available for all Modes. Note this feature is not supported by all codes.

Controlling Devices Requiring Separate Power On and Off Buttons

Some devices (e.g. certain RCA TVs) require separate Power On and Power Off buttons to turn the device on and off. The equivalent button functions can be found on your Philips remote by using the device Mode and **POWER** buttons. Referring to “Programming with Code Search” on page 36, setup a device Mode (e.g. **TV**) with the correct code for your device.

Assuming a TV device is the example and its code is programmed under **TV** Mode, to turn your TV on, press and hold the **TV** Mode button for more than one second to transmit the Power On button command.



Setup, cont.

Controlling Devices Requiring Separate Power On and Off Buttons, cont.

To turn the TV off, press and release the **POWER** button to transmit the Power Off button command. This method can be applied similarly to any device and is available for all Modes. Note this feature is not supported by all codes.

VCR/DVD/DVR Punch-Through Feature

This remote allows the 6 VCR transport buttons (i.e. **PLAY, PAUSE, STOP, FF, REWIND, and REC**) to Punch-Through control from any Mode programmed with TV, SAT or Cable codes to the last **VCR, DVD** or **DVR** programmed Mode you used. Normally other types of remotes only punch-through (from another Mode) on the 6 VCR buttons to the device programmed under the **VCR** Mode button. This is not much use if you are using a DVD programmed under a Mode other than VCR. For example, if you have 2 DVD, VCR or DVR devices programmed into this remote, the last one you accessed on the remote will be the one that has control of the 6 VCR transport buttons when in any other Mode. This feature will not operate if the programmed TV, SAT or Cable code has its own VCR transport button control e.g. a TV Combo, SAT/PVR, etc.

Volume/Mute Control and Punch-Through Feature

This remote lets you select which device Mode controls your Volume/Mute buttons. The remote is initially set (factory default) for all device Modes programmed with “**Visual**” codes (e.g. TV, VCR, DVD, DVR, SAT & CABLE) and “**Audio**” codes (e.g. CD & AUDIO) to use their own Volume/Mute control if present. If the programmed “**Visual**” code has no Volume/Mute operation of its own then those buttons will punch-through control to the **TV** Mode device without needing to change to **TV** Mode. Please refer to the next page for more information.



Setup, cont.

Setting ALL Volume/Mute Control to any one Mode

This routine can set all Modes to “punch-through” to any one chosen Mode for Volume/Mute button control without the needing to change to that Mode.

1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator turns on, then release the button.
2. Press and hold the **MUTE** button until the red indicator blinks off, then release the button.
3. Press and release the desired Mode button (**TV, VCR, etc.**) for Volume/Mute control, the red indicator blinks then stays on.
4. Press and release the **MUTE** button and the red indicator turns off. The red indicator will blink rapidly for three seconds if the Mode you have selected has no Volume/Mute control.
5. All other Modes will now punch-through to your chosen Mode for Volume/Mute control.
6. All “**Visual**” and “**Audio**” programmed Modes will now punch-through to the respective Modes you have chosen for Volume/Mute control.

Setting any Mode to use its own Volume/Mute Control

This routine can set any Mode to use only its own Volume/Mute control. Note - If your chosen Mode has no Volume/Mute functions of its own then the Volume/Mute buttons will do nothing.

1. Press and hold the **SETUP** button until the red indicator turns on, then release the button.
2. Press and hold the **MUTE** button until the red indicator blinks off, then release the button.
3. Press and release the desired Mode button (**TV, VCR, etc.**), the red indicator blinks then stays on.
4. Press and release the **VOLUME-** (Down) button, the red indicator blinks then stays on.
5. Press and release the **MUTE** button and the red indicator turns off.
6. All “**Visual**” and “**Audio**” programmed Modes will now punch-through to the respective Modes you have chosen for Volume/Mute control.





Setup, cont.

TV/VCR/INPUT

When in TV mode the **TV/VCR/INPUT** button performs the INPUT source switch function.

When in a mode that has been programmed for VCR the **TV/VCR/INPUT** button performs the TV/VCR antenna switch function.

When in a mode that has been programmed for Cable the **TV/VCR/INPUT** button performs the A.B switch function.

When in a mode that has been programmed for SAT the **TV/VCR/INPUT** button performs the TV/SAT switch function.

When in a mode that has been programmed for DVD the **TV/VCR/INPUT** button performs the DVD Setup function.

Troubleshooting

Remote does not operate your product.

- Press the mode button of the product you want to control.
- Program the remote with a new code.
- Install new batteries. (You might have to reprogram your remote after installing new batteries.)
- Remote may not be compatible with your product.

Remote does not operate some features of your product.

- Program remote with a new code.
- Remote may not be able to operate all features of your product or button names might be different than your product.

Red Indicator blinks after you program a product code.

- Remote did not accept the code.
- Try to program the code again or try a different code.

For help with setup, (in the USA), please call:
919-573-7854.



Limited Lifetime Warranty

The manufacturer warrants that this product shall be free from defects in material, workmanship and assembly, under normal use, in accordance with the specifications and warnings, for as long as you own this product. This warranty extends only to the original purchaser of the product, and is nontransferable. Defective products, together with the dated proof of purchase, must be returned to the place of purchase for repair or replacement. THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES. Incidental and consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Made in China. Quality Assured in USA.
Ledgewood, NJ 07852



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>