

# Owner's Manual Mode d'emploi

Bluetooth adapter

Adaptateur Bluetooth

## CD-BTB100



## Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. *After you have finished reading the instructions, keep this manual in a safe place for future reference.*

### 01 Before You Start

- Information to User **4**
- For Canadian model **4**
- About this unit **5**
- Operating environment **5**
- About this manual **5**
- In case of trouble **5**
- About Bluetooth **6**
- Resetting this unit **6**
  - Resetting this unit without erasing the data about phone **6**
  - Resetting this unit with clearing all memory **6**

### 02 Bluetooth Telephone

- Hands-free phoning with cellular phones featuring Bluetooth wireless technology **8**
- About the telephone source **9**
  - Standby mode **9**
- Setting up for hands-free phoning **9**
- Basic operation of hands-free phoning **10**
  - Making a phone call **10**
  - Taking a phone call **10**
- Introduction of advanced hands-free phoning operation **11**
- Connecting a cellular phone **12**
  - Searching for available cellular phones **12**
  - Using a cellular phone to initiate a connection **12**
- Disconnecting a cellular phone **13**
- Registering connected cellular phone **13**
- Deleting a registered phone **13**
- Connecting to a registered cellular phone **14**
  - Connecting to a registered phone manually **14**

- Connecting to a registered phone automatically **14**
- Using the Phone Book **14**
  - Transferring entries to the Phone Book **15**
  - Changing the Phone Book display order **15**
  - Calling a number in the Phone Book **15**
  - Searching a number in the Phone Book **16**
  - Editing the name of a Phone Book entry **16**
  - Editing phone numbers **17**
  - Clearing a Phone Book entry **17**

### Clearing memory **17**

### Using the Call History **18**

- Displaying the Call History **18**
- Calling a number from the Call History **18**

### Using preset numbers **18**

- Assigning preset numbers **18**
- Recalling preset numbers **19**

### Making a call by entering phone number **19**

### Echo canceling and noise reduction **19**

### Switching the ring tone **19**

### Setting the automatic rejecting **20**

### Setting the automatic answering **20**

### Displaying BD (Bluetooth Device) address **20**

### 03 Bluetooth Audio

### Listening to songs on BT Audio (Bluetooth audio player) **21**

### Connecting a Bluetooth audio player **22**

### Playing songs on Bluetooth audio player **22**

### Disconnecting a Bluetooth audio player **23**

### Displaying BD (Bluetooth Device) address **23**

## 04 Initial Settings

Entering PIN code for Bluetooth wireless connection **24**

## 05 Operating with different head units

Using as an external unit **25**

Function compatibility charts **26**

– Head unit group 1 **26**

– Head unit group 2 **28**

– Head unit group 3 **29**

– Head unit group 4 **30**

Connecting a cellular phone **31**

– Using a cellular phone to initiate a connection **32**

Registering connected cellular phone **32**

Disconnecting a cellular phone **32**

Voice recognition **33**

Setting the automatic answering **33**

Connecting to a registered phone automatically **33**

Setting the ring tone **33**

Displaying the device information of this unit **34**

Connecting a Bluetooth audio player **34**

Disconnecting a Bluetooth audio player **34**

## 06 Connections

Connecting the units **36**

## 07 Installation

Installing this unit **37**

– Mounting with Velcro fasteners **37**

Installing the microphone **37**

– When installing the microphone on the sun visor **38**

– When installing the microphone on the steering column **38**

Adjusting the microphone angle **39**

## 08 Additional Information

Error messages **40**

Specifications **40**

## Information to User

FCC ID: AJDK013  
 MODEL NO.: CD-BTB100  
 IC: 775E-K013

This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

MADE IN THAILAND

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for uncontrolled equipment and meets the FCC/IC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it is deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).



## For Canadian model

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



## Before You Start

### About this unit

This unit is the adapter for a Pioneer head unit to connect cellular phone featuring Bluetooth wireless technology for hands-free and listen to songs on Bluetooth audio player.

- This unit is designed to use only in a vehicle.


#### **WARNING: For U.S. models**

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

#### **CAUTION**

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, this unit damage, smoke, and overheat could result from contact with liquids.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so that you can hear sounds from outside the vehicle.
- Protect this unit from moisture.
- Should this product fail to operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station.


#### **Important (Serial number)**

The serial number is located on the bottom of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card. 

### Operating environment

This unit should be used within the temperature ranges shown below.


Operating temperature range: -10 °C to +60 °C (14 °F to 140 °F)

EN300328 ETC test temperature: -20 °C and +55 °C (-4 °F and 131 °F) 


### About this manual

Operate this unit with the connected head unit. Instructions in this manual use AVH-P7850DVD and AVH-P7800DVD as an example of head unit.

- When using with AVH-P6850DVD and AVH-P6800DVD, refer to the operation manual supplied with it for operating instructions.
- When using the head units other than AVH-P7850DVD, AVH-P7800DVD, AVH-P6850DVD and AVH-P6800DVD, refer to *Using as an external unit* on page 25.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this unit. It is especially important that you read and observe **WARNINGs** and **CAUTIONs** in this manual. 

### In case of trouble

Should this product fail to operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station. 

## About Bluetooth



Bluetooth is a short-range wireless radio connectivity technology that is developed as a cable replacement for mobile phones, hand-held PCs and other devices. Bluetooth operates in 2.4 GHz frequency range and transmits voice and data at speeds up to 1 megabit per second. Bluetooth was launched by a special interest group (SIG) that comprises of Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba and IBM in 1998, and it is currently developed by nearly 2 000 companies worldwide.

- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pioneer Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. ■

## Resetting this unit



Pressing **RESET** button of this unit with the ignition switch ON (ACC ON) erasing the contents of the unit's memory.

### Resetting this unit without erasing the data about phone

Pressing **RESET** button of this unit lets you reset the unit to its initial settings without erasing the data about phone. However the value of the following settings are cleared:

- **PHONEBOOK NAME VIEW**

- **AUTO ANSWER**
- **REFUSE ALL CALLS**
- **RING TONE**
- **AUTO CONNECT**
- **ECHO CANCEL**

When using as an external unit, the value of the following settings are cleared:


- automatic answering
- automatic connection
- ring tone

This unit must be reset under the following conditions:

- Prior to using this unit for the first time after installation
- When this unit and the head unit are re-connected
- If the unit fails to operate properly
- When strange or incorrect messages appear on the display
- If there appear to be problems with the operation of the Hands-free Phoning function

### 1 Turn the ignition switch OFF.

### 2 Press RESET with a pen tip or other pointed instrument.



RESET button

### Resetting this unit with clearing all memory

To protect personal and private information, data about the phone stored in this unit can be deleted.

### 1 Turn the ignition switch to ACC or ON position.


## Before You Start

### 2 Press RESET with a pen tip or other pointed instrument.

All memory is now completely cleared.

- It takes about 10 seconds to delete the data. To make it sure, leave the ignition switch ACC or ON position for 10 seconds after you operate the deletion.
- Please confirm if all data have been completely cleared. For confirmation of the data status, refer to *Registering connected cellular phone* on page 13. If all phone's statuses are blank, data has been completely cleared.

## Hands-free phoning with cellular phones featuring Bluetooth wireless technology

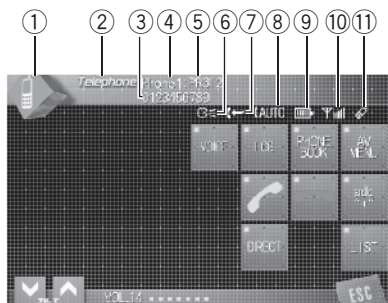

If your cellular phone features Bluetooth wireless technology, you can use this adapter to connect to a Pioneer head unit for hands-free, wireless calls, even while driving.



### Important

Since this unit is on standby to connect with your cellular phones via Bluetooth wireless technology, using this unit without running the engine can result in battery drainage.

#### ① Source icon

Shows which source has been selected.

#### ② Source name

Shows the selected source name.

#### ③ Phone number

Shows the phone number you selected.

#### ④ User number indicator

Shows the registration number of the cellular phone.

#### ⑤ Device name

Shows the device name of the cellular phone.

#### ⑥ Voice recognition indicator

Shows when the voice recognition function is on (for more details, refer to *Voice recognition* on page 10).

#### ⑦ Incoming call notice indicator

Shows when an incoming call has been received and not checked yet.

#### ⑧ Automatic answering indicator

Shows when the automatic answering function is on (for more details, refer to *Setting the automatic answering* on page 20).

#### ⑨ Battery strength indicator

Shows the battery strength of cellular phone.

- Battery strength indicator may differ from the actual battery strength.
- If the battery strength is not available, nothing is displayed in the battery strength indicator area.

#### ⑩ Signal level indicator

Shows the signal strength of cellular phone.

- Signal level indicator may differ from the actual signal level.
- Depending on the cellular phones featuring Bluetooth wireless technology, radio field intensity is not available.

#### ⑪ Telephone indicator

Shows when a phone connection using Bluetooth wireless technology is established (for more details, refer to *Connecting a cellular phone* on page 12).




### Notes

- This unit's phone call reception is on standby when ignition switch is set to ACC or ON.




## Bluetooth Telephone

- The line-of-sight distance between this unit and your cellular phone must be 10 meters or less for sending and receiving voice and data via Bluetooth wireless technology. However, the transmission distance may become shorter than the estimated distance, depending on the environment in use.
- In order to use Bluetooth wireless technology, devices must be able to interpret certain profiles. This unit is compatible with the following profiles.
  - GAP (Generic Access Profile)
  - SDP (Service Discovery Protocol)
  - OPP (Object Push Profile)
  - HSP (Head Set Profile)
  - HFP (Hands Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- When phone is selected as a source, volume and equalizer curve are automatically changed to suitable settings for the phone source. When the source is returned to another source, volume and equalizer settings automatically return to the original setting.
- Equalizer curve for the phone source is fixed. 

### About the telephone source Standby mode

Once connected via Bluetooth wireless technology, the head unit will remain on telephone source standby in the background all the while the connection is sustained. This means you can freely use the other functions of the head unit, but still be ready to receive a call.

#### ● Touch the source icon and then touch Telephone to select the telephone.

- When the source icon is not displayed, you can display it by touching the screen. 

## Setting up for hands-free phoning

Before you can use the hands-free phoning function you will need to set up the unit for use with your cellular phone. This entails establishing a Bluetooth wireless connection between this unit and your phone, registering your phone with this unit, and adjusting the volume level.

### 1 Connection

For detailed instructions on connecting your phone to this unit via Bluetooth wireless technology, refer to *Connecting a cellular phone* on page 12.


- Your phone should now be temporarily connected; however, to make best use of the technology, we recommend you register the phone to this unit.

### 2 Registration

Refer to *Registering connected cellular phone* on page 13 for instructions on how to register your temporarily connected phone.

### 3 Volume adjustment

Adjust the earpiece volume on your cellular phone for comfort. When adjusted, the volume level is memorized in this unit as the default setting.

- Caller's voice volume and ring volume may vary depending on the type of cellular phones.
- If the difference between the ring volume and caller's voice volume is big, overall volume level may become unstable.
- Before disconnecting cellular phone from this unit, make sure to adjust the volume to proper level. If the volume has been muted (zero level) on your cellular phone, the volume level of your cellular phone remains muted even after the cellular phone is disconnected from this unit. 

## Basic operation of hands-free phoning

These are the basic operations to use hands-free phoning via Bluetooth wireless technology. More advanced hands-free phoning operations are explained starting on *Introduction of advanced hands-free phoning operation* on the next page.



### Important

Advanced operations that require your attention such as dialing numbers on the monitor, using phone book, etc., are prohibited while you are driving. When you need to use these advanced operations, stop your vehicle in a safe place and operate.

## Making a phone call

### Voice recognition

If your cellular phone features voice recognition technology, you can make a call by voice commands.

- Operation varies depending on the type of your cellular phone. Refer to the instruction manual that came with your cellular phone for detailed instructions.
- This function can be operated only when the connection is established with HFP (Hands Free Profile).

#### 1 Touch VOICE to turn the voice recognition function on.

Voice dial icon appears on the information bar. Voice recognition function is now ready.

- If your cellular phone does not feature voice recognition function, you can not touch **VOICE**.

#### 2 Pronounce the name of your contact.

## Taking a phone call

### Answering an incoming call

Even when a source other than **Telephone** is selected or when this unit itself is turned off, you can still answer incoming calls. If you set this unit to automatically answering incoming calls, refer to *Setting the automatic answering* on page 20.

#### 1 When a call comes in, touch .

- If the private mode is selected on the cellular phone, hands-free phoning may not be performed.

#### 2 To end the call, touch .

The estimated call time appears in the display (this may differ slightly from the actual call time).

- You may hear a noise when you disconnect the phone.

### Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call. If you want to set this unit to automatically rejecting all incoming calls, refer to *Setting the automatic rejecting* on page 20.

#### • When a call comes in, touch .

The call is rejected.



### Note

The manually rejected call is recorded in missed call history list. About the missed call history list, refer to *Using the Call History* on page 18.


## Bluetooth Telephone

### Answering a call waiting

If while you are talking on the phone another call comes in, the number (or name if it is in your phone book) of the new caller appears on the display to signal that you have a call waiting. You can put the first caller on hold while you answer the call waiting, or you can choose to reject the call.

1 Touch  to answer a call waiting.


2 Touch  to end the call.

- The caller you have been talking to is now on hold. To end the call, both you and your caller need to hang up the phone.
- While your callers hold the line, touching  switches between callers.


### Rejecting a call waiting

If you would rather not interrupt your current call to answer a call waiting, you can reject it.

● Touch  to reject a call waiting.

- The number you have rejected is not added to the call history list. 

## Introduction of advanced hands-free phoning operation

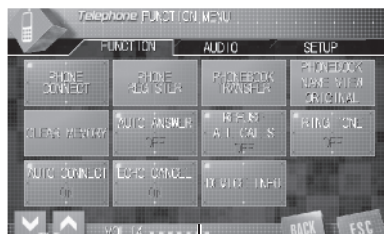

①

### Important

You are required to park your vehicle and set the parking brake in order to perform this operation.

#### ① Function display

Shows the function names.

1 Select Telephone as a source.


2 Touch AV MENU to display MENU.

MENU appears on the display.

- When **AV MENU** is not displayed, you can display it by touching the screen.
- You can also display **MENU** by clicking the joystick.

3 Touch FUNCTION to display the function names.

The function names are displayed and operable ones are highlighted.

- To return to the previous display, touch **BACK**.
- To return to the playback display, touch **ESC**. 

## Connecting a cellular phone

To use a phone wirelessly with this unit, it is necessary first to establish a connection using Bluetooth wireless technology. There are several ways you can do this.

- Connection is normally established by HFP, which gives you a full control of functions available on the telephone source. However, in some cases when you make connection from your cellular phone, the connection may be made by HSP and several functions may not be available.
- A phone may be connected via Bluetooth wireless technology but not yet registered with this unit. In this case it is said to be temporarily connected, and the available features are limited. To take full advantage of all the features available, we recommend you register your phone with this unit. Refer to *Registering connected cellular phone* on the next page for more on this.

## Searching for available cellular phones

You can have this unit search for any available phones in the area that have Bluetooth wireless technology, then select which you want to connect to from a list displayed on-screen.

**1 Touch PHONE CONNECT on the function menu.**

**2 Touch Search to search for available cellular phones.**

While searching, **SEARCHING** is displayed. When available cellular phones featuring Bluetooth wireless technology are found, device names or **Name Not Found** (if names cannot be obtained) are displayed.

- If this unit fails to find any available cellular phones, **NOT FOUND** is displayed.

**3 Touch the device name you want to connect.**

While connecting, **CONNECTING** is displayed. To complete the connection, please check the device name (**Pioneer BT unit**) and enter the link code on your cellular phone. If the connection is established, **CONNECTED** is displayed.

- The link code is set to **0000** as default. You can change this code in the initial setting. Refer to *Entering PIN code for Bluetooth wireless connection* on page 24.

## Using a cellular phone to initiate a connection


Putting the unit in **Connection open** mode allows you to establish a Bluetooth wireless connection from your phone. You may need to refer to the operation manual that came with your phone if you are unsure how to initiate a connection from your phone.

**1 Touch PHONE CONNECT on the function menu.**

**2 Touch CONNECTION OPEN.**

The unit is now on standby for connection from cellular phone.

**3 Use cellular phone to connect to this unit.**

- Operation varies depending on the type of your cellular phone. Refer to the instruction manual that came with your cellular phone for detailed instructions.
- You may need to enter the link code on your cellular phone to complete the connection.
- The link code is set to **0000** as default. You can change this code in the initial setting. Refer to *Entering PIN code for Bluetooth wireless connection* on page 24. 

## Bluetooth Telephone

### Disconnecting a cellular phone

When you are done using your phone with this unit, you can close the Bluetooth wireless connection.

**1 Touch PHONE CONNECT on the function menu.**

**2 Touch DISCONNECT to disconnect the currently connected cellular phone from this unit.**

After the disconnection is completed, **NO CONNECTION** is displayed. 

### Registering connected cellular phone

You can register a phone that is temporarily connected to this unit in order to take full advantage of the features available with Bluetooth wireless technology. A total of five phones can be registered: three user cellular phones and two guest phones. When registered as a user phone, all the possible functions are available for use. When registered as a guest phone, some functions are limited.

**1 Touch PHONE REGISTER on the function menu.**

**2 Touch and hold one of the registration assignments to register the currently connected phone.**

Select from the following:

**1** (user 1)—**2** (user 2)—**3** (user 3)—**G** (guest 1)  
— **G** (guest 2)

If the registration is succeeded, the device name of the connected phone is displayed in the selected assignment.


- If the assignment is empty, the device name is not displayed. If the assignment is already taken, the device name appears. To replace an assign-

ment with a new phone, first delete the current assignment. For more detailed instructions, see *Deleting a registered phone* on this page.

- If the registration failed, device name of the connected phone is not displayed in the selected assignment. In this case, return to step 1 and try again.



#### Note

Audio adjustment can be set independently for each user. 


### Deleting a registered phone

If you no longer need to use a registered phone with this unit, you can delete it from the registration assignment for another phone.

**1 Touch PHONE REGISTER on the function menu.**

**2 Touch DELETE next to the device name you want to delete.**

A confirmation display appears. Touch **YES** to delete the phone.

- It takes about 10 seconds to delete the data. To make it sure, leave the ignition switch ACC or ON position for 10 seconds after you operate the deletion.
- To cancel deleting a registered phone, touch **NO**. 

## Connecting to a registered cellular phone

Once your phone is registered with this unit it is a simple matter to establish a Bluetooth wireless connection, either manually by selecting a registration assignment, or automatically when a registered phone is within range.

### Connecting to a registered phone manually

Select a phone from the registration assignments to connect to the phone manually.

- 1 Touch **PHONE CONNECT** on the function menu.
- 2 Touch **DIRECT CONNECT**.
- 3 Touch the device name you want to connect.

While connecting, **CONNECTING** is flashing. If the connection is established, **CONNECTED** is displayed.

### Connecting to a registered phone automatically


When Automatic Connection is active the unit will automatically establish a connection with a registered phone when it comes into range.

- This feature may not work with all phones. If your registered phone fails to connect with Automatic Connection, use the manual connection method explained in *Connecting to a registered phone manually* on this page.
- With some cellular phones, you may be required to make a confirmation on the cellular phone in connecting to this unit. In such case, the connection may not be made until you confirm it on the phone even if the Automatic Connection of this

unit is set to on. If possible, set your cellular phone to not seeking a confirmation for the Bluetooth connection. For details, please refer to the operation manual that came with your cellular phone.

- This feature is not possible if you are playing back songs on your Bluetooth audio player via Bluetooth wireless technology. In such case, stop the playback and switch to another source for your cellular phone to connect to this unit through this function.
- While you are operating in the function menu of **Telephone** source or **BT AUDIO** source, this unit does not initiate an automatic connection to your registered phone.
- This feature cannot be set for each different user phone.
- **Touch AUTO CONNECT on the function menu to turn the Automatic Connection function on.**

If your cellular phone is set ready for Bluetooth wireless connection, the connection to this unit will be automatically established.

- To turn automatic connection off, touch **AUTO CONNECT** again. 

## Using the Phone Book

The Phone Book can store up to 500 names and numbers. Use the Phone Book to browse for numbers on the unit's display and select numbers to call. Names and phone numbers stored in a registered user phone's address book can be transferred to the Phone Book, allowing you to fill the Phone Book quickly and easily with your contacts.

- The maximum number of characters which can be displayed is different depending on your cellular phone. This unit can display up to 24 to 48 letters.

## Bluetooth Telephone

### Transferring entries to the Phone Book

To populate the Phone Book you can transfer the numbers in a registered user phone's address book.

The Phone Book can hold a total of 500 entries; 300 from User 1, 150 from User 2, and 50 from User 3.

- Once the transferring Phone Book function starts, the Bluetooth connection is disconnected and the hands-free phoning is not possible. In order to restart the hands-free phoning, connect your cellular phone to this unit again. If the automatic connection of this unit is turned on, however, the connection will be automatically established several tens of seconds after the phone is disconnected for the transferring.
- Some symbols used in the phone number of the phone book entries cannot be transferred to this unit. Only +, # and \* can be correctly recognized by this unit.
- With some cellular phones, it may not be possible to transfer whole phone book at a time. In this case, transfer phone book entries one by one from your phone by using your cellular phone.
- Depending on the cellular phone connected via Bluetooth wireless technology, this unit cannot display the Phone Book correctly. (Some characters may be garbled.)
- If the phone book in the cellular phone contains image data, phone book may not be correctly transferred.

**1 Touch PHONEBOOK TRANSFER on the function menu.**

**2 Touch START to turn the Phone Book Transfer function on.**

The Phone Book Transfer is now on standby.

**3 Use cellular phone to perform phone book transfer.**

Perform phone book transfer using the cellular phone. For detailed instruction on this, refer to the instruction manual that came with your cellular phone.

- While transferring the phone book, hourglass icon is displayed.
- The display indicates how many entries have been transferred and the total number to be transferred.
- To cancel the transferring process, touch **STOP**.

**4 Completed is displayed and phone book transfer is completed.**

### Changing the Phone Book display order

You can choose to display the Phone Book sorted alphabetically by first name or last name.

- With some cellular phones, this feature may not be possible.

**● Touch PHONEBOOK NAME VIEW on the function menu to turn Phone Book Name View function on.**

Display order for the Phone Book is changed.

- To change to the other display order, touch **PHONEBOOK NAME VIEW** again.

### Calling a number in the Phone Book

You can select the entry in the Phone Book and make the call.

**1 Touch PHONE BOOK to display the Phone Book.**

## Bluetooth Telephone

### 2 Touch a Phone Book entry you want to call.

The display is switched to the Phone Book edit display.

- Touch **PREV** or **NEXT** to display other phone book entries.

### 3 Touch phone number of the Phone Book entry you want to call.

If several phone numbers are entered to an entry, touch one you want to call.

The display returns to the normal display and the Phone Book entry you selected is displayed on the information bar.

### 4 Touch to make a call.

The estimated call time appears in the display (this may differ slightly from the actual call time).

- For an international call, touch **add "+"** to add + to the phone number.

### 5 To end the call, touch .

The estimated call time appears in the display (this may differ slightly from the actual call time).

## Searching a number in the Phone Book

After finding the number in the Phone Book you want to call, you can select the entry and make the call.

### 1 Touch **PHONE BOOK** to display the Phone Book.

### 2 Touch **SEARCH** to display the Phone Book search display.

### 3 Touch an alphabet letter to select the first letter of the name you are looking for.

### 4 Touch **ENTER** to show entries starting with the letter you chose.

The display shows the first six Phone Book entries starting with that letter (e.g. "Ben", "Brian" and "Burt" when "B" is selected).

- Touch **PREV** or **NEXT** to display other phone book entries.
- To refine the search with a different letter, touch **CLEAR**.

### 5 Touch a Phone Book entry and make a call.

See step two to five on *Calling a number in the Phone Book* on the previous page for how to do this.

## Editing the name of a Phone Book entry

You can edit the names of Phone Book entries. Each name can be up to 16 characters long.

### 1 Touch **PHONE BOOK** to display the Phone Book.

### 2 Select a Phone Book entry you want to edit.

See step two to three on *Calling a number in the Phone Book* on the previous page for how to do this.

### 3 Touch **EDIT** next to the Phone Book entry name.

The display is changed to the Phone Book edit display.

### 4 Touch **123** or **ABC** to select the desired character type.

Touching **ABC** switches the character types in the following order.

Alphabet (upper case), numbers and symbols  
—Alphabet (lower case)



## Bluetooth Telephone

### 5 Touch a letter to enter.

- To delete a character and leave a space, touch **␣**.

### 6 Touch MEMORY to store the new name.

## Editing phone numbers

You can edit the phone numbers of Phone Book entries.

### 1 Touch PHONE BOOK to display the Phone Book.

### 2 Select a Phone Book entry you want to edit.

See step two to three on *Calling a number in the Phone Book* on page 15 for how to do this.

### 3 Touch EDIT next to the phone number you want to edit.

The display is changed to the Phone Book dial edit display.

### 4 Touch 0—9 to input numbers.

- For an international call, touch **add "+"** to add + to the phone number.
- Touch **CLEAR** to delete the number.

### 5 Touch ◀ or ▶ to move the cursor and edit the number.

Repeat these steps until you have finished changing.

### 6 Touch ENTER to store the new number.

## Clearing a Phone Book entry

You can delete Phone Book entries in the Phone Book one by one.

To clear all of your entries in the Phone Book, refer to *Clearing memory* on this page.


### 1 Touch PHONE BOOK to display the Phone Book.

### 2 Select a Phone Book entry you want to delete.

See step two to three on *Calling a number in the Phone Book* on page 15 for how to do this.

### 3 Touch DELETE to delete the Phone Book entry.

A confirmation display appears. Touch **YES** to delete the entry.

- It takes about 10 seconds to delete the data. To make it sure, leave the ignition switch ACC or ON position for 10 seconds after you operate the deletion.
- If you do not want to clear a Phone Book entry that you have selected, touch **NO**. 

## Clearing memory

You can clear memory of each item; Phone Book, dialed/received/missed call history list and preset phone number.

### 1 Touch CLEAR MEMORY on the function menu.

### 2 Touch CLEAR next to the item you want to delete from the memory.


Select from the following:

**PHONE BOOK** (phone book)—**DIALED CALLS** (dialed call history)—**RECEIVED CALLS** (received call history)—**MISSED CALLS** (missed call history)—**PRESET DIALS** (preset phone numbers)

After selecting a desired item, a confirmation display appears. Touch **OK** to delete the memory.

- If you want to clear all the Phone Book, dialed/received/missed call history list and preset phone number, touch **CLEAR ALL**.

## Bluetooth Telephone

- It takes about 10 seconds to delete the data. To make it sure, leave the ignition switch ACC or ON position for 10 seconds after you operate the deletion.
- If you do not want to clear memory that you have selected, touch **CANCEL** .

### Using the Call History

The 12 most recent calls made (dialed), received and missed are stored in the Call History. You can browse the Call History and call numbers from it.

### Displaying the Call History

The Call History is divided into three groups: Missed calls, Dialed calls, and Received calls. You can see the number (and name if the number is in the Phone Book).

#### ● Touch **LOG** to display the Call History.

Touching **LOG** repeatedly switches between the following call histories:

Missed call — Dialed call — Received call

- If no phone numbers have been stored in the selected list, nothing is displayed.
- You can switch between phone number and name (if entered) by pressing **ABC/123**.

### Calling a number from the Call History

#### 1 Display the list and select a phone number.

Display the phone number you want to make a call.

#### 2 Touch a phone number or name (if entered) you want to call.

The display returns to the normal display and the phone number you selected is displayed on the information bar.

- Touch **PREV** or **NEXT** to display other phone number or name (if entered).

#### 3 Touch to make a call.

The estimated call time appears in the display (this may differ slightly from the actual call time).

- For an international call, touch **add "+"** to add + to the phone number.

#### 4 To end the call, touch .

## Using preset numbers

### Assigning preset numbers

Numbers that you dial frequently can be assigned to presets for quick recall.

You can assign up to six frequently called phone numbers to number presets (**P 1-P 6**).

#### 1 Select a desired phone number from the Phone Book or the Call History.

See the instructions explained in previous pages for how to select a desired phone number from the Phone Book or the Call History. The display should now be the normal display and the selected phone number is displayed on the information bar.

#### 2 Touch **LIST** to display preset numbers **P 1-P 6**.

#### 3 Keep touching one of **P 1-P 6** to preset the phone number.

The phone number you selected is stored in presets.

## Bluetooth Telephone

- Up to 30 phone numbers (six phone numbers for each of the three registered phones and two guest phones) can be stored in memory.

### Recalling preset numbers

You can easily recall the preset phone numbers.

#### 1 Touch LIST to display preset numbers P 1-P 6.


Preset numbers **P 1-P 6** appear in the display.

#### 2 Touch one of preset numbers P 1-P 6.

The selected phone number should now be displayed on the information bar.

#### 3 Touch to make a call.

#### 4 To end the call, touch .

The estimated call time appears in the display (this may differ slightly from the actual call time). 

### Making a call by entering phone number

You can make a call by directly entering phone numbers on this unit.


#### 1 Touch DIRECT to display the direct dial display.

#### 2 Touch 0—9 to input numbers.

- For an international call, touch **add "+"** to add + to the phone number.
- Touch **CLEAR** to delete the number.
- Up to 24 digits can be entered.


#### 3 When you completed entering the number, touch to make a call.

#### 4 To end the call, touch .

The estimated call time appears in the display (this may differ slightly from the actual call time). 


### Echo canceling and noise reduction

When you are operating hands-free phoning in the vehicle, you may hear undesired echo. This function reduces the echo and noise and keeps a certain sound quality.

- This feature cannot be set for each different user phone.
- **Touch ECHO CANCEL on the function menu to turn Echo Cancel function on.**
  - To turn echo canceling off, touch **ECHO CANCEL** again. 

### Switching the ring tone

The unit offers you to turn the ring tone for incoming calls on or off.

- The ring tone you select for this unit has no effect on the ring tone used by your phone. If you do not want your phone and this unit to ring at the same time, we recommend you turn the ring tone of one or the other off.
- **Touch RING TONE on the function menu to turn the ring tone on.**
  - To turn the ring tone off, touch **RING TONE** again. 


## Setting the automatic rejecting

If this function is on, this unit automatically rejects all incoming calls.

- This feature cannot be set for each different user phone.
- The rejected call is not memorized in received or missed call history list.

- **Touch REFUSE ALL CALLS on the function menu to turn the automatic call rejection on.**

**ON** appears in the display.

- To turn the automatic call rejection off, touch **REFUSE ALL CALLS** again. 

## Setting the automatic answering

If this function is on, this unit automatically answers all incoming calls.

- This feature cannot be set for each different user phone.


- **Touch AUTO ANSWER on the function menu to turn the automatic answer on.**

**ON** appears in the display.

- To turn the automatic answer off, touch **AUTO ANSWER** again.



### Note

If both the automatic reject and automatic answer functions are set to ON, the automatic reject is prioritized and all incoming calls are automatically rejected. 

## Displaying BD (Bluetooth Device) address


Each device featuring Bluetooth wireless technology is allocated a unique 48-bit device address. Each device address consists of a 12-digit of hexadecimal string.

You can display the BD address of your cellular phone and this unit.

Should this unit fails to operate properly and you consult with dealer for repair, you may be asked to indicate the system versions of this unit and of Bluetooth module. You can display the versions and confirm them.


- **Touch DEVICE INFO on the function menu to display the BD address.**

Various information regarding the bluetooth wireless technology are displayed.

- **BD ADDRESS** (system address)
- **SYSTEM NAME** (system name)
- **SYSTEM VER.** (version)
- **BT MODULE VER.** (Bluetooth module version) 

## Bluetooth Audio

### Listening to songs on BT Audio (Bluetooth audio player)

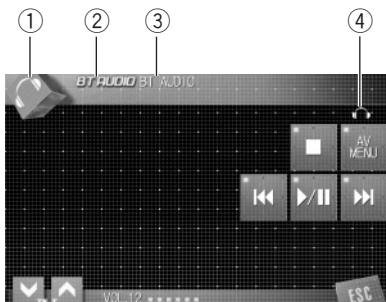

If you connect this adapter to a Pioneer head unit, you can control a Bluetooth audio player via Bluetooth wireless technology.



#### Important

- This unit can control a Bluetooth audio player via A2DP or AVRCP profile. Bluetooth audio players (or Bluetooth adapters) compatible with those profiles can be connected to this unit.
  - A2DP profile (Advanced Audio Distribution Profile): Only playing back songs on your audio player is possible.
  - AVRCP profile (Audio/Video Remote Control Profile): Playing back, pausing, selecting songs, etc., are possible.
- Since there are a number of Bluetooth audio players available on the market, operations with your Bluetooth audio player using this unit vary in great range. Please refer to the instruction manual that came with your Bluetooth audio player as well as this manual while operating your player on this unit.
- Information about songs (e.g. the elapsed playing time, song title, song index, etc.) cannot be displayed on this unit.
- While you are listening to songs on your Bluetooth audio player, please refrain from operat-

ing on your cellular phone as much as possible. If you try operating on your cellular phone, the signal from your cellular phone may cause a noise on the song playback.

- When you are talking on the cellular phone connected to this unit via Bluetooth wireless technology, the song playback from your Bluetooth audio player connected to this unit is muted.
- Even if while you are listening to song on your Bluetooth audio player you switch to another source, the playback of song continues to elapse.

#### ① Source icon

Shows which source has been selected.

#### ② Source name

Shows the selected source name.

#### ③ Device name

Shows the device name of the connected Bluetooth audio player (or Bluetooth adapter).

#### ④ Bluetooth audio indicator

Shows when a Bluetooth audio player connection is established (for more details, refer to *Connecting a Bluetooth audio player* on the next page).

#### ● Touch the source icon and then touch BT AUDIO to select the Bluetooth audio source.



#### Note

The line-of-sight distance between this unit and your cellular phone must be 10 meters or less for sending and receiving voice and data via Bluetooth wireless technology. However, the transmission distance may become shorter than the estimated distance, depending on the environment in use. ▣



①

## Connecting a Bluetooth audio player

### ① Function display

Shows the function names.

For this unit to control your Bluetooth audio player it needs to establish a Bluetooth wireless connection.

This function initiates the connection via Bluetooth wireless technology.

### 1 Touch AV MENU to display MENU.

**MENU** appears on the display.

- When **AV MENU** is not displayed, you can display it by touching the screen.
- You can also display **MENU** by clicking the joystick.

### 2 Touch FUNCTION to display the function names.

The function names are displayed and operable ones are highlighted.


- To return to the previous display, touch **BACK**.
- To return to the playback display, touch **ESC**.

### 3 Touch CONNECTION OPEN.

**ON** is displayed. This unit is now on standby for connection from Bluetooth audio player. If your Bluetooth audio player is set ready for Bluetooth wireless connection, the connection to this unit will be automatically established.



### Note

Before you can use audio players you may need to enter the PIN code into this unit. If your player requires a PIN code to establish a connection, look for the code on the player or in its accompanying documentation. Enter the PIN code referring to *Entering PIN code for Bluetooth wireless connection* on page 24. 

## Playing songs on Bluetooth audio player



### Important

Operation varies depending on the type of your Bluetooth audio player. Refer to the instruction manual that came with your Bluetooth audio player for detailed instructions.

### 1 Touch ►/II.

Playback starts.

- When you want to pause a song, touch ►/II again.

### 2 To skip back or forward to another track, touch I◀◀ or ▶▶I.

Touching ▶▶I skips to the start of the next track. Touching I◀◀ once skips to the start of the current track. Touching it again will skip to the previous track.

- You can also skip back or forward to another track by pressing ◀ or ▶ button or moving the joystick left or right.

### 3 To perform fast forward or reverse, keep touching I◀◀ or ▶▶I.

You can also perform fast reverse/fast forward by pressing ◀ or ▶ button or holding the joystick left or right.

- When you perform fast forward or reverse, there is a sound or not. This difference depends on the Bluetooth audio player which you use.

### 4 To stop playback, touch ■.

## Bluetooth Audio

### Disconnecting a Bluetooth audio player

When you are done using your Bluetooth audio player with this unit, you can close the Bluetooth wireless connection.

#### 1 Touch AV MENU to display MENU.

**MENU** appears on the display.


- When **AV MENU** is not displayed, you can display it by touching the screen.
- You can also display **MENU** by clicking the joystick.

#### 2 Touch FUNCTION to display the function names.

The function names are displayed and operable ones are highlighted.

- To return to the previous display, touch **BACK**.
- To return to the playback display, touch **ESC**.

#### 3 Touch DISCONNECT.

After the disconnection is completed, **Disconnected** is displayed. 

### Displaying BD (Bluetooth Device) address

Each device featuring Bluetooth wireless technology is allocated a unique 48-bit device address. Each device address consists of a 12-digit of hexadecimal string.

You can display the BD address of this unit.

Should this unit fails to operate properly and you consult with dealer for repair, you may be asked to indicate the system versions of this unit and of Bluetooth module. You can display the versions and confirm them.

#### 1 Touch AV MENU to display MENU.

**MENU** appears on the display.

- When **AV MENU** is not displayed, you can display it by touching the screen.

- You can also display **MENU** by clicking the joystick.


#### 2 Touch FUNCTION to display the function names.

The function names are displayed and operable ones are highlighted.

- To return to the previous display, touch **BACK**.
- To return to the playback display, touch **ESC**.

#### 3 Touch DEVICE INFO to display the BD address.

Various information regarding the bluetooth wireless technology are displayed.

- **BD ADDRESS** (system address)
- **SYSTEM NAME** (system name)
- **SYSTEM VER.** (version)
- **BT MODULE VER.** (Bluetooth module version) 

## Entering PIN code for Bluetooth wireless connection

With some Bluetooth audio players, you may be required to enter to this unit in advance PIN code of your Bluetooth audio player, in order to set this unit ready for a connection from your Bluetooth audio player.

### 1 Touch the source icon and then touch OFF to turn this unit off.

- When the source icon is not displayed, you can display it by touching the screen.

### 2 Touch AV MENU and then touch INITIAL to display the function names.

The function names are displayed and operable ones are highlighted.

- When **AV MENU** is not displayed, you can display it by touching the screen.
- You can also display **MENU** by clicking the joystick.
- To go to the next group of function names, touch **NEXT**.
- To return to the previous group of function names, touch **PREV**.
- To return to the previous display, touch **BACK**.
- To return to the display of each source, touch **ESC**.

### 3 Touch PINCODE INPUT.

PIN code input display appears.

### 4 Touch 0—9 to input the PIN code of your Bluetooth audio player.

- Touch **C** to delete the number.

### 5 After inputting PIN code (up to 16 digits), touch ENTER.

The PIN code you entered is stored in this unit.



## Operating with different head units

### Using as an external unit

The following head units operate this unit as an external unit. For more details about the external unit, refer to the head unit's manual.

- **1-6KEY** doesn't be used to operate this unit.
- When selecting **TEL** as a source, **AUTO/MANUAL (A/M)** doesn't be used to operate this unit.
- When selecting **BT AUDIO** as a source, **FUNC3 (F3)/FUNCTION3** and **FUNC4 (F4)/FUNCTION4** doesn't be used to operate this unit.

#### Head unit group 1

The following head units featuring **FUNCTION** button operation or **SOFT KEY** operation.

DEH-P9650MP, DEH-P9600MP, DEH-P7700MP, DEH-P7650MP, DEH-P7600MP, DEH-P6800MP, DEH-P6750MP, DEH-P6700MP, DEH-P6600, DEH-P5850MP, DEH-P5850MP, DEH-P5800MP, DEH-P580MP, DEH-P5750MP, DEH-P5650MP, DEH-P5600MP, DEH-P4850MP, DEH-P4850MP, DEH-P4800MP, DEH-P480MP, DEH-P4750MP, DEH-P4700MP, DEH-P4650, DEH-P4600, DEH-P3800MP, DEH-P3700MP, DEH-P3600MP, DEH-P2650, DEH-P2600, DEH-P960MP, DEH-P760MP, DEH-P670MP, DEH-P660, DEH-P560MP, DEH-P470MP, DEH-P460MP, DEH-P360, DEH-P26, DVH-P5850MP, DVH-P580MP, DVH-P5650MP, FH-P5000MP, FH-P4200MP, KEH-P7035, KEH-P6025

#### Head unit group 2

The following head units featuring **MULTI-CONTROL** operation.

DEH-P8850MP, DEH-P8650MP, DEH-P8600MP, DEH-P7800MP, DEH-P7750MP, DEH-P6850MP, DEH-P6800MP, DEH-P880PRS, DEH-P860MP, DEH-P780MP, DEH-P680MP, DEH-P80MP, DEH-P80RS, DEH-P8MP, DEH-P1Y

#### Head unit group 3

The following head units featuring touch panel key operation.

AVH-P7650DVD, AVH-P7600DVD, AVH-P6650DVD, AVH-P6600DVD, AVH-P5750DVD, AVH-P5700DVD

#### Head unit group 4

The following head units are navigation units featuring touch panel key operation.

AVIC-D2, AVIC-N1, AVIC-N2, AVIC-N3, AVIC-Z1



#### Important

- Since this unit is on standby to connect with your cellular phones via Bluetooth wireless technology, using this unit without running the engine can result in battery drainage.
- In order to use Bluetooth wireless technology, devices must be able to interpret certain profiles. When using as an external unit, this unit is compatible with the following profiles.
  - GAP (Generic Access Profile)
  - SDP (Service Discovery Protocol)
  - HSP (Head Set Profile)
  - HFP (Hands Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- This unit can control a Bluetooth audio player via A2DP or AVRCP profile. Bluetooth audio players (or Bluetooth adapters) compatible with those profiles can be connected to this unit.
  - A2DP profile (Advanced Audio Distribution Profile): Only playing back songs on your audio player is possible.
  - AVRCP profile (Audio/Video Remote Control Profile): Playing back, pausing, selecting songs, etc., are possible.

## Operating with different head units


- When using this unit as an external unit, the PIN code is set to **0000**. You can not change the PIN code. This unit can connect only the Bluetooth audio player which request **0000** as the PIN code or does not request any PIN code.
- Since there are a number of Bluetooth audio players available on the market, operations with your Bluetooth audio player using this unit vary in great range. Please refer to the instruction manual that came with your Bluetooth audio player as well as this manual while operating your player on this unit.
- Information about songs (e.g. the elapsed playing time, song title, song index, etc.) cannot be displayed on this unit.
- While you are listening to songs on your Bluetooth audio player, please refrain from operating on your cellular phone as much as possible. If you try operating on your cellular phone, the signal from your cellular phone may cause a noise on the song playback.
- When you are talking on the cellular phone connected to this unit via Bluetooth wireless technology, the song playback from your Bluetooth audio player connected to this unit is muted.
- Even if while you are listening to song on your Bluetooth audio player you switch to another source, the playback of song continues to elapse.
- Operation varies depending on the type of your cellular phone and Bluetooth audio player. Refer to the instruction manual that came with them for detailed instructions.



### Notes

- This unit's phone call reception is on standby when ignition switch is set to ACC or ON.
- The line-of-sight distance between this unit and your cellular phone must be 10 meters or

less for sending and receiving voice and data via Bluetooth wireless technology. However, the transmission distance may become shorter than the estimated distance, depending on the environment in use.

- **TEL** and **BT AUDIO** are set to the same volume and the same SLA (Source Level Adjustment) volume. Change the volume value for **TEL** or **BT AUDIO** each time, if needed.
- If the remote control have **PGM** button, you can perform following operations with it:
  - When selecting **TEL** as a source, you can scroll a phone number in the call history.
  - When selecting **BT AUDIO** as a source, you can pause a song. 

## Function compatibility charts

### Head unit group 1

#### Controls of Bluetooth telephone

Select <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source	Press <b>SOURCE</b> .
Switch between <b>TEL</b> and <b>BT AUDIO</b>	When selecting <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source, press <b>BAND</b> .
Put the unit in <b>VOICE ON</b> mode*	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold <b>BAND</b> .
Take a phone call	When a call comes in, press <b>▲</b> .
End a call	Press <b>▼</b> .
Display the received/missed call history	Press <b>◀</b> .
Display the dialed call history	Press <b>▶</b> .

\* You can use this function if your cellular phone features voice recognition technology.

## Operating with different head units

Controls of Bluetooth telephone	
Select a phone number from the dialed or received/missed call history	When displaying the dialed or received/missed call history, press ◀ or ▶. If you want to return to the telephone standby display, press ▼.
Make a call	When selecting a phone number from the dialed and received call history, press ▲.
Select a function	When selecting <b>TEL</b> as a source, press <b>FUNCTION (FUNC)</b> .
Scroll a phone number in the call history	When selecting <b>TEL</b> as a source, press ▲ or ▼ in <b>FUNC1 (F1)</b> .
Put the unit in <b>C.OPEN</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold ▲ or ▼ in <b>FUNC1 (F1)</b> .
Put the unit in <b>RE-GIST</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, press ▲ or ▼ in <b>FUNC2 (F2)</b> .
Put the unit in <b>DIS-CONN.</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold ▲ or ▼ in <b>FUNC2 (F2)</b> .
Turn the automatic answering on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, press ▲ or ▼ in <b>FUNC3 (F3)</b> .
Turn the automatic connection on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold ▲ or ▼ in <b>FUNC3 (F3)</b> .
Turn the ring tone on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, press ▲ or ▼ in <b>FUNC4 (F4)</b> .
Display and switch the device information	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold ▲ or ▼ in <b>FUNC4 (F4)</b> .

Controls of Bluetooth audio	
Select <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source	Press <b>SOURCE</b> .
Switch between <b>TEL</b> and <b>BT AUDIO</b>	When selecting <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source, press <b>BAND</b> .
Skip back or forward to another song <sup>*1</sup>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press ◀ or ▶.
Fast forward/reverse <sup>*2</sup>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press and hold ◀ or ▶.
Select a function	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press <b>FUNCTION (FUNC)</b> .
Pause a song	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press ▲ or ▼ in <b>FUNC1 (F1)</b> .
Put the unit in <b>C.OPEN</b> mode	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press and hold ▲ or ▼ in <b>FUNC1 (F1)</b> .
Play songs	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press ▲ or ▼ in <b>FUNC2 (F2)</b> .
Put the unit in <b>DIS-CONN.</b> mode	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press and hold ▲ or ▼ in <b>FUNC2 (F2)</b> .
Switch between <b>AUTO</b> and <b>MANUAL</b>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press ◀ or ▶ in <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .



### Note

When using as an external unit, this unit doesn't automatically return to the original source after a phone call. Select a desired source manually after a phone call.

\*1 You can use this function when you select **AUTO** in **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*2 You can use this function when you select **MANUAL** in **AUTO/MANUAL (A/M)**.

## Operating with different head units

### Head unit group 2

#### Controls of Bluetooth telephone

Select <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source	Press <b>SOURCE</b> .
Switch between <b>TEL</b> and <b>BT AUDIO</b>	When selecting <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source, press <b>BAND</b> .
Put the unit in <b>VOICE ON</b> mode* <sup>1</sup>	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold <b>BAND</b> .
Take a phone call	When a call comes in, push <b>MULTI-CONTROL</b> up.
End a call	Push <b>MULTI-CONTROL</b> down.
Display the received/missed call history	Push <b>MULTI-CONTROL</b> left.
Display the dialed call history	Push <b>MULTI-CONTROL</b> right.
Select a phone number from the dialed or received/missed call history	When displaying the dialed or received/missed call history, push <b>MULTI-CONTROL</b> left or right. If you want to return to the telephone standby display, push <b>MULTI-CONTROL</b> down.
Make a call	When selecting a phone number from the dialed and received call history, push <b>MULTI-CONTROL</b> up.
Select a function	When selecting <b>TEL</b> as a source, use <b>MULTI-CONTROL</b> .
Scroll a phone number in the call history	When selecting <b>TEL</b> as a source, press <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC1 (F1)</b> .
Put the unit in <b>C.OPEN</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC1 (F1)</b> .

\*<sup>1</sup> You can use this function if your cellular phone features voice recognition technology.

\*<sup>2</sup> You can use this function when you select **AUTO** in **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>3</sup> You can use this function when you select **MANUAL** in **AUTO/MANUAL (A/M)**.

#### Controls of Bluetooth telephone

Put the unit in <b>RE-GIST</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, press <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC2 (F2)</b> .
Put the unit in <b>DIS-CONN.</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC2 (F2)</b> .
Turn the automatic answering on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, press <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC3 (F3)</b> .
Turn the automatic connection on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC3 (F3)</b> .
Turn the ring tone on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, press <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC4 (F4)</b> .
Display and switch the device information	When selecting <b>TEL</b> as a source, press and hold <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC4 (F4)</b> .

#### Controls of Bluetooth audio

Select <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source	Press <b>SOURCE</b> .
Switch between <b>TEL</b> and <b>BT AUDIO</b>	When selecting <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source, press <b>BAND</b> .
Skip back or forward to another song* <sup>2</sup>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, push <b>MULTI-CONTROL</b> left or right.
Fast forward/reverse* <sup>3</sup>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, push and hold <b>MULTI-CONTROL</b> left or right.
Select a function	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, use <b>MULTI-CONTROL</b> .

## Operating with different head units

### Controls of Bluetooth audio

Pause a song	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC1 (F1)</b> .
Put the unit in <b>C.OPEN</b> mode	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press and hold <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC1 (F1)</b> .
Play songs	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC2 (F2)</b> .
Put the unit in <b>DIS-CONN.</b> mode	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press and hold <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>FUNC2 (F2)</b> .
Switch between <b>AUTO</b> and <b>MANUAL</b>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, press <b>MULTI-CONTROL</b> in <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .

### Note

When using as an external unit, this unit doesn't automatically return to the original source after a phone call. Select a desired source manually after a phone call.

## Head unit group 3

### Controls of Bluetooth telephone

Select <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source	Press <b>SOURCE</b> .
Switch between <b>TEL</b> and <b>BT AUDIO</b>	When selecting <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source, touch <b>BAND</b> .
Put the unit in <b>VOICE ON</b> mode*	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>BAND</b> .
Take a phone call	When a call comes in, touch <b>▲</b> .
End a call	Touch <b>▼</b> .

### Controls of Bluetooth telephone

Display the received/missed call history	Touch <b>◀</b> .
Display the dialed call history	Touch <b>▶</b> .
Select a phone number from the dialed or received/missed call history	When displaying the dialed or received/missed call history, touch <b>◀</b> or <b>▶</b> . If you want to return to the telephone standby display, touch <b>▼</b> .
Make a call	When selecting a phone number from the dialed and received call history, touch <b>▲</b> .
Select a function	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>AV MENU</b> and then touch <b>FUNCTION</b> .
Scroll a phone number in the call history	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>▲▼</b> in <b>FUNCTION1</b> .
Put the unit in <b>C.OPEN</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>▲▼</b> in <b>FUNCTION1</b> .
Put the unit in <b>RE-GIST</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>▲▼</b> in <b>FUNCTION2</b> .
Put the unit in <b>DIS-CONN.</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>▲▼</b> in <b>FUNCTION2</b> .
Turn the automatic answering on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>▲▼</b> in <b>FUNCTION3</b> .
Turn the automatic connection on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>▲▼</b> in <b>FUNCTION3</b> .
Turn the ring tone on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>▲▼</b> in <b>FUNCTION4</b> .
Display and switch the device information	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>▲▼</b> in <b>FUNCTION4</b> .

\* You can use this function if your cellular phone features voice recognition technology.

## Operating with different head units

### Controls of Bluetooth audio

Select <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source	Press <b>SOURCE</b> .
Switch between <b>TEL</b> and <b>BT AUDIO</b>	When selecting <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source, press <b>BAND</b> .
Skip back or forward to another song* <sup>1</sup>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch ◀ or ▶.
Fast forward/reverse* <sup>2</sup>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, keep touching ◀ or ▶.
Select a function	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch <b>AV MENU</b> and then touch <b>FUNCTION</b> .
Pause a song	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch ▲▼ in <b>FUNCTION1</b> .
Put the unit in <b>C.OPEN</b> mode	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, keep touching ▲▼ in <b>FUNCTION1</b> .
Play songs	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch ▲▼ in <b>FUNCTION2</b> .
Put the unit in <b>DIS-CONN.</b> mode	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, keep touching ▲▼ in <b>FUNCTION2</b> .
Switch between <b>AUTO</b> and <b>MANUAL</b>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch ◀ or ▶ in <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .



#### Note

When using as an external unit, this unit doesn't automatically return to the original source after a phone call. Select a desired source manually after a phone call.

\*<sup>1</sup> You can use this function when you select **AUTO** in **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>2</sup> You can use this function when you select **MANUAL** in **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>3</sup> You can use this function if your cellular phone features voice recognition technology.

\*<sup>4</sup> In case of AVIC-D2, you can not use **AV MENU**.

## Head unit group 4

### Controls of Bluetooth telephone

Select <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source	Press <b>SOURCE</b> .
Switch between <b>TEL</b> and <b>BT AUDIO</b>	When selecting <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source, touch <b>BAND</b> .
Put the unit in <b>VOICE ON</b> mode* <sup>3</sup>	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>BAND</b> .
Take a phone call	When a call comes in, touch ▲.
End a call	Touch ▼.
Display the received/missed call history	Touch ◀.
Display the dialed call history	Touch ▶.
Select a phone number from the dialed or received/missed call history	When displaying the dialed or received/missed call history, touch ◀ or ▶. If you want to return to the telephone standby display, touch ▼.
Make a call	When selecting a phone number from the dialed and received call history, touch ▲.
Select a function	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>AV MENU</b> or press the joystick and then touch <b>FUNCTION</b> * <sup>4</sup> .
Scroll a phone number in the call history	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>SEND</b> in <b>FUNCTION1</b> .
Put the unit in <b>C.OPEN</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>SEND</b> in <b>FUNCTION1</b> .

## Operating with different head units

### Controls of Bluetooth telephone

Put the unit in <b>RE-GIST</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>SEND</b> in <b>FUNCTION2</b> .
Put the unit in <b>DIS-CONN.</b> mode	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>SEND</b> in <b>FUNCTION2</b> .
Turn the automatic answering on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>SEND</b> in <b>FUNCTION3</b> .
Turn the automatic connection on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>SEND</b> in <b>FUNCTION3</b> .
Turn the ring tone on or off	When selecting <b>TEL</b> as a source, touch <b>SEND</b> in <b>FUNCTION4</b> .
Display and switch the device information	When selecting <b>TEL</b> as a source, keep touching <b>SEND</b> in <b>FUNCTION4</b> .

### Controls of Bluetooth audio

Select <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source	Press <b>SOURCE</b> .
Switch between <b>TEL</b> and <b>BT AUDIO</b>	When selecting <b>TEL/BT AUDIO</b> as a source, press <b>BAND</b> .
Skip back or forward to another song <sup>*1</sup>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch ◀ or ▶.
Fast forward/reverse <sup>*2</sup>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, keep touching ◀ or ▶.
Select a function	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch <b>AV MENU</b> or press the joystick and then touch <b>FUNCTION<sup>*3</sup></b> .
Pause a song	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch <b>SEND</b> in <b>FUNCTION1</b> .

\*1 You can use this function when you select **AUTO** in **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*2 You can use this function when you select **MANUAL** in **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*3 In case of AVIC-D2, you can not use **AV MENU**.

### Controls of Bluetooth audio

Put the unit in <b>C.OPEN</b> mode	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, keep touching <b>SEND</b> in <b>FUNCTION1</b> .
Play songs	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch <b>SEND</b> in <b>FUNCTION2</b> .
Put the unit in <b>DIS-CONN.</b> mode	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, keep touching <b>SEND</b> in <b>FUNCTION2</b> .
Switch between <b>AUTO</b> and <b>MANUAL</b>	When selecting <b>BT AUDIO</b> as a source, touch <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .



#### Note

When using as an external unit, this unit doesn't automatically return to the original source after a phone call. Select a desired source manually after a phone call. ■

## Connecting a cellular phone

To use a phone wirelessly with this unit, it is necessary first to establish a connection using Bluetooth wireless technology.

- Connection is normally established by HFP, which gives you a full control of functions available on the telephone source. However, in some cases when you make connection from your cellular phone, the connection may be made by HSP and several functions may not be available.

## Operating with different head units

- A phone may be connected via Bluetooth wireless technology but not yet registered with this unit. In this case it is said to be temporarily connected, and the available features are limited. To take full advantage of all the features available, we recommend you register your phone with this unit. Refer to *Registering connected cellular phone* on this page for more on this.

### Using a cellular phone to initiate a connection

Putting the unit in **C.OPEN** mode allows you to establish a Bluetooth wireless connection from your phone. You may need to refer to the operation manual that came with your phone if you are unsure how to initiate a connection from your phone.


#### 1 Put the unit in C.OPEN mode

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.

- Before you put the unit in **C.OPEN** mode **NO TEL** is displayed.

#### 2 Use cellular phone to connect to this unit.

When the connection is established, **TEL** is displayed.

- Operation varies depending on the type of your cellular phone. Refer to the instruction manual that came with your cellular phone for detailed instructions.
- You may need to enter the link code on your cellular phone to complete the connection. 

### Registering connected cellular phone

You can register a phone that is temporarily connected to this unit in order to take full ad-

vantage of the features available with Bluetooth wireless technology. Only one cellular phone can be registered.


#### 1 Put the unit in REGIST mode

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.

Before you put the unit in **REGIST** mode **TEL** is displayed.

#### 2 Use cellular phone to register to this unit.

When the registration is completed, **TEL REG.** is displayed.


- Operation varies depending on the type of your cellular phone. Refer to the instruction manual that came with your cellular phone for detailed instructions.
- You may need to enter the link code on your cellular phone to complete the connection. 

### Disconnecting a cellular phone

When you are done using your phone with this unit, you can close the Bluetooth wireless connection.

#### ● Put the unit in DISCONN. mode

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.

After the disconnection is completed, **NO TEL** is displayed. 



## Operating with different head units

### Voice recognition

If your cellular phone features voice recognition technology, you can make a call by voice commands.

- Operation varies depending on the type of your cellular phone. Refer to the instruction manual that came with your cellular phone for detailed instructions.
- This function can be operated only when the connection is established with HFP (Hands Free Profile).

#### 1 Put the unit in VOICE ON mode.

#### 2 Pronounce the name of your contact.

### Setting the automatic answering

If this function is on, this unit automatically answers all incoming calls.

#### ● Turn the automatic answering on or off

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.

The status will be displayed (e.g., **ANSW ON**). 

### Connecting to a registered phone automatically

When Automatic Connection is active the unit will automatically establish a connection with a registered phone when it comes into range.

- This feature may not work with all phones.
- With some cellular phones, you may be required to make a confirmation on the cellular phone in connecting to this unit. In such case, the connection may not be made until you confirm it on the phone


even if the Automatic Connection of this unit is set to on. If possible, set your cellular phone to not seeking a confirmation for the Bluetooth connection. For details, please refer to the operation manual that came with your cellular phone.

- This feature is not possible if you are playing back songs on your Bluetooth audio player via Bluetooth wireless technology. In such case, stop the playback and switch to another source for your cellular phone to connect to this unit through this function.

#### ● Turn the automatic connection on or off

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.

The status will be displayed (e.g., **AUTO ON**).

- When you turn the automatic connection on and this unit is searching for the registered cellular phone, **SEARCH** is displayed.
- When you turn the automatic connection on and this unit is establishing a connection with the registered cellular phone, **WAIT** is displayed. 

### Setting the ring tone

The unit offers you to turn the ring tone for incoming calls on or off.

The ring tone you select for this unit has no effect on the ring tone used by your phone. If you do not want your phone and this unit to ring at the same time, we recommend you turn the ring tone of one or the other off.

#### ● Turn the ring tone on or off.

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.

The status will be displayed (e.g., **BEEP ON**). 

## Operating with different head units

### Displaying the device information of this unit

You can display the device information of this unit such as the BD address and the device name.

Should this unit fails to operate properly and you consult with dealer for repair, you may be asked to indicate the system versions of this unit and of Bluetooth module. You can display the versions and confirm them.


- Each device featuring Bluetooth wireless technology is allocated a unique 48-bit device address. Each device address consists of a 12-digit of hexadecimal string.

#### ● Display and switch the device information

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.

Each time you operate according to *Function compatibility charts* the information changes in the following order:

BD (Bluetooth Device) address—Device name (**PIONEER**)—System version—Bluetooth module version

- On your cellular phone, you can confirm the device name of this unit as **Pioneer BT unit**. 

### Connecting a Bluetooth audio player

For this unit to control your Bluetooth audio player it needs to establish a Bluetooth wireless connection.

This function initiates the connection via Bluetooth wireless technology.

#### Important

When using this unit as an external unit, the PIN code is set to **0000**. You can not change the PIN code. This unit can connect only the Bluetooth

audio player which request **0000** as the PIN code or does not request any PIN code.

#### 1 Put the unit in **C.OPEN** mode

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.


This unit is now on standby for connection from Bluetooth audio player.

If your Bluetooth audio player is set ready for Bluetooth wireless connection, the connection to this unit will be automatically established.

- Before you put the unit in **C.OPEN** mode **NO AUDIO** is displayed.

#### 2 Use the Bluetooth audio player to connect to this unit.

When the connection is established, **BT AUDIO** is displayed.


- Operation varies depending on the type of your Bluetooth audio player. Refer to the instruction manual that came with your Bluetooth audio player for detailed instructions.
- You may need to enter the link code on your Bluetooth audio player to complete the connection. 

### Disconnecting a Bluetooth audio player

When you are done using your Bluetooth audio player with this unit, you can close the Bluetooth wireless connection.

#### ● Put the unit in **DISCONN.** mode.

Refer to *Function compatibility charts* on page 26.

After the disconnection is completed, **NO AUDIO** is displayed. 

## Connections



### Important

- This unit can not be installed in a vehicle that does not have an ACC (accessory) position on the ignition switch.



ACC position




No ACC position

- This unit is for vehicles with a 12-volt battery and negative grounding. Before installing it in a recreational vehicle, truck, or bus, check the battery voltage.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the  $\ominus$  battery cable before beginning installation.
- Refer to the owner's manual for details on connecting the power amp and other units, then make connections correctly.
- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape around them where they lie against metal parts.
- Route and secure all wiring so it cannot touch any moving parts, such as the gear shift, handbrake and seat rails. Do not route wiring in places that get hot, such as near the heater outlet. If the insulation of the wiring melts or gets torn, there is a danger of the wiring short-circuiting to the vehicle body.
- Don't pass the yellow lead through a hole into the engine compartment to connect to the battery. This will damage the lead insulation and cause a very dangerous short.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit may fail to work when it should.
- Never feed power to other equipment by cutting the insulation of the power supply lead of the unit and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.

- When replacing the fuse, be sure to only use a fuse of the rating prescribed on the fuse holder.
- To prevent incorrect connection, the input side of the IP-BUS connector is blue, and the output side is black. Connect the connectors of the same colors correctly.

Cords for this product and those for other products may be different colors even if they have the same function. When connecting this product to another product, refer to the supplied manuals of both products and connect cords that have the same function.

## Connecting the units

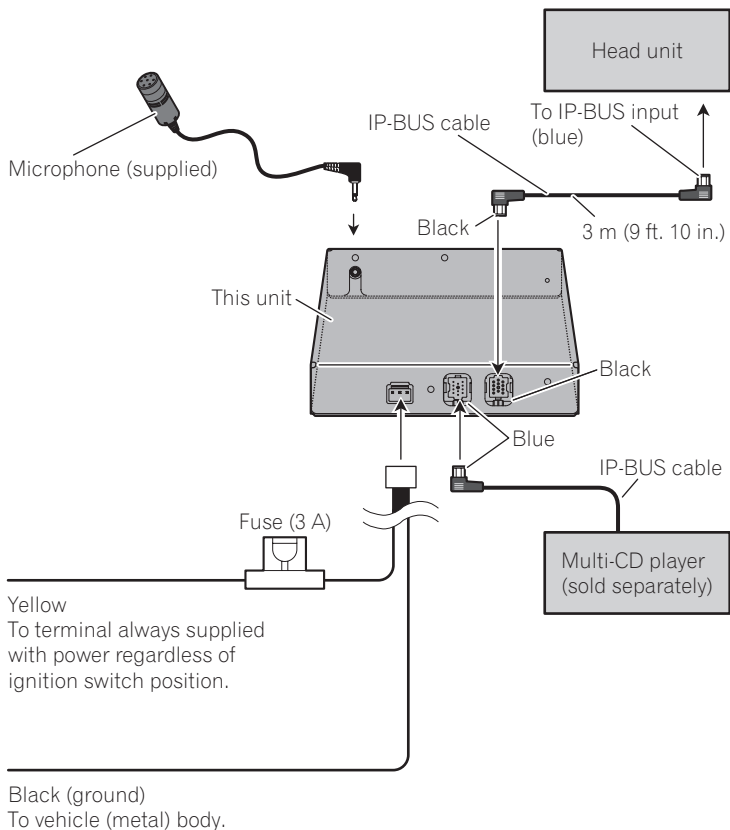

## Installation

### Important


- Before making a final installation of the unit, temporarily connect the wiring to confirm that the connections are correct and the system work properly.
- Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications of the vehicle.
- Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.
- When installing this unit, be sure to make sufficient space on its top surface. There is an antenna under the top surface and covering it may cause trouble to the radio transmission and reception.
- Depending on the location of this unit, some noise could be heard during playback of the songs on Bluetooth audio player. In this situation, move this unit so as to reduce noise.
- When mounting this unit, make sure none of the leads are trapped between this unit and the surrounding metalwork or fittings.
- Do not mount this unit near the heater outlet, where it would be affected by heat, or near the doors, where rainwater might splash onto it.
- Before drilling any mounting holes always check behind where you want to drill the holes. Do not drill into the gas line, brake line, electrical wiring or other important parts.
- If this unit installed in the passenger compartment, anchor it securely so it does not break free while the vehicle is moving, and cause injury or an accident.
- If this unit is installed under a front seat, make sure it does not obstruct seat movement. Route all leads and cords carefully around the sliding mechanism so they do not caught or pinched in the mechanism and cause a short-circuit.

## Installing this unit

### Mounting with Velcro fasteners

Thoroughly wipe off the surface before affixing the Velcro fasteners.

- If the Velcro fasteners (hard) adhere to the car mat directly, you may install this unit without using the Velcro fasteners (soft).
- **Mount this unit using the Velcro fasteners.**

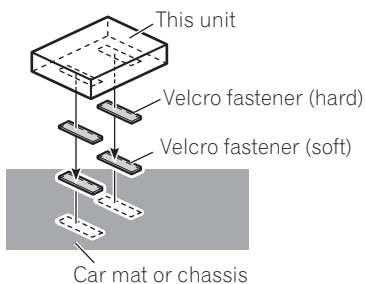

## Installing the microphone

### CAUTION


It is extremely dangerous to allow the microphone lead to become wound around the steering column or gearstick. Be sure to install the unit in such a way that it will not obstruct driving.

### Note

Install the microphone in a position and orientation that will enable it to pick up the voice of the person operating the system.


## When installing the microphone on the sun visor

### 1 Install the microphone on the microphone clip.

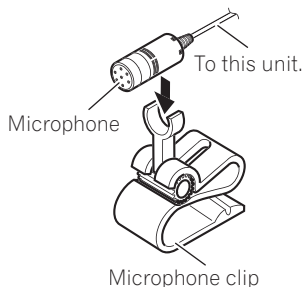

### 2 Install the microphone clip on the sun visor.

With the sun visor up, install the microphone clip. (Lowering the sun visor reduces the recognition rate for voice operations.)

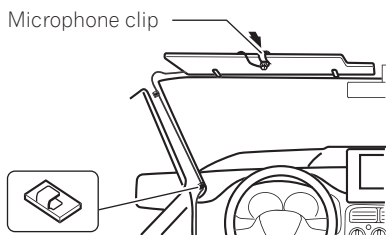


Clamps


Use clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

## When installing the microphone on the steering column


### 1 Install the microphone on the microphone clip.

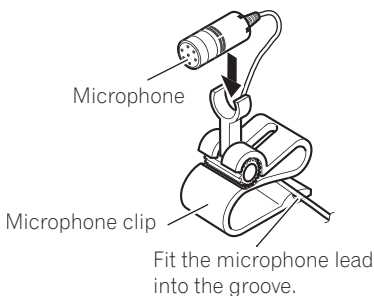

### 2 Install the microphone clip on the steering column.

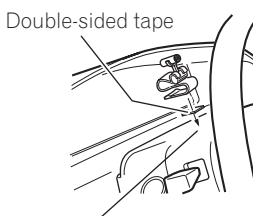

Install the microphone clip on the rear side of the steering column.

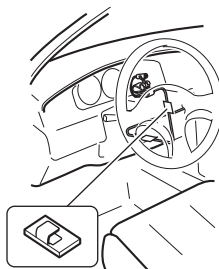


Clamps

Use clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

## Installation

### Adjusting the microphone angle

The microphone angle can be adjusted by moving forward or backward the microphone clip angle.

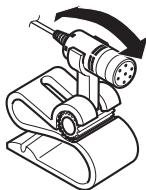

## Additional Information

### Error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to record the error message.

Message	Cause	Action
<b>ERROR-10</b>	Built-in Bluetooth unit encountered an error	Turn the ignition OFF and ON.
<b>ERROR-80</b>	Built-in FLASH ROM encountered an error	Turn the ignition OFF and ON.



### Specifications

#### General

Rated power source .....	14.4 V DC (allowable voltage range: 12.0 V to 14.4 V DC)
Max. current consumption .....	0.2 A
Dimensions (W × H × D) ...	146 × 25 × 90 mm (5-3/4 × 1 × 3-1/2 in.)
Weight .....	0.37 kg (0.8 lbs)
Version .....	Bluetooth 1.2 certified
Output power .....	+4 dBm Max. (Power class 2)
Profile .....	GAP (Generic Access Profile) SDP (Service Discovery Protocol) HSP (Head Set Profile) HFP (Hands Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) OPP (Object Push Profile)



#### Note

Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to improvements. ■



## Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil Pioneer.

Nous vous prions de lire ces instructions d'utilisation afin que vous sachiez utiliser votre appareil correctement. *Quand vous aurez fini la lecture de ces instructions, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.*

### 01 Avant de commencer

- Informations pour l'utilisateur **43**
- Pour le modèle canadien **43**
- Quelques mots sur cet appareil **43**
- Environnement d'utilisation **44**
- Quelques mots sur ce mode d'emploi **44**
- En cas d'anomalie **44**
- Quelques mots sur Bluetooth **44**
- Réinitialisation de l'appareil **44**
  - Réinitialisation de cet appareil sans effacer les données téléphoniques **45**
  - Réinitialiser cet appareil en effaçant toute la mémoire **45**

### 02 Téléphone Bluetooth

- Téléphonie mains libres avec des téléphones cellulaires disposant de la technologie sans fil Bluetooth **46**
- Quelques mots sur la source téléphone **47**
  - Mode attente **47**
- Réglage pour la téléphonie mains libres **47**
- Utilisation élémentaire de la téléphonie mains libres **48**
  - Exécution d'un appel **48**
  - Prise d'un appel **49**
- Introduction à l'utilisation avancée de la téléphonie mains libre **50**
- Connexion d'un téléphone cellulaire **50**
  - Recherche des téléphones cellulaires disponibles **50**
  - Utilisation d'un téléphone cellulaire pour établir une connexion **51**
- Déconnexion d'un téléphone cellulaire **51**
- Enregistrement d'un téléphone cellulaire connecté **52**
- Suppression d'un téléphone enregistré **52**
- Connexion à un téléphone cellulaire enregistré **52**

- Connexion manuelle à un téléphone enregistré **52**
- Connexion automatique à un téléphone enregistré **53**
- Utilisation de l'Annuaire **53**
  - Transfert des entrées dans l'Annuaire **54**
  - Modification de l'ordre d'affichage de l'annuaire **54**
  - Appel d'un numéro de l'Annuaire **54**
  - Recherche d'un numéro dans l'Annuaire **55**
  - Modification du nom d'une entrée de l'Annuaire **55**
  - Modification des numéros de téléphone **56**
  - Effacement d'une entrée de l'Annuaire **56**
- Effacement de la mémoire **57**
- Utilisation de l'Historique des appels **57**
  - Affichage de l'Historique des appels **57**
  - Appel d'un numéro à partir de l'Historique des appels **57**
- Utilisation des numéros de présélection **58**
  - Affectation des numéros de présélection **58**
  - Rappel des numéros présélectionnés **58**
- Exécution d'un appel par saisie d'un numéro de téléphone **58**
- Annulation d'écho et réduction de bruit **59**
- Mise en service ou hors service de la sonnerie **59**
- Paramétrage du rejet automatique **59**
- Paramétrage de la réponse automatique **59**
- Affichage de l'adresse BD (Bluetooth Device) **60**

## 03 Audio Bluetooth

Ecouter des plages musicales sur Audio BT  
(lecteur audio BT) **61**

Connexion d'un lecteur audio Bluetooth **62**

Lecture de plages musicales sur un lecteur  
audio Bluetooth **62**

Déconnexion d'un lecteur audio  
Bluetooth **63**

Affichage de l'adresse BD (Bluetooth  
Device) **63**

## 04 Réglages initiaux

Saisie du code PIN pour la connexion sans fil  
Bluetooth **64**

## 05 Utilisation avec différents appareils centraux

Utilisation comme source extérieure **65**

Tableaux de compatibilité des fonctions **67**

– Appareils centraux du groupe 1 **67**

– Appareils centraux du groupe 2 **68**

– Appareils centraux du groupe 3 **70**

– Appareils centraux du groupe 4 **71**

Connexion d'un téléphone cellulaire **73**

– Utilisation d'un téléphone cellulaire  
pour établir une connexion **73**

Enregistrement d'un téléphone cellulaire  
connecté **73**

Déconnexion d'un téléphone cellulaire **74**

Reconnaissance vocale **74**

Paramétrage de la réponse automatique **74**

Connexion automatique à un téléphone  
enregistré **74**

Réglage de la tonalité de sonnerie **75**

Affichage des informations sur l'appareil  
pour cet appareil **75**

Connexion d'un lecteur audio Bluetooth **75**

Déconnexion d'un lecteur audio  
Bluetooth **76**

## 06 Connexions

Connexion des appareils **78**

## 07 Installation

Installation de l'appareil **79**

– Montage avec des fixations Velcro **79**

Installation du microphone **80**

– Si vous installez le microphone sur le  
pare-soleil **80**

– Si vous installez le microphone sur la  
colonne de direction **80**

Réglage de l'angle du microphone **81**

## ● Informations complémentaires

Messages d'erreur **82**

Caractéristiques techniques **82**

## Avant de commencer

### Informations pour l'utilisateur

ID FCC : AJDK013  
 MODELE NO. : CD-BTB100  
 IC : 775E-K013

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC et RSS-Gen des Règles IC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence, et (2) cet appareil doit supporter n'importe quelle interférence, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.  
 FABRIQUE EN THAILANDE

Toute altération ou modification effectuée sans autorisation appropriée peut invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC définies pour les équipements non contrôlés et respecte les Règles d'Exposition aux fréquences radio (RF) FCC/IC définies dans le Supplément C de OET65 et RSS-102 des règles IC d'exposition aux fréquences radio (RF). Cet équipement a des niveaux d'énergie RF très faibles qui sont supputés être conformes sans test du coefficient d'absorption spécifique (SAR).

### Pour le modèle canadien

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.


Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Quelques mots sur cet appareil

Cet appareil est l'adaptateur utilisé pour la connexion à un appareil central Pioneer d'un téléphone cellulaire disposant de la technologie sans fil Bluetooth en téléphonie mains libres et pour l'écoute de plages musicales sur un lecteur audio Bluetooth.

- Cet appareil est conçu pour une utilisation à bord d'un véhicule uniquement.

#### PRÉCAUTION

- Ne laissez pas cet appareil venir en contact avec des liquides. Cela pourrait provoquer une électrocution. Tout contact avec des liquides pourrait aussi provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe de l'appareil.
- Conservez ce mode d'emploi à portée de main afin de vous y référer pour les modes d'opération et les précautions.
- Maintenez toujours le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de l'extérieur du véhicule.
- Protégez l'appareil contre l'humidité.
- En cas d'anomalie, consultez le distributeur ou le centre d'entretien agréé par Pioneer le plus proche. 

## Environnement d'utilisation

Cet appareil doit être utilisé dans les plages de température ci-dessous.


Plage de température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C (14 °F à 140 °F)

Température de test ETC EN300328 : -20 °C et +55 °C (-4 °F et 131 °F) 


## Quelques mots sur ce mode d'emploi

Utilisez cet appareil avec l'appareil central connecté. Les instructions de ce mode d'emploi utilisent AVH-P7850DVD et AVH-P7800DVD comme exemple d'appareil central.

- Quand vous utilisez cet appareil avec AVH-P6850DVD et AVH-P6800DVD, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec lui pour les instructions d'utilisation.
- Si vous utilisez un appareil central autre que AVH-P7850DVD, AVH-P7800DVD, AVH-P6850DVD ou AVH-P6800DVD, reportez-vous à la page 65, *Utilisation comme source extérieure*.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et leur utilisation en lisant l'ensemble du mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil. Il est particulièrement important que vous lisiez et respectiez les indications **ATTENTION** et **PRÉCAUTION** de ce mode d'emploi. 

## En cas d'anomalie

En cas d'anomalie, consultez le distributeur ou le centre d'entretien agréé par Pioneer le plus proche. 

## Quelques mots sur Bluetooth



Bluetooth est une technologie de connexion par radio sans fil de courte portée qui est développée pour remplacer le câble pour les téléphones mobiles, les ordinateurs de poche et d'autres appareils. Bluetooth fonctionne dans la gamme de fréquences 2,4 GHz et transmet la voix et les données à une vitesse allant jusqu'à 1 mégabit par seconde. Bluetooth a été lancé en 1998 par un groupe d'intérêt spécial (SIG) comprenant Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba et IBM, et est maintenant développé par près de 2 000 sociétés dans le monde.

- La marque Bluetooth et les logos associés sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pioneer Corporation s'effectue sous licence. Les autres noms de marques et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

## Réinitialisation de l'appareil



### PRÉCAUTION

Appuyer sur la touche **RESET** de cet appareil avec le contact d'allumage en service (ACC ON) efface le contenu de la mémoire de l'adaptateur.

## Avant de commencer

### Réinitialisation de cet appareil sans effacer les données téléphoniques

Appuyer sur la touche **RESET** de cet appareil vous permet de réinitialiser celui-ci à ses réglages initiaux sans effacer les données téléphoniques. Toutefois, les valeurs des réglages suivants sont réinitialisées :

- **PHONEBOOK NAME VIEW**
- **AUTO ANSWER**
- **REFUSE ALL CALLS**
- **RING TONE**
- **AUTO CONNECT**
- **ECHO CANCEL**

Si vous utilisez cet appareil comme appareil externe, les valeurs des réglages suivants sont réinitialisées :


- réponse automatique
- connexion automatique
- sonnerie

Cet appareil doit être réinitialisé dans les conditions suivantes :

- Avant la première utilisation de cet appareil après son installation
- Quand cet appareil et l'appareil central sont reconnectés
- En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil
- Quand des messages étranges ou incorrects s'affichent sur l'écran
- S'il semble y avoir des problèmes d'utilisation de la fonction Téléphonie Mains Libres

#### 1 Coupez le contact.

#### 2 Appuyez sur **RESET** avec la pointe d'un stylo ou un autre instrument pointu.



Touche **RESET**

### Réinitialiser cet appareil en effaçant toute la mémoire

Pour protéger les informations personnelles et privées, les données relatives au téléphone enregistrées dans cet appareil peuvent être effacées.


#### 1 Placez le contact d'allumage en position **ON** ou **ACC**.

#### 2 Appuyez sur **RESET** avec la pointe d'un stylo ou un autre instrument pointu.

Toute la mémoire est maintenant complètement effacée.

- La suppression des données prend environ 10 secondes. Pour être sûr de la suppression, laissez le contact d'allumage en position **ACC** ou **ON** pendant 10 secondes après l'opération effectuée.
- Vérifiez que toutes les données ont été complètement effacées. Pour avoir une confirmation de l'état des données, reportez-vous à la page 52, *Enregistrement d'un téléphone cellulaire connecté*. Si tous les états du téléphone sont à blanc, les données ont été complètement effacées. ■

## Téléphonie mains libres avec des téléphones cellulaires disposant de la technologie sans fil Bluetooth

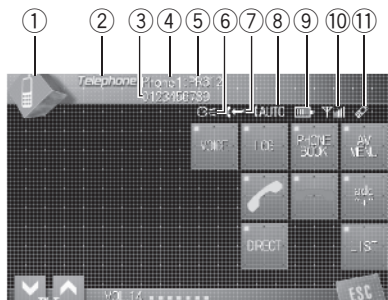

Si votre téléphone cellulaire dispose de la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez utiliser cet adaptateur pour vous connecter à un appareil central Pioneer afin d'effectuer des appels mains libres sans fil, même pendant que vous conduisez.

### Important

Comme cet appareil est en attente d'une connexion avec vos téléphones cellulaires via la technologie sans fil Bluetooth, son utilisation avec le moteur arrêté peut entraîner l'épuisement de la batterie.

- ①  **Icône de la source**   
Elle indique la source choisie.
- ②  **Nom de la source**   
Indique le nom de la source sélectionnée.
- ③  **Numéro de téléphone**   
Indique le numéro de téléphone que vous avez sélectionné.

- ④  **Indicateur du numéro d'utilisateur**   
Indique le numéro d'enregistrement du téléphone cellulaire.
- ⑤  **Nom de l'appareil**   
Indique le nom d'appareil du téléphone cellulaire.
- ⑥  **Indicateur de reconnaissance vocale**   
Indique quand la fonction reconnaissance vocale est en service (pour avoir plus de détails, reportez-vous à la page 48, *Reconnaissance vocale*).
- ⑦  **Indication notification d'appel entrant**   
Indique quand un appel entrant a été reçu et non encore pris en compte.
- ⑧  **Indicateur de réponse automatique**   
Indique quand la fonction répondeur automatique est en service (pour avoir plus de détails, reportez-vous à la page 59, *Paramétrage de la réponse automatique*).
- ⑨  **Indicateur de force de la batterie**   
Il indique la force de la batterie du téléphone cellulaire.
  - L'indicateur de force de la batterie peut afficher une valeur différente de la force effective de la batterie.
  - Si la force de la batterie n'est pas disponible, rien n'est affiché dans la zone indicateur de force de la batterie.
- ⑩  **Indicateur de niveau du signal**   
Il indique la force du signal du téléphone cellulaire.
  - L'indicateur de niveau du signal peut afficher une valeur différente du niveau de signal effectif.
  - Pour certains téléphones cellulaires disposant de la technologie sans fil Bluetooth, l'intensité du champ radio n'est pas disponible.

## Téléphone Bluetooth

### ⑪ Indicateur téléphone

Indique quand une connexion téléphonique utilisant la technologie sans fil Bluetooth est établie (pour avoir plus de détails, reportez-vous à la page 50, *Connexion d'un téléphone cellulaire*).



### Remarques

- La réception d'appel téléphonique de cet appareil est en attente quand le contact d'allumage est en position ACC ou ON.
- La distance en ligne droite entre cet appareil et votre téléphone cellulaire ne doit pas dépasser 10 mètres pour l'émission et la réception de la voix et des données via la technologie sans fil Bluetooth. Toutefois, la distance de transmission peut devenir plus courte que la distance estimée, selon l'environnement d'utilisation.
- Pour utiliser la technologie sans fil Bluetooth, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.
  - GAP (Generic Access Profile)
  - SDP (Service Discovery Protocol)
  - OPP (Object Push Profile)
  - HSP (Head Set Profile)
  - HFP (Hands Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Quand le téléphone est sélectionné comme source, le volume et la courbe d'égalisation sont automatiquement réglés sur les valeurs appropriées pour la source téléphone. Quand une autre source redevient la source sélectionnée, le volume et les paramètres de l'égaliseur sont remis à leurs réglages originaux.
- La courbe d'égalisation pour la source téléphone est prédéfinie.

## Quelques mots sur la source téléphone

### Mode attente

Une fois connecté avec la technologie sans fil Bluetooth, l'appareil central reste en attente de la source téléphonique en arrière-plan, aussi longtemps que la connexion est maintenue. Cela signifie que vous pouvez utiliser librement les autres fonctions de l'appareil central, tout en restant prêt à recevoir un appel.

- **Touchez l'icône de la source puis touchez Telephone pour choisir le téléphone.**
  - Quand l'icône de la source n'est pas affichée, vous pouvez l'afficher en touchant l'écran.

## Réglage pour la téléphonie mains libres

Avant de pouvoir utiliser la fonction téléphonie mains libres, vous devez préparer l'appareil pour une utilisation avec votre téléphone cellulaire. Ceci implique d'établir une connexion sans fil Bluetooth entre l'appareil et votre téléphone, d'enregistrer votre téléphone sur l'appareil, et de régler le niveau du volume sonore.

### 1 Connexion

Pour des instructions détaillées sur la connexion de votre téléphone à cet appareil via la technologie sans fil Bluetooth, reportez-vous à la page 50, *Connexion d'un téléphone cellulaire*.


- Votre téléphone doit maintenant être connecté temporairement; toutefois, pour tirer le meilleur profit de la technologie, nous vous recommandons d'enregistrer le téléphone sur cet appareil.

## 2 Enregistrement

Reportez-vous à la page 52, *Enregistrement d'un téléphone cellulaire connecté* pour des instructions sur la procédure d'enregistrement de votre téléphone connecté temporairement.

## 3 Réglage du volume

Réglez le volume de l'écouteur sur votre téléphone cellulaire à un niveau confortable. Une fois réglé, le niveau du volume est mémorisé dans l'appareil en tant que réglage par défaut.

- Le volume de la voix de l'appelant et le volume de la sonnerie peuvent varier en fonction du type de téléphone cellulaire.
- Si la différence entre le volume de la sonnerie et le volume de la voix de l'appelant est importante, le niveau de volume global peut devenir instable.
- Avant de déconnecter le téléphone cellulaire de l'appareil, assurez-vous de régler le volume au niveau approprié. Si le volume a été réglé sur silencieux (niveau zéro) sur votre téléphone cellulaire, ce volume reste sur silencieux après la déconnexion de votre téléphone cellulaire de l'appareil. 

## Utilisation élémentaire de la téléphonie mains libres

Voici les opérations élémentaires pour utiliser la téléphonie mains libres via la technologie sans fil Bluetooth. Les utilisations plus avancées de la téléphonie mains libres sont expliquées à partir de la page 50, *Introduction à l'utilisation avancée de la téléphonie mains libres*.



### Important

Les opérations évoluées qui requièrent votre attention, telles que composer des numéros sur le moniteur, utiliser l'annuaire, etc. sont interdites pendant que vous conduisez. Si vous devez effec-

tuer ces opérations évoluées, arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et effectuez ces opérations.

## Exécution d'un appel

### Reconnaissance vocale

Si votre téléphone cellulaire dispose de la technologie reconnaissance vocale, vous pouvez effectuer un appel en utilisant des commandes vocales.

- Le mode opératoire dépend du type de votre téléphone cellulaire. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone cellulaire pour les instructions détaillées.
- Cette fonction est utilisable seulement quand la connexion est établie avec HPF (Hands Free Profile).

### 1 Touchez VOICE pour mettre en service la fonction reconnaissance vocale.

L'icône numérotation vocale s'affiche sur la barre d'information. La fonction reconnaissance vocale est maintenant prête à être utilisée.

- Si votre téléphone cellulaire ne supporte pas la fonction reconnaissance vocale, vous ne pouvez pas toucher **VOICE**.

### 2 Prononcez le nom de votre contact.



# Téléphone Bluetooth

## Prise d'un appel

### Réponse à un appel entrant

Même quand une source autre que **Telephone** est sélectionnée ou quand cet appareil lui-même est mis hors service, vous pouvez toujours répondre aux appels entrants. Si vous réglez cet appareil pour qu'il réponde automatiquement aux appels entrants, reportez-vous à la page 59, *Paramétrage de la réponse automatique*.

#### 1 Quand un appel arrive, touchez .

- Si le mode privé est sélectionné sur le téléphone cellulaire, la téléphonie mains libres n'est pas utilisable.

#### 2 Pour terminer l'appel, touchez .

La durée de l'appel estimée est affichée (elle peut différer légèrement de la durée réelle de l'appel).

- Il est possible que vous entendiez un bruit quand vous déconnectez le téléphone.

### Rejet d'un appel entrant

Vous pouvez rejeter un appel entrant. Si vous voulez régler cet appareil pour qu'il rejette automatiquement tous les appels entrants, reportez-vous à la page 59, *Paramétrage du rejet automatique*.

#### ● Quand un appel arrive, touchez .

L'appel est rejeté.

#### Remarque


L'appel rejeté manuellement est enregistré dans l'historique des appels manqués. Pour des informations sur l'historique des appels manqués, reportez-vous à la page 57, *Utilisation de l'Historique des appels*.

## Réponse à un appel en attente

Si un autre appel arrive alors que vous êtes déjà en communication, le numéro (ou le nom si ce numéro est dans votre annuaire) du nouvel appelant s'affiche sur l'écran pour signaler que vous avez un appel en attente. Vous pouvez mettre le premier appelant en garde pendant que vous répondez à l'appel en attente, ou vous pouvez rejeter l'appel.

#### 1 Touchez pour répondre à un appel en attente.


#### 2 Touchez pour terminer l'appel.

- L'appelant auquel vous avez parlé est maintenant en garde. Pour terminer l'appel, vous et votre appelant doivent raccrocher le téléphone.
- Pendant que vos appelants conservent la ligne, toucher  vous fait basculer entre les appelants.


### Rejet d'un appel en attente

Si vous préférez ne pas interrompre votre appel en cours pour répondre à l'appel en attente, vous pouvez rejeter celui-ci.

#### ● Touchez pour rejeter un appel en attente.

- Le numéro que vous avez rejeté n'est pas ajouté à l'historique des appels. 

## Introduction à l'utilisation avancée de la téléphonie mains libre

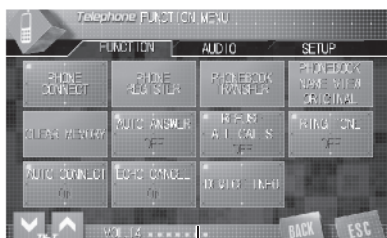

### Important

Vous devez garer votre véhicule et mettre le frein à main pour effectuer cette opération.

#### ① Afficheur de fonction

Il indique les noms des fonctions.


#### 1 Sélection de Telephone comme source.

#### 2 Touchez AV MENU pour afficher MENU. MENU apparaît sur l'écran.

- Quand **AV MENU** n'est pas affiché, vous pouvez l'afficher en touchant l'écran.
- Vous pouvez aussi afficher **MENU** en cliquant sur le joystick.

#### 3 Touchez FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Les noms des fonctions sont affichés et celles qui peuvent être utilisées sont en surbrillance.

- Touchez **BACK** pour revenir à l'affichage précédent.
- Touchez **ESC** pour revenir à l'affichage des conditions de lecture. 

## Connexion d'un téléphone cellulaire

Pour utiliser un téléphone avec cet appareil en liaison sans fil, il faut d'abord établir une connexion en utilisant la technologie sans fil Bluetooth. Il existe plusieurs manières d'effectuer cette opération.

- La connexion est en principe établie par HFP, ce qui vous permet un contrôle total des fonctions disponibles sur le téléphone source. Toutefois, dans certains cas lorsque vous établissez la connexion depuis votre téléphone mobile, la connexion peut être établie par HSP, et certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- Un téléphone peut être connecté via la téléphonie sans fil Bluetooth, mais non encore enregistré sur cet appareil. Dans ce cas, on dit qu'il est connecté temporairement, et les fonctions disponibles sont limitées. Pour profiter pleinement de toutes les fonctions disponibles, nous vous recommandons d'enregistrer votre téléphone sur cet appareil. Reportez-vous à la page 52, *Enregistrement d'un téléphone cellulaire connecté* pour des informations complémentaires sur cette opération.

## Recherche des téléphones cellulaires disponibles

Vous pouvez demander à cet appareil de rechercher les téléphones équipés de la technologie sans fil Bluetooth disponibles dans le voisinage, puis sélectionner celui que vous voulez connecter à partir d'une liste affichée sur l'écran.

#### 1 Touchez PHONE CONNECT sur le menu des fonctions.

## Téléphone Bluetooth

### 2 Touchez Search pour rechercher les téléphones cellulaires disponibles.

Pendant la recherche, **SEARCHING** s'affiche. Quand l'appareil trouve des téléphones cellulaires équipés de la technologie sans fil Bluetooth, les noms d'appareil de ces téléphones (ou **Name Not Found** si le nom ne peut pas être obtenu) sont affichés.

- Si l'appareil ne trouve aucun téléphone cellulaire disponible, **NOT FOUND** est affiché.

### 3 Touchez le nom de l'appareil que vous voulez connecter.

Pendant la connexion, **CONNECTING** s'affiche. Pour achever la connexion, vérifiez le nom de l'appareil (**Pioneer BT unit**) et entrez le code de liaison sur votre téléphone cellulaire. Si la connexion est établie, **CONNECTED** s'affiche.

- Par défaut, le code de liaison est fixé à **0000**. Vous pouvez changer ce code dans les réglages initiaux. Reportez-vous à la page 64, *Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth*.

## Utilisation d'un téléphone cellulaire pour établir une connexion

Placer l'appareil en mode **Connection open** vous permet d'établir une connexion sans fil Bluetooth à partir de votre téléphone. Vous devez peut-être vous reporter au mode d'emploi fourni avec votre téléphone si vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre pour établir une connexion à partir de votre téléphone.

### 1 Touchez PHONE CONNECT sur le menu des fonctions.


### 2 Touchez CONNECTION OPEN.

L'appareil est maintenant en attente de connexion à partir du téléphone cellulaire.

### 3 Utilisez le téléphone cellulaire pour le connecter à cet appareil.

- Le mode opératoire dépend du type de votre téléphone cellulaire. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone cellulaire pour les instructions détaillées.

- Vous devrez peut-être saisir le code de liaison sur votre téléphone cellulaire pour achever la connexion.

- Par défaut, le code de liaison est fixé à **0000**. Vous pouvez changer ce code dans les réglages initiaux. Reportez-vous à la page 64, *Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth*. 

## Déconnexion d'un téléphone cellulaire

Quand vous avez fini d'utiliser votre téléphone avec cet appareil, vous pouvez fermer la connexion sans fil Bluetooth.

### 1 Touchez PHONE CONNECT sur le menu des fonctions.

### 2 Touchez DISCONNECT pour déconnecter de cet appareil le téléphone cellulaire actuellement connecté.

Quand la déconnexion est terminée, **NO CONNECTION** s'affiche. 

## Enregistrement d'un téléphone cellulaire connecté

Vous pouvez enregistrer un téléphone qui est connecté temporairement à cet appareil pour bénéficier de la totalité des fonctions disponibles avec la technologie sans fil Bluetooth. Un total de cinq téléphones peut être enregistré : trois téléphones cellulaires d'utilisateurs et deux téléphones invités. Quand un téléphone est enregistré comme téléphone d'utilisateur, toutes les fonctions possibles sont disponibles. Quand il est enregistré comme téléphone invité, certaines fonctions sont limitées.

**1 Touchez PHONE REGISTER sur le menu des fonctions.**

**2 Touchez de façon prolongée une des affectations d'enregistrement pour enregistrer le téléphone actuellement connecté.**

Sélectionnez une des options suivantes :

**1** (utilisateur 1)—**2** (utilisateur 2)—**3** (utilisateur 3)—**G** (invité 1)—**G** (invité 2)

Si l'enregistrement a réussi, le nom d'appareil du téléphone connecté est affiché dans l'affectation sélectionnée.

- Si l'affectation est vide, le nom de l'appareil n'est pas affiché. Si l'affectation est déjà prise, le nom de l'appareil s'affiche. Pour remplacer l'affectation par un nouveau téléphone, supprimez d'abord l'affectation actuelle. Pour avoir plus des instructions plus détaillées, reportez-vous à cette page, *Suppression d'un téléphone enregistré*.

- Si l'enregistrement a échoué, le nom d'appareil du téléphone connecté n'est pas affiché dans l'affectation sélectionnée. Dans ce cas, revenez à l'étape 1 et réessayez.



### Remarque

Le réglage audio peut être effectué de façon indépendante pour chaque utilisateur.

## Suppression d'un téléphone enregistré

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser un téléphone enregistré avec cet appareil, vous pouvez le supprimer des affectations d'enregistrement pour le remplacer par un autre téléphone.

**1 Touchez PHONE REGISTER sur le menu des fonctions.**

**2 Touchez DELETE près du nom de l'appareil que vous voulez supprimer.**

Une indication de confirmation s'affiche. Touchez **YES** pour supprimer le téléphone.

- La suppression des données prend environ 10 secondes. Pour être sûr de la suppression, laissez le contact d'allumage en position ACC ou ON pendant 10 secondes après l'avoir effectué la suppression.

- Pour annuler la suppression d'un téléphone enregistré, touchez **NO**.

## Connexion à un téléphone cellulaire enregistré

Une fois que votre téléphone est enregistré sur cet appareil, l'établissement d'une connexion sans fil Bluetooth, manuellement en sélectionnant une affectation d'enregistrement ou automatiquement quand un téléphone enregistré est dans la zone de portée, est une opération simple.

## Connexion manuelle à un téléphone enregistré

Pour connecter le téléphone manuellement, sélectionnez un téléphone à partir des affectations d'enregistrement.

## Téléphone Bluetooth

**1 Touchez PHONE CONNECT sur le menu des fonctions.**

**2 Touchez DIRECT CONNECT.**

**3 Touchez le nom de l'appareil que vous voulez connecter.**

**CONNECTING** clignote pendant la connexion. Si la connexion est établie, **CONNECTED** s'affiche.

### Connexion automatique à un téléphone enregistré

Lorsque la Connexion Automatique est activée, l'appareil établit automatiquement une connexion avec un téléphone enregistré quand celui-ci arrive à portée de connexion.

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner avec tous les téléphones. Si votre téléphone enregistré ne parvient pas à se connecter en Connexion Automatique, utilisez la méthode de connexion manuelle expliquée en la page précédente, *Connexion manuelle à un téléphone enregistré*.
- Avec certains téléphones cellulaires, il peut vous être demandé de faire une confirmation sur le téléphone cellulaire lors de la connexion à cet appareil. Dans ce cas, la connexion peut ne pas être effectuée jusqu'à ce que vous la confirmiez sur le téléphone même si la connexion automatique de cet appareil est en service. Si possible, paramétrez votre téléphone cellulaire pour qu'il ne demande pas de confirmation pour la connexion Bluetooth. Pour les détails, veuillez vous référer au mode d'emploi fourni avec votre téléphone cellulaire.
- L'exécution de cette fonction n'est pas possible pendant que vous lisez des plages musicales sur votre lecteur audio Bluetooth via la technologie sans fil Bluetooth. Dans ce cas, arrêtez la lecture et passez à une autre source pour que votre téléphone

cellulaire se connecte à cet appareil au moyen de cette fonction.

- Si vous êtes en train d'utiliser le menu de fonctions de la source **Telephone** ou de la source **BT AUDIO**, cet appareil n'établit pas de connexion automatique avec votre téléphone enregistré.
- Cette fonction ne peut pas être paramétrée pour chacun des différents téléphones utilisateur.

● **Touchez AUTO CONNECT sur le menu de fonctions pour mettre la fonction Connexion Automatique en service.**

Si votre téléphone cellulaire est réglé prêt à une connexion sans fil Bluetooth, la connexion à cet appareil sera établie automatiquement.

- Touchez à nouveau **AUTO CONNECT** pour désactiver la connexion automatique.

### Utilisation de l'Annuaire

L'Annuaire peut stocker un maximum de 500 noms et numéros. Utilisez l'Annuaire pour rechercher les numéros sur l'afficheur de l'appareil et sélectionner les numéros à appeler. Les noms et les numéros de téléphone stockés dans le répertoire du téléphone d'un utilisateur enregistré peut être transféré sur l'Annuaire, ce qui vous permet de remplir celui-ci rapidement et facilement avec vos contacts.

- Le nombre maximum de caractères qui peuvent être affichés dépend de votre téléphone cellulaire. Cet appareil peut afficher jusqu'à 24 à 48 lettres.

## Transfert des entrées dans l'Annuaire

Pour remplir l'Annuaire vous pouvez transférer les numéros du répertoire d'un téléphone d'utilisateur enregistré.

L'Annuaire peut contenir un total de 500 entrées ; 300 de l'Utilisateur 1, 150 de l'Utilisateur 2, et 50 de l'Utilisateur 3.

- Une fois que la fonction de transfert de l'Annuaire a commencé, la connexion Bluetooth est interrompue et la téléphonie mains libres n'est pas possible. Pour redémarrer la téléphonie mains libres, reconnectez votre téléphone cellulaire à cet appareil. Toutefois, si la connexion automatique de cet appareil est en service, la connexion sera établie automatiquement plusieurs dizaines de secondes après que le téléphone ait été déconnecté pour le transfert.
- Certains symboles utilisés dans le numéro de téléphone des entrées de l'annuaire ne peuvent pas être transférés sur cet appareil. Seuls, +, # et \* peuvent être reconnus correctement par cet appareil.
- Avec certains téléphones cellulaires, le transfert de la totalité de l'annuaire en une seule fois peut être impossible. Dans ce cas, transférez les entrées d'annuaire une par une à partir de votre téléphone en utilisant votre téléphone cellulaire.
- Avec certains téléphones cellulaires connectés via la technologie sans fil Bluetooth, cet appareil ne peut pas afficher l'Annuaire correctement. (Certains caractères peuvent être altérés.)
- Si l'annuaire du téléphone cellulaire contient des données image, son transfert peut ne pas s'effectuer correctement.

**1 Touchez PHONEBOOK TRANSFER sur le menu des fonctions.**

**2 Touchez START pour mettre la fonction Transfert d'Annuaire en service.**

Le Transfert d'Annuaire est maintenant en attente.

**3 Utilisez le téléphone cellulaire pour effectuer le transfert d'annuaire.**

Effectuez le transfert d'annuaire en utilisant le téléphone cellulaire. Pour des instructions détaillées sur cette opération, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone cellulaire.

- Pendant le transfert de l'annuaire, l'icône sablier s'affiche.
- L'écran affiche le nombre d'entrées transférées et le nombre total d'entrées à transférer.
- Pour annuler le processus de transfert, touchez **STOP**.

**4 Completed s'affiche et le transfert de l'annuaire est terminé.**

## Modification de l'ordre d'affichage de l'annuaire

Vous pouvez choisir d'afficher l'Annuaire trié par prénom ou par nom de famille.

- Avec certains téléphones cellulaires, l'exécution de cette fonction peut ne pas être possible.
- **Touchez PHONEBOOK NAME VIEW sur le menu de fonctions pour mettre la fonction Mode d'Affichage des Noms de l'Annuaire en service.**  
L'ordre d'affichage de l'Annuaire est modifié.
  - Pour modifier l'ordre d'affichage, touchez **PHONEBOOK NAME VIEW** à nouveau.

## Appel d'un numéro de l'Annuaire

Vous pouvez sélectionner l'entrée dans l'Annuaire et effectuer l'appel.

## Téléphone Bluetooth

**1 Touchez PHONE BOOK pour afficher l'Annuaire.**

**2 Touchez une entrée de l'Annuaire que vous voulez appeler.**

L'écran passe à l'affichage de modification de l'Annuaire.

- Touchez **PREV** ou **NEXT** pour afficher d'autres entrées de l'annuaire.

**3 Touchez le numéro de téléphone de l'entrée de l'Annuaire que vous voulez appeler.**


Si plusieurs numéros de téléphone figurent dans une entrée, touchez celui que vous voulez appeler.

L'écran revient à l'affichage normal et l'entrée de l'Annuaire que vous avez sélectionnée est affichée sur la barre d'information.

**4 Touchez  pour effectuer un appel.**

La durée de l'appel estimée est affichée (elle peut différer légèrement de la durée réelle de l'appel).

- Pour un appel international, touchez **add "+"** pour ajouter **+** au numéro de téléphone.

**5 Pour terminer l'appel, touchez .**

La durée de l'appel estimée est affichée (elle peut différer légèrement de la durée réelle de l'appel).

## Recherche d'un numéro dans l'Annuaire

Après avoir trouvé dans l'Annuaire le numéro que vous voulez appeler, vous pouvez sélectionner l'entrée et effectuer l'appel.

**1 Touchez PHONE BOOK pour afficher l'Annuaire.**

**2 Touchez SEARCH pour afficher l'écran de recherche dans l'Annuaire.**

**3 Touchez une lettre de l'alphabet pour choisir la première lettre du nom que vous recherchez.**

**4 Touchez ENTER pour afficher les entrées commençant par la lettre que vous avez choisie.**

L'écran affiche les six premières entrées de l'Annuaire commençant par cette lettre (par exemple "Ben", "Brian" et "Burt" quand "B" est sélectionné).

- Touchez **PREV** ou **NEXT** pour afficher d'autres entrées de l'annuaire.

- Pour affiner la recherche avec une autre lettre, touchez **CLEAR**.

**5 Touchez une entrée de l'Annuaire et effectuez un appel.**

Reportez-vous aux étapes deux à cinq de la page précédente, *Appel d'un numéro de l'Annuaire* pour la procédure à suivre pour effectuer cette opération.

## Modification du nom d'une entrée de l'Annuaire

Vous pouvez modifier les noms des entrées de l'Annuaire. Chaque nom peut avoir une longueur maximum de 16 caractères.

**1 Touchez PHONE BOOK pour afficher l'Annuaire.**

**2 Sélectionnez une entrée de l'Annuaire que vous voulez modifier.**

Reportez-vous aux étapes deux à trois de la page précédente, *Appel d'un numéro de l'Annuaire* pour la procédure à suivre pour effectuer cette opération.

**3 Touchez EDIT près du nom de l'entrée de l'Annuaire.**

L'affichage se change en écran de modification de l'Annuaire.

## Téléphone Bluetooth

### 4 Touchez 123 ou ABC pour choisir le type de caractères désiré.

Toucher **ABC** fait passer d'un type de caractères à un autre dans l'ordre suivant.

Lettres de l'alphabet (en majuscules), chiffres et symboles—Lettre de l'alphabet (en minuscules)

### 5 Touchez une lettre pour la saisir.

- Pour supprimer un caractère et laisser un espace, touchez **␣**.

### 6 Touchez MEMORY pour mettre en mémoire le nouveau nom.

## Modification des numéros de téléphone

Vous pouvez modifier les numéros de téléphone des entrées de l'Annuaire.

### 1 Touchez PHONE BOOK pour afficher l'Annuaire.

### 2 Sélectionnez une entrée de l'Annuaire que vous voulez modifier.

Reportez-vous aux étapes deux à trois de la page 54, *Appel d'un numéro de l'Annuaire* pour la procédure à suivre pour effectuer cette opération.

### 3 Touchez EDIT près du numéro de téléphone que vous voulez modifier.

L'affichage se change en écran de modification des numéros de l'Annuaire.

### 4 Touchez 0—9 pour saisir les numéros.

- Pour un appel international, touchez **add "+"** pour ajouter **+** au numéro de téléphone.
- Touchez **CLEAR** pour supprimer le numéro.

### 5 Touchez ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur et modifier le numéro.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez terminé les modifications.

### 6 Touchez ENTER pour mettre en mémoire le nouveau numéro.

## Effacement d'une entrée de l'Annuaire

Vous pouvez supprimer des entrées d'Annuaire de l'Annuaire une par une.

Pour effacer toutes les entrées de l'Annuaire, reportez-vous à la page suivante, *Effacement de la mémoire*.

### 1 Touchez PHONE BOOK pour afficher l'Annuaire.

### 2 Sélectionnez une entrée de l'Annuaire que vous voulez supprimer.

Reportez-vous aux étapes deux à trois de la page 54, *Appel d'un numéro de l'Annuaire* pour la procédure à suivre pour effectuer cette opération.

### 3 Touchez DELETE pour supprimer l'entrée de l'Annuaire.

Une indication de confirmation s'affiche. Touchez **YES** pour supprimer l'entrée.

- La suppression des données prend environ 10 secondes. Pour être sûr de la suppression, laissez le contact d'allumage en position ACC ou ON pendant 10 secondes après l'opération effectuée.
- Si vous ne voulez pas effacer une entrée d'Annuaire que vous avez sélectionnée, touchez **NO**. **■**



## Téléphone Bluetooth

### Effacement de la mémoire

Vous pouvez effacer de la mémoire chaque élément ; Annuaire, historique des appels composés, reçus, non reçus, et numéros de téléphone présélectionnés.

**1 Touchez CLEAR MEMORY sur le menu des fonctions.**

**2 Touchez CLEAR près de l'élément que vous voulez effacer de la mémoire.**

Sélectionnez une des options suivantes :

**PHONE BOOK** (annuaire)—**DIALED CALLS**

(historique des appels composés)—

**RECEIVED CALLS** (historique des appels

reçus)—**MISSED CALLS** (historique des ap-


pels manqués)—**PRESET DIALS** (numéros de

téléphone présélectionnés)

Après que vous avez sélectionné un élément désiré, un affichage de confirmation apparaît. Touchez **OK** pour effacer la mémoire.

- Si vous voulez effacer la totalité de l'Annuaire, les historiques des appels composés/reçus/manqués et les numéros de téléphone présélectionnés, touchez **CLEAR ALL**.

- La suppression des données prend environ 10 secondes. Pour être sûr de la suppression, laissez le contact d'allumage en position ACC ou ON pendant 10 secondes après l'avoir effectué la suppression.

- Si vous ne voulez pas effacer la mémoire que vous avez sélectionnée, touchez **CANCEL** .

### Utilisation de l'Historique des appels

Les 12 appels les plus récents effectués (composés), reçus et manqués sont enregistrés dans l'Historique des appels. Vous pouvez parcourir l'Historique des appels et appeler des numéros à partir de celui-ci.

### Affichage de l'Historique des appels

L'Historique des appels est divisé en trois groupes : Appels manqués, Appels composés, et Appels reçus. Vous pouvez voir le numéro (et le nom si le numéro est dans l'Annuaire).

● **Touchez LOG pour afficher l'Historique des Appels.**

Toucher **LOG** répétitivement fait basculer entre les historiques des appels suivants : Appels manqués — Numéros appelés — Appels reçus

- Si aucun numéro de téléphone n'a été stocké dans la liste sélectionnée, rien ne s'affiche.

- Vous pouvez basculer entre numéro de téléphone et nom (s'il a été saisi) en appuyant sur **ABC/123**.

### Appel d'un numéro à partir de l'Historique des appels

**1 Affichez la liste et sélectionnez un numéro de téléphone.**

Affichez le numéro de téléphone que vous voulez appeler.

**2 Touchez le numéro de téléphone ou le nom (s'il a été saisi) que vous voulez appeler.**

L'écran revient à l'affichage normal et le numéro de téléphone que vous avez sélectionné est affiché sur la barre d'information.

- Touchez **PREV** ou **NEXT** pour afficher un autre numéro de téléphone ou un autre nom (s'il a été entré).

**3 Touchez  pour effectuer un appel.**

La durée de l'appel estimée est affichée (elle peut différer légèrement de la durée réelle de l'appel).

- Pour un appel international, touchez **add "+"** pour ajouter **+** au numéro de téléphone.

**4 Pour terminer l'appel, touchez  .**

## Utilisation des numéros de présélection

### Affectation des numéros de présélection

Les numéros que vous appelez fréquemment peuvent être affectés à des numéros de présélection permettant de les rappeler rapidement. Vous pouvez affecter jusqu'à six numéros de téléphone appelés fréquemment à des numéros de présélection (P 1-P 6).

#### 1 Sélectionnez le numéro de téléphone désiré dans l'Annuaire ou l'Historique des Appels.

Reportez-vous aux instructions données dans les pages précédentes sur la façon de sélectionner un numéro de téléphone désiré dans l'Annuaire ou l'Historique des Appels. L'écran doit maintenant être revenu à l'affichage normal et le numéro de téléphone que vous avez sélectionné est affiché sur la barre d'information.

#### 2 Touchez LIST pour afficher les numéros présélectionnés P 1-P 6.

#### 3 Touchez de façon prolongée un des P 1-P 6 pour présélectionner le numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone que vous avez choisi est enregistré dans les numéros présélectionnés.

- Un maximum de 30 numéros de téléphone (six numéros pour chacun des trois téléphones enregistrés et des deux téléphones invités) peut être stocké en mémoire.

### Rappel des numéros présélectionnés

Vous pouvez rappeler facilement les numéros d'appel présélectionnés.

#### 1 Touchez LIST pour afficher les numéros présélectionnés P 1-P 6.


Les numéros de présélection P 1-P 6 s'affichent sur l'écran.

#### 2 Touchez un des numéros de présélection P 1-P 6.

Le numéro de téléphone sélectionné doit maintenant être affiché sur la barre d'information.

#### 3 Touchez pour effectuer un appel.

#### 4 Pour terminer l'appel, touchez .

La durée de l'appel estimée est affichée (elle peut différer légèrement de la durée réelle de l'appel). .

## Exécution d'un appel par saisie d'un numéro de téléphone

Vous pouvez effectuer un appel en saisissant directement des numéros de téléphone sur cet appareil.


#### 1 Touchez DIRECT pour afficher l'écran de numérotation directe.

#### 2 Touchez 0—9 pour saisir les numéros.

- Pour un appel international, touchez **add "+"** pour ajouter **+** au numéro de téléphone.
- Touchez **CLEAR** pour supprimer le numéro.
- Vous pouvez entrer un maximum de 24 chiffres.

#### 3 Quand vous avez terminé la saisie du numéro, touchez pour effectuer l'appel.

#### 4 Pour terminer l'appel, touchez .

La durée de l'appel estimée est affichée (elle peut différer légèrement de la durée réelle de l'appel). .


## Téléphone Bluetooth

### Annulation d'écho et réduction de bruit

Quand vous utilisez la téléphonie mains libres dans le véhicule, il se peut que vous entendiez un écho indésirable. Cette fonction réduit l'écho et le bruit, et conserve une certaine qualité du son.

- Cette fonction ne peut pas être paramétrée pour chacun des différents téléphones utilisateur.

- **Touchez ECHO CANCEL sur le menu des fonctions pour mettre la fonction Annulation d'écho en service.**

- Touchez à nouveau **ECHO CANCEL** pour mettre l'annulation d'écho hors service. 

### Mise en service ou hors service de la sonnerie

L'appareil vous propose de mettre la sonnerie pour les appels entrants en service ou hors service.

- La tonalité de sonnerie que vous sélectionnez pour cet appareil n'a pas d'effet sur la tonalité de sonnerie utilisée par votre téléphone. Si vous ne voulez pas que votre téléphone et cet appareil sonnent en même temps, nous vous recommandons de mettre l'une ou l'autre des tonalités de sonnerie hors service.

- **Touchez RING TONE sur le menu des fonctions pour mettre la sonnerie en service.**

- Touchez à nouveau **RING TONE** pour désactiver la sonnerie. 

### Paramétrage du rejet automatique

Si cette fonction est en service, cet appareil rejette automatiquement tous les appels entrants.

- Cette fonction ne peut pas être paramétrée pour chacun des différents téléphones utilisateur.
- L'appel rejeté n'est pas enregistré dans l'historique des appels reçus ou manqués.

- **Touchez REFUSE ALL CALLS sur le menu de fonctions pour mettre la fonction rejet automatique des appels en service.**

**ON** apparaît sur l'afficheur.

- Touchez à nouveau **REFUSE ALL CALLS** pour désactiver le rejet automatique des appels. 

### Paramétrage de la réponse automatique

Si cette fonction est en service, cet appareil répond automatiquement à tous les appels entrants.


- Cette fonction ne peut pas être paramétrée pour chacun des différents téléphones utilisateur.

- **Touchez AUTO ANSWER sur le menu de fonctions pour mettre la fonction réponse automatique en service.**

**ON** apparaît sur l'afficheur.

- Touchez à nouveau **AUTO ANSWER** pour désactiver la fonction réponse automatique.

#### Remarque

Si les fonctions rejet automatique et réponse automatique sont toutes deux activées, le rejet automatique a priorité et tous les appels entrants sont automatiquement rejetés. 

## Affichage de l'adresse BD (Bluetooth Device)

Une adresse d'appareil de 48 bits unique est attribuée à chaque appareil utilisant la technologie sans fil Bluetooth. Chaque adresse d'appareil est constituée d'une chaîne hexadécimale de 12 chiffres.

Vous pouvez afficher l'adresse BD de votre téléphone cellulaire et celle de cet appareil.

Au cas où cet appareil ne fonctionnerait pas correctement et où vous consulteriez votre revendeur pour le faire réparer, on pourrait vous demander d'indiquer les versions du système de cet appareil et du module Bluetooth. Vous pouvez afficher ces versions et les confirmer.


- **Touchez DEVICE INFO sur le menu de fonctions pour afficher l'adresse BD.**

Diverses informations sur la technologie sans fil Bluetooth sont affichées.

- **BD ADDRESS** (adresse du système)
- **SYSTEM NAME** (nom du système)
- **SYSTEM VER.** (version)
- **BT MODULE VER.** (version du module Bluetooth)

## Audio Bluetooth

### Écouter des plages musicales sur Audio BT (lecteur audio BT)

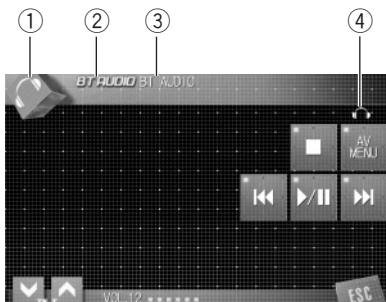

Si vous connectez cet adaptateur à un appareil central Pioneer, vous pouvez contrôler un lecteur audio Bluetooth via la technologie sans fil Bluetooth.

#### Important

- Cet appareil peut contrôler un lecteur audio Bluetooth via un profil A2DP ou AVRCP. Les lecteurs audio Bluetooth (ou adaptateurs Bluetooth) compatibles avec ces profils peuvent être connectés à cet appareil.
  - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : Seule la lecture de plages musicales sur votre lecteur audio est possible.
  - Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : La lecture, la pause, la sélection des plages, etc. sont possibles.
- Comme il existe un certain nombre de lecteurs audio Bluetooth disponibles sur le marché, l'utilisation de votre lecteur audio Bluetooth avec cet appareil peut présenter une large gamme de variations. Veuillez vous référer au mode d'emploi livré avec votre lecteur audio Bluetooth ainsi qu'au présent mode d'emploi pour utiliser votre lecteur sur cet appareil.
- Les informations sur les plages musicales (par exemple durée de lecture écoulée, titre de la plage, index de la plage, etc.) ne peuvent pas être affichées sur cet appareil.

- Quand vous écoutez des plages musicales sur votre lecteur audio Bluetooth, abstenez-vous autant que possible d'utiliser votre téléphone cellulaire. Si vous essayez d'utiliser votre téléphone cellulaire, le signal émis par celui-ci peut générer du bruit sur la lecture de la plage musicale.
- Quand vous parlez sur le téléphone cellulaire connecté à cet appareil via la technologie sans fil Bluetooth, le son de la lecture des plages de votre lecteur audio Bluetooth connecté à cet appareil est coupé.
- Même si alors que vous écoutez une plage musicale sur votre lecteur audio Bluetooth vous passez sur une autre source, la lecture de la plage se poursuit.

#### ① Icône de la source

Elle indique la source choisie.

#### ② Nom de la source

Indique le nom de la source sélectionnée.

#### ③ Nom de l'appareil


Indique le nom d'appareil du lecteur audio Bluetooth connecté (ou de l'adaptateur Bluetooth).

#### ④ Indicateur audio Bluetooth

Indique quand une connexion de lecteur audio Bluetooth est établie (pour avoir plus de détails, reportez-vous à la page suivante, *Connexion d'un lecteur audio Bluetooth*).

- **Touchez l'icône de la source puis touchez BT AUDIO pour choisir la source audio Bluetooth.**

#### Remarque

La distance en ligne droite entre cet appareil et votre téléphone cellulaire ne doit pas dépasser 10 mètres pour l'émission et la réception de la voix et des données via la technologie sans fil Bluetooth. Toutefois, la distance de transmission peut devenir plus courte que la distance estimée, selon l'environnement d'utilisation. 



①

## Connexion d'un lecteur audio Bluetooth

### ① Afficheur de fonction

Il indique les noms des fonctions.

Pour que cet appareil puisse contrôler votre lecteur audio Bluetooth il doit établir une connexion sans fil Bluetooth. Cette fonction établit la connexion via la technologie sans fil Bluetooth.

### 1 Touchez AV MENU pour afficher MENU. MENU apparaît sur l'écran.

- Quand **AV MENU** n'est pas affiché, vous pouvez l'afficher en touchant l'écran.
- Vous pouvez aussi afficher **MENU** en cliquant sur le joystick.

### 2 Touchez FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Les noms des fonctions sont affichés et celles qui peuvent être utilisées sont en surbrillance.

- Touchez **BACK** pour revenir à l'affichage précédent.
- Touchez **ESC** pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### 3 Touchez CONNECTION OPEN.

**ON** s'affiche. Cet appareil est maintenant en attente de connexion à partir du lecteur audio Bluetooth.

Si votre lecteur audio Bluetooth est réglé prêt à une connexion sans fil Bluetooth, la connexion à cet appareil sera établie automatiquement.



### Remarque

Avant de pouvoir utiliser certains lecteurs audio, vous devrez peut-être entrer le code PIN dans cet appareil. Si votre lecteur nécessite un code PIN pour établir une connexion, recherchez le code sur le lecteur ou sur la documentation qui l'accompagne. Entrez le code PIN en vous reportant à la page 64, *Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth*.

## Lecture de plages musicales sur un lecteur audio Bluetooth



### Important

Le mode opératoire dépend du type de votre lecteur audio Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec lecteur audio Bluetooth pour les instructions détaillées.

### 1 Touchez ►/II.

La lecture commence.

- Si vous voulez mettre une plage musicale en pause, touchez à nouveau ►/II.

### 2 Pour atteindre une plage précédente ou suivante, touchez I◀◀ ou ▶▶I.

Effleurer ▶▶I fait passer au début de la plage suivante. Effleurer I◀◀ une fois fait passer au début de la plage en cours. Effleurer la touche une nouvelle fois fera passer à la plage précédente.

- Vous pouvez aussi passer à la plage précédente ou suivante en appuyant sur la touche ◀ ou ▶ ou en déplaçant le joystick vers la gauche ou vers la droite.

## Audio Bluetooth

### 3 Pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide, maintenez le doigt sur ◀◀ ou ▶▶.

- Vous pouvez aussi effectuer une avance/un retour rapide en appuyant de façon prolongée sur la touche ◀ ou ▶ ou en maintenant le joystick à gauche ou à droite.
- Lorsque vous effectuez une avance ou un retour rapide, un son est présent ou non. Cette différence est fonction du lecteur audio Bluetooth que vous utilisez.

### 4 Pour arrêter la lecture, touchez ■. ◻

## Déconnexion d'un lecteur audio Bluetooth

Quand vous avez fini d'utiliser votre lecteur audio Bluetooth avec cet appareil, vous pouvez fermer la connexion sans fil Bluetooth.

### 1 Touchez AV MENU pour afficher MENU. MENU apparaît sur l'écran.

- Quand AV MENU n'est pas affiché, vous pouvez l'afficher en touchant l'écran.
- Vous pouvez aussi afficher MENU en cliquant sur le joystick.

### 2 Touchez FONCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Les noms des fonctions sont affichés et celles qui peuvent être utilisées sont en surbrillance.

- Touchez BACK pour revenir à l'affichage précédent.
- Touchez ESC pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### 3 Touchez DISCONNECT.

Quand la déconnexion est réalisée, **Disconnected** s'affiche. ◻

## Affichage de l'adresse BD (Bluetooth Device)

Une adresse d'appareil de 48 bits unique est attribuée à chaque appareil utilisant la technologie sans fil Bluetooth. Chaque adresse d'appareil est constituée d'une chaîne hexadécimale de 12 chiffres.

Vous pouvez afficher l'adresse BD de cet appareil.

Au cas où cet appareil ne fonctionnerait pas correctement et où vous consulteriez votre revendeur pour le faire réparer, on pourrait vous demander d'indiquer les versions du système de cet appareil et du module Bluetooth. Vous pouvez afficher ces versions et les confirmer.

### 1 Touchez AV MENU pour afficher MENU. MENU apparaît sur l'écran.

- Quand AV MENU n'est pas affiché, vous pouvez l'afficher en touchant l'écran.
- Vous pouvez aussi afficher MENU en cliquant sur le joystick.

### 2 Touchez FONCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Les noms des fonctions sont affichés et celles qui peuvent être utilisées sont en surbrillance.

- Touchez BACK pour revenir à l'affichage précédent.
- Touchez ESC pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### 3 Touchez DEVICE INFO pour afficher l'adresse BD.

Diverses informations sur la technologie sans fil Bluetooth sont affichées.

- **BD ADDRESS** (adresse du système)
- **SYSTEM NAME** (nom du système)
- **SYSTEM VER.** (version)
- **BT MODULE VER.** (version du module Bluetooth) ◻

## Saisie du code PIN pour la connexion sans fil Bluetooth

Avec certains lecteurs audio Bluetooth, vous devrez peut-être entrer auparavant le code PIN de votre lecteur audio Bluetooth dans cet appareil, pour rendre cet appareil prêt pour une connexion Bluetooth en provenance de votre lecteur audio Bluetooth.

### 1 Touchez l'icône de la source puis touchez OFF pour mettre l'appareil hors fonction.

- Quand l'icône de la source n'est pas affichée, vous pouvez l'afficher en touchant l'écran.

### 2 Touchez AV MENU puis INITIAL pour afficher les noms des fonctions.

Les noms des fonctions sont affichés et celles qui peuvent être utilisées sont en surbrillance.

- Quand **AV MENU** n'est pas affiché, vous pouvez l'afficher en touchant l'écran.
- Vous pouvez aussi afficher **MENU** en cliquant sur le joystick.
- Pour passer au groupe suivant de noms de fonctions, touchez **NEXT**.
- Pour revenir au groupe précédent de noms de fonctions, touchez **PREV**.
- Touchez **BACK** pour revenir à l'affichage précédent.
- Touchez **ESC** pour revenir à l'affichage de l'état de chaque source.

### 3 Touchez PINCODE INPUT.

L'écran de saisie du code PIN s'affiche.

### 4 Touchez 0—9 pour saisir le code PIN de votre lecteur audio Bluetooth.

- Touchez **C** pour supprimer le numéro.

### 5 Après avoir entré le code PIN (jusqu'à 16 chiffres), touchez ENTER.

Le code PIN que vous avez entré est enregistré dans cet appareil.



## Utilisation avec différents appareils centraux

### Utilisation comme source extérieure

Les appareils centraux suivants peuvent contrôler cet appareil en tant que source extérieure. Pour avoir plus de détails sur la source extérieure correspondante, reportez vous au mode d'emploi de l'appareil central.

- **1-6KEY** n'est pas utilisé pour faire fonctionner cet appareil.
- Quand vous sélectionnez **TEL** comme source, **AUTO/MANUAL (A/M)** n'est pas utilisé pour faire fonctionner cet appareil.
- Quand vous sélectionnez **BT AUDIO** comme source, **FUNC3 (F3)/FUNCTION3** et **FUNC4 (F4)/FUNCTION4** ne sont pas utilisés pour faire fonctionner cet appareil.

#### Appareils centraux du groupe 1

Les appareils centraux suivants supportant le fonctionnement de la touche **FUNCTION** ou le fonctionnement en **SOFT KEY** (touches logicielles).

DEH-P9650MP, DEH-P9600MP, DEH-P7700MP, DEH-P7650MP, DEH-P7600MP, DEH-P6800MP, DEH-P6750MP, DEH-P6700MP, DEH-P6600, DEH-P5850MPH, DEH-P5850MP, DEH-P5800MP, DEH-P580MP, DEH-P5750MP, DEH-P5650MP, DEH-P5600MP, DEH-P4850MPH, DEH-P4850MP, DEH-P4800MP, DEH-P480MP, DEH-P4750MP, DEH-P4700MP, DEH-P4650, DEH-P4600, DEH-P3800MP, DEH-P3700MP, DEH-P3600MP, DEH-P2650, DEH-P2600, DEH-P960MP, DEH-P760MP, DEH-P670MP, DEH-P660, DEH-P560MP, DEH-P470MP, DEH-P460MP, DEH-P360, DEH-P26, DVH-P5850MP, DVH-P580MP, DVH-P5650MP, FH-P5000MP, FH-P4200MP, KEH-P7035, KEH-P6025

#### Appareils centraux du groupe 2

Les appareils centraux suivants disposant d'un **MULTI-CONTROL**.

DEH-P8850MP, DEH-P8650MP, DEH-P8600MP, DEH-P7800MP, DEH-P7750MP, DEH-P6850MP, DEH-P6800MP, DEH-P880PRS, DEH-P860MP,

DEH-P780MP, DEH-P680MP, DEH-P80MP, DEH-P80RS, DEH-P8MP, DEH-P1Y

#### Appareils centraux du groupe 3

Les appareils centraux suivants disposant d'un clavier tactile.

AVH-P7650DVD, AVH-P7600DVD, AVH-P6650DVD, AVH-P6600DVD, AVH-P5750DVD, AVH-P5700DVD

#### Appareils centraux du groupe 4

Les appareils centraux suivants sont des appareils de navigation disposant d'un clavier tactile.

AVIC-D2, AVIC-N1, AVIC-N2, AVIC-N3, AVIC-Z1

#### Important

- Comme cet appareil est en attente d'une connexion avec vos téléphones cellulaires via la technologie sans fil Bluetooth, son utilisation avec le moteur arrêté peut entraîner l'épuisement de la batterie.
- Pour utiliser la technologie sans fil Bluetooth, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Lorsqu'il est utilisé en tant qu'appareil externe, cet appareil est compatible avec les profils suivants.
  - GAP (Generic Access Profile)
  - SDP (Service Discovery Protocol)
  - HSP (Head Set Profile)
  - HFP (Hands Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Cet appareil peut contrôler un lecteur audio Bluetooth via un profil A2DP ou AVRCP. Les lecteurs audio Bluetooth (ou adaptateurs Bluetooth) compatibles avec ces profils peuvent être connectés à cet appareil.
  - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : Seule la lecture de plages musicales sur votre lecteur audio est possible.

## Utilisation avec différents appareils centraux

- Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : La lecture, la pause, la sélection des plages, etc. sont possibles.
- Quand vous utilisez cet appareil comme source extérieure, le code PIN est fixé à **0000**. Vous ne pouvez pas changer le code PIN. Cet appareil peut connecter seulement un lecteur audio Bluetooth qui requiert **0000** comme code PIN ou ne requiert aucun code PIN.
- Comme il existe un certain nombre de lecteurs audio Bluetooth disponibles sur le marché, l'utilisation de votre lecteur audio Bluetooth avec cet appareil peut présenter une large gamme de variations. Veuillez vous référer au mode d'emploi livré avec votre lecteur audio Bluetooth ainsi qu'au présent mode d'emploi pour utiliser votre lecteur sur cet appareil.
- Les informations sur les plages musicales (par exemple durée de lecture écoulée, titre de la plage, index de la plage, etc.) ne peuvent pas être affichées sur cet appareil.
- Quand vous écoutez des plages musicales sur votre lecteur audio Bluetooth, abstenez-vous autant que possible d'utiliser votre téléphone cellulaire. Si vous essayez d'utiliser votre téléphone cellulaire, le signal émis par celui-ci peut générer du bruit sur la lecture de la plage musicale.
- Quand vous parlez sur le téléphone cellulaire connecté à cet appareil via la technologie sans fil Bluetooth, le son de la lecture des plages de votre lecteur audio Bluetooth connecté à cet appareil est coupé.
- Même si alors que vous écoutez une plage musicale sur votre lecteur audio Bluetooth vous passez sur une autres source, la lecture de la plage se poursuit.
- Le mode opératoire dépend du type de votre téléphone cellulaire et de votre lecteur audio Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec ceux-ci pour les instructions détaillées.



### Remarques

- La réception d'appel téléphonique de cet appareil est en attente quand le contact d'allumage est en position ACC ou ON.
- La distance en ligne droite entre cet appareil et votre téléphone cellulaire ne doit pas dépasser 10 mètres pour l'émission et la réception de la voix et des données via la technologie sans fil Bluetooth. Toutefois, la distance de transmission peut devenir plus courte que la distance estimée, selon l'environnement d'utilisation.
- **TEL** et **BT AUDIO** sont réglés sur le même volume et le même volume SLA (réglage du niveau de la source sonore). Modifiez la valeur du volume pour **TEL** ou **BT AUDIO** à chaque fois, si besoin est.
- Si le boîtier de télécommande possède une touche **PGM**, vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec celui-ci :
  - Quand vous sélectionnez **TEL** comme source, vous pouvez faire défiler un numéro de téléphone dans l'historique des appels.
  - Quand vous sélectionnez **BT AUDIO** comme source, vous pouvez mettre une plage musicale en pause.

## Utilisation avec différents appareils centraux

### Tableaux de compatibilité des fonctions

#### Appareils centraux du groupe 1

##### Commandes du téléphone Bluetooth

Choisir <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source	Appuyez sur <b>SOURCE</b> .
Basculement entre <b>TEL</b> et <b>BT AUDIO</b>	Quand vous choisissez <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>BAND</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>VOICE ON</b> <sup>*1</sup>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>BAND</b> .
Prendre un appel	Quand un appel arrive, appuyez sur <b>▲</b> .
Terminer un appel	Appuyez sur <b>▼</b> .
Afficher l'historique des appels reçus/manqués	Appuyez sur <b>◀</b> .
Afficher l'historique des appels effectués	Appuyez sur <b>▶</b> .
Sélectionner un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels effectués ou reçus/manqués	Quand vous affichez l'historique des appels effectués ou reçus/manqués, appuyez sur <b>◀</b> ou <b>▶</b> . Si vous voulez revenir à l'affichage d'attente téléphonique, appuyez sur <b>▼</b> .
Passer un appel	Quand vous choisissez un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels effectués et reçus, appuyez sur <b>▲</b> .
Sélection d'une fonction	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>FUNCTION (FUNC)</b> .

##### Commandes du téléphone Bluetooth

Faire défiler un numéro de téléphone dans l'historique des appels	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> dans <b>FUNC1 (F1)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>C.OPEN</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> dans <b>FUNC1 (F1)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>REGIST</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> dans <b>FUNC2 (F2)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>DISCONN.</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> dans <b>FUNC2 (F2)</b> .
Mettre la réponse automatique en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> dans <b>FUNC3 (F3)</b> .
Mettre la connexion automatique en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> dans <b>FUNC3 (F3)</b> .
Mettre la sonnerie en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> dans <b>FUNC4 (F4)</b> .
Afficher et basculer entre les informations sur les appareils	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>▲</b> ou <b>▼</b> dans <b>FUNC4 (F4)</b> .

##### Commandes de l'audio Bluetooth

Choisir <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source	Appuyez sur <b>SOURCE</b> .
Basculement entre <b>TEL</b> et <b>BT AUDIO</b>	Quand vous choisissez <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>BAND</b> .
Saut à une plage précédente ou suivante <sup>*2</sup>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>◀</b> ou <b>▶</b> .

\*1 Vous pouvez utiliser cette fonction si votre téléphone cellulaire supporte la technologie reconnaissance vocale.

\*2 Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous sélectionnez **AUTO** dans **AUTO/MANUAL (A/M)**.

## Utilisation avec différents appareils centraux

### Commandes de l'audio Bluetooth

Avance/retour rapide*1	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur ◀ ou ▶.
Sélection d'une fonction	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>FUNCTION (FUNC)</b> .
Pause d'une plage musicale	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur ▲ ou ▼ dans <b>FUNC1 (F1)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>C.OPEN</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼ dans <b>FUNC1 (F1)</b> .
Lire des plages musicales	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur ▲ ou ▼ dans <b>FUNC2 (F2)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>DISCONN.</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur ▲ ou ▼ dans <b>FUNC2 (F2)</b> .
Basculement entre <b>AUTO</b> et <b>MANUAL</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur ◀ ou ▶ dans <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .



### Remarque

Quand il est utilisé comme source extérieure, cet appareil ne revient pas automatiquement à la source originale après un appel téléphonique. Sélectionnez manuellement la source désirée après un appel téléphonique.

\*1 Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous sélectionnez **MANUAL** dans **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*2 Vous pouvez utiliser cette fonction si votre téléphone cellulaire supporte la technologie reconnaissance vocale.

## Appareils centraux du groupe 2

### Commandes du téléphone Bluetooth

Choisir <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source	Appuyez sur <b>SOURCE</b> .
Basculement entre <b>TEL</b> et <b>BT AUDIO</b>	Quand vous choisissez <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>BAND</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>VOICE ON</b> *2	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>BAND</b> .
Prendre un appel	Quand un appel arrive, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> vers le haut.
Terminer un appel	Poussez <b>MULTI-CONTROL</b> vers le bas.
Afficher l'historique des appels reçus/manqués	Poussez <b>MULTI-CONTROL</b> vers la gauche.
Afficher l'historique des appels effectués	Poussez <b>MULTI-CONTROL</b> vers la droite.
Sélectionner un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels effectués ou reçus/manqués	Quand vous affichez l'historique des appels effectués ou reçus/manqués, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> vers la gauche ou vers la droite. Si vous voulez revenir à l'affichage d'attente téléphonique, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> vers le bas.
Passer un appel	Quand vous choisissez un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels effectués et reçus, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> vers le haut.
Sélection d'une fonction	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> .

## Utilisation avec différents appareils centraux

### Commandes du téléphone Bluetooth

Faire défiler un numéro de téléphone dans l'historique des appels	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC1 (F1)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>C.OPEN</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC1 (F1)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>REGIST</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC2 (F2)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>DISCONN.</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC2 (F2)</b> .
Mettre la réponse automatique en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC3 (F3)</b> .
Mettre la connexion automatique en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC3 (F3)</b> .
Mettre la sonnerie en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC4 (F4)</b> .
Afficher et basculer entre les informations sur les appareils	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC4 (F4)</b> .

### Commandes de l'audio Bluetooth

Choisir <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source	Appuyez sur <b>SOURCE</b> .
Basculement entre <b>TEL</b> et <b>BT AUDIO</b>	Quand vous choisissez <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>BAND</b> .

### Commandes de l'audio Bluetooth

Saut à une plage précédente ou suivante* <sup>1</sup>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, poussez <b>MULTI-CONTROL</b> vers la gauche ou vers la droite.
Avance/retour rapide* <sup>2</sup>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, poussez et maintenez <b>MULTI-CONTROL</b> vers la gauche ou vers la droite.
Sélection d'une fonction	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, utilisez <b>MULTI-CONTROL</b> .
Pause d'une plage musicale	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC1 (F1)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>C.OPEN</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC1 (F1)</b> .
Lire des plages musicales	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC2 (F2)</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>DISCONN.</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez de façon prolongée sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>FUNC2 (F2)</b> .
Basculement entre <b>AUTO</b> et <b>MANUAL</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>MULTI-CONTROL</b> dans <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .

\*<sup>1</sup> Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous sélectionnez **AUTO** dans **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>2</sup> Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous sélectionnez **MANUAL** dans **AUTO/MANUAL (A/M)**.

## Utilisation avec différents appareils centraux



### Remarque

Quand il est utilisé comme source extérieure, cet appareil ne revient pas automatiquement à la source originale après un appel téléphonique. Sélectionnez manuellement la source désirée après un appel téléphonique.

## Appareils centraux du groupe 3

### Commandes du téléphone Bluetooth

Choisir <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source	Appuyez sur <b>SOURCE</b> .
Basculement entre <b>TEL</b> et <b>BT AUDIO</b>	Quand vous choisissez <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source, touchez <b>BAND</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>VOICE ON*</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>BAND</b> .
Prendre un appel	Quand un appel arrive, touchez <b>▲</b> .
Terminer un appel	Touchez <b>▼</b> .
Afficher l'historique des appels reçus/manqués	Touchez <b>◀</b> .
Afficher l'historique des appels effectués	Touchez <b>▶</b> .
Sélectionner un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels effectués ou reçus/manqués	Quand vous affichez l'historique des appels effectués ou reçus/manqués, touchez <b>◀</b> ou <b>▶</b> . Si vous voulez revenir à l'affichage d'attente téléphonique, touchez <b>▼</b> .
Passer un appel	Quand vous choisissez un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels effectués et reçus, touchez <b>▲</b> .

### Commandes du téléphone Bluetooth

Sélection d'une fonction	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>AV MENU</b> puis touchez <b>FUNCTION</b> .
Faire défiler un numéro de téléphone dans l'historique des appels	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>▲▼</b> dans <b>FUNCTION1</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>C.OPEN</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>▲▼</b> dans <b>FUNCTION1</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>REGIST</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>▲▼</b> dans <b>FUNCTION2</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>DISCONN.</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>▲▼</b> dans <b>FUNCTION2</b> .
Mettre la réponse automatique en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>▲▼</b> dans <b>FUNCTION3</b> .
Mettre la connexion automatique en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>▲▼</b> dans <b>FUNCTION3</b> .
Mettre la sonnerie en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>▲▼</b> dans <b>FUNCTION4</b> .
Afficher et basculer entre les informations sur les appareils	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>▲▼</b> dans <b>FUNCTION4</b> .

### Commandes de l'audio Bluetooth

Choisir <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source	Appuyez sur <b>SOURCE</b> .
Basculement entre <b>TEL</b> et <b>BT AUDIO</b>	Quand vous choisissez <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>BAND</b> .

\* Vous pouvez utiliser cette fonction si votre téléphone cellulaire supporte la technologie reconnaissance vocale.

## Utilisation avec différents appareils centraux

### Commandes de l'audio Bluetooth

Saut à une plage précédente ou suivante* <sup>1</sup>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez ◀ ou ▶.
Avance/retour rapide* <sup>2</sup>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, continuez à toucher ◀ ou ▶.
Sélection d'une fonction	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez <b>AV MENU</b> puis touchez <b>FUNCTION</b> .
Pause d'une plage musicale	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez ▲▼ dans <b>FUNCTION1</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>C.OPEN</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, continuez à toucher ▲▼ dans <b>FUNCTION1</b> .
Lire des plages musicales	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez ▲▼ dans <b>FUNCTION2</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>DISCONN.</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, continuez à toucher ▲▼ dans <b>FUNCTION2</b> .
Basculement entre <b>AUTO</b> et <b>MANUAL</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez ◀ ou ▶ dans <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .

### Remarque

Quand il est utilisé comme source extérieure, cet appareil ne revient pas automatiquement à la source originale après un appel téléphonique. Sélectionnez manuellement la source désirée après un appel téléphonique.

\*<sup>1</sup> Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous sélectionnez **AUTO** dans **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>2</sup> Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous sélectionnez **MANUAL** dans **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>3</sup> Vous pouvez utiliser cette fonction si votre téléphone cellulaire supporte la technologie reconnaissance vocale.

\*<sup>4</sup> Dans le cas de AVIC-D2, vous ne pouvez pas utiliser **AV MENU**.

## Appareils centraux du groupe 4

### Commandes du téléphone Bluetooth

Choisir <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source	Appuyez sur <b>SOURCE</b> .
Basculement entre <b>TEL</b> et <b>BT AUDIO</b>	Quand vous choisissez <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source, touchez <b>BAND</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>VOICE ON</b> * <sup>3</sup>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>BAND</b> .
Prendre un appel	Quand un appel arrive, touchez ▲.
Terminer un appel	Touchez ▼.
Afficher l'historique des appels reçus/manqués	Touchez ◀.
Afficher l'historique des appels effectués	Touchez ▶.
Sélectionner un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels effectués ou reçus/manqués	Quand vous affichez l'historique des appels effectués ou reçus/manqués, touchez ◀ ou ▶. Si vous voulez revenir à l'affichage d'attente téléphonique, touchez ▼.
Passer un appel	Quand vous choisissez un numéro de téléphone à partir de l'historique des appels effectués et reçus, touchez ▲.
Sélection d'une fonction	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>AV MENU</b> ou appuyez sur le joystick puis touchez <b>FUNCTION</b> * <sup>4</sup> .

## Utilisation avec différents appareils centraux

### Commandes du téléphone Bluetooth

Faire défiler un numéro de téléphone dans l'historique des appels	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION1</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>C.OPEN</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION1</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>REGIST</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION2</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>DISCONN.</b>	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION2</b> .
Mettre la réponse automatique en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION3</b> .
Mettre la connexion automatique en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION3</b> .
Mettre la sonnerie en service ou hors service	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, touchez <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION4</b> .
Afficher et basculer entre les informations sur les appareils	Quand vous choisissez <b>TEL</b> comme source, continuez à toucher <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION4</b> .

### Commandes de l'audio Bluetooth

Choisir <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source	Appuyez sur <b>SOURCE</b> .
Basculement entre <b>TEL</b> et <b>BT AUDIO</b>	Quand vous choisissez <b>TEL/BT AUDIO</b> comme source, appuyez sur <b>BAND</b> .

### Commandes de l'audio Bluetooth

Saut à une plage précédente ou suivante* <sup>1</sup>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez ◀ ou ▶.
Avance/retour rapide* <sup>2</sup>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, continuez à toucher ◀ ou ▶.
Sélection d'une fonction	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez <b>AV MENU</b> ou appuyez sur le joystick puis touchez <b>FUNCTION<sup>3</sup></b> .
Pause d'une plage musicale	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION1</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>C.OPEN</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, continuez à toucher <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION1</b> .
Lire des plages musicales	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION2</b> .
Mettre l'appareil en mode <b>DISCONN.</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, continuez à toucher <b>SEND</b> dans <b>FUNCTION2</b> .
Basculement entre <b>AUTO</b> et <b>MANUAL</b>	Quand vous choisissez <b>BT AUDIO</b> comme source, touchez <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .



#### Remarque

Quand il est utilisé comme source extérieure, cet appareil ne revient pas automatiquement à la source originale après un appel téléphonique. Sélectionnez manuellement la source désirée après un appel téléphonique.

\*<sup>1</sup> Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous sélectionnez **AUTO** dans **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>2</sup> Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous sélectionnez **MANUAL** dans **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>3</sup> Dans le cas de AVIC-D2, vous ne pouvez pas utiliser **AV MENU**.



## Utilisation avec différents appareils centraux

### Connexion d'un téléphone cellulaire

Pour utiliser un téléphone avec cet appareil en liaison sans fil, il faut d'abord établir une connexion en utilisant la technologie sans fil Bluetooth.

- La connexion est en principe établie par HFP, ce qui vous permet un contrôle total des fonctions disponibles sur le téléphone source. Toutefois, dans certains cas lorsque vous établissez la connexion depuis votre téléphone mobile, la connexion peut être établie par HSP, et certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- Un téléphone peut être connecté via la téléphonie sans fil Bluetooth, mais non encore enregistré sur cet appareil. Dans ce cas, on dit qu'il est connecté temporairement, et les fonctions disponibles sont limitées. Pour profiter pleinement de toutes les fonctions disponibles, nous vous recommandons d'enregistrer votre téléphone sur cet appareil. Reportez-vous à cette page, *Enregistrement d'un téléphone cellulaire connecté* pour des informations complémentaires sur cette opération.

### Utilisation d'un téléphone cellulaire pour établir une connexion

Placer l'appareil en mode **C.OPEN** vous permet d'établir une connexion sans fil Bluetooth à partir de votre téléphone. Vous devez peut-être vous reporter au mode d'emploi fourni avec votre téléphone si vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre pour établir une connexion à partir de votre téléphone.

#### 1 Mettre l'appareil en mode C.OPEN

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

- Avant que vous mettiez l'appareil en mode **C.OPEN**, **NO TEL** est affiché.

#### 2 Utilisez le téléphone cellulaire pour le connecter à cet appareil.

Quand la connexion est établie, **TEL** s'affiche.

- Le mode opératoire dépend du type de votre téléphone cellulaire. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone cellulaire pour les instructions détaillées.
- Vous devrez peut-être saisir le code de liaison sur votre téléphone cellulaire pour achever la connexion.

### Enregistrement d'un téléphone cellulaire connecté

Vous pouvez enregistrer un téléphone qui est connecté temporairement à cet appareil pour bénéficier de la totalité des fonctions disponibles avec la technologie sans fil Bluetooth. Un seul téléphone cellulaire peut être enregistré.

#### 1 Mettre l'appareil en mode REGIST

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

Avant que vous mettiez l'appareil en mode **REGIST**, **TEL** est affiché.

#### 2 Utilisez le téléphone cellulaire pour l'enregistrer sur cet appareil.

Quand l'enregistrement est terminé, **TEL REG.** s'affiche.

- Le mode opératoire dépend du type de votre téléphone cellulaire. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone cellulaire pour les instructions détaillées.
- Vous devrez peut-être saisir le code de liaison sur votre téléphone cellulaire pour achever la connexion.

## Utilisation avec différents appareils centraux

### Déconnexion d'un téléphone cellulaire

Quand vous avez fini d'utiliser votre téléphone avec cet appareil, vous pouvez fermer la connexion sans fil Bluetooth.

- **Mettre l'appareil en mode DISCONN.**

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

Quand la déconnexion est réalisée, **NO TEL** s'affiche.

### Reconnaissance vocale

Si votre téléphone cellulaire dispose de la technologie reconnaissance vocale, vous pouvez effectuer un appel en utilisant des commandes vocales.

- Le mode opératoire dépend du type de votre téléphone cellulaire. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone cellulaire pour les instructions détaillées.
- Cette fonction est utilisable seulement quand la connexion est établie avec HPF (Hands Free Profile).

- 1 **Mettez l'appareil en mode VOICE ON.**

- 2 **Prononcez le nom de votre contact.**

### Paramétrage de la réponse automatique

Si cette fonction est en service, cet appareil répond automatiquement à tous les appels entrants.

- **Mettre la réponse automatique en service ou hors service**

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

L'état sera affiché (par exemple, **ANSW ON**).

### Connexion automatique à un téléphone enregistré

Lorsque la Connexion Automatique est activée, l'appareil établit automatiquement une connexion avec un téléphone enregistré quand celui-ci arrive à portée de connexion.

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner avec tous les téléphones.
- Avec certains téléphones cellulaires, il peut vous être demandé de faire une confirmation sur le téléphone cellulaire lors de la connexion à cet appareil. Dans ce cas, la connexion peut ne pas être effectuée jusqu'à ce que vous la confirmiez sur le téléphone même si la connexion automatique de cet appareil est en service. Si possible, paramétrez votre téléphone cellulaire pour qu'il ne demande pas de confirmation pour la connexion Bluetooth. Pour les détails, veuillez vous référer au mode d'emploi fourni avec votre téléphone cellulaire.
- L'exécution de cette fonction n'est pas possible pendant que vous lisez des pages musicales sur votre lecteur audio Bluetooth via la technologie sans fil Bluetooth. Dans ce cas, arrêtez la lecture et passez à une autre source pour que votre téléphone cellulaire se connecte à cet appareil au moyen de cette fonction.

- **Mettre la connexion automatique en service ou hors service**

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

L'état sera affiché (par exemple, **AUTO ON**).

## Utilisation avec différents appareils centraux

- Quand vous activez la connexion automatique et que cet appareil recherche le téléphone cellulaire enregistré, **SEARCH** s'affiche.
- Quand vous activez la connexion automatique et que cet appareil établit une connexion avec le téléphone cellulaire enregistré, **WAIT** s'affiche.

## Réglage de la tonalité de sonnerie

L'appareil vous propose de mettre la sonnerie pour les appels entrants en service ou hors service.

La tonalité de sonnerie que vous sélectionnez pour cet appareil n'a pas d'effet sur la tonalité de sonnerie utilisée par votre téléphone. Si vous ne voulez pas que votre téléphone et cet appareil sonnent en même temps, nous vous recommandons de mettre l'une ou l'autre des tonalités de sonnerie hors service.

### ● Mettre la sonnerie en service ou hors service.

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

L'état sera affiché (par exemple, **BEEP ON**).

## Affichage des informations sur l'appareil pour cet appareil

Vous pouvez afficher les informations relatives à cet appareil telles que l'adresse BD et le nom de l'appareil.

Au cas où cet appareil ne fonctionnerait pas correctement et où vous consulteriez votre revendeur pour le faire réparer, on pourrait vous demander d'indiquer les versions du système de cet appareil et du module Bluetooth. Vous pouvez afficher ces versions et les confirmer.

- Une adresse d'appareil de 48 bits unique est attribuée à chaque appareil utilisant la technologie sans fil Bluetooth. Chaque adresse d'appareil est constituée d'une chaîne de 12 chiffres hexadécimaux.

### ● Afficher et basculer entre les informations sur les appareils

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

Chaque fois que vous opérez conformément à *Tableaux de compatibilité des fonctions*, l'information change dans l'ordre suivant :

Adresse BD (Bluetooth Device)—Nom d'appareil (**PIONEER**)—Version du système—Version du module Bluetooth

- Sur votre téléphone cellulaire, vous pouvez confirmer **Pioneer BT unit** comme nom d'appareil de cet appareil.

## Connexion d'un lecteur audio Bluetooth

Pour que cet appareil puisse contrôler votre lecteur audio Bluetooth il doit établir une connexion sans fil Bluetooth.

Cette fonction établit la connexion via la technologie sans fil Bluetooth.

### Important

Quand vous utilisez cet appareil comme source extérieure, le code PIN est fixé à **0000**. Vous ne pouvez pas changer le code PIN. Cet appareil peut connecter seulement un lecteur audio Bluetooth qui requiert **0000** comme code PIN ou ne requiert aucun code PIN.

### 1 Mettre l'appareil en mode C.OPEN

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

Cet appareil est maintenant en attente de connexion à partir du lecteur audio Bluetooth.

## Utilisation avec différents appareils centraux

Si votre lecteur audio Bluetooth est réglé prêt à une connexion sans fil Bluetooth, la connexion à cet appareil sera établie automatiquement.

- Avant que vous mettiez l'appareil en mode **C.OPEN, NO AUDIO** est affiché.

### 2 Utilisez le lecteur audio Bluetooth pour le connecter à cet appareil.

Quand la connexion est établie, **BT AUDIO** s'affiche.

- Le mode opératoire dépend du type de votre lecteur audio Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec lecteur audio Bluetooth pour les instructions détaillées.
- Vous devrez peut-être saisir le code de liaison sur votre lecteur audio Bluetooth pour achever la connexion.

## Déconnexion d'un lecteur audio Bluetooth

Quand vous avez fini d'utiliser votre lecteur audio Bluetooth avec cet appareil, vous pouvez fermer la connexion sans fil Bluetooth.

### ● Mettez l'appareil en mode DISCONN.

Reportez-vous à la page 67, *Tableaux de compatibilité des fonctions*.

Quand la déconnexion est réalisée, **NO AUDIO** s'affiche.

## Connexions



### Important

- Cet appareil ne peut pas être installé dans un véhicule qui ne possède pas de position ACC (Accessoires) sur le contact d'allumage.



Avec position ACC




Sans position ACC

- Cet appareil est utilisable sur des véhicules équipés d'une batterie 12 volts avec mise à la masse du négatif. Avant de l'installer dans un véhicule de loisirs, un camion ou un bus, vérifiez la tension de la batterie.
- Pour éviter des courts-circuits dans le système électrique, n'oubliez pas de déconnecter le câble  $\ominus$  de la batterie avant de commencer l'installation.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour avoir des détails sur la connexion de l'amplificateur de puissance et d'autres appareils, puis effectuez correctement les connexions.
- Fixez le câblage avec des serre-fils ou de la bande adhésive. Pour protéger les câbles, enroulez-les de bande adhésive là où ils sont en contact avec des parties métalliques.
- Positionnez les câbles et attachez-les de façon à ce qu'ils ne puissent pas toucher des parties mobiles telles que le levier de changement de vitesse, le frein à main et les rails des sièges. Ne faites pas passer les câbles dans des endroits qui deviennent chauds, tels que les orifices de chauffage. Si l'isolation des fils fond ou est arrachée, il y a risque de court-circuit avec le châssis du véhicule.
- Ne faites pas passer le fil jaune dans le compartiment moteur à travers un trou pour le connecter à la batterie. Cela endommagera l'isolation du fil et provoquera un court-circuit très dangereux.

- Ne raccourcissez pas les fils. Cela pourrait empêcher le fonctionnement adéquat du circuit de protection.
- N'alimentez jamais un autre matériel en coupant l'isolation du fil d'alimentation de l'appareil et en vous raccordant sur ce fil. La capacité en courant du fil sera dépassée, ce qui provoquera une surchauffe.
- Lors du remplacement du fusible, assurez-vous que vous utilisez uniquement un fusible correspondant aux spécifications indiquées sur le porte-fusibles.
- Pour empêcher une connexion incorrecte, le côté entrée du connecteur du IP-BUS est bleu, et le côté sortie est noir. Raccordez les connecteur de même couleur correctement.

Les cordons fournis pour ce produit et ceux d'autre produits peuvent avoir des couleurs différentes mêmes s'ils ont la même fonction. Si vous connectez ce produit à un autre produit, reportez-vous aux modes d'emploi des deux produits et utilisez des cordons qui ont la même fonction.

## Connexion des appareils

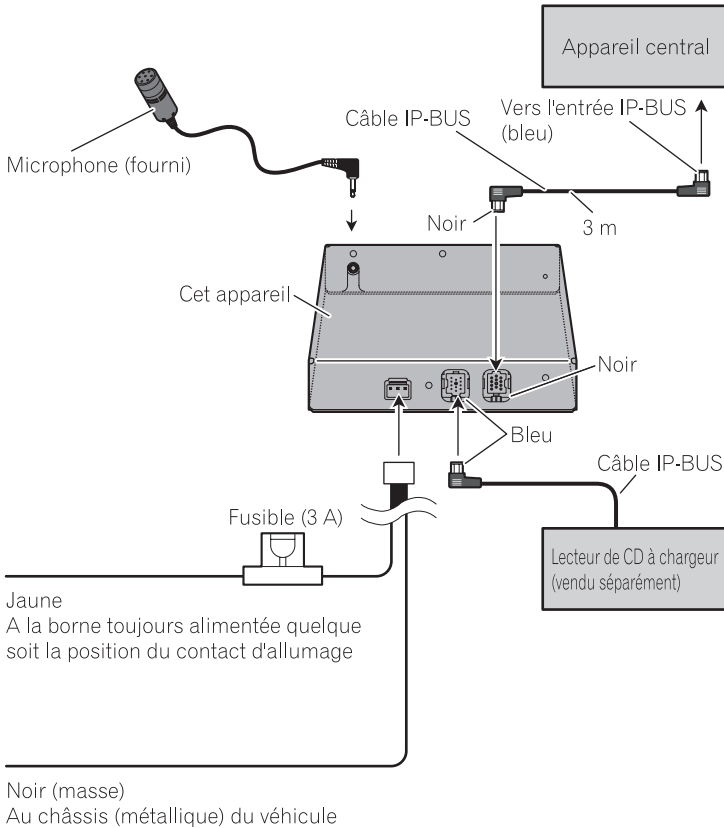

# Installation



## Important

- Avant d'effectuer l'installation définitive de l'appareil, réalisez un câblage temporaire pour vérifier que les connexions sont correctes et que le système fonctionne normalement.
- Pour assurer une installation correcte, utilisez uniquement des pièces fournies avec l'appareil. L'utilisation de pièces non autorisées peut provoquer des dysfonctionnements.
- Consultez votre revendeur le plus proche si l'installation nécessite le percement de trous ou d'autres modifications du véhicule.
- Installez l'appareil à un endroit où il ne gêne pas le conducteur et où il ne peut pas blesser le passager en cas d'arrêt soudain, par exemple un arrêt d'urgence.
- Quand vous installez cet appareil, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace au dessus de sa face supérieure. Il y a une antenne sous la face supérieure et couvrir cette face peut poser des problèmes d'émission et de transmission radio.
- Pour certains emplacements de cet appareil, du bruit peut apparaître pendant la lecture de plages musicales sur le lecteur audio Bluetooth. Dans ce cas, déplacez l'appareil pour réduire le bruit.
- Lors du montage de cet appareil, assurez-vous qu'aucun fil n'est coincé entre l'appareil et les parties métalliques ou les équipements environnants.
- Ne montez pas cet appareil dans un endroit situé près d'un orifice de chauffage, où il serait affecté par la chaleur, ou près des portes, où il pourrait être mouillé par la pluie.
- Avant de percer un trou de montage vérifiez toujours derrière l'emplacement où vous voulez percer le trou. Ne percez pas de trou dans le conduit d'essence, le conduit de frein, un câble électrique ou d'autres pièces importantes.
- Si l'appareil est installé dans le compartiment passager, fixez-le solidement de façon qu'il ne

se détache pas quand le véhicule est en mouvement, ce qui risquerait de provoquer des blessures ou un accident.

- Si l'appareil est installé sous un siège avant, assurez-vous qu'il ne gêne pas le déplacement du siège. Faites passer tous les fils et les cordons soigneusement autour du mécanisme de glissière de façon qu'ils ne soient pas coincés dans le mécanisme ou pincés par lui, et provoquent pas de court-circuit.


## Installation de l'appareil

### Montage avec des fixations Velcro

Essuyez parfaitement la surface avant de poser les fixations Velcro.

- Si les fixations Velcro (dures) adhèrent directement au tapis de la voiture, vous pouvez installer cet appareil sans utiliser les fixations Velcro (souples).

- **Montez cet appareil en utilisant les fixations Velcro.**

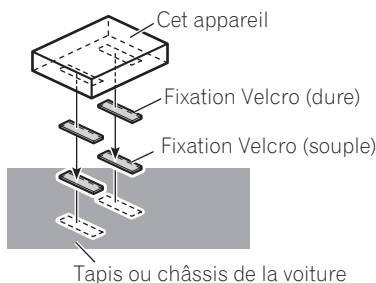

## Installation du microphone

### ⚠ PRÉCAUTION


Il est extrêmement dangereux de laisser le fil du microphone s'enrouler autour de la colonne de direction ou du levier de vitesse. Assurez-vous d'installer cet appareil de telle manière qu'il ne gêne pas la conduite.

### ✍ Remarque

Installez le microphone dans une position et une orientation qui lui permette de capter la voix de la personne qui utilise le système.


### Si vous installez le microphone sur le pare-soleil

#### 1 Installez le microphone sur le clip microphone.

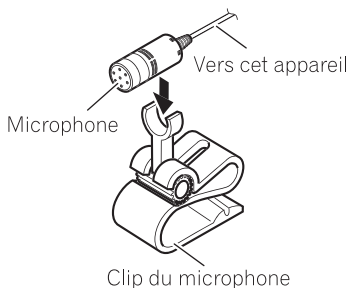

#### 2 Installez le clip microphone sur le pare-soleil.

Avec le pare-soleil relevé, installez le clip microphone. (Abaisser le pare-soleil réduit le taux de reconnaissance pour les opérations vocales.)

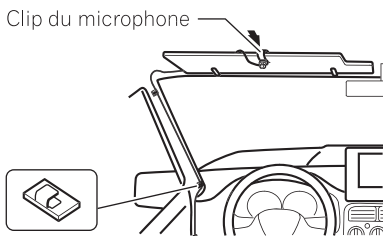


Serre-fils

Utilisez des serre-fils pour fixer le fil là où c'est nécessaire dans le véhicule.


### Si vous installez le microphone sur la colonne de direction

#### 1 Installez le microphone sur le clip microphone.

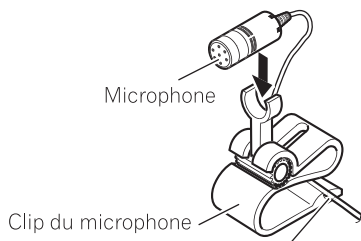

Insérez le fil du microphone dans la rainure.


#### 2 Installez le clip microphone sur la colonne de direction.

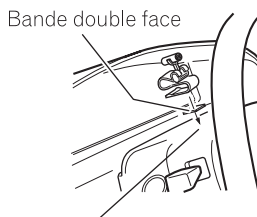

Installez le clip du microphone sur le côté arrière de la colonne de direction.



## Installation

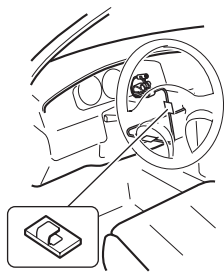


### Serre-fils

Utilisez des serre-fils pour fixer le fil là où c'est nécessaire dans le véhicule.



## Réglage de l'angle du microphone

L'angle du microphone peut être ajusté en déplaçant l'angle du clip microphone vers l'avant ou vers l'arrière.

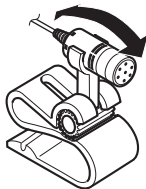

## Informations complémentaires

### Messages d'erreur

Quand vous contactez votre distributeur ou le Service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche, n'oubliez pas de noter le message d'erreur.

Message	Causes possibles	Action corrective
<b>ERROR-10</b>	Une erreur s'est produite sur l'appareil Bluetooth intégré	Coupez puis remettez le contact d'alimentation.
<b>ERROR-80</b>	Une erreur s'est produite sur FLASH ROM intégrée	Coupez puis remettez le contact d'alimentation.




### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Alimentation nominale .....	14,4 V CC (plage de tension admissible : 12,0 V à 14,4 V CC)
Consommation maximale ...	0,2 A
Dimensions (L x H x P) .....	146 x 25 x 90 mm
Poids .....	0,37 kg
Version .....	Certifié Bluetooth 1.2
Puissance de sortie .....	+4 dBm Max. (Classe de puissance 2)
Profil .....	GAP (Generic Access Profile) SDP (Service Discovery Protocol) HSP (Head Set Profile) HFP (Hands Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) OPP (Object Push Profile)



#### Remarque

Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable à fin d'amélioration. 

## Agradecemos por você ter adquirido este produto Pioneer.

Leia as instruções de operação a seguir para saber como operar corretamente o seu modelo. *Ao terminar de ler as instruções, guarde este manual em um local seguro para referência futura.*

### 01 Antes de utilizar este produto

- Sobre esta unidade **85**
- Ambiente de operação **85**
- Sobre este manual **85**
- No caso de problemas **85**
- Sobre o Bluetooth **85**
- Reajustando esta unidade **86**
  - Reajustando esta unidade sem apagar os dados sobre o telefone **86**
  - Reajustando esta unidade apagando toda memória **86**

### 02 Telefone Bluetooth

- Chamadas viva-voz utilizando telefones celulares com tecnologia sem fio Bluetooth **87**
- Sobre a fonte telefone **88**
  - Modo de espera **88**
- Configurando chamadas viva-voz **88**
- Utilização básica das chamadas viva-voz **89**
  - Fazendo uma chamada **89**
  - Recebendo uma chamada **89**
- Introdução à utilização avançada das chamadas viva-voz **91**
- Conectando um telefone celular **91**
  - Buscando por telefones celulares disponíveis **91**
  - Utilizando um telefone celular para iniciar a conexão **92**
- Desconectando um telefone celular **92**
- Registrando um telefone celular conectado **93**
- Excluindo um telefone registrado **93**
- Conectando-se a um telefone celular registrado **93**
  - Conectando-se manualmente a um telefone celular registrado **93**
  - Conectando-se automaticamente a um telefone celular registrado **94**
- Utilizando a Agenda de telefones **94**

- Transferindo registros para a Agenda de telefones **94**
- Alterando a ordem de exibição da agenda de telefones **95**
- Chamando um número na Agenda de telefones **95**
- Buscando um número na Agenda de telefones **96**
- Editando o nome de um registro na Agenda de telefones **96**
- Editando números de telefone **97**
- Apagando um registro na Agenda de telefones **97**

- Apagando a memória **97**
- Utilizando o histórico de chamadas **98**
  - Exibindo o Histórico de chamadas **98**
  - Chamando um número a partir do Histórico de chamadas **98**
- Utilizando números programados **98**
  - Atribuindo números programados **98**
  - Rechamando os números programados **99**
- Fazendo uma chamada através da introdução de um número de telefone **99**
- Cancelamento de eco e redução de ruído **99**
- Alterando o toque **100**
- Ajustando a recusa automática **100**
- Ajustando o atendimento automático **100**
- Exibindo endereços BD (Dispositivo Bluetooth) **100**

### 03 Áudio Bluetooth

- Ouvindo músicas no áudio BT (Áudio player Bluetooth) **101**
- Conectando um áudio player Bluetooth **102**
- Reproduzindo músicas no seu áudio player Bluetooth **102**
- Desconectando um áudio player Bluetooth **103**
- Exibindo endereços BD (Dispositivo Bluetooth) **103**

## 04 Ajustes iniciais

Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth **104**

## 05 Operação com diferentes unidades principais

Utilizando como uma unidade externa **105**

Gráficos de compatibilidade das funções **106**

- Grupo de unidades principais 1 **106**
- Grupo de unidades principais 2 **108**
- Grupo de unidades principais 3 **109**
- Grupo de unidades principais 4 **111**

Conectando um telefone celular **112**

- Utilizando um telefone celular para iniciar a conexão **112**

Registrando um telefone celular conectado **113**

Desconectando um telefone celular **113**

Reconhecimento de voz **113**

Ajustando o atendimento automático **113**

Conectando-se automaticamente a um telefone celular registrado **114**

Ajustando o toque **114**

Exibindo as informações do dispositivo desta unidade **114**

Conectando um áudio player Bluetooth **115**

Desconectando um áudio player Bluetooth **115**

## 06 Conexões

Conexão das unidades **117**

## 07 Instalação

Instalação desta unidade **118**

- Instalação com velcro **118**

Instalando o microfone **119**

- Ao instalar o microfone no quebrasol **119**
- Ao instalar o microfone na coluna de direção **119**

Ajustando o ângulo do microfone **120**

## 08 Informações adicionais

Mensagens de erro **121**

Especificações **121**


## Antes de utilizar este produto

### Sobre esta unidade

Esta unidade é o adaptador da unidade principal da Pioneer utilizado para conectar um telefone celular com tecnologia sem fio Bluetooth para atender chamadas no viva-voz e ouvir músicas no áudio player Bluetooth.

- É projetado para ser utilizado apenas em veículos.

### CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e precauções.
- Deixe sempre o volume baixo para que possa ouvir os sons do tráfego.
- Proteja esta unidade contra umidade.
- Se este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da Pioneer mais próxima. 

### Ambiente de operação

Esta unidade deve ser utilizada dentro das faixas de temperatura mostradas abaixo.


Faixa de temperatura para operação: -10 °C a +60 °C (14 °F a 140 °F)

Temperatura de teste ETC EN300328: -20 °C e +55 °C (-4 °F e 131 °F) 


### Sobre este manual

Opere esta unidade com a unidade principal conectada. As instruções neste manual citam como exemplo as unidades principais AVH-P7850DVD e AVH-P7800DVD.

- Ao utilizar com as unidades AVH-P6850DVD e AVH-P6800DVD, consulte o manual de instruções que as acompanha para obter informações de uso.
- Ao utilizar unidades principais diferentes de AVH-P7850DVD, AVH-P7800DVD, AVH-P6850DVD e AVH-P6800DVD, consulte *Utilizando como uma unidade externa* na página 105.

É recomendável familiarizar-se com as funções e respectivas operações, lendo o manual antes de começar a utilizar esta unidade. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **CUIDADOS** neste manual. 

### No caso de problemas

Se este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da Pioneer mais próxima. 

### Sobre o Bluetooth



Bluetooth é uma tecnologia de conectividade sem fio de rádio de curto-alcance desenvolvida para substituir cabos em celulares, PDAs portáteis e outros dispositivos. O Bluetooth opera em uma faixa de frequência de 2,4 GHz e transmite voz e dados em uma velocidade de até 1 megabit por segundo. O Bluetooth foi lançado por um grupo de interesse especial (SIG) reunindo a Ericsson Inc., a Intel Corp., a Nokia Corp., a Toshiba e a IBM em 1998, e atualmente está sendo desenvolvido por quase duas mil empresas em todo o mundo.

## Antes de utilizar este produto

- A palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Pioneer Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. ■

## Reajustando esta unidade

### ! CUIDADO

Pressionar o botão **RESET** desta unidade com a chave de ignição na posição ON (ACC ON) apagará o conteúdo de sua memória.

## Reajustando esta unidade sem apagar os dados sobre o telefone

Pressionar o botão **RESET** desta unidade permitirá reajustá-la para os ajustes iniciais sem apagar os dados sobre o telefone. No entanto, os valores dos seguintes ajustes serão apagados:

- **PHONEBOOK NAME VIEW**
- **AUTO ANSWER**
- **REFUSE ALL CALLS**
- **RING TONE**
- **AUTO CONNECT**
- **ECHO CANCEL**

Ao utilizar como uma unidade externa, os valores dos seguintes ajustes serão apagados:

- atendimento automático
- conexão automática
- toque


Esta unidade deve ser reajustada sob as seguintes condições:

- Antes de utilizar esta unidade pela primeira vez após a instalação
- Quando esta unidade e a unidade principal forem reconectadas
- Se a unidade parar de funcionar corretamente
- Quando mensagens estranhas ou incorretas forem visualizadas no display

- Se houver possíveis problemas com a operação da função Chamadas viva-voz

### 1 Desligue a ignição.

### 2 Pressione **RESET** com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.



Botão **RESET**

## Reajustando esta unidade apagando toda memória

Para proteger informações pessoais e particulares, os dados sobre o telefone armazenados nesta unidade podem ser excluídos.

### 1 Coloque a chave de ignição na posição **ACC** ou **ON**.


### 2 Pressione **RESET** com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.

Toda a memória foi apagada.

- Leva cerca de 10 segundos para excluir os dados. Para certificar-se, deixe a chave de ignição na posição ACC ou ON por 10 segundos após a exclusão.
- Confirme se todos os dados foram completamente apagados. Para confirmação do status dos dados, consulte *Registrando um telefone celular conectado* na página 93. Se todos os status do telefone estiverem em branco, os dados terão sido completamente apagados. ■

## Telefone Bluetooth

### Chamadas viva-voz utilizando telefones celulares com tecnologia sem fio Bluetooth

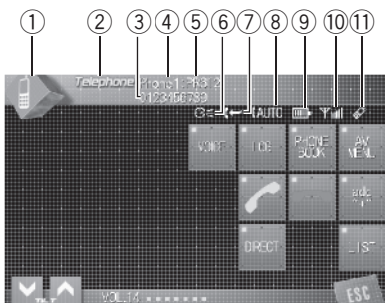

Se o seu telefone celular tiver a tecnologia sem fio Bluetooth, você poderá utilizar este adaptador para conectar-se a uma unidade principal da Pioneer e realizar chamadas viva-voz, sem fio, mesmo enquanto dirige.

#### Importante

Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se aos telefones celulares através da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizar esta unidade sem ligar o motor pode resultar no descarregamento da bateria.

#### ① Ícone de fonte

Mostra qual fonte foi selecionada.

#### ② Nome da fonte

Mostra o nome da fonte selecionada.

#### ③ Número do telefone

Mostra o número do telefone selecionado.

#### ④ Indicador do número do usuário

Mostra o número de registro do telefone celular.

#### ⑤ Nome do dispositivo

Mostra o nome do dispositivo do telefone celular.

#### ⑥ Indicador de reconhecimento de voz

Mostra quando a função de reconhecimento de voz está ativada (para obter mais detalhes, consulte *Reconhecimento de voz* na página 89).

#### ⑦ Indicação de recepção de chamada

Mostra quando uma chamada foi recebida e ainda não verificada.

#### ⑧ Indicador de atendimento automático

Mostra quando a função de atendimento automático está ativada (para obter mais detalhes, consulte *Ajustando o atendimento automático* na página 100).

#### ⑨ Indicador de potência da bateria

Mostra a potência da bateria do telefone celular.

- O indicador de potência da bateria pode ser diferente do nível real de potência da bateria.
- Se a potência da bateria não está disponível, nada será visualizado na área do indicador de potência da bateria.

#### ⑩ Indicador de nível de sinal

Mostra a intensidade de sinal do telefone celular.

- O indicador de nível de sinal pode ser diferente do nível de sinal real.
- Dependendo do telefone celular com tecnologia sem fio Bluetooth, a intensidade do campo de ondas de rádio não está disponível.

**11 Indicador de telefone**

Mostra quando é estabelecida uma conexão telefônica através da tecnologia sem fio Bluetooth (para obter mais detalhes, consulte *Conectando um telefone celular* na página 91).

**Notas**

- A recepção de chamadas desta unidade estará em modo de espera quando a chave de ignição estiver na posição ACC ou ON.
- A distância, desobstruída, entre esta unidade e o seu telefone celular deve ser de 10 metros, ou menos, para enviar e receber mensagens de voz e dados através da tecnologia sem fio Bluetooth. Todavia, a distância para transmissão pode ser menor do que a distância estimada, dependendo do ambiente onde se está.
- Para utilizar a tecnologia sem fio Bluetooth, os dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis. Esta unidade não é compatível com os seguintes perfis.
  - GAP (Generic Access Profile)
  - SDP (Service Discovery Protocol)
  - OPP (Object Push Profile)
  - HSP (Head Set Profile)
  - HFP (Hands Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Quando o telefone é selecionado como fonte, as curvas do volume e do equalizador alteram-se automaticamente para os ajustes adequados para a fonte telefone. Quando se passa para outra fonte, os ajustes do volume e do equalizador retornam automaticamente ao ajuste original.
- A curva do equalizador para a fonte telefone é fixa.

**Sobre a fonte telefone****Modo de espera**

Uma vez conectada à tecnologia sem fio Bluetooth, a unidade principal permanecerá com a fonte telefone em modo de espera durante todo o tempo em que a conexão estiver ativa. Isso significa que você está livre para utilizar as outras funções da unidade principal, mas está pronto para receber uma chamada.

- **Toque no ícone de fonte e, em seguida, toque em Telephone para selecionar o telefone.**
  - Quando o ícone de fonte não for visualizado, você poderá exibi-lo tocando na tela.

**Configurando chamadas viva-voz**

Antes de poder utilizar a função de chamadas viva-voz, você precisa configurar a unidade para ser utilizada com o telefone celular. Isso inclui estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre esta unidade e o seu telefone, através do registro do telefone na unidade e do ajuste do nível do volume.

**1 Conexão**

Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth, consulte *Conectando um telefone celular* na página 91.

- Seu telefone deve estar conectado temporariamente no momento. Todavia, para aproveitar ao máximo os recursos dessa tecnologia, recomendamos que você registre o telefone na unidade.

**2 Registro**


Consulte *Registrando um telefone celular conectado* na página 93 para obter instruções sobre como registrar um telefone conectado temporariamente.



## Telefone Bluetooth

### 3 Ajuste do volume

Ajuste o volume do fone do telefone celular para um nível que seja confortável. Depois de configurado, o nível de volume é memorizado na unidade como sendo o ajuste padrão.

- O volume de voz do chamador e o volume do toque podem variar dependendo do tipo de telefone celular.
- Se a diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador for muito grande, o nível geral do volume poderá ficar instável.
- Antes de desconectar o telefone celular da unidade, verifique se ajustou o volume para o nível adequado. Se o volume do telefone celular foi desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois do telefone celular ter sido desconectado desta unidade. 

## Utilização básica das chamadas viva-voz

Estas são as funções básicas para realizar chamadas viva-voz através da tecnologia sem fio Bluetooth. As funções mais avançadas das chamadas viva-voz serão explicadas em *Introdução à utilização avançada das chamadas viva-voz* na página 91.



### Importante

Operações avançadas que exigem a sua atenção, como discar números no monitor, utilizar a agenda de telefones, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Quando você precisar utilizá-las, pare o veículo em um local seguro.

## Fazendo uma chamada

### Reconhecimento de voz

Se o seu telefone celular possuir tecnologia de reconhecimento de voz, você poderá fazer uma chamada utilizando comandos de voz.

- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular que você possui. Consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.
- Essa função pode ser acionada somente quando a conexão é estabelecida com HFP (Hands Free Profile).

### 1 Toque em VOICE para ativar a função de reconhecimento de voz.

O ícone de discagem por voz aparecerá na barra de informações. A função de reconhecimento de voz está ativada.

- Se o seu telefone celular não tiver a função de reconhecimento de voz, não será possível tocar em VOICE.

### 2 Diga o nome do seu contato em voz alta.

## Recebendo uma chamada

### Atendendo uma chamada

Você ainda poderá atender as chamadas, mesmo quando uma fonte diferente de **Telephone** estiver selecionada ou quando esta unidade estiver desligada. Se você configurar esta unidade para atender automaticamente as chamadas, consulte *Ajustando o atendimento automático* na página 100.

### 1 Quando receber uma chamada, toque em .

- Se o modo de privacidade estiver selecionado no telefone celular, a chamada viva-voz não poderá ser realizada.


### 2 Para desligar, toque em .

A hora estimada da chamada aparece no display (pode haver uma pequena diferença entre a hora real da chamada).

- Você pode ouvir um ruído ao desligar o telefone.

### Recusando uma chamada

Você pode recusar uma chamada recebida. Se deseja configurar esta unidade para recusar automaticamente as chamadas, consulte *Ajustando a recusa automática* na página 100.

- **Quando receber uma chamada, toque em .**

A chamada foi recusada.



#### Nota


A chamada recusada manualmente será registrada no histórico de chamadas não atendidas. Para obter informações sobre o histórico de chamadas não atendidas, consulte *Utilizando o histórico de chamadas* na página 98.

### Atendendo uma chamada em espera

Se você receber outra chamada enquanto estiver falando ao telefone, o número (ou o nome, caso esteja registrado em sua Agenda de telefones) do novo chamador aparecerá no display informando que você tem uma chamada em espera. Você pode atender a chamada colocando o primeiro chamador em espera ou pode recusá-la.

- 1 **Toque em  para atender uma chamada em espera.**


- 2 **Toque em  para encerrar a chamada.**

- O chamador com quem você estava falando está agora em espera. Para encerrar a chamada, você e seu chamador precisam desligar o telefone.
- Enquanto seus chamadores esperam na linha, tocar em  alternará entre eles.

### Recusando uma chamada em espera

Se você preferir não interromper a chamada atual para atender uma chamada em espera, poderá recusá-la.

- **Toque em  para recusar uma chamada em espera.**

- O número da chamada recusada não é adicionado ao histórico de chamadas. 

## Telefone Bluetooth

### Introdução à utilização avançada das chamadas viva-voz



#### Importante

Você deverá estacionar o veículo e puxar o freio de mão para executar esta operação.

#### ① Display de função

Mostra os nomes das funções.

#### 1 Selecione Telephone como uma fonte.


#### 2 Toque em AV MENU para visualizar MENU.

MENU é visualizado no display.

- Quando **AV MENU** não for visualizado, você poderá exibi-lo tocando na tela.
- Você também pode visualizar **MENU** clicando no joystick.

#### 3 Toque em FUNCTION para visualizar os nomes das funções.

Os nomes das funções são visualizados e os operáveis são realçados.

- Para retornar ao display anterior, toque em **BACK**.
- Para retornar ao display de reprodução, toque em **ESC**. 

### Conectando um telefone celular

Para utilizar um telefone no modo sem fio com esta unidade, é necessário primeiro estabelecer uma conexão utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth. Há várias maneiras de fazer isso.

- A conexão é estabelecida normalmente pelo HFP, que lhe permite obter o total controle das funções disponíveis na fonte telefone. Contudo, em alguns casos, quando você faz a conexão a partir de seu telefone celular, a conexão poderá ser feita pelo HSP e várias funções podem não estar disponíveis.
- Um telefone pode ser conectado através da tecnologia sem fio Bluetooth sem estar registrado nesta unidade. Nesse caso, dizemos que está conectado temporariamente e os recursos disponíveis são limitados. Para usufruir de todos os recursos disponíveis, recomendamos que você registre o seu telefone nesta unidade. Para obter instruções detalhadas, consulte *Registrando um telefone celular conectado* na página 93.

### Buscando por telefones celulares disponíveis

Você pode fazer com que esta unidade faça uma busca pelos telefones na área com tecnologia sem fio Bluetooth e depois selecionar, em uma lista exibida na tela, com o qual deseja conectar-se.

#### 1 Toque em PHONE CONNECT no menu de função.

## 2 Toque em Search para fazer uma busca por telefones celulares disponíveis.

Durante a busca, **SEARCHING** é visualizado. Quando forem encontrados telefones celulares disponíveis com a tecnologia sem fio Bluetooth, os nomes dos dispositivos ou

**Name Not Found** (se os nomes não puderem ser obtidos) serão visualizados.

- Se esta unidade não conseguir encontrar telefones celulares disponíveis, **NOT FOUND** será visualizado.

## 3 Toque no nome do dispositivo que você deseja conectar.

Durante a conexão, **CONNECTING** é visualizado. Para completar a conexão, verifique o nome do dispositivo (**Pioneer BT unit**) e introduza o código do link no seu telefone celular. Se a conexão for estabelecida, **CONNECTED** será visualizado.

- O código do link está ajustado a **0000**, como padrão. Você pode alterá-lo no ajuste inicial. Consulte *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na página 104. ▣

## Utilizando um telefone celular para iniciar a conexão

Colocar a unidade no modo **Connection open** permitirá que você estabeleça uma conexão sem fio Bluetooth a partir de seu telefone. Se não souber como iniciar uma conexão através do seu telefone, consulte o manual de instruções que acompanha o aparelho.

### 1 Toque em PHONE CONNECT no menu de função.

### 2 Toque em CONNECTION OPEN.

A unidade agora está em modo de espera para conexão com o telefone celular.

### 3 Utilize o telefone celular para conectar-se a esta unidade.

- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular que você possui. Consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.

- Para completar a conexão, será necessário introduzir o código do link no seu telefone celular.

- O código do link está ajustado a **0000**, como padrão. Você pode alterá-lo no ajuste inicial. Consulte *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na página 104. ▣

## Desconectando um telefone celular

Quando tiver terminado de utilizar o telefone com esta unidade, você poderá desativar a conexão sem fio Bluetooth.

### 1 Toque em PHONE CONNECT no menu de função.

### 2 Toque em DISCONNECT para desconectar o telefone celular atualmente conectado nesta unidade.

Quando o processo de encerramento da conexão for concluído, **NO CONNECTION** será visualizado. ▣

## Telefone Bluetooth

### Registrando um telefone celular conectado

Você pode registrar um telefone que está conectado temporariamente a esta unidade para usufruir de todos os recursos disponíveis através da tecnologia sem fio Bluetooth. Podem ser registrados até cinco telefones: três telefones celulares do usuário e dois telefones autorizados. Quando o registro for de telefone de usuário, todas as funções existentes estarão disponíveis para uso. Quando o registro for de telefone autorizado, algumas funções estarão limitadas.

**1 Toque em PHONE REGISTER no menu de função.**

**2 Toque em uma das categorias de registro e segure para registrar o telefone atualmente conectado.**

Selecione entre as seguintes opções:

**1** (Usuário 1)—**2** (Usuário 2)—**3** (Usuário 3)—**G** (Autorizado 1)—**G** (Autorizado 2)


Se o registro for bem sucedido, o nome do dispositivo do telefone conectado será visualizado na categoria selecionada.

- Se a categoria estiver vazia, o nome do dispositivo não será visualizado. Se a categoria já estiver ocupada, será exibido o nome do dispositivo.

Para substituir uma categoria por um novo número de telefone, exclua primeiro a categoria atual. Para obter mais detalhes, consulte *Excluindo um telefone registrado* nesta página.

- Se o registro não for feito, o nome do dispositivo do telefone conectado não será visualizado na categoria selecionada. Nesse caso, retorne ao passo 1 e tente novamente.

#### Nota

O ajuste de áudio pode ser programado para cada usuário, independentemente. 

### Excluindo um telefone registrado

Se você não precisar mais utilizar um telefone registrado nesta unidade, poderá excluí-lo através da seleção de uma categoria de registro para outro telefone.

**1 Toque em PHONE REGISTER no menu de função.**

**2 Toque em DELETE ao lado do nome do dispositivo que deseja excluir.**

Uma confirmação é exibida. Toque em **YES** para excluir o telefone.

- Leva cerca de 10 segundos para excluir os dados. Para certificar-se, deixe a chave de ignição na posição ACC ou ON por 10 segundos após a exclusão.

- Para cancelar a exclusão de um telefone registrado, toque em **NO**. 

### Conectando-se a um telefone celular registrado

Uma vez que o telefone esteja registrado nesta unidade, é muito simples estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth, seja manualmente, selecionando uma categoria de registro, ou automaticamente, quando um telefone registrado está dentro da faixa de alcance.

### Conectando-se manualmente a um telefone celular registrado

Selecione um telefone na lista de categorias de registro para conectar-se manualmente.

**1 Toque em PHONE CONNECT no menu de função.**

**2 Toque em DIRECT CONNECT.**

### 3 Toque no nome do dispositivo que você deseja conectar.

Durante a conexão, **CONNECTING** fica piscando. Se a conexão for estabelecida, **CONNECTED** será visualizado.

## Conectando-se automaticamente a um telefone celular registrado

Quando a Conexão automática estiver ativada, a unidade estabelecerá automaticamente uma conexão com um telefone registrado assim que entrar no campo de alcance.

- Esse recurso pode não funcionar com todos os telefones. Se o seu telefone não conseguir conectar-se através da Conexão automática, siga o método de conexão manual descrito em *Conectando-se manualmente a um telefone celular registrado* na página anterior.
- Em alguns telefones celulares, talvez seja necessário confirmar a conexão com esta unidade. Nesse caso, a conexão não será estabelecida até que você a confirme no telefone, mesmo se a opção de Conexão automática estiver ativada nesta unidade. Se possível, ajuste seu telefone celular para não procurar uma confirmação para a conexão Bluetooth. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular.
- Esse recurso não poderá ser utilizado, se você estiver tocando músicas no áudio player Bluetooth através da tecnologia sem fio Bluetooth. Nesse caso, interrompa a reprodução de música e alterne para outra fonte para que seu celular estabeleça conexão com esta unidade utilizando essa função.
- Enquanto você estiver operando o menu de funções da fonte **Telephone** ou **BT AUDIO**, esta unidade não iniciará uma conexão automática com o seu telefone registrado.

- Esse recurso não pode ser ajustado para telefones de usuário diferentes.

### • Toque em **AUTO CONNECT** no menu de função para ativar a função Conexão automática.

Se seu telefone celular estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.

- Para desativar a conexão automática, toque novamente em **AUTO CONNECT**.

## Utilizando a Agenda de telefones

A Agenda de telefones pode armazenar até 500 nomes e números. Utilize a Agenda de telefones para procurar números no display da unidade e selecione os números a serem chamados. Os nomes e telefones armazenados na agenda de telefones de um telefone celular de usuário registrado podem ser transferidos para a Agenda de telefones da unidade, permitindo que você fale com seus contatos fácil e rapidamente.

- O número máximo de caracteres que podem ser exibidos varia dependendo do telefone celular. Esta unidade pode exibir de 24 a 48 letras.

## Transferindo registros para a Agenda de telefones

Para preencher a Agenda de telefones, você pode transferir os números de uma agenda de endereços de um telefone celular registrado. A Agenda de telefones armazena até 500 registros: 300 do Usuário 1, 150 do Usuário 2 e 50 do Usuário 3.

## Telefone Bluetooth

- Uma vez iniciada a função de transferência da Agenda de telefones, a conexão Bluetooth será desconectada e a chamada viva-voz não será possível. Para reiniciar a chamada viva-voz, conecte seu telefone celular à esta unidade novamente. No entanto, se a conexão automática desta unidade estiver ativada, ela será automaticamente estabelecida várias vezes a cada dez segundos, após o telefone ser desconectado para a transferência.
- Alguns símbolos utilizados no número do telefone dos registros da agenda de telefones não podem ser transferidos para esta unidade. Apenas +, # e \* podem ser corretamente reconhecidos por esta unidade.
- Dependendo do modelo do telefone celular, pode não ser possível transferir a agenda de telefones de uma só vez. Nesse caso, faça a transferência dos registros da agenda de telefones, um a um, utilizando seu telefone celular.
- Dependendo do telefone celular conectado através da tecnologia sem fio Bluetooth, esta unidade pode exibir a Agenda de telefones incorretamente. (Alguns caracteres podem ficar distorcidos.)
- Se a agenda de telefones do telefone celular contiver imagens, a agenda de telefones poderá ser transferida incorretamente.

**1 Toque em PHONEBOOK TRANSFER no menu de função.**

**2 Toque em START para ativar a função Transferência da agenda de telefones.**

A Transferência da agenda de telefones está em modo de espera.

**3 Utilize o telefone celular para realizar a transferência da agenda de telefones.**

Faça a transferência da agenda de telefones utilizando o telefone celular. Consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.

- Durante a transferência da agenda de telefones, o ícone da ampulheta é visualizado.
- O display indica quantos registros já foram transferidos e quantos faltam para completar a transferência.
- Para cancelar o processo de transferência, toque em **STOP**.

**4 Completed será visualizado e a transferência da agenda de telefones estará completa.**

## Alterando a ordem de exibição da agenda de telefones

Você pode selecionar exibir os registros da Agenda de telefones alfabeticamente, pelo nome próprio ou pelo sobrenome.

- Talvez não seja possível utilizar esse recurso com alguns telefones celulares.

● **Toque em PHONEBOOK NAME VIEW no menu de função para ativar a função Visualização de nomes da agenda de telefones.**

A ordem de exibição da Agenda de telefones é alterada.

- Para alterar para a outra ordem de exibição, toque novamente em

**PHONEBOOK NAME VIEW.**

## Chamando um número na Agenda de telefones

Você pode selecionar o registro na Agenda de telefones e fazer a chamada.

**1 Toque em PHONE BOOK para exibir a Agenda de telefones.**

**2 Toque em um registro da Agenda de telefones que deseja chamar.**

O display é alternado para a exibição de edição da Agenda de telefones.

- Toque em **PREV** ou **NEXT** para exibir os outros registros da Agenda de telefones.

### 3 Toque em um número de telefone do registro da Agenda de telefones que deseja chamar.

Se vários números de telefone tiverem sido inseridos em um registro, toque naquele que deseja chamar.

O display retorna ao normal e o registro da Agenda de telefones selecionado é visualizado na barra de informações.

### 4 Toque em para fazer uma chamada.

A hora estimada da chamada aparece no display (pode haver uma pequena diferença entre a hora real da chamada).

- Para uma chamada internacional, toque em **add "+"** para adicionar **+** ao número de telefone.

### 5 Para desligar, toque em .

A hora estimada da chamada aparece no display (pode haver uma pequena diferença entre a hora real da chamada).

## Buscando um número na Agenda de telefones

Depois de encontrar na Agenda de telefones o número para o qual deseja ligar, você pode selecionar o registro e fazer a chamada.

### 1 Toque em **PHONE BOOK** para exibir a Agenda de telefones.

### 2 Toque em **SEARCH** para exibir o display de busca da Agenda de telefones.

### 3 Toque em uma letra do alfabeto para selecionar a primeira letra do nome pelo qual procura.

### 4 Toque em **ENTER** para mostrar os registros que começam com a letra escolhida.

O display mostra os seis primeiros registros na Agenda de telefones começando com aquela letra (por exemplo: "Bruno", "Bárbara" e "Beatriz", quando a letra "B" estiver selecionada).

- Toque em **PREV** ou **NEXT** para exibir os outros registros da Agenda de telefones.
- Para aprimorar a busca com uma letra diferente, toque em **CLEAR**.

### 5 Toque em um registro da Agenda de telefones e faça uma chamada.

Consulte os passos de 2 a 5 em *Chamando um número na Agenda de telefones* na página anterior para saber como fazer isso.

## Editando o nome de um registro na Agenda de telefones

Você pode editar o nome de um registro na Agenda de telefones. Cada nome pode ter até 16 caracteres.

### 1 Toque em **PHONE BOOK** para exibir a Agenda de telefones.

### 2 Selecione um registro da Agenda de telefones que deseja editar.

Consulte os passos de 2 a 3 em *Chamando um número na Agenda de telefones* na página anterior para saber como fazer isso.

### 3 Toque em **EDIT** ao lado do nome do registro da Agenda de telefones.

O display é alterado para a exibição de edição da Agenda de telefones.

### 4 Toque em **123** ou **ABC** para selecionar o tipo de caractere desejado.

Tocar em **ABC** alternará entre os tipos de caractere na seguinte ordem:

Alfabeto (letra maiúscula), números e símbolos—Alfabeto (letra minúscula)



## Telefone Bluetooth

### 5 Toque em uma letra a ser introduzida.

- Para excluir um caractere e deixar um espaço, toque em **␣**.

### 6 Toque em MEMORY para armazenar o novo nome.

## Editando números de telefone

Você pode editar os números de telefone nos registros da Agenda de telefones.

### 1 Toque em PHONE BOOK para exibir a Agenda de telefones.

### 2 Selecione um registro da Agenda de telefones que deseja editar.

Consulte os passos de 2 a 3 em *Chamando um número na Agenda de telefones* na página 95 para saber como fazer isso.

### 3 Toque em EDIT ao lado do número do telefone que deseja editar.

O display é alterado para a exibição de edição de discagem da Agenda de telefones.

### 4 Toque em 0—9 para introduzir os números.

- Para uma chamada internacional, toque em **add "+"** para adicionar **+** ao número de telefone.
- Toque em **CLEAR** para excluir o número.

### 5 Toque em ◀ ou ▶ para mover o cursor e editar o número.

Repita esses passos até ter terminado a alteração.

### 6 Toque em ENTER para armazenar o novo número.

## Apagando um registro na Agenda de telefones

Você pode apagar, um a um, os registros na Agenda de telefones.

Para apagar todos os registros na Agenda de telefones, consulte *Apagando a memória* nesta página.

### 1 Toque em PHONE BOOK para exibir a Agenda de telefones.

### 2 Selecione um registro da Agenda de telefones que deseja excluir.

Consulte os passos de 2 a 3 em *Chamando um número na Agenda de telefones* na página 95 para saber como fazer isso.

### 3 Toque em DELETE para excluir o registro da Agenda de telefones.

Uma confirmação é exibida. Toque em **YES** para excluir o registro.

- Leva cerca de 10 segundos para excluir os dados. Para certificar-se, deixe a chave de ignição na posição ACC ou ON por 10 segundos após a exclusão.
- Se não quiser apagar um registro da Agenda de telefones selecionado, toque em **NO**. **■**

## Apagando a memória


Você pode apagar a memória de cada item, a lista do histórico de chamadas discadas/recebidas/não atendidas e os números programados.

### 1 Toque em CLEAR MEMORY no menu de função.

### 2 Toque em CLEAR ao lado do item que deseja excluir da memória.

Selecione entre as seguintes opções: **PHONE BOOK** (Agenda de telefones)—**DIALED CALLS** (Histórico de chamadas discadas)—**RECEIVED CALLS** (Histórico de chamadas recebidas)—**MISSED CALLS** (Histórico de chamadas não atendidas)—**PRESET DIALS** (Números de telefone programados)

Após a seleção de um item desejado, uma confirmação é exibida. Toque em **OK** para excluir a memória.

- Se quiser apagar toda a Agenda de telefones, a lista do histórico de chamadas discadas/recebidas/não atendidas e os números de telefones programados, toque em **CLEAR ALL**.
- Leva cerca de 10 segundos para excluir os dados. Para certificar-se, deixe a chave de ignição na posição ACC ou ON por 10 segundos após a exclusão.
- Se não quiser apagar a memória selecionada, toque em **CANCEL**. 

## Utilizando o histórico de chamadas

As 12 últimas chamadas realizadas (discadas), recebidas e não atendidas são armazenadas no Histórico de chamadas. Você pode pesquisar o histórico de chamadas e fazer ligações através dele.

## Exibindo o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas divide-se em três grupos: Chamadas não atendidas, Chamadas discadas e Chamadas recebidas. Se o número estiver na Agenda de telefones, você poderá visualizá-lo (bem como o nome).

### ● Toque em LOG para exibir o Histórico de chamadas.

Tocar em **LOG** várias vezes alternará entre os seguintes históricos de chamada:

Chamadas não atendidas — Chamadas discadas — Chamadas recebidas

- Se nenhum número de telefone tiver sido armazenado na lista selecionada, nada será exibido.
- Você pode alternar entre o número de telefone e o nome (se inserido) pressionando **ABC/123**.

## Chamando um número a partir do Histórico de chamadas

### 1 Visualize a lista e selecione um número de telefone.

Exiba o número de telefone para o qual deseja ligar.

### 2 Toque em um número de telefone ou nome (se inserido) que deseja chamar.

O display retorna ao normal e o número de telefone selecionado é visualizado na barra de informações.

- Toque em **PREV** ou **NEXT** para exibir outro número de telefone ou nome (se inserido).

### 3 Toque em para fazer uma chamada.

A hora estimada da chamada aparece no display (pode haver uma pequena diferença entre a hora real da chamada).

- Para uma chamada internacional, toque em **add "+"** para adicionar **+** ao número de telefone.

### 4 Para desligar, toque em .

## Utilizando números programados

### Atribuindo números programados

Os números que você disca com frequência podem ser programados para serem chamados rapidamente da memória.

Você pode atribuir até seis números de telefone utilizados com frequência aos números programados (**P 1-P 6**).

### 1 Selecione um número de telefone desejado da Agenda de telefones ou do Histórico de chamadas.

Consulte as instruções explicadas nas páginas anteriores para saber como selecionar um número de telefone desejado da Agenda de telefones ou do Histórico de chamadas.

## Telefone Bluetooth

O display deve estar agora no modo normal e o número de telefone selecionado é visualizado na barra de informações.

### 2 Toque em LIST para exibir os números programados P 1-P 6.

### 3 Toque continuamente em um dos números P 1-P 6 para programar o número de telefone.

O número de telefone selecionado é armazenado nas programações.

- Até 30 números de telefone (seis números de telefone para cada um dos três telefones registrados e dois telefones autorizados) podem ser armazenados na memória.

## Rechamando os números programados

Você pode facilmente rechamar os números de telefone programados.

### 1 Toque em LIST para exibir os números programados P 1-P 6.


Os números programados P 1-P 6 surgem no display.

### 2 Toque em um dos números programados P 1-P 6.

O número de telefone selecionado deve agora ser visualizado na barra de informações.

### 3 Toque em para fazer uma chamada.

### 4 Para desligar, toque em .

A hora estimada da chamada aparece no display (pode haver uma pequena diferença entre a hora real da chamada). 

## Fazendo uma chamada através da introdução de um número de telefone

Você pode fazer uma chamada através da introdução direta de números nesta unidade.


### 1 Toque em DIRECT para exibir o display de discagem direta.

### 2 Toque em 0—9 para introduzir os números.

- Para uma chamada internacional, toque em add "+" para adicionar + ao número de telefone.
- Toque em CLEAR para excluir o número.
- Podem ser introduzidos até 24 dígitos.


### 3 Ao concluir a introdução de números, toque em para fazer uma chamada.

### 4 Para desligar, toque em .

A hora estimada da chamada aparece no display (pode haver uma pequena diferença entre a hora real da chamada). 

## Cancelamento de eco e redução de ruído

Quando você estiver fazendo uma chamada viva-voz no carro, poderá ouvir um eco desagradável. Essa função reduz o eco e o ruído e mantém uma certa qualidade sonora.


- Esse recurso não pode ser ajustado para telefones de usuário diferentes.
- **Toque em ECHO CANCEL no menu de função para ativar a função Cancelamento de eco.**
  - Para desativar o cancelamento de eco, toque novamente em ECHO CANCEL. 

## Alterando o toque

A unidade oferece a possibilidade de ativar ou desativar o toque da recepção de chamadas.

- O toque selecionado para esta unidade não afeta o toque utilizado em seu telefone celular. Se não deseja que seu telefone celular e esta unidade toquem ao mesmo tempo, recomendamos desativar o toque de um dos aparelhos.

- **Toque em RING TONE no menu de função para ativar o toque.**

- Para desativar o toque, toque novamente em **RING TONE**. 


## Ajustando a recusa automática

Se essa função estiver ativada, esta unidade recusará automaticamente todas as chamadas.

- Esse recurso não pode ser ajustado para telefones de usuário diferentes.
- A chamada recusada não é memorizada no histórico de chamadas recebidas ou não atendidas.

- **Toque em REFUSE ALL CALLS no menu de função para ativar a Recusa automática de chamadas.**

**ON** é visualizado no display.

- Para desativar a recusa automática de chamadas, toque novamente em **REFUSE ALL CALLS**. 

## Ajustando o atendimento automático

Se essa função estiver ativada, esta unidade atenderá automaticamente todas as chamadas.

- Esse recurso não pode ser ajustado para telefones de usuário diferentes.


- **Toque em AUTO ANSWER no menu de função para ativar o atendimento automático.**

**ON** é visualizado no display.

- Para desativar o atendimento automático, toque novamente em **AUTO ANSWER**.



### Nota

Se as duas funções, recusa automática e atendimento automático, estiverem ativadas (ON), a recusa automática ganhará prioridade e todas as chamadas serão recusadas automaticamente. 

## Exibindo endereços BD (Dispositivo Bluetooth)


Cada dispositivo que possui a tecnologia sem fio Bluetooth recebe um endereço exclusivo de 48 bits. O endereço de cada dispositivo é formado por uma string hexadecimal de 12 dígitos.

Você pode visualizar o endereço BD do seu telefone celular e desta unidade.

Caso esta unidade pare de funcionar corretamente e seja necessário entrar em contato com o revendedor para reparos, talvez você tenha que indicar as versões do sistema desta unidade e do módulo Bluetooth. Visualize as versões e confirme-as.


- **Toque em DEVICE INFO no menu de função para exibir o endereço do dispositivo Bluetooth.**

Várias informações relacionadas à tecnologia sem fio Bluetooth são exibidas.

- **BD ADDRESS** (Endereço do sistema)
- **SYSTEM NAME** (Nome do sistema)
- **SYSTEM VER.** (Versão)
- **BT MODULE VER.** (versão do módulo Bluetooth) 

## Áudio Bluetooth

### Ouvindo músicas no áudio BT (Áudio player Bluetooth)

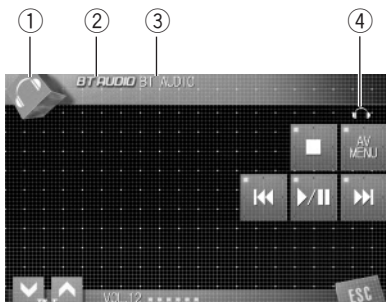

Se você conectar este adaptador a uma unidade principal da Pioneer, poderá controlar um áudio player Bluetooth através da tecnologia sem fio Bluetooth.

#### Importante

- Esta unidade pode controlar um áudio player Bluetooth por meio do perfil A2DP ou AVRCP. Áudio players Bluetooth (ou adaptadores Bluetooth) compatíveis com esses perfis podem ser conectados a esta unidade.
  - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Só é possível reproduzir músicas em seu áudio player.
  - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): A reprodução, pausa, seleção de músicas, etc., são possíveis.
- Uma vez que há uma grande quantidade de áudio players Bluetooth disponíveis no mercado, as operações com o seu áudio player Bluetooth utilizando esta unidade variam amplamente. Consulte o manual de instruções que acompanha o seu áudio player Bluetooth, bem como este manual enquanto utiliza o seu player nesta unidade.
- Informações sobre as músicas (por exemplo, o tempo de reprodução decorrido, título da música, índice de músicas, etc.) não podem ser exibidas nesta unidade.

- Enquanto você estiver ouvindo as músicas em seu áudio player Bluetooth, evite utilizar o seu telefone celular o tanto quanto possível. Se tentar ativar alguma função no telefone celular, o sinal poderá causar ruídos na música sendo reproduzida.
- Enquanto estiver falando no telefone celular conectado a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, a reprodução de música no áudio player Bluetooth conectado a esta unidade é emudecida.
- Se você estiver ouvindo música no seu áudio player Bluetooth e alternar para outra fonte, a música continuará a ser reproduzida.

#### ① Ícone de fonte

Mostra qual fonte foi selecionada.

#### ② Nome da fonte

Mostra o nome da fonte selecionada.

#### ③ Nome do dispositivo

Mostra o nome do dispositivo do áudio player Bluetooth conectado (ou adaptador Bluetooth).


#### ④ Indicador de áudio Bluetooth

Mostra quando é estabelecida uma conexão do áudio player Bluetooth (para obter mais detalhes, consulte *Conectando um áudio player Bluetooth* na próxima página).

- **Toque no ícone de fonte e, em seguida, toque em BT AUDIO para selecionar a fonte de áudio Bluetooth.**

#### Nota

A distância, desobstruída, entre esta unidade e o seu telefone celular deve ser de 10 metros, ou menos, para enviar e receber mensagens de voz e dados através da tecnologia sem fio Bluetooth. Todavia, a distância para transmissão pode ser menor do que a distância estimada, dependendo do ambiente onde se está. ■

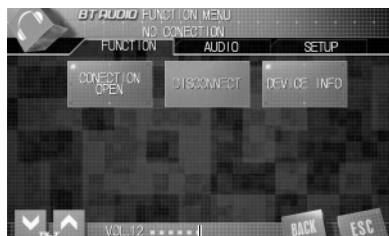

①

## Conectando um áudio player Bluetooth

### ① Display de função

Mostra os nomes das funções.

Para que esta unidade controle seu áudio player Bluetooth, ela precisa estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth.

Esta função inicia a conexão através da tecnologia sem fio Bluetooth.

### 1 Toque em AV MENU para visualizar MENU.

**MENU** é visualizado no display.

- Quando **AV MENU** não for visualizado, você poderá exibi-lo tocando na tela.
- Você também pode visualizar **MENU** clicando no joystick.

### 2 Toque em FUNCTION para visualizar os nomes das funções.

Os nomes das funções são visualizados e os operáveis são realçados.

- Para retornar ao display anterior, toque em **BACK**.
- Para retornar ao display de reprodução, toque em **ESC**.

### 3 Toque em CONNECTION OPEN.

**ON** é visualizado. Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o áudio player Bluetooth.

Se seu áudio player Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.



### Nota

Antes de utilizar alguns áudio players, você pode precisar introduzir o código PIN nesta unidade. Se seu player exigir um código PIN para estabelecer uma conexão, procure o código no player ou na documentação inclusa. Introduza o código PIN consultando *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na página 104.

## Reproduzindo músicas no seu áudio player Bluetooth



### Importante

O recurso varia dependendo do tipo de áudio player Bluetooth que você possui. Consulte o manual de instruções que acompanha seu áudio player Bluetooth para obter instruções detalhadas.

### 1 Toque em ►/II.

A reprodução é iniciada.

- Quando quiser pausar uma música, toque novamente em ►/II.

### 2 Para retroceder ou avançar para uma outra faixa, toque em I◀◀ ou ▶▶I.

Tocar em ▶▶I pulará para o início da próxima faixa. Tocar em I◀◀ uma vez pulará para o início da faixa atual. Tocar novamente pulará para a faixa anterior.

- Também é possível retroceder ou avançar para outra faixa pressionando ◀ ou ▶ ou movendo o joystick para a esquerda ou para a direita.

## Áudio Bluetooth

### 3 Para executar o avanço ou retrocesso rápido, toque em ◀◀ ou ▶▶ e segure.

- Também é possível executar o avanço rápido/retrocesso rápido pressionando e segurando ◀ ou ▶ ou segurando o joystick para a esquerda ou para a direita.
- Ao executar o avanço rápido ou retrocesso, o som poderá ser ouvido ou não. Essa diferença depende do áudio player Bluetooth utilizado.

### 4 Para parar a reprodução, toque em



## Desconectando um áudio player Bluetooth

Quando tiver terminado de utilizar o áudio player Bluetooth com esta unidade, você poderá desativar a conexão sem fio Bluetooth.

### 1 Toque em AV MENU para visualizar MENU.

**MENU** é visualizado no display.

- Quando **AV MENU** não for visualizado, você poderá exibi-lo tocando na tela.
- Você também pode visualizar **MENU** clicando no joystick.

### 2 Toque em FUNCTION para visualizar os nomes das funções.

Os nomes das funções são visualizados e os operáveis são realçados.

- Para retornar ao display anterior, toque em **BACK**.
- Para retornar ao display de reprodução, toque em **ESC**.

### 3 Toque em DISCONNECT.

Quando o processo de encerramento da conexão for concluído, **Disconnected** será visualizado. ◻

## Exibindo endereços BD (Dispositivo Bluetooth)

Cada dispositivo que possui a tecnologia sem fio Bluetooth recebe um endereço exclusivo de 48 bits. O endereço de cada dispositivo é formado por uma string hexadecimal de 12 dígitos.

Você pode visualizar o endereço BD desta unidade.

Caso esta unidade pare de funcionar corretamente e seja necessário entrar em contato com o revendedor para reparos, talvez você tenha que indicar as versões do sistema desta unidade e do módulo Bluetooth. Visualize as versões e confirme-as.

### 1 Toque em AV MENU para visualizar MENU.

**MENU** é visualizado no display.

- Quando **AV MENU** não for visualizado, você poderá exibi-lo tocando na tela.
- Você também pode visualizar **MENU** clicando no joystick.

### 2 Toque em FUNCTION para visualizar os nomes das funções.

Os nomes das funções são visualizados e os operáveis são realçados.

- Para retornar ao display anterior, toque em **BACK**.
- Para retornar ao display de reprodução, toque em **ESC**.

### 3 Toque em DEVICE INFO para visualizar o endereço do dispositivo Bluetooth.

Várias informações relacionadas à tecnologia sem fio Bluetooth são exibidas.

- **BD ADDRESS** (Endereço do sistema)
- **SYSTEM NAME** (Nome do sistema)
- **SYSTEM VER.** (Versão)
- **BT MODULE VER.** (versão do módulo Bluetooth) ◻

## Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth

Com alguns áudio players Bluetooth, você pode precisar introduzir o código PIN nesta unidade primeiro para que ela fique pronta para uma conexão com o seu áudio player Bluetooth.

### 1 Toque no ícone de fonte e, em seguida, toque em OFF para desligar esta unidade.

- Quando o ícone de fonte não for visualizado, você poderá exibi-lo tocando na tela.

### 2 Toque em AV MENU e, em seguida, toque em INITIAL para visualizar os nomes das funções.

Os nomes das funções são visualizados e os operáveis são realçados.

- Quando **AV MENU** não for visualizado, você poderá exibi-lo tocando na tela.
- Você também pode visualizar **MENU** clicando no joystick.
- Para ir ao próximo grupo de nomes de funções, toque em **NEXT**.
- Para retornar ao grupo anterior de nomes de funções, toque em **PREV**.
- Para retornar ao display anterior, toque em **BACK**.
- Para retornar à visualização de cada fonte, toque em **ESC**.


### 3 Toque em PINCODE INPUT.

O código PIN introduzido é visualizado no display.

### 4 Toque em 0—9 para introduzir o código PIN de seu áudio player Bluetooth.

- Toque em **C** para excluir o número.

### 5 Após introduzir o código PIN (até 16 dígitos), toque em ENTER.

O código PIN introduzido é armazenado nesta unidade. 



## Operação com diferentes unidades principais

### Utilizando como uma unidade externa

As unidades principais a seguir operam nesta unidade como unidades externas. Para obter mais detalhes sobre a unidade externa, consulte o manual da unidade principal.

- **1-6KEY** não pode ser utilizado para operar esta unidade.
- Ao selecionar **TEL** como uma fonte, **AUTO/MANUAL (A/M)** não pode ser utilizado para operar esta unidade.
- Ao selecionar **BT AUDIO** como uma fonte, **FUNC3 (F3)/FUNCTION3** e **FUNC4 (F4)/FUNCTION4** não podem ser utilizados para operar esta unidade.

#### Grupo de unidades principais 1

As unidades principais a seguir apresentam a operação com o botão **FUNCTION** ou a operação com uma **SOFT KEY** (tecla programável). DEH-P9650MP, DEH-P9600MP, DEH-P7700MP, DEH-P7650MP, DEH-P7600MP, DEH-P6800MP, DEH-P6750MP, DEH-P6700MP, DEH-P6600, DEH-P5850MP, DEH-P5850MP, DEH-P5800MP, DEH-P580MP, DEH-P5750MP, DEH-P5650MP, DEH-P5600MP, DEH-P4850MP, DEH-P4850MP, DEH-P4800MP, DEH-P480MP, DEH-P4750MP, DEH-P4700MP, DEH-P4650, DEH-P4600, DEH-P3800MP, DEH-P3700MP, DEH-P3600MP, DEH-P2650, DEH-P2600, DEH-P960MP, DEH-P760MP, DEH-P670MP, DEH-P660, DEH-P560MP, DEH-P470MP, DEH-P460MP, DEH-P360, DEH-P26, DVH-P5850MP, DVH-P580MP, DVH-P5650MP, FH-P5000MP, FH-P4200MP, KEH-P7035, KEH-P6025

#### Grupo de unidades principais 2

As unidades principais a seguir apresentam a operação **MULTI-CONTROL**. DEH-P8850MP, DEH-P8650MP, DEH-P8600MP, DEH-P7800MP, DEH-P7750MP, DEH-P6850MP, DEH-P6800MP, DEH-P880PRS, DEH-P860MP, DEH-P780MP, DEH-P680MP, DEH-P80MP, DEH-P80RS, DEH-P8MP, DEH-P1Y

#### Grupo de unidades principais 3

As unidades principais a seguir apresentam a operação por teclas do painel sensível ao toque.

AVH-P7650DVD, AVH-P7600DVD, AVH-P6650DVD, AVH-P6600DVD, AVH-P5750DVD, AVH-P5700DVD

#### Grupo de unidades principais 4

As unidades principais a seguir são unidades de navegação que apresentam a operação por teclas do painel sensível ao toque.


AVIC-D2, AVIC-N1, AVIC-N2, AVIC-N3, AVIC-Z1



#### Importante

- Uma vez que esta unidade está em modo de espera para conectar-se aos telefones celulares através da tecnologia sem fio Bluetooth, utilizar esta unidade sem ligar o motor pode resultar no descarregamento da bateria.
- Para utilizar a tecnologia sem fio Bluetooth, os dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis. Ao utilizar como uma unidade externa, esta unidade será compatível com os seguintes perfis.
  - GAP (Generic Access Profile)
  - SDP (Service Discovery Protocol)
  - HSP (Head Set Profile)
  - HFP (Hands Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Esta unidade pode controlar um áudio player Bluetooth por meio do perfil A2DP ou AVRCP. Áudio players Bluetooth (ou adaptadores Bluetooth) compatíveis com esses perfis podem ser conectados a esta unidade.
  - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Só é possível reproduzir músicas em seu áudio player.
  - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): A reprodução, pausa, seleção de músicas, etc., são possíveis.

## Operação com diferentes unidades principais

- Ao utilizar esta unidade como uma unidade externa, o código PIN é ajustado a **0000**. Você não pode alterar o código PIN. Esta unidade só poderá conectar o áudio player Bluetooth que solicitar **0000** como código PIN ou não solicitar um código PIN.
- Uma vez que há uma grande quantidade de áudio players Bluetooth disponíveis no mercado, as operações com o seu áudio player Bluetooth utilizando esta unidade variam amplamente. Consulte o manual de instruções que acompanha o seu áudio player Bluetooth, bem como este manual enquanto utiliza o seu player nesta unidade.
- Informações sobre as músicas (por exemplo, o tempo de reprodução decorrido, título da música, índice de músicas, etc.) não podem ser exibidas nesta unidade.
- Enquanto você estiver ouvindo as músicas em seu áudio player Bluetooth, evite utilizar o seu telefone celular o tanto quanto possível. Se tentar ativar alguma função no telefone celular, o sinal poderá causar ruídos na música sendo reproduzida.
- Enquanto estiver falando no telefone celular conectado a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, a reprodução de música no áudio player Bluetooth conectado a esta unidade é emudecida.
- Se você estiver ouvindo música no seu áudio player Bluetooth e alternar para outra fonte, a música continuará a ser reproduzida.
- A operação varia dependendo do tipo de celular ou áudio player Bluetooth que você possui. Consulte o manual de instruções que os acompanha para obter instruções detalhadas.
- A distância, desobstruída, entre esta unidade e o seu telefone celular deve ser de 10 metros, ou menos, para enviar e receber mensagens de voz e dados através da tecnologia sem fio Bluetooth. Todavia, a distância para transmissão pode ser menor do que a distância estimada, dependendo do ambiente onde se está.
- **TEL** e **BT AUDIO** são ajustados ao mesmo volume e ao mesmo volume de SLA (Ajuste de nível de fonte). Altere o valor do volume para **TEL** ou **BT AUDIO** todas as vezes, se necessário.
- Se o controle remoto tiver o botão **PGM**, você poderá executar as seguintes operações com ele:
  - Ao selecionar **TEL** como uma fonte, você pode visualizar um número de telefone no histórico de chamadas.
  - Ao selecionar **BT AUDIO** como uma fonte, você pode pausar uma música. 



### Notas

- A recepção de chamadas desta unidade estará em modo de espera quando a chave de ignição estiver na posição ACC ou ON.

## Gráficos de compatibilidade das funções

### Grupo de unidades principais 1

#### Controles do telefone Bluetooth

Selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Alternar entre <b>TEL</b> e <b>BT AUDIO</b>	Ao selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>BAND</b> .
Colocar a unidade no modo <b>VOICE ON*</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure <b>BAND</b> .
Receber uma chamada	Quando receber uma chamada, pressione <b>▲</b> .
Encerrar uma chamada	Pressione <b>▼</b> .

\* Será possível utilizar esta função se o seu celular tiver a tecnologia de reconhecimento de voz.

## Operação com diferentes unidades principais

### Controles do telefone Bluetooth

Exibir o histórico de chamadas recebidas/não atendidas	Pressione ◀.
Exibir o histórico de chamadas discadas	Pressione ▶.
Selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas	Ao exibir o histórico de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas, pressione ◀ ou ▶. Se quiser retornar à visualização em modo de espera, pressione ▼.
Fazer uma chamada	Ao selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas e recebidas, pressione ▲.
Selecionar uma função	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione <b>FUNCTION (FUNC)</b> .
Liste um número de telefone no histórico de chamadas	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione ▲ ou ▼ em <b>FUNC1 (F1)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>C.OPEN</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure ▲ ou ▼ em <b>FUNC1 (F1)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>REGIST</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione ▲ ou ▼ em <b>FUNC2 (F2)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>DISCONN.</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure ▲ ou ▼ em <b>FUNC2 (F2)</b> .
Ativar ou desativar o atendimento automático	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione ▲ ou ▼ em <b>FUNC3 (F3)</b> .
Ativar ou desativar a conexão automática	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure ▲ ou ▼ em <b>FUNC3 (F3)</b> .

### Controles do telefone Bluetooth

Ativar ou desativar o toque	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione ▲ ou ▼ em <b>FUNC4 (F4)</b> .
Exibe e alterna as informações do dispositivo	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure ▲ ou ▼ em <b>FUNC4 (F4)</b> .

### Controles do áudio Bluetooth

Selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Alternar entre <b>TEL e BT AUDIO</b>	Ao selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>BAND</b> .
Retroceder ou avançar para uma outra música*1	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione ◀ ou ▶.
Avançar/retroceder rapidamente*2	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione e segure ◀ ou ▶.
Selecionar uma função	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>FUNCTION (FUNC)</b> .
Pausar uma música	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione ▲ ou ▼ em <b>FUNC1 (F1)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>C.OPEN</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione e segure ▲ ou ▼ em <b>FUNC1 (F1)</b> .
Reproduzir músicas	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione ▲ ou ▼ em <b>FUNC2 (F2)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>DISCONN.</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione e segure ▲ ou ▼ em <b>FUNC2 (F2)</b> .
Alternar entre <b>AUTO e MANUAL</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione ◀ ou ▶ em <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .

\*1 É possível utilizar esta função ao selecionar **AUTO** em **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*2 É possível utilizar esta função ao selecionar **MANUAL** em **AUTO/MANUAL (A/M)**.

## Operação com diferentes unidades principais



### Nota

Ao utilizar como uma unidade externa, esta unidade não retorna automaticamente à fonte original após uma chamada. Selecione uma fonte desejada manualmente após a chamada.

## Grupo de unidades principais 2

### Controles do telefone Bluetooth

Selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Alternar entre <b>TEL e BT AUDIO</b>	Ao selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>BAND</b> .
Colocar a unidade no modo <b>VOICE ON*</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure <b>BAND</b> .
Receber uma chamada	Quando receber uma chamada, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para cima.
Encerrar uma chamada	Pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para baixo.
Exibir o histórico de chamadas recebidas/ /não atendidas	Pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para a esquerda.
Exibir o histórico de chamadas discadas	Pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para a direita.
Selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas	Ao exibir o histórico de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para a esquerda ou para a direita. Se quiser retornar à visualização em modo de espera, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para baixo.

### Controles do telefone Bluetooth

Fazer uma chamada	Ao selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas e recebidas, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para cima.
Selecionar uma função	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, utilize <b>MULTI-CONTROL</b> .
Liste um número de telefone no histórico de chamadas	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC1 (F1)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>C.OPEN</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC1 (F1)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>REGIST</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC2 (F2)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>DISCONN.</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC2 (F2)</b> .
Ativar ou desativar o atendimento automático	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC3 (F3)</b> .
Ativar ou desativar a conexão automática	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC3 (F3)</b> .
Ativar ou desativar o toque	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC4 (F4)</b> .
Exibe e alterna as informações do dispositivo	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, pressione e segure <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC4 (F4)</b> .

\* Será possível utilizar esta função se o seu celular tiver a tecnologia de reconhecimento de voz.

## Operação com diferentes unidades principais

### Controles do áudio Bluetooth

Selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Alternar entre <b>TEL</b> e <b>BT AUDIO</b>	Ao selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>BAND</b> .
Retroceder ou avançar para uma outra música* <sup>1</sup>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para a esquerda ou para a direita.
Avançar/retroceder rapidamente* <sup>2</sup>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione e segure <b>MULTI-CONTROL</b> para a esquerda ou para a direita.
Selecionar uma função	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, utilize <b>MULTI-CONTROL</b> .
Pausar uma música	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC1 (F1)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>C.OPEN</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione e segure <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC1 (F1)</b> .
Reproduzir músicas	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC2 (F2)</b> .
Colocar a unidade no modo <b>DISCONN.</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione e segure <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>FUNC2 (F2)</b> .
Alternar entre <b>AUTO</b> e <b>MANUAL</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>MULTI-CONTROL</b> em <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .



### Nota

Ao utilizar como uma unidade externa, esta unidade não retorna automaticamente à fonte original após uma chamada. Selecione uma fonte desejada manualmente após a chamada.

## Grupo de unidades principais 3

### Controles do telefone Bluetooth

Selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Alternar entre <b>TEL</b> e <b>BT AUDIO</b>	Ao selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>BAND</b> .
Colocar a unidade no modo <b>VOICE ON</b> * <sup>3</sup>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente <b>BAND</b> .
Receber uma chamada	Quando receber uma chamada, toque em <b>▲</b> .
Encerrar uma chamada	Toque em <b>▼</b> .
Exibir o histórico de chamadas recebidas/ /não atendidas	Toque em <b>◀</b> .
Exibir o histórico de chamadas discadas	Toque em <b>▶</b> .
Selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas	Ao exibir o histórico de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas, toque em <b>◀</b> ou <b>▶</b> . Se quiser retornar à visualização em modo de espera, toque em <b>▼</b> .
Fazer uma chamada	Ao selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas e recebidas, toque em <b>▲</b> .

\*<sup>1</sup> É possível utilizar esta função ao selecionar **AUTO** em **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>2</sup> É possível utilizar esta função ao selecionar **MANUAL** em **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*<sup>3</sup> Será possível utilizar esta função se o seu celular tiver a tecnologia de reconhecimento de voz.

## Operação com diferentes unidades principais

### Controles do telefone Bluetooth

Selecionar uma função	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>AV MENU</b> e, em seguida, toque em <b>FUNCTION</b> .
Liste um número de telefone no histórico de chamadas	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION1</b> .
Colocar a unidade no modo <b>C.OPEN</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION1</b> .
Colocar a unidade no modo <b>REGIST</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION2</b> .
Colocar a unidade no modo <b>DISCONN.</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION2</b> .
Ativar ou desativar o atendimento automático	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION3</b> .
Ativar ou desativar a conexão automática	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION3</b> .
Ativar ou desativar o toque	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION4</b> .
Exibe e alterna as informações do dispositivo	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION4</b> .

### Controles do áudio Bluetooth

Selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Alternar entre <b>TEL</b> e <b>BT AUDIO</b>	Ao selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>BAND</b> .
Retroceder ou avançar para uma outra música*1	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>◀</b> ou <b>▶</b> .

### Controles do áudio Bluetooth

Avançar/retroceder rapidamente*2	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>◀</b> ou <b>▶</b> .
Selecionar uma função	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>AV MENU</b> e, em seguida, toque em <b>FUNCTION</b> .
Pausar uma música	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION1</b> .
Colocar a unidade no modo <b>C.OPEN</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION1</b> .
Reproduzir músicas	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION2</b> .
Colocar a unidade no modo <b>DISCONN.</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>▲▼</b> em <b>FUNCTION2</b> .
Alternar entre <b>AUTO</b> e <b>MANUAL</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>◀</b> ou <b>▶</b> em <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .

### Nota

Ao utilizar como uma unidade externa, esta unidade não retorna automaticamente à fonte original após uma chamada. Selecione uma fonte desejada manualmente após a chamada.

\*1 É possível utilizar esta função ao selecionar **AUTO** em **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*2 É possível utilizar esta função ao selecionar **MANUAL** em **AUTO/MANUAL (A/M)**.

## Operação com diferentes unidades principais

### Grupo de unidades principais 4

#### Controles do telefone Bluetooth

Selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Alternar entre <b>TEL e BT AUDIO</b>	Ao selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>BAND</b> .
Colocar a unidade no modo <b>VOICE ON</b> <sup>*1</sup>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>BAND</b> .
Receber uma chamada	Quando receber uma chamada, toque em ▲.
Encerrar uma chamada	Toque em ▼.
Exibir o histórico de chamadas recebidas/ /não atendidas	Toque em ◀.
Exibir o histórico de chamadas discadas	Toque em ▶.
Selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas	Ao exibir o histórico de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas, toque em ◀ ou ▶. Se quiser retornar à visualização em modo de espera, toque em ▼.
Fazer uma chamada	Ao selecionar um número de telefone do histórico de chamadas discadas e recebidas, toque em ▲.
Selecionar uma função	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>AV MENU</b> ou pressione o joystick e, em seguida, toque em <b>FUNCTION</b> <sup>*2</sup> .
Liste um número de telefone no histórico de chamadas	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION1</b> .

#### Controles do telefone Bluetooth

Colocar a unidade no modo <b>C.OPEN</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION1</b> .
Colocar a unidade no modo <b>REGIST</b>	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION2</b> .
Colocar a unidade no modo <b>DISCONN</b> .	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION2</b> .
Ativar ou desativar o atendimento automático	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION3</b> .
Ativar ou desativar a conexão automática	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION3</b> .
Ativar ou desativar o toque	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION4</b> .
Exibe e alterna as informações do dispositivo	Ao selecionar <b>TEL</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION4</b> .

#### Controles do áudio Bluetooth

Selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Alternar entre <b>TEL e BT AUDIO</b>	Ao selecionar <b>TEL/BT AUDIO</b> como uma fonte, pressione <b>BAND</b> .
Retroceder ou avançar para uma outra música <sup>*3</sup>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em ◀ ou ▶.
Avançar/retroceder rapidamente <sup>*4</sup>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque continuamente em ◀ ou ▶.

\*1 Será possível utilizar esta função se o seu celular tiver a tecnologia de reconhecimento de voz.

\*2 No caso do AVIC-D2, **AV MENU** não pode ser utilizado.

\*3 É possível utilizar esta função ao selecionar **AUTO** em **AUTO/MANUAL (A/M)**.

\*4 É possível utilizar esta função ao selecionar **MANUAL** em **AUTO/MANUAL (A/M)**.

## Operação com diferentes unidades principais

### Controles do áudio Bluetooth

Selecionar uma função	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>AV MENU</b> ou pressione o joystick e, em seguida, toque em <b>FUNCTION<sup>+</sup></b> .
Pausar uma música	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION1</b> .
Colocar a unidade no modo <b>C.OPEN</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION1</b> .
Reproduzir músicas	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION2</b> .
Colocar a unidade no modo <b>DISCONN.</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque continuamente em <b>SEND</b> em <b>FUNCTION2</b> .
Alternar entre <b>AUTO</b> e <b>MANUAL</b>	Ao selecionar <b>BT AUDIO</b> como uma fonte, toque em <b>AUTO/MANUAL (A/M)</b> .



#### Nota

Ao utilizar como uma unidade externa, esta unidade não retorna automaticamente à fonte original após uma chamada. Selecione uma fonte desejada manualmente após a chamada.

## Conectando um telefone celular

Para utilizar um telefone no modo sem fio com esta unidade, é necessário primeiro estabelecer uma conexão utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth.

- A conexão é estabelecida normalmente pelo HFP, que lhe permite obter o total controle das funções disponíveis na fonte tele-

fone. Contudo, em alguns casos, quando você faz a conexão a partir de seu telefone celular, a conexão poderá ser feita pelo HSP e várias funções podem não estar disponíveis.

- Um telefone pode ser conectado através da tecnologia sem fio Bluetooth sem estar registrado nesta unidade. Nesse caso, dizemos que está conectado temporariamente e os recursos disponíveis são limitados. Para usufruir de todos os recursos disponíveis, recomendamos que você registre o seu telefone nesta unidade. Para obter instruções detalhadas, consulte *Registrando um telefone celular conectado* na próxima página.

## Utilizando um telefone celular para iniciar a conexão

Colocar a unidade no modo **C.OPEN** permitirá que você estabeleça uma conexão sem fio Bluetooth a partir de seu telefone. Se não souber como iniciar uma conexão através do seu telefone, consulte o manual de instruções que acompanha o aparelho.

### 1 Colocar a unidade no modo **C.OPEN**

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

- Antes de colocar a unidade no modo **C.OPEN**, **NO TEL** é visualizado.

### 2 Utilize o telefone celular para conectar-se a esta unidade.

Quando a conexão é estabelecida, **TEL** é visualizado.

- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular que você possui. Consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.

\* No caso do AVIC-D2, **AV MENU** não pode ser utilizado.



## Operação com diferentes unidades principais

- Para completar a conexão, será necessário introduzir o código do link no seu telefone celular.

### Registrando um telefone celular conectado

Você pode registrar um telefone que está conectado temporariamente a esta unidade para usufruir de todos os recursos disponíveis através da tecnologia sem fio Bluetooth. Apenas um telefone celular pode ser registrado.

#### 1 Colocar a unidade no modo REGIST

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

Antes de colocar a unidade no modo **REGIST**, **TEL** é visualizado.

#### 2 Utilize o telefone celular para registrá-lo nesta unidade.

Quando o registro for concluído, **TEL REG.** será visualizado.

- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular que você possui. Consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.
- Para completar a conexão, será necessário introduzir o código do link no seu telefone celular.

### Desconectando um telefone celular

Quando tiver terminado de utilizar o telefone com esta unidade, você poderá desativar a conexão sem fio Bluetooth.

#### ● Colocar a unidade no modo DISCONN.

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

Quando o processo de encerramento da conexão for concluído, **NO TEL** será visualizado.

### Reconhecimento de voz

Se o seu telefone celular possuir tecnologia de reconhecimento de voz, você poderá fazer uma chamada utilizando comandos de voz.

- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular que você possui. Consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.
- Essa função pode ser acionada somente quando a conexão é estabelecida com HFP (Hands Free Profile).

#### 1 Colocar a unidade no modo VOICE ON.

#### 2 Diga o nome do seu contato em voz alta.

### Ajustando o atendimento automático

Se essa função estiver ativada, esta unidade atenderá automaticamente todas as chamadas.

#### ● Ativar ou desativar o atendimento automático

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

O status será visualizado (por exemplo, **ANSW ON**).

## Operação com diferentes unidades principais

### Conectando-se automaticamente a um telefone celular registrado

Quando a Conexão automática estiver ativada, a unidade estabelecerá automaticamente uma conexão com um telefone registrado assim que entrar no campo de alcance.

- Esse recurso pode não funcionar com todos os telefones.
- Em alguns telefones celulares, talvez seja necessário confirmar a conexão com esta unidade. Nesse caso, a conexão não será estabelecida até que você a confirme no telefone, mesmo se a opção de Conexão automática estiver ativada nesta unidade. Se possível, ajuste seu telefone celular para não procurar uma confirmação para a conexão Bluetooth. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular.
- Esse recurso não poderá ser utilizado, se você estiver tocando músicas no áudio player Bluetooth através da tecnologia sem fio Bluetooth. Nesse caso, interrompa a reprodução de música e alterne para outra fonte para que seu celular estabeleça conexão com esta unidade utilizando essa função.

#### ● Ativar ou desativar a conexão automática

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

O status será visualizado (por exemplo,

**AUTO ON**).

- Quando você ativa a conexão automática e esta unidade procura o telefone celular registrado, **SEARCH** é visualizado.
- Quando você ativa a conexão automática e esta unidade estabelece uma conexão com o telefone celular registrado, **WAIT** é visualizado.

### Ajustando o toque

A unidade oferece a possibilidade de ativar ou desativar o toque da recepção de chamadas. O toque selecionado para esta unidade não afeta o toque utilizado em seu telefone celular. Se não deseja que seu telefone celular e esta unidade toquem ao mesmo tempo, recomendamos desativar o toque de um dos aparelhos.

#### ● Ativar ou desativar o toque.

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

O status será visualizado (por exemplo,

**BEEP ON**).

### Exibindo as informações do dispositivo desta unidade

Você pode visualizar as informações de dispositivo desta unidade, como o endereço do dispositivo Bluetooth e o nome do dispositivo.

Caso esta unidade pare de funcionar corretamente e seja necessário entrar em contato com o revendedor para reparos, talvez você tenha que indicar as versões do sistema desta unidade e do módulo Bluetooth. Visualize as versões e confirme-as.

- Cada dispositivo que possui a tecnologia sem fio Bluetooth recebe um endereço exclusivo de 48 bits. Cada endereço de dispositivo consiste em uma string hexadecimal de 12 dígitos.


#### ● Exibe e alterna as informações do dispositivo

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

A cada operação de acordo com *Gráficos de compatibilidade das funções*, as informações são alteradas na seguinte ordem:

## Operação com diferentes unidades principais

Endereço BD (Dispositivo Bluetooth)—Nome do dispositivo (**PIONEER**)—Versão do sistema—Versão do módulo Bluetooth

- Em seu telefone celular, você pode confirmar o nome do dispositivo desta unidade como **Pioneer BT unit**. 

## Conectando um áudio player Bluetooth

Para que esta unidade controle seu áudio player Bluetooth, ela precisa estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth.

Esta função inicia a conexão através da tecnologia sem fio Bluetooth.



### Importante

Ao utilizar esta unidade como uma unidade externa, o código PIN é ajustado a **0000**. Você não pode alterar o código PIN. Esta unidade só poderá conectar o áudio player Bluetooth que solicitar **0000** como código PIN ou não solicitar um código PIN.

### 1 Colocar a unidade no modo C.OPEN

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

Esta unidade agora está em modo de espera para conexão com o áudio player Bluetooth. Se seu áudio player Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.


- Antes de colocar a unidade no modo **C.OPEN**, **NO AUDIO** é visualizado.

### 2 Utilize o áudio player Bluetooth para conectar-se a esta unidade.

Quando a conexão é estabelecida, **BT AUDIO** é visualizado.

- O recurso varia dependendo do tipo de áudio player Bluetooth que você possui. Consulte o ma-

nual de instruções que acompanha seu áudio player Bluetooth para obter instruções detalhadas.


- Para completar a conexão, será necessário introduzir o código do link no seu áudio player Bluetooth. 

## Desconectando um áudio player Bluetooth

Quando tiver terminado de utilizar o áudio player Bluetooth com esta unidade, você poderá desativar a conexão sem fio Bluetooth.

### ● Colocar a unidade no modo DISCONN.

Consulte *Gráficos de compatibilidade das funções* na página 106.

Quando o processo de encerramento da conexão for concluído, **NO AUDIO** será visualizado. 

**Importante**

- A unidade não pode ser instalada em um veículo que não tenha uma posição ACC (Acessório) na chave de ignição.

Posição  
ACCSem posi-  
ção ACC

- Esta unidade é projetada para veículos com bateria de 12 volts e aterramento negativo. Antes de sua instalação em uma van, caminhão ou ônibus, verifique a tensão da bateria.
- Para evitar curtos no sistema elétrico, certifique-se de desconectar o cabo da bateria ⊖ antes de iniciar a instalação.
- Consulte o manual do proprietário quanto a detalhes sobre a conexão do amplificador de potência e de outras unidades, em seguida, faça as conexões corretamente.
- Fixe a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize a fita adesiva, envolvendo-a por onde ela passar, de forma que não entre em contato com peças metálicas.
- Passe e fixe toda a fiação de forma que ela não entre em contato com peças de movimento, como marcha, freio de mão e trilho do assento. Não passe a fiação por lugares que possam aquecer, como próximos à saída do aquecedor. Se o material isolante da fiação derreter ou rasgar, um curto-circuito da fiação pode acometer o corpo do veículo.
- Não passe o condutor amarelo por um orifício em direção ao compartimento do motor para conectar a bateria. Isso danificará o isolamento do condutor e causará um curto muito perigoso.
- Não encurte os condutores. Se fizer isso, o circuito de proteção poderá falhar.
- Nunca alimente outro equipamento cortando o isolamento do condutor da fonte de alimen-


tação da unidade e juntando-o ao condutor. A capacidade atual do condutor excederá, causando superaquecimento.

- Ao substituir o fusível, certifique-se de utilizar apenas um fusível com a classificação prescrita em seu suporte.
- Para evitar conexões incorretas, o lado de entrada do conector IP-BUS é azul e o lado de saída é preto. Acople os conectores com as mesmas cores corretamente.

Os cabos deste produto e os de outros produtos poderão ter cores diferentes, mesmo se eles tiverem a mesma função. Ao conectar este produto a outro, consulte os manuais fornecidos e conecte os cabos que tenham a mesma função.

# Conexões

## Conexão das unidades

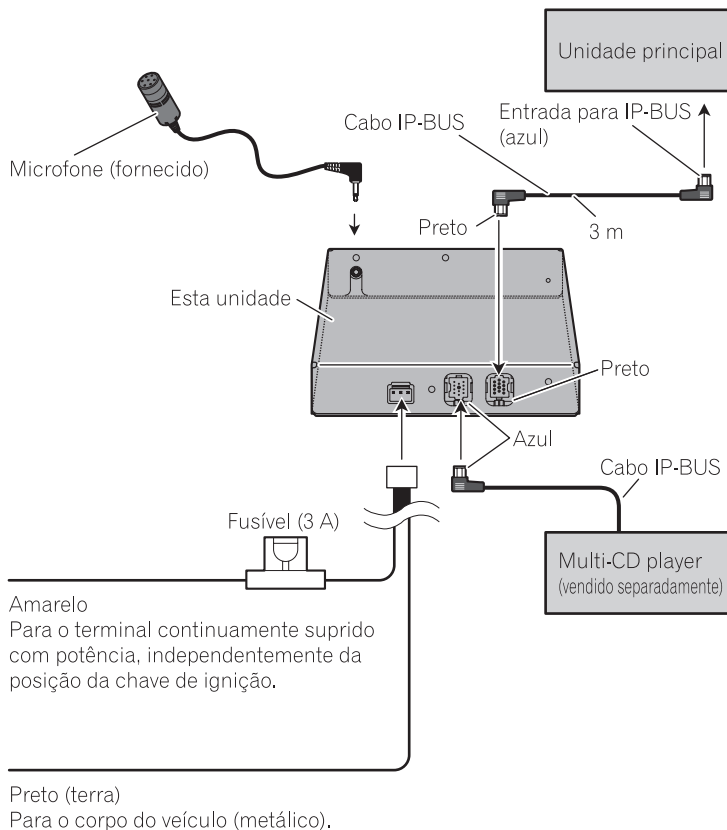



### Importante

- Antes de fazer a instalação final da unidade, conecte temporariamente a fiação para confirmar se as conexões estão corretas e se o sistema está funcionando corretamente.
- Utilize apenas as peças incluídas na unidade para garantir a instalação apropriada. O uso de peças não autorizadas pode causar mau funcionamento.
- Consulte o revendedor mais próximo se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- Instale a unidade de modo que não fique visível ao motorista e de modo que não possa ferir o passageiro, no caso de uma parada brusca, por exemplo, em uma situação de emergência.
- Ao instalar esta unidade, certifique-se de que haja espaço suficiente em sua superfície superior. Há uma antena sob a superfície superior e se você cobri-la poderá causar problemas com a transmissão e recepção de rádio.
- Dependendo do local desta unidade, algum ruído pode ser ouvido durante a reprodução das músicas no áudio player Bluetooth. Nessa situação, mova-a de modo a reduzir o ruído.
- Ao instalar esta unidade, certifique-se de que os conectores não fiquem presos entre esta unidade e o material metálico subjacente ou acessórios.
- Não instale esta unidade próxima à saída do aquecedor, onde ela possa ser afetada pelo calor, ou próxima às portas, onde possa receber respingos da água de chuva.
- Antes de perfurar os orifícios de instalação, sempre verifique a parte de trás de onde deseja perfurar. Não perfure na linha de gás, linha do freio, fiação elétrica ou outras partes importantes.
- Se esta unidade for instalada no compartimento do passageiro, ancore-a com firmeza, de modo que não quebre enquanto o veículo

estiver em movimento e cause ferimentos ou um acidente.


- Se esta unidade for instalada sob o assento dianteiro, certifique-se de que ela não obstrua o movimento do banco. Passe todos os conectores e cabos com cuidado em torno do mecanismo deslizante, de forma que eles não sejam prensados ou espremidos no mecanismo e causem curto-circuito.

## Instalação desta unidade

### Instalação com velcro

Limpe completamente a superfície antes de afixar o velcro.

- Se o velcro (rígido) aderir ao carpete do carro diretamente, você poderá instalar esta unidade sem utilizar o velcro (flexível).
- **Instale esta unidade utilizando velcro.**

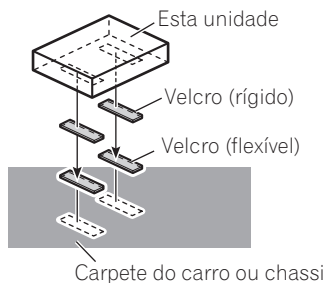

# Instalação

## Instalando o microfone

### ⚠ CUIDADO


É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou da marcha. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.

### ✍ Nota

Instale o microfone em uma posição e orientação que permitam capturar a voz da pessoa que estiver utilizando o sistema.


## Ao instalar o microfone no quebrasol

### 1 Instale o microfone no prendedor apropriado.

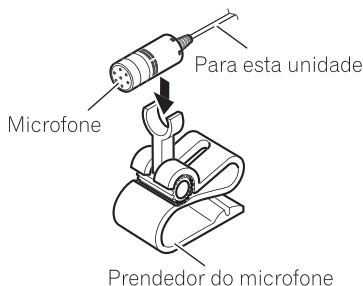


### 2 Instale o prendedor do microfone no quebrasol.

Com o quebrasol para cima, instale o prendedor do microfone. (Abaixar o quebrasol reduzirá a taxa de reconhecimento para as operações com voz.)

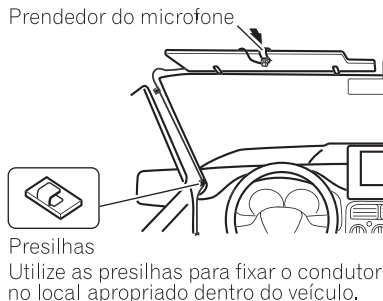

## Ao instalar o microfone na coluna de direção


### 1 Instale o microfone no prendedor apropriado.

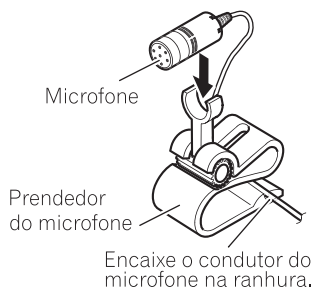

### 2 Instale o prendedor do microfone na coluna de direção.



Instale o prendedor do microfone na parte traseira da coluna de direção.

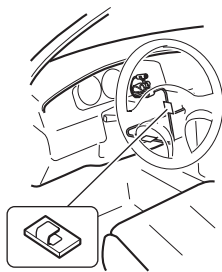


Presilhas

Utilize as presilhas para fixar o condutor no local apropriado dentro do veículo.



## Ajustando o ângulo do microfone

O ângulo do microfone pode ser ajustado movendo-se para frente ou para trás o seu prendedor.

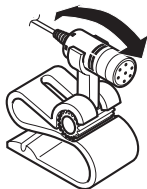



## Informações adicionais

### Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, certifique-se de gravar a mensagem de erro.

Mensagem	Causa	Ação
<b>ERROR-10</b>	A unidade Bluetooth incorporada encontrou um erro	Ligue e desligue a ignição.
<b>ERROR-80</b>	O FLASH ROM incorporado encontrou um erro	Ligue e desligue a ignição.



### Especificações

#### Geral

Fonte de alimentação nominal

..... 14,4 V DC  
(faixa de tensão permissível:  
12,0 V a 14,4 V DC)

Consumo máx. de energia

..... 0,2 A

Dimensões (L × A × P) ..... 146 × 25 × 90 mm

Peso ..... 0,37 kg

Versão ..... Bluetooth 1.2 certificado

Potência de saída ..... +4 dBm máx

(Classe de potência 2)

Perfis ..... GAP (Generic Access Profile)

SDP (Service Discovery Protocol)

HSP (Head Set Profile)

HFP (Hands Free Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

OPP (Object Push Profile)



#### Nota

As especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio devido a aperfeiçoamentos. ■

## **PIONEER CORPORATION**

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

### **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

### **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium  
TEL: (0) 3/570.05.11

### **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

### **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia  
TEL: (03) 9586-6300

### **PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada  
TEL: 1-877-283-5901

### **PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

### **先鋒股份有限公司**

總公司：台北市中山北路二段44號13樓  
電話：(02) 2521-3588

### **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心  
9樓901-6室  
電話：(0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation.  
Copyright © 2006 by Pioneer Corporation.  
All rights reserved.

Publié par Pioneer Corporation. Copyright  
© 2006 par Pioneer Corporation. Tous  
droits réservés.

Printed in Thailand  
Imprimé en Thaïlande

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>