

# RCA

## Manual del Usuario del Televisor

TOCOM 1635689A

La nueva era del entretenimiento.



A  THOMSON BRAND

# Información Importante

## PRECAUCIÓN

RIESGO DE SUFRIR UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR



Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los peligrosos voltajes principales y las piezas accesibles al usuario. Al darle mantenimiento, use sólo piezas de repuesto idénticas.

Precaución: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte posterior). No contiene piezas a las que el usuario pueda dar servicio. Sólo personal calificado de servicio puede darle mantenimiento.



Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan el producto.



Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto que implica el riesgo de sufrir un choque eléctrico o una lesión.

## ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.

El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicadura y no se deberán colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el mismo.

Consulte la etiqueta de identificación/especificaciones ubicada en el panel posterior del producto para ver la tensión de funcionamiento adecuada.

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

**Precaución:** El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

**Instalador de televisión por cable:** Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención a los artículos 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

## Registro del Producto

Sírvase llenar la tarjeta de registro del producto (incluida de forma separada) y devuélvala inmediatamente. Para clientes en EE.UU.: Su producto RCA Consumer Electronics puede registrarse además a través de [www.rca.com/productregistration](http://www.rca.com/productregistration). Si registra este producto, podremos comunicarnos con Ud. de ser necesario.

## Información sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y presente éste para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo. Estos números se encuentran en el producto.

Modelo No. \_\_\_\_\_ No. de Serie \_\_\_\_\_ Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

Distribuidor/Dirección/Teléfono: \_\_\_\_\_

## Capítulo 1: Conexiones y Configuración

<b>Lo que Debe Tomar en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones</b> .....	<b>3</b>
Protéjase de Sacudidas Eléctricas .....	3
Cómo Proteger los Componentes de un Sobrecalentamiento .....	3
Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido .....	3
Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor .....	3
Utilice Iluminación Indirecta .....	3
Cables Necesarios para Conectarle Componentes a su Televisor .....	3
<b>TV + Lector de DVD + VCR</b> .....	<b>4</b>
<b>Explicación de los Conectores</b> .....	<b>5</b>
<b>La Parte Frontal de su Televisor</b> .....	<b>6</b>
Conectores de Entrada Frontales .....	6
Botones del Panel Frontal .....	6
<b>Enchufe el Televisor</b> .....	<b>7</b>
<b>Instale las Pilas del Control Remoto</b> .....	<b>7</b>
<b>Cómo Usar el Control Remoto para Completar el Ajuste Inicial</b> .....	<b>7</b>
<b>Encienda el Televisor</b> .....	<b>7</b>
<b>Complete la Instalación</b> .....	<b>7</b>
Autoinstalación .....	8

## Capítulo 2: Uso del Control Remoto

<b>Descripción de los Botones para el Modo TV</b> .....	<b>9</b>
<b>Descripción de los Botones para los Modos DVD y VCR</b> .....	<b>9</b>
Uso del Botón INPUT .....	10
<b>Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes</b> .....	<b>10</b>
Averigüe si Necesita Programar el Control Remoto .....	10
Cómo Programar el Control Remoto .....	10
Cómo Usar el Control Remoto Después de Programarlo .....	12
<b>Códigos del Control Remoto</b> .....	<b>12</b>

## Capítulo 3: Uso de las Funciones del TV

<b>Emblema de los Canales</b> .....	<b>14</b>
<b>Por Qué Debe Usar la Función de Autosintonía</b> .....	<b>14</b>
Cómo Configurar la Función de Autosintonía .....	14
<b>Control de Padres y V-Chip</b> .....	<b>15</b>
Cómo Funciona la V-Chip .....	16
Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU. ....	16
Sistema de Clasificación de V-Chip para Inglés de Canadá .....	16
Sistema de Clasificación de V-Chip para Francés de Canadá .....	17
Límite de Clasificación para TV de V-Chip EE.UU. ....	18
Bloqueo de Temas de Contenido Específico .....	19
Visualización de Temas de Contenido Específico .....	19

# Contenido

---

Bloqueo de las Clasificaciones de V-Chip Canadá .....	20
Límite de Clasificación de Películas .....	20
Bloqueo de Programas Exentos de V-Chip .....	20
KidPass .....	21
V-Chip Activo .....	21
Teclado Bloqueado .....	21
Cambiar Contraseña .....	21

## Capítulo 4: Cómo Utilizar el Sistema de Menús del TV

Menú de Sonido .....	22
Menú de Imagen .....	22
Menú de Instalación .....	23
Menú de Control de Padres .....	24
Menú del Reloj .....	24

## Capítulo 5: Información Adicional

Resolución de Problemas .....	25
Cuidado y Limpieza .....	27
Garantía Limitada .....	27
Información sobre los Accesorios .....	29

## Lo que Debe Tomar en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones

### Protéjase de Sacudidas Eléctricas

- Conecte todos los componentes antes de enchufar cualquiera de sus cables a la toma de alimentación eléctrica.
- Apague el televisor y/o el resto de los componentes antes de conectar o desconectar los cables.
- Asegúrese de que todas las antenas y cables tengan una conexión a tierra adecuada. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad incluida de forma separada.

### Cómo Proteger los Componentes de un Sobrecalentamiento

- No obstruya por ningún motivo los orificios de ventilación presentes en cualquiera de los componentes. Disponga estos de tal manera que el aire circule libremente.
- No apile los componentes uno sobre otro.
- Si coloca los componentes en un mueble o soporte, asegúrese de que la ventilación sea adecuada.
- Si va a conectar un receptor o amplificador de sonido, colóquelo en la repisa superior de manera que el aire caliente no pase a otros componentes.

### Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido

- Introduzca cada cable firmemente en el conector correspondiente.
- Si va a colocar componentes encima del televisor, dirija todos los cables hacia abajo, por los lados de la parte posterior del televisor, no por el centro.
- Si su antena utiliza cables bifilares de 300 ohmios, no los enrolle. Asimismo, mantenga los cables bifilares alejados de los cables para audio y video.

### Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor


Escoja cuidadosamente el lugar donde colocará su televisor. Coloque el televisor en un apoyo o base del tamaño y resistencia adecuados para evitar que se incline o caiga accidentalmente como resultado de un tirón o empujón. Esto podría ocasionar lesiones personales y/o daños al televisor. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad incluida de forma separada.

### Utilice Iluminación Indirecta


No coloque el televisor donde la luz del sol o la iluminación de la habitación incidan directamente sobre la pantalla. Utilice una iluminación débil o indirecta.

### Cables Necesarios para Conectarle Componentes a su Televisor


Las siguientes ilustraciones muestran los cables necesarios para efectuar las conexiones presentadas en este manual.




Cable coaxial



Cable de S-Video

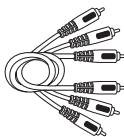


Cables de audio y video

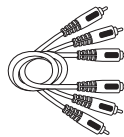

Cables de video de componente (Y, Pb, Pr)

# Conexiones y Configuración

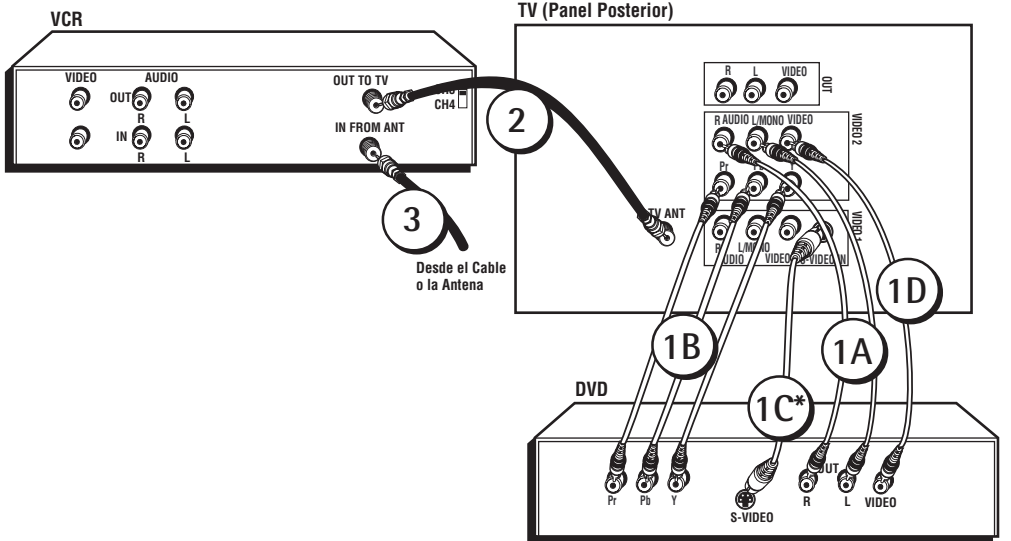

\* Si usted conecta un cable de S-Video, debe acoplar los cables de audio a los conectores VIDEO 1 AUDIO en la parte posterior del TV, no en los conectores VIDEO 2 AUDIO.

## TV + Lector de DVD + VCR

### 1. Conecte el Lector de DVD al TV.

- Conecte los cables de audio (blanco y rojo) a los conectores VIDEO 2 R y L/MONO AUDIO en la parte posterior del televisor y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD.
  - Si su Lector de DVD tiene conectores de salida para componentes (Y, Pb, Pr), conecte tres cables clasificados para componentes a los conectores Y, Pb, Pr en el Lector de DVD y a los conectores VIDEO 2 Y, Pb, Pr en la parte posterior del televisor. Si su Lector de DVD no tiene conectores Y, Pb, Pr, vaya al punto C.
- 0 -
- Si su Lector de DVD tiene un conector S-Video, conecte un cable de S-Video al conector S-Video del Lector de DVD y al conector S-VIDEO IN en la parte posterior del TV. Si su Lector de DVD no tiene un conector S-Video, vaya al punto D.

*Nota: Si usted conecta un cable de S-Video, debe acoplar los cables de audio a los conectores VIDEO 1 AUDIO en la parte posterior del TV, no en los conectores VIDEO 2 AUDIO.*

- 0 -

- Conecte un cable de video (amarillo) al conector de salida de video en el Lector de DVD y al conector VIDEO 2 VIDEO en la parte posterior del televisor.

### 2. Conecte el televisor a la VCR.

Acople un cable coaxial al conector TV ANT del televisor y al conector de salida de la VCR (a veces identificado como OUT TO TV).

*Nota: Si su VCR tiene conectores de salida de A/V, puede conectar el TV a la VCR mediante cables de audio y video para mayor calidad.*

### 3. Asegúrese que el cable o la antena estén conectados a su VCR.

Conecte el cable coaxial desde su salida de cable o antena a la entrada de antena en la VCR.

**Vaya a la página 7**

## Explicación de los Conectores

Esta sección describe los conectores que puede utilizar para hacer las conexiones. Hay varias maneras de conectarle componentes a su televisor.

**TV ANT** Le permite conectar un cable coaxial para recibir la señal desde la antena, cable, aparato de cable, o si está utilizando el ejemplo de la página 4, una VCR.




VIDEO 1

### VIDEO 1

**VIDEO, AUDIO R y L/MONO** Le permite conectar un componente tal como una VCR, un Lector de DVD o un reproductor de discos láser.

- **R AUDIO (DERECHO)** Permite la conexión de audio derecha. Generalmente, este conector de audio es rojo.
- **L/MONO AUDIO (IZQUIERDO)** Permite la conexión de audio izquierda. Generalmente, este conector de audio es blanco.
- **VIDEO** Permite una conexión de video compuesta. Generalmente, este conector de video es amarillo.
- **S-VIDEO IN** Permite obtener una imagen de mayor calidad que los conectores de video ya que así se separa la porción a colores de la señal de la porción a blanco y negro. Al hacer la conexión S-VIDEO IN, cerciórese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de entrada L/MONO y R AUDIO.

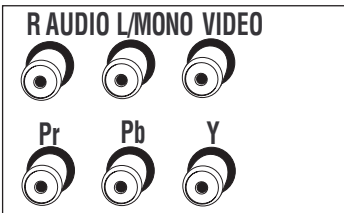


VIDEO 2

### VIDEO 2


**VIDEO, AUDIO R y L/MONO y Y, Pb, Pr** Le permite conectar una fuente de video de componente, tal como un Lector de DVD.

- **Y, Pb, Pr** Permite obtener una imagen de óptima calidad ya que la señal de video se divide en tres. Para esta conexión, use tres cables clasificados para video. Si está usando VIDEO 2 Y, Pb, Pr, asegúrese de conectar los cables de audio izquierdo y derecho a los conectores de entrada VIDEO 2 AUDIO.
- **R AUDIO (DERECHO), L/MONO y VIDEO** Su descripción es igual que la de VIDEO 1.



OUT

**AUDIO/VIDEO OUTPUT** Le permite conectar un amplificador o receptor de audio para un sonido de mayor calidad.

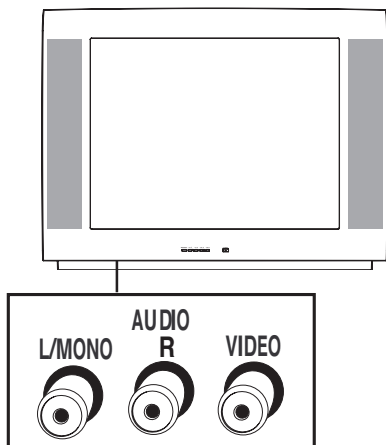

## La Parte Frontal de su Televisor

### Conectores de Entrada Frontales

Para su conveniencia, el TV cuenta con conectores de entrada frontales: un juego de entradas de audio/video y un conector para audífonos. Estos conectores se encuentran en la parte frontal del televisor detrás de la puerta de acceso. Para acceder al componente que conectó a la parte frontal del TV, oprima el botón INPUT del control remoto hasta que en la pantalla aparezca el término *FRNT*. Los conectores son ideales para acoplar una consola de videojuegos o una cámara de video.

*Nota: Al conectar un componente que tenga sólo un conector de audio, tal como cámaras de video, utilice el conector AUDIO L/MONO para escuchar el audio.*

**L/MONO y R AUDIO** Recibe las señales de audio de otro componente, por ejemplo, VCR, cámara de video o consola de videojuegos.

**VIDEO** Recibe las señales de video de otros componentes, por ejemplo, VCR, cámara de video o consola de videojuegos.

### Botones del Panel Frontal

Si no puede ubicar su control remoto, puede usar los botones del panel frontal del televisor para manejar muchas de sus funciones.

**MENU/OK** Hace que aparezca el menú principal. En el sistema de menús, selecciona los elementos resaltados.

**CH v** Explora la lista actual de canales en orden descendente. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia abajo del control remoto y ajusta los controles del menú.

**CH ^** Explora la lista de canales en orden ascendente. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia arriba del control remoto y ajusta los controles del menú.

**VOL <** Reduce el volumen. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia la izquierda del control remoto y ajusta los controles del menú.

**VOL >** Aumenta el volumen. En el sistema de menús, actúa como el botón de flecha hacia la derecha del control remoto y ajusta los controles del menú.

**POWER** Enciende y apaga el televisor.




## Enchufe el Televisor

Conecte el extremo del cable de corriente al contacto a tierra de la pared. Introduzca totalmente el enchufe en la toma de alimentación eléctrica.

## Instale las Pilas del Control Remoto

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto empujándola hacia abajo y deslizándola hacia fuera.
- Introduzca 2 pilas "AAA" nuevas. Cerciérese de respetar la polaridad (+ y -).
- Vuelva a colocar la tapa.

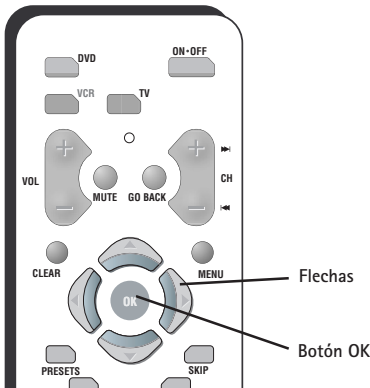

## Cómo Usar el Control Remoto para Completar el Ajuste Inicial

El término técnico es "navegación": la manera en que uno se desplaza por los menús en pantalla. El principio es el mismo para todas las pantallas de menú: resalte su opción y selecciónela.

Para resaltar un elemento del menú, oprima los botones de flecha del control remoto a fin de resaltar uno de los elementos enumerados en la pantalla. Utilice el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar. Utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse en ese sentido.

Para seleccionar el elemento resaltado, oprima OK.

*Nota: Resaltado significa que el elemento del menú se destaca del resto de los elementos de la lista (se ve más oscura, más brillante o de otro color).*


## Encienda el Televisor


Oprima TV en el control remoto, u oprima POWER en el panel frontal del TV.

*Nota: Al oprimir el botón TV, no sólo se enciende el TV sino que se pone el control remoto en el modo TV. El "modo TV" significa que los botones del control remoto manejan las funciones del televisor.*

## Complete la Instalación

El sistema de menús de su televisor le permite cumplir sus funciones adecuadamente. La primera vez que encienda su TV, aparecerá la pantalla **INSTALACION** con **Idioma** resaltado. El idioma por omisión es **English**. Para seleccionar otro idioma, oprima el botón de flecha hacia la derecha en el control remoto.

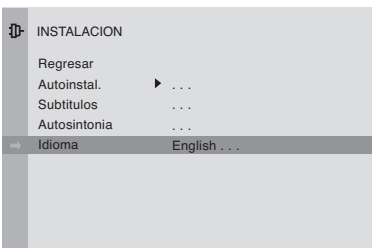

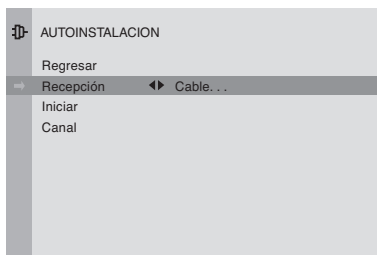


## Autoinstalación

Esta parte de la configuración le permite al TV buscar todos los canales accesibles a través de su antena o sistema de TV por cable. A esto se le conoce también como autoprogramación.

1. Resalte *AUTOINSTALACION* y oprima OK.
2. La opción de *Recepción* está establecida en *Cable*. Para cambiar la opción a *Antenna*, oprima el botón de flecha hacia la derecha y después OK.
3. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Iniciar*. Oprima OK para comenzar la autoinstalación.

Una vez haya concluido la autoinstalación, puede comenzar a ver TV. Para obtener información sobre cómo personalizar sus canales u opciones de menú, vaya al Capítulo 4.

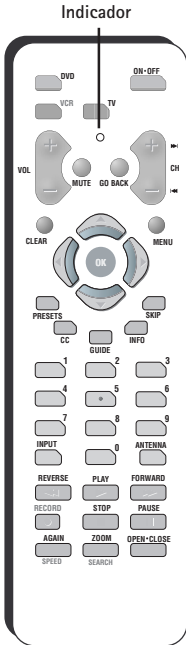

## Descripción de los Botones para el Modo TV

**(0-9) Botones numéricos** Introduzca los números de canal y ajuste la hora directamente a través del control remoto.

Para introducir un canal de un solo dígito, oprima el cero primero. Para introducir un canal de dos dígitos, oprima los dos dígitos y espere un retraso de varios segundos. Esto sucede en caso de que desee ingresar un tercer dígito.

**Flchas** Se utilizan para resaltar diferentes elementos en el menú del TV y ajustar los controles del menú.

**Indicador** Indica el funcionamiento del modo de programación cuando se programa el control remoto para controlar componentes. Se enciende cuando usted oprime un botón válido en el control remoto. Parpadea cuando se oprime un botón y las pilas están desgastadas.

**CC** Alterna entre subtítulos sí y no.

**CH + o CH -** Explora la lista actual de canales en orden ascendente o descendente. Oprima una vez para cambiar de canal en orden ascendente o descendente; oprima y sostenga para continuar cambiando de canal.

**CLEAR** Borra de la pantalla todo menú o presentación y lo regresa al modo de visualización normal.

**GO BACK** Retorna al canal anterior.

**INFO** Hace que aparezcan los emblemas de los canales.

**INPUT** Alterna entre fuentes de entrada disponibles (*VID1/SVID1, VID2/CVID2, FRNT*, y el canal actual).

**MENU** Hace que aparezca el menú principal.

**MUTE** Reduce el volumen del TV a su nivel mínimo. Vuelva a oprimirlo para aumentar nuevamente el volumen.

**OK** Si está en el sistema de menús, selecciona los elementos resaltados.

**ON•OFF** En el modo TV, enciende y apaga el TV. Si se encuentra en otro modo (VCR, DVD, etc.) y programado, encenderá y apagará el componente.

**PRESETS** Las opciones de imagen se restablecen a sus ajustes originales.

**SKIP** Oprima una vez antes de cambiar canales y el TV esperará 30 segundos antes de regresarlo al canal original. Oprima repetidamente para aumentar el lapso de tiempo.

**TV** Enciende el televisor y pone el control remoto en el modo TV. Muestra además el estado actual.

**VOL - o VOL +** Reduce o aumenta el volumen del TV.

## Descripción de los Botones para los Modos DVD y VCR

**AGAIN** En el modo DVD, vuelve a reproducir los últimos segundos del título que está leyendo.

**ANTENNA** En el modo VCR, funciona como un botón TV/VCR.

**DVD** Pone el control remoto en modo DVD y, si se habilita la función de sintonización automática, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada de video correcto.

**GUIDE** Si está manejando otro componente que tenga una guía, este botón sirve para tener acceso a la guía en pantalla.

**OPEN•CLOSE** En el modo DVD, abre o cierra la bandeja de discos del Lector de DVD.

# Uso del Control Remoto

**REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE** Si está programado, brinda control de transporte para algunos VCR o Lectores de DVD controlables en forma remota.

**SEARCH** En el modo VCR, puede acceder a la función Búsqueda del Índice.

**SPEED** En el modo VCR, selecciona una velocidad de grabación.


**VCR** Pone el control remoto en modo VCR y, si se habilita la función de sintonización automática, encenderá el TV y sintonizará el canal de entrada de video correcto.

**ZOOM** En el modo DVD, amplía la imagen.

## Uso del Botón INPUT

Utilice el botón INPUT para desplazarse a través de los canales de entrada de video disponibles y vea los componentes que ha conectado a su TV.

1. Asegúrese que el componente que desea ver esté encendido (ON).
2. Oprima INPUT para sintonizar una fuente de entrada de video disponible y ver el componente.
3. Para regresar al canal anterior, continúe oprimiendo INPUT.

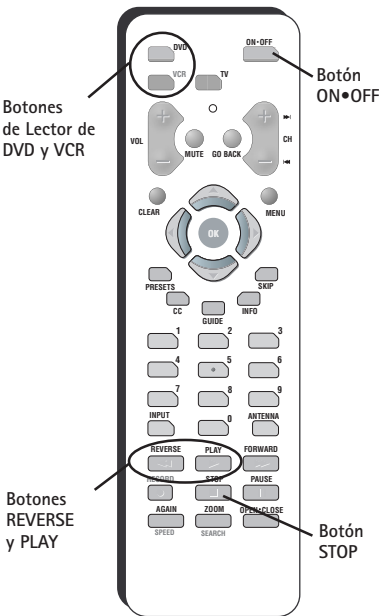

Utilizará estos botones cuando programe el control remoto.

## Cómo Programar el Control Remoto para Manejar Otros Componentes

El control remoto universal puede programarse para controlar la mayoría de las marcas de componentes que se pueden manejar con control remoto. El control remoto ya se encuentra programado para controlar la mayoría de los componentes RCA, GE y Proscan.

*Notas: El botón TV no puede programarse en este control remoto.*

*Puede ser que el control remoto no sea compatible con componentes de todas las marcas y modelos. Podría además no manejar todas las funciones del control remoto incluido con su componente.*

## Averigüe si Necesita Programar el Control Remoto

Para determinar si el control remoto universal necesita programarse para manejar su componente, encienda el componente. Por ejemplo, para programar el control remoto para una VCR, encienda la VCR. Apunte el control remoto hacia la VCR y oprima el botón VCR. A continuación, oprima ON•OFF o CH + (canal superior) o CH - (canal inferior) para verificar si la VCR responde a las instrucciones del control remoto. Si el componente no responde, es preciso volver a programar el control remoto.

## Cómo Programar el Control Remoto

Hay dos formas de programar el control remoto:

- búsqueda automática de códigos
- programación directa

## Cómo Utilizar la Búsqueda Automática de Códigos

Las siguientes instrucciones pueden utilizarse a fin de programar el control remoto para manejar cada uno de sus componentes. Si desea detener la búsqueda automática de códigos sin programar ningún componente, oprima CLEAR hasta que se apague el indicador del control remoto.

1. Encienda el componente que desea manejar (VCR o Lector de DVD).
2. Oprima y sostenga el botón del componente que quiere programar (VCR o DVD). Sin dejar de oprimir el botón del componente, oprima sin soltar el botón ON•OFF hasta que se encienda el indicador del control remoto y suelte luego ambos botones.
3. Apunte el control remoto al componente. Oprima y suelte PLAY (la luz indicadora en el control remoto parpadeará).

El control remoto comienza a buscar el código correcto para programar. Cuando la luz indicadora deje de parpadear (luego de aproximadamente 5 segundos), oprima PLAY nuevamente para indicarle al control remoto que busque el próximo conjunto de códigos.

Continúe oprimiendo PLAY hasta que el componente se apague o la luz indicadora en el control remoto se apague. Si la luz indicadora se apaga, entonces todos los códigos para un componente en particular se habrán probado una vez. Si el componente no se apaga, entonces el control remoto no se puede programar para manejar ese componente.

*Nota: Cada vez que oprima PLAY, el control remoto envía aproximadamente 10 conjuntos de códigos. Por lo tanto, quizás tenga que oprimir el botón PLAY hasta 20 veces.*

Si el componente que desea hacer funcionar *sí* se apaga:

1. Oprima y suelte el botón REVERSE y espere 2 segundos. Repita este paso hasta que vuelva a ENCENDERSE el aparato.
2. Para terminar, oprima sin soltar STOP hasta que se apague el indicador del control remoto.

## Cómo Emplear la Entrada Directa

1. Encienda el componente que desea programar.
  2. Busque la marca y el/los código(s) numérico(s) del componente en la lista de códigos incluida en esta sección.
  3. Oprima y sostenga el botón del componente que desea programar en el control remoto.
  4. Introduzca el código de la lista de códigos para control remoto incluida en las siguientes páginas. Si el indicador parpadea, usted ha ingresado un código inválido o el botón no es programable.
  5. Suelte el botón del componente.
  6. Apunte el control remoto al componente. Oprima ON•OFF para ver si el componente responde a los comandos. Si no es así, oprima de nuevo el botón correspondiente al componente y luego el botón ON•OFF.
- Si no obtiene resultados, repita estos pasos usando el siguiente código enumerado en la lista para la marca de su aparato hasta que el aparato responda a las instrucciones del control remoto.
  - Si prueba todos los códigos para la marca del componente y ninguno funciona, intente el método de búsqueda automática de códigos. Si la búsqueda automática de códigos no encuentra el código, el control remoto no es compatible con su componente.

## Cómo Usar el Control Remoto Después de Programarlo

Puesto que este control remoto universal puede manejar diferentes componentes, utiliza modalidades de operación que se ponen en funcionamiento al oprimir el botón correspondiente al aparato en cuestión. Por ejemplo, si usted desea que el control remoto maneje el TV, tendrá que oprimir el botón TV para que el control remoto pase a la modalidad de TV antes de que usted pueda hacerla funcionar mediante el control remoto.

1. Oprima el botón correspondiente al componente (Lector de DVD, TV, VCR) para hacer funcionar el control remoto para ese componente.
2. Oprima ON•OFF para ENCENDER o APAGAR el componente.
3. Utilice los botones del control remoto que corresponden al funcionamiento del componente.

*Nota: Si continúa oprimiendo botones y no pasa nada, probablemente el control remoto está en el modo incorrecto. Usted debe oprimir el botón del componente que corresponde al componente que desea manejar (por ejemplo, si desea manejar la VCR, oprima VCR en el control remoto para poner el control remoto en el modo VCR).*

## Códigos del Control Remoto

### Códigos de Videograbadoras

Programable para el botón VCR.

Admiral .....	2132	Funai .....	2026
Adventura .....	2026	Garrard .....	2026
Aiko .....	2027	GE .....	2000, 2001, 2013, ..... 2021, 2022, 2053, 2115, 2120, 2131
Aiwa .....	2026	Goldstar .....	2009, 2014, 2018, 2054
Akai .....	2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111, 2112, 2113	Gradiente .....	2026
American High .....	2021	Harley Davidson .....	2026
Asha .....	2013	Harman Kardon .....	2009
Audio Dynamics .....	2009, 2010	Harwood .....	2061
Audiovox .....	2014	Headquarter .....	2011
Bell & Howell .....	2011	Hitachi .....	2055, 2056, ..... 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
Beaumarck .....	2013	Hi-Q .....	2023
Broksonic .....	2012, 2025	Instant Replay .....	2021
Calix .....	2014	JCL .....	2021
Candle .....	2013, 2014, 2015, 2016, ..... 2017, 2018, 2019	JC Penney .....	2009, 2010, 2011, 2013, ..... 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, ..... 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Canon .....	2021, 2022, 2114	Jensen .....	2055, 2056, 2111
Capehart .....	2020, 2110	JVC .....	2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123
Carver .....	2062	Kenwood .....	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2111, 2123
CCE .....	2027, 2061	KLH .....	2061
Citizen .....	2013, 2014, ..... 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027	Kodak .....	2014, 2021
Colortyme .....	2009	Lloyd .....	2026
Colt .....	2061	Logik .....	2061
Craig .....	2013, 2014, 2023, 2061	LXI .....	2014
Curtis-Mathes .....	2000, 2009, 2013, ..... 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115, 2131	Magnavox .....	2021, 2022, 2062, ..... 2063, 2104, 2105, 2108, 2124
Cybernex .....	2013	Magnin .....	2013
Daewoo .....	2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2028, 2110	Marantz .....	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2062, 2064
Daytron .....	2110	Marta .....	2014
DBX .....	2009, 2010	Masushita .....	2021
Dimensia .....	2000, 2131	Mei .....	2021
Dynatech .....	2026	Memorex .....	2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2132
Electrohome .....	2014, 2029	MGA .....	2029, 2065, 2113
Electrohome .....	2014	MGN Technology .....	2013
Emerson .....	2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025, ..... 2026, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, ..... 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, ..... 2047, 2065, 2113, 2116, 2117, 2130	Midland .....	2053
Fisher .....	2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2118	Minolta .....	2055, 2056, 2107
Fuji .....	2021, 2119	Mitsubishi .....	2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2068, ..... 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123

## Códigos de Videograbadoras, continuación


Montgomery Ward .....	2075, 2132
Motorola .....	2021, 2132
MTC .....	2013, 2126
Multitech .....	2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC .....	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko .....	2014
Noblex .....	2013
Olympus .....	2021
Optimus .....	2014, 2132
Optonica .....	2096
Panasonic .....	2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax .....	2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research .....	2018
Philco .....	2021, 2022, 2062, 2063
Philips .....	2021, 2062, 2096, 2124
Pilot .....	2014
Pioneer .....	2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland .....	2016, 2017, 2019, 2110
Proscan .....	2000, 2001, 2131
Protec .....	2061
Pulsar .....	2104
Quarter .....	2011
Quartz .....	2011
Quasar .....	2021, 2022, 2125
RCA .....	2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125, 2131, 2133
Radioshack/Realistic .....	2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2132
Radix .....	2014
Randex .....	2014
Ricoh .....	2128
Runco .....	2104
Samsung .....	2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky .....	2104, 2132
Sansui .....	2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo .....	2011, 2013, 2023
Scott .....	2012, 2015, 2025, 2032, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears .....	2011, 2014, 2021, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp .....	2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2097, 2132
Shintom .....	2004, 2056, 2061, 2098
Shogun .....	2013
Signature .....	2132
Singer .....	2021, 2061, 2128
Sony .....	2004, 2098, 2099, 2119
STS .....	2021, 2107
Sylvania .....	2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic .....	2026
Tandy .....	2011
Tashiko .....	2014
Tatung .....	2111
TEAC .....	2026, 2085, 2111
Technics .....	2021, 2109
Teknika .....	2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK .....	2013, 2024, 2047
Toshiba .....	2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
Totevsiion .....	2013, 2014
Unitech .....	2013
Vector Research .....	2009, 2010, 2015, 2016
Victor .....	2010
Video Concepts .....	2009, 2010, 2015, 2016, 2113

Videosonic .....	2013
Wards .....	2013, 2014, 2015, 2021, 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2132
XR-1000 .....	2021, 2026, 2061
Yamaha .....	2009, 2010, 2011, 2018, 2111
Zenith .....	2004, 2098, 2104, 2119, 2128

## Códigos de Lectores de DVD

### Programable para el botón DVD.

Aiwa .....	3009
Apex .....	3023, 3024
GE .....	3000
Hitachi .....	3008
JVC .....	3002, 3010
Konka .....	3011, 3012
Magnavox .....	3003
Mitsubishi .....	3004
Panasonic .....	3013
Philips .....	3003, 3019, 3021, 3022
Pioneer .....	3005
Proscan .....	3000
RCA .....	3000, 3001
Samsung .....	3025
Sanyo .....	3014
Sony .....	3006, 3015, 3016
Toshiba .....	3007, 3017, 3020
Zenith .....	3018

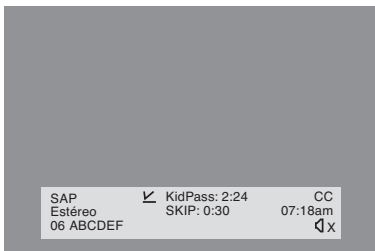

## Emblema de los Canales

Si oprime el botón INFO o TV del control remoto pueden aparecer varios elementos en pantalla. Esta pantalla se denomina Emblema de los Canales. La siguiente lista describe los artículos presentes en la pantalla del Emblema de los Canales (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

<i>SAP</i>	Aparece si el canal actual transmite información de SAP (Programa de Audio Secundario).
<input checked="" type="checkbox"/>	Aparece si se ha activado la V-Chip.
<i>KidPass: 2:24</i>	Aparece cuando se ajusta KidPass y el tiempo restante.
<i>CC</i>	Aparece si en el canal actual está disponible la función de Subtítulos.
<i>Estéreo o Mono</i>	Aparece la palabra Estéreo si el canal actual es transmitido con sonido estereofónico. Mono aparece cuando el canal actual se transmite en sonido monofónico.
<i>Skip: 0:30</i>	Corresponde al botón SKIP. Muestra la cantidad de tiempo restante antes de que el TV vuelva a cambiar al canal anterior.
<i>07:18 am</i>	Muestra la hora actual.
<i>06 ABCDEF</i>	Muestra el canal actual y el nombre asignado al canal.
<input checked="" type="checkbox"/>	Se muestra si se desactiva el sonido.

## Por Qué Debe Usar la Función de Autosintonía

La función de autosintonía sintoniza el televisor en el canal correcto para diferentes componentes que Ud. le haya conectado (por ejemplo, una VCR, Lector de DVD, etc.). Cuando configura la autosintonía en el sistema de menús, no necesita recordar cambiar el TV al canal 3, por ejemplo, cuando desea ver la cinta en su VCR.

## Cómo Configurar la Función de Autosintonía


La forma en que se establece la función de autosintonía en el menú del televisor corresponde a los botones de los componentes y a la manera en que se ha conectado cada componente al televisor. Al establecer la autosintonía, usted le indica al televisor cuál canal sintonizar cuando oprime el botón VCR o DVD en el control remoto.

1. Oprima MENU (aparece *MENÚ PRINCIPAL*).
2. Resalte *Instalación* y oprima OK en el control remoto.
3. Resalte *Autosintonía* y oprima OK.



4. Seleccione el canal que desea establecer:
  - VCR1* Le permite ajustar el canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón VCR.
  - VCR2* No se encuentra disponible con su control remoto.
  - SAT/CABLE* No se encuentra disponible con su control remoto.
  - DVD* Le permite ajustar el canal que el TV sintoniza cuando usted oprime el botón DVD.
5. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar la elección que corresponda a la manera en que el componente está conectado al televisor.

A continuación se proporciona información sobre las opciones y una explicación breve:

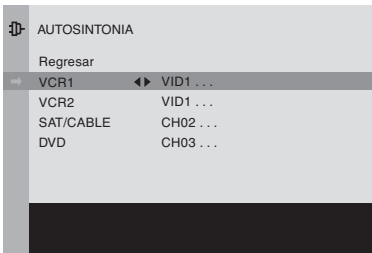

*N/A* Seleccione esta opción si no tiene este componente conectado al televisor, o si no desea que el televisor sintonice automáticamente el canal correcto cuando use este componente.

*CH02* (SAT/CABLE - No se encuentra disponible con su control remoto.)

*CH03 ó 04* El componente está conectado al conector TV ANT ubicado en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice el canal 3 ó 4 cuando oprime el botón correspondiente en el control remoto. Recordatorio: asegúrese de que el interruptor de canal 3/4 del componente esté establecido en canal correcto.

*VID1* El componente está acoplado al conector VIDEO 1 VIDEO o S-VIDEO IN en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice un canal de entrada de video cuando oprime el botón correspondiente.

*VID2* El componente está acoplado al conector VIDEO 2 VIDEO o Y, Pb, Pr en la parte posterior del TV y usted desea que el televisor sintonice un canal de entrada de video cuando oprime el botón correspondiente.

*FRNT (Entrada Video Frontal)* El componente está acoplado al conector VIDEO ubicado en la parte frontal del televisor y usted desea que el TV sintonice el canal de entrada de video frontal cuando oprime el botón correspondiente.

## Control de Padres y V-Chip

Las opciones del menú de *V-CHIP EE.UU.* involucran el conjunto de programas incluido en su televisor (conocido como V-Chip) el cual le permite bloquear los programas y películas de televisión según su contenido de violencia, sexo u otra función que usted juzgue inadecuada para sus hijos.

Después de bloquear los programas, usted puede desbloquear los programas mediante la introducción de una contraseña.

Como opción predeterminada, el software ubicado dentro del TV está desactivado. Para instrucciones sobre cómo encender la V-Chip, vaya a la página 21.

## Cómo Funciona la V-Chip

La V-Chip lee la clasificación del programa basada en la edad (TV-MA, TV-14, etc.) y los temas del contenido [(Violencia (V), Conversaciones de Adultos (L), etc.)]. Si usted no ha bloqueado la clasificación y/o los temas del contenido que los programas contienen, usted recibirá el mensaje *Este canal no ha sido aprobado para visualización. Cambie de canal u oprima OK para ingresar la contraseña y desactivar temporalmente el Control de Padres.*

Las emisoras no están en la obligación de suministrar los temas del contenido por lo cual los programas que no incluyen información sobre el tema de su contenido serán bloqueados sólo si usted bloqueó su clasificación basada en la edad. Pueden bloquear además programas que han sido designados como No Clasificados y programas considerados Sin Clasificar. A continuación se indican las clasificaciones basadas en la edad y los temas del contenido televisivo que usted puede bloquear:

### Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU.

**TV-MA (Sólo para adultos)** Específicamente diseñado para ser visto por adultos y quizá sea inadecuado para menores de 17 años. Contiene uno o más de los siguientes temas: lenguaje indecente y grosero (L), actividad de carácter sexual (S) o violencia vivida (V).

**TV-14 (Se les advierte firmemente a los padres)** Contiene material que muchos padres podrían considerar inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a vigilar más cuidadosamente este programa y a no dejar que menores de 14 años lo vean sin supervisión. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar y subido de tono (L), situaciones de carácter sexual (S) o violencia intensa (V).

**TV-PG (Se sugiere la orientación de los padres)** Contiene material que algunos padres pueden considerar inadecuado para los niños. Muchos padres pueden querer verlo junto con sus hijos. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: algunos diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar poco frecuente (L), algunas situaciones de carácter sexual (S) o violencia moderada (V).

**TV-G (Para todo público)** La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para cualquier edad. Contiene pocos diálogos (D) o situaciones de carácter sexual (S) o ninguno, sin lenguaje subido de tono (L), o poca violencia o ninguna (V).

**TV-Y7 (Dirigido a niños de 7 años y mayores)** Diseñado para niños cuya edad sea 7 años o más. Quizá sea más adecuado para niños que ya hayan alcanzado la madurez suficiente para discernir entre la ficción y la realidad. Los temas y elementos de este programa pueden contener violencia de ficción moderada (FV) o violencia cómica, o pueden asustar a los menores de 7 años.

**TV-Y (Para todos los niños)** Los temas y elementos de este programa están diseñados para un público joven que incluya niños entre 2 y 6 años de edad. No se cree que pueda asustar a los niños más pequeños.

### Sistema de Clasificación de V-Chip para Inglés de Canadá

**18+ (Adultos)** Programación diseñada para adultos de 18 años y mayores. Podría contener elementos de violencia, lenguaje y contenido de carácter sexual que quizás sea inadecuado para menores de 18 años. Lineamientos sobre violencia: Podría contener violencia esencial para el desarrollo de la trama, los personajes o el tema, diseñada para adultos. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener lenguaje vívido y representaciones explícitas de desnudos y/o de carácter sexual.

**14+ (Audiencia de 14 años y mayores)** La programación contiene temas o contenido que podría ser inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a ejercer discreción si permiten que preadolescentes y adolescentes jóvenes vean estos programas. Lineamientos sobre violencia: Podría contener escenas de violencia intensa. Podría tratar sobre temas para adultos y asuntos sociales de una manera realista. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener escenas de desnudos y/o actividad de carácter sexual. Podría utilizarse lenguaje profano con regularidad.

**PG (Orientación de los padres)** Programación diseñada para todo público pero podría ser inadecuada para los niños (menores de 8 años). Los padres podrían considerar parte del contenido inadecuado para visualización no supervisada por parte de niños entre las edades de 8 a 13 años. Lineamientos sobre violencia: Las descripciones de conflictos y/o agresiones serán limitadas o moderadas; podrían contener violencia física, de ficción o sobrenatural. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener lenguaje profano moderado o lenguaje sugestivo reducido. Podría contener además algunas escenas de desnudos.

**G (Para todo público)** Programación considerada aceptable para todas las edades. Aunque no ha sido diseñada específicamente para niños, se entiende que los niños podrían formar parte del público. Lineamientos sobre violencia: Incluirá un poco de violencia, ya sea física, verbal o emocional. Se relacionará a temas que podrían asustar a niños pequeños, no describirá escenas reales de violencia lo cual minimizará o disimulará los efectos de actos de violencia. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener algunas expresiones inofensivas, mas ningún lenguaje profano o desnudos.

**C8+ (Niños de 8 años y mayores)** Programación usualmente considerada aceptable para que niños de 8 años y mayores vean sin necesidad de contar con supervisión de un adulto. Lineamientos sobre violencia: La violencia no se representará como la manera preferida, aceptable o única de resolver conflictos ni alentará a los niños a imitar actos peligrosos que pudieran ver por televisión. Las descripciones reales de violencia serán poco frecuentes, discretas, de poca intensidad y presentarán las consecuencias de tales actos. Otros lineamientos sobre el contenido: No contendrá lenguaje profano, desnudos ni contenido de carácter sexual.

**C (Niños)** Programación diseñada para niños menores de 8 años. Lineamientos sobre violencia: Se presta cuidadosa atención a los temas que pudieran amenazar el sentido de seguridad y bienestar de los niños. No contendrá escenas reales de violencia. Las descripciones de conducta agresiva serán poco frecuentes y limitadas a las representaciones que son claramente imaginarias, cómicas o irreales. Otros lineamientos sobre el contenido: No contendrá lenguaje ofensivo, desnudos ni contenido de carácter sexual.

## Sistema de Clasificación de V-Chip para Francés de Canadá


**18+ (Adultos)** Programación diseñada para adultos solamente. Este programa contiene violencia continua o escenas extremadamente violentas.

**16+ (Audiencia de 16 años y mayores)** Programación inadecuada para menores de 16 años. Este programa contiene frecuentes escenas de violencia o escenas intensamente violentas.

**13+ (Audiencia de 13 años y mayores)** La programación podría ser inadecuada para niños menores de 13 años. Este programa puede contener varias escenas violentas o una o más escenas lo suficientemente violentas para lograr afectarlos. Se recomienda enfáticamente que niños menores de 13 años vean este tipo de programa en compañía de un adulto.

**8+ (Audiencia de 8 años y mayores)** No se recomienda para niños pequeños. Este programa es adecuado para casi todo público, pero contiene violencia moderada u ocasional que podría perturbar a niños pequeños. Por lo tanto, se recomienda que niños pequeños (menores de 8 años) quienes no saben distinguir entre la realidad y la imaginación vean estos programas en compañía de un adulto.

**G (Para todo público)** Este programa es adecuado para público de todas las edades. No contiene violencia, o la violencia que pudiera contener es mínima o se presenta de una manera humorística, en forma de caricaturas, o de una manera irreal.

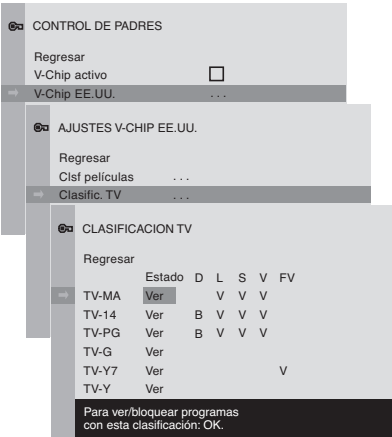

## Límite de Clasificación para TV de V-Chip EE.UU.

El Límite de Clasificación para TV de V-Chip le permite decidir cuáles programas de TV pueden o no pueden verse.

Para establecer los límites de programación del TV:

1. Seleccione *Control de Padres* del MENÚ PRINCIPAL (aparecerá la pantalla *CONTRASEÑA* la primera vez que ingrese al menú *Control de Padres*). Cree su contraseña con los botones numéricos del control remoto.
2. Resalte y seleccione *V-Chip EE.UU.* Luego seleccione *Clasific. TV*.
3. Una vez que esté en la pantalla *CLASIFICACION TV*, use los botones de flecha y OK del control remoto para cambiar el estado de clasificación de un programa de TV o tema del contenido de *Vera Bloquear*.
4. Para que se active la Clasificación TV, encienda *V-Chip activo* en el menú *CONTROL DE PADRES* (el cuadro muestra una marca).

Las secciones a continuación le brindan más detalles sobre cómo cambiar el estado de los límites de programa de TV.

*Nota: Si olvida su contraseña puede restablecerla. Cerciórese de que esté apagado el TV. Oprima y sostenga simultáneamente VOL< en el panel frontal del TV y CLEAR en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Ingrese una contraseña nueva la próxima vez que acceda al menú CONTROL DE PADRES.*


## Pantalla de Clasificación de V-Chip

A continuación se ilustra la posición de los elementos en la pantalla *CLASIFICACIÓN TV*.

### Campo de Estado de la Clasificación

Le permite seleccionar si el límite del estado de la clasificación basada en la edad a la izquierda es Ver o Bloquear.

**Campo de Clasificación**  
Le permite seleccionar de una lista las clasificaciones basadas en la edad que puede bloquear o ver.

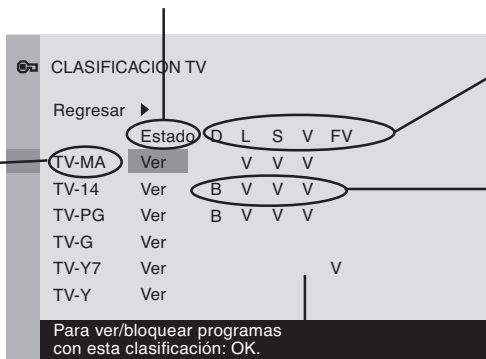

**Temas del Contenido**  
Indica los temas del contenido que puede bloquear o ver.

**Campos del Estado del Contenido**  
Le permite seleccionar los temas del contenido por clasificación seleccionada y si el estado actual del tema es Ver (V) o Bloquear (B).

### Área de Ajustes de Clasificación

Le permite ver el estado actual de bloqueo/visualización de clasificaciones basadas en la edad y contenido asociado.

Jerarquía de Clasificaciones Basadas en la Edad	
TV-MA	Sólo para adultos
TV-14	Se les advierte firmemente a los padres
TV-PG	Se sugiere la orientación de los padres
TV-G	Para todo público
TV-Y7	Para niños de 7 años y mayores
TV-Y	Para todos los niños

## Cómo Bloquear las Clasificaciones Basadas en la Edad

Se pueden bloquear automáticamente todas las clasificaciones de programas por sobre un nivel de clasificación basado en la edad.

Para bloquear programas con clasificaciones de mayor nivel:

1. Oprima los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación con el nivel más bajo que usted no desea que su niño vea.
2. Oprima el botón OK para alternar entre *Ver* y *Bloquear*. El estado de la clasificación listada a la izquierda y de todas las clasificaciones superiores cambia automáticamente a *Bloquear*.
3. Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar *Regresar* y oprima OK.
4. Encienda *V-Chip activo* en el menú *CONTROL DE PADRES* (el cuadro muestra una marca) para que se active la Clasificación TV.

## Cómo Ver las Clasificaciones Basadas en la Edad

Después de bloquear las clasificaciones basadas en la edad, usted puede cambiar algunas de las clasificaciones a *Ver*.

1. Oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la clasificación con un estado de *Bloqueo*.
2. Oprima OK para seleccionar *Ver*.

## Bloqueo de Temas de Contenido Específico

Se pueden bloquear programas en base a su contenido. (El contenido está representado por D, L, S, V y FV en la pantalla.) Cuando bloquea un tema de contenido para una clasificación particular, usted automáticamente también bloquea ese tema de contenido para todos los programas de clasificación mayor.

Para bloquear según el contenido del programa:

1. Determine los temas del contenido que desea bloquear.
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación cuyo tema del contenido usted desea cambiar.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte a un estado de tema de contenido particular.
4. Oprima el botón OK para cambiar su estado a *B*. (En el ejemplo a la izquierda, usted bloquea el idioma (L) correspondiente a TV-14. El idioma para TV-MA se bloqueará también.)

*Notas: Las emisoras de televisión no están obligadas a proporcionar clasificaciones basadas en temas del contenido o en edades de la audiencia.*

*Debe activar el Control de Padres para que los límites de clasificación se hagan efectivos.*

## Visualización de Temas de Contenido Específico

Si bloquea temas de contenido específico, tiene la opción de regresar y cambiar algunos de los temas de contenido a (*V*) *Ver*:

Temas del Contenido	
D	Diálogo explícitamente sexual
L	Conversaciones de adultos
S	Situaciones de carácter sexual
V	Violencia
FV	Violencia de fantasía


CLASIFICACION TV	
Regresar	
Estado	D L S V FV
TV-MA	Ver B V V
TV-14	Ver V B V V
TV-PG	Ver V V V V
TV-G	Ver
TV-Y7	Ver V
TV-Y	Ver

Para ver/bloquear programas que contengan conversaciones de adultos, oprima OK.

# Uso de las Funciones del TV

1. Determine el contenido de los temas que desea cambiar a (V) Ver.
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hacia los temas del contenido que desea cambiar, tales como B bajo idioma (L) correspondiente a TV-14.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para mover el resalte a un estado de tema de contenido particular.
4. Oprima el botón OK para cambiar su estado nuevamente a V. Su niño podrá entonces ver programas con contenido de lenguaje para adultos TV-14, pero no programas con contenido de lenguaje TV-MA.

*Nota: Sólo el estado del tema de contenido correspondiente a lenguaje TV-14 (L) cambia a (V) Ver. Los temas de contenido con clasificación mayor, tales como lenguaje TV-MA, no cambian.*

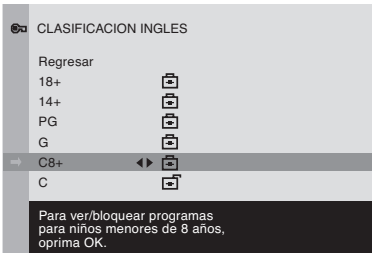


## Bloqueo de las Clasificaciones de V-Chip Canadá

Si usted recibe programas de Canadá, puede bloquear la V-Chip para francés e inglés de Canadá por clasificaciones solamente. Cuando bloquea una clasificación particular, automáticamente bloquea además los programas con clasificaciones más altas.

Para bloquear clasificaciones de programas en francés e inglés de Canadá:

1. Seleccione *V-Chip Canadá* del menú *CONTROL DE PADRES*.
2. Resalte *CLASIFICACION INGLES* o *CLASIFICACION FRANCES* y oprima OK.
3. Determine las clasificaciones que desea bloquear.
4. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hacia la clasificación que usted desea cambiar.
5. Oprima el botón OK para cambiar su estado a bloqueado (aparecerá el icono de bloqueo y todas las clasificaciones más altas que la que seleccionó cambiarán a bloqueado).

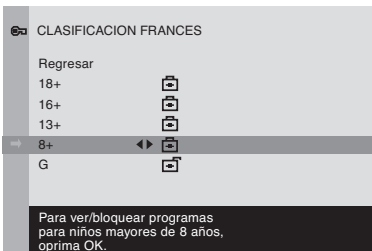

## Límite de Clasificación de Películas

Ajuste los límites de clasificación de películas bloqueando las películas clasificadas por encima de un nivel especificado.

Para acceder al menú Límite de Clasificación de Películas:

1. Oprima MENU en el control remoto (aparece *MENÚ PRINCIPAL*).
2. Seleccione *Control de Padres*.
3. Seleccione *V-Chip EE.UU.*
4. Seleccione *Clasf películas*.

### Cómo Bloquear las Clasificaciones de Películas

Una vez se encuentre en el menú *CLASIFICACION PELICULAS*, siga los mismos pasos descritos para bloquear Clasificaciones de V-Chip Canadá.

## Bloqueo de Programas Exentos de V-Chip

La opción *Prog. exentos* le permite decidir si pueden verse los programas que la V-Chip reconozca como sin clasificar. Los programas televisivos sin límites pueden incluir programas noticiosos, deportivos, políticos, religiosos, locales y sobre el estado del tiempo, comunicados de emergencia, declaraciones públicas y programas sin límites. La opción *Exemptos* se aplica a programas sin límites de EE.UU. o Canadá clasificados E.

**Desbloqueado** Están disponibles todos los programas sin límites.

**Bloqueados** Todos los programas sin límites no están disponibles.

*Nota: Debe activar la V-Chip s para que los límites de clasificación se hagan efectivos.*

Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar **Prog. exentos**. Luego oprima el botón de flecha hacia la derecha para alternar entre el icono de bloqueo o desbloqueo.

## KidPass

La función KidPass les permite a los padres establecer una cantidad de tiempo todos los días de la semana en que los niños pueden ver TV. Para establecer KidPass:

1. Seleccione **Control de Padres** del Menú Principal.
2. Seleccione **KidPass** (el menú **KIDPASS** aparecerá con el **Día Actual** resaltado).

*Nota: Si no puede seleccionar KidPass, necesita establecer la hora. Seleccione **Regresar**, oprima el botón de flecha hacia la derecha, luego seleccione **Reloj**. Resalte **Reloj**, luego ingrese la hora mediante los botones numéricos.*

3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar la hora actual.
4. Oprima el botón de flecha hacia abajo para seleccionar el día de la semana.
5. Luego de haber seleccionado el día de la semana, oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar la cantidad de tiempo: **Libre** y **00:30** hasta **16:00** (incrementos de 30 minutos).
6. Cuando termine de establecer KidPass, seleccione **Regresar**.
7. Seleccione **KidPass activo** y oprima el botón de flecha hacia la derecha para activar los ajustes KidPass (el cuadro muestra una marca). La opción KidPass entrará en efecto inmediatamente.

Cuando se haya vencido el tiempo, el TV se apagará. Si enciende el televisor el mismo día que es apagado, aparecerá la pantalla de la contraseña (ingrese la contraseña utilizada para la V-Chip).

## V-Chip Activo

Al seleccionar esta opción usted podrá activar y desactivar los ajustes de control de padres.

1. Desde el menú **CONTROL DE PADRES** oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar **V-Chip activa**.
2. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para encender (el cuadro muestra una marca) o apagar (el cuadro no muestra una marca) **V-Chip activo**.

**Si no activa la V-Chip, ninguno de los ajustes para la V-Chip entrarán en efecto.**

Si olvida su contraseña puede restablecerla. Cerciórese de que esté apagado el TV. Oprima y sostenga simultáneamente **VOL<** en el panel frontal del TV y **CLEAR** en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Ingrese una contraseña nueva la próxima vez que acceda al menú **CONTROL DE PADRES**.


## Teclado Bloqueado

Al seleccionar esta opción podrá bloquear (desactivar) o desbloquear (activar) el panel frontal del televisor. El control remoto todavía puede sintonizar cualquier canal. Al utilizar este método como Control de Padres, remueva el acceso a cualquier control remoto capaz de hacer funcionar el TV.

1. Desde el menú **CONTROL DE PADRES** oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para resaltar **Teclado bloq.**
2. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para encender (el cuadro muestra una marca) o apagar (el cuadro no muestra una marca) teclado bloq. activo.

## Cambiar Contraseña

Al seleccionar esta opción usted podrá crear una nueva contraseña en cualquier momento. Una vez que haya ingresado una nueva contraseña desde **Cambiar cntrsñ** en el menú **CONTROL DE PADRES**, ésta será la contraseña que usted utilizará hasta que la vuelva a cambiar.

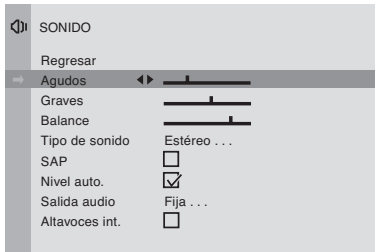

## Menú de Sonido

**Agudos** Aumenta o disminuye los agudos.

**Graves** Aumenta o disminuye los graves.

**Balance** Oprima la flecha hacia la derecha para aumentar la salida de audio en el altavoz derecho; oprima la flecha hacia la izquierda para aumentar la salida de audio en el altavoz izquierdo.

**Tipo de sonido** Oprima la flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los tipos de audio disponibles, los cuales controlan la manera en el que el sonido sale por sus altavoces: *Mono* hace que se reproduzca el sonido sólo en modo monofónico. Utilice este ajuste si recibe programación con una señal estereofónica débil; *Estéreo* para dividir la señal entrante de audio estereofónico entre los canales izquierdo y derecho; y *Ampliado* para un sonido envolvente simulado. La mayoría de los programas televisivos y materiales grabados tienen audio estereofónico. La pantalla del televisor muestra la palabra *Estéreo* cuando sintoniza un programa transmitido con sonido estereofónico.

**SAP (Programa de Audio Secundario)** Reproduce el sonido del programa en un segundo idioma, si está disponible. Se muestra en el televisor la palabra SAP cuando sintoniza un programa transmitido con información de SAP. El audio SAP es difundido en señal monofónica. SAP se utiliza también para difundir el audio de un programa con descripciones del video para invidentes. Oprima OK para encender o apagar SAP.

**Nivel auto. (Nivel automático)** Reduce los molestos estallidos de volumen durante las interrupciones comerciales. Evita tener que ajustar constantemente el control del volumen. Oprima OK para encender o apagar *Nivel auto.*

**Salida audio** Oprima la flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los ajustes de salida disponibles: *Fija* permite una salida fija a través de los conectores de salida de audio del TV hacia un componente externo, por ejemplo, un amplificador de sonido envolvente; y *Variable* permite una salida variable a través de los conectores de salida de audio del TV.


**Altavoces int. (Altavoces internos)** Enciende o apaga los altavoces internos del TV. Apague los altavoces internos si tiene un receptor de audio o amplificador conectado al TV. Oprima OK para encender o apagar *Altavoces int.*

## Menú de Imagen

Las opciones del menú de *IMAGEN* aplican al video para las selecciones principales de entrada de video y TV.

**Predefinición** Oprima la flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los ajustes de predefinición de imagen disponibles: *Natural*, *Luz alta*, *Luz baja* y *Personal*. Escoja el ajuste que mejor convenga para el entorno donde ve televisión.

**Color auto.** Encienda esta opción para corregir automáticamente el color de la imagen. (Esto resulta especialmente útil para lograr tonalidades auténticas de la piel cuando Ud. cambia de canal.)

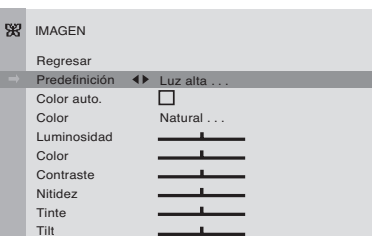



**Color** Oprima la flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los ajustes de color: *Frio* si se desea para la imagen una paleta de colores más azulados; *Normal*; y *Cálido* si se desea una paleta roja.

**Luminosidad** Ajusta la luminosidad de la imagen.

**Contraste** Ajusta la diferencia entre las áreas iluminadas y oscuras de la imagen.

**Color** Ajusta la intensidad del color.


**Nitidez** Ajusta la definición de los bordes de la imagen.

*Nota: La nitidez no se encuentra disponible para el canal de entrada de video de componente (CVID2).*

**Tinte** Ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y verde.

*Nota: La nitidez no se encuentra disponible para el canal de entrada de video de componente (CVID2).*

Cuando cambie cualquiera de estos ajustes de imagen, la Predefinición de Imagen cambiará a *Personal*. Utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar los ajustes. Para regresar al menú de *IMAGEN*, oprima el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo.

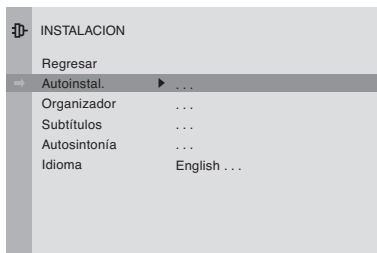

## Menú de Instalación

**Autoinstal.** Le permite seleccionar el tipo de señal y comenzar la autoinstalación.

**Recepción** Oprima la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre la señal que su TV está recibiendo. Seleccione *Cable* si actualmente utiliza un cable o un aparato de cable para captar la señal televisiva. Seleccione *Antena* si actualmente usa una antena aérea para captar la señal televisiva UHF/VHF.

**Iniciar** Busca canales que la señal está recibiendo y los almacena en la lista de canales del TV. Consulte información adicional en la página 8.

**Organizador** Edita los canales en la lista o selecciona un nombre para cada canal. Por ejemplo, si el canal 12 es NBC, puede utilizar esta función para nombrarlo *NBC* de manera que aparezca en la pantalla como parte del Emblema de los Canales.

Para borrar un canal de una lista de canales, resalte *Canal* y utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el canal. Luego resalte *En la lista* y oprima el botón OK. El cuadro no deberá mostrar una marca.

Para añadir un nombre a un canal, seleccione el canal en la opción *Canal*. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Nombre*. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para resaltar el primer espacio. Utilice el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para ascender o descender a través de los caracteres. Continúe oprimiendo el botón de flecha hacia la derecha para resaltar el espacio y el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para añadir el carácter. Oprima OK cuando termine de añadir el nombre.

**Subtítulos** Muchos programas incluyen en su codificación información de subtítulos que le permite desplegar en la pantalla del televisor la porción sonora de un programa en forma de texto.

Los subtítulos no están en todos los canales en todo momento. Esta función se aplica sólo a programas específicos codificados con subtítulos. Si el programa ofrece subtítulos, aparece el icono *CC* en el emblema de los canales. Vaya al capítulo 3 para obtener información adicional sobre el emblema de los canales. Las opciones de subtítulos son:

# Cómo Utilizar el Sistema de Menús del TV

**Subtitulado** Le permite seleccionar la manera en que aparece la información de subtítulos en pantalla.

**No** No se muestran los subtítulos.

**Sí** Si están disponibles, aparecen siempre los subtítulos.

**Sin sonido** Si están disponibles, al oprimir el botón MUTE se muestran los subtítulos cuando el sonido del TV está silenciado. Si está activado el sonido no se muestran los subtítulos.

**Modo** Le permite escoger el modo de subtítulo a usar para presentar la información de subtítulos. Si no está seguro de las diferencias entre los modos, quizás prefiera dejar el modo de subtítulos ajustado en CC1, el cual muestra un texto completo del programa en el idioma primario en su área.


**Autosintonía** Muestra una lista de opciones que permiten configurar el televisor para que sintonice automáticamente el canal de entrada correcto cuando usted oprime un botón de componente (VCR o DVD) en el control remoto. Consulte el Capítulo 3 para obtener información detallada acerca de la función de Autosintonía.

**Idioma** Le permite seleccionar el idioma en que prefiere que aparezcan los menús, que debió haber establecido durante el Ajuste Inicial. Consulte información adicional en la página 7.

**Tilt (Inclinación de la Imagen)** El TV tiene un cinescopio extra grande que lo hace susceptible a los efectos del campo magnético terrestre, lo que podría ocasionar que la imagen se incline levemente. Posiblemente sea necesario ajustar la inclinación de la imagen.

## Menú de Control de Padres

El menú de Control de Padres se explicó en el Capítulo 3. Vaya a la página 15 para obtener más información.

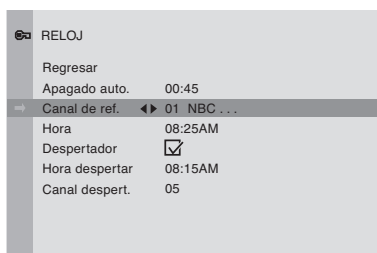

## Menú del Reloj

**Apagado auto.** Le permite ajustar su TV para apagarse luego de cierto tiempo. Oprima la flecha hacia la derecha para añadir 15 minutos al reloj (hasta cuatro horas).

**Canal de ref. (Canal de referencia del Reloj)** Seleccione su estación PBS de manera que el televisor ajuste la hora por usted.

**Hora** El reloj se ajusta si usted selecciona un canal de referencia (vea arriba). Si no se obtiene el reloj, ingrese la hora manualmente. Por ejemplo, si son las 8:25, deberá oprimir primero el número 0 en el control remoto, luego el número 8, después el 2 y finalmente el 5. Utilice el botón OK para seleccionar entre AM y PM.

**Despertador** Le permite ajustar el TV para que se encienda automáticamente.

*Nota: Cuando el TV se enciende mediante el despertador y no se oprimen los botones del control remoto o del panel frontal por espacio de 2 horas, el TV se apagará automáticamente.*

**Hora despertar** Le permite ajustar la hora en que desea que el TV se encienda automáticamente.

**Canal despert. (Canal Despertador)** Le permite seleccionar un canal específico en el cual se sintoniza el TV cuando se ajusta el despertador.

## Resolución de Problemas

La mayoría de los problemas que podría experimentar con su TV se pueden resolver consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

*Nota: Si lo prefiere, podemos suministrarle el nombre de un Representante de Servicio Autorizado que pueda ir a su casa por una módica suma para instalarle el sistema de entretenimiento electrónico e instruirlo en su utilización. Para mayores detalles acerca de este servicio puede llamar al 1-888-206-3359. Para asistencia adicional al utilizar su producto RCA, sírvase visitar [www.rca.com/customersupport](http://www.rca.com/customersupport).*

## Problemas con el Televisor

---

### El televisor no enciende

- Oprima el botón TV.
- Asegúrese que el televisor esté enchufado.
- Revise el contacto de la pared (o el cable de extensión) para asegurarse de que funciona correctamente conectando alguna otra cosa.
- Puede ser que esté dañado el control remoto. Oprima el botón POWER de la parte anterior del televisor. Si se enciende el televisor, revise las soluciones a los problemas con el control remoto en la página 26.
- Puede ser que los controles del panel frontal estén bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel frontal seleccionando *Teclado bloq.* en el menú *CONTROL DE PADRES* y luego oprima OK (el cuadro no mostrará una marca).

### No funcionan los botones

- Si está usando el control remoto, oprima primero el botón TV para asegurarse de que el control remoto esté en el modo TV.
- Puede ser que los controles del panel frontal estén bloqueados (desactivados). Utilice el control remoto para desbloquear los controles del panel frontal seleccionando *Teclado bloq.* en el menú *CONTROL DE PADRES* y luego oprima OK (el cuadro no mostrará una marca).
- Desenchufe el televisor dos minutos y vuélvalo a enchufar. Encienda el televisor e intente de nuevo.

### El televisor se apaga inesperadamente

- Es posible que se haya activado por error la función de apagado automático. Consulte las instrucciones descritas en la página 24.
- La opción KidPass puede haber sido activada. Consulte las instrucciones descritas en la página 21.
- El despertador encendió el TV y no se oprimieron botones en control remoto o el panel frontal por espacio de dos horas.
- Quizá se haya activado el circuito de protección electrónica debido a una descarga de corriente. Espere 30 segundos y vuelva a encenderlo. Si este problema se presenta con frecuencia, es posible que su casa reciba un voltaje anormal muy alto o muy bajo.
- Desconecte el TV. Espere cinco minutos. Vuélvalo a conectar.

### El televisor se enciende inesperadamente

- El despertador pudo haber sido activado. Consulte las instrucciones descritas en la página 24.
- Pudo haber oprimido accidentalmente CH+, CH- u OK en el control remoto.

### Pantalla en blanco

- Asegúrese que el componente conectado al televisor esté encendido.
- Intente cambiar de canal.

## No hay sonido pero la imagen es buena

- Tal vez se haya silenciado el televisor. Oprima el botón de aumentar volumen para restituir el sonido.
- Si está usando S-Vídeo o Y, Pb, Pr, recuerde acoplar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho del componente a los conectores AUDIO del TV.
- Asegúrese que la opción *Altavoces int.* en el menú *SONIDO* esté encendida.

## No puede seleccionar cierto canal

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante la V-Chip.
- Si utiliza una VCR, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprime el botón TV/VCR de su VCR).

## Recepción estereofónica ruidosa

- Tal vez sea una estación con poca potencia. Acceda al menú *SONIDO*, resalte *Tipo de sonido* y luego seleccione *Monofónico*.

## Sin imagen ni sonido pero el televisor está encendido

- Tal vez el tipo de señal esté ajustado de manera incorrecta. Consulte instrucciones detalladas en la página 23.
- Puede ser que el canal no tenga señal – cambie de canal.
- Si está viendo su VCR y ésta se encuentra acoplada mediante un cable coaxial al conector TV ANT, sintonice el televisor en el canal 3 ó 4 (el que esté seleccionado por el interruptor 3/4 en la parte posterior de su VCR). Asegúrese también que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprime el botón TV/VCR de su VCR).

## El sonido es bueno pero la imagen es pobre

- Revise las conexiones de la antena. Asegúrese que todos los cables estén firmemente acoplados a los conectores.
- Ajuste la función de nitidez para mejorar una señal débil. Consulte instrucciones adicionales en la página 23.

## Aparece un recuadro negro en la pantalla

- Puede ser que esté activada la función de Subtítulos. Revise *Subtítulos* en el menú *INSTALACION*. Consulte instrucciones adicionales en la página 23.

## Aparece el menú CONTRASEÑA

- La opción KidPass está activada y usted está tratando de restablecer la hora.
- Usted enciende el TV después que la opción KidPass apaga el TV.

## No funciona el control remoto

- Es posible que algún objeto interfiera entre el control remoto y el sensor para control remoto del componente. Asegúrese que esté despejado el paso.
- Quizá no se esté apuntando el control remoto directamente al componente (Lector de DVD, TV, VCR) que intenta manejar.
- Quizá el control remoto no se encuentra en el modo TV. Oprima el botón TV para que el control remoto controle el televisor.
- Tal vez las pilas del control remoto están gastadas, descargadas o se han instalado en forma incorrecta. Instale pilas nuevas en el control remoto. (Nota: si retira las pilas es posible que tenga que volver a programar el control remoto para controlar otros aparatos.)
- Podría necesitar restablecer el control remoto: extraiga las pilas y oprima el botón del número 1 durante al menos 60 segundos. Suelte el botón 1, reemplace las pilas y (si es necesario) vuelva a programar el control remoto.

## Problemas con el Control de Padres/V-Chip

---

### Los límites de clasificación no funcionan

- Debe activar los valores de ajuste. Vaya al *MENÚ PRINCIPAL* (oprime MENU en el control remoto), seleccione *Control de Padres*, resalte y encienda *V-Chip activo* (el cuadro muestra una marca).

## No recuerdo mi contraseña y quiero desbloquear el televisor

- Si olvida su contraseña puede restablecerla. Cerciórese de que esté apagado el TV. Oprima y sostenga simultáneamente VOL< en el panel frontal del TV y CLEAR en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Ingrese una contraseña nueva la próxima vez que acceda al menú *CONTROL DE PADRES*.

## La V-Chip no me permite ver programas aunque no están clasificados como violentos

- Quizá a la película se le ha asignado la condición de SL (sin límite). Después de bloquear la clasificación para películas, deberá desbloquear separadamente *SL* a fin de poder ver películas con clasificación *SL*.

## Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: APAGUE el televisor antes de limpiar.

Puede limpiar el televisor, según lo requiera, con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de limpiar ocasionalmente las ranuras de ventilación del gabinete para garantizar una ventilación adecuada.

**También se puede limpiar la pantalla del televisor con un paño suave sin pelusa. Tenga cuidado de no rayar ni manchar la pantalla. Si es necesario, puede usar un paño humedecido con agua tibia. Nunca use limpiadores fuertes, tales como limpiadores basados en amoníaco ni polvos abrasivos. Estos tipos de limpiadores ocasionan daños al televisor.**

Al limpiar, no rocíe la pantalla directamente con líquido ni deje que se deslice por la misma hacia el interior del televisor. Igualmente, nunca coloque vasos o floreros llenos de agua encima del televisor. Esto aumenta el riesgo de sufrir choques eléctricos y ocasionar daños al televisor.

**Precaución:** El uso de juegos de video o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

## Garantía Limitada

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales y mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

- Un año a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra.
- Un año a partir de la fecha de compra para piezas.
- Dos años a partir de la fecha de compra para los cinescopios.

El periodo de garantía para unidades alquiladas comienza con el primer alquiler o 45 días a partir de la fecha de envío a la empresa de alquiler de equipos, lo que ocurra primero.

Qué hacemos nosotros:

- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA los gastos de mano de obra por la reparación de su televisor.
- Pagarle a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA por las piezas de repuesto nuevas o, a nuestra elección, reconstruidas que fueron necesarias para reparar su televisor.

Cómo obtener el servicio:

- Para una pantalla de 20 pulg.: Lleve su televisor RCA a cualquier Centro de Servicio Autorizado de Televisores RCA y recójalo una vez terminada la reparación.
- Para pantallas mayores de 20 pulg.: Solicite atención a domicilio o recogida, reparación y devolución a cualquier Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA siempre y cuando su televisor se halle dentro del territorio geográfico cubierto por algún Centro de Servicio Autorizado de televisores RCA. De lo contrario, lleve usted mismo su televisor al Centro de Servicio o solicítele que se encargue del transporte a un costo adicional.

# Información Adicional

---

- Para identificar el centro de servicio autorizado RCA más cercano a usted, llame a su distribuidor, visite [www.rca.com](http://www.rca.com), use las páginas amarillas o llame al 1-800-336-1900.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentarse una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o factura cancelada, la cual sirve como evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía. En caso de empresas de alquiler de equipos, también se requiere evidencia del primer alquiler.

## Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente (su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su unidad. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor).
- Instalación y ajustes relacionados.
- Problemas con la recepción de la señal no causados por su televisor.
- Daños causados por el uso indebido o negligencia.
- Pilas.
- Reemplazo de fusibles por cuenta del cliente.
- Daño causado por imágenes impresas en la pantalla.
- Televisores que se hubieran modificado o incorporado a otros productos o que se utilicen para fines institucionales o comerciales.
- Causas de fuerza mayor, como por ejemplo, pero no limitados a, daños causados por rayos.
- Un televisor comprado o al que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.

## Registro del producto:

- Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su TV o regístrelo en línea a través de [www.rca.com/productregistration](http://www.rca.com/productregistration). Esto nos facilitará contactarlo a usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario regresar la tarjeta para disfrutar de la garantía.

## Limitación de la Garantía:

- **ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) NO PODRÁ EXCLUIRSE DE LA RESPONSABILIDAD EN FORMA ALGUNA. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA ESTÁ REGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO HASTA EL PUNTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLES A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLE ARRIBA ESTABLECIDO.**

## Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que la limitaciones o exclusiones anteriores puede que no se apliquen en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

## Si compró el producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca de la garantía aplicable.

Solicitudes de mantenimiento que no impliquen defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

## Información sobre los Accesorios

A continuación se listan los accesorios disponibles para complementar su producto. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los accesorios están sujetos a existencia en inventario.

Se cobrará una tarifa de envío y tramitación al hacerse el pedido y por ley estamos obligados a recaudar los impuestos sobre ventas de cada estado, país y población al que se envíe la mercancía.

### Cómo hacer un pedido

Para hacer un pedido por teléfono, tenga a mano su tarjeta Visa, MasterCard o Discover y llame sin costo al número que aparece más adelante. Use este número sólo para hacer un pedido de accesorios.

**1-800-338-0376**

Algunos de estos accesorios también están disponibles en línea en

[www.rca.com](http://www.rca.com)




**Control Remoto** Es el control remoto que vino con su televisor. Según sea necesario, se pueden solicitar piezas de reemplazo o repuesto.

260605 \$24.95



**Cable para audio y video estándar** con fonochufes tipo RCA.

VH83 \$5.95



**Divisor de señal bidireccional** facilita la conexión a otro televisor o VCR.

VH47 \$3.95



**Antena VHF/UHF/FM amplificada** le permite cambiar fácilmente de la señal de antena a cable o satélite sin la necesidad de desconectar la antena.

ANT200 \$49.95



**Cables de video de componente**  
Cable triple usado para acoplar una fuente de video con conectores Y, Pb, Pr al TV.

DT6DC (183 cm) \$24.95

DT12DC (366 cm) \$34.95



**Protector contra sobretensión** proporciona ocho tomacorrientes, protección de línea telefónica y coaxial. Alarma audible para fallo de sobretensión.

SCTV4000C \$39.95



**Cable de S-Video** tiene conectores de muchas espigas en cada extremo para acoplarle componentes S-Video al televisor.

VH976 (183 cm) \$7.95

VH913 (366 cm) \$14.95



**Cable de rosca** se acopla a los conectores de antena redondos (denominados tipo F de 75 ohmios) en la parte posterior de la VCR o del televisor. Los extremos se enroscan en los conectores para una conexión más segura.

VH81 (91,5 cm) \$3.95

VH82 (183 cm) \$4.95

Este equipo ha sido probado y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía a frecuencia de radio y en caso de que no se haya instalado y se use de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante alguna o varias de las siguientes maneras:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

## Visite el sitio Web de RCA en [www.rca.com](http://www.rca.com)

---

Por favor no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis indicada en este manual o en la caja de cartón. Esto sólo ocasionará retrasos en el servicio a su producto.

Thomson Inc.  
10330 North Meridian Street  
Indianápolis, IN 46290

©2004 Thomson Inc.  
Trademark(s)<sup>®</sup> Registered  
Marca(s) Registrada(s)  
TOCOM 1635689A





## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>