

RCA

# Quick Start Guide

Check out setup videos at  
[www.RCAAntennas.net/Setup](http://www.RCAAntennas.net/Setup)

## 1 Find the best location for your antenna.




TV antennas perform best when pointed in the direction of the broadcaster's tower.

For help finding your local broadcast towers, go to [www.RCAAntennas.net](http://www.RCAAntennas.net)

### Antenna Placement Tips


- ✓ Avoid metal surfaces (like a metal stand).
- ✓ Move the antenna close to or in a window.
- ✓ Position the antenna as high as possible.

## 2 Connect the antenna to your TV.

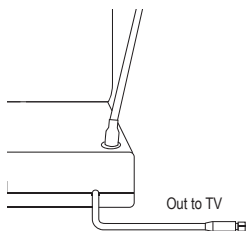


**Note:** If your TV's antenna input is already connected to a satellite receiver, cable box, or digital converter, connect the antenna's coaxial cable to the antenna input jack on that device.

## 3 Plug in the antenna.

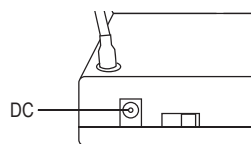

Insert the power adapter into the antenna's DC jack. Plug the other end into a wall outlet or power strip.

## 4 Turn on the amplifier.

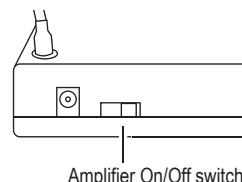

Set the amplifier on/off switch (on the antenna's back panel) to ON.

## 5 Adjust your antenna for best reception.

Different channels may require different antenna adjustments. If you find that you're not receiving channels you normally receive, try the following adjustments in the order listed here:

- > Extend the antenna's dipoles (rods) and rotate them until you get the best picture. (Depending on the channel's frequency, this may or may not have any effect.)
- > Try the channel without the antenna's amplifier—set the amplifier on/off switch on the antenna's back panel to OFF. (Don't forget to turn the amplifier back on for other channels!)
- > Rotate the base of the antenna until you get the best picture. (Don't forget to move it back to its original position for the other channels.)

## 6 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA.

For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

# STOP!

**DO NOT RETURN this product to the store!** Please call our toll-free help line at 1-800-768-1969 or visit [RCAAntennas.net](http://RCAAntennas.net)

# Guía de inicio rápido

Consulte los videos de configuración en  
[www.RCAAntennas.net/Setup](http://www.RCAAntennas.net/Setup)

## 1 Encuentre la mejor ubicación para su antena.




Las antenas de TV tienen un mejor desempeño si están orientadas hacia las torres de difusión.

Si necesita ayuda para ubicar las torres de difusión locales, visite [www.RCAAntennas.net](http://www.RCAAntennas.net)

### Consejos para la ubicación de la antena


- ✓ Evite las superficies de metal (tal como un soporte de metal).
- ✓ Coloque la antena en una ventana o cerca de ella.
- ✓ Coloque la antena lo más alto posible.

## 2 Conecte la antena al TV

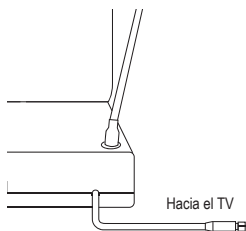


**Aviso:** Si la entrada de la antena de su TV ya está conectada a un receptor de satélite, aparato de cable o convertidor digital, conecte el cable coaxial al conector de entrada de la antena en dicho dispositivo.

## 3 Enchufe la antena.

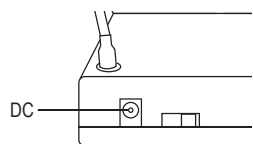

Inserte el adaptador de potencia en el conector de CC de la antena. Conecte el otro extremo a un tomacorriente de pared o extensión.

## 4 Encienda el amplificador.

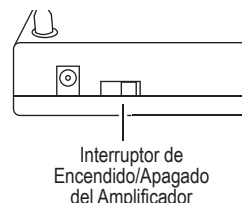

Coloque el interruptor de encendido/apagado del amplificador (ubicado en el panel posterior de la antena) en la posición ON (Encendido).

## 5 Ajuste su antena para obtener la mejor recepción.

Diferentes canales podrían necesitar diferentes ajustes de antena. Si no recibe los canales que está acostumbrado ver, intente llevar a cabo los siguientes ajustes en el orden que aparecen a continuación:

- Extienda los dipolos (barras) de la antena y gírelos lentamente hasta que obtenga la mejor imagen. (Dependiendo de la frecuencia del canal, esto podría o no hacer una diferencia.)
- Intente ver el canal sin el amplificador de la antena – coloque el interruptor de encendido/apagado del amplificador, ubicado en el panel posterior de la antena, en la posición OFF (Apagado). (¡No olvide volver a encender el amplificador para los demás canales!)
- Gire la base de la antena hasta que obtenga la mejor imagen. (No olvide cambiarla nuevamente a su posición original para los demás canales.)

## 6 Busque canales en su TV.

La mayoría de televisores tienen una opción de búsqueda de canales en el menú del sistema, con frecuencia se encuentra en el menú de CONFIGURACIÓN o CANALES en la sección ANTENA.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el TV.

# ¡ALTO!

**NO DEVUELVA este producto a la tienda.** Llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-800-768-1969 o visite [RCAAntennas.net](http://RCAAntennas.net).

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>