



QuickStartGuide


M43 series
www.rcaaudiovideo.com

Congratulations on purchasing your new RCA Player.

Please read these instructions for quick tips on using the player.

Getting Started

1. Connect your player to your computer.

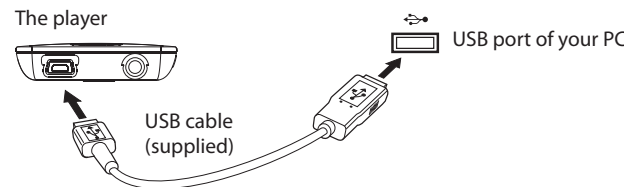


- The RCA easyRip™ Media Software installer (stored in the player*) will launch automatically. Click **NEXT** to begin the installation and follow the instructions to install the software on your PC.
- RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.
- If the installer does not auto-launch, locate and right-click the associated drive letter (i.e. OPAL) to show the option menu and select the "Install RCA easyRip™" option.
- The player charges automatically every time you connect it to your computer. **It should be charged for at least 3 hours before using for the first time.**

*The latest software can be downloaded from www.rcaaudiovideo.com.

2. Transfer audio/video/picture files to your player with either of the two methods below:

- a) **RCA easyRip:** Helps to rip CD's, create playlists, load content and manage your library with an intuitive and modular design. Click the easyRip icon () on your PC desktop to launch the software.
- For details in using RCA easyRip, click the **Help** icon () on the module dock.

- b) **Windows Explorer:** drag-and-drop audio/image files to the **Internal Storage** folder (Windows Vista™) or the **Music** or **Picture** folder (Windows® XP) of the player.
- Video files must be transferred via easyRip, which automatically converts files to the Opal's optimal format.

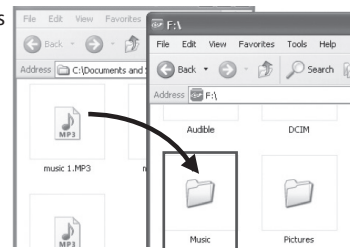

- The player is also compatible with most PC music management software.
- **Secure music transfer requirements:** to enable function of transferring subscription music content to the player, please select MTP (Media Transfer Protocol) mode under Protocol in the player's Settings menu (refer to page 24 of the user manual).

3. Disconnect the player from the computer and enjoy media on the go.


Learn more about the player

- **To view the user manual directly from the player:**
Step 1: Click **Start**.
Step 2: Click **My Computer** (XP users) / Click **Computer** (Vista users).
Step 3: Right-click the associated drive letter (i.e. OPAL) to show the option menu.
Step 4: From the option menu, select the user manual in your preferred language for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ's).
- **To view the user manual on your PC:**
If opted-in during installation, the user manual will also be available by clicking on the Start menu (in XP or in Vista), clicking on All Programs, clicking on the RCA directory, and then clicking on the appropriate manual.
- **Keep player out of direct sunlight. Exposure to direct sunlight or extreme heat (such as inside a parked car) may cause damage or malfunction.**

Need more help? Do not return this product to the store.

Visit www.rcaaudiovideo.com for the latest firmware, RCA easyRip Media Software, user manual and FAQ's.

General controls

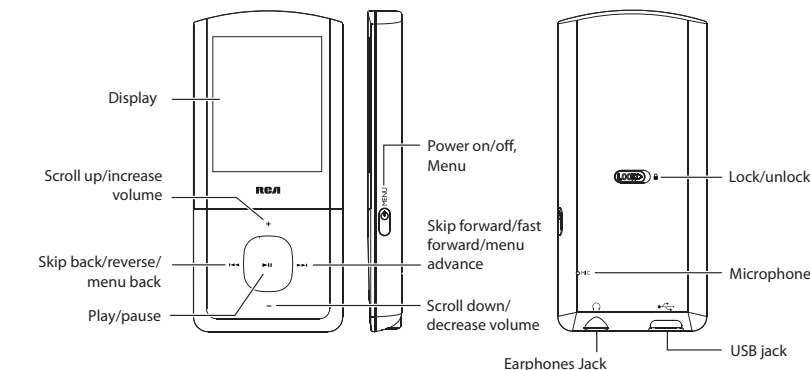

Turn the player on/off


Press and hold **MENU**

Lock the keys

Slide **LOCK** to the right

Navigate to an audio/video/picture file

In the Home menu, press or to go back or advance in the player menu and press + or - to scroll up or down to the desired file

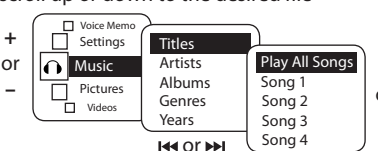

Play an audio/video/picture file	Press or
Pause playback and show the Option menu	Press at the playback (Now Playing) screen, press again to resume
Adjust the volume	Press + or - at the playback (Now Playing) screen
Skip to the next file (or section of audiobooks*)	Press
Skip to the previous file (or section of audiobooks*)	Press within the beginning 4 seconds of the current audio file
Reverse or fast forward an audio file	Press and hold or during playback
Go to the Home menu (to access Music, Pictures, Videos, Radio, Audiobooks, Favorites, Voice Memo and Settings)	Press MENU
Delete files from the player	Refer to page 15-23 of the user manual
Reset the player (if it is not responding)	Press and hold MENU for more than 10 seconds to reset the player

* Refer to the user manual for information on section skipping for audiobooks.

For information on new and upcoming products and to register your new player, visit www.rcaaudiovideo.com.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
© 2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
www.rcaaudiovideo.com
Printed in China



Changing Entertainment. **Again.**
Transforme le divertissement. **Encore.**



Guía de Inicio Rápido

Series M43


www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nuevo reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones sobre tips rápidos para usar el reproductor.

Para comenzar

1. Conecte su reproductor a su computadora.

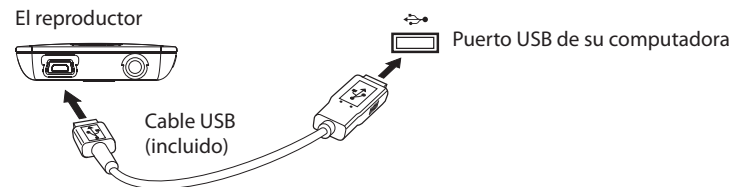



- El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ (almacenado en el reproductor*) será lanzado en forma automática. Haga clic en **NEXT** para comenzar la instalación y siga las instrucciones para instalar el software en su PC.
- RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.
- Si el instalador no es lanzado en forma automática, localice la letra de la unidad asociada y haga clic derecho (por Ej. OPAL) para mostrar el menú de opciones y seleccionar la opción "Install RCA easyRip™".
- El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora. **Deberá ser cargado por al menos tres horas antes de usarlo por primera vez.**

* El software más reciente puede ser descargado desde www.rcaaudiovideo.com.


v1.0 (EN/E)

2. Transfiere archivos de imagen/audio/video/ a su reproductor con cualquiera de los dos siguientes métodos:

- a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CD's, crear listas de reproducción, cargar contenido y administrar su librería con un diseño intuitivo y modular. Haga click en el icono easyRip () en el escritorio de su PC para lanzar el software.
- Haga click en el icono **Help** () en el acoplador de módulo para aprender más acerca del uso de RCA easyRip.

b) **Windows Explorer:** arrastre y suelte archivos de audio/imagen a la carpeta **Internal Storage** (Windows Vista™) o la carpeta **Music** o **Picture** (Windows® XP) del reproductor.

- Los archivos de video deben ser transferidos vía RCA easyRip el cual convierte archivos automáticamente al formato óptimo para reproducción en este reproductor.

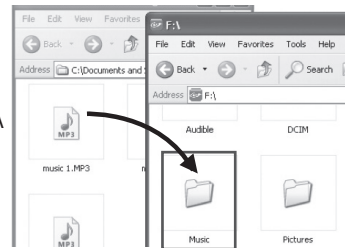

- Su reproductor RCA es compatible también con la mayoría del software de administración de música de PC.
- **Requerimientos de transferencia de música segura:** para habilitar la función de transferencia de contenido de música de suscripción al reproductor, por favor seleccione el modo **MTP** (Protocolo de Transferencia de Medios) bajo Protocolo en el menú Configuraciones del reproductor (refiérase a la página 24 del manual del usuario).

3. Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute de su música donde lo desee.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Aprenda más sobre reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente desde el reproductor:**



Paso 1: Inicio **Rápido**.

Paso 2: Haga click en **Mi PC** (usuarios de XP) / Haga click en **Computadora** (usuarios de Vista).

Paso 3: haga click derecho en la letra de la unidad asociada (por ejemplo, OPAL) para mostrar el menú de opciones.

Paso 4: desde el menú de opciones, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido, con el propósito de obtener más información sobre las características del reproductor, sobre la garantía y seguridad, y respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

- **Para ver el manual del usuario en su:**


Si en la instalación tuvo la opción para ello, el manual del usuario estará también disponible haciendo click en el menú Inicio ( en XP o  en Vista), haciendo click en Todos los Programas, directorio RCA, o haciendo click en el manual apropiado.

- **Mantenga el reproductor fuera de la luz directa del sol. La exposición a la luz solar directa o calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) pueden causar daño o mal funcionamiento.**

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite www.rcaaudiovideo.com/downloads para el firmware más reciente, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y Preguntas Frecuentes.


Controles generales

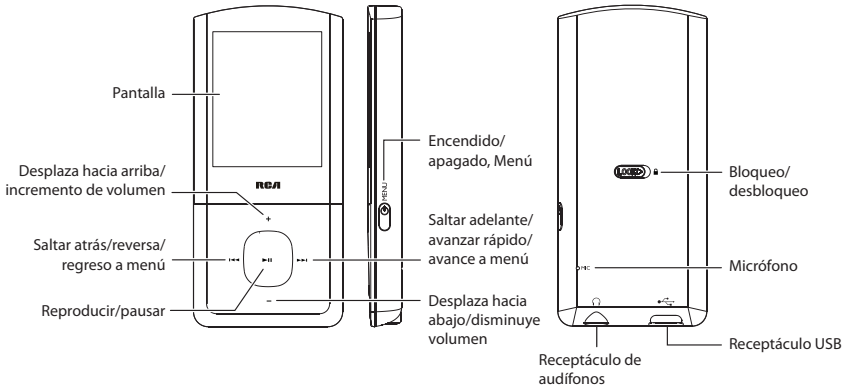

Enciende / apaga el reproductor


Presione y sostenga **MENU** 

Bloque las teclas

Deslice **LOCK**  a la derecha

Navega a un archivo de audio/video/imagen

En el menú Inicio, presione **◀◀** o **▶▶** para regresar o avanzar en el menú del reproductor y presione **+** ó **-** para desplazarse hacia arriba o abajo al archivo deseado

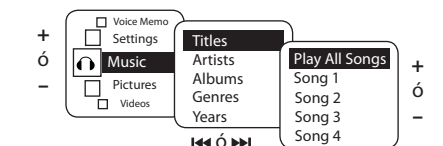

Reproduce un archivo de audio/video/imagen Presione **▶▶**

Pausa la reproducción y muestra el menú Opción

Presione **▶▶** en la pantalla de reproducción (Reproduciendo ahora), presione otra vez para reanudar

Ajusta el volumen

Presione **+** ó **-** durante la reproducción

Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros*)

Presione **▶▶**

Salta al archivo previo (o sección de audiolibros*)

Presione **◀◀** dentro de los primeros 4 segundos del archivo de audio actual

Reversa o avance rápido de un archivo de audio

Presione y sostenga **◀◀** ó **▶▶** durante la reproducción

Va al menú Inicio (para acceder Música, Imágenes, Videos, Radio, Audiolibros, Favoritos, Memos de Voz y Configuraciones)

Presione **MENU** 

Elimina archivos del reproductor

Refiérase a la página 15-23 del manual del usuario

Reiniciar el reproductor (si este no responde)

Presione y sostenga **MENU**  por más de 10 segundos para reiniciar el reproductor

* Para información sobre la sección salto de audiolibros refiérase al manual del usuario.

Para información sobre nuevos productos y para registrar su nuevo reproductor, visite www.rcaaudiovideo.com.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
© 2009 Audiovox Electronics Corp.
Marca Registrada
www.rcaaudiovideo.com
Impreso en China



Changing Entertainment. **Again.**
Transforme le divertissement. **Encore.**

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>