


Universal Remote Control

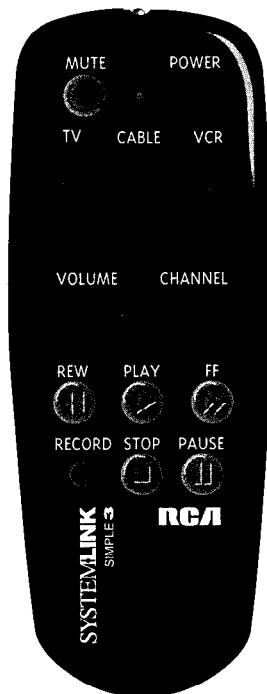

This Universal Remote Control is compatible with most models of infrared controlled Televisions, VCRs and Cable Boxes manufactured after 1984. Please retain this guide for future reference.

Cette télécommande universelle est compatible avec la plupart des modèles de téléviseurs, magnétoscopes et câblodélecteurs à commande infrarouge fabriqués après 1984. Conserver ce guide pour référence ultérieure.


TABLE OF CONTENTS

Button Description	2
Setting Up Your Universal Remote	2
Programming Your Universal Remote	
Entering Your Code	3
Code Lists	4
Code Search	5
Getting Codes From Your Remote	6
Operating a TV	7
Operating a Cable Box	7
Operating A VCR	7
Code Lists	
TV	8
Cable Box	9
VCR	10
Helpful Hints/Warranty	11

TABLE DES MATIÈRES

Description des touches	12
Préparation de la télécommande universelle	12
Programmation de la télécommande universelle	
Entrée de code	13
Listes de codes	14
Recherche de code	15
Obtention de codes de la télécommande	16
Commande d'un téléviseur	17
Commande d'un câblodélecteur	17
Commande d'un magnétoscope	17
Listes de codes	
Téléviseur	8
Câblodélecteur	9
Magnétoscope	10
Conseils pratiques/Garantie	18

Button Description

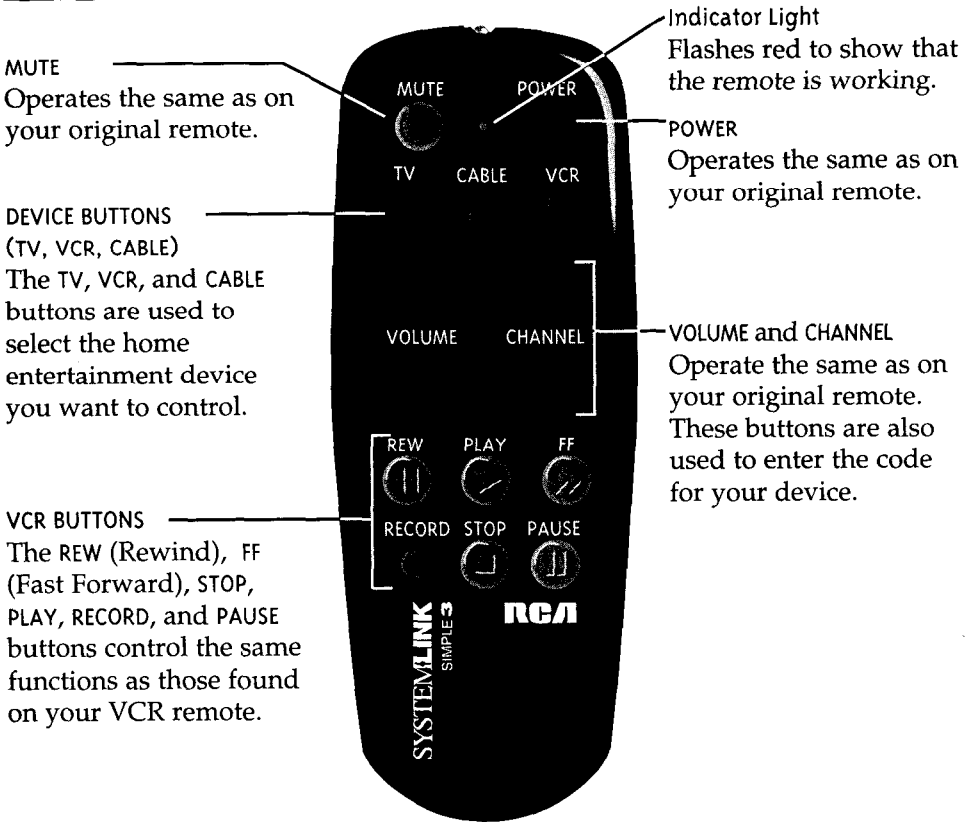

Setting Up Your Universal Remote

Place Batteries in the remote

1. Remove the battery compartment cover.
2. Place two AAA batteries as shown, matching the + and - end of each battery as indicated in the battery compartment.
3. Replace the cover.



Starting on page 8 you will find the codes section. This section lists the codes for your devices. For each brand name, the most popular codes are listed first.

Entering Your Code





1. Look up your brand's code on the following pages:

TV Page 8

Cable Box Page 9






VCR Page 10

2. To enter your codes use the **VOLUME** and **CHANNEL** Buttons

VOLUME UP		=	1
VOLUME DOWN		=	2
CHANNEL UP		=	3
CHANNEL DOWN		=	4

For Example:

To enter the code for an RCA VCR (12142) you would press:

VOLUME UP		=	1
VOLUME DOWN		=	2
VOLUME UP		=	1
CHANNEL DOWN		=	4
VOLUME DOWN		=	2

The following pages provide step by step instructions for programming your remote.


Programming Using Code Lists

1. Look up your brand's code on the following pages:


TV	Page 8
Cable Box	Page 9
VCR	Page 10

To set up a TV:

2. Manually turn on your television. (Substitute VCR or Cable Box when programming those devices).
3. Press and release the **TV** Button. (Substitute the **VCR** or **CABLE** button when programming the VCR or Cable Box).
4. Press and hold **CHANNEL DOWN** and the **TV** Button until the red light blinks twice. (Substitute the **VCR** or **CABLE** button when programming the VCR or Cable Box).



**PRESS
& HOLD**




**BLINKS
TWICE**



RELEASE



5. Enter your 5 digit code using the **CHANNEL** and **VOLUME** buttons



**ENTER
YOUR
CODE**




6. Press **POWER** and the TV should turn off.

POWER



7. Press the **TV** Button. (Substitute the **VCR** or **CABLE** button when programming the VCR or Cable Box).



8. Enter your codes here for easy reference.

TV CODE				

VCR CODE				

CABLE CODE				


Programming Using Code Search

If your TV, VCR or Cable Box does not respond to your remote after you have tried all the codes for your brand, try searching for your code. For example, to find your TV code:


Program a device button using Code Search

To set up a TV:

1. Manually turn on your TV (turn on VCR or Cable Box when setting them up).
2. Press the **TV** button (Substitute the **VCR** or **CABLE** button when programming the VCR or Cable Box).
3. Press and hold **CHANNEL DOWN** and the **TV** button until the Indicator Light blinks twice (substitute **VCR** or **CABLE** when searching for VCR or Cable Box codes).
4. Press **CHANNEL DOWN** three times.
5. Alternate between **POWER** and the **TV** button until the TV turns off (you may have to repeat 60 times at a rate of once per second).
6. When the TV turns off press **CHANNEL DOWN**, the Indicator Light will blink twice.
7. Substitute the **VCR** or **CABLE** button for TV if you are searching for the VCR or CABLE BOX code.



**PRESS
& HOLD**




**BLINKS
TWICE**



4. Press **CHANNEL DOWN** three times.



5. Alternate between **POWER** and the **TV** button until the TV turns off (you may have to repeat 60 times at a rate of once per second).




6. When the TV turns off press **CHANNEL DOWN**, the Indicator Light will blink twice.




Getting Codes From Your Remote

After using Code Search to program your universal remote it is easy to get the five digit code for the TV, VCR or Cable Box. For example to get your TV code.


1. Manually turn on the TV.

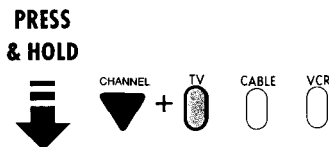

2. Press and hold **CHANNEL DOWN** and the **TV** Button, until the indicator light blinks twice.



3. Press **CHANNEL DOWN** twice and then **CHANNEL UP**.



4. For the first digit of your code press **VOLUME UP** and count the number of red blinks.



5. For the second digit of your code press **VOLUME DOWN** and count the number of red blinks.



6. For the third digit of your code press **CHANNEL UP** and count the number of red blinks.



7. For the fourth digit of your code press **CHANNEL DOWN** and count the number of red blinks.



8. For the fifth digit of your code press **CHANNEL DOWN** again and count the number of red blinks.




9. Write your five digit code on page 4 for easy reference, then repeat steps 1-8 to find your VCR or CABLE code. Substitute the appropriate device button in step 2.

Operating A TV

Turning the TV On and Off.

1. Press **TV** to set the remote to control the TV.



2. Press **POWER** to turn the TV on or off.

POWER



Change Channels and Volume on the TV

Press **CHANNEL UP** or **CHANNEL DOWN** to change channels on the TV.

Press **VOLUME UP** or **VOLUME DOWN** to change volume on the TV.



Operating A Cable Box

Turning the Cable Box On or Off.

1. Point the remote at the cable box and press **CABLE**.



2. Press **POWER** to turn it on or off.

POWER



Changing Channels on the Cable Box.


Press **CHANNEL UP** or **DOWN** to change channels on the cable box.



Operating A VCR

Turn the VCR On or Off.

1. Press **VCR** to set the remote to control the VCR. (Most RCA, GE and ProScan models will only turn on when pressing VCR not **POWER**).



2. Press **POWER** to turn the VCR on or off.

POWER



Using a tape in your VCR.

1. Turn on the VCR.
2. Insert a tape in the VCR.
3. Press **PLAY** to start the tape.
4. Press **STOP** when you are finished.
5. Press **REW** to rewind the tape.
6. Press **PAUSE** to pause the tape.
7. Press **RECORD** twice to record on the tape.



TV Code List

Admiral.....	12343	Multitech.....	14333, 14121, 14122
Akai.....	11314, 11344	NAD.....	13342, 13424
Anam.....	12222, 14122	NEC.....	11344, 12132, 11321
Anam National.....	12131	Nikko.....	11344
AOC.....	11321, 11344, 12122, 13242, 13233	Onwa.....	14122
Audiovox.....	14122	Optonica.....	12343, 13423
Bell & Howell.....	13422, 11312, 13334	Orion.....	14442, 14122, 14121, 21334, 21332
Candle.....	11344, 11422, 11444, 12132, 14134	Panasonic.....	12121, 12131, 22314
Capehart.....	12122		13414, 12124, 21134
Capetronic.....	11344	Penney.....	12111, 12142, 11344, 11323
Carver.....	12124		11341, 11314, 11431, 13231
Citizen.....	14134, 11344, 12132, 12142		11321, 11412, 13323
	11431, 21332, 11444	Penny.....	13342
Concerto.....	12132	Philco.....	12124, 14141, 12324, 11332, 11322
Contec.....	13344, 14122, 14133		11342, 11344, 11321, 14134
Craig.....	14122	Philips.....	12124, 11313, 11323, 11414, 11431
Crown.....	11431, 14122, 12343		11343, 11342, 11212
Curtis Mathes.....	11344, 12132, 12124, 12111	Pioneer.....	13424, 13442, 11424
	13334, 11312, 11321, 14113, 11431, 12142	Portland.....	11321, 11344, 11431
CXC.....	14122	ProScan.....	12111
Daewoo.....	11431, 11321	Proton.....	12122, 11344, 11411, 14114, 11431
Daytron.....	11431, 11321	Pulsar.....	11313
Emerson.....	14442, 14122, 14121, 21334	Quasar.....	12121, 12131, 21134
	21332, 14113, 14114, 14123	Radio Shack.....	13423, 14122, 11321
	14124, 14131, 21244, 14133		11412, 11344, 14114
Envision.....	11344	RCA.....	11314, 13231, 13444, 21324, 11321
Fisher.....	13422, 13411, 13334		11343, 12111, 11424, 12334
Fujitsu.....	14121	Realistic.....	13334, 13423, 14122, 11344
Funai.....	14121, 14122		11412, 11431, 14114
Futuretech.....	14122	Runco.....	11313
GE.....	12111, 11323, 11341, 12121	Sampo.....	11344, 12122
	12131, 11343, 13444, 21334, 14114	Samsung.....	12132, 12142, 11344
Goldstar.....	12132, 11321, 11344, 14114, 11213		11431, 11321, 11412
Hallmark.....	14114	Sanyo.....	13422, 13411, 13314, 13334
Hitachi.....	13341, 13331, 11431	Scott.....	13411, 14121, 14122, 14442
	11430, 12323, 12331, 12132	Sears.....	13422, 13342, 12111, 12124
	13443, 11424, 12411, 12413, 13313		13411, 13323, 14114, 12132, 14121
Infinity.....	12124		13331, 13314, 13334
JBL.....	12124	Sharp.....	12343, 13423, 11431, 13333
JVC.....	12123	Signature.....	12343, 13422, 11431, 12124
Kenwood.....	11344, 11321		12111, 11323, 13342, 13333
Kloss.....	11414, 11444, 11332		14121, 12121, 12131, 11312
KTV.....	14122, 14133, 14333	Sony.....	11212, 11241, 12312
	21334, 11431, 21332	Soundesign.....	14114, 12312, 14112
Logik.....	11312		12311, 14122, 14134
Luxman.....	12132	Spectricon.....	13233
LXI.....	13422, 13342, 12111, 12124, 13334	SSS.....	12312, 11321, 14122
Magnavox.....	12124, 14141, 11414	Starlite.....	14122
	12412, 11322, 11342, 11344, 14134, 11332	Supre-Macy.....	11444
Marantz.....	12124, 11344	Sylvania.....	12124, 14141, 11414, 12412
Matsui.....	14333		11322, 11342, 11344, 14134, 12213, 11332
Memorex.....	13422, 11312, 11344	Symphonic.....	13441, 14121, 14122
	14122, 11312, 14114, 13334	Tatung.....	12131
MGA.....	13324, 11344, 13341, 14114, 11321	Technics.....	12121, 21134
Mitsubishi.....	13341, 14114, 11321, 13324	Techwood.....	12132
MTC.....	11344, 12132, 12142, 11321, 14133		

VOLUME UP



=

1

CHANNEL UP



=

3

VOLUME DOWN

=

2

CHANNEL DOWN

=

4

TV Code List Continued

Teknika.....14134, 12132, 14121, 12124, 14122
 12142, 11312, 11321, 11431, 13323
 13324, 14121, 14122
 Tera.....11411
 TMK.....12132, 14114
 Toshiba.....13342, 13334, 13323, 12142
 Tosonic.....14133
 Totevision.....11431
 Universal.....11323, 11341
 Vector Research.....11344

Victor.....12123
 Vidtech.....11321, 14114
 Viking.....11444
 Wards.....12343, 13423, 12124, 12111
 11323, 13342, 13333, 14121, 12121
 12131, 11312, 11321, 11322, 11341
 11342, 11343, 11344, 12132, 12412
 13444, 14114, 14141
 Yamaha.....11344, 11321
 Zenith.....11313, 11312

Cable Box Code List

ABC.....11231, 11243, 11313, 11241
 Archer.....13333, 11324
 Cabletenna.....11324
 Century.....13333
 Citizen.....13333
 Colour Voice.....11442, 12142, 11333
 Comtronics.....11432, 12142
 Eastern.....11214
 Electricord.....12244
 Garrard.....13333
 GC Electronics.....11312
 Gemini.....11311, 12133, 12224
 General Instruments.....11221, 11241
 11143, 21322
 Hamlin.....11233, 21221, 21231
 11322, 11414
 Hitachi.....11241
 Jasco.....13333
 Jerrold.....11221, 11241, 11143, 11242
 21322, 11332, 11334, 11442
 12414, 11144, 11244, 11311, 12111
 Macom.....11413
 Memorex.....11212
 Movie Time.....13342, 12244
 NSC.....13342, 12224
 Oak.....11231, 11321, 21132
 Panasonic.....11323, 12441
 Paragon.....11413, 11212
 Philips.....11333, 11344, 12142
 Pioneer.....13312, 11331

Popular Mechanics.....23312
 Pulsar.....11212
 RCA.....11323
 Regal.....21221, 21313, 21331, 11322
 Regency.....11214
 Rembrandt.....12224
 RK.....22114
 Runco.....11212
 Samsung.....11432, 13312
 Scientific Atlanta.....11232, 21323
 22231, 11313, 11224
 Signal.....11311, 11432
 Signature.....11241
 SL Marx.....11432
 Sprucer.....11323
 Standard Components.....14222, 12412
 Starcom.....11221, 11311, 12111, 12414
 Stargate.....11311, 11432
 Sylvania.....11213
 Tandy.....21214
 Texscan.....11213, 12412
 Tocom.....11242, 11243, 12141
 Toshiba.....11212
 Unika.....13333, 11324
 United Artists.....11231
 United Cable.....11221
 Universal.....12244, 12243, 13333, 11324
 Videoway.....21134
 Viewstar.....21214, 12142
 Zenith.....11212, 12124

VOLUME UP



=

1

CHANNEL UP



=

3

VOLUME DOWN



=

2

CHANNEL DOWN



=

4

VCR Code List

Aiko	21242, 21324	Optonica.....	12112, 12144
Aiwa	11212	Panasonic.....	11421, 14413, 12243
Akai	11431, 12123, 11433	Penney.....	11421, 12142, 21112, 11423
	12143, 21114, 12113		11424, 11434, 11432
Audiovox	11423	Pentax.....	11434, 12433, 12213
Bell & Howell.....	12432	Philco.....	11421
Broksonic.....	14132, 14321, 13133, 22433	Philips.....	11421, 12313, 12444, 12144
Canon.....	11421, 13431	Pilot.....	11421, 11423
Capehart.....	11322	Pioneer.....	12221
Carver.....	12313	Portland.....	11322
CCE.....	21324, 12232	ProScan.....	12142
Craig.....	21142, 21311, 11423	Pulsar.....	11431
	12232, 12111, 21112	Quartz.....	11444
Curtis Mathes.....	11421	Quasar.....	11421, 12412
Daewoo.....	11322, 21324, 11443	RCA.....	13323, 11421, 11434, 12433
Daytron.....	11322		12213, 14234, 12243, 12142
Dynatech.....	11212	Realistic.....	12432, 11421, 11423, 21112
Emerson.....	14132, 11214, 11212		11444, 12112, 12111
	13133, 21431, 12143, 12222		11212, 12144, 12214
	12231, 12332, 14313, 14321	Ricoh.....	11414
	14322, 21424, 22433, 11423	Runco.....	11431
Fisher.....	12111, 12432, 12124, 12214	Samsung.....	21112, 11443, 12123
Funai.....	11212, 12314	Sansui.....	12221, 11433, 21311
GE.....	11421, 12142, 12213		12321, 12314
Go Video.....	14432, 21331	Sanyo.....	12432, 21112, 11444, 12111
Goldstar.....	11423, 11424, 11314	Scott.....	14132, 13133, 14322, 11443
Gradiente.....	11212	Sears.....	11423, 11434, 11444, 12432, 11421
Harman/Kardon.....	11424		12433, 12111, 12124, 12214
Hitachi.....	11434, 13424, 11212, 11433	Sharp.....	12112, 12144
	12213, 12433, 14441	Shintom.....	12232
JCL.....	11421	Sony.....	11412, 11413, 11414, 11421, 11241
Jensen.....	11433	STS.....	11434
JVC.....	12221, 11433, 11232	Sylvania.....	11421, 12313, 12444
Kenwood.....	12221, 11433, 11444, 11424		11443, 11441
Lloyd.....	11212	Symphonic.....	11212, 12232
Logik.....	12314, 12232	Tandy.....	11212
LXI.....	11423	Tatung.....	11433
Magnavox.....	11421, 12313, 12444	Teac.....	11433, 11212
	13323, 11212, 11431	Technics.....	11421
Marantz.....	11421, 12313, 11424	Teknika.....	11421, 11423, 12122, 11212
Marta.....	11423	Toshiba.....	11443, 14322, 11441, 12214
MEI.....	11421	Totevision.....	21112, 12111, 11423
Memorex.....	11421, 11423, 12111, 12432	Unitech.....	21112
	11212, 11431, 11444, 12112	Vector Research.....	11424, 11432
MGA.....	11441, 12143	Victor.....	12221, 11232
Minolta.....	12122, 12433, 11434	Video Concepts.....	11432, 12143
Mitsubishi.....	12143, 21114, 11441	Videosonic.....	21112
MTC.....	11212, 21112	Wards.....	12112, 11421, 21112, 11434
Multitech.....	11212, 12314, 12232		12111, 12144, 11212, 14322
NEC.....	11424, 12221, 11433, 11432, 12314		13323, 12232
Nikko.....	11423	Yamaha.....	11433, 11424
Noblex.....	21112	Zenith.....	11431, 11413, 11414

VOLUME UP



=

1

CHANNEL UP



=

3

VOLUME DOWN

=

2

CHANNEL DOWN

=

4

Helpful Hints/Warranty

Red Light Does Not Blink:

If the red light does not blink when you press a button, replace the batteries with fresh new AAA alkaline batteries.

The RCU303 does not operate your device:

Try all the codes listed for your brand of device in the code list starting on page 8.

Try the Code Search method (page 5). Follow each step carefully. Make sure that you aim the RCU303 at your device when you press **POWER**.

Device responds to some commands or causes wrong results.

If your devices only partially respond, you need to start the code search method (page 5) again. Many devices have similar remote control codes. While searching, you may have stopped at a code that only operates some of your device's features. Repeat the code search until you find a code that is completely correct for your device.

Device Punch-Through.

When in the TV mode **REW**, **FF**, **PLAY**, **STOP**, **PAUSE** and **RECORD** buttons will operate the VCR providing it is on.

When in VCR mode, **MUTE** and **VOLUME UP** and **DOWN** will still operate the TV.

Limited Warranty

Thomson Consumer Electronics warrants that for 90 days from date of purchase this product is free from defects in material and workmanship. If the item is defective within that period, return it at your expense to the dealer from whom it was purchased together with proof of purchase for replacement. This warranty excludes defects or damage due to misuse, abuse, or neglect.

THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL THOMSON CONSUMER ELECTRONICS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR NEGLIGENCE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



System Link Help Line

If you need additional set-up help, call our toll-free System Link Help Line at
1-800-884-4388

©1994 Thomson Consumer Electronics, Inc.

Trademark(s)® Registered

Marca(s) Registrada(s)

Printed in U.S.A.

Description des touches


Touche SILENCIEUX
Fonctionne comme sur la télécommande originale.

TOUCHES D'APPAREIL
(TV, VCR, CABLE)

Ces touches permettent de choisir l'appareil à commander.

TOUCHES MAGNÉSCOPE

Les touches REW (Rebobinage), FF (Avance rapide), STOP, RECORD et PAUSE (Arrêt, Enregistrement et Pause) commandent les mêmes fonctions que celles se trouvant sur la télécommande du magnétoscope.

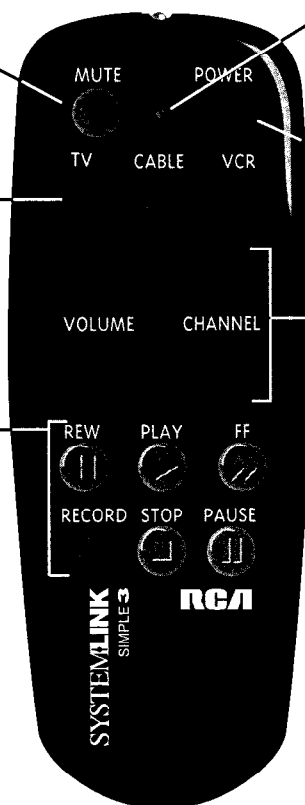

Voyant
Clignote en rouge pour indiquer que la télécommande fonctionne.


Touche MARCHÉ
Fonctionne comme sur la télécommande originale.

Touches VOLUME et CANAL
Fonctionnent comme sur la télécommande originale. Ces touches permettent aussi d'entrer le code de l'appareil.

Préparation de la télécommande universelle

Installer les piles dans la télécommande

1. Enlever le couvercle du logement à piles.
2. Placer deux piles AAA, tel qu'indiqué, en faisant correspondre les extrémités + et - de chaque pile, tel qu'indiqué dans le logement.
3. Remettre le couvercle en place.

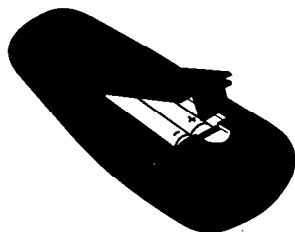

La section des codes commence à la page 8.
Cette section énumère les codes des appareils.
Les codes les plus populaires de chaque marque sont indiqués en premier.

Entrée du code





1. Rechercher le code de l'appareil aux pages suivantes :

Téléviseur Page 8

Câbloselecteur Page 9






Magnétoscope Page 10

2. Entrer le code à l'aide des touches VOLUME et CHANNEL

VOLUME HAUT		=	1
VOLUME BAS		=	2
CHANNEL HAUT		=	3
CHANNEL BAS		=	4

Par exemple:

Pour entrer le code d'un magnétoscope RCA (12142), appuyer sur:

VOLUME HAUT		=	1
VOLUME BAS		=	2
VOLUME HAUT		=	1
CHANNEL BAS		=	4
VOLUME BAS		=	2

Voir les instructions détaillées sur la programmation de la télécommande aux pages suivantes.


Programmation à l'aide des listes de codes

1. Rechercher le code de la marque dans les pages qui suivent :


Téléviseur Page 8
 Câbloselecteur Page 9
 MagnétoSCOPE Page 10

Pour préparer un téléviseur :

2. Allumer le téléviseur manuellement.
 (Remplacer par magnétoSCOPE ou câbloselecteur lorsqu'on programme ces appareils)
3. Appuyer sur la touche **TV** (remplacer par **VCR** ou **CABLE** lorsqu'on programme le magnétoSCOPE ou le câbloselecteur).
4. Maintenir **CHANNEL BAS** et **TV** enfoncés jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois. (Remplacer par **VCR** ou **CABLE** lorsqu'on programme le magnétoSCOPE ou le câbloselecteur.)

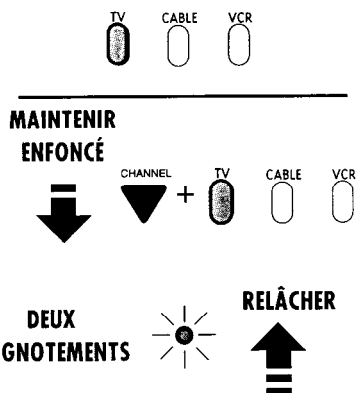

5. Entrer le code à 5 chiffres à l'aide des touches **CHANNEL** et **VOLUME**.

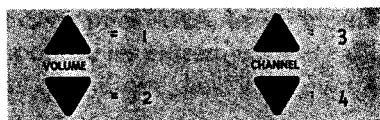


6. Appuyer sur **POWER**; le téléviseur devrait s'éteindre.

POWER



7. Appuyer sur **TV**. (Remplacer par **VCR** ou **CABLE** lorsqu'on programme le magnétoSCOPE ou le câbloselecteur.)



8. Inscrire les codes ci-dessous pour référence.

CODE TÉLÉVISEUR				

CODE MAGNÉTOSCOPE				

CODE CÂBLOSELECTEUR				

Programmation à l'aide de la Recherche de code

Si le téléviseur, le magnétoscope ou le câblosélecteur ne répond pas à la télécommande RCU303 après que tous les codes de la marque ont été essayés, tenter de rechercher le code. Par exemple, pour trouver le code du téléviseur:

Programmer une touche d'appareil à l'aide de la Recherche de code

Pour préparer un téléviseur :

1. Allumer le téléviseur manuellement (allumer le magnétoscope ou le câblosélecteur si on prépare cet appareil).


2. Appuyer sur **TV** (remplacer par **VCR** ou **CABLE** lorsqu'on programme le magnétoscope ou le câblosélecteur).
3. Maintenir **CHANNEL BAS** et **TV** enfoncés jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois (remplacer par **VCR** ou **CABLE** lorsqu'on recherche les codes du magnétoscope ou du câblosélecteur).

4. Appuyer trois fois sur **CHANNEL BAS**.


5. Alternier entre **POWER** et **TV** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. (Il faudra peut-être appuyer sur ces touches 60 fois, au rythme d'une fois par seconde.)

6. Quand le téléviseur s'éteint, appuyer sur **CHANNEL BAS**. Le voyant rouge clignote deux fois.

7. Remplacer par **VCR** ou **CABLE** lorsqu'on recherche le code du magnétoscope ou du câblosélecteur).




MAINTENIR ENFONCÉ



DEUX CLIGNOTEMENTS

CHANNEL



CHANNEL



DEUX CLIGNOTEMENTS

Obtention de codes de la télécommande

Après avoir utilisé la Recherche de code pour programmer la télécommande universelle, on peut facilement obtenir le code à cinq chiffres du téléviseur, du magnétoscope ou du câbloselecteur. Par exemple, pour obtenir le code du téléviseur:

1. Allumer le téléviseur manuellement.
2. Maintenir **CHANNEL BAS** et **TV** enfoncés jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

MAINTENIR ENFONCÉ




3. Appuyer deux fois sur **CHANNEL BAS**, puis sur **CHANNEL HAUT**.

DEUX CLIGNOTEMENTS



4. Pour obtenir le premier chiffre du code, appuyer sur **VOLUME BAS** et compter les clignotements.



VOLUME

5. Pour obtenir le deuxième chiffre, appuyer sur **VOLUME BAS** et compter les clignotements.

VOLUME



6. Pour obtenir le troisième chiffre, appuyer sur **CHANNEL HAUT** et compter les clignotements.



CHANNEL

7. Pour obtenir le quatrième chiffre, appuyer sur **CHANNEL BAS** et compter les clignotements.

CHANNEL



8. Pour obtenir le cinquième chiffre, appuyer de nouveau sur **CHANNEL BAS** et compter les clignotements.

CHANNEL



9. Inscrire alors le code à cinq chiffres ainsi obtenu à la page 14, puis répéter les étapes 1 à 8 pour trouver le code du magnétoscope ou du câbloselecteur. Remplacer la touche d'appareil par la touche appropriée à l'étape 2.


Commande d'un téléviseur

Mise en marche et arrêt du téléviseur.

1. Appuyer sur **TV** pour que la télécommande commande le téléviseur.
2. Appuyer sur **POWER** pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Changement de canaux et réglage du volume au téléviseur

Appuyer sur **CHANNEL HAUT** ou **CHANNEL BAS** pour changer les canaux au téléviseur.
Appuyer sur **VOLUME HAUT** ou **VOLUME BAS** pour régler le volume du téléviseur.

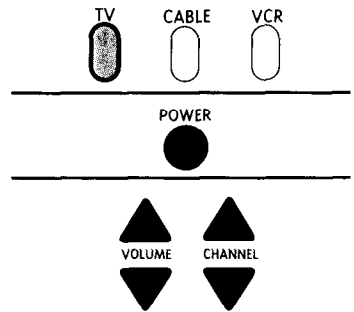


Commande d'un câblosélecteur

Mise en marche et arrêt du câblosélecteur.

1. Pointer la télécommande en direction du câblosélecteur et appuyer sur **CABLE**.
2. Appuyer sur **POWER** pour l'allumer ou l'éteindre.

Changement des canaux au câblosélecteur.

Appuyer sur **CHANNEL HAUT** ou **CHANNEL BAS** pour changer les canaux au câblosélecteur.

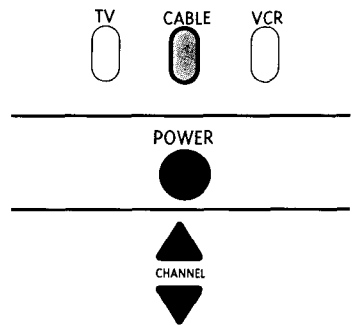


Commande d'un magnétoscope

Allumer et éteindre le magnétoscope.

1. Appuyer sur **VCR** pour que la télécommande commande le magnétoscope. (La plupart des modèles RCA, GE et ProScan se mettront uniquement en marche à la pression de **VCR**, pas **POWER**.)
2. Appuyer sur **POWER** pour allumer ou éteindre le magnétoscope.

Regarder une cassette avec le magnétoscope.

1. Mettre le magnétoscope en marche.
2. Introduire une cassette dans le magnétoscope.
3. Appuyer sur **PLAY** pour commencer la lecture.
4. Appuyer sur **STOP** pour interrompre la lecture.
5. Appuyer sur **REW** pour rebobiner la cassette.
6. Appuyer sur **PAUSE** pour faire une pause.
7. Appuyer sur **RECORD** pour enregistrer sur la bande.

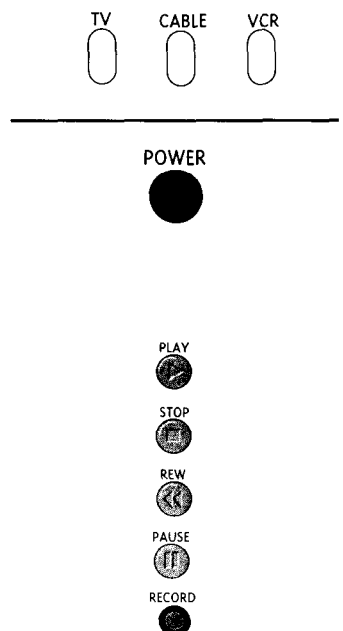

Conseils pratiques/Garantie

Le voyant rouge ne clignote pas:

Si le voyant rouge ne clignote pas quand on appuie sur une touche, remplacer les piles alcalines AAA.

La RCU303 ne commande pas l'appareil:

Essayer tous les codes indiqués pour la marque de l'appareil, figurant dans la section des Listes de codes à la page 8.

Essayer la méthode Recherche de code (page 15). Bien suivre les instructions. Toujours pointer la télécommande RCU303 en direction du téléviseur lorsqu'on appuie sur **POWER**.

L'appareil répond à certaines commandes ou donne les mauvais résultats.

Si l'appareil répond partiellement aux commandes, recommencer la Recherche de code (page 15). Bon nombre d'appareils ont des codes de télécommande similaires. Lors de la recherche, il se peut que le code programmé ne commande que quelques fonctions. Faire une recherche jusqu'à ce qu'on trouve un code correspondant parfaitement au téléviseur.

Vérification des fonctions.

En mode TV, les touches **REW**, **FF**, **PLAY**, **STOP**, **PAUSE** et **RECORD** commandent le magnétoscope, pourvu que ce dernier soit allumé.

En mode VCR, les touches **MUTE** et **VOLUME UP** et **DOWN** commandent toujours le téléviseur.

Garantie limitée

Thomson Consumer Electronics garantit que, pendant 90 jours à compter de la date d'achat, ces produits seront libres de tout défaut de matériau et de main-d'oeuvre. Si l'un ou l'autre de ces produits devient défectueux durant cette période, le retourner à ses frais au marchand vendeur, en même temps que la preuve d'achat, pour obtenir un remplacement. Cette garantie exclut les défauts ou dommages attribuables à une mauvaise utilisation, à l'abus ou à la négligence.

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ ET D'UTILISATION À DES FINS PARTICULIÈRES. THOMSON ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC DU CANADA, INC. NE SERA EN AUCUN TEMPS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU ACCIDENTELS, DE FAÇON CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, OU PAR NÉGLIGENCE.

Certaines provinces ne permettent pas les restrictions de durée d'une garantie implicite, ni ne permettent l'exclusion ou la restriction des dommages accidentels; il se peut donc que les restrictions ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre.

RCA

Ligne d'assistance SystemLink Pour obtenir de l'aide additionnelle, composer le numéro SystemLink, au
1-800-884-4388

1994 Thomson Consumer Electronics
Marque(s) déposée(s)
Imprimé aux États-Unis

RCA

Universal Remote

Télécommande universelle

It Replaces Remplace

BIGGER BUTTONS:

Designed for easy use, this universal remote has even larger buttons carefully spaced for more accurate control.

GROS BOUTONS:

Les boutons de cette télécommande universelle, plus gros et mieux disposés, facilitent l'utilisation.

CODE SEARCH:

Makes set-up easy. Scans the entire code library to find the right code for your TV, VCR, or Cable Box at the touch of a button.

RECHERCHE DE CODE:

Facilite la programmation. Explore la liste complète des codes afin de repérer celui qui convient au téléviseur, au magnétoscope ou au câblesélecteur, au toucher d'un bouton.

VCR FUNCTIONS INCLUDING RECORD:

Includes buttons to control your VCR and record your favorite programs.

FONCTIONS DE MAGNÉTOSCOPE INCLUANT ENREGISTREMENT:

Comprend des boutons pour commander le magnétoscope et enregistrer les émissions préférées.

SIGNAL INDICATOR LIGHT:

The light shows the remote is working and functioning properly.

VOYANT DE SIGNAL:

Le voyant indique que la télécommande fonctionne correctement.

TOLL-FREE CONSUMER HELPLINE:

A customer service representative is ready to help with questions. See the instruction book for details.

NUMÉRO D'ASSISTANCE SANS FRAIS:

Un représentant du service à la clientèle est prêt à répondre à toutes les questions. Voir le guide d'instructions pour connaître les détails.

Requires 2 AAA Batteries (Not Included)

Nécessite 2 piles AAA (non comprises)

THIS SYSTEMLINK™3 REMOTE CONTROL IS COMPATIBLE WITH MOST MODELS OF THE FOLLOWING BRANDS

(with infrared controlled components manufactured after 1984):

CETTE TÉLÉCOMMANDE SYSTEMLINK™3 EST COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES MODÈLES DES MARQUES SUIVANTES

(avec des composants commandés par infrarouge fabriqués après 1984):

TV

TV		TÉLÉVISEUR	
Akai	Goldstar	Multivision	Sharp
Anam National	Hallmark	NAD	Sony
AOC	Hitachi	NEC	Soundesign
Candle	Infinity	Panasonic	Sylvania
Citizen	JBL	Philco	Symphonic
Colortyme	JC Penney	Phillips	Tatung
Concerto	Jensen	Pioneer	Technics
Contec/Cony	JVC	Portland	Techwood
Craig	Kawasha	ProScan	Teknika
Curtis Mathes	Klass Navabearn	Proton	Telecaption
CXC	KTV	Quasar	TMK
Daewoo	Loewe	Radio Shack	Toshiba
Daytron	Luxman	RCA	Universal
Electrohome	LXI	Realistic	Victor
Emerson	Magnavox	Sampo	Vidtech
Envision	Morantz	Samsung	Wards
Fisher	MGA	Sonyo	Yamaha
Funai	Mitsubishi	Scott	Zenith
GE	MTC	Sears	

VCR

VCR		MAGNÉTOSCOPE	
Aiwa	Harman	NEC	Shinton
Akai	Kardon	Panasonic	Sony
Audio Dynamics	Hitachi	Pentax	Sylvania
Broksonic	Instant Replay	Pentax-Research +	Symphonic
Candle	JCL	Philco	Tandy
Canon	JC Penney	Phillips	Tashiko
Capelhart	JVC/Victor	Pioneer	Tatung
Citizen	Kenwood	Portland	Teac
Colortyme	Lloyd	ProScan	Technics
Craig	Logic	Quartz	Teknika
Curtis Mathes	Magnavox	Quasar	TMK
Daewoo	Morantz	Radio Shack	Toshiba
dbx	Marta	RCA	Totevision
Dimensia	MEI	Realistic	Unittech
Dynatech	Memorex	Samsung	Vector Reasearch
Electrohome	MGA	Sansui	Victor
Emerson	Midland	Sonyo	Video Concepts
Fisher	Minolta	Scott	Videasonic
Funai	Mitsubishi	Sears	Wards
GE	MTC	Sharp	Yamaha
Goldstar	Multitech		Zenith

CABLE BOX

CABLE BOX		CÂBLOSÉLECTEUR	
ABC	Hitachi	RCA	Sylvania
Anvission	Jerrald	Randtek	Teknika
Cablestar	Macom	Regal	Texscan
Diamond	Magnavox	Regency	Tocom
Eagle	NSC	Samsung	Unika
Eastem Int.	Oak	Sci. Atlanta	Universal
General	Oak Sigma	Signature	Viewstar
Instruments	Panasonic	Sprucer	Warner Amex
GI 400	Phillips	Starcom	Zenith
Hamlin	Pioneer	Stargate 2000	

©1994 Thomson Consumer Electronics Canada, Inc.
Thomson Électronique Grand Public du Canada, Inc.

7400A Bramalea Road
Mississauga, Ontario, Canada
L5S 1X1

Made in China/Fabriquée en Chine



CRCU303

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>