



CRCU4601WM 4 in 1 Universal Remote Control User's Guide

Congratulations on your purchase of the CRCU4601WM. This user-friendly remote makes juggling multiple remote controls a thing of the past! This one unit controls up to four components, including the most popular brands of TV, VCR or DVD, satellite receiver, DTV converter, or cable box. This remote is unusually versatile because it has an AUX key that you can program to control any video component. The CRCU4601WM is easy to use, easy to program, and it gives you total control—at the touch of your fingertips!

Battery Installation

Your universal remote requires 2 new AAA alkaline batteries (sold separately).

To install the batteries:

1. Turn the unit over, and remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case.

Battery Precautions:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

Programming with Direct Entry

To program your remote to control up to four components, follow these steps:

1. Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
2. Find the four-digit code for your brand of TV, VCR, DVD, DVR, satellite receiver, DTV converter, or cable box in the enclosed code lists.
3. Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
4. Release the **CODE SEARCH** key.
5. Press and release the **TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL-DTC** key. The indicator light blinks and then remains lit.

To program the **AUX** key: Press and release the **AUX** key. Press the component key (**TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL-DTC**) which corresponds to the component you wish the **AUX** key to control. The indicator light blinks and then remains light. If you would like the **AUX** key to control a DVR, then press the **VCR-DVD** key.

6. Enter the four-digit code, using the numeric keypad. After the code is entered, the indicator light turns off.
7. Aim the remote at the component and press the **ON-OFF** key. The component should turn off.

Note: If your component does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work or your brand is not listed, try the Code Search Method that follows.

Programming With Code Search

If your TV, VCR, DVD, DVR, satellite receiver, DTV converter, or cable box does not respond after you have tried all the codes for your brands, or if your brand is not listed, try searching for your code via the Code Search Entry Method. To program your remote via the Code Search Entry Method, follow these steps:

1. Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
2. Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
3. Release the **CODE SEARCH** key.
4. Press and release the component key that corresponds to the component you want the remote to operate (**TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL-DTC**). The indicator light blinks once and then remains lit.
NOTE: To program the **AUX** key, press and release the **AUX** key. Then press the component key corresponding to the component you want the **AUX** key to control.
5. Aim the remote at the component and and press and release the **ON-OFF** key until the component turns off.

IMPORTANT: You may have to press the **ON-OFF** key up to 200 times.

6. When the component turns off, press the **OK** key. The indicator light turns off.

Code Retrieval

If you used the Code Search method to program your remote, follow the steps below to find out which code is being used with your component. Finding the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again (e.g., if programming is lost when you change the batteries).


1. Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light illuminates. Then release the **CODE SEARCH** key.
2. Press and release the component key that matches the component's code you are retrieving (**TV, VCR-DVD, SAT-CBL-DTC** or **AUX**). The indicator light blinks once and then remains lit.
NOTE: For **AUX**, press **AUX**, then press the component key corresponding to the component stored under the **AUX** key.
3. Press and release the **CODE SEARCH** key. The indicator light turns off.
4. Starting with 0 on the keypad, press the number keys in order (0-9) until the indicator light blinks.
5. The number that causes the indicator light to blink is the first digit of your code.
6. Repeat step 4 until you have retrieved all four numbers of the code.
7. Write down the code for future use.

Menu Function – TV, DVD, SAT

The Menu function on your remote is used to make changes on selected settings. The **MENU** key operates in TV, DVD and SAT-CAB-DTC Modes. Each menu varies from brand to brand.

The TV Menu is used to make changes in the TV settings, such as changing color, channels and timers. The SAT-CAB-DTC Menu navigates through your satellite receiver, DTV converter, or cable box guide screens, to make changes in the satellite settings, such as channel lists and passwords. The DVD Menu is used to make changes through the navigation screens, such as languages and subtitles.

While in Menu Mode, **VOL +/-** and **CHAN +/-** keys function as navigation keys:

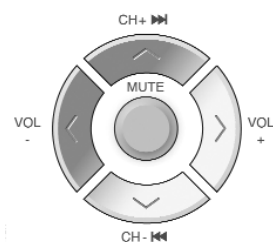

Using Menu Functions

To use the Menu function, follow these steps:

1. Make sure your component(s) are turned on and your TV is tuned to the appropriate video source.
2. Press the component button whose menu you wish to access (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**).
3. Press the **MENU** key. The menu of the chosen component is shown. The indicator light blinks continuously to indicate the remote is in menu mode.
NOTE: Some functions of some brands may not be fully supported.
4. To exit the menu mode press the corresponding component key on the remote (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**).

Accessing Digital Channels

The **INPUT** and **-** (dash) key lets you enter a digital sub-channel number, like 59.1, directly. Use the number keys to enter the main channel number (in this case, "59"). Then press the **INPUT (-)** key and press the sub-channel number (in this case, "1").

The **INPUT** key has two other functions as well: (1) it toggles through all the video sources connected to your TV; and (2) when the remote is in VCR mode, this button toggles between VCR and the TV input.

DTC is a Digital TV Converter Box

Troubleshooting

PROBLEM: THE REMOTE CAN'T BE PROGRAMMED TO OPERATE YOUR COMPONENT.

- You may be too far away from the component or at a wrong angle. This remote uses IR (infrared) technology to communicate with components. The remote sends the code and the component's IR sensor reads the code. Therefore, there must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the component. Move closer and make sure you point the remote at the component (**VCR** when programming the **VCR-DVD** key; **TV** when programming the **TV** key; cable box or satellite receiver when you're programming the **SAT-CBL-DTC** key).
- If you've entered all of the codes for your brand that are in the accompanying Code List and followed the instructions, try the Code Search method.
- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**) so the remote knows which component you want to operate.
- To program the 4-component universal remote to operate a combination unit (TV/VCR or TV/DVD), first try the VCR or DVD codes for your brand. Some units require that you program both the **TV** key (using the TV codes) and the **VCR-DVD** key (using the VCR or DVD codes) for full operation.
- To program the 4-component universal remote to operate a VCR/DVD combination unit, program the **VCR** key using the VCR codes and then program the **AUX** key using the DVD codes.

PROBLEM: THE INDICATOR LIGHT DOES NOT LIGHT WHEN YOU PRESS A KEY.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**) so the remote knows which component you want to operate.
- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in (for example, **RECORD** only works in VCR Mode).
- Make sure the batteries are properly installed.
- Replace the batteries with two new AAA batteries.

PROBLEM: THE REMOTE DOES NOT OPERATE YOUR COMPONENT.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**) so the remote knows which component you want to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the component. Make sure to aim the remote at the IR sensor on the component.
- Make sure the batteries are properly installed (See Battery Installation).
- Replace the batteries with two new AAA batteries.

PROBLEM: THE REMOTE IS NOT PERFORMING COMMANDS PROPERLY.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key so the remote knows which component you want to operate.
- Make sure component is "ready" (e.g., DVD player has disc loaded; VCR has tape loaded, etc.).
- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in (e.g., **RECORD** only works in VCR mode).
- If operating a VCR to record, you must press the **RECORD** key two times.
- If you're trying to change channels, try pressing the **OK** key after entering the channel number as this is a requirement of certain models and brands.
- There is a possibility that a programmed code may only be able to control some of your component features (e.g., only turns a component on and off). Follow the steps provided for programming the remote (See Programming Section). If the component can be turned on and off, make sure you press the **CHAN +/-** key to see if the component responds. If not, try the next code from the list.

PROBLEM: THE VCR WON'T RECORD.

- As a safety feature, you must press the **RECORD** key twice to begin recording.
- Make sure the tape is properly loaded in the VCR.
- Make sure the tape is not write-protected. If the safety tab is removed the tape is write-protected and you cannot record onto that tape.

PROBLEM: THE REMOTE WILL NOT CHANGE CHANNELS.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**) so the remote knows which component you want to operate.
- Press the **OK** key after you enter a channel number.

PROBLEM: THE COMPONENT'S MENU DOESN'T APPEAR ON THE TV SCREEN.

- Make sure your component(s) are turned on and your TV is tuned to the appropriate video source and use the input key to toggle through video sources connected to your TV.
- Menu access isn't supported for all brands. If that's the case, you'll need to use your original remote control to access menu functions for these components.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Audiovox Electronics Corporation (the "Company") warrants to you the original retail purchaser of this product that should it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship during its lifetime while you own it, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. This Warranty is not transferable and does not extend to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion, the product has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline, standard or rechargeable).

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state/province to state/province.

U.S.A.: Audiovox Electronics Corporation, 150 MARCUS BLVD., HAUPPAUGE, NEW YORK 11788

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

©2009 AEC, 150 Marcus Blvd. Hauppauge, NY 11788



©2009 Audiovox Canada Limited
c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16,
Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

CRCU4601WM CAN IB 01

Trademark(s) ®Registered

MADE IN INDONESIA



CRCU4601WM

Guide de l'utilisateur de la Télécommande Universelle 4 En 1

Nous félicitons d'avoir acheté la télécommande CRCU4601WM. Grâce à cette télécommande conviviale, qui élimine la manipulation de plusieurs télécommandes, vous pouvez commander jusqu'à quatre appareils, incluant les marques les plus populaires de téléviseurs, magnétoscopes ou lecteurs DVD, récepteur de satellite, convertisseurs DTV ou câblodélecteurs. Cette télécommande est remarquablement polyvalente parce qu'elle dispose d'une touche AUX que vous pouvez programmer pour commander tout appareil vidéo. La CRCU4601WM est facile à utiliser, facile à programmer et garantit le contrôle total—du bout des doigts !

Installation des piles

Votre télécommande universelle fonctionne avec 2 piles alcalines AAA neuves (vendues séparément). Pour installer les piles :

1. Tournez la télécommande et retirez le couvercle du logement à piles.
 2. Insérez les piles, en faisant correspondre les marques (+) et (-) à l'intérieur du logement à piles.
- PRÉCAUTIONS :** Il pourra être nécessaire de reprogrammer la télécommande après l'insertion des piles.
- Ne mélangez pas les piles anciennes et neuves.
 - Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel cadmium).
 - Retirez toujours rapidement les piles anciennes, faibles ou usées et recyclez ou jetez-les conformément aux règlements municipal et national.

Programmation par entrée directe

Procédez comme suit pour programmer votre télécommande pour commander jusqu'à quatre appareils :

1. Allumez manuellement l'appareil pour lequel vous voulez programmer la télécommande.
2. Trouvez le code à quatre chiffres de la marque de votre téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, DVR, récepteur de satellite, convertisseur DTV ou câblodélecteur dans les listes de codes jointe.
3. Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant indicateur s'allume.
4. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
5. Appuyez sur la touche **TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL-DTC**. Le voyant lumineux s'allume et reste allumé.
Pour programmer la touche **AUX** : appuyez sur la touche **AUX**. Appuyez sur la touche d'appareil (**TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL-DTC**) qui correspond à l'appareil que vous voulez commander par la touche **AUX**. Le voyant indicateur clignote, puis reste allumé. Pour que la touche **AUX** commande un **DVR/PVR**, appuyez sur la touche **VCR-DVD**.
6. Entrez le code à quatre chiffres au clavier numérique. Le voyant indicateur s'éteint une fois le code entré.
7. Pointez la télécommande en direction de l'appareil et appuyez sur la touche **ON-OFF** (mise en fonction/hors fonction). L'appareil devrait s'éteindre.

NOTE : Si votre appareil ne répond pas, essayez tous les codes de votre marque. Si les codes ne fonctionnent pas ou si votre marque ne figure pas dans la liste, essayez la méthode de recherche de code qui suit.

Programmation avec la recherche de code

Si votre téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, DVR, récepteur de satellite, convertisseur DTV ou câblodélecteur ne répond pas après que vous ayez essayé tous les codes de vos marques, ou si votre marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher votre code par la méthode d'entrée de recherche de code. Procédez comme suit pour programmer la télécommande par la méthode d'entrée de recherche de code :

1. Allumez manuellement l'appareil pour lequel vous voulez programmer la télécommande.
 2. Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant indicateur s'allume.
 3. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
 4. Appuyez sur la touche d'appareil qui correspond à l'appareil que la télécommande doit commander (**TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL-DTC**). Le voyant indicateur clignote, puis reste allumé.
- REMARQUE :** Pour programmer la touche **AUX** : appuyez sur la touche **AUX**. Appuyez ensuite sur la touche d'appareil qui correspond à l'appareil que la touche **AUX** doit commander.
5. Pointez la télécommande en direction de l'appareil et appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- Important :** Vous devrez peut-être appuyer jusqu'à 200 fois sur la touche **ON-OFF**.
6. Appuyez sur la touche **OK** quand l'appareil s'éteint. Le voyant indicateur s'éteint.

Récupération du code

Si vous avez utilisé la méthode de recherche de code pour programmer la télécommande, suivez les étapes ci-dessous pour trouver le code utilisé avec votre appareil. Trouvez le code réel et inscrivez-le pour économiser du temps si vous devez reprogrammer la télécommande (ex. : si la programmation est perdue quand vous remplacez les piles).


1. Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant indicateur s'allume. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
2. Appuyez sur la touche d'appareil qui correspond au code de l'appareil que vous récupérez (**TV, VCR-DVD, SAT-CBL-DTC** ou **AUX**). Le voyant indicateur clignote, puis reste allumé.
Note : Pour **AUX**, appuyez sur **AUX**, puis appuyez sur la touche d'appareil qui correspond à l'appareil programmé à la touche **AUX**.
3. Appuyez sur la touche **CODE SEARCH**. Le voyant indicateur s'éteint.
4. En commençant par le 0 au clavier, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre (0 à 9) jusqu'à ce que le voyant indicateur clignote.
5. Le chiffre qui fait clignoter le voyant indicateur est le premier chiffre de votre code.
6. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez récupéré les quatre chiffres du code.
7. Inscrivez le code pour référence ultérieure.

Fonction Menu – TV, DVD, SAT

La fonction Menu de votre télécommande permet de modifier les paramètres choisis. La touche MENU est active dans les modes TV, DVD et SAT-CAB-DTC. Chaque menu varie d'une marque à l'autre.

Le menu TV permet de changer les paramètres de téléviseur, comme changer les couleurs, les canaux et les minuteries. Le menu SAT-CAB-DTC permet de naviguer dans les écrans du récepteur de satellite, du convertisseur DTV ou du câblodélecteur pour modifier les paramètres de satellite, comme les listes de canaux et les mots de passe. Le menu DVD permet d'apporter des changements par les écrans de navigation, comme les langues et les sous-titres.

En mode Menu, les touches **VOL +/-** et **CHAN +/-** agissent comme des touches de navigation :

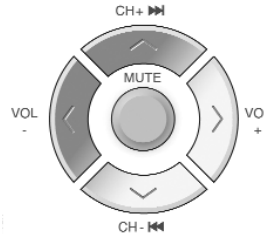

Utiliser les fonctions de menu

Procédez comme suit pour utiliser la fonction de menu :

1. Assurez-vous que votre ou vos appareils sont allumés et que votre téléviseur est synchronisé à la source vidéo appropriée.
2. Appuyez sur le bouton d'appareil duquel vous voulez accéder au menu (**TV, VCR-DVD, AUX** ou **SAT-CBL-DTC**).
3. Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de l'appareil choisi apparaît. Le voyant indicateur clignote sans arrêt pour indiquer que la télécommande est en mode menu.
4. Pour quitter le mode menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondante sur la télécommande (**TV, VCR-DVD, AUX** ou **SAT-CBL-DTC**).

Note : Certaines fonctions de certaines marques peuvent ne pas être entièrement supportées.

4. Pour quitter le mode menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondante sur la télécommande (**TV, VCR-DVD, AUX** ou **SAT-CBL-DTC**).
- ## Accès aux canaux numériques
- La touche **INPUT** et – (tiret) permet d'entrer un numéro de sous-canal numérique, comme 59.1, directement. Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de canal principal (dans ce cas, "59"). Appuyez ensuite sur la touche **INPUT** (–) et entrez le numéro de sous-canal (dans ce cas, "1").
- La touche **INPUT** a aussi deux autres fonctions : (1) elle permet d'alterner entre les sources vidéo raccordées au téléviseur ; et (2) quand la télécommande est en mode **VCR**, elle permet d'alterner entre le magnétoscope et le téléviseur.

DTC signifie téléconvertisseur numérique

Dépannage

PROBLÈME :
IMPOSSIBLE DE PROGRAMMER LA TÉLÉCOMMANDE POUR COMMANDER VOTRE APPAREIL.

- Vous êtes peut-être trop éloigné de l'appareil ou l'angle est mauvais. Cette télécommande utilise la technologie IR (infrarouge) pour communiquer avec les appareils. La télécommande envoie le code et le capteur IR de l'appareil lit le code. Par conséquent, la voie entre la télécommande et le capteur IR de l'appareil doit être libre. Rapprochez-vous et pointez bien la télécommande en direction de l'appareil (magnétoscope si vous programmez la touche **VCR-DVD** ; téléviseur si vous programmez la touche **TV** ; câblodélecteur ou récepteur de satellite si vous programmez la touche **SAT-CBL-DTC**).
- Si vous avez entré tous les codes de votre marque qui figurent dans la liste des codes et avez suivi les instructions, essayez la méthode de recherche de code.
- Vous devez mettre la télécommande dans le bon mode en appuyant sur la touche d'appareil correspondante (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**) pour que la télécommande sache quel appareil commander.
- Pour programmer la télécommande universelle de 4 appareils pour commander un appareil combiné (télé/magnétoscope ou télé/lecteur DVD), essayez d'abord les codes de magnétoscope ou de lecteur DVD de votre marque. Certains appareils exigent que vous programmez la touche **TV** (avec les codes de téléviseur) et la touche **VCR-DVD** (avec les codes de magnétoscope ou de lecteur DVD) pour assurer le plein fonctionnement.
- Pour programmer la télécommande universelle de 4 appareils pour commander un magnétoscope/lecteur DVD, programmez la touche **VCR** avec les codes de magnétoscope, puis programmez la touche **AUX** avec les codes de lecteur DVD.

PROBLÈME :
LE VOYANT INDICATEUR NE S'ALLUME PAS QUAND VOUS APPUYEZ SUR UNE TOUCHE.

- Vous devez mettre la télécommande dans le bon mode en appuyant sur la touche d'appareil correspondante (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**) pour que la télécommande sache quel appareil commander.
- Vous avez peut-être appuyé sur une touche invalide pour le mode actuel de la télécommande (par exemple, **RECORD** fonctionne seulement en mode **VCR**).
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
- Remplacez les piles par deux piles alcalines AAA neuves.

PROBLÈME :
LA TÉLÉCOMMANDE NE COMMANDE PAS VOTRE APPAREIL.

- Vous devez mettre la télécommande dans le bon mode en appuyant sur la touche d'appareil correspondante (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**) pour que la télécommande sache quel appareil commander.
- Éliminez les obstacles entre la télécommande et l'appareil. Pointez bien la télécommande en direction du capteur IR de l'appareil.
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées (voir Installation des piles).
- Remplacez les piles par deux piles alcalines AAA neuves.

PROBLÈME :
LA TÉLÉCOMMANDE N'EXÉCUTE PAS CORRECTEMENT LES COMMANDES.

- Vous devez mettre la télécommande dans le bon mode en appuyant sur la touche d'appareil correspondante pour que la télécommande sache quel appareil commander.
- Assurez-vous que l'appareil est "prêt" (c.-à-d. qu'il y a un disque dans le lecteur DVD, une cassette dans le magnétoscope, etc.).
- Vous avez peut-être appuyé sur une touche invalide pour le mode actuel de la télécommande (par exemple, **RECORD** fonctionne seulement en mode **VCR**).
- Si vous utilisez un magnétoscope pour enregistrer, vous devez appuyer deux fois sur la touche **RECORD**.
- Si vous tentez de changer les canaux, appuyez sur la touche **OK** après avoir entré le numéro de canal, car certains modèles et marques exigent cette façon de procéder.
- Il se peut qu'un code programmé ne permette de commander que certaines des fonctions de votre appareil (ex. : allume et éteint seulement un appareil). Suivez les étapes concernant la programmation de la télécommande (voir la section **Programmation**). Si vous ne pouvez allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur la touche **CHAN +/-** pour déterminer si l'appareil répond. S'il ne répond pas, essayez le code suivant dans la liste.

PROBLÈME :
LE MAGNÉTOSCOPE N'ENREGISTRE PAS.

- Par mesure de sécurité, vous devez appuyer deux fois sur la touche **RECORD** pour commencer l'enregistrement.
- Assurez-vous qu'il y a une cassette dans le magnétoscope.
- Assurez-vous que la cassette n'est pas protégée contre l'écriture. Si la languette de sécurité est brisée, la cassette est protégée contre l'écriture et vous ne pouvez enregistrer sur cette cassette.

PROBLÈME :
LA TÉLÉCOMMANDE NE CHANGE PAS LES CANAUX.

- Vous devez mettre la télécommande dans le bon mode en appuyant sur la touche d'appareil correspondante (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL-DTC**) pour que la télécommande sache quel appareil commander.
- Appuyez sur la touche **OK** après avoir entré un numéro de canal.

PROBLÈME :
LE MENU DE L'APPAREIL N'APPARAÎT PAS À L'ÉCRAN DU TÉLÉVISEUR.

- Assurez-vous que le ou les appareils sont allumés et que le téléviseur est synchronisé à la source vidéo appropriée et utilisez la touche d'entrée pour alterner entre les sources vidéo raccordées au téléviseur.
- Toutes les marques ne permettent pas l'accès aux menus. Dans un tel cas, vous devez utiliser la télécommande originale pour accéder aux fonctions de menu de ces appareils.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Audiovox Electronics Corporation (la "compagnie") garantit à l'acheteur au détail original de ce produit que si celui-ci, dans les conditions normales d'utilisation, présente des défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pendant sa durée utile en votre possession, lesdits défauts seront réparés ou l'appareil sera remplacé (au choix de la compagnie) sans aucuns frais de pièces et de main-d'œuvre de réparation.

Pour obtenir une réparation ou un remboursement en vertu des conditions de la présente garantie, le produit doit être livré avec la preuve de garantie (c.-à-d. facture datée), indication précise de défauts, port payé, à la compagnie, à l'adresse indiquée ci-dessous.

La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La présente garantie ne peut être cédée et ne couvre pas les frais engagés pour l'installation, le retrait ou à réinstallation du produit. La présente garantie ne s'applique pas si, de l'avis de la compagnie, le produit a été endommagé à la suite d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manipulation inadéquate, d'une mauvaise utilisation, de la négligence, d'un accident ou de l'utilisation simultanée de différents types de piles (ex. : alcalines, standard ou rechargeables).

LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT PRÉVUS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toutes les autres garanties ou responsabilités expresses. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LA COMPAGNIE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, QUELS QU'ILS SOIENT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour la compagnie une responsabilité autre que celle exprimée aux présentes relativement à la vente de ce produit.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

États-Unis : Audiovox Electronics Corporation, 150, boul. MARCUS, HAUPPAUGE, NEW YORK 11788

CANADA : Centre de retour Audiovox, att. Genco,

6685 Kennedy Road, Unité 3, Porte 16, Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

©2009 AEC, 150 Marcus Blvd. Hauppauge, NY 11788



©2009 Audiovox Canada Limitée

att. Genco, 6685 Kennedy Road, Unité 3, Porte 16,

Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

CRCU4601WM CAN IB 01

Marque(s) ® déposée(s)

FABRIQUÉ EN INDONÉSIE

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>