

RIVAL

Folding Electric Griddle

GRF405M
GRF405



Owner's Guide

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Download from [Www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **Read all instructions before using.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse GRIDDLE or cord in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. This appliance should not be used by children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning and folding the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the manufacturer (see warranty) for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. To disconnect, turn both controls to OFF, then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Be sure controls are turned to the OFF position and the Griddle has cooled completely before folding. **DO NOT TURN UNIT ON WHILE IT IS IN THE FOLDED POSITION.**
15. **DO NOT TURN ON WHILE THE COOKING PLATES ARE REMOVED.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**. No user-serviceable parts inside. Do not attempt to service this product.

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. **AN EXTENSION CORD MAY BE USED WITH CARE; HOWEVER, THE MARKED ELECTRICAL RATING SHOULD BE AT LEAST AS GREAT AS THE ELECTRICAL RATING OF THE GRIDDLE.** The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

POLARIZED PLUG




This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

ELECTRIC POWER: If electric circuit is overloaded with other appliances, the Griddle may not operate properly. The Griddle must be operated on a separate circuit from other operating appliances.


KNOW YOUR FOLDING GRIDDLE

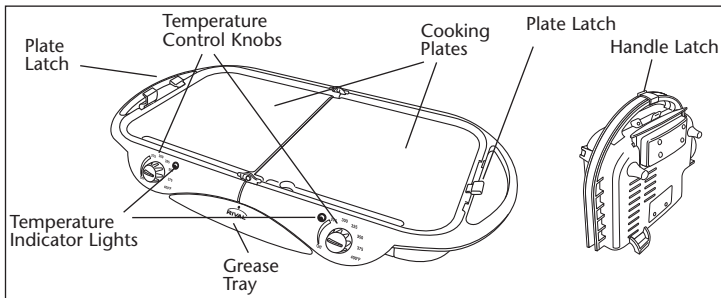

BEFORE FIRST USE

This appliance is designed for indoor use only. It is a stand-alone Griddle. Do not use charcoal, lighter fluids, or gases with this appliance.

1. Carefully unpack the Griddle and remove all packaging materials.
2. Unfold the Griddle and insert the GREASE TRAY in the front of the unit to lock griddle in open position.
3. Remove the COOKING PLATES by pushing down on the COOKING PLATE LATCHES. (See Figure 1)
4. Wash the COOKING PLATES and GREASE TRAY with hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly. **CAUTION:** Do not immerse the Griddle in water or other liquids.

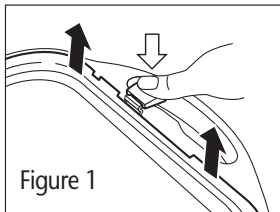

BEFORE FIRST USE (CONT.)

5. Replace the COOKING PLATES. Align special notch area in COOKING PLATES with unit. Hold plates up at a slight angle and slide plates into hinge areas and push down to lock plates. (See Figure 2)

NOTE: Make sure to push down on the COOKING PLATE until it has firmly locked into place under the COOKING PLATE LATCH.

NOTE: COOKING PLATES are not interchangeable and will only fit their intended sides.

6. Condition the non-stick COOKING PLATES with vegetable oil, wiping off any excess with a paper towel.

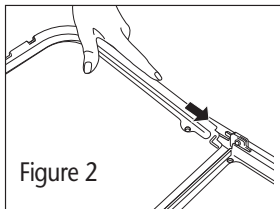


Figure 2

HOW TO USE YOUR FOLDING GRIDDLE

1. Place the Griddle on a flat, level surface, such as a countertop or table.
2. Replace GREASE TRAY into guides at the front of the Griddle.
3. Make sure the TEMPERATURE CONTROL KNOBS are in the "OFF" position.
4. Plug Griddle into a 120 volt 60Hz AC outlet.
5. Preheat the Griddle by aligning the TEMPERATURE CONTROL KNOB indicator with the appropriate temperature setting for approximately 15 minutes prior to use. The INDICATOR LIGHTS will illuminate, indicating that the Griddle is being preheated. When the INDICATOR LIGHTS go out, the Griddle surface is preheated to the desired temperature and is ready for use. During cooking, the INDICATOR LIGHTS will go on and off indicating that the surface temperature is being maintained.
6. The Fold 'n Store™ Griddle is equipped with dual, independent controls allowing you to cook 2 different kinds of foods at one time. Or it has the ability to warm food on one side and cook food on the other side.
7. Use only wood, nylon, or heat-proof plastic utensils. Metal utensils will scratch the non-stick COOKING PLATES of the Griddle. **NOTE:** Never cut food with a knife on the Griddle.
8. When cooking is complete, turn the TEMPERATURE CONTROL KNOBS to the "OFF" position and unplug the POWER CORD from the outlet.
9. Allow Griddle to cool before removing COOKING PLATES and GREASE TRAY and cleaning.

NOTE: When cooking consecutive batches of bacon or other high fatty foods, it may be necessary to empty the GREASE TRAY to avoid grease from overflowing.

CAUTION: Some countertops are more sensitive to heat, use care not to place the Griddle on surfaces where heat may cause damage.

COOKING TIME AND TEMPERATURE

FOOD	TEMP. *	TIME	DIRECTIONS
EGGS, fried	300° F	3 to 5 min.	Turn halfway into cooking time.
BACON	350° F	8 to 14 min.	Turn often.
SAUSAGE	350° F	20 to 30 min.	Turn halfway into cooking time.
FRENCH TOAST	350° F	6 to 10 min.	Turn halfway into cooking time.
HAMBURGER	350° F	8 to 14 min.	Turn halfway into cooking time.
HAM SLICES	350° F	14 to 18 min.	Turn halfway into cooking time.
SANDWICHES	350° F	6 to 10 min.	Butter outside and brown both sides.
PORK CHOPS	350° F	20 to 30 min.	Brown both sides, reduce temp. to 250° F. Turn halfway into cooking time.
POTATOES	350° F	10 to 12 min.	Turn halfway into cooking time.
STEAKS			
Rare	400° F	4 to 6 min	Turn halfway into cooking time.
Medium	400° F	7 to 12 min.	Turn halfway into cooking time.
Well Done	400° F	13 to 18 min.	Turn halfway into cooking time.
PANCAKES	350° F	2 to 6 min.	Pour batter onto griddle. When bubbles appear on top, turn.

* PREHEAT GRIDDLE FOR 15 MINUTES

HOW TO CARE AND CLEAN YOUR FOLDING GRIDDLE

1. After using, unplug the POWER CORD from the outlet. Allow Griddle and COOKING PLATES to cool before cleaning.
2. Remove COOKING PLATES. (See page 4. "BEFORE FIRST USE")
3. Remove GREASE TRAY and empty the contents.
4. Wipe the Griddle with warm, soapy water. Dry thoroughly.

CAUTION: DO NOT IMMERSE THE GRIDDLE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

5. The COOKING PLATES and GREASE TRAY may be washed in the dishwasher. Or you may wash them with hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly.




NOTE: Do not use steel wool scouring pads or harsh cleaners on any part of the appliance. If necessary, use a nylon scouring pad.

STORAGE OF YOUR FOLDING GRIDDLE

1. Insert the COOKING PLATES. (See page 4. "BEFORE FIRST USE")

NOTE: DO NOT replace the GREASE TRAY until the Griddle is locked and folded.

2. Fold the griddle and use HANDLE LATCH to lock both handles together.
3. After Griddle is folded and handles have been locked in the upright position, you may replace the GREASE TRAY. (See Figure 3 and 4)
4. The power cord can be secured on the convenient cord storage when griddle is not in use. (See Figure 5)
5. You are now ready to store your extra large Griddle in a compact area.

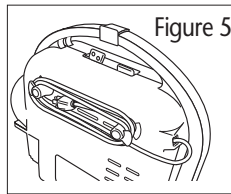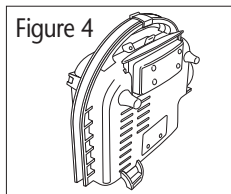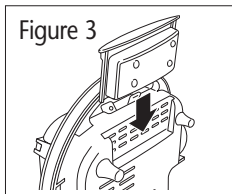

SERVICE INSTRUCTIONS

1. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the Warranty.
2. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed Warranty.
3. If you have any questions or comments regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please write to our Consumer Service Department or visit our website at www.rivalproducts.com.

RIVAL
JCS/THG, LLC
CONSUMER SERVICE DEPARTMENT
303 NELSON AVENUE
NEOSHO, MO 64850

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

SAVE THIS WARRANTY INFORMATION

- A. This Warranty applies only to the original purchaser of this product.
- B. This Warranty applies ONLY to repair or replacement of any supplied or manufactured parts of this product that, upon inspection by JCS/THG, LLC authorized personnel, is shown to have failed in normal use due to defects in material or workmanship. JCS/THG, LLC will determine whether to repair or replace the unit. This Warranty does not apply to installation expenses.
- C. Operating this unit under conditions other than those recommended or at voltages other than the voltage indicated on the unit, or attempting to service or modify the unit, will render this WARRANTY VOID.
- D. **Unless otherwise proscribed by law, JCS/THG, LLC shall not be liable for any personal injury, property or any incidental or consequential damage of any kind resulting from malfunctions, defects, misuse, improper installation or alteration of this product.**
- E. All parts of this product are guaranteed for a period of 1 year as follows:
 1. Within the first 30 days from date of purchase, the store from which you purchased your product should replace this product if it is defective in material or workmanship (provided the store has in-stock replacement.) * If you intend to assert any claim in connection with the product, please follow the instructions in paragraph F.
 2. Within the first twelve months from date of purchase, JCS/THG, LLC will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship, subject to the conditions in paragraph G.
- F. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write to our Consumer Service Department.
- G. **IMPORTANT RETURN INSTRUCTIONS.** Your Warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit to JCS/THG, LLC:
 1. Carefully pack the item in its original carton or other suitable box to avoid damage in shipping.
 2. Before packing your unit for return, be sure to enclose:
 - a) Your name, full address with zip code and telephone number,
 - b) A dated sales receipt or PROOF OF PURCHASE,
 - c) Your \$10.00 (USD) check for return shipping and handling, and
 - d) The model number of the unit and the problem you are having. (Enclose in an envelope and tape directly to the unit before the box is sealed.)
 3. JCS/THG, LLC recommends you ship the package U.P.S. ground service for tracking purposes.
 4. All shipping charges must be prepaid by you.
 5. Mark the outside of your package:

RIVAL
JCS/THG, LLC
303 NELSON AVENUE
NEOSHO, MO 64850

SHIPPING AND HANDLING CHARGES: \$10.00 (USD)

This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. The provisions of this Warranty are in addition to, and not a modification of, or subtraction from, the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation. To the extent that any provision of this Warranty is inconsistent with any applicable law, such provision shall be deemed voided or amended, as necessary, to comply with such law.

© 2006 JCS/THG, LLC

Rival® and the Rival logo® are registered trademarks of JCS/THG, LLC.

Printed in China

GRF405/M/9100110000399

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download PDF SM1

RIVAL

Plancha Eléctrica Plegable

GRF405M
GRF405



Guía del usuario

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar electrodomésticos, debe tomar las siguientes precauciones básicas en todo momento:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
2. No toque las superficies calientes. Use mangos o manijas.
3. Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja la BASE DE CALENTAMIENTO ni el cable en agua u otros líquidos.
4. Se recomienda controlar de cerca cuando el artefacto sea utilizado cerca de los niños. Este artefacto no debe ser utilizado por los niños.
5. Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar las piezas y antes de limpiarlo.
6. No utilice un electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione mal, que se haya caído o que se haya dañado de otra manera. Llame al departamento de servicio al cliente (vea la garantía) y devuelva el artefacto para que lo revisen, lo reparen o le realicen ajustes.
7. El uso de accesorios que no son recomendados o vendidos por el fabricante puede causarle lesiones.
8. No lo utilice en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue del extremo de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con una superficie caliente.
10. No coloque el artefacto ensamblado cerca de un quemador de gas caliente o eléctrico, ni sobre dicho quemador, ni dentro de un horno caliente.
11. Debe ser extremadamente cuidadoso cuando mueva el artefacto si éste contiene aceite u otros líquidos calientes.
12. Para desconectarla, gire ambos controles a la posición OFF, luego quite el enchufe del tomacorriente.
13. No dé a este artefacto un uso para el que no fue hecho.
14. Verifique que ambos controles estén en la posición OFF y que la plancha se haya enfriado completamente antes de plegarla. **NO ENCIENDA LA UNIDAD CUANDO ESTÉ PLEGADA.**

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINUACIÓN)

15. NO ENCIENDA LA UNIDAD CUANDO NO TENGA INSTALADAS LAS BANDEJAS DE COCCION.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este artefacto debe **USARSE SOLO EN EL HOGAR.**

No contiene piezas que el usuario pueda utilizar. No intente reparar este producto.

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos originados por los enredos o tropezones que provocan los cables largos. PUEDE USARSE UNA EXTENSION ELECTRICA CON CUIDADO; SIN EMBARGO, LA CLASIFICACION ELECTRICA INDICADA DEBE SER POR LO MENOS IGUAL A LA DE LA PLANCHA. No se debe permitir que la extensión eléctrica sea drapeada sobre la cubierta prefabricada o sobre una mesa en la que los niños puedan tirar de ésta ni donde pueda causar tropezones.


ENCHUFE POLARIZADO



Este producto tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). A fin de disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para ser insertado en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe queda suelto en el tomacorriente CA o si siente que el tomacorriente está caliente, no use el tomacorriente.

ENERGÍA ELÉCTRICA: Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros artefactos, la plancha puede dejar de funcionar correctamente. La plancha debe utilizarse en un circuito separado de otros artefactos en funcionamiento.


PARTES DE SU PLANCHA PLEGABLE

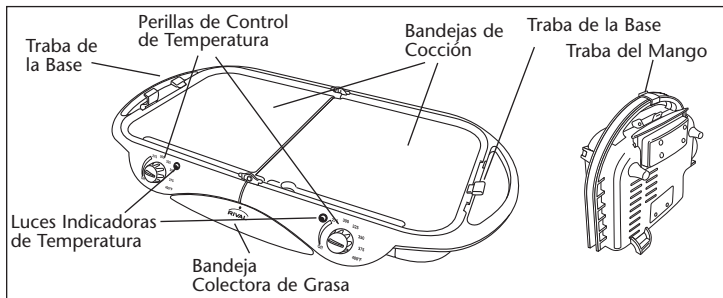

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ


Este artefacto está diseñado para uso en interiores únicamente. Es una Plancha independiente. No utilice carbón, líquido para encendedor o gas con este artefacto.

1. Desembale cuidadosamente la Plancha y saque todo el material de empaque.
2. Despliegue la Plancha y coloque la BANDEJA COLECTORA de GRASA en el frente de la unidad para que quede trabada en su posición abierta.
3. Quite las BANDEJAS de COCCIÓN presionando hacia abajo en las TRABAS DE LAS BANDEJAS DE COCCIÓN. (Ver Figura 1)
4. Lave las BANDEJAS de COCCIÓN y la BANDEJA COLECTORA de GRASA con agua caliente y jabón. Enjuáguela y séquela completamente. **ADVERTENCIA:** No sumerja la Plancha en agua o ningún otro líquido.

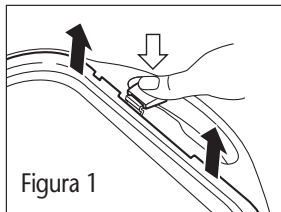

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ (CONT.)

5. Vuelva a colocar las BANDEJAS DE COCCIÓN. Alinee el área de la ranura de las BANDEJAS de COCCIÓN con la unidad. Sostenga las placas con un pequeño ángulo hacia arriba y deslícelas dentro del área de la bisagra y empuje hacia abajo para trabarlas. (Ver Figura 2)

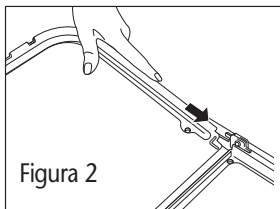

NOTA: Verifique que haya presionado hacia abajo sobre las BANDEJAS de COCCIÓN hasta que se traben en su lugar mediante las TRABAS DE LAS BANDEJAS DE COCCIÓN.

NOTA: Las BANDEJAS de COCCIÓN no son intercambiables y entrarán únicamente en sus lugares respectivos.

6. Recubra las BANDEJAS de COCCIÓN antiadherentes con aceite vegetal, quitando el exceso con una toalla de papel.

COMO USAR SU PLANCHA PLEGABLE

1. Coloque la Plancha en una superficie plana y nivelada, como una mesada o mesa.
2. Coloque la BANDEJAS COLECTORA de GRASA en las guías del frente de la unidad.
3. Verifique que las PERILLAS de CONTROL de TEMPERATURA estén en la posición "OFF".
4. Enchufe la Plancha en un tomacorriente de 120 voltios de CA.
5. Precaliente la Plancha alineando la PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA con el ajuste apropiado durante unos 15 minutos antes de usarla. Se encenderán las LUCES INDICADORAS, para indicar que la Plancha se está precalentando. Cuando las LUCES INDICADORAS se apaguen, la superficie de la Plancha estará caliente a la temperatura deseada y está lista para ser usada. Al cocinar, las LUCES INDICADORAS se encenderán y apagarán indicando que se está manteniendo la temperatura de la superficie.
6. La Plancha plegable (Fold 'n Store™) viene equipada con dos controles independientes que le permiten cocinar dos tipos de alimentos al mismo tiempo. O puede calentar comida en un lado y cocinar en el otro.
7. Utilice únicamente utensilios de madera, nylon o de plástico resistentes al calor. Los utensilios de metal dañarán la superficie antiadherente de las BANDEJAS de COCCIÓN. NOTA: Nunca corte comida con un cuchillo en la Plancha.
8. Al terminar de cocinar, gire las PERILLAS de CONTROL de TEMPERATURA a la posición OFF y desenchufe el CABLE de ALIMENTACIÓN del toma corriente.
9. Deje que la Plancha se enfríe antes de remover las BANDEJAS de COCCIÓN y la BANDEJA COLECTORA de GRASA para limpiarlas.

NOTA: Al cocinar tandas consecutivas de tocino u otra comida con mucha grasa, puede ser necesario vaciar la BANDEJA COLECTORA de GRASA para evitar que la grasa rebalse.

ADVERTENCIA: Algunas mesadas son muy sensibles al calor, tenga cuidado de no colocar la Plancha sobre superficies que puedan dañarse con el calor.

TIEMPO DE COCCION Y TEMPERATURA

COMIDA	TEMP.	TIEMPO	INSTRUCCIONES
HUEVOS fritos	300°F/150°C	De 3 a 5 min.	Voltéelos cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
PANCETA	350°F/175°C	De 8 a 14 min.	Voltear a menudo.
EMBUTIDOS	350°F/175°C	De 20 a 30 min.	Voltéelos cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
TOSTADA FRANCESA	350°F/175°C	De 6 a 10 min.	Voltéelas cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
HAMBURGUESAS	350°F/175°C	De 8 a 14 min.	Voltéelas cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
TAJADAS DE JAMON	350°F/175°C	De 14 a 18 min.	Voltéelas cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
SANDWICHES	350°F/175°C	De 6 a 10 min.	Untarles manteca por fuera y dorar de los dos lados.
CHULETAS DE CERDO	350°F/175°C	De 20 a 30 min.	Dorar los dos lados y reducir la temp. a (250°F /121°C). Voltear transcurrida la mitad del tiempo de cocción.
PAPAS	350°F/175°C	De 10 a 12 min.	Voltéelas cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
BISTECS			
Jugosos	400°F/205°C	De 4 a 6 min.	Voltéelos cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
Punto medio	400°F/205°C	De 7 a 12 min.	Voltéelos cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
Cocidos	400°F/205°C	De 13 a 18 min.	Voltéelos cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción.
PANQUEQUES	350°F/175°C	De 2 a 6 min.	Verter manteca sobre la plancha. Voltéelos cuando se produzcan burbujas en la superficie.

* PRECALIENTE LA PLANCHA DURANTE 15 MINUTOS

COMO LIMPIAR SU PLANCHA ELECTRICA

1. Luego de usarla, desenchufe el CABLE de ALIMENTACIÓN del toma corriente. Deje que la Plancha y las BANDEJAS de COCCIÓN se enfríen antes de limpiarlas.
2. Quite las BANDEJAS de COCCIÓN . (Ver pág. 4 "ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ")
3. Quite la BANDEJA COLECTORA de GRASA y vacíela.
4. Repase la Plancha con agua tibia y jabón. Séquela completamente.
5. Las BANDEJAS de COCCIÓN y la BANDEJA COLECTORA de GRASA se pueden lavar en el lavavajillas. O las puede lavar con agua caliente y jabón. Enjuáguela y séquela completamente.

ADVERTENCIA: NO SUMÉRJA LA PLANCHA EN AGUA O NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

NOTA: No use almohadillas de lana de acero, limpiadores abrasivos en ninguna parte del artefacto. Si es necesario, use una almohadilla de nylon.

COMO GUARDAR SU PLANCHA PLEGABLE

1. Coloque las BANDEJAS DE COCCIÓN. (Ver pág. 4 "ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ")

NOTA: NO coloque la BANDEJA COLECTORA de GRASA hasta que la Plancha esté plegada y trabada.

2. Pliegue la plancha y utilice las TRABAS del MANGO para trabar ambos mangos entre sí.
3. Una vez que la Plancha esté plegada y los mangos estén trabados en posición vertical, puede volver a colocar la BANDEJA COLECTORA de GRASA. (Ver Figuras 3 y 4)
4. Cuando no use la plancha, puede enrollar el cable de alimentación en sus ganchos. (Ver Figura 5)
5. Ahora puede guardar su Plancha extra grande en un lugar muy pequeño.

Figura 3

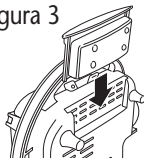


Figura 4





Figura 5

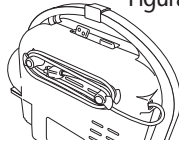

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

1. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía.
2. Si necesita cambiar la unidad, devuélvala en su caja original, con el recibo de compra, al negocio donde la haya comprado. Si devuelve la unidad más de 30 días después de la fecha de compra, vea la garantía adjunta.
3. Si tiene algún comentario o pregunta acerca del funcionamiento de la unidad, o cree que debe ser reparada, escriba a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor o visite nuestro sitio de Internet en www.rivalproducts.com

RIVAL
JCS/THG, LLC
CONSUMER SERVICE DEPARTMENT
303 NELSON AVENUE
NEOSHO, MO 64850

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO CONSERVE ESTA INFORMACIÓN DE GARANTÍA

- A. Esta garantía es válida solamente para el comprador original de este producto.
- B. Esta garantía cubre ÚNICAMENTE la reparación o reemplazo de cualquier parte provista o fabricada de este producto que, luego de ser inspeccionadas por personal autorizado de JCS/THG, LLC presente fallas en su utilización normal debido a defectos de material o mano de obra. JCS/THG, LLC determinará si la unidad será reparada o reemplazada. Esta garantía no cubre gastos de instalación.
- C. El operar esta unidad bajo condiciones distintas a las recomendadas o con voltajes distintos a los indicados en la unidad, o cualquier intento de reparación o modificación de la unidad, ANULARÁ LA GARANTÍA.
- D. **A menos que la ley indique lo contrario, JCS/THG, LLC no será responsable por ningún daño personal, material o cualquier daño incidental o indirecto de ningún tipo como resultado del mal funcionamiento, defecto, uso inadecuado, instalación incorrecta o modificación de este producto.**
- E. Todas las partes de este producto están garantizadas por 1 año como sigue:
 1. Dentro de los 30 días a partir de la fecha de compra, el negocio donde ha comprado este producto lo reemplazará en caso de presentar defectos de materiales o mano de obra (siempre que el negocio cuente con unidades disponibles). * Si planea efectuar un reclamo con relación a este producto, siga las instrucciones del punto F.
 2. Dentro de los doce meses a partir de la fecha de compra, JCS/THG, LLC reparará o reemplazará el producto en caso de presentar defectos de materiales o mano de obra, sujeto a las condiciones del punto G.
- F. Si tiene cualquier otro problema o reclamo con relación a este producto, por favor escriba a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor.
- G. **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE DEVOLUCIÓN.** Su garantía depende de como siga estas instrucciones al retornar la unidad a JCS/THG, LLC:
 1. Empaque cuidadosamente el producto en su caja original u otra caja adecuada para evitar que se dañe durante el envío.
 2. Antes de empacar su unidad para devolverla, asegúrese de incluir:
 - a) Su nombre, dirección completa con código postal y número de teléfono,
 - b) un recibo de compra fechado o COMPROBANTE DE COMPRA,
 - c) Un cheque por \$10.00 para los gastos de env. o, y
 - d) El número de modelo de la unidad y el problema que tiene. (Póngalo en un sobre y péguelo a la unidad antes de cerrar la caja).
 3. JCS/THG, LLC le recomienda enviar la unidad por medio del servicio terrestre de U.P.S. para poder rastrearlo.
 4. Usted debe pagar todos los gastos de envío por adelantado.
 5. Escriba lo siguiente en la parte de afuera del paquete:

RIVAL
JCS/THG, LLC
303 NELSON AVENUE
NEOSHO, MO 64850

GASTOS DE ENV.O: \$10.00 (USD)

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían en cada jurisdicción. Todo lo estipulado en esta garantía se adiciona, sin modificar o sustituir, las garantías legales y otros derechos y recursos incluidos en cualquier legislación que corresponda. En caso de que cualquier estipulación de esta garantía sea inconsistente con cualquier ley correspondiente, dicha estipulación será considerada anulada o modificada, de ser necesario, para cumplir con dicha ley.

© 2006 JCS/THG, LLC
Rival® y el logotipo de Rival® son marcas registradas de JCS/THG, LLC.

Impreso en China

GRF405/M/9100110000399
GRF405/M08ESM1

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>