

SU33 SERIES

Vacuum Cleaner user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DJ68-00450F REV(0.0)

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Safety information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing a Samsung vacuum cleaner. When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following :

PLEASE READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

WARNING : To reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

- Do not leave vacuum cleaner unattended when it is plugged in.
- Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow children to operate vacuum cleaner or use as a toy.
- Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug.
- If vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle vacuum cleaner or plug with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without dirt cup or filters in place. Empty dirt cup and clean filter frequently when picking up very fine materials such as powder.
- Turn off all controls before unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials such as gasoline or fine wood, fine wood sandings or use in areas where they may be present.
- Store your vacuum cleaner indoors, in a cool and dry area.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the cleaner. They may damage the cleaner.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the hose, removing the bottom plate for maintenance.
- Use only on dry, indoor surfaces, never change the plug in any way.
- Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not touch the brush roller when it is rotating.
- Keep suction away from your face when using nozzles and pipe.
- Do not pull the power cord around sharp corners and do not allow it to be trapped.
- Unplug before connecting turbine nozzle.(only using turbine-brush mode)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This vacuum cleaner is intended for household use only.

FOR RESIDENTS OF THE UNITED KINGDOM ONLY

If your appliance is fitted with a nonwireable BS 1363 plug it must not be used unless a 13 amp (ASTA approved to BS 1362) fuse is fitted in the carrier contained in the plug. If for any reason the plug is cut off, it must be disposed of, as it is an electric shock hazard should it be inserted into a 13 amp socket.


Safety information

SAFETY INFORMATION

-  **WARNING** • Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
-  **WARNING** • Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

 WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
 CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

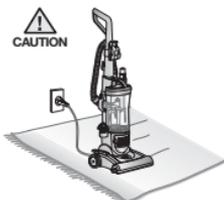

Unless power switch is off or unplugged, the floor brush will rotate while you use your vacuum cleaner on carpet or floor.

For above floor cleaning, the floor brush will continue to rotate but is raised above floor.

To prevent carpet damage, do not lean on the vacuum or let the powerfoot tilt forward.

Contents

ASSEMBLING THE CLEANER

04

- 04. Product View
- 05. Attach Handle to Vacuum
- 05. Attach Dust Bin to Vacuum
- 05. Attach Vacuum Hose and Tools

OPERATING THE CLEANER

06

- 06. Power Switch
- 06. Handle Positions
- 06. Height Adjustment
- 06. Transporting Cleaner
- 07. Special On-Board Tools
- 07. Power Cord Storage

MAINTENANCE

08


- 08. Empty Dust Bin
- 08. Cleaning the Grille
- 09. Cleaning the Pre-motor Filter
- 09. Replacing the Post-Motor Filter
- 10. Check Rotating Brush and Drive Belt
- 11. Mini Turbo Brush

TROUBLESHOOTING

12

Assembling the cleaner

PRODUCT VIEW

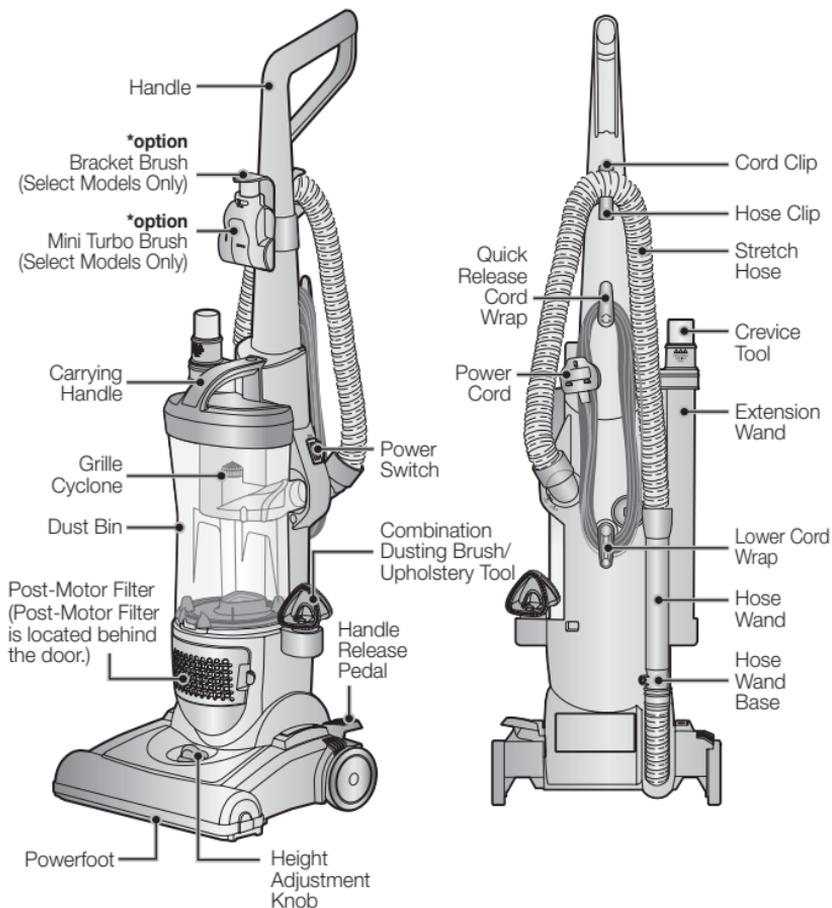


CAUTION Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

WARNING Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.

Assembling the cleaner


ATTACH HANDLE TO VACUUM

1. Stand the vacuum upright and slide the base of the handle firmly into the grooves at the top of the vacuum body.
2. Check to be sure the handle is fitted to the vacuum body. If there is a gap, continue to push firmly until the handle is flush.
3. Insert the screw provided from the screw packet into the existing hole.
Tighten securely with a screwdriver.

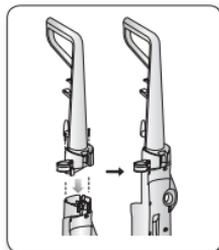

ATTACH DUST BIN TO VACUUM

Fit the groove located on the lower front side of the Dust Bin to the hook located on the vacuum body and attach the hook located on the Dust Bin Handle to the vacuum body as shown.

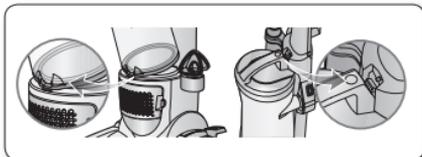


ATTACH VACUUM HOSE AND TOOLS


1. Attach the Twist Snap Hose by lining up the taps on the base with the corresponding notches on the back of the vacuum as shown.
2. Turn the Twist Snap Hose clockwise to lock the hose into place.
3. Grasping the Hose Wand, slide the end of the it onto the Hose Wand Base. Snap the Hose into the Hose Clip.

Note: The vacuum will not operate effectively unless the Hose Wand is firmly attached.

4. Attach the Lower Cord Wrap by lining up the tab on the base with the corresponding notch on the back of the vacuum and turn it clockwise as shown.
5. Attach the Extension Wand and the Crevice Tool together into the holder on the right side of the body as shown.
6. Attach the Combination Tool into the holder on the left side of the body as shown.
7. Attach the Bracket Brush on the front of the handle and clip the Mini Turbo Brush into the Bracket Brush as shown.

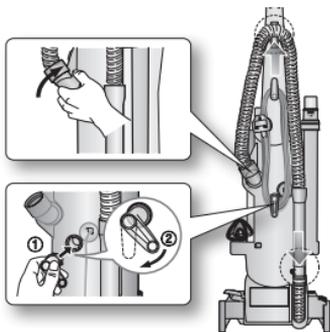


*** Select Models Only**

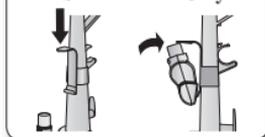

Operating the cleaner

POWER SWITCH


The Power Switch is located on the side of the vacuum. Push the rocker switch "ON" to vacuum, and "OFF" when cleaning is complete.

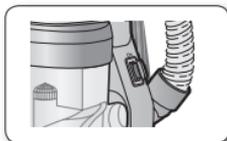

HANDLE POSITIONS

Press the handle release pedal, located on the lower left side of the vacuum, with your foot to place your vacuum into one of three cleaning positions.

- 1. Upright**
 - For storage and above floor cleaning with tools.
- 2. Normal Cleaning**
 - Press handle release pedal once. Position used for most household floor cleaning tasks.
- 3. Low Cleaning**
 - With the vacuum in normal cleaning position, press handle release pedal again. Use for reaching under low furniture such as tables, chairs or beds.

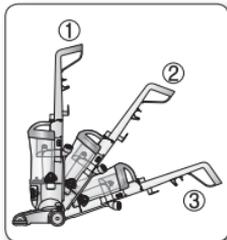


HEIGHT ADJUSTMENT

The Powerfoot/Rotating Floor Brush can be adjusted to clean several floor surfaces.

Note: For optimal cleaning performance, adjust to the lowest practical setting. If your cleaner is difficult to push, adjust to the next higher setting.

1. Turn Height Adjustment Knob to desired setting.

- Lowest Setting**
- For bare floors.
- Medium Settings**
- For short and medium pile carpets.
- Highest Setting**
- For plush pile carpet

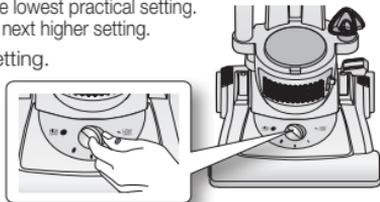

TRANSPORTING CLEANER

1. To move your cleaner from room to room, put the Handle in the upright position, tilt the cleaner back on its rear wheels and push forward.
2. The cleaner can also be moved by using the Carrying Handle located on the top of the Dust Bin.



Operating the cleaner

SPECIAL ON-BOARD TOOLS

Your vacuum is not only a powerful carpet and rug cleaner, it's also a versatile above floor vacuum cleaner when you select one of the special tools.

1. Raise Handle to Upright Position.
2. Grasp the end of the Hose Wand and lift Hose Wand to separate from the Hose Wand Base.
3. Attach tools by firmly pushing onto Vacuum Hose or Extension Wand.

Combination Dusting Brush/Upholstery Tool:

Two Types of cleaning tools are included in one attachment: rotate for desired tool.

- Use Brush side to dust furniture, blinds, books, lamps, shelves, and baseboards.
- Use Upholstery side for curtains, draperies, cushions, fabrics.

Crevice Tool:



Use in tight narrow spaces.

Extension Wand:

Use with desired attachment for a longer reach.

Mini Turbo Brush (Select Models):

Use rotating brush action for small areas such as stairs and upholstery.

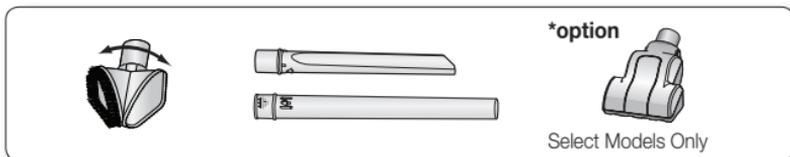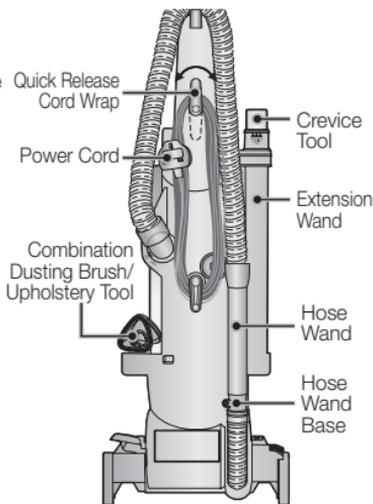

Note: Press gently when using Mini Turbo Brush to gain maximum cleaning. Too much pressure could cause the brush to stop rotating.

POWER CORD STORAGE

1. To use your vacuum, remove the cord and plug it into an electrical outlet. For your convenience, there is a quick release cord wrap for easy cord removal.
2. When you are finished cleaning, turn vacuum cleaner off.
3. Unplug power cord by grasping the polarized plug (NOT the cord) and disconnect from outlet.
4. Loop power cord around cord wraps on the back of the vacuum as shown.
5. Clip molded plug to power cord to secure.

Maintenance

To maintain maximum cleaning performance, the following maintenance steps must be performed:

1. Empty the Dust Bin when the dirt reaches the "MAX" line on the side.
2. Cleaning the Grille Cyclone when the Dust Bin become clogged.
3. Check the Pre-Motor Filter at least once a month and clean or replace as needed.
4. Replace the Post-Motor Filter every three to six months.

Note: More frequent filter cleaning or replacing may be necessary if you are vacuuming new carpet, fine dust, or have allergy concerns. Follow the instructions on the following pages to perform these simple maintenance steps.

WARNING

To reduce the risk of electronic shock, turn Power Switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Tip:


For maximum cleaning performance, check and clean or replace all filters as suggested.

EMPTY DUST BIN

The Dust Bin needs to be emptied when the dirt reaches the "MAX" line on the side of it.



1. Unplug cleaner from electrical outlet.
2. To remove the Dust Bin from the vacuum body, push the Dust Bin release button as shown.
3. Hold dust bin and push down bin release empty button to empty dirt into garbage container as shown.

Note: The Dust Bin may be washed in warmwater with a mild detergent. Reassemble and make sure it is completely dry before using again.

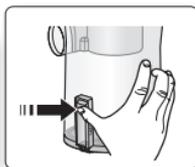

CLEANING THE GRILLE


If the suction is weak although the dust bin is empty, open the cover and clean the Grille.

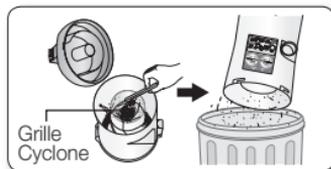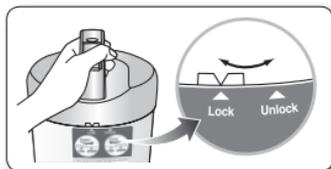

Note: Whenever the Grille is clogged, check the pre-motor filter and clear it.

Maintenance


CLEANING THE PRE-MOTOR FILTER

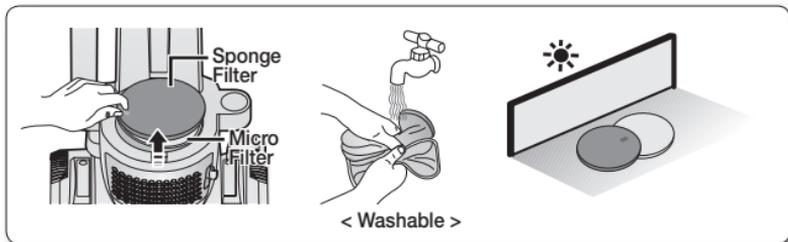

1. Unplug the Vacuum Cleaner from electrical outlet.
2. The Pre-Motor Filter(Sponge Filter, Micro Filter) protects the motor from dirt particles. It is located underneath the Dust Bin.
If the Pre-Motor Filter becomes dirty, remove and clean it.

Note: The Pre-Motor Filter may be hand washed in cold water with mild detergent. Rinse well and air dry thoroughly before re-installing.

REPLACING THE POST-MOTOR FILTER

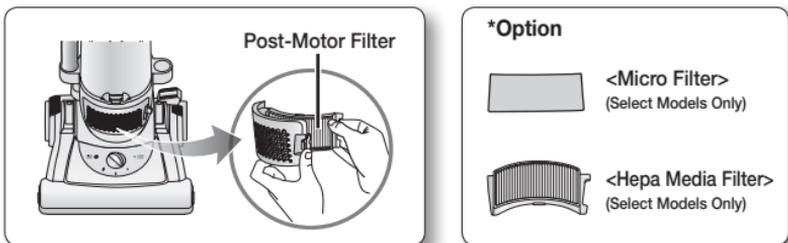

1. Unplug the Vacuum Cleaner from electrical outlet.
2. The Post-Motor Filter assists in the filtration process to return clean air to the room. It is located behind the door on the front of the Cleaner. When the filter becomes dirty, open the door, remove the filter and replace.

Note: The Post-Motor Filter is a white, pleated HEPA media filter. This filter is not washable and must be replaced when it becomes dirty.

Maintenance



CHECK ROTATING BRUSH AND DRIVE BELT

You should check your vacuum cleaner's Rotating Floor Brush and Drive Belt regularly for wear or damage. You should also clean the brush and brush ends of strings, hair, and carpet fibers. These can wrap around the brush and hamper its ability to effectively clean your carpet. Also remove any debris that has accumulated under the brush cover.

1. Unplug the Vacuum Cleaner from electrical outlet.
2. Place handle in Low position and turn vacuum cleaner over so bottom side is up.
3. Remove the six screws as shown with screwdriver. Lift the Brush Cover off.
4. Grasp Rotating Floor Brush at both ends and lift.
5. Clean strings, hair and other debris from Rotating Floor brush, paying particular attention to brush ends.
6. Clean strings, hair and other debris from Motor Pulley and Drive Belt areas.
7. Check Drive Belt carefully for wear, cuts or stressed areas.
8. Check Air Passageway for obstructions. Remove debris from this area.



WARNING

To reduce the risk of injury from moving parts, turn off vacuum cleaner and disconnect Power Plug from electrical outlet.

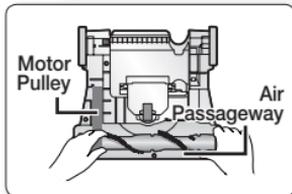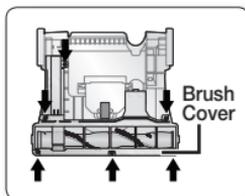

Replace Drive Belt

1. Unplug cleaner from electrical outlet.
2. With Rotating Floor Brush removed from vacuum cleaner grasp old Drive Belt and remove from Motor Pulley. Discard old Drive Belt.
3. Place new Drive Belt over Motor Pulley and stretch other end over Rotating Floor Brush in the space between the bristles.
4. Place ends of Rotating Floor Brush down into slots on sides as shown.
5. Turn Rotating Floor Brush by hand several times in the direction of Motor Pulley. If properly installed, Drive Belt will center itself on Rotating Brush crown.
6. Reposition Brush Cover and screws. Insert the hook on the Brush Cover into the corresponding groove on the brush and tighten screws securely.

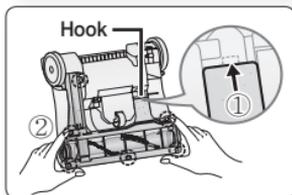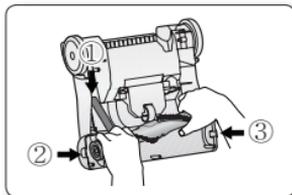


Be careful of your hands when you replace the drive belt, to avoid physical injury from sharp plastic film.

Maintenance

MINI TURBO BRUSH


Brushbar Replacement

1. Remove the tool from the hose, and turn upside down. Slide the switch to unlock position and remove bottom plate.
2. Unscrew the one screw and remove belt guard.
3. Remove brushbar including end plates and discard.
4. Inspect belt to ensure that it is in good condition. If broken or cracked, please replace. (See below for details.)
5. With the curved ends facing down, slide end plates of brushbar into slots on the tool.
6. To replace bottom plate, insert the four tabs on edge of bottom plate into slots on front of tool. Pivot bottom plate down and snap closed.

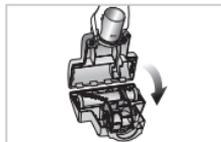

Belt Replacement

1. Grasp turbine and pull firmly to remove.
2. Remove a screw, and lift the cover belt off.
3. Remove belt from turbine pulley. Replace with new belt.
4. With flat sides of turbine retainers pointing down, slide retainers into grooves in tool housing and snap into place.
5. Replace brushbar and bottom plate.

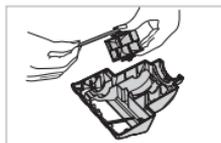

Cleaning Brushbar

- Cut off pet hairs or threads surrounding brush with scissors.

Troubleshooting

Check this list of possible problems and solutions before bringing your vacuum to a service center.

PROBLEM	possible solution
Vacuum cleaner won't run	
<ul style="list-style-type: none">• Power cord not plugged in• Blown fuse/tripped breaker in home	<ul style="list-style-type: none">• Check electrical plug• Check/ Replace fuse or reset breaker
Vacuum cleaner and tools won't pick up dirt	
<ul style="list-style-type: none">• Incorrect Height Adjustment• Hose not attached to suction opening • Twist Snap Hose not securely attached • Crack or hole in Hose• Broken or worn Drive Belt• Rotating Floor Brush bristles worn• Rotating Floor Brush jammed • Clog in vacuum• Dust Bin full• Dust Bin not installed properly• Filters are dirty• Mini Turbo Brush is clogged or debris is wrapped around the brush roll	<ul style="list-style-type: none">• Adjust Powerfoot to correct height setting• Firmly push Hose Wand onto the suction opening• Make sure Twist Snap Hose is snapped into locked position.• Check Hose and replace if needed• Replace Drive Belt, see pg. 10• Replace Brush• Remove brush and clean debris from brush ends• Clear clog, see pg. 8-9• Empty Dust Bin• Position correctly and lock in place• Check Pre-motor and Post-motor filters• Maintaining Mini Turbo Brush, see pg. 11
Visible dirt escaping from cleaner	
<ul style="list-style-type: none">• Dust Bin full• Filters missing or installed incorrectly • Dust Bin installed incorrectly	<ul style="list-style-type: none">• Empty Dust Bin• Check Pre-motor and Post-motor filters for correct installation• Pull out and re-attach Dust Bin correctly

Memo

Memo

Memo





جنوس ماس ءكترش ءالمع ءمدخب لاصتالآ ى جري جنوس ماس تاآتن ملل ءقالع اهل ءلى س أ.

Web Site	Customer Care Center ☎	Country
www.samsung.com/ae	800SAMSUNG (7267864)	U.A.E

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قم بالرجوع إلى هذه القائمة الخاصة بالمشاكل والحلول الممكنة قبل الذهاب المكنسة إلى مركز الخدمة.

المشكلة	الحل المناسب
المكنسة الكهربائية لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> • سلك الطاقة غير موصل بالتيار الكهربائي • فيوز محروق/قاطع معطل بالمنزل
لا تقوم المكنسة الكهربائية والأدوات الملحقة بالتقاط الأوساخ	<ul style="list-style-type: none"> • قم بضبط الارتفاع غير صحيح • "الخرطوم" غير موصل بفتحة الشفط • "الخرطوم الملقوف الإطباق" غير موصل بأمان • شق أو فتحة "بالخرطوم" • "سير النقل" مكسور أو بال • الشعر الخشن الموجود "بالفرشاة الأرضية الدوارة" بال • إنحشار "فرشاة الأرضية الدوارة" • انسداد بالمكنسة الكهربائية • "حاوية الأتربة" ممتلئة • "حاوية الأتربة" غير مركبة بشكل صحيح • المرشحات غير نظيفة • انسداد "بالفرشاة التربينية الصغيرة" أو التناقص الخلفيات حول اسطوانة الفرشاة
خروج أتربة مرئية من المكنسة	<ul style="list-style-type: none"> • "حاوية الأتربة" ممتلئة • المرشحات غير موجودة أو لم يتم تركيبها بشكل صحيح • "حاوية الأتربة" غير مركبة بشكل صحيح
<ul style="list-style-type: none"> • قم بفحص قابس التيار الكهربائي • قم بفحص/استبدال الفيوز أو إعادة ضبط القاطع 	<ul style="list-style-type: none"> • قم بضبط "قدم إمداد الطاقة" لتصحيح وضع الارتفاع • قم بدفع "عصا الخرطوم" داخل فتحة الشفط بإحكام • الرجاء التأكد من إطباق "الخرطوم الملقوف الإطباق" في وضع القفل. • قم بفحص "الخرطوم" أو استبداله إذا لزم الأمر • قم باستبدال "سير النقل". راجع الصفحة ١٠ • قم باستبدال الفرشاة • قم بإزالة الفرشاة. ثم قم بتنظيف أطراف الفرشاة من الخلفيات • قم بتنظيف المكنسة من الانسداد. راجع الصفحة ٨-٩ • قم بتفريغ "حاوية الأتربة" • قم بوضعها في المكان الصحيح ثم أقفلها بالمكان • قم بفحص المرشح الواقع أمام الموتور والمرشح الواقع خلف الموتور • قم بعمل صيانة "للفرشاة التربينية الصغيرة". راجع الصفحة ١١
<ul style="list-style-type: none"> • قم بتفريغ "حاوية الأتربة" • قم بفحص المرشح الواقع أمام الموتور والمرشح الواقع خلف الموتور للتأكد من تركيبهما بشكل صحيح • قم بإزالة "حاوية الأتربة" قم أعد تركيبها بشكل صحيح 	<ul style="list-style-type: none"> • قم بضبط الارتفاع غير صحيح • "الخرطوم" غير موصل بفتحة الشفط • "الخرطوم الملقوف الإطباق" غير موصل بأمان • شق أو فتحة "بالخرطوم" • "سير النقل" مكسور أو بال • الشعر الخشن الموجود "بالفرشاة الأرضية الدوارة" بال • إنحشار "فرشاة الأرضية الدوارة" • انسداد بالمكنسة الكهربائية • "حاوية الأتربة" ممتلئة • "حاوية الأتربة" غير مركبة بشكل صحيح • المرشحات غير نظيفة • انسداد "بالفرشاة التربينية الصغيرة" أو التناقص الخلفيات حول اسطوانة الفرشاة

الفرشاة التريينية الصغيرة

استبدال شريط الفرشاة




1. قم بإزالة الأداة من الخرطوم. ثم اقلبها. قم بإزلاق المفتاح إلى وضع إلغاء القفل وأزل اللوحة السفلية.
2. قم بفك المسامير اللولبي ثم أزل سير الحماية.
3. قم بإزالة شريط الفرشاة مع اللوحات الطرفية، ثم تخلص منها.
4. قم بمعاينة السير لضمان وجوده في حالة جيدة. إذا تعرض للكسر أو الشق. الرجاء استبداله. (راجع التفاصيل الموجودة أدناه).
5. مع توجيه الأطراف المقوسة إلى أسفل. قم بإزلاق اللوحات الطرفية من شريط الفرشاة داخل الفتحات الموجودة في الأداة.
6. لاستبدال اللوحة السفلية. قم بإدخال الألسنة الأربعة الموجودة بحافة اللوحة السفلية داخل الفتحات الموجودة على الجزء الأمامي من الأداة. قم بتدوير اللوحة السفلية إلى الأسفل بحيث يتم إغلاقها وهي مطبقة.

استبدال السير

1. قم بالإمساك بالترينة واسحبها بإحكام لإزالتها.
2. قم بإزالة المسامير اللولبي. وارفع سير الغطاء لأعلى.
3. قم بإزالة السير من بكرة التريينة. واستبدله بسير جديد.
4. مع توجيه الجوانب المسطحة من مثبتات التريينة إلى أسفل. قم بإزلاق كل مثبت داخل الجرى الخاصة به في جوف الأداة. ثم قم بإطباقه داخل المكان.
5. قم باستبدال شريط الفرشاة واللوحة السفلية.

تنظيف شريط الفرشاة



- قم بقطع شعر الحيوانات الأليفة أو أية خيوط موجودة حول الفرشاة باستخدام المقص.

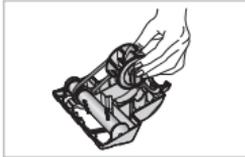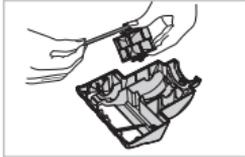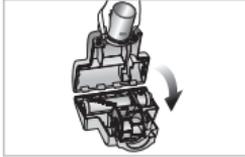

فحص الفرشاة الدوّارة وسير النقل

تحذير



للتقليل من مخاطر حدوث إصابة نتيجة تحريك الأجزاء، قم بإيقاف تشغيل المكنتسة الكهربائية وافصل "قابس الطاقة" عن مأخذ التيار الكهربائي.

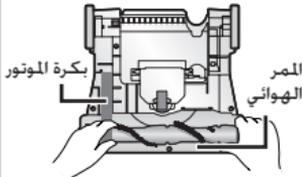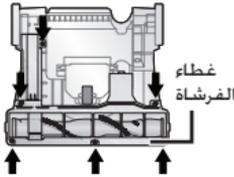

يجب فحص كل من "فرشاة الأرضية الدوّارة" و "سير النقل" داخل المكنتسة الكهربائية بانتظام في حالة بليهما أو تلفهما. يجب أيضًا تنظيف الفرشاة وأطراف الفرشاة من الخيوط والشعر ونسيج السجاد. فمن الممكن أن تلتف كل تلك الأشياء حول الفرشاة وتعوق قدرتها على تنظيف السجاد بكفاءة. كما يجب عليك إزالة الخلفات المتراكمة تحت غطاء الفرشاة.

1. افصل "المكنتسة الكهربائية" عن مأخذ التيار الكهربائي.
2. قم بوضع المقبض في "الوضع السفلي". ثم اقلب المكنتسة الكهربائية، بحيث يكون الجانب السفلي موجّهًا لأعلى.
3. قم بإزالة المسامير اللولبية الستة باستخدام مفك المسامير كما هو موضح. ثم ارفع "غطاء الفرشاة" لأعلى.
4. قم بالإمساك بـ"فرشاة الأرضية الدوّارة" من كلا الطرفين ثم ارفعها.
5. قم بتنظيف "فرشاة الأرضية الدوّارة" من الخيوط والشعر ومن أي مخلفات موجودة. مع الانتباه إلى أطراف الفرشاة جيدًا.
6. قم بتنظيف المناطق الموجودة حول "بكرة الموتور" و "سير النقل" من الخيوط والشعر ومن أي مخلفات أخرى موجودة.
7. قم بفحص "سير النقل" بعناية وحقًا من وجود مناطق بالية أو مقطوعة أو مبرقة.
8. قم بفحص "الممر الهوائي" حسبًا من وجود انسداد بها. قم بإزالة أي مخلفات بتلك المنطقة.

استبدال سير النقل

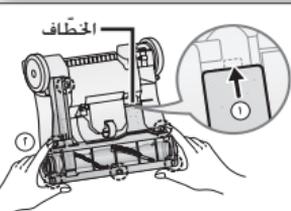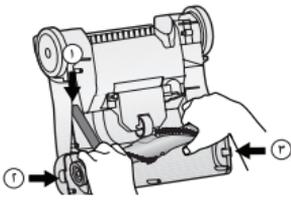

1. افصل المكنتسة عن مأخذ التيار الكهربائي.
2. مع إزالة "فرشاة الأرضية الدوّارة" من المكنتسة الكهربائية، قم بالإمساك بـ"سير النقل" القديم. ثم قم بإزالته من "بكرة الموتور". تخلص من "سير النقل" القديم.
3. قم بوضع "سير النقل" الجديد فوق "بكرة الموتور". ثم قم بمد الطرف الآخر على "فرشاة الأرضية الدوّارة" في المسافة ما بين الشعر الخشن.
4. قم بوضع أطراف "فرشاة الأرضية الدوّارة" لأسفل داخل الفتحات الموجودة بالجوانب كما هو موضح.
5. قم بتدوير "فرشاة الأرضية الدوّارة" يدويًا عدة مرات في اتجاه "بكرة الموتور". إذا تم تركيب "سير النقل" بشكل صحيح، فسيؤدي هذا إلى توسيطه ذاتيًا على قمة "الفرشاة الدوّارة".
6. قم بلماعة وضع "غطاء الفرشاة" و"المسامير اللولبية". قم بإدخال الخلفات الموجودة على "غطاء الفرشاة" في الجرى المقابلة داخل الفرشاة. ثم قم بإحكام ربط المسامير اللولبية بأمان.

احرص على سلامة يديك عند استبدال سير النقل. وذلك لتجنب حدوث إصابات جسدية نتيجة لمس الغشاء البلاستيكي الحاد.




تنظيف المرشح الواقع أمام الموتور



1. افصل المكنسة الكهربائية عن مأخذ التيار الكهربائي.
 2. يعمل "المرشح الواقع أمام الموتور" (المرشح الأسفنجي، المرشح الصغير) على حماية الموتور من جسيمات الأتربة. حيث يقع أسفل "حاوية الأتربة" مباشرة. إذا اتسخ "المرشح الواقع أمام الموتور"، قم بإزالته وتنظيفه.
- ملاحظة: يمكن غسل "المرشح الواقع أمام الموتور" يدويًا في الماء مع سائل التنظيف الخفيف. اشطفه جيدًا، ثم جفقه بالهواء قبل إعادة تركيبه.

تبدال المرشح الواقع خلف الموتور

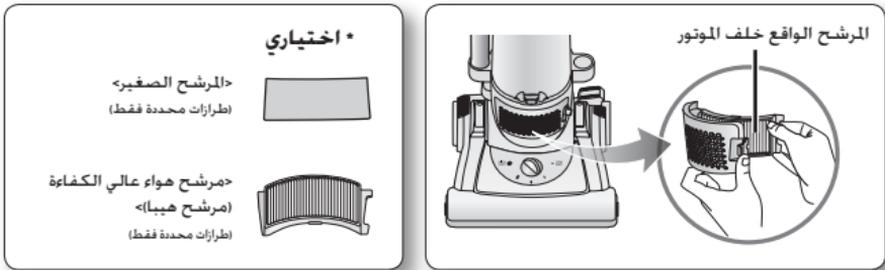

1. افصل المكنسة الكهربائية عن مأخذ التيار الكهربائي.
 2. يُساعد "المرشح الواقع خلف الموتور" في عملية التنقية لاستعادة الهواء النقي داخل الغرفة. يقع خلف الباب على الجانب الأمامي من "المكنسة". عندما يتسخ المرشح، قم بفتح الباب، ثم قم بإزالة المرشح واستبداله.
- ملاحظة: "المرشح الواقع خلف الموتور" هو مرشح أبيض اللون مثني. من أنواع مرشحات الهواء عالية الكفاءة (مرشحات هيبا). لا يمكن غسل هذا النوع من المرشحات، ولكن عندما يتسخ يجب استبداله.

الصيانة

للمحافظة على الحد الأقصى من الأداء أثناء عملية التنظيف. يتعين عليك القيام بخطوات الصيانة التالية:

⚠ تحذير

للتقليل من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، أدر "مفتاح الطاقة" إلى OFF وافصل القابس المستقطب عن مأخذ التيار الكهربائي قبل أداء خطوات الصيانة أو إجراء عمليات التحقق من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تلميح:

للحصول على الحد الأقصى من الأداء أثناء عملية التنظيف، قم بفحص كافة المرشحات وتنظيفها أو استبدالها كما هو مُمْتَرَح.

1. قم بتفريغ "حاوية الأتربة" عندما تصل الأتربة إلى الخط "MAX" الموجود على الجانب.
2. قم بتنظيف "الحلقة الحلزونية للشبكة" عند انسداد "حاوية الأتربة".
3. قم بفحص "المرشح الواقع أمام الموتور" مرة واحدة على الأقل شهرياً و قم بتنظيفه أو استبداله إذا لزم الأمر.
4. قم باستبدال "المرشح الواقع خلف الموتور" من الحين إلى الآخر في الفترة التي تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

ملاحظة: ستكون هناك ضرورة إلى زيادة مرات تنظيف المرشحات أو إلى استبدالها في حالة استخدام المكنتسة الكهربائية في تنظيف السجاد الجديد أو عند وجود أتربة دقيقة الحجم أو في حالة وجود مخاوف من الإصابة بالحساسية. اتبع الإرشادات الموجودة في الصفحات التالية لإجراء خطوات الصيانة البسيطة التالية.

تفريغ حاوية الأتربة

خُناج "حاوية الأتربة" إلى أن يتم تفريغها عندما تصل الأتربة إلى الخط "MAX" الموجود على الجانب.



1. افصل المكنتسة عن مأخذ التيار الكهربائي.
2. لإزالة "حاوية الأتربة" من جسم المكنتسة، قم بدفع زر تحرير "حاوية المكنتسة" كما هو موضح.
3. أمسك بحاوية الأتربة وادفع مفتاح التفريغ الخاص بتحرير الحاوية إلى أسفل لتفريغ الأوساخ في حاوية القمامة كما هو موضح.

ملاحظة: يمكن غسل "حاوية الأتربة" في ماء دافئ مع استخدام سائل التنظيف الخفيف. قم بإعادة تركيبها مع التأكد من تحفيقها تماماً من الماء قبل استخدامها مرة ثانية.



تنظيف الشبكة

إذا كانت قوة الشفط ضعيفة على الرغم من أن حاوية الأتربة فارغة، قم بفتح الغطاء ثم نظف "الشبكة".

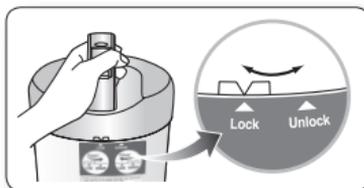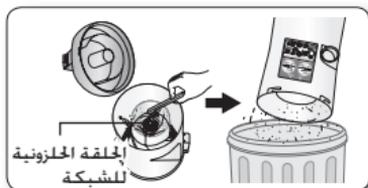


ملاحظة: عند انسداد "الشبكة"، قم بفحص المرشح الواقع أمام الموتور ثم قم بتنظيفه.

تشغيل الكنسة

أدوات خاصة لتنظيف الأسطح

عند اختيار واحدة من الأدوات الخاصة، ستجد أن الكنسة التي تمتلكها لا تعد من أقوى الكناس في تنظيف السجاد بخلاف أحجامه فحسب. ولكنها تتميز أيضاً بتعدد فوائدها فيما يتعلق بالتنظيف فوق الأرضيات.

١. قم برفع المقبض إلى الوضع العمودي.
٢. قم بالإمساك بطرف "عصا الخرطوم" ثم ارفعها لفصلها عن "قاعدة عصا الخرطوم".
٣. قم بتوصيل الأدوات من خلال دفع كل منها بإحكام داخل "خرطوم الكنسة" أو "عصا الإطالة".

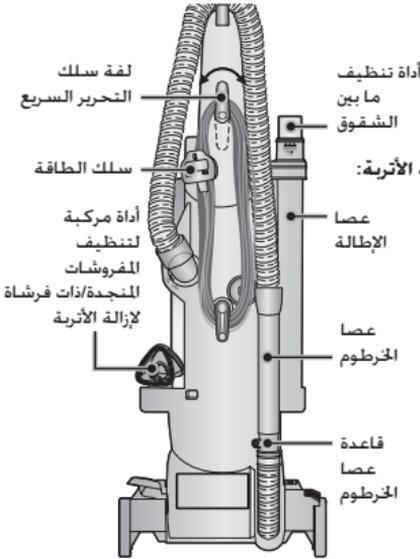

أداة مركبة لتنظيف المفروشات المنجدة/ذات فرشاة لإزالة الأتربة:

- تم تضمين نوعين من أدوات التنظيف في أداة ملحقة واحدة: قم بالتدوير لاستخدام الأداة المطلوبة.
- استخدم جانب الفرشاة لإزالة الأتربة من فوق الأثاث والستائر المعدنية الحاجة للضوء والكتب والمصابيح والأرفف وألواح القاعدة.
 - استخدم جانب أداة تنظيف المفروشات المنجدة مع الستائر والأجواخ والوسائد والأنسجة.

أداة تنظيف ما بين الشقوق:

تُستخدم لتنظيف المساحات الضيقة والبعيدة.

عصا الإطالة:

تُستخدم مع أي أداة ملحقة ترغب بها عندما تريد الوصول إلى مسافات أطول.

الفرشاة الترينية الصغيرة (اختر الطراز المناسب):

استخدم أداة فرشاة التدوير في المناطق الصغيرة مثل السلالم والمفروشات المنجدة.

اختياري *



طرازات محددة فقط



ملاحظة: اضغط برفق على "الفرشاة الترينية الصغيرة" حين استخدامها لضمان الحصول على أفضل مستوى من التنظيف. حيث قد يؤدي الضغط الزائد على الفرشاة إلى توقفها عن الدوران.

تخزين سلك الطاقة

١. لاستخدام الكنسة، قم بنزع السلك وصل القابس بأخذ التيار الكهربائي. لراحتك، هناك لفة سلك للتحرير السريع. تستخدم لنزع السلك بصورة أسهل.
٢. عند الانتهاء من التنظيف، قم بإيقاف الكنسة الكهربائية.
٣. انزع سلك الطاقة عن طريق الإمساك بالقابس المستقطب (وليس السلك) وافصله عن المأخذ.
٤. قم بلف سلك الطاقة حول لفات السلك الموجودة بالجزء الخلفي من الكنسة الكهربائية كما هو موضح.
٥. قم بتشبيك القابس المثبت في سلك الطاقة لضمان الأمان.

تشغيل الكنسة

مفتاح الطاقة



يقع "مفتاح الطاقة" بالجزء الجانبي من الكنسة.
ادفع المفتاح الهزاز "ON" لبدء التنظيف بالكنسة. و "OFF" عند اكتمال التنظيف.

أوضاع المقبض

اضغط على دواسة خريز المقبض. الموجودة بالجانب الأيسر السفلي من الكنسة.
بقدميك لوضع الكنسة في أحد أوضاع التنظيف الثلاثة.

١. الوضع العمودي


- للتخزين وتنظيف الأرضيات من أعلى باستخدام الأدوات.

٢. وضع التنظيف العادي

- اضغط على دواسة خريز المقبض مرة واحدة. يُستخدم هذا الوضع للقيام بأكثر قدر
ممكن من مهام تنظيف أرضيات المنازل.

٣. وضع التنظيف المنخفض

- مع استخدام الكنسة في وضع التنظيف العادي. اضغط على دواسة خريز المقبض
مرة ثانية. يُستخدم هذا الوضع لتمكين الوصول إلى الأسطح أسفل قطع الأثاث
المنخفضة مثل الطاولات والكراسي والأسرة.

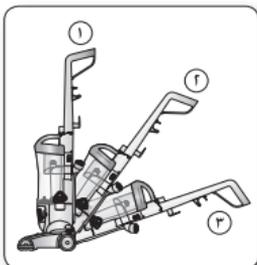

ضبط الارتفاع

يمكن ضبط فرشاة الأرضية الدوارة الخاصة بقدم إمداد الطاقة لتنظيف العديد من أسطح الأرضيات.

ملاحظة: للحصول على المستوى الأمثل من الأداء في التنظيف. قم بالضبط
على الوضع العملي الأدنى. إذا كان من الصعب على الكنسة الدفع إلى الأمام.
فقم بالضبط على الوضع الأعلى التالي.

١. أدر "مقبض ضبط الارتفاع" للوضع المرغوب به.

الوضع الأدنى


- للأرضيات الخالية من الفروشات.

الأوضاع المتوسطة

- للسجاد المصنوع من الوبر ذي الأحجام القصيرة والمتوسطة.

الوضع الأعلى

- للسجاد المصنوع من الوبر الأثيق

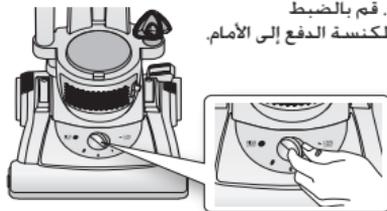

نقل الكنسة

١. لنقل الكنسة من غرفة إلى غرفة أخرى. قم بوضع "المقبض" في
الوضع العمودي. وقم بإمالة الكنسة إلى الخلف على العجلات الخلفية.
ثم ادفعها إلى الأمام.


٢. يمكن أيضاً خريك الكنسة باستخدام "مقبض الحمل" الموجود
بالأعلى "حاوية الأتربة".



تجميع الكنسة


توصيل المقبض بالكنسة الكهربائية

1. قم بإيقاف الكنسة في وضع عمودي. وقم بإزلاق قاعدة المقبض داخل الجرى الموجودة أعلى الكنسة بإحكام.
2. قم بعد ذلك بفحص الوضع للتأكد من تثبيت المقبض بالكنسة. إذا وجدت فجوة. استمر في الدفع بإحكام حتى يتم اندفاع المقبض.
3. قم بإدخال المسمار اللولبي المرفق من غلبة المسامير في الفتحة الموجودة. قم بإحكام ربط المسمار اللولبي بأمان باستخدام مفك المسامير.

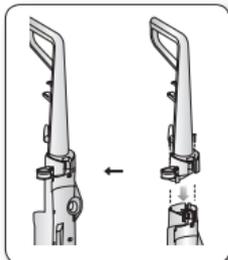

توصيل حاوية الأتربة بالكنسة الكهربائية

1. قم بتثبيت الجرى الموجود بجانب الأمامي السفلي من "حاوية الأتربة" في الخفاف الموجود بجسم الكنسة. ثم قم بتوصيل الخفاف الموجود على "مقبض حاوية الأتربة" بجسم الكنسة الكهربائية كما هو موضح.

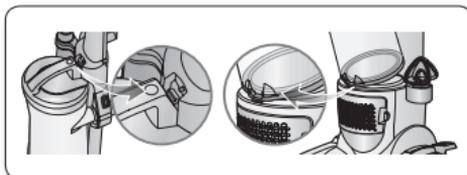

توصيل خرطوم الكنسة وأدواتها

1. قم بتوصيل "الخرطوم الملفوف الإطباقي" عن طريق ضبط كل لسان من الألسنة الموجودة على القاعدة مع الحزّ المقابل بالجزء الخلفي من الكنسة الكهربائية كما هو موضح.
2. قم بتدوير "الخرطوم الملفوف الإطباقي" في اتجاه عقارب الساعة لثقل الخرطوم في مكانه.
3. قم بالإمساك "بعضا الخرطوم". ثم قم بإزلاق طرفها في "قاعدة عصا الخرطوم". قم بإطباق "الخرطوم" في "مشبك الخرطوم".


ملاحظة: لن تعمل الكنسة بكفاءة إلا إذا تم توصيل "عصا الخرطوم" بإحكام.

4. قم بتوصيل "لغة السلك السفلية" عن طريق ضبط اللسان على القاعدة مع الحزّ المقابل الموجود على الجزء الخلفي من الكنسة الكهربائية. وقم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح.


5. قم بتوصيل "عصا الإطالة" و "أداة تنظيف ما بين الشقوق" سوياً في الحامل الموجود بجانب الأيمن من جسم الكنسة كما هو موضح.

6. قم بتوصيل "أداة التركيب" في الحامل الموجود بجانب الأيسر من جسم الكنسة كما هو موضح.

7. قم بتوصيل "الفرشاة المقوسة" بالجزء الأمامي من المقبض. ثم قم بتثبيت "الفرشاة التريبتية الصغيرة" بالفرشاة المقوسة" كما هو موضح.

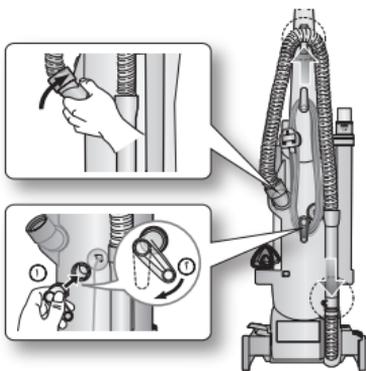


• طرازات محددة فقط

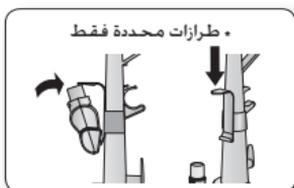

جميع الكنسة

عرض المنتج

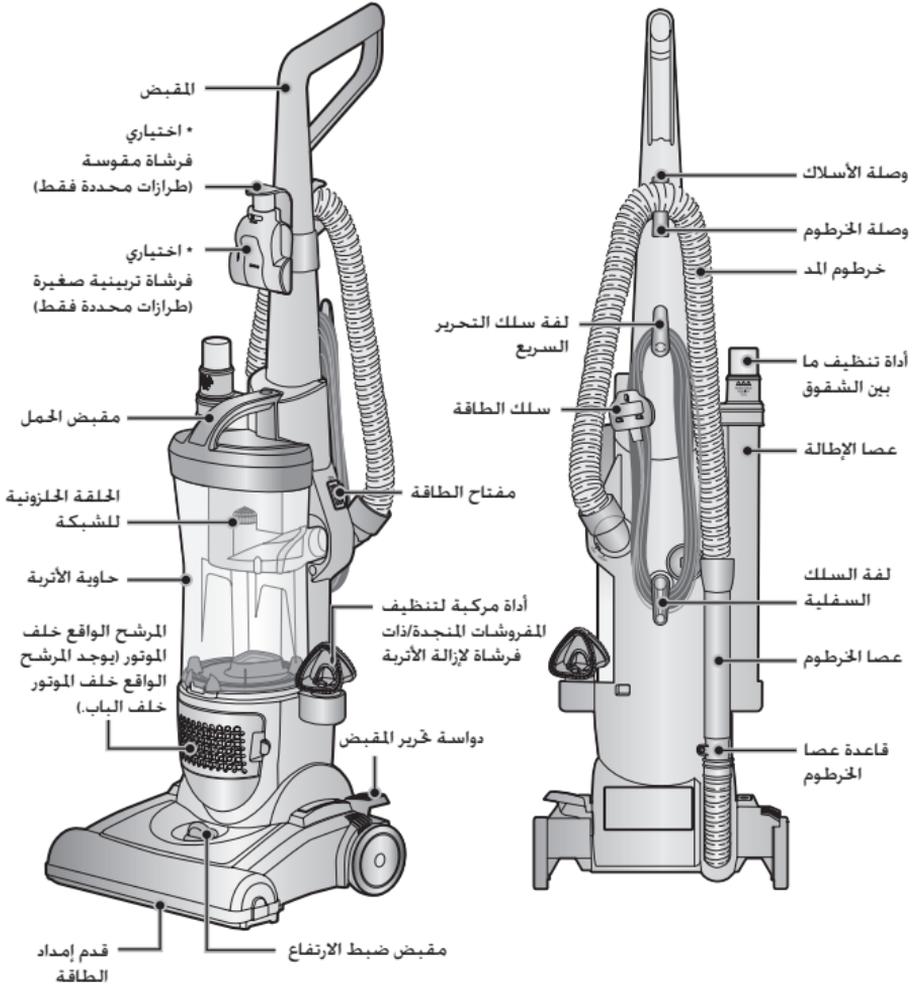

لا تقم بتوصيل الكنسة الكهربائية بالتيار الكهربائي حتى تكون على دراية بكافة الإرشادات وإجراءات التشغيل.



تنبيه

يمكن أن تكون الأغذية البلاستيكية خطيرة. لتفادي مخاطر الاختناق، الرجاء إبقاء الرضع والأطفال بعيداً.



غذير

عرض المنتج	٦
توصيل المقبض بالمكنسة الكهربائية	٧
توصيل حاوية الأتربة بالمكنسة الكهربائية	٧
توصيل خرطوم المكنسة وأدواتها	٧

جميع المكنسة

٦

مفتاح الطاقة	٨
أوضاع المقبض	٨
ضبط الارتفاع	٨
نقل المكنسة	٨
أدوات خاصة لتنظيف الأسطح	٩
تخزين سلك الطاقة	٩

تشغيل المكنسة

٨

تفريغ حاوية الأتربة	١٠
تنظيف الشبكة	١٠
تنظيف المرشح الواقع أمام الموتور	١١
تبدال المرشح الواقع خلف الموتور	١١
فحص الفرشاة الدوارة وسير النقل	١٢
الفرشاة التريينية الصغيرة	١٣

الصيانة

١٠

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١٤

معلومات السلامة

معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.  غذار
- نظراً لأن إرشادات التشغيل التالية تقوم بتغطية مختلف الطرازات، قد تختلف خصائص المكنسة الكهربائية لديك اختلافاً طفيفاً عن تلك الأنواع الموصوفة في هذا الدليل.  غذار


الرموز المستخدمة في التنبيه/ التحذير

يشير إلى وجود خطر قد يؤدي إلى حدوث حالة وفاة أو إصابة خطيرة.	 غذار
يشير إلى وجود خطر حدوث إصابة شخصية أو تلف لمادة ما.	 تنبيه

إذا لم يكن مفتاح الطاقة في وضع الإيقاف أو غير موصل بالتيار الكهربائي، فستستمر فرشاة الأرضية في الدوران أثناء استخدام المكنسة الكهربائية على الأرضية أو السجاد.

لتنظيف الأرضية من الأعلى، ستستمر فرشاة الأرضية في الدوران وهي مرفوعة قليلاً عن الأرض.

لمنع حدوث تلف للسجاد، لا تسند على المكنسة الكهربائية أو تدع الجزء الخاص بقدم إمداد الطاقة يميل إلى الأمام.

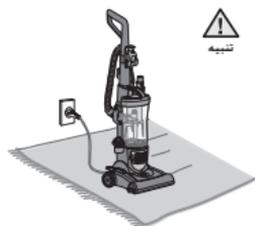

- لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة. أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة إلا إذا تم ذلك تحت إشراف أو توجيه شخص مسؤول عن الحفاظ على سلامتهم.
- ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم اللعب في الجهاز.
- يجب إزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.
- إذا حدث تلف لسلك التغذية بالطاقة، يجب استبداله من الجهة المُصنِّعة أو عميل الخدمة التابع لها أو أي شخص مؤهل على نحو مماثل لتجنب حدوث أخطار.

احتفظ بهذه الإرشادات

تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية للاستخدام المنزلي فقط.

للمقيمين في المملكة المتحدة فقط

يجب عدم استخدام الجهاز إذا كان مزودًا بقياس BS 1363 غير القابل للتجهيز بأسلاك إلا إذا كان القويوز ١٣ أمبير (المُعتمد من قِبَل ASTA لـ BS 1362) متلائمًا مع الناقل المضمن في القابس. إذا حدث عطل مفاجئ بالقابس لأي سبب من الأسباب، يجب أن يتم التخلص منه. حيث أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية إذا لم يتم إدخال القابس في قابس ١٣ أمبير.

معلومات السلامة

إرشادات السلامة الهامة

- شكرًا لشركائنا المكنسة الكهربائية من Samsung. عند استخدام جهاز كهربائي. توجد بعض الاحتياطات الأساسية التي ينبغي اتباعها. حيث تتضمن ما يلي:
- الرجاء قراءة كافة التحذيرات والإرشادات قبل استخدام تلك المكنسة الكهربائية.
- تحذير:** لتقليل خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو الإصابة.
- راقب المكنسة الكهربائية عندما تكون قيد التوصيل بالتيار الكهربائي.
 - انزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي إذا لم تكون قيد التشغيل أو قبل أعمال الصيانة.
 - لا تستخدم المكنسة الكهربائية خارج المنزل أو على الأسطح المبللة.
 - لا تسمح للأطفال بتشغيل المكنسة الكهربائية أو استخدامها كلعبة.
 - يُعد الاهتمام الوثيق أمرًا ضروريًا عندما تكون المكنسة قيد الاستخدام من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
 - استخدم المكنسة بنفس الطريقة المشروحة في هذا الدليل. استخدم فقط الأدوات الملحقة التي يوصى بها من قبل الجهة المصنّعة.
 - لا تُستخدم المكنسة الكهربائية مع سلك أو قابس نالغ.
- إذا لم تعمل المكنسة الكهربائية كما ينبغي أو تم إسقاطها أو حدث لها تلف أو تم تركها خارج المنزل أو سقطت في الماء قم بإرجاعها إلى مركز الخدمة.
- لا تقم بسحب المكنسة الكهربائية أو حملها من السلك أو استخدام السلك كمقبض أو إغلاق الباب على السلك أو سحب السلك حول الحواف الحادة أو الأركان. احرص على إبقاء السلك بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
 - لا تقم بفصل التيار الكهربائي عن المكنسة بواسطة سحب السلك. لفصل التيار الكهربائي. أمسك القابس وليس السلك.
 - لا تمسك المكنسة الكهربائية أو القابس بأيدي مبللة.
 - لا تضع أي شيء في الفتحات. لا تستخدم المكنسة وهناك أي فتحة مسدودة؛ حافظ على الفتحات خالية من الأتربة أو نسالة الخيوط أو الشعر أو أي شيء قد يتسبب في إعاقة تدفق الهواء.
 - احرص على إبقاء الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وكافة أجزاء الجسم بعيدًا عن الفتحات والأجزاء المتحركة.
 - لا تستخدم المكنسة الكهربائية في النقاط أي شيء يحترق أو يصدر دخان. مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد الساخن.
 - لا تستخدم المكنسة الكهربائية دون وضع حاوية الأتربة والمرشحات في مكانها. أفرغ حاوية الأتربة وقم بتنظيف المرشح باستمرار وذلك عند التقاط مواد رقيقة جداً كالبودرة.
 - قم بإيقاف تشغيل كافة وحدات التحكم قبل نزع قابس المكنسة الكهربائية.
 - توخ الحذر جيدًا عند تنظيف الدرج.
 - لا تستخدم المكنسة الكهربائية لالتقاط مواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق مثل البنزين أو الخشب الرقيق أو نشارة الخشب الرقيق ولا تستخدمها في المناطق التي قد تتواجد فيها هذه المواد.
 - قم بتخزين المكنسة الكهربائية داخل المنزل. في مكان بارد وجاف.
 - تجنب استخدام المكنسة في النقاط الأجسام الصلبة أو الحادة. قد يتسبب ذلك في حدوث تلف للمكنسة الكهربائية.
 - قم بإيقاف تشغيل الجهاز دائمًا قبل توصيل الخرطوم أو فصله. أو قبل إزالة اللوحة السفلية من أجل أعمال الصيانة.
 - استخدم المكنسة الكهربائية فقط على الأسطح الجافة الموجودة داخل المنزل. ولا تقم بتغيير القابس بأي حال من الأحوال.
 - لا تقم بتعديل القابس المستقطب لكي يلائم أحد المآخذ غير المستقطبة أو سلك الإطالة.
 - لا تلمس بكرة الفرشاة أثناء الدوران.
 - احرص على إبقاء الشفط بعيدًا عن الوجه عند استخدام الفوهات والأنبوب.
 - لا تقم بسحب سلك الطاقة حول الأركان الحادة ولا تسمح بانحشاره.
 - قم بفصل التيار الكهربائي قبل توصيل الفتحة التريينية (استخدم طراز الفرشاة التريينية فقط)

المكنسة الكهربائية دليل المستخدم

الإجليزية

✧ قبل الشروع في تشغيل هذه الوحدة، الرجاء قراءة الإرشادات بعناية.
✧ للاستخدام الداخلي فقط.

تخيل حجم الإمكانيات

شكرًا لشراكتك أحد منتجات Samsung.
للحصول على مستوى كامل من الخدمة،
الرجاء تسجيل المنتج لديك على

www.samsung.com/register

SAMSUNG

رقم الكود (0.0) REV DJ68-00450F

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>