



# DS27510

## Color TV Owner's Manual Manuel d'instructions du télécouleur Color TV Manual Del Propietario

### Welcome to the World of Sanyo

Thank you for purchasing a Sanyo Color Television. You made an excellent choice for *Performance, Reliability, and Value*. The TV is designed with easy on-screen set-up instructions and operating features. To meet the growing needs of our customers, this television has a "V-Chip" for parental controlled viewing. "Read this manual before assembling (or using) this product." **Need assistance? visit our web site at [www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com) or call toll free 1-800-877-5032.**

### CONTENTS

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Important Safety Tips                | 2              |
| Features                             | 3              |
| Specifications                       | 3              |
| Basic Setup                          | 3              |
| Basic Hookup Methods                 | 4              |
| Front Panel                          | 5              |
| Rear Panel                           | 5              |
| Multimedia Remote Control            | 5 ~ 8          |
| TV Adjustment and Setup              | 9 ~ 10         |
| Using Front Audio/ Video Input Jacks | 10             |
| Using Rear Audio/ Video Input Jacks  | 11             |
| Using Audio Output Jacks             | 11             |
| V-Guide Information                  | 12             |
| V-Guide Operation (Parental Control) | 12 ~ 13        |
| Closed-Captioning                    | 14             |
| Setting the Sleep Timer              | 15             |
| Resetting the TV                     | 15             |
| Care and Cleaning                    | 15             |
| <b>Troubleshooting</b>               | <b>16 ~ 18</b> |
| Warranty (Mexico)                    | 19             |
| Warranty (U.S.A. and Canada)         | 20             |
| Child Safety Matters                 | Back cover     |
| <b>FRANÇAIS</b>                      | <b>21 ~ 38</b> |
| Table des matières                   | 21             |
| <b>ESPAÑOL</b>                       | <b>39 ~ 59</b> |
| Contenido                            | 39             |



TV screen image / Image de télévision /  
Imagen de la Pantalla del Televisor © 2001 PhotoDisc, Inc.



"As an ENERGY STAR® Partner, Sanyo Manufacturing Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency."

Importado Por :  
Comercializadora México  
Americana, S. DE R.L. DE C.V.  
Nextengo N° 78  
Col. Santa Cruz Acayucan  
Del. Azcapotzalco, México D.F. C.P.  
02770, RFC CMA 9109119LO  
Telefono: (5) 328-3500

Printed in U.S.A. SMC, October 2001 / Imprimé aux É.-U. SMC, octobre 2001/  
Impreso en U.S.A. SMC, Octubre 2001  
Part No. / N° de pièce / No. de Parte : 1AA6P1P2601B-  
Service Code/Code de service / Código de Servicio : 610 289 3069

## CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THIS UNIT.




**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: PLEASE ADHERE TO ALL WARNINGS ON THE PRODUCT AND IN THE OPERATING INSTRUCTIONS. BEFORE OPERATING THE PRODUCT, PLEASE READ ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS. RETAIN THIS LITERATURE FOR REFERENCE. *Follow all instructions...*


## Positioning the appliance

1. Do not place your appliance on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the appliance, may result if it should fall. Your salesperson can recommend approved carts and stands or shelf and wall mounting instructions. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn. 
2. Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the appliance and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be covered with a cloth or other material, and the bottom openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This appliance should never be placed near or over a radiator or heat register. This appliance should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.
3. Do not expose the appliance to rain or use near water . . . for example, near a bathtub, swimming pool, kitchen sink, in a wet basement, etc.

## Hooking Up Outdoor Antenna

LIGHTNING PROTECTION FOR YOUR ANTENNA AND SET AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE INSTRUCTIONS.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING ACCORDING TO NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70

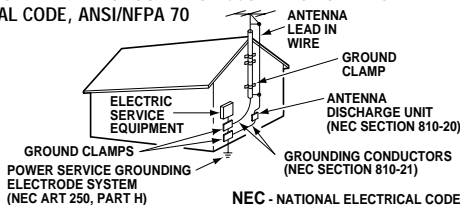

\*Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical."

4. If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

## Plug in the power cord

5. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. This product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of this polarized plug. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

## Cleaning

7. Before cleaning, unplug the unit from the wall outlet. Do not apply liquid cleaners or aerosol cleaners directly to the unit. Use a damp cloth for cleaning.

## Service & Repair

8. Unplug the appliance from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - A. If the power cord or plug is damaged or frayed.
  - B. If liquid has been spilled into the appliance.
  - C. If the appliance has been exposed to rain or water.
  - D. If the appliance has been dropped or the cabinet has been damaged.
  - E. If the appliance exhibits a distinct change in performance.
  - F. If the appliance does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered in the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the appliance to normal operation.
9. Upon completion of any service or repair, request the service technician's assurance that only Factory Authorized Replacement Parts that have the same characteristics as the original parts were used, and that routine safety checks have been performed to determine that the appliance is in safe operating condition. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock, or other hazards.
10. Never add accessories that have not been specifically designed for use with this appliance as they may cause hazards.
11. For added protection during a lightning storm, or when the set is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the set due to lightning or power line surges.
12. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

# FEATURES

- ◆ Trilingual On-Screen Menu
- ◆ Automatic Channel Search
- ◆ Auto Shut Off
- ◆ Closed-Captioning/Quikcap
- ◆ Digital picture controls with on-screen display
- ◆ MTS stereo/dbx®/SAP Decoder
- ◆ Auto Flesh Tone
- ◆ Color Enhancer
- ◆ Factory preset adjustments for picture/sound
- ◆ Tone
- ◆ V-Guide (Parental Control)
- ◆ Front (AV1) and Rear (AV2) Audio/Video Input Jacks
- ◆ Audio Output Jacks (Fixed)
- ◆ Sleep Timer (3 hours)
- ◆ TV Reset

## 181 Channel Tuning System

- VHF Channels 2-13
- UHF Channels 14-69
- Cable TV (CATV) 1, 14-125

## Automatic Fine Tuning

- VHF and Cable Channels

## Multimedia/Universal Remote Control

### VCR/TV/AUX

## Large Glow-in-the-Dark

### basic operating keys

- Numbered Channel Selection
- Channel Scanning
- Volume Mute
- Power Recall
- Display Sleep
- Caption Reset
- Menu VCR keys
- Input V-Guide

dbx® is a registered trademark of Carillon Electronics Corporation

# SPECIFICATIONS

## PICTURE TUBE SIZE

(Measured Diagonally) . . . . . 27-Inch screen

**PICTURE RESOLUTION** . . . . . 260 Lines

Video Input . . . . . 400 Lines

**ANTENNA INPUT** . . . . . UHF/VHF/CATV 75Ω

**POWER REQUIREMENT** . . . . . 120VAC 60Hz

**POWER** . . . . . 86 watts

**HORIZONTAL DIM. (Width)** . . . . . 26.1 in. (664mm)

**VERTICAL DIM. (Height)** . . . . . 23.2 in. (589mm)

**DEPTH DIM. (Thickness)** . . . . . 20.5 in. (522mm)

**WEIGHT (Approx.)** . . . . . 66.7 lbs. (30.3 Kg.)

**SOUND (2 Speakers)** . . . . . Size: 8 cm


**AMPLIFIER** . . . . . Built-in with 1W/ch

**AUDIO/VIDEO INPUT JACKS** . . . . . Video Input  
Audio Input (R/L)

**AUDIO OUTPUT JACKS** . . . . . Fixed Audio Output (R/L)  
(RCA Connectors)

**CAUTION:** FCC Regulations state that improper modifications or unauthorized changes to this unit may void the user's authority to operate the unit.

# BASIC SETUP

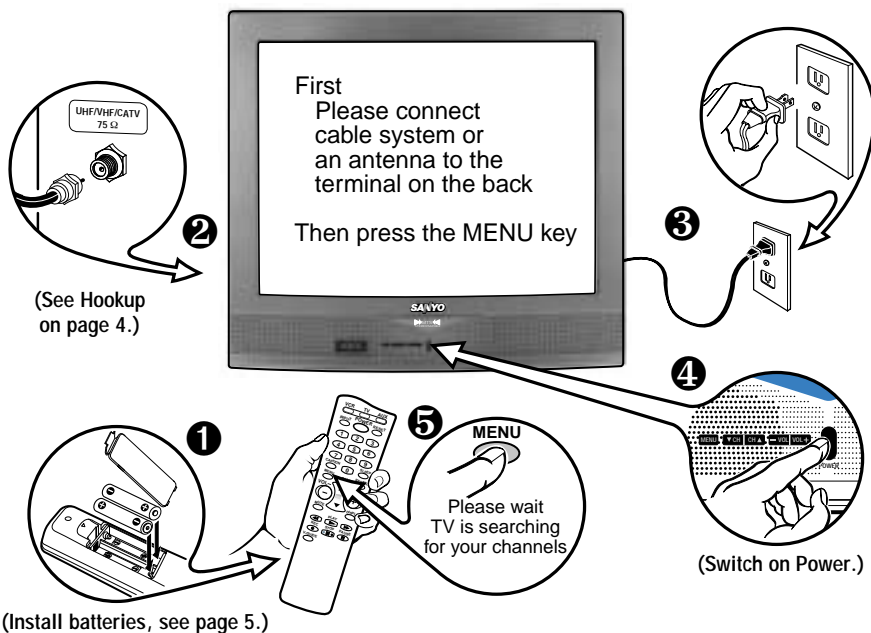

## Quick Tips

- Do not position the TV in a confined area. Allow normal air circulation for electronic parts.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality.
- The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.

**Need help?**  
visit our website at  
[www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com)  
or  
Call 1-800-877-5032



## Quick Tips

- The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.
- TV will switch off automatically after 15 minutes if there is no signal reception (cable out or station not broadcasting).

**Exception**—When the Video mode is selected, the TV will not automatically switch off when signal reception has stopped for 15 minutes.


Need help?  
visit our website at  
[www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com)  
m  
or

CATV FRANCHISE NOTE: Cable companies, like public utilities, are franchised by local government authorities. To receive cable programs, even with equipment which is capable of receiving cable channels, the consumer must subscribe to the cable company's service.


# BASIC HOOKUP METHODS

Use one of these methods to connect a signal to your TV. Select **1a**—if you have cable service and a VCR, **1b**—if you have a cable box and a VCR, **1c**—if you have an outdoor or indoor antenna and a VCR, or **1d**—if you have a satellite dish and a VCR. Connect your cable or antenna directly to the TV if you don't have any optional accessories.


## 1a Cable with VCR and TV

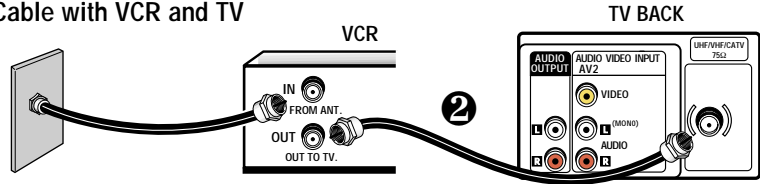


## 1b Cable with Cable Box, VCR and TV

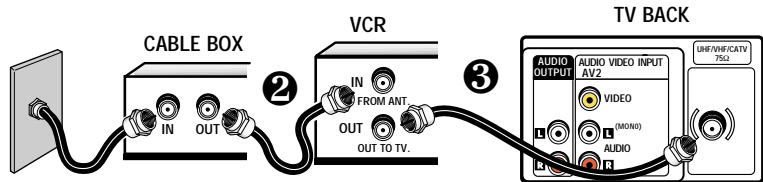


## 1c Outdoor or Indoor Antenna with VCR and TV

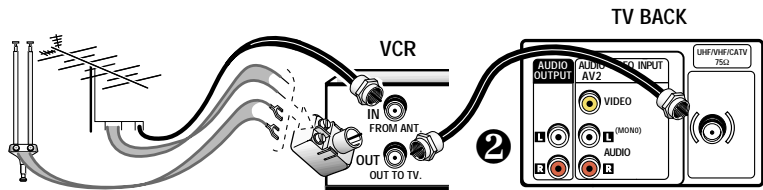

## 1d Satellite Dish with Receiver, VCR and TV

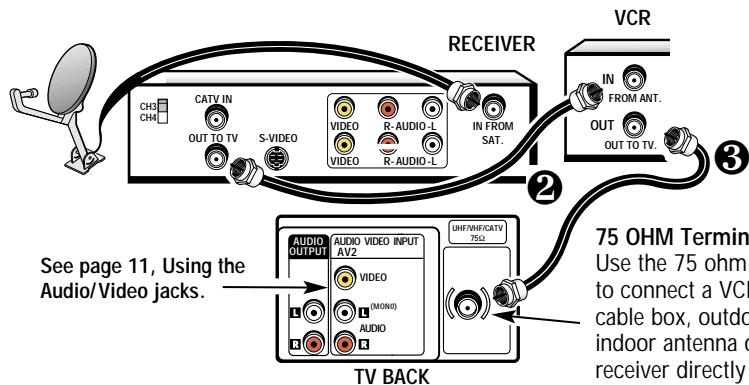

## FRONT PANEL

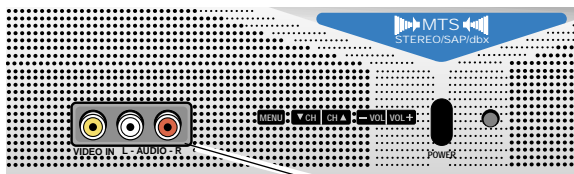


**Audio/Video Input Jacks (AV1)**  
Connect external video equipment here (see page 10).

## REAR PANEL

**Audio/Video Input Jacks (AV2)**  
Connect external video equipment here (see page 11).

**Audio Output Jacks (Fixed)**  
Connect external audio equipment here (see page 11).

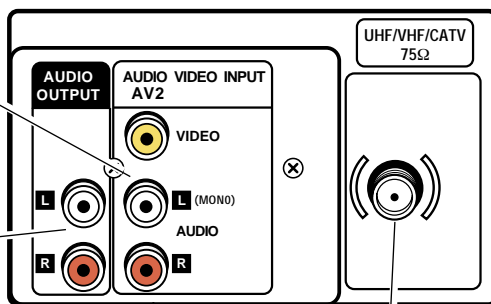

**Cable / Antenna Input Terminal (75 ohms)**

## MULTIMEDIA REMOTE CONTROL

Operates your TV, VCR, DVD, and Cable converter box. To familiarize yourself with this remote control, see page 6. To program the remote control, see pages 7 ~ 8.

### INSTALLING BATTERIES (2 AA not included)


1. Remove the battery cover by pressing the tab and tilting the cover upward. Insert batteries. *Make sure you match + / - signs on the batteries with marks inside the remote control.*

2. Replace battery cover. *The remote control is ready!*

Notes:

- Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for a month or more. Weak batteries may leak and cause damage.

**IMPORTANT NOTE:** Spent or discharged batteries must be recycled or disposed of properly in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local County Solid Waste Authority.

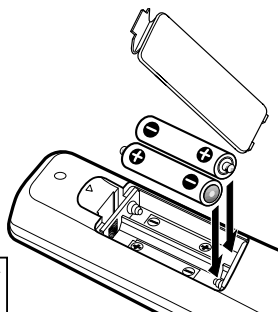

### Quick Tips

- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks. See pages 10~11 before connecting external video equipment.
- Cables are not supplied for connecting your external equipment.
- A solid Blue screen with the word Video displayed means that the Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack. Check connection, and turn on external equipment.
- Be sure batteries are installed correctly.
- Point the remote control toward the equipment you want to operate. Objects between the remote control and the equipment may cause misoperation of the remote control function.

Need help?  
visit our website at  
[www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com)  
m  
or




## Quick Tips

- Make sure batteries have been installed correctly.
- If the remote control does not work: Press **TV** key (see item 1).
- The remote control must be programmed before it will operate your VCR, DVD, or Cable Box. See pages 7~8.
- Cannot select channel with number keys. Press “0” in front of numbers 1 ~ 9. Example: Channel 05.
- The “C” in front of the channel number indicates a Cable channel.
- Adjusting the volume level: Right flashing arrow indicates volume is increasing and left flashing arrow indicates volume is decreasing.
- Channel number will not display continuously when captioning is on.
- Using V-Guide TV Parental Guidelines settings can be changed only by using the Remote Control. See pages 12 ~ 13.

Need help?  
visit our website at  
**www.sanyoctv.com**  
or  
Call 1-800-877-5032

## MULTIMEDIA REMOTE CONTROL KEYS

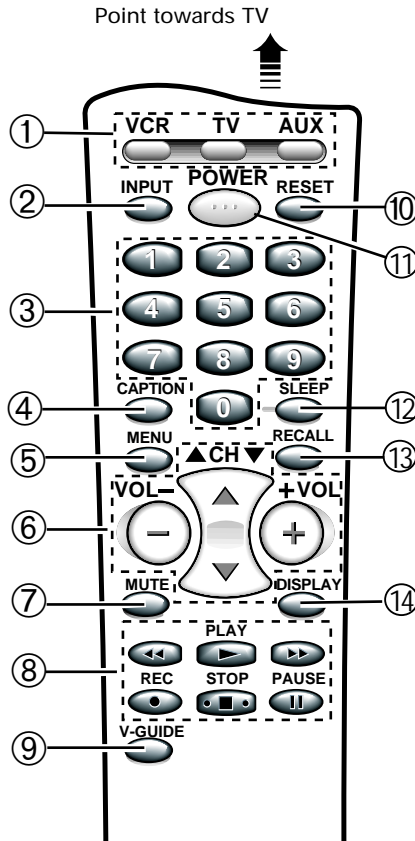

### ① Mode Keys

Use these keys to program the remote control and to select the operating mode (VCR, TV, or AUX).

### ② Input Key

Press to select the program source to be displayed on the screen: TV signal or signal from the equipment you have connected to the A/V jacks.

### ③ Number Keys

Two keys must be pressed to select a channel. Example: Press 0 then 6 to select channel 6. For cable channels 100 through 125, press and hold the 1 key until C1-- appears. Then press the other two numbers.

### ④ Caption Key (See page 14.)

### ⑤ Menu Key

Use this key with the and keys to navigate and adjust features of the on-screen menu system (see pages 9 ~ 11).

### ⑥ Channel (CH) Scanning () and Volume () Keys

Press to scan through the channels in memory and to adjust the volume.

### ⑦ Mute Key

Press once to minimize the volume. Press again to restore.  
Note: When using the audio out jacks this key will not mute the sound.

### ⑧ VCR Keys

These keys control the VCR's Fast Forward (), Rewind (), Play (), Record (), Stop (), and Pause () functions.

### ⑨ V-Guide Key (See pages 12 ~13.)

### ⑩ Reset Key

Press this key twice to restore factory settings. The TV will automatically start Channel Search and clear all customized settings. (See page 15.)

### ⑪ Power Key

Press to turn TV on or off.

### ⑫ Sleep Key

Use this key with the “0” key to set the Sleep Timer (see page 15).

### ⑬ Recall Key

Select a channel then select another channel using the number keys. Press **Recall** to switch between the channels.

### ⑭ Display Key


Press once to display the channel number. Press twice to display the channel number continuously. Press again to remove the display.

# PROGRAMMING THE MULTIMEDIA REMOTE CONTROL

Find your code. It is next to the brand name of your equipment in the chart below and on page 8. (The illustrated example is for a Sanyo VCR.)


① Press and hold **VCR** or **AUX** key.

Press button and hold down.



② Using the **NUMBER** keys on the remote, enter the three-digit code number for your VCR, DVD, or Cable Box. The key will flash 5 times when released if the code was accepted.

Enter Code:  
Example: For a Sanyo VCR, Enter code "200" (from chart below).

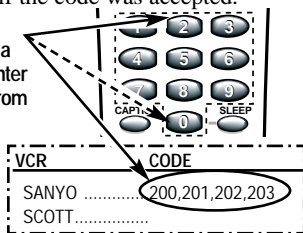

③ Press the **POWER** and **CHANNEL** keys to check programming. If they operate properly, programming is completed. If not, use another code, if available and repeat steps.

Notes:

- There may be VCRs, DVDs, and cable boxes that this remote control cannot operate.
- Some manufacturers use different types of remote controls. If your brand has several codes listed, repeat steps ① and ② with each number until you find the correct code. Write your codes in the spaces on back of remote control and page 8 for quick reference.

## To Operate Your...

VCR—Press the **VCR** key.

Cable Box—Press the **AUX** key.

DVD Player—Press the **AUX** key.

Television—Press the **TV** key.



## Quick Tips

- Make sure batteries have been installed correctly.
- The remote control will not operate my VCR, DVD, or Cable Box.
  - Press the **VCR** or **AUX** key.
  - Reprogram the remote control.
- Special key functions: The **INPUT** key functions as the VCR's **TV/VCR** key when the Remote Control is in the VCR mode.
- The **AUX** mode will accept codes for DVDs, Cable boxes, or a second VCR, but only one at a time.

## Need help?

visit our website at  
[www.sanyoctr.com](http://www.sanyoctr.com)  
or  
Call 1-800-877-5032

## VCR Codes Chart

| BRAND NAME      | CODE NO.                        | BRAND NAME | CODE NO.                        | BRAND NAME    | CODE NO.                        |
|-----------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| ADMIRAL         | 234,239,243,247,224,229,222,215 | HUGHES     | 221                             | QUARTZ        | 200                             |
| ADVENTURA       | 228                             | JBL        | 237                             | QUASAR        | 245,232,236,223,216             |
| AIKO            | 240,205                         | JENSEN     | 209                             | RADIO SHACK   | 228,245,223                     |
| AIWA            | 228,217                         | JVC        | 220,225,238,226,203,209,221     | RCA           | 221,241,246,230,232,236,239,224 |
| AKAI            | 209,215                         | KEC        | 240,205                         |               | 226,229,221,201,207,208,210,216 |
| AMERICA ACTION  | 205                             | KENWOOD    | 226,238,220,201,203,209         | REALISTIC     | 232,239,223,224,228,229,200,201 |
| AMERICA HIGH    | 232                             | KODAK      | 232                             |               | 202,203,206,208,216,217,245     |
| BELL & HOWELL   | 203                             | LLOYD'S    | 228                             | SAMSUNG       | 208,233,211,217,222             |
| BROKSONIC       | 234,243,247,227,204             | LOGIK      | 235,219                         | SANKY         | 239,229,224                     |
| CANDLE          | 233,240,222,223,204,205,208     | LXI        | 232,221,228,201,202,203,206     | SANSUI        | 243,226,228,209,219,220         |
|                 | 211,216,217                     |            | 211,217                         | SANYO         | 200,201,202,203                 |
| CANON           | 232,216                         | MAGNASONIC | 223,240,205,219                 | SCOTT         | 234,247,223,227,211             |
| CCE             | 240,205                         | MAGNAVOX   | 204,232,228,211,216,217,219,220 | SEARS         | 232,223,228,221,200,201         |
| CINERAL         | 240,205                         | MARTA      | 206                             |               | 202,203,206,211,216,217         |
| CITIZEN         | 233,240,222,205,211,216,217     | MATSUSHITA | 232,216                         | SEMP          | 211                             |
| CRAIG           | 223,202,219                     | MEI        | 232                             | SHARP         | 239,229,224                     |
| CRAVER          | 204                             | MEMOREX    | 232,239,243,245,223,224,228,    | SHINTOM       | 219,227                         |
| CURTIS MATHES   | 232,236,238,222,228,208,209     |            | 229,221,200,202,203,206,215     | SIGNATURE     | 217,239,229,224,200             |
|                 | 211,216,217                     | MINOLTA    | 221                             | SONY          | 214,218,232,237,226,228         |
| DAEWOO          | 205,240,211                     | MITSUBISHI | 231,239,244,224,226,229,210,223 | STS           | 221                             |
| DAYTRON         | 240,205                         | MOTOROLA   | 232,239,229,224                 | SYLVANIA      | 228,232,244,204,216,217         |
| DENON           | 221                             | MTC        | 228,217,219                     | SYMPHONIC     | 217,228,233,226,202             |
| DYNATECH        | 228                             | MULTITECH  | 228,217                         | TATUNG        | 226,209                         |
| EMEREX          | 214                             | NEC        | 238,208,223,226,203,206,209     | TEAC          | 228,209,214,217                 |
| EMERSON         | 234,236,240,243,247,223,227,228 |            | 215,217                         | TECHNICS      | 232                             |
|                 | 203,204,205,206,210,211,217     | OLYMPUS    | 232                             | TEKNIKA       | 232,223,228,216,217             |
| FISHER          | 200,201,202,203,211             | OPRIMUS    | 239,245,248,223,224,229,203,208 | TOMAS         | 228,217                         |
| FUJII           | 232                             | ORION      | 243,227,234,205,206,210,211,240 | TOSHIBA       | 211,240,244,202,205,210         |
| FUNAI           | 228,233,217                     | PANASONIC  | 245,232,236,223,202,211,216,219 | VECTOR        | 211                             |
| GARRARD         | 228                             | PENNY      | 230,232,221,223,208,211,216,219 | VIDEO CONCEPT | 211                             |
| GE              | 222,246,232,236,239,226         | PENTAX     | 238,221                         | WARDS         | 230,232,239,223,224,228,229     |
|                 | 229,224,208,212,216             | PHILCO     | 204,232,243,228,216,217         |               | 221,202,204,208,211,217         |
| GOLDSTAR        | 223,238,226,206,208,215,217     | PHILIPS    | 204,232,211,216,217,228         | WHITE         |                                 |
| GO VIDEO        | 248,249,208,212,219             | PIONEER    | 242,204,207,220                 | WESTINGHOUSE  | 240,243,205                     |
| GRADIENTE       | 228                             | PROSCAN    | 222,241,246,230,236,226         | XR-1000       | 228,232                         |
| HARLEY DAVIDSON | 228                             | PROTON     | 219                             | YAMAHA        | 238,226                         |
| HEADQUARTER     | 200                             | PULSAR     | 233,240,205,208,216,217         | ZENITH        | 215,237,243,223,225,228,222     |
| HITACHI         | 230,246,226,228,221,222,209,217 | QUARTER    | 200                             |               |                                 |

## Cable Converter Box Codes Chart

| BRAND NAME         | CODE NO.  | BRAND NAME         | CODE NO.                   |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------|
| ABC .....          | 304,306,309,312<br>313,314,318,321<br>322,324     | PHILIPS .....      | 325,329,301<br>313,314,322 |
| AIM .....          | 321   | PIONEER .....      | 333,312,317<br>327         |
| ARCHER .....       | 334   | QUASAR .....       | 302,307,317                |
| BELL & HOWELL .... | 313   | RADIO SHACK .....  | 334                        |
| CONTEC .....       | 302,305,307,308<br>311,318,320,324                | RCA .....          | 328,302,307                |
| CPI .....          | 319   | REGAL .....        | 330,307,320                |
| DIAMOND .....      | 320   | REMBRANT .....     | 305,309                    |
| EAGLE .....        | 313   | SAMSUNG .....      | 310,312                    |
| EMERSON .....      | 334   | SCIENTIFIC         |                            |
| GEMINI .....       | 334   | ATLANTA .....      | 327,307,324                |
| GENERAL            |   | SIGNAL .....       | 310                        |
| INSTRUMENTS ....   | 303,309,311,320<br>321,322,323,300                | SIGNATURE .....    | 300,309,321,322            |
| GOLDSTAR .....     | 312   | SPRUCER .....      | 302,307,316                |
| GOODMIND .....     | 334   | STARCOM .....      | 332,309,311,321<br>322,323 |
| HAMLIN .....       | 330,320   | STARGATE .....     | 309,310,311,321<br>322,334 |
| HITACHI .....      | 309   | TELEVIEW .....     | 310                        |
| HYTEX .....        | 318   | TOCOM .....        | 300,303,304,305<br>306,307 |
| JERROLD .....      | 303,308,309,311<br>313,319,320,321<br>322,323,300 | TOSHIBA .....      | 331,309,311<br>316,322     |
| MAGNAVOX .....     | 325,329,301<br>313,314,322                        | UNIKA .....        | 314                        |
| MEMOREX .....      | 332,313,314                                       | UNITED AIRTISTS .. | 318                        |
| MOVIE TIME .....   | 306,310,314                                       | UNITED CABLE ..... | 309                        |
| NORTHCOAST .....   | 316   | U.S.               |                            |
| NSC .....          | 305,306,314                                       | ELECTRONICS .....  | 309,322,324                |
| OAK .....          | 305,318,320                                       | VIEWSTAR .....     | 326,313,315                |
| PANASONIC .....    | 302,307,317                                       | WARDS .....        | 321,322                    |
| PARAGON .....      | 313,314   | WARNER .....       | 312                        |
|                    |   | ZENITH .....       | 331,316,322,324            |

## DVD PLAYER Codes Chart

| BRAND NAME        | CODE NO. | BRAND NAME          | CODE NO.    |
|-------------------|----------|---------------------|-------------|
| APEX .....        | 523      | PHILIPS .....       | 508,502     |
| DENON .....       | 501,520  | PIONEER .....       | 511,505,518 |
| EMERSON .....     | 521      | PROSCAN .....       | 504         |
| FISHER .....      | 500      | RCA .....           | 504         |
| GE .....          | 504      | SAMSUNG .....       | 512         |
| HARMAN/KARDON.... | 513      | SANYO .....         | 500         |
| JVC .....         | 510,515  | SHARP .....         | 517         |
| KENWOOD .....     | 507      | SHERWOOD .....      | 519         |
| MAGNAVOX .....    | 508,502  | SONY .....          | 506         |
| MARANTZ .....     | 508      | TECHNICS .....      | 501         |
| MITSUBISHI .....  | 503      | THETA DIGITAL ..... | 511         |
| ONKYO .....       | 502,516  | TOSHIBA .....       | 502         |
| OPTIMUS .....     | 511      | YAMAHA .....        | 501,509     |
| ORITRON .....     | 522      | ZENITH .....        | 514,502     |
| PANASONIC .....   | 501,518  |                     |             |



### Replacing Batteries

The programming code numbers will remain in memory for 5 minutes as you replace the batteries.

Record your VCR, Cable Box, and DVD Player codes for future reference.

|                  |                      |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VCR Code:        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Cable Box Code:  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| DVD Player Code: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## Multimedia Remote Control Keys Functions Chart

| REMOTE KEYS  | FUNCTION IN TV MODE      | FUNCTION IN VCR MODE     | FUNCTION IN CABLE MODE  | FUNCTION IN DVD MODE     |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| POWER  | On/Off                   | On/Off                   | On/Off                  | On/Off                   |
| NUMBER KEYS (0 ~ 9)  | Used to Select Channels  | Used to Select Channels  | Used to Select Channels | No Function              |
| INPUT  | Selects TV/Video mode    | Selects TV/VCR mode      | Selects TV/Video mode   | Selects TV/Video mode    |
| RECALL   | Selects previous channel | Selects previous channel | No Function             | Select Repeat            |
| CHANNEL  (UP)   | Selects next channel up  | Selects next channel up  | Selects next channel up | Next or Skip Forward     |
| CHANNEL  (DOWN) | Selects next channel dn  | Selects next channel dn  | Selects next channel dn | Previous or Skip Reverse |
| PLAY   | Selects VCR Play Mode    | Selects VCR Play Mode    | Selects VCR Play Mode   | Selects DVD Play Mode    |
| FAST FORWARD   | Fast Forwards tape       | Fast Forwards tape       | Fast Forwards tape      | Fast Forwards disc       |
| REWIND   | Rewinds tape             | Rewinds tape             | Rewinds tape            | Steps backward           |
| STOP   | Selects VCR Stop         | Selects VCR Stop         | Selects VCR Stop        | Stops disc               |
| PAUSE  | Selects VCR Pause        | Selects VCR Pause        | Selects VCR Pause       | Pause (still) disc       |

NOTE: Other remote control keys operate only TV functions.



# TV ADJUSTMENT AND SETUP

The on-screen menu provides the viewer with easy access to adjustments and settings. Just use the keys on the remote control and follow the instructions.

## HOW TO MAKE ADJUSTMENTS

1. Press **MENU** key.
2. Use the / keys to *highlight* the desired feature.
3. Use the / keys to choose desired option ( indicates selected item).

Items with submenus requires additional steps.

## SETTING AUDIO MODE

Select desired sound setting, Stereo, Mono, or SAP (secondary audio program).  
Note: Stereo and SAP must be part of the broadcast signal.

1. Choose Stereo, Mono, or SAP from the Audio options.
2. Press the **MENU** key to exit.

Note: The TV will automatically reset to stereo if unplugged or a power interruption occurs.

## ADJUSTING PICTURE/SOUND

**For automatic picture adjustment:**

Choose Sports, Movie, or News from the Picture/Sound options.





**Adjust the picture/sound manually:**

1. Choose Manual from the Picture/Sound options.
2. Press the **MENU** key to open the picture/sound settings submenu.
3. Use the / keys to highlight the picture or sound setting you want to change.
4. Use the / keys to adjust settings.
5. Press the **MENU** key to exit.

## RESETTING THE ANTENNA/CABLE MODE AND CHANNEL SEARCH

Resetting the Antenna/Cable Mode or CH. (Channel) Search is required *only* if additional channels become available, such as moving to another city or having a cable service installed.

1. Choose Start from the Ch. Search menu options.

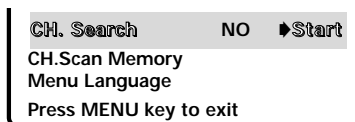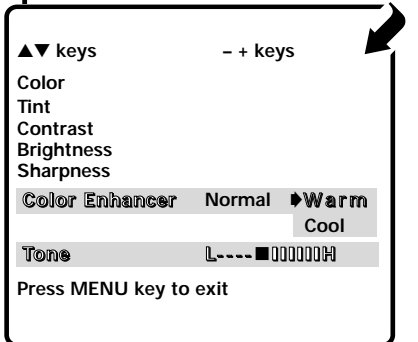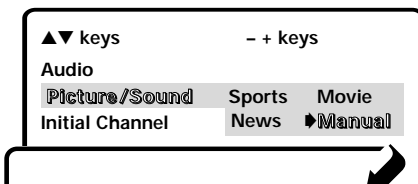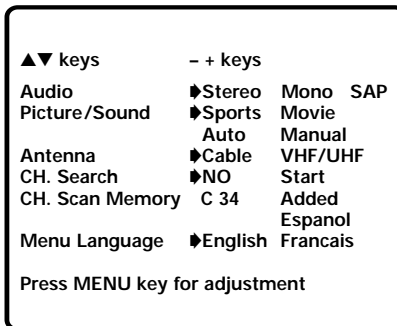

## Quick Tips

- Always follow on-screen instructions.
- All TV adjustments are controlled through the menu.
- The menu will display on the screen for approximately 20 seconds. Press **MENU** again to redisplay.
- Under weak stereo signal conditions, you may receive better quality sound in the "Mono" position.
- To expand your viewing experience select Sports, Movie, or News to match the program you are watching.
- Use the color enhancer feature to highlight the picture flesh tones and color highlights. Selecting warm will deepen the picture red tints and cool will highlight the picture blue tints.
- When setting the Antenna mode, choose Cable if your TV is connected to a cable system, otherwise choose VHF/UHF.

Need help?  
visit our website at  
[www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com)  
or  
Call 1-800-877-5032



## Quick Tips

- Channels deleted from scan memory can be selected with the number keys.
- The channel number area must be highlighted before pressing the **⊕** key to add or delete.
- Restoring deleted channels, use the on-screen menu to manually add channels or start CH. (Channel) Search from the menu.
- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.
- Always match cables according to the colors; RED for right audio, WHITE for left audio and YELLOW for video.
- A solid Blue screen with the word Video displayed means that the Video is selected, but no signal is being detected at the Video jack.

Need help?

visit our website at

[www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com)

m  
or

## ADDING OR DELETING CHANNELS

1. Press **MENU** key.
2. Use the **⏪** / **⏩** keys to highlight *CH. Scan Memory*.
3. Press the **⊕** key to highlight the channel number entry area.
4. Enter the channel number you want to add or delete (example): C34.  
For cable channels above 99, press and hold the **1** key until C1-- appears. Then enter the other two numbers.
5. Press the **⊕** key to change the present setting. Example: Added will change to Deleted.
6. Press the **MENU** key to exit.

|   |      |         |
|---|------|---------|
| CH. Scan Memory                                     | C 34 | Deleted |
| Menu Language                                       |      |         |
| Select channel using <b>Δ</b> / <b>∇</b> , 0-9 keys |      |         |
| Press <b>MENU</b> key to exit                       |      |         |

## SELECTING THE DISPLAY LANGUAGE

1. Choose English, Francais, or Espanol from the Menu Language options.
2. Press the **MENU** key to exit.



|                               |         |         |          |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Menu Language                 | English | Espanol | Francais |
| Press <b>MENU</b> key to exit |         |         |          |

## USING THE FRONT AUDIO/VIDEO INPUT JACKS

### CONNECTING A VIDEO GAME OR OTHER EXTERNAL EQUIPMENT

Switch off TV and video game before connecting cables.

1. Connect game Audio Output (R/L) to the TV Audio Input (R/L). Then connect game Video Out to the TV Video In **1**.
2. Press **POWER** key **2** to turn on the TV. Turn on external equipment also.
3. Press the **INPUT** key **3** on the remote control.

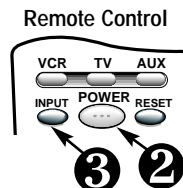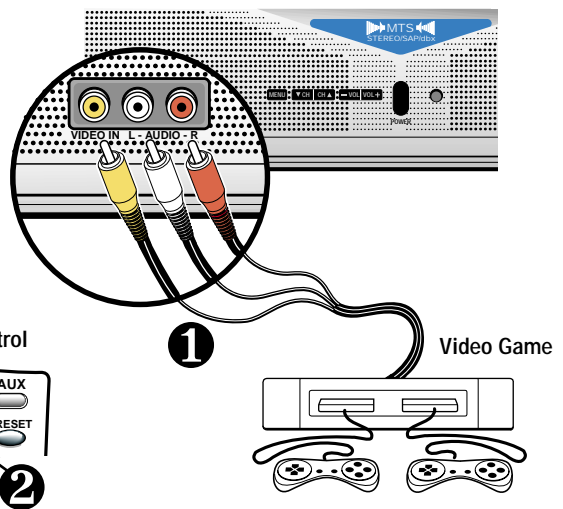

# USING THE REAR AUDIO /VIDEO INPUT JACKS

## CONNECTING A VCR OR OTHER EXTERNAL EQUIPMENT

Switch off TV and external equipment before connecting cables. (Cables are not supplied.)


1. Connect VCR or other equipment's Audio Out (R/L) to the TV Audio Input (R/L) ❶.

For Mono VCR (Single Audio Jack) connect VCR Audio Out to TV Audio (L) In.

2. Connect VCR or other equipment's Video Out to the TV Video In ❷.

3. Press **POWER** ❸ to turn on the TV. Turn on external equipment also.

4. Press the **INPUT** key ❹ to select program source: TV signal or signal from the equipment you have connected to the A/V jacks.

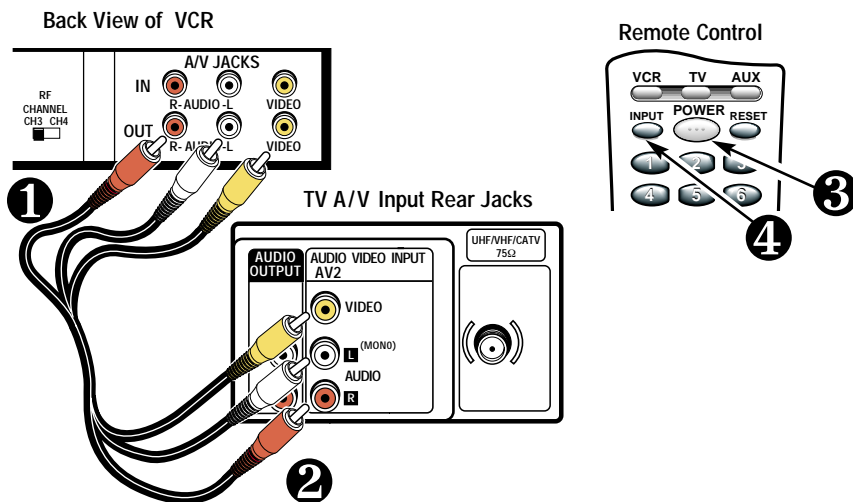

## Quick Tips


- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.
- Always match cables according to the colors; RED for right audio, WHITE for left audio and YELLOW for video.
- A solid Blue screen with the words Video displayed means that the Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality.
- Do not connect external speakers directly to the TV.

# USING THE AUDIO OUTPUT JACKS

## CONNECTING A STEREO AMPLIFIER TO AUDIO OUT JACKS

1. Connect the TV Audio Out (R/L) ❶ to the Stereo Amplifier In (R/L) ❷.

2. Press **POWER** to turn on the TV. Turn on external equipment also.

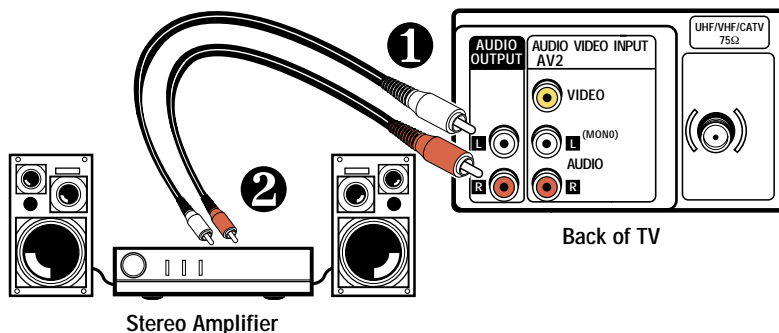

Need help?

visit our website at

[www.sanyoctv.co](http://www.sanyoctv.co)

m

or



## Quick Tips

- Use the **CHANNEL** / and **VOLUME** / keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.
- V-Guide feature is accessible only from the remote control.
- The TV guidelines rating icon will generally appear in the upper left hand corner of your TV screen.
- The V-Guide display remains on screen for approximately 20 seconds. If it disappears, press the **V-GUIDE** key.

Need help?

visit our website at

[www.sanyoctv.co](http://www.sanyoctv.co)

m  
or

## V-GUIDE INFORMATION

**NOTE:** THIS FEATURE IS DESIGNED TO COMPLY WITH THE UNITED STATES OF AMERICA'S FCC V-CHIP REGULATIONS. THEREFORE, IT MAY NOT FUNCTION WITH BROADCASTS THAT ORIGINATE IN OTHER COUNTRIES.

With the introduction of "V-Chip" technology, it is now possible for Sanyo televisions to interpret MPAA and TV Parental Guidelines rating codes. When these codes are detected, the TV will automatically display or block the program, depending upon choices you make when setting up the V-Guide system.



### ABOUT MPAA AND TV PARENTAL GUIDELINES

MPAA and TV Parental Guidelines are rating systems that provide advance cautionary information to parents about the content of movie and television programming.

MPAA is a voluntary rating system used by the movie industry. TV Parental Guidelines are modeled after the MPAA ratings and were designed to be simple to use, easy to understand, and easy to find.

TV Parental Guidelines contain both age-based and content-based information. This gives parents discretionary ways of choosing appropriate material for their children to view.

Content ratings are represented by the initials D (Suggestive Dialog), L (Adult Language), S (Sexual Situations), V (Violence), and FV (Fantasy Violence). When programming contains any or all of these conditions, these letters become part of the icon that is displayed on the TV screen.

A rating icon will generally appear in the upper left hand corner of the TV screen for about fifteen seconds at the beginning of a program and should be repeated at the beginning of the second hour of a long program. It may also appear when returning from commercials. There may be other instances when these icons will be displayed as well. Parents are encouraged to become familiar with these icons and their meanings.

### WHERE CAN I FIND ADVANCE NOTICE OF PROGRAM RATING

Publishers of programming guides have been asked to include these ratings along with other information they publish. You can expect to find this information in newspapers, magazines, and on-screen listings and guides.

### TYPES OF PROGRAMS TO RECEIVE RATING

The TV Parental Guidelines will apply to various types of TV programming, including: specials, mini-series, and movies. Sports and news shows will not carry the guidelines.



C 34

Rating: TVPG-V

## V-GUIDE OPERATION


Use this feature to supervise television viewing for young children. This television can be set to automatically block programs with content you deem as inappropriate for your children to view, including: suggestive dialog, adult language, sexual situations, violence, and fantasy violence.

The ability of the television to block the reception of specific programming content depends upon several conditions: 1) The program must be rated, 2) Networks must broadcast the rating code data, 3) Cable companies must transmit the rating code signal, and 4) The TV must be properly setup to decode the signal.

The TV guidelines rating icon will generally appear at the upper left hand corner of your TV screen.


## SETTING MPAA MOVIE RATING

1. Press the **V-GUIDE** key on the remote control to display menu.
2. Press the **⊕** key to switch V-Guide ON.
3. Press the **⊕** key again. Then use the **⏏**/**⏏** keys to highlight rating.
4. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (**➡** Arrow indicates selection.)
5. Press the **⊖** key to return to the V-Guide Options menu.

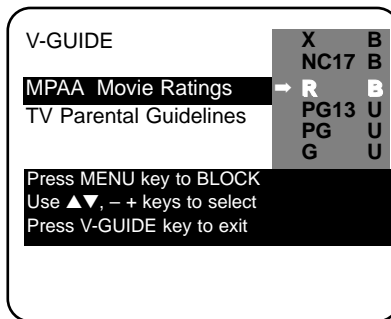


## SETTING AGE-BASED GUIDELINES

6. Use the **⏏**/**⏏** keys to highlight TV Parental Guidelines.
7. Press the **⊕** key. Then use the **⏏**/**⏏** keys to highlight rating.
8. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (**➡** Arrow indicates selection.)

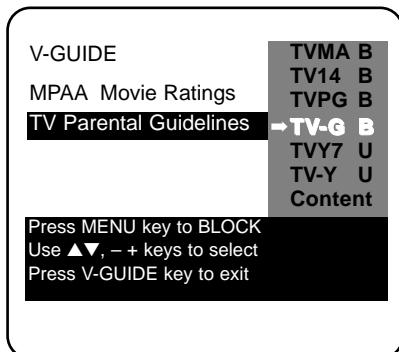


## SETTING CONTENT-BASED GUIDELINES

9. Follow steps 6 and 7. Use the **⏏**/**⏏** keys to highlight Content.
10. Press the **MENU** key to display the Content Option menu.
11. Use the **⏏**/**⏏** keys to highlight a category (D-Suggestive Dialog, L-Adult Language, S-Sexual Situations, V-Violence, FV-Fantasy Violence).
12. Press the **⊕** key. Then use the **⏏**/**⏏** keys to highlight a rating.
13. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (**➡** Arrow indicates selection.)
14. Press the **V-GUIDE** key to exit; or press the **⊖** key to return to the Content Options menu.
15. Repeat steps 11 through 13 to Block (B) or Unblock (U) additional content ratings, if desired.

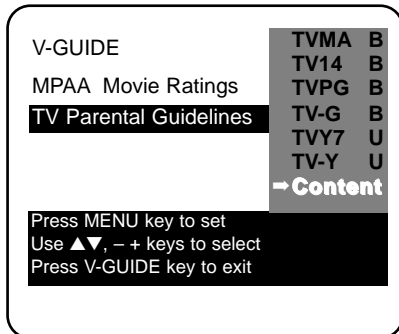

## TURNING OFF THE V-GUIDE

1. Press the **V-GUIDE** key.
2. Use the **⊖**/**⊕** keys to select OFF.

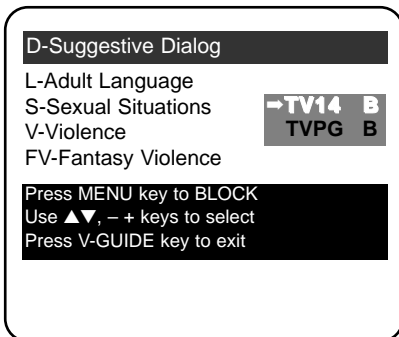

## Quick Tips

- The TV will automatically block (B) ratings above or unblock (U) ratings below selection. For example, if you block rating R, NC17 and X will be blocked as well.
- Blocking TVY7 does not block higher ratings.
- You can block a content rating such as TVPG-V and still be able to watch TVPG programs with ratings of S-L-D provided TVPG is unblocked (U).
- To view Blocked (B) programs, set V-GUIDE to OFF, or press the **RESET** key twice to clear all Blocked (B) ratings and customized settings.
- When in the V-Guide menu system, the **⊖**/**⊕** keys allows you to navigate between the ratings and the options menu.

### Need help?

visit our website at  
[www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com)  
or  
Call 1-800-877-5032

Note: Networks and local stations may or may not include the content ratings portion of the TV Parental Guidelines.



## QuickTips

- If Caption Text mode is selected and no captioned text is broadcasted, a black box may appear and remain on the TV screen.



To remove this black box, set captioning to any mode other than Text1 or Text2 or press the **RESET** key to cancel captioning and customized settings.

- When captioning is turned on, the channel display will not stay on the screen. For these displays to stay on the screen you must set Captioning to OFF.

### Need help?

visit our website at

[www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com)

m  
or

## CLOSED-CAPTIONING

Captioning is textual information transmitted along with the picture and sound so it can be displayed on the TV screen. Because different types of captions can be transmitted with the TV signal, separate captioning modes are provided. The captioning modes recognized by this model are: Caption1, Caption2, Text1, and Text2. Local broadcasters decide which caption signals to transmit. They may not choose to provide captions or may provide captions in one or all of the available modes.

**Caption1:** This is the main mode used for program captioning (words match the program you are watching). Almost all broadcasters will use Caption1 to transmit program captions. These captions are generally one or two lines.

**Caption2:** This is an alternative mode for program captioning. Caption2 may be used by the broadcaster to provide captions in another language, such as, Spanish or French.

**Text1:** This mode is used to display large amounts of text. This text will appear within a black box that may be nearly as large as the TV screen. Text displayed in this manner does not generally relate to the program. These captions may be used by broadcasters to provide weather reports, community bulletins, stock quotes, etc.

**Text2:** This is an alternative mode used to display large amounts of text. The same types of information displayed in Text1 can be displayed in Text2.

**Quikcap:** Quikcap allows captions to toggle on and off with the Mute function. For example, the phone rings; you press the **MUTE** key on the remote control to block the TV sound; the captions display automatically. When you finish your conversation and press the **MUTE** key again to restore the sound, the captions will disappear.


Quikcap displays program captions in the Caption1 mode.

## SETTING CAPTIONS


1. Press the **CAPTION** key on the remote control.
2. Use the **0** key to select OFF, Caption1, Caption2, Text1, Text2, or Quikcap.



Caption1/ Caption2

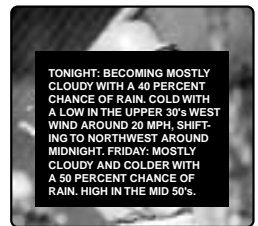

Text1/ Text2

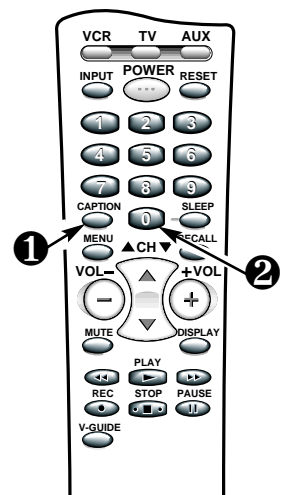


## SETTING THE SLEEP TIMER

The Sleep Timer will switch off the TV automatically.

1. Press the **SLEEP** key.
2. Use the **0** key to select the desired time (from 30 minutes up to 3 hours).

Note: The Sleep Timer cancels when the TV is turned off or if a power failure occurs.

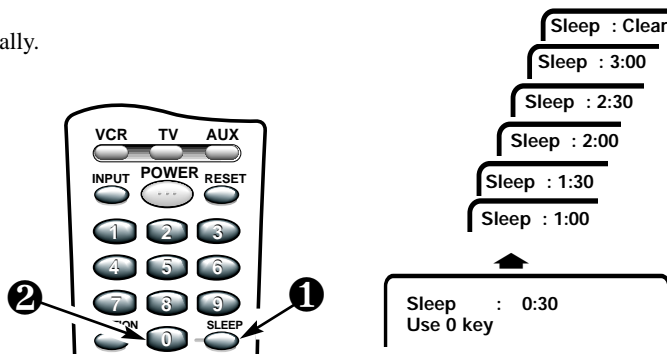

## RESETTING THE TV

Press the **RESET** key to automatically reset the television to factory settings. These features will automatically reset:

- Picture/Sound Adjustments: Color, Tint, Contrast, Brightness, Sharpness, Color Enhancer, and Tone
- Channel Memory
- Audio to Stereo
- Caption to OFF
- V-Guide to OFF
- Language to English
- Sleep Timer (if previously set)

If desired, personal settings can be made again using the menu options.




## CARE AND CLEANING

The surface of the cabinet can be damaged if not properly maintained. Many common household aerosol sprays, cleaning agents, solvents and polishes will cause permanent damage to the fine surface.

1. **Unplug the power cord before cleaning the television.**
2. Clean the screen and cabinet with a soft dry cloth.

Note: *Never* spray liquids on the screen because they can run down and drip onto the chassis. This may cause component failure not covered under Warranty.

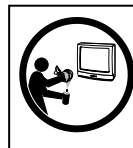

# TROUBLESHOOTING

Before calling for assistance, please look for the condition that most closely resembles your problem in the following charts, then follow the instructions for that condition. Visit our web site at [www.sanyoctv.com](http://www.sanyoctv.com) or call toll free 1-800-877-5032.

## *TV Turns off by itself*

- └ Check antenna connection. — Was the connector loose or disconnected?
  - └ Yes. Problem could be auto shutdown due to loss of signal. (See page 4.)
  - └ No. — Press the POWER key.
    - └ Did the TV come on?
      - └ Yes. Sleep Timer may have been set.
      - └ No. — Unplug the TV for a few seconds. Reconnect and press POWER.

## *No Picture or Poor Picture*

- └ Change Channels. — Is picture ok?
  - └ Yes. Problem is with signal (station, cable, or satellite reception).
  - └ No. — Turn off household/shop appliances such as, vacuum, blender, drill, etc.
    - └ Did picture improve?
      - └ Yes. Problem was interference from an appliance.
      - └ No. — Adjust antenna direction/alignment. / Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).

## *Poor color or no color*

- └ Change Channels. — Is color better?
  - └ Yes. Problem is with program or signal (station, cable, or satellite reception).
  - └ No. — Adjust antenna direction/alignment.
    - └ Did color improve?
      - └ Yes. Antenna was not adjusted properly for the channel you're watching.
      - └ No. — Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).


## *My TV screen is solid blue*

- └ Press the Input key. — Did the Blue Screen disappear?
  - └ Yes. The TV was in the Video mode. (A Blue Screen will appear when the Video mode is selected and there is no video signal being detected.) Your AV equipment may be turned off or unplugged.



## TROUBLESHOOTING (Continued)

### *No sound, Poor Stereo sound*

- └ Press and hold the Volume  key.
  - Do you hear any sound now?
    - └ Yes. Mute function was activated or Volume was turned down.
    - └ No. — Change Channels
      - └ Do you hear any sound now?
        - └ Yes. Problem is with program or signal (station, cable, or satellite reception).
        - └ No. — Adjust antenna direction/alignment; check connections to AV jacks.
          - └ Did sound improve?
            - └ Yes. Antenna misadjusted or AV cables were not fully seated.
            - └ No. — Select Mono sound from on-screen menu.

### *No Captioning*

- └ Is the program you are watching closed-captioned?
  - └ Yes. Set captioning on. Press the Caption key then press the 0 key to highlight Caption1.
  - └ No. — Tune to a channel that is broadcasting a closed-captioned program.

### *A Black box appears on the screen*

- └ Change Channels.
  - Did the black box disappear or disappear briefly then reappear?
    - └ Yes. TV station is broadcasting a Caption text signal without any textual data.
      - └ Press the RESET key twice (customized settings will be reset to factory defaults).  
To retain customized settings, just turn captioning off (see page 14).

### *I don't recognize words in the on-screen menu*

- └ Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).
  - Do you recognize the menu words now?
    - └ Yes. A language other than English was selected.

### *Cannot select or scan some channels*

- └ Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).
  - Did the problem go away?
    - └ Yes. It may have been the channel scan memory or V-Guide settings.

## TROUBLESHOOTING (Continued)

### *My remote control will not operate my Television*

- └ Press the TV key on the Remote Control. Then try it again. Be sure to point the remote control at the TV.
  - Does the remote control work now?
    - └ Yes. Another mode was selected. Press the appropriate key to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7-8.)
    - └ No. — Replace the batteries or confirm that they are properly installed.

### *My remote control will not operate my Cable Box or other auxiliary equipment*

- └ Press the AUX key on the Remote Control. Then try it again. (Make sure the Cable Box or auxiliary equipment is turned on.)
  - Does the remote control operate the Cable Box or other auxiliary equipment now?
    - └ Yes. Another mode was selected. Press the appropriate button to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7-8.)
    - └ No. — Reprogram the remote control.

### *The cabinet makes a popping sound*

- └ This is a normal condition during the warm-up and cool down of the plastic cabinet parts.



This symbol on the nameplate means the product is Listed by Underwriters' Laboratories Inc. It is designed and manufactured to meet rigid U.L. safety standards against risk of fire, casualty and electrical hazards.

# MEXICO GUARANTEE

**COMERCIALIZADORA MÉXICO  
AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.  
NEXTENGO Nº 78  
COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F. C.P.  
02770, RFC CMA 9109119LO  
TELEFONO: (5) 328-3500**

|  |
|--|
| DESCRIPCION: Television<br>MARCA: SANYO<br>MODELO: DS27510 |
|--|

## GUARANTEE

THIS APPARATUS THAT YOU HAVE ACQUIRED, HAS A ONE YEAR GUARANTEE FOR MANUFACTURING DEFECTS AND A ONE YEAR SERVICE WARRANTY FROM THE DATE OF PURCHASE GRANTED BY:

COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S.A. DE C.V.

### **UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:**

1. TO MAKE THE GUARANTEE EFFECTIVE, SIMPLY SHOW THIS POLICY FILLED OUT BY THE STORE OR SUPPLIER UNIT OR THIS SALES INVOICE, WITH THE APPARATUS IN ANY OF THE SERVICE CENTERS INDICATED ON THIS GUARANTEE.
2. IF THE FAULT IS ATTRIBUTED TO A MANUFACTURING DEFECT, THE APPARATUS WILL BE FIXED WITH NO COST TO THE CONSUMER.
3. REPAIR TIME WILL NEVER BE MORE THAN 30 DAYS. IF THIS TIME HAS ELAPSED, AND THE PRODUCT ISN'T REPAIRED, COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S.A. DE C.V. WILL PROCEED TO EFFECTUATE THE EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT APPARATUS OR THE RETURN OF THE BUYING--SALE COST RESPECTIVELY.

### **THE GUARANTEE WILL BE NULL AND VOID IN THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:**

- A) IF THE APPARATUS HAS BEEN USED IN A MANNER INCONSISTENT WITH THE MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.
- B) IF THE APPARATUS HAS BEEN USED IN A MANNER INCONSISTENT WITH THE MANUFACTURERS WARNINGS OR PRECAUTIONS.
- C) IF THE APPARATUS HAS BEEN EXPOSED TO SUDDEN CHANGES IN VOLTAGE.
- D) IF THE APPARATUS HAS SUFFERED IRREPARABLE AND ESSENTIAL DETERIORATION DUE TO THE ACTIONS OF THE CONSUMER.
- E) IF THE APPARATUS HAS BEEN OPENED OR SOMEONE OTHER THAN OURSELVES HAS ATTEMPTED TO REPAIR IT.
- F) THIS POLICY IS NULL IF IT DOESN'T HAVE THE REQUIRED DATES BELOW AND THE STAMP OF THE STORE WHERE THE SALE TOOK PLACE.
- G) THE TRANSPORTATION COSTS OF THE PRODUCT DERIVED FROM THE EFFECTUATION OF THIS POLICY WILL BE BILLED TO THE BUSINESS.

APPARATUS: \_\_\_\_\_ SERIAL No. \_\_\_\_\_

CLIENT'S NAME: \_\_\_\_\_

DOMICILE: \_\_\_\_\_

CITY: \_\_\_\_\_ STATE: \_\_\_\_\_

DATE OF SALE: \_\_\_\_\_

TALLER DE SERVICIO Y VENTA DE  
PARTES: PONIENTE 126 Nº 288-B  
COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
TELS: 368-01-05

|  |
|--|
| <b>SEAL AND SIGNATURE<br/>OF<br/>STORE</b> |
|--|

# United States and Canada Warranty

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY ON SANYO TELEVISIONS PURCHASED AND USED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AND PUERTO RICO, EXCLUDING THE UNITED STATES, OTHER TERRITORIES, AND PROTECTORATES. THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER, AND DOES NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL PURPOSES.

**FOR ONE YEAR** from the date of purchase, Sanyo Manufacturing Corporation will replace any defective TV without charge to the original purchaser.

**To insure proper warranty exchange, keep the original sales receipt for evidence of purchase. Return the defective TV to the retailer along with the receipt and the included accessories, such as the remote control. The defective TV will be exchanged for the same model, or a replacement model of equal or greater value, if necessary. Replacement model will be contingent on availability and at the sole discretion of Sanyo Manufacturing Corporation.**

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

### OBLIGATIONS

For one year from the date of purchase, Sanyo Manufacturing Corporation warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and conditions. Should replacement be necessary under this warranty for any reason due to manufacturing defect or malfunction during the first year from date of original purchase, Sanyo Manufacturing Corporation will provide a new TV via exchange at the retailer at no charge.

**For customer assistance, whether during or out of the warranty period, call toll free 1-800-877-5032.**

**Weekdays 7:30 AM – 7:00 PM Central Time**

**Saturday 7:30 AM – 4:00 PM Central Time**

This warranty expresses specific contractual rights; retail purchasers may have additional statutory rights which vary from state to state.

(EFFECTIVE: April 1, 2000)

For your protection in the event of theft or loss of this product, please fill in the information requested below and **KEEP IN A SAFE PLACE FOR YOUR OWN PERSONAL RECORDS.**

Model No. \_\_\_\_\_ Date of Purchase \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_ Purchase Price \_\_\_\_\_

(Located on back of unit)

Where Purchased \_\_\_\_\_



Sanyo Manufacturing Corp.  
3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335

# ESPAÑOL

## Manual de Instrucciones

### *Bienvenido al mundo SANYO*

Gracias por comprar un Televisor a Color Sanyo. Usted hizo una excelente selección por *Funcionamiento, Confiabilidad, y Precio*. El TV esta diseñado con instrucciones de fácil ajuste y operación en pantalla. Para reunir las necesidades de nuestros clientes, el TV tiene el V-chip electrónico de control paternal, para tener un control de los programas vistos por menores. “Lea este manual antes ensamblar (o usar) este producto.” ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet en **www.sanyoctv.com** o llame sin costo al **1-800-877-5032**.



“Como un Asociado de ENERGY STAR®,” Sanyo Manufacturing Corporation, ha determinado que este producto cumple con los lineamientos en eficiencia energética de ENERGY STAR®.

### CONTENIDO

|   |       |  |              |
|---|-------|--|--------------|
| Importantes Medidas de Seguridad . . . . .              | 40    | Usando Las Entradas Posteriores de Audio/Vídeo . . . . . | 49           |
| Características . . . . .                               | 41    | Usando Las Salidas de Audio . . . . .                    | 49           |
| Especificaciones . . . . .                              | 41    | Transmisión Captada . . . . .                            | 50           |
| Ajustes Básicos . . . . .                               | 41    | Información de Guía-V . . . . .                          | 51           |
| Métodos Básicos de Conexión . . . . .                   | 42    | Operación de Guía-V (Control Paternal) . .               | 52-53        |
| Panel Frontal . . . . .                                 | 43    | Ajustando el Cronómetro para Dormir . . . . .            | 53           |
| Panel Posterior . . . . .                               | 43    | Reajustando la TV . . . . .                              | 54           |
| Control Remoto Multimedia . . . . .                     | 43-46 | Cuidado y Limpieza . . . . .                             | 54           |
| Ajustes del TV. . . . .                                 | 47-48 | <b>Solución de Problemas . . . . .</b>                   | <b>55-57</b> |
| Usando Las Entradas Frontales de Audio/ Video . . . . . | 48    | Garantía (México) . . . . .                              | 58           |
|   |       | Garantía (U.S.A.) . . . . .                              | 59           |

## PRECAUCION

RIESGO DE TOQUE ELECTRICO NO ABRIR!

PRECAUCION : PARA REDUCIR EL RIESGO DE TOQUE ELECTRICO, NO quite la cubierta (o la tapa trasera). NO HAY PARTES ADENTRO que LAS PUEDA REPARAR EL USUARIO. REFIERASE A PERSONAL CALIFICADO PARA REPARAR EL APARATO.

ESTE SIMBOLO INDICA QUE VOLTAJES PELIGROSOS QUE CONSTITUYEN UN RIESGO DE TOQUE ELECTRICO ESTAN PRESENTES DENTRO DE ESTA UNIDAD.



ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA LITERATURA QUE SE ANEXA A ESTA UNIDAD.



**ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O TOQUE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.**

# IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

**PRECAUCION : POR FAVOR SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL PRODUCTO Y EN LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION. ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO, POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION Y SEGURIDAD. GUARDE ESTA LITERATURA PARA SU REFERENCIA. *Siga todas las instrucciones.* . .**

## Colocando el aparato


1. No coloque su aparato en carrito, pedestal, anaquele o mesa que sean inestables. Heridas serias a un individuo, y averia al aparato, pueden resultar si este cae. Su vendedor puede recomendar carritos y pedestales o anaqueles e instrucciones para montaje en la pared. Una combinación de aparato y carrito deberá de ser movida con cuidado. Paradas rápidas, fuerza excesiva, y superficies irregulares pueda causar que la combinación de aparato y carrito se volteen y caigan.
2. Las ranuras y aperturas en el gabinete y en la parte trasera e inferior fueron provistas para ventilación del aparato. Para asegurar una operación confiable del aparato y protegerlo de sobrecalentamiento, estas aperturas no deberán de ser tapadas o cubiertas. Las aperturas nunca deberán de ser cubiertas con un trapo u otro material, y las aperturas de la parte inferior no deberán de ser tapadas poniendo la unidad en una cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Este aparato nunca deberá de ser puesto cerca o sobre radiadores de calor. Este aparato nunca deberá de ser puesto en instalaciones tales como libreros a no ser que haya una adecuada ventilación en tales instalaciones.
3. No exponga el aparato a lluvia o a uso cerca de agua . . . por ejemplo, cerca a una bañera, una alberca, un lavabo, en un sótano húmedo, etc.



## Conectando la Antena Externa

**PROTECCION EN CONTRA DE RAYOS ELECTRICOS PARA SU ANTENA Y APARATO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (EUA).**

EJEMPLO DE ATERRIZAMIENTO DE ANTENA DE ACUERDO AL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70)

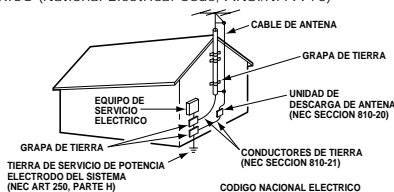

"Nota al instalador del sistema de cable CATV : Este recordatorio es dado para llamar la atención del instalador del sistema de cable CATV al Artículo 820-40 del NEC que provee guías para el aterrizamiento adecuado y, en particular, especifica que la tierra del cable deberá de estar conectada al sistema la tierra del edificio, tan cercano al punto de entrada del cable como sea practico."

4. Si una antena exterior es conectada al receptor, asegúrese que el sistema de antena esté aterrizado para proveer alguna protección en contra de impulsos de voltaje y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico de los Estados Unidos de América (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70), provee información con respecto al aterrizamiento correcto del mástil y la estructura de soporte, el aterrizamiento del alambre a la antena en una unidad de descarga, el tamaño de los conductores de aterrizamiento, la localización de la unidad de descarga, conexión a los electrodos de aterrizamiento, y requerimientos para los electrodos de aterrizamiento.

Una antena exterior no deberá de ser localizada en la vecindad de líneas de potencia que pasen por encima de otros circuitos de luz eléctrica o de potencia, o en donde pueda caer sobre tales líneas de potencia o circuitos. Cuando se instale un sistema de antena externa, se debe de tener cuidado extremo en no tocar tales líneas de potencia o circuitos ya que contacto con ellos puede llegar a ser fatal.

## Conectando el cordón de potencia

5. Este producto debe ser operado solamente con el tipo de cordón de potencia indicado en la etiqueta. Si usted no está seguro del tipo de alimentación en su casa, consulte a su distribuidor de este producto, o a la compañía de suministro eléctrico. Este producto está equipado con cordón de potencia polarizado (una de las navajas de la clavija es más ancha, que la otra). Esta clavija debe ajustarse en el toma corriente de una manera solamente. Esta característica es una medida de seguridad. Si usted no puede insertar la clavija totalmente en el toma corriente, trate invirtiendo la clavija. Si la clavija continúa floja en el toma corriente, llame a su electricista, para reemplazar su toma corriente obsoleto. No deshabilite el propósito de seguridad de la esta clavija polarizada. No sobre cargue los toma corrientes de pared, extensiones eléctricas, o receptáculos integrales, ya que esta condición puede resultar en un riesgo de fuego o descarga eléctrica.
6. Los cordones de potencia deben ser direccionados de tal manera que no puedan ser pisados o dañados con enseres colocados a un lado arriba del cordón de potencia. ponga una particular atención a los cordones de potencia y clavijas, receptáculos de toma corrientes, y el punto donde ellos salen del producto.

## Limpieza

7. Antes de limpiar, desconecte la unidad del receptáculo de la pared. No aplique limpiadores líquidos o de aerosol directamente a la unidad. Use un trapo húmedo para limpiar.

## Servicio y Reparación

8. Desconecte el aparato del receptáculo de pared y refiera servicio a personal de servicio eléctrico calificado bajo las siguientes condiciones :
  - A Si el cordón de potencia o el conector están averiados o raídos.
  - B Si líquido ha sido derramado en el aparato.
  - C Si el aparato ha sido expuesto a lluvia o agua.
  - D Si el aparato ha sido tirado o el gabinete a sido averiado.
  - E Si el aparato exhibe un cambio perceptible en funcionamiento.
  - F Si el aparato no opera normalmente siguiendo las instrucciones de operación, ajuste solamente aquellos controles que han sido cubiertos en las instrucciones de operación. Ajuste impropio de otros controles puede resultar en averia al aparato y posiblemente requiera de trabajo extensivo por un técnico calificado para restaurar el aparato a su operación normal.
9. Cuando se termine cualquier servicio o reparación, requiera del técnico de servicio confirmación de que solo Partes Autorizadas de Reemplazo de Fabrica que tengan las mismas características que las partes originales hayan sido usadas, y que verificaciones de seguridad rutinarias hayan sido llevadas a cabo para determinar que el aparato se encuentra en condiciones seguras de operación. Substituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, toque eléctrico u otros peligros.
10. Nunca adicione accesorios que no han sido específicamente diseñados para uso con este aparato.
11. Para protección adicional durante una tormenta eléctrica, o cuando el aparato es dejado sin atención ni uso durante largos períodos de tiempo, desconecte el receptáculo de la pared y desconecte la antena. Esto evitará daños al aparato debido a rayos o a cambios bruscos en el voltaje de línea.
12. Nunca introduzca ningún tipo de objetos a través de las ranuras, ya que el contacto con componentes de alto voltaje pueden poner corruo dichas componentes que pueden resultar en incendios o descargas eléctricas, Nunca derrame líquidos o cualquier tipo de productos.

# CARACTERÍSTICAS

- ◆ Menú en Pantalla Trilingüe
- ◆ Búsqueda Automática de Canales
- ◆ Apagado Automático
- ◆ Transmisión Captada / Quikcap
- ◆ Controles digitales de Imagen desplegados en Pantalla
- ◆ MTS sonido estereofónico/ dbx® /sonido SAP
- ◆ Tonos de piel por ajuste Automático
- ◆ Resaltar Color
- ◆ Ajustes de Fabrica para Imagen/Sonido
- ◆ Tono
- ◆ V-Guide (Control Paternal)
- ◆ Entradas de Audio/Video, Frontal (AV1) y Posterior (AV2)
- ◆ Salidas Fijas de Audio
- ◆ Cronómetro para Dormir (3 horas)
- ◆ Reajuste de TV

**Sistema de sintonía de 181 canales**  
 VHF Canales 2-13  
 UHF Canales 14-69  
 Cable TV (CATV) 1, 14-125

**Sintonía Fina Automática**  
 VHF y Canales de Cable

**Control Remoto Multimedia/universal VCR/ TV/AUX, Teclas de operaciones básicas grandes que se iluminan en la Oscuridad**


|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Selección de Canales Numerados |         |
| Búsqueda de Canales            |         |
| Volume                         | Mute    |
| Power                          | Recall  |
| Display                        | Sleep   |
| Caption                        | Reset   |
| VCR teclas                     | V-Guide |
| Entrada                        | Menu    |

dbx® es una marca registrada de Carillon Electronics Corporation

# ESPECIFICACIONES

- TAMAÑO DEL TUBO DE IMAGEN**  
 (Medido Diagonalmente) . . . . . 27-pulgadas
- RESOLUCIÓN DE IMAGEN** . . . . . 260 Líneas  
 Entrada de Video . . . . . 400 Líneas
- ENTRADA** . . . . . UHF/VHF/CATV 75Ω
- FRECUENCIA DE OPERACION** . . . . . 60 Hz.
- TENSION DE ALIMENTACION** . . . . . 120 V-
- CONSUMO DE CORRIENTE** . . . . . 86 watts
- DIMENSIÓN HORIZONTAL (Ancho)** . . . . . 26.1 in. (664mm)
- DIMENSIÓN VERTICAL (Alto)** . . . . . 23.2 in. (589mm)
- DIMENSIÓN EN PROFUNDIDAD (Grosor)** . . . . . 20.5 in. (522mm)
- PESO (APROX.)** . . . . . 71.1 lbs. (32.3 Kg.)
- SONIDO (2 Bocinas)** . . . . . Tamaño 8 cm
- AMPLIFICADOR** . . . . . Interon 1W/canal
- ENTRADAS DE A/V (Frontal/Posterior)** . . . . . Entrada de Video  
 Entrada de Audio (R/L)
- SALIDAS DE AUDIO** . . . . . Salida de Audio Fijo (R/L)  
 (RCA Connectors)
- PRECAUCION :** Las Regulaciones de FCC declaran, que las modificaciones no apropiadas o cambios no autorizados a esta unidad, pueden anular la autoridad del usuario para operar la unidad.

# AJUSTES BÁSICOS

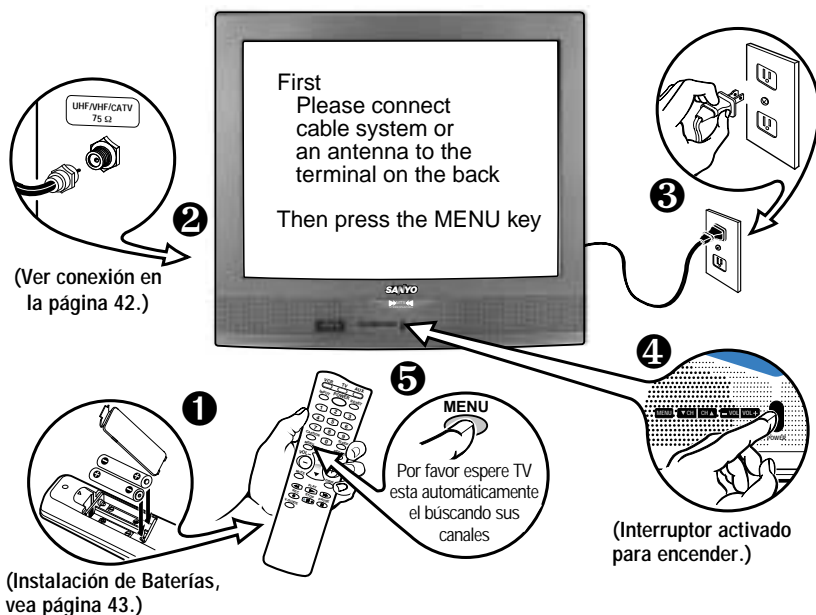

## Consejos Rápidos

- No se coloque el TV en áreas confinadas. Permita una circulación normal de aire para las partes eléctricas.
- Coloque su TV por lo menos a 2 pies (60 cm.) de las bocinas del estéreo. Los magnetos de las bocinas pueden afectar la calidad de la imagen.
- El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecto.

¿ Necesita ayuda?  
 Visite nuestro sitio en internet  
[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)  
 o Llame 1-800-877-5032



## Consejos Rápidos

- El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecto.
- El TV se apagará automáticamente después de 15 minutos, si no hay recepción de señal (si la estación de cable o la estación de TV no esta transmitiendo).

**Excepciones**—Cuando el modo de Video este seleccionado, el TV no se apagará automáticamente cuando la señal de recepción ha sido detenida por 15 minutos.


### ¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet  
[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)  
o Llame 1-800-877-5032


# MÉTODOS BÁSICOS DE CONEXIÓN

Use uno de los siguientes métodos para conectar una señal a su TV. **1a**— Si Ud. tiene servicio de cable y una VCR. **1b**—Si Ud. tiene un decodificador de cable y una VCR, **1c**—Si Ud. tiene una antena externa o interna y una VCR, **1d**— Si Ud. tiene un receptor de satélite y una VCR. Conecte su sistema de cable o antena directamente a la TV, si Ud. no tiene accesorios opcionales.


## 1a Sistema de Cable con VCR y TV

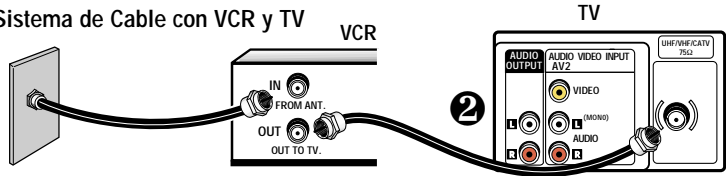


## 1b Sistema de Cable con Decodificador de Cable, VCR y TV

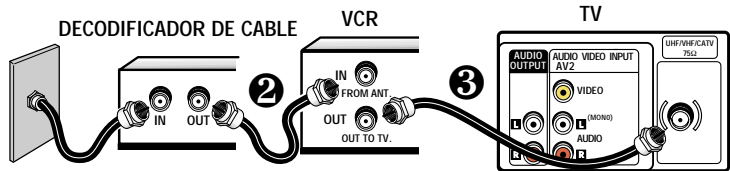

## 1c Antena Exterior o Interior a VCR a TV

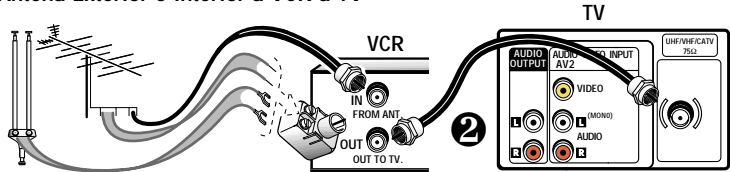

## 1d Receptor de Satélite, VCR y TV

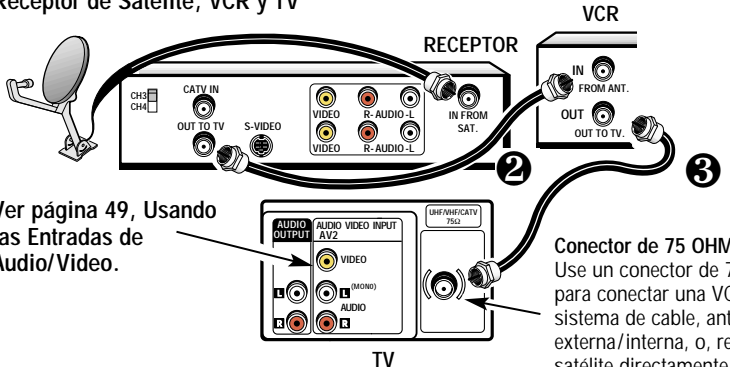


Ver página 49, Usando las Entradas de Audio/Video.

**Conector de 75 OHMS**  
Use un conector de 75 ohms para conectar una VCR, sistema de cable, antena externa/interna, o, receptor satélite directamente a la TV.



## PANEL FRONTAL

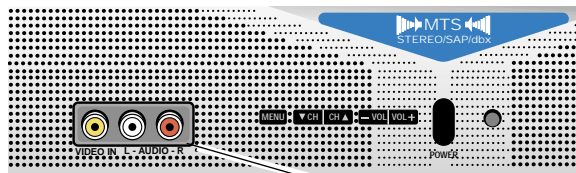


**Entradas de Audio/Video (A/V1)**  
Conecte aquí el equipo externo de video (vea página 48).

## PANEL POSTERIOR

**Entradas de Audio/Video (A/V2)**  
Conecte aquí el equipo externo de video (vea página 49).

**Conectores de Salidas de Audio (Fijo)**  
Conecte aquí el equipo de audio externo (vea página 49).

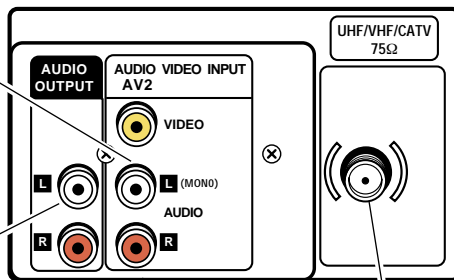

**Entrada de Terminal de Antena/Cable (75 ohms)**

## CONTROL REMOTO MULTIMÉDIA

Operar su TV, VCR o decodificador de Cable. Para familiarizarse con este control remoto, vea página 44. Para programar este control remoto, vea página 45 ~ 46.


### INSTALACIÓN DE BATERÍAS (2 AA no incluidas)

1. Quite la cubierta de las baterías, presionando la lengüeta e inclinando la cubierta hacia adelante. Inserte las baterías. Asegúrese que las marcas **+** / **-** correspondan con los signos de las baterías, y estas coincidan con las marcas internas del control remoto.
2. Coloque la cubierta de las baterías. ¡El control remoto está listo!

Notas :

- No mezclar baterías viejas con nuevas o mezclar diferentes tipos de baterías a la vez.
- Quite las baterías, si el control remoto no va ser usado por más de un mes. Baterías débiles pueden escurrirse y dañar el control remoto.

**NOTA IMPORTANTE :** Las baterías descargadas deben de ser recicladas o desechadas adecuadamente, de acuerdo con los reglamentos aplicables. Para más información, contacte a sus Autoridades Locales para el manejo de Deshechos Sólidos.

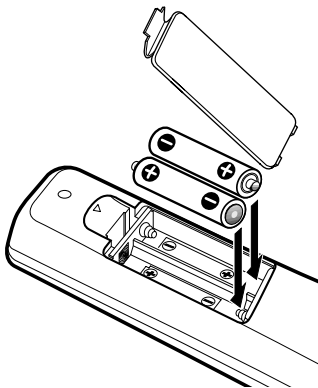

### Consejos Rápidos

- Asegúrese que los conectores de los cables estén totalmente asentados en los conectores. Ver páginas 48~49 antes de conectar el equipo de video externo.
- Un pantalla de color Azul, con la palabra de Video desplegada, significa que el modo de Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.
- Los cables para conectar su equipo externo no están incluidos.
- Asegúrese que baterías este instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto hacia el equipo que Ud. quiere operar. Objetos entre el control remoto y el equipo, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet  
**www.sanyotv.com**  
o Llame 1-800-877-5032



## Consejos Rápidos

- Las teclas del panel frontal trabajan igual que las teclas del control remoto.
- Apunte el control remoto hacia el equipo que Ud. quiere operar. Objetos entre el control remoto y el equipo, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.
- Asegúrese que baterías este instaladas correctamente.
- Sí el control remoto no funciona: presione la tecla de **TV** (ver artículo 1).
- El control remoto debe de ser programado antes de ser programado antes de operar su VCR o su Decodificador de Cable. (Ver páginas 45~46.)
- No puede seleccionar un canal con las teclas numeradas. Presione "0" antecedido a los números del 1~9. Ejemplo: Canal "05."
- La letra "C" antecedido a número de canal, indica que es un canal de cable.
- Ajustando el nivel de volumen: La flecha de parpadeante hacia el lado derecho, indica que el volumen esta aumentando. La flecha parpadeante hacia la izquierda indica que el volumen es disminuyendo.
- Usando V-Guide  
Los comandos de ajuste de control Paternal solo pueden ser cambiados usando el control remoto.


### ¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet  
[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)

o Llame 1-800-877-5032

## TECLAS DEL CONTROL REMOTO

Apunte hacia el TV

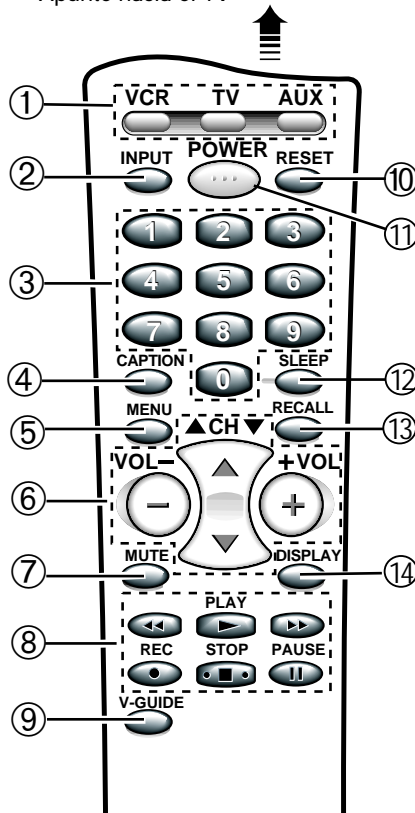

### ① Teclas de Modo

Use estas teclas para programar el control remoto y para seleccionar el modo de operación (VCR, TV, o AUX).

### ② Tecla de Input

Presione para seleccionar la fuente del programa que va a ser desplegado en la pantalla: Señal TV o señal de del equipo de video que ha sido conectado a las entradas de A/V.

### ③ Teclas Numeradas

Dos teclas deben de ser presionadas para seleccionar un canal. Ejemplo : Presione **0** y después **6**, para seleccionar el canal 6. Para canales de cable del 100 hasta el 125, presione y mantenga así la tecla del número **1** hasta que el C1—aparezca.

### ④ Tecla de CAPTION (Vea página 50.)

### ⑤ Tecla de MENU

Use esta tecla, junto con las teclas de navegación, use / y / para ajustar las funciones del sistema de menú en pantalla (vea páginas 47 y 48).

### ⑥ Teclas de búsqueda de Canales ( / ) y de Volumen ( / )

Presione para buscar a través de los canales en memoria y para ajustar el volumen.

### ⑦ Tecla de MUTE

Presione una vez para apagar el volumen y presione nuevamente para restaurarlo.

Nota : Cuando este usando las salidas de audio, esta tecla no enmudecera en sonido.

### ⑧ Teclas para VCR

Estas teclas controlan el Avance hacia adelante (), Rebobinado (), Reproducción (), Grabación (), y las funciones de Detener () y Pausa () de su VCR.

### ⑨ V-Guide (Vea páginas 51 ~ 53.)

### ⑩ Tecla de RESET

Presione esta tecla dos veces para llamar a los ajustes de fábrica. La TV inicializará automáticamente la búsqueda de canales, y eliminará todos los ajustes hechos por el usuario (vea página 54).

### ⑪ Tecla de POWER

Presione esta tecla para encender o apagar la TV.

### ⑫ Tecla de SLEEP

Use esta tecla con "0" para ajustar el cronómetro para Dormir (vea página 53).

### ⑬ Tecla de RECALL

Seleccione un canal, entonces seleccione otro usando las teclas numeradas. Presione **Recall**, para hacer el cambio entre estos canales.


### ⑭ Tecla de DISPLAY

Presione una vez para que aparezca el desplegado del canal. Presione dos veces para que el desplegado aparezca nuevamente. Presione nuevamente para eliminarlo.

# PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO MULTIMEDIA PARA OPERAR SU VCR Y DECODIFICADOR DE CABLE


Localice su código. Este se encuentra junto a la marca de su equipo, en la carta de abajo y en página 46. (Ejemplos ilustrados para una VCR Sanyo.)

1 Presione y mantenga así la tecla de **VCR** o **AUX**.



2 Usando las teclas **NUMERADAS** en el control remoto, de acceso el número de tres dígitos para su VCR, DVD, o Decodificador de Cable. La tecla se iluminará 5 veces cuando sea liberada, si el código fue aceptado.

De acceso al Código :  
Ejemplo para una VCR Sanyo, de acceso al código "200"(de la carta de códigos).

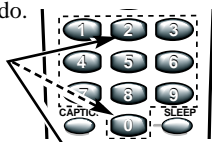

| MARCA       | CÓDIGO NO.      |
|-------------|-----------------|
| SANYO ..... | 200,201,202,203 |
| SCOTT ..... |                 |

3 Presione la tecla de Power y las teclas de Channel. Si estas operan de manera adecuada la programación esta completa. Si no es así, use otro código, si este esta disponible y repita los pasos.

Notas :

- Puede haber VCR's, DVD's, y decodificadores de cable que este control remoto no pueda operar.
- Algunos fabricantes pueden usar diferentes tipos de controles remoto. Si la marca de su equipo, tiene listados varios códigos, repita el pasos 1 y 2 con cada número, hasta que Ud. encuentre el código correcto. Escriba sus códigos en los espacios en la parte posterior de su control remoto y en los siguientes espacios como una rápida referencia.

Para operar su...

VCR—Presione la tecla de **VCR**.

Decodificador de Cable—Presione la tecla de **AUX**.

Reproductor DVD—Presione la tecla de **AUX**.

TV—Presione la tecla de **TV**.



## Consejos Rápidos

- El control remoto no funciona con mi VCR o Decodificador de Cable.
  - Presione la tecla de **VCR** o **AUX**.
  - Reprogramar el control remoto.
- Tecla de función especial: La tecla de **VIDEO MODE** funciona como la tecla de **TV/VCR** en la VCR, cuando el control remoto es ajustado para funcionar con la VCR.
- El modo **AUX** aceptará códigos para DVD's y Decodificadores de Cable, o una segunda VCR, pero solamente una a la vez.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet  
[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)  
o Llame 1-800-877-5032

### Carta de Códigos para VCR

| MARCA                 | Código NO.                      | MARCA            | Código NO.                      | MARCA               | Código NO.                      |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| ADMIRAL .....         | 234,239,243,247,224,229,222,215 | HUGHES .....     | 221                             | QUARTZ .....        | 200                             |
| ADVENTURA .....       | 228                             | JBL .....        | 237                             | QUASAR .....        | 245,232,236,223,216             |
| AIKO .....            | 240,205                         | JENSEN .....     | 209                             | RADIO SHACK .....   | 228,245,223                     |
| AIWA .....            | 228,217                         | JVC .....        | 220,225,238,226,203,209,221     | RCA .....           | 221,241,246,230,232,236,239,224 |
| AKAI .....            | 209,215                         | KEC .....        | 240,205                         |                     | 226,229,221,201,207,208,210,216 |
| AMERICA ACTION .....  | 205                             | KENWOOD .....    | 226,238,220,201,203,209         | REALISTIC .....     | 232,239,223,224,228,229,200,201 |
| AMERICA HIGH .....    | 232                             | KODAK .....      | 232                             |                     | 202,203,206,208,216,217,245     |
| BELL & HOWELL .....   | 203                             | LLOYD'S .....    | 228                             | SAMSUNG .....       | 208,233,211,217,222             |
| BROKSONIC .....       | 234,243,247,227,204             | LOGIK .....      | 235,219                         | SANKY .....         | 239,229,224                     |
| CANDLE .....          | 233,240,222,223,204,205,208     | LXI .....        | 232,221,228,201,202,203,206     | SANSUI .....        | 243,226,228,209,219,220         |
|                       | 211,216,217                     |                  | 211,217                         | SANYO .....         | 200,201,202,203                 |
| CANON .....           | 232,216                         | MAGNASONIC ..... | 223,240,205,219                 | SCOTT .....         | 234,247,223,227,211             |
| CCE .....             | 240,205                         | MAGNAVOX .....   | 204,232,228,211,216,217,219,220 | SEARS .....         | 232,223,228,221,200,201         |
| CINERAL .....         | 240,205                         | MARTA .....      | 206                             |                     | 202,203,206,211,216,217         |
| CITIZEN .....         | 233,240,222,205,211,216,217     | MATSUSHITA ..... | 232,216                         | SEMP .....          | 211                             |
| CRAIG .....           | 223,202,219                     | MEI .....        | 232                             | SHARP .....         | 239,229,224                     |
| CRAVER .....          | 204                             | MEMOREX .....    | 232,239,243,245,223,224,228,    | SHINTOM .....       | 219,227                         |
| CURTIS MATHES .....   | 232,236,238,222,228,208,209     |                  | 229,221,200,202,203,206,215     | SIGNATURE .....     | 217,239,229,224,200             |
|                       | 211,216,217                     | MINOLTA .....    | 221                             | SONY .....          | 214,218,232,237,226,228         |
| DAEWOO .....          | 205,240,211                     | MITSUBISHI ..... | 231,239,244,224,226,229,210,223 | STS .....           | 221                             |
| DAYTRON .....         | 240,205                         | MOTOROLA .....   | 232,239,229,224                 | SYLVANIA .....      | 228,232,244,204,216,217         |
| DENON .....           | 221                             | MTC .....        | 228,217,219                     | SYMPHONIC .....     | 217,228,233,226,202             |
| DYNATECH .....        | 228                             | MULTITECH .....  | 228,217                         | TATUNG .....        | 226,209                         |
| EMEREX .....          | 214                             | NEC .....        | 238,208,223,226,203,206,209     | TEAC .....          | 228,209,214,217                 |
| EMERSON .....         | 234,236,240,243,247,223,227,228 |                  | 215,217                         | TECHNICS .....      | 232                             |
|                       | 203,204,205,206,210,211,217     | OLYMPUS .....    | 232                             | TEKNIKA .....       | 232,223,228,216,217             |
| FISHER .....          | 200,201,202,203,211             | OPRIMUS .....    | 239,245,248,223,224,229,203,208 | TOMAS .....         | 228,217                         |
| FUJI .....            | 232                             | ORION .....      | 243,227,234,205,206,210,211,240 | TOSHIBA .....       | 211,240,244,202,205,210         |
| FUNAI .....           | 228,233,217                     | PANASONIC .....  | 245,232,236,223,202,211,216,219 | VECTOR .....        | 211                             |
| GARRARD .....         | 228                             | PENNY .....      | 230,232,221,223,208,211,216,219 | VIDEO CONCEPT ..... | 211                             |
| GE .....              | 222,246,232,236,239,226         | PENTAX .....     | 238,221                         | WARDS .....         | 230,232,239,223,224,228,229     |
|                       | 229,224,208,212,216             | PHILCO .....     | 204,232,243,228,216,217         |                     | 221,202,204,208,211,217         |
| GOLDSTAR .....        | 223,238,226,206,208,215,217     | PHILIPS .....    | 204,232,211,216,217,228         | WHITE .....         |                                 |
| GO VIDEO .....        | 248,249,208,212,219             | PIONEER .....    | 242,204,207,220                 | WESTINGHOUSE .....  | 240,243,205                     |
| GRADIENTE .....       | 228                             | PROSCAN .....    | 222,241,246,230,236,226         | XR-1000 .....       | 228,232                         |
| HARLEY DAVIDSON ..... | 228                             | PROTON .....     | 219                             | YAMAHA .....        | 238,226                         |
| HEADQUARTER .....     | 200                             | PULSAR .....     | 233,240,205,208,216,217         | ZENITH .....        | 215,237,243,223,225,228,222     |
| HITACHI .....         | 230,246,226,228,221,222,209,217 | QUARTER .....    | 200                             |                     |                                 |

## Carta de Códigos par Decodificador de Cable

| MARCA               | CóDIGO NO.  | MARCA              | CóDIGO NO.                 |
|---------------------|---|--------------------|----------------------------|
| ABC .....           | 304,306,309,312<br>313,314,318,321<br>322,324     | PHILIPS .....      | 325,329,301<br>313,314,322 |
| AIM .....           | 321   | PIONEER .....      | 333,312,317<br>327         |
| ARCHER .....        | 334   | PROSCAN .....      | 302,307,317                |
| BELL & HOWELL ..... | 313   | QUASAR .....       | 302,307,317                |
| CONTEC .....        | 302,305,307,308<br>311,318,320,324                | RADIO SHACK .....  | 334                        |
| CPI .....           | 319   | RCA .....          | 328,302,307                |
| DIAMOND .....       | 320   | REGAL .....        | 330,307,320                |
| EAGLE .....         | 313   | REMBRANT .....     | 305,309                    |
| EMERSON .....       | 334   | SAMSUNG .....      | 310,312                    |
| GEMINI .....        | 334   | SCIENTIFIC         |                            |
| GENERAL             |   | ATLANTA .....      | 327,307,324                |
| INSTRUMENTS .....   | 303,309,311,320<br>321,322,323,300                | SIGNAL .....       | 310                        |
| GOLDSTAR .....      | 312   | SIGNATURE .....    | 300,309,321,322            |
| GOODMIND .....      | 334   | SPRUCER .....      | 302,307,316                |
| HAMLIN .....        | 330,320   | STARCOM .....      | 332,309,311,321<br>322,323 |
| HITACHI .....       | 309   | STARGATE .....     | 309,310,311,321<br>322,334 |
| HYTEX .....         | 318   | TELEVIEW .....     | 310                        |
| JERROLD .....       | 303,308,309,311<br>313,319,320,321<br>322,323,300 | TOCOM .....        | 300,303,304,305<br>306,307 |
| MAGNAVOX .....      | 325,329,301<br>313,314,322                        | TOSHIBA .....      | 331,309,311<br>316,322     |
| MEMOREX .....       | 332,313,314                                       | UNIKA .....        | 314                        |
| MOVIE TIME .....    | 306,310,314                                       | UNITED AIRTISTS .. | 318                        |
| NORTHCOAST .....    | 316   | UNITED CABLE ..... | 309                        |
| NSC .....           | 305,306,314                                       | U.S.               |                            |
| OAK .....           | 305,318,320                                       | ELECTRONICS .....  | 309,322,324                |
| PANASONIC .....     | 302,307,317                                       | VIEWSTAR .....     | 326,313,315                |
| PARAGON .....       | 313,314   | WARDS .....        | 321,322                    |
|                     |   | WARNER .....       | 312                        |
|                     |   | ZENITH .....       | 331,316,322,324            |

## Carta de códigos para reproductores de DVD

| MARCA              | CóDIGO NO. | MARCA               | CóDIGO NO.  |
|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| APEX .....         | 523        | PHILIPS .....       | 508,502     |
| DENON .....        | 501,520    | PIONEER .....       | 511,505,518 |
| EMERSON .....      | 521        | PROSCAN.....        | 504         |
| FISHER .....       | 500        | RCA .....           | 504         |
| GE .....           | 504        | SAMSUNG .....       | 512         |
| HARMAN/KARDON..... | 513        | SANYO .....         | 500         |
| JVC .....          | 510,515    | SHARP .....         | 517         |
| KENWOOD .....      | 507        | SHERWOOD .....      | 519         |
| MAGNAVOX .....     | 508,502    | SONY .....          | 506         |
| MARANTZ .....      | 508        | TECHNICS .....      | 501         |
| MITSUBISHI.....    | 503        | THETA DIGITAL ..... | 511         |
| ONKYO .....        | 502,516    | TOSHIBA .....       | 502         |
| OPTIMUS .....      | 511        | YAMAHA .....        | 501,509     |
| ORITRON .....      | 522        | ZENITH .....        | 514,502     |
| PANASONIC .....    | 501,518    |                     |             |



### Cambiando las Baterías

Los números del código de programación, se mantendrán en la memoria por 5 minutos, cuando Ud. cambie las baterías.

Anote sus  
códigos de  
VCR, Decodifi-  
cador de Cable,  
Reproductor de  
DVD's, para  
referencias  
futuras.

|                                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Marca de VCR                        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Código No:                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Marca del Decodificador<br>de Cable | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Código No:                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Marca del Reproductore<br>DVD       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Código No:                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## Carta de Teclas de Funciones del Control Remoto Multimedia






| Teclas de Control Remoto   | Funciones en modo de TV                   | Funciones en modo de VCR                  | Funciones en modo de Decodificador de Cable | Funciones en modo de DVD                  |
|--|---|---|---|---|
| Encendido  | Encendido / Apagado                       | Encendido / Apagado                       | Encendido / Apagado                         | Encendido / Apagado                       |
| Teclas Numeradas (0-9)   | Usadas para Seleccionar Canales           | Usadas para Seleccionar Canales           | Usadas para Seleccionar Canales             | No tiene función                          |
| Entrada  | Seleccionar TV/modo de Video              | Seleccionar TV / VCR mode                 | Seleccionar TV/modo de Video                | Seleccionar TV/modo de Video              |
| Llamado  | Canal seleccionado previamente            | Canal seleccionado previamente            | No tiene función                            | Se repite la selección                    |
| Canal Arriba  | Selecciona el próximo canal arriba        | Selecciona el próximo canal canal arriba  | Selecciona el próximo canal arriba          | Próximo o Adelanta                        |
| Canal Abajo   | Selecciona el próximo canal abajo         | Selecciona el próximo canal abajo         | Selecciona el próximo canal abajo           | Anterior o atrasa                         |
| Reproducir   | Selecciona el modo de reproducción En VCR | Selecciona el modo de reproducción en VCR | Selecciona el modo de reproducción en VCR   | Selecciona el modo de reproducción En DVD |
| Avance Rápido  | Adelanta la cinta de video                | Adelanta la cinta de video                | Adelanta la cinta de video                  | Adelanta el disco de video                |
| Rebobinado   | Rebobina la cinta de video                | Rebobina la cinta de video                | Rebobina la cinta de video                  | Atrasa el disco de video                  |
| Alto   | Se detiene la VCR                         | Se detiene la VCR                         | Se detiene la VCR                           | Se detiene el disco de video              |
| Pausa  | Se selecciona pausa en la VCR             | Se selecciona pausa en la VCR             | Selecciona pausa en la VCR                  | Selecciona pausa el disco de video        |

NOTA : Otras teclas en el control remoto operan solamente en la TV.

# AJUSTES DEL TV

Los menús en pantalla proveen al observador, un fácil acceso a los ajustes. Solamente use las teclas del control remoto y siga las instrucciones.

## COMO HACER LOS AJUSTES

1. Presione **MENU**.
2. Use las teclas de  /  para resaltar la función deseada.
3. Use las teclas de  /  para escoger la opción deseada ( indica la opción seleccionada).

Artículos con submenús requiere pasos adicionales.

## AJUSTE EL MODO DE AUDIO

Seleccione el sonido deseado; Estéreo (Stereo) Mono o SAP (segundo programa de audio).

Nota : Estéreo y SAP deben ser parte de señal transmitida.

1. Seleccione Estéreo (Stereo), Mono, o SAP de la opción de Audio.
2. Presione la tecla de **MENU** para salir.





Nota : La TV se ajustará automáticamente a estéreo, si esta es desconectada o una falla en el suministro eléctrico ocurre.

## AJUSTE DE IMAGEN/SONIDO





Para los ajustes automáticos de Imagen/Sonido :

Seleccione Deporte, Cine, o Noticia de las opciones de Imagen/Sonido.

Para personalizar manualmente la Imagen/Sonido :

1. Seleccione Manual de las opciones de Imagen/Sonido.
2. Presione **MENU** para activar los submenús controles.
3. Use las teclas de  /  para resaltar el control que se quiere ajustar.
4. Use las teclas de  /  para hacer los ajustes.
5. Presione la tecla de **MENU** para salir.


(Continúa en la página 48.)

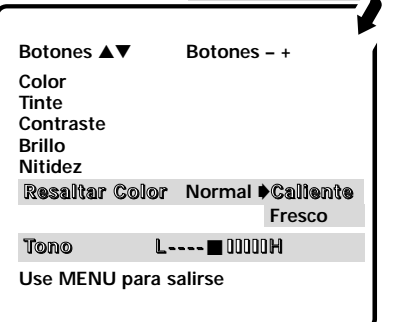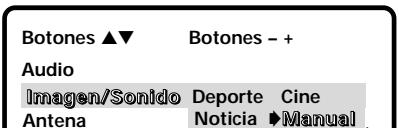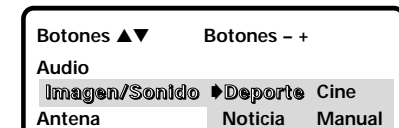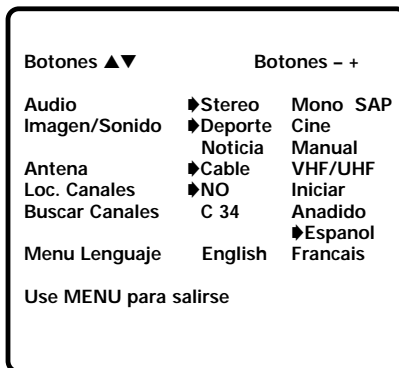

Imagen/Sonido Submenús Controles



## Consejos Rápidos

- Siga siempre las instrucciones de la pantalla.
- Todas las funciones de la TV son controladas a través del menú.
- El menú se desplegará por 20 segundos aproximadamente. Presione **MENU** nuevamente para desplegarlo.
- La flecha () indica el modo o selección actual.
- Bajo condiciones de señal estéreo débil, Usted puede recibir un sonido de mayor calidad en la posición de "Mono."
- Para expandir su experiencia en ver programas, seleccione, Deporte, Cine (Películas) o Noticia, que correspondan a el programa que Ud. esta viendo.
- Use la función de realce de color para acentuar los tonos de piel y colores. Seleccionando los tonos cálidos (Caliente) se acentuaran los tonos rojos de la imagen y para seleccionar la acentuación de tonos azules use la función de tonos fríos (Fresco).

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet  
[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)



## Consejos Rápidos

- Cuando ajuste el modo de Antena, escoja el modo Cable, si su TV esta conectada a un sistema de cable, de otra manera escoja VHF/UHF.
- Canales borrados en la memoria de canales, pueden ser seleccionados con las teclas numeradas.
- El número del canal debe de ser iluminados antes de presionar la tecla de **+** para agregarlo o borrarlo.
- Para restaurar canales borrados, use el menú en pantalla, manualmente, agregue los canales o inicie la Búsqueda de Canales en el menú.
- Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho, BLANCO para el audio del lado izquierdo, y AMARILLO para video.
- Asegúrese que todos los cables este totalmente asentados en los conectores de entradas.
- Un pantalla de color Azul, con la palabra de Video desplegada, significa que el modo de Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet  
[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)  
o Llame 1-800-877-5032

## REAJUSTANDO EL MODO DE ANTENA/CABLE Y BÚSQUEDA DE CANALES

Reajuste el Modo de Antena/Cable o Búsqueda de Canales si es requerido, si tienen canales adicionales, si es que se cambio a otra ciudad o si se ha instalado el servicio de cable.

1. Seleccione **Iniciar** del menú de opciones de búsqueda de canales.

|                       |    |           |
|-----------------------|----|-----------|
| Loc. Canales          | NO | ▶ Iniciar |
| Buscar Canales        |    |           |
| Menu Lenguaje         |    |           |
| Use MENU para salirse |    |           |

## AGREGANDO O BORRANDO CANALES

Use las teclas del control remoto para hacer los ajustes.

1. Presione la tecla de **MENU**.
2. Use las teclas de **↖** / **↗** para iluminar Buscar Canales.
3. Presione la tecla de **+** para iluminar el número del canal en el área de entrada.
4. De entrada al número del canal por ejemplo : C34. Para canales de Cable arriba de 99, presione y mantenga así la tecla del **1**, hasta C1-- aparezca. Entonces entrar en la otra dos números.
5. Presione la tecla **+** para seleccionar la opción (ejemplo) : Anadido cambiara a Saltado.
6. Presione la tecla de **MENU** para salir.

|  |      |         |
|--|------|---------|
| Buscar Canales                                   | C 34 | Saltado |
| Menu Lenguaje                                    |      |         |
| Seleccione canales con <b>↖</b> / <b>↗</b> o 0-9 |      |         |
| Use MENU para salirse                            |      |         |

## SELECCIONANDO EL DESPLEGADO DE LENGUAJE

1. Seleccione las opciones de English (Ingles), Francais (Francés), o Espanol del Menu de Lenguaje.
2. Presione la tecla de **MENU** para salir.


|                       |         |           |
|-----------------------|---------|-----------|
|                       |         | ▶ Espanol |
| Menu Lenguaje         | English | Francais  |
| Use MENU para salirse |         |           |

## USANDO LAS ENTRADAS FRONTALES DE AUDIO/VIDEO

### CONECTANDO UNA JUEGO DE VIDEO

Apague la TV y los equipos externos antes de conectar los cables.

1. Conecte la salidas de la Juego (R/L) a las entradas de la TV (R/L). Conecte la salida de la Juego a la entrada de video de la TV **1**.
2. Presione **POWER** **2** para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.
3. Presione **INPUT** key **3** en el control remoto.

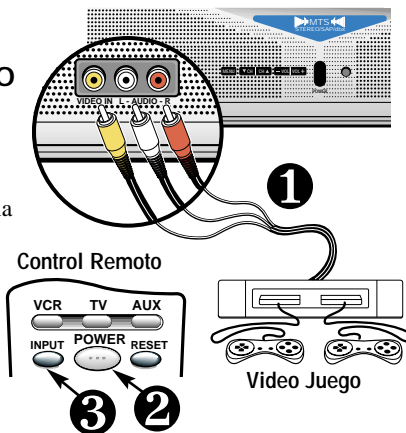

# USANDO LAS ENTRADAS POSTERIORES DE AUDIO/VIDEO


## CONECTANDO UNA VCR O OTROS EQUIPOS EXTERNOS A LA TV

Apague la TV y los equipos externos antes de conectar los cables. ( Los cables no son suministrados con la TV.)

1. Conecte la salidas (R/L) de la VCR o otros equipos' a las entradas de la TV (R/L) ❶.

Para VCR monofónicas (una salida de Audio) conecte la salida de la VCR a la entrada (L) de la TV.

2. Conecte la salidas (R/L) de video la VCR o otros equipos' a la entrada de la TV video ❷.
3. Presione **POWER** ❸ para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.
4. Presione **INPUT** ❹ para seleccionar la fuente del programa : Señal de TV o señal del equipo que ha sido conectado a las entradas de A/V.

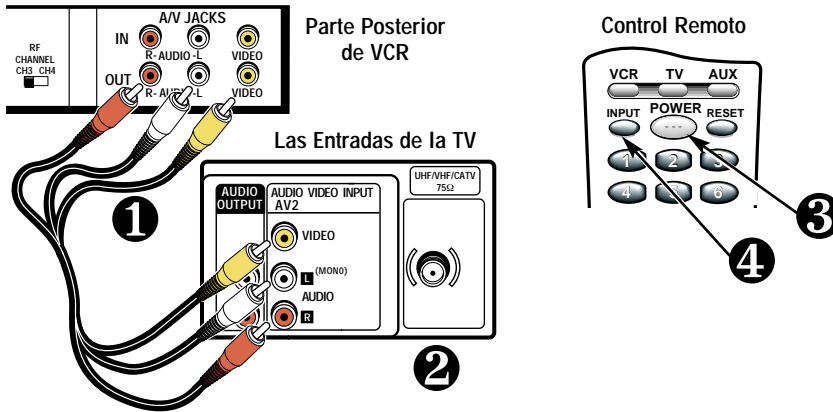

### Consejos Rápidos

- Asegurese que todos los conectores este correctamente asentados en las entradas.
- Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho, BLANCO para el audio del lado izquierdo, y AMARILLO para video.
- Un pantalla de color Azul, con las palabras de Video desplegada, significa que el modo de Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.
- Coloque su televisor al menos a 60 cm de las bocinas de un sistema estéreo. Los magnetos en dichas bocinas pueden afectar la calidad de pureza de la imagen.
- No conecte bocinas externas directamente a la TV.

### ¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet


[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)

o Llame 1-800-877-5032

## USANDO LA SALIDA DE AUDIO

### CONECTE UN AMPLIFICADOR ESTÉREO A LAS SALIDAS DE A/V

1. Conecte la Salida de Audio (R/L) ❶ a la entrada del Amplificador Estéreo (R/L) ❷.
2. Presione **POWER** para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.

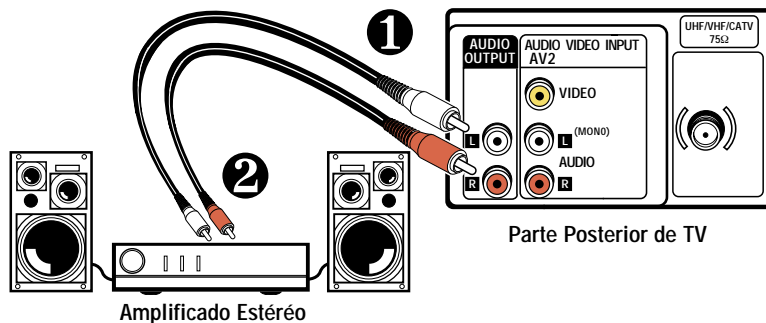



## Consejos Rápidos

- Si la función de Transmisión Captada está activada, y los subtítulos no son transmitidos, un cuadro de color negro puede aparecer y mantenerse así en la pantalla de la TV.



Para eliminar este cuadro de color negro, ajuste la función de subtítulos a cualquier otro modo, como Texto1 o Texto2, o presione la tecla de **RESET**, para cancelar la función de subtítulos y ajustes personalizados.

- Cuando la función de transmisión captada está activada, el desplegado de canales no aparecerá en la pantalla. Para que estos desplegados vuelvan a aparecer en la pantalla, Ud. debe de apagar la función de transmisión captada.

### ¿Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet  
[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)  
o Llame 1-800-877-5032

# TRANSMISIÓN CAPTADA (Closed-Caption)

La transmisión captada es información de texto transmitida junto con la imagen y el sonido, y que puede ser desplegada en la pantalla de la TV. Debido a los diferentes tipos de subtítulos que pueden ser transmitidos con la señal de TV, existen diferentes modos de transmisión captada que son usados para desplegar subtítulos. Los modos de transmisión captada reconocidos por este modelo son los siguientes : Caption1, Caption2, Texto1 y Texto2. Las transmisoras locales deciden que tipo de señal de transmisión captada es transmitida. Ellos escogen de no proveer subtítulos o proveerlos en uno o todos los modos disponibles.


**Caption1** : Este es el principal modo usado para subtítular programas (las palabras coinciden con el programa que Ud. está viendo). La mayoría de las transmisoras usarán Caption1 para transmitir programas subtítulados, Estos subtítulos son generalmente una o dos líneas y aparecen en la parte inferior de la pantalla o cerca de la persona que está hablando.



Caption1/2

**Caption2** : Es un modo alterno para programar subtítulos. Caption2 puede ser usado por las estaciones transmisoras para proveer subtítulos en otro lenguaje, como puede ser Español o Francés.

**Texto1** : Es el modo usado para desplegar un gran cantidad de texto. Este texto aparecerá dentro de un fondo negro que casi puede ser tan grande como la pantalla de la TV. El texto desplegado de esta manera no está relacionado con el programa. Estos subtítulos pueden ser usados por las estaciones transmisoras para proveer de reportes de clima, boletines a la comunidad, cotización de acciones, etc.

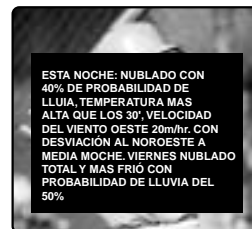

Texto1/2


**Texto2** : Este es un modo alternativo usado para desplegar una gran cantidad de texto. Es el mismo tipo de información desplegada en Texto1, puede ser desplegada en Texto2. Por ejemplo las estaciones transmisoras pueden escoger de proveer reportes de clima en Texto1, y boletines a la comunidad en Texto2.

**Quikcap** : Quikcap permite activar y desactivar subtítulos con la función de Mute. Por ejemplo, el teléfono llama, Ud. presiona la tecla de **MUTE** en el control remoto para desactivar el sonido de la TV, los subtítulos se desplegarán automáticamente, Cuando Ud. termine su conversación, presione **MUTE** nuevamente, para restaurar el sonido, los subtítulos desaparecerán.

Quikcap desplegará programas subtítulados en el modo de Caption1.

## AJUSTANDO LA FUNCIÓN DE CAPTION

1. Presione la tecla de **CAPTION** en el control remoto.
2. Use la tecla de **0** para seleccionar, NO, Caption1, Caption2, Texto1, Texto2, o Quikcap.

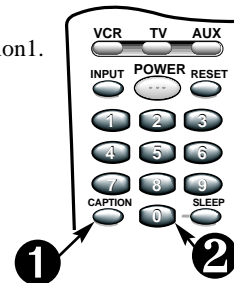



# INFORMACIÓN DE GUÍA-V

NOTA : ESTA FUNCIÓN ESTA DISEÑADA PARA CUMPLIR REGULACIONES DE LA FCC PARA V-CHIP EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ESTA FUNCIÓN NO PUDIERA ACTIVARSE CON SEÑALES QUE SE ORIGINEN EN OTROS PAÍSES.

Con la introducción de la tecnología de "V-Chip", es ahora posible que los televisores Sanyo, puedan interpretar los códigos de clasificación de la MPAA y Ordenamientos de Control Paternal en TV. Cuando estos códigos son detectados, el TV bloqueará, dependiendo de las selecciones hechas en el sistema de V-Guide.



## ACERCA DE LOS ORNENAMIENTOS DE CONTROL PATERNAL EN TV Y MPAA

MPAA y los Ordenamientos de control paternal en TV, son sistemas de clasificación que permiten a los padres tener una información avanzada de prevención contra el contenido de una película o programa de televisión.

MPAA es una sistema voluntario de clasificación, usado por la industria cinematográfica. Los Ordenamientos de Control Paternal en TV estan moldeados a la clasificación de la MPAA después que fue diseñada por ser fácil de usar, de entender y de localizar.

El Ordenamiento de Control Paternal en TV esta basado en edad y contenido de información. Esta información da a los padres una manera discreta de escoger el material que va a ser visto por sus hijos.

La clasificación contenida esta representada por iniciales : D (Diálogos Sugestivos), L (Lenguaje para Adultos), S (Contenido Sexual), V (Violencia), y FV (Fantasía Violenta). Cuando la programación contiene cualquiera de estas condiciones, estas iniciales forman parte del ícono que es desplegado en la pantalla de la TV.

Un icono de clasificación aparecerá generalmente en la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV por 15 segundos, en el inicio del programa, y debe de repetirse a la segunda hora, a largo del programa. Este icono además puede aparecer cuando se esta regresando de comerciales. Puede haber otras instancias por lo que se pueden desplegar estos íconos. Los padres estan alentados a familiarizarse con estos íconos y sus significados.

## DONDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS

Los editores de guías de programación han sido cuestionados para incluir estas clasificaciones junto con otra información que ellos publican. Ud. puede espera encontrar esta información en, periódicos, revistas, y en listados de guías en pantalla.

## TIPOS DE PROGRAMACION QUE RECIBEN CLASIFICACIÓN

Los Ordenamientos de Control Paternal en TV aplicará a varios tipos de programación, incluyendo especiales, mini series y películas. Deportes y noticias no muestran esta clasificación actualmente.



### Consejos Rápidos

- Use las teclas de **CANALES** / y las teclas de **VOLUMEN** / para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.
- La función de V-Guide es accesible solamente por el control remoto.
- Un icono con indicaciones de clasificaciones aparecerá generalmente la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV.
- El desplegado de V-Guide se mantendra en pantalla aproximadamente por 20 segundos. Si este desaparece presione la tecla de **V-GUIDE**.

### Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet  
[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)  
o Llame 1-800-877-5032



C 34

Codigo : TVPG-V



## Consejos Rápidos

- La TV automáticamente Bloqueará (B) las clasificaciones superiores o No Bloqueará (U) la selección de clasificaciones inferiores. Por ejemplo, si Ud. bloquea la clasificación R, NC17 y X también serán bloqueados. (Ver menú de clasificación de películas de la MPA.)
- Bloqueando TV-Y7 no bloqueará clasificaciones superiores.
- Ud. puede bloquear una clasificación por contenido como pueden ser programas TVPG-V y se mantendrá así para ver programas TV-PG con clasificación S-L-D, estipulados en TV-PG como no bloqueados (U).
- Para ver programas Bloqueados (B), deshabilite V-Guide o presione la tecla de **RESET** dos veces para eliminar todas las clasificaciones Bloqueadas (B).
- Cuando en el sistema de menú de V-Guide, las teclas de  $\ominus$ / $\oplus$  le permiten a Ud. navegar entre las clasificaciones y el menú de opciones.

Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet

[www.sanyotv.com](http://www.sanyotv.com)

o Llame 1-800-877-5032

# OPERACION DE GUÍA-V


Esta es una función que le permite supervisar los programas de televisión que son vistos por los niños. Esta televisor puede ser ajustado para bloquear automáticamente programas que a su juicio no son apropiados para ser vistos por niños que incluyen diálogos sugestivos, lenguaje para adultos, situaciones sexuales, violencia, y violencia fantástica.

La capacidad de la televisión para bloquear la recepción sobre el contenido de programación específica, depende de varias condiciones : 1) El programa debe de ser clasificado, 2) Las cadenas transmisoras debe transmitir información sobre el código de clasificación, 3) Las compañías de Cable deben de transmitir la señal con el código de clasificación, y 4) La TV debe de esta ajustada para decodificar la señal.

El icono de clasificaciones aparecerá generalmente en la parte superior izquierda de la pantalla de su TV.


## AJUSTE DE LA CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS

1. Presione la tecla de **V-GUIDE** en el control remoto para desplegar el menú.
2. Presione la tecla  $\oplus$  para cambiar a V-Guide SI.
3. Presione la tecla  $\oplus$  nuevamente. Use las teclas de  $\uparrow$ / $\downarrow$  para iluminar las clasificaciones.
4. Presione la tecla de **MENU** para Bloquear (B) o No Bloquear (U) la clasificación seleccionada. (Flecha  $\rightarrow$  indica el artículo seleccionado.)
5. Presione la tecla de  $\ominus$  para regresar a las opciones del menú de Guía-V.

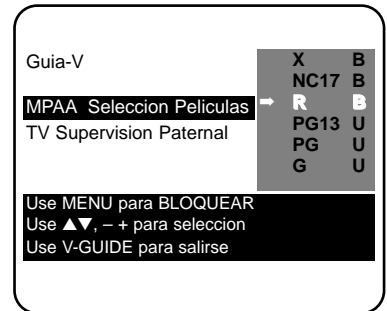



## AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EDAD

6. Use las teclas de  $\uparrow$ / $\downarrow$  hasta que se ilumine TV Supervision Paternal.
7. Presione la tecla de  $\oplus$ . Entonces use las teclas de  $\uparrow$ / $\downarrow$  hasta iluminar las clasificaciones.
8. Presione la tecla de **MENU** para Bloquear (B) o No Bloquear (U) una clasificación seleccionada. (Flecha  $\rightarrow$  indica el artículo seleccionado.)

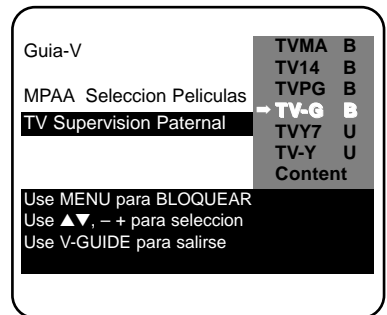

## AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL CONTENIDO

9. Siga los pasos 6 y 7. Use  $\ominus/\oplus$  hasta iluminar Content.
10. Presione la tecla de **MENU** para desplegar el menú Content Option.
11. Use las teclas de  $\nabla/\blacktriangledown$  hasta iluminar categorías (D-Diálogos Sugestivos, L-Lenguaje para Adultos, S-Contenido Sexual, V-Violencia, FV-Fantasia Violenta).
12. Presione la tecla de  $\oplus$ . Entonces use las teclas de  $\nabla/\blacktriangledown$  hasta iluminar una clasificación.
13. Presione la tecla de **MENU** para Bloquear (B) o No Bloquear (U) la clasificación seleccionada. (Flecha  $\rightarrow$  indica el artículo seleccionado.)
14. Presione la tecla de **V-GUIDE** para salirse; o presione la tecla de  $\ominus$  para retornar al menú de Content Options.
15. Repita los pasos del número 11 hasta el 13 para Bloquear (B) o No Bloquear (U) clasificación de contenidos, si se desea.

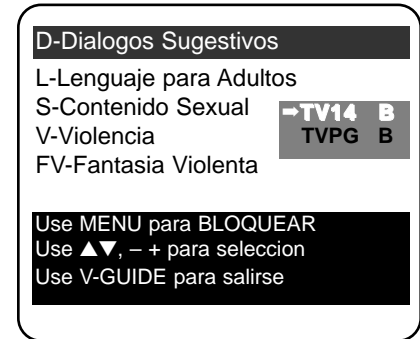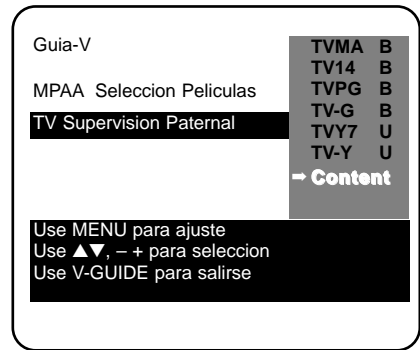

## APAGANDO V-GUIDE

1. Presione la tecla de **V-GUIDE**.
2. Use las teclas de  $\ominus/\oplus$  hasta seleccionar apagado (NO).



Nota : Las cadenas transmisoras y las estaciones locales, pueden no incluir las porciones de contenido de clasificación de los Ordenamientos del control de TV Paternal.

## AJUSTANDO EL CRONÓMETRO PARA DORMIR

El cronómetro para dormir apagará automáticamente la TV.

1. Presione la tecla de **SLEEP**.
2. Use la tecla **0** para seleccionar la cantidad de tiempo deseado (de 30 minutos hasta 3 horas).

Nota : El cronómetro para dormir se cancela cuando la TV se apaga o ocurren fallas en el suministro eléctrico.

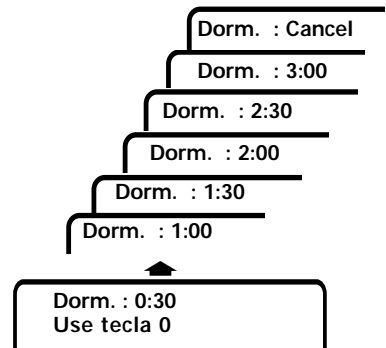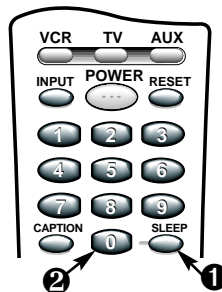

# REAJUSTANDO LA TV

Presione la tecla de **RESET**, para reajustar automáticamente la televisión a los ajustes de fábrica. Estas funciones se reajustarán automáticamente :

- Se reajusta imagen/sonido: Color, Tinte, Contraste, Brillo, Nitidez, Resaltar color, y Tono
- Se restablecen los Canales en Memoria
- Se ajusta el Audio a Estéreo
- Se desactiva la función Subtítulos
- Se desactiva la función de Guía-V
- Se cambia el lenguaje a Inglés
- Cronometro para Dormir (Si fue previamente ajustado)

Si quiere personalizar los ajustes, estos pueden ser hechos nuevamente usando el menú de opciones.


Para preajustes de fabrica oprima nuevamente **RESET** y comenzar loc. canales

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

La superficie del gabinete puede ser dañada si no recibe un apropiado mantenimiento. Varios productos usados en el hogar como aerosoles, agentes de limpieza, solventes y ceras pueden causar daños en el terminado de la superficie del gabinete.

1. **Desconecte el cordón de Potencia antes de limpiar el televisor.**
2. Limpie la pantalla y gabinete con un paño limpio y suave.

Nota : *Nunca* aplique liquidos en aerosol en la pantalla, este puede escurrirse y gotear dentro del chasis. Este puede causar fallas en los componentes no cubiertos por la garantía.

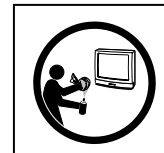

# SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de llamar por asistencia, por favor vea las condiciones que más se pueden parecerse a sus problemas en las siguientes cartas, entonces siga las instrucciones para esta condición. Visite nuestro lugar en internet en **www. Sanyotv.com** o llame sin costo 1-800-877-5032.

## *La TV se apaga sola*

- └─ **Cheque la conexión de la antena.** — ¿Estaba el conector suelto o desconectado?
  - └─ Sí. El problema pudo apaga la TV por una perdida de Señal. (Vea página 42.)
  - └─ No. — Presione la tecla de encendido.
    - └─ ¿ La TV encendió?
      - └─ Sí. El cronómetro para dormir había sido activado.
      - └─ No. — Desconecte la TV por unos segundos. Conéctela nuevamente y presione el botón de encendido.

## *No Imagen o Imagen Pobre*

- └─ **Cambie de canales.** — ¿La imagen esta bien?
  - └─ Sí. Problemas con la señal (estación transmisora, cable o recepción de la señal del satélite).
  - └─ No.— Apague los electrodomésticos como, aspiradora, licuadora, taladro, etc.
    - └─ ¿Se mejoro la imagen?
      - └─ Sí. El problema era la interferencia de un equipo electrodoméstico.
      - └─ No.— Ajuste la dirección / alineación de la antena./ Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados regresaran a los ajuste de fabrica).

## *Color pobre o sin color*

- └─ **Cambie de canales.**— ¿El color esta mejor?
  - └─ Sí. El problema esta con el programa o señal (estación Transmisora o recepción de la señal del satélite).
  - └─ No.— Ajuste la dirección / alineación de la antena.
    - └─ ¿Se mejoro el color?
      - └─ Sí. La antena no fue ajustada adecuadamente para el canal que Ud., esta viendo.
      - └─ No. — Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados regresaran a los ajustes de fabrica).


## *La pantalla de mi TV esta de color azul*

- └─ **Presione la tecla de Entrada (Input).** — ¿El color azul desaparece?
  - └─ Sí. La TV estaba en modo de Vídeo. (Una pantalla Aparecerá cuando el modo de video este seleccionado y la señal no haya sido detectada.) Su equipo de AV puede estar apagado o desconectado.

(Continúa en la página 56.)

# SOLUCION DE PROBLEMAS (Continuación)

## *Sin sonido, Sonido Estéreo Pobre*

- └ Presione y mantenga así la tecla de Volumen .
- └ ¿Escucha algún sonido?
  - └ Sí. La función de Enmudecimiento estuvo activada o el Volumen estaba ajustado al mínimo.
  - └ No. ─ Cambie de Canales.
    - └ ¿Escucha algún sonido?
      - └ Sí. El problema esta con el programa o señal (estación transmisora o recepción de la señal del satélite).
      - └ No. ─ Ajuste la dirección / alineación de la antena.
        - └ ¿Se mejoro el sonido?
          - └ Sí. La antena estaba mal ajustada o los cables de AV no estaban totalmente asentados.
          - └ No. ─ Seleccione el sonido Mono en el menú en pantalla.

## *No hay Subtítulos*

- └ El programa que Ud., esta viendo esta Subtitulado.
- └ Sí. Active la función de subtítulos. Presione la de Caption, y presione la tecla de 0 hasta resaltar Caption1.
- └ No. ─ Sintone un canal que este transmitiendo un programa subtitulado.

## *Un rectángulo negro aparece en la pantalla*

- └ Cambie de canales. ─ El rectángulo negro desaparece o reaparece momentáneamente.
  - └ Sí. La señal transmitida por la estación esta enviando señal de subtítulos sin información de texto.  
Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados se regresaran a los ajustes de fabrica). Para mantener los ajustes personalizados, solo desactive la función de subtítulos (vea página 50).

## *No reconozco las palabras en el menú el pantalla*

- └ Presione la tecla de RESET dos veces (los ajustes personalizados serán reajustados a los ajustes de fabrica).
- └ ¿ Ud. reconoce las palabras del menú ahora?
  - └ Sí. Otro lenguaje distinto al Español fue seleccionado.

## *No puedo seleccionar o detectar algunos canales*

- └ Presione la tecla de RESET dos veces (los ajustes personalizados serán reajustados a los ajustes de fabrica).
- └ ¿ El problema desapareció?
  - └ Sí. Es posible que los canales estén en memoria o en los ajustes de V-Guide.

## ***Mi control remoto no opera con mi TV***

- └ Presione la tecla de TV en el Control Remoto. Trate nuevamente. Asegúrese de apuntar el control remoto a la TV.
- ¿El control remoto trabaja ahora?
- └ Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar los diferentes tipos de equipos. (El Control Remoto debe de ser programado. Vea páginas 45-46.)
  - └ No. — Reemplace las baterías o confirme que estén correctamente instaladas.

## ***Mi control remoto no funciona con mi Decodificador de Cable u otro equipo auxiliar***

- └ Presione la tecla de AUX en Control Remoto. Trate nuevamente. (Asegúrese que el Decodificador de Cable o equipo Auxiliar estén encendidos.)
- ¿El control remoto funciona con el Decodificador de Cable u otro equipo auxiliar ahora?
- └ Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar diferentes tipos de equipos. (El control remoto debe ser programado. Ver páginas 45-46.)
  - └ No. — Reprograma el control remoto.

## ***Los gabinetes hacen ruidos***

- └ Esta es una condición normal durante el calentamiento y enfriamiento de las partes plásticas del gabinete.



Este símbolo impreso, significa que el producto esta listado por Underwriters's Laboartories Inc. El diseño y manufactura de este producto, reúne los rígidos estándares de U.L., contra riesgos de incendio , accidentes o descargas eléctricas.

# MEXICO GARANTÍA

COMERCIALIZADORA MÉXICO  
AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.  
NEXTENGO N° 78  
COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F. C.P.  
02770, RFC CMA 9109119LO  
TELÉFONO: (5) 328-3500

|   |
|---|
| DESCRIPCIÓN: Televisor<br>MARCA: SANYO<br>MODELO: DS27510 |
|---|

## GARANTIA

EL APARATO QUE USTED HA ADQUIRIDO CUENTA CON UNA GARANTIA DE UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y UN AÑO DE SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION OTORGADA POR:

COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S.A. DE C.V.

### BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA, BASTARA PRESENTAR ESTA POLIZA DEBIDAMENTE LLENADA POR LA TIENDA O UNIDAD VENDEDORA O LA FACTURA DE COMPRA, JUNTO CON EL APARATO EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE SERVICIO INDICADOS EN ESTA GARANTIA.
2. SE COMPROMETE A REPARAR EL APARATO SIN COSTO ALGUNO AL CONSUMIDOR, SI LA FALLA ES ATRIBUIBLE A DEFECTO DE FABRICACION.
3. EN NINGUN CASO EL TIEMPO DE REPARACION SERA MAYOR DE 30 DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO, COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S.A. DE C.V. PROCEDERA A EFECTUAR EL CAMBIO POR UN APARATO EQUIVALENTE O A LA DEVOLUCION DEL IMPORTE DE COMPRA--VENTA RESPECTIVA.

### ESTA GARANTIA SERA NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) SI EL APARATO NO HA SIDO USADO COMO SEÑALA EL INSTRUCTIVO.
- B) SI NO SE HA OBSERVADO LAS ADVERTENCIAS SEÑALADAS.
- C) SI HA SIDO EXPUESTO A CAMBIOS BRUSCOS DE VOLTAJE.
- D) SI HA SUFRIDO DETERIORO ESENCIAL IRREPARABLE ATRIBUIDO AL CONSUMIDOR.
- E) SI EL APARATO HA SIDO ABIERTO O TRATADO DE REPARAR POR PERSONAS AJENAS A NOSOTROS.
- F) ESTA POLIZA ES NULA SI NO CUENTA CON LOS DATOS ABAJO REQUERIDOS Y SELLO DE LA TIENDA DONDE SE REALIZO LA COMPRA.
- G) LOS GASTO DE TRANSPORTACION DEL PRODUCTO QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA POLIZA, SERAN POR CUENTA DE LA EMPRESA.

APARATO \_\_\_\_\_ SERIE No. \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_

CIUDAD \_\_\_\_\_

ESTADO \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_

TALLER DE SERVICIO Y VENTA DE  
PARTES: PONIENTE 126 N° 288-B

|                               |
|-------------------------------|
| SELLO Y FIRMA<br>DE<br>TIENDA |
|-------------------------------|



# GARANTÍA, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES VALIDA ÚNICAMENTE EN TELEVISORES SANYO COMPRADOS Y USADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ Y PUERTO RICO, EXCLUYENDO OTROS TERRITORIOS Y PROTECTORADOS. ESTA GARANTÍA LIMITADA APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL, Y NO APLICA A OTROS PRODUCTOS USADOS CON PROPÓSITOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES APLICA A LOS PRODUCTOS USADOS CON PRÓPOSITOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

**POR UN AÑO**, a partir de la fecha de compra, Sanyo Manufacturing Corporation, reemplazará cualquier TV defectuosa sin cargo al comprador original.

**Para asegurar el intercambio adecuado por garantía, mantenga el recibo original de la compra como evidencia de la compra. Regrese la TV defectuosa al vendedor, junto con el recibo de compra y los accesorios incluidos, como es el control remoto. La TV defectuosa será cambiada por una del mismo modelo, o el reemplazo de un modelo igual o de mayor valor, si es necesario. El modelo de reemplazo dependerá de la disponibilidad y de la voluntad de Sanyo Manufacturing Corporation.**

LA ANTERIOR GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS DE MERCANCÍA O CONVENIENTE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

### OBLIGACIONES

Por un año a partir de la fecha de compra, Sanyo Manufacturing Corporation garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso. El reemplazo solo será necesario bajo esta garantía, por cualquier razón debido a defecto de manufactura o mal funcionamiento durante el primer año a partir de la fecha de compra original. Sanyo Manufacturing Corporation proveerá de una TV nueva, vía intercambio al vendedor sin cargo.

**Para asistencia al cliente o en localización de centros de servicio más cercanos a Ud. llame gratis al 1-800-877-5032.**

**En días hábiles de 7:30 A.M. – 7:00 P.M. Hora del Centro.**

**Sábado 7:30 A.M. – 4:00 P.M. Hora del Centro.**

Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

(EFECTIVO: Abril 1, 2000)

Para su protección en caso de robo o pérdida de este producto, por favor llene la siguiente información requerida y **GUARDELA** en un lugar seguro en sus registros personales:

Modelo No. \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Serie No. \_\_\_\_\_ Precio de compra \_\_\_\_\_

(Localizada en la parte posterior)

Lugar de compra \_\_\_\_\_

# SANYO

Sanyo Manufacturing Corp.  
3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335

# Child Safety:

**It Makes A Difference Where Your TV Stands**  
Congratulations on your purchase! As you enjoy your new product, please keep these safety tips in mind:



## The Issue

- ❑ If you are like most Americans, you have a television in your home. Many homes, in fact, have more than one television.
- ❑ The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger televisions are popular purchases and are not always supported on the proper TV stands.
- ❑ Sometimes televisions are improperly secured or inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, audio speakers, chests, or carts. As a result, TV sets may fall over and may cause unnecessary injury.



## Sanyo Cares!

- ❑ The industry is committed to making home entertainment enjoyable and safe.
- ❑ The Consumer Electronics Association formed the Home Entertainment Support Safety Committee comprised of television and consumer electronics furniture manufacturers to advocate children's safety and educate customers and their families about television safety.



## Tune Into Safety

- 1 One size does NOT fit all. Use the appropriate furniture that is large enough to support the weight of your television (and other electronic components).
- 2 Use appropriate angle braces, straps, and anchors to secure your furniture to the wall (but never screw anything directly into the TV).
- 3 Carefully read and understand the other enclosed instructions for proper use of this product.
- 4 Don't allow children to climb on or play with furniture and television sets.
- 5 Avoid placing any items on top of TVs such as VCRs and remotes that may pique the children's curiosity.
- 6 Remember that children can become excited while watching a program and can potentially push or pull a TV over.
- 7 Share our safety message on this hidden hazard of the home with your family and friends. Thank you!



CEA, 2500 Wilson Boulevard Arlington, VA 22201 Tel 703 907 7600 Fax 703 907 7690 www.CE.org  
CEA is the Sponsor, Producer and Manager of the International CES<sup>®</sup> and is a Sector of the Electronic Industries Alliance

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>