



DS27820

Color TV Owner's Manual Manuel d'instructions du télécouleur Color TV Manual Del Propietario

Welcome to the World of Sanyo

Thank you for purchasing a Sanyo Color Television. You made an excellent choice for *Performance*, *Styling*, *Reliability*, and *Value*. The TV is designed with easy on-screen set-up instructions and operating features. To meet the growing needs of our customers, this television has a "V-Chip" for parental controlled viewing. "Read this manual before assembling (or using) this product." **Need assistance? Visit our Web site at www.sanyoctv.com or call toll free 1-800-877-5032.**

CONTENTS

Important Safety Tips	2
Features	3
Specifications	3
Basic Setup	3
Basic Hookup Methods	4
Rear Panel	5
Universal/Multimedia Remote Control	5 ~ 8
On-Screen Setup Operation	9 ~ 11
Resetting the TV	11
Connecting External Equipment for	
PIP Operation	12 ~ 13
Using the Audio Output Jacks	13
Picture-In-Picture (PIP) Operation	14 ~ 15
Setting the Sleep Timer	15
V-Guide Operation (Parental Control)	16 ~ 17
Closed-Captioning	18
Care and Cleaning	19
Troubleshooting	19 ~ 21
Warranty (Mexico)	22
Warranty (U.S.A. and Canada)	23
Child Safety Matters	Back cover
FRANÇAIS	24 ~ 44
Table des matières	24
ESPAÑOL	45 ~ 67
Contenido	45



TV screen image / Image de télévision /
Imagen de la Pantalla del Televisor © 2002 PhotoDisc, Inc.



"As an ENERGY STAR® Partner, Sanyo Manufacturing Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency."

Importado Por :
Comercializadora México
Americana, S. DE R.L. DE C.V.
Nextengo N° 78
Col. Santa Cruz Acayucan
Del. Azcapotzalco, México D.F. C.P.
02770, RFC CMA 9109119LO
Telefono: 55-5328-3500

Printed in U.S.A. SMC, August 2002 / Imprimé aux É.-U.
SMC, août 2002 / Impreso en U.S.A. SMC, Agosto 2002
Part No. / N° de pièce / No. de Parte : 1AA6P1P3177B-
Service Code/Code de service / Código de Servicio : 610 297 8933

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THIS UNIT.




WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: PLEASE ADHERE TO ALL WARNINGS ON THE PRODUCT AND IN THE OPERATING INSTRUCTIONS. BEFORE OPERATING THE PRODUCT, PLEASE READ ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS. RETAIN THIS LITERATURE FOR REFERENCE. *Follow all instructions...*


Positioning the appliance

1. Do not place your appliance on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the appliance, may result if it should fall. Your salesperson can recommend approved carts and stands or shelf and wall mounting instructions. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn. 
2. Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the appliance and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be covered with a cloth or other material, and the bottom openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This appliance should never be placed near or over a radiator or heat register. This appliance should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.
3. Do not expose the appliance to rain or use near water . . . for example, near a bathtub, swimming pool, kitchen sink, in a wet basement, etc.

Hooking Up Outdoor Antenna

LIGHTNING PROTECTION FOR YOUR ANTENNA AND SET AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE INSTRUCTIONS.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING ACCORDING TO NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70

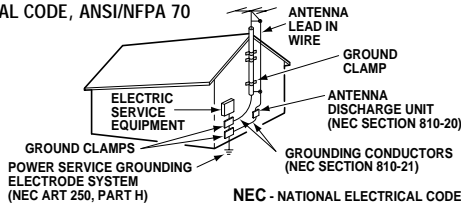

*Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical."

4. If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

Plug in the power cord

5. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. This product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of this polarized plug. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

Cleaning

7. Before cleaning, unplug the unit from the wall outlet. Do not apply liquid cleaners or aerosol cleaners directly to the unit. Use a dry cloth for cleaning.

Service & Repair

8. Unplug the appliance from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - A. If the power cord or plug is damaged or frayed.
 - B. If liquid has been spilled into the appliance.
 - C. If the appliance has been exposed to rain or water.
 - D. If the appliance has been dropped or the cabinet has been damaged.
 - E. If the appliance exhibits a distinct change in performance.
 - F. If the appliance does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered in the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the appliance to normal operation.
9. Upon completion of any service or repair, request the service technician's assurance that only Factory Authorized Replacement Parts that have the same characteristics as the original parts were used, and that routine safety checks have been performed to determine that the appliance is in safe operating condition. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock, or other hazards.
10. Never add accessories that have not been specifically designed for use with this appliance as they may cause hazards.
11. For added protection during a lightning storm, or when the set is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the set due to lightning or power line surges.
12. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.


FEATURES

- ◆ Trilingual On-Screen Menu
 - ◆ Automatic Channel Search
 - ◆ Auto Shut Off
 - ◆ Closed-Captioning/Quikcap
 - ◆ Digital picture controls with on-screen display
 - ◆ Initial Channel
 - ◆ 3-Line Digital Comb Filter
 - ◆ MTS stereo/dbx®/SAP Decoder
 - ◆ Color Enhancer
 - ◆ Auto Flesh Tone
 - ◆ XDS (Extended data service) station call letters, title of show, ratings
 - ◆ Factory preset adjustments for picture/sound
 - ◆ Bass / Treble
 - ◆ V-Guide (Parental Control)
 - ◆ Picture-in-Picture (PIP) with Quik Freeze
 - ◆ Audio/ Video Input Jacks (2 sets—Rear)
 - ◆ S-Video Input Jack
 - ◆ Audio Output Jacks
 - ◆ Front Surround Sound
- dbx® is a registered trademark of Carillon Electronics Corporation
- ◆ Auto Clock
 - ◆ Sleep Timer (3 hours)
 - ◆ TV Reset
- ### 181 Channel Tuning System
- VHF Channels 2-13
 - UHF Channels 14-69
 - Cable TV (CATV) 1, 14-125
- ### Automatic Fine Tuning
- VHF and Cable Channels
- ### Universal/Multimedia Remote Control
- ### VCR/TV/AUX
- ### Large Glow-in-the-Dark basic operating keys
- Numbered Channel Selection
 - Channel Scanning
 - Volume Mute
 - Power Recall
 - Display Sleep
 - Caption Reset
 - Menu VCR keys
 - PIP keys Input
 - V-Guide

SPECIFICATIONS

- PICTURE TUBE SIZE**
(Measured Diagonally) . . . 27-Inch screen
- PICTURE RESOLUTION** . . . 330 Lines / Video Input . . 600 Lines
- ANTENNA INPUT** UHF/VHF/CATV 75Ω
- POWER REQUIREMENT** . . . 120VAC 60Hz
- POWER** 86 watts
- HORIZONTAL DIM. (Width)** . . 26.1 in. (664mm)
- VERTICAL DIM. (Height)** . . . 24.7 in. (629mm)
- DEPTH DIM. (Thickness)** . . 21.3 in. (541mm)
- WEIGHT (Approx.)** 72.0 lbs. (32.7 Kg.)
- SOUND (2 Speakers)** Size: 8 cm
- AMPLIFIER** Built-in with 3W/ch
- A/V INPUT JACKS** Video Input (2), Audio Input (R/L-2), S-Video Input
- AUDIO OUTPUT JACKS** Fixed Audio Output (R/L) (RCA Connectors)
- CAUTION:** FCC Regulations state that improper modifications or unauthorized changes to this unit may void the user's authority to operate the unit.

BASIC SETUP

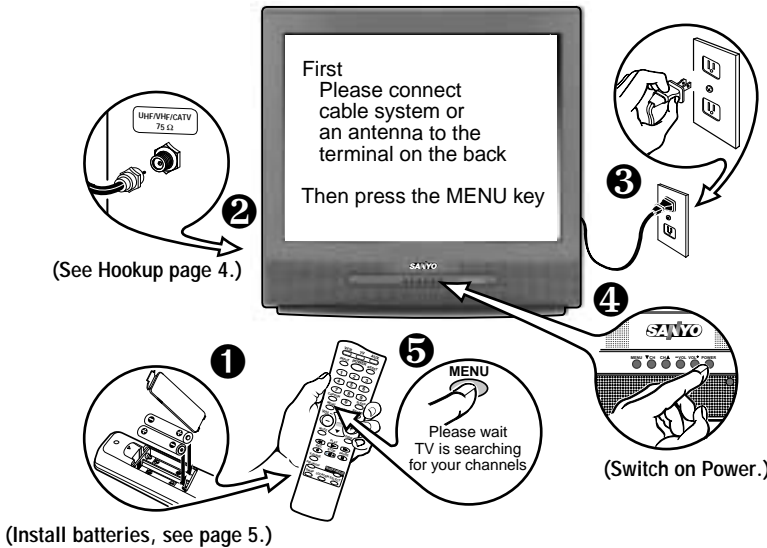

Quick Tips

- Do not position the TV in a confined area. Allow normal air circulation for electronic parts.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality.
- The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.

Need help?
Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032



Quick Tips

- The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.
- TV will switch off automatically after 15 minutes if there is no signal reception (cable out or station not broadcasting).

Exception—When the Video mode is selected, the TV will not automatically switch off when signal reception has stopped for 15 minutes.

Need help?


Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032

CATV FRANCHISE NOTE: Cable companies, like public utilities, are franchised by local government authorities. To receive cable programs, even with equipment which is capable of receiving cable channels, the consumer must subscribe to the cable company's service.


BASIC HOOKUP METHODS

Use one of these methods to connect a signal to your TV. Select **1a**—if you have cable service and a VCR, **1b**—if you have a cable box and a VCR, **1c**—if you have an outdoor or indoor antenna and a VCR, or **1d**—if you have a satellite dish and a VCR. Connect your cable or antenna directly to the TV if you don't have any optional accessories.


1a Cable with VCR and TV

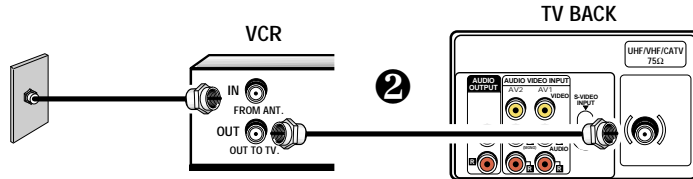


1b Cable with Cable Box, VCR and TV

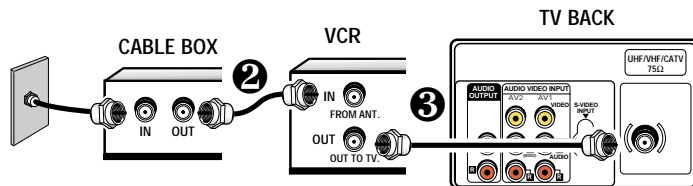

1c Outdoor or Indoor Antenna with VCR and TV

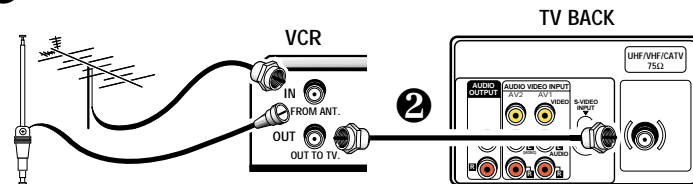

1d Satellite Dish with Receiver, VCR and TV

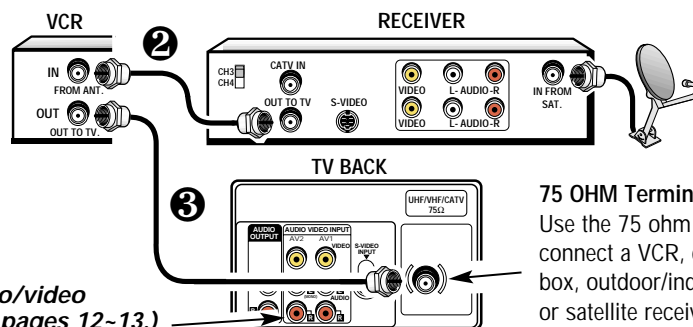

75 OHM Terminal

Use the 75 ohm terminal to connect a VCR, cable box, outdoor/indoor antenna or satellite receiver directly to the TV.

(For PIP and audio/video connections, see pages 12-13.)


REAR PANEL

Audio/Video Input Jacks (A/V2)

Connect other external video equipment here (see pages 12 and 13).

Audio/Video Input Jacks (A/V1)

Connect external video equipment here (see pages 12 and 13).

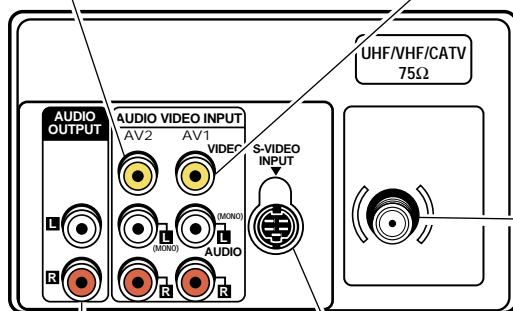

Cable / Antenna Input Terminal (75 ohms)

Audio Output Jacks

Connect external audio equipment here (see page 13). The audio output level is not adjustable by the television volume controls. Use your external equipment to adjust the volume level.

S-Video (Super-Video) In-1 Terminal

To enhance video detail use the S-Video In jack instead of the A/V1 Video jack, if available on your external video equipment. (S-Video connection will override a Video A/V1 connection.)

UNIVERSAL/MULTIMEDIA REMOTE CONTROL

Operates your TV, VCR, DVD, and Cable converter box. To familiarize yourself with this remote control, see page 6. To program the remote control, see pages 7 ~ 8.


INSTALLING BATTERIES

(2 AA not included)

1. Remove the battery cover by pressing the tab and tilting the cover upward. Insert batteries. *Make sure* you match \oplus / \ominus signs on the batteries with marks inside the remote control.
2. Replace battery cover. *The remote control is ready!*

Notes:

- Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for a month or more. Weak batteries may leak and cause damage.

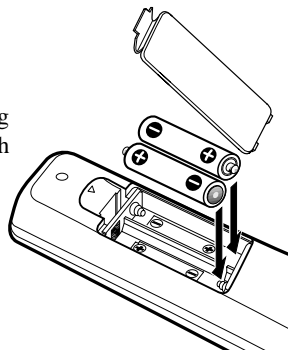

IMPORTANT NOTE: Spent or discharged batteries must be recycled or disposed of properly in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local County Solid Waste Authority.



Quick Tips

- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks. See pages 12 and 13 before connecting external video equipment.
- Cables are not supplied for connecting your external equipment.
- A solid Blue screen with the word Video1 or Video2 displayed means that a Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jacks. Check connections, and turn on external equipment.
- Be sure batteries are installed correctly.
- Point the remote control toward the equipment you want to operate. Objects between the remote control and the equipment may cause misoperation of the remote control function.

Need help?

Visit our Web site at

www.sanyoctv.com

or Call 1-800-877-5032



Quick Tips


- Make sure batteries have been installed correctly.
- If the remote control does not work: Press **TV** key (see item 1).
- The remote control must be programmed before it will operate your VCR, Cable Box, or DVD. See pages 7 and 8.
- Cannot select channel with number keys. Press "0" in front of numbers 1 ~ 9. Example: Channel 05.
- The "C" in front of the channel number indicates a Cable channel.
- Adjusting the volume level: Right flashing arrow indicates volume is increasing and left flashing arrow indicates volume is decreasing.
- Channel number will not display continuously when captioning is on.
- Using V-Guide TV Parental Guidelines settings can be changed only by using the Remote Control. See pages 16 and 17.

Need help?

Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
 or Call 1-800-877-5032

UNIVERSAL/MULTIMEDIA REMOTE CONTROL KEYS

Point towards TV

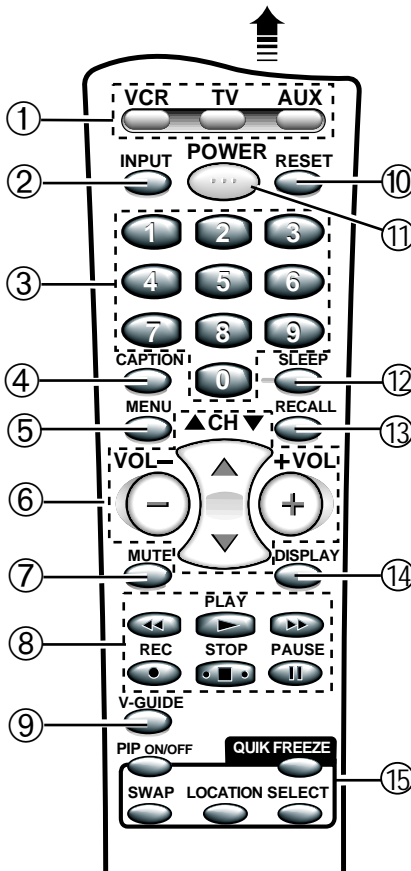

① Mode Keys

Use these keys to program the remote control and to select the operating mode (VCR, TV, or AUX).

② Input Key

Press to select the program source to be displayed on the screen: TV signal or signal from the equipment you have connected to the A/V jacks.

③ Number Keys

Two keys must be pressed to select a channel. Example: Press 0 then 6 to select channel 6. For cable channels 100 through 125, press and hold the 1 key until C1-- appears. Then press the other two numbers.

④ Caption Key (See page 18.)

⑤ Menu Key

Use this key with the / and / keys to navigate and adjust features of the on-screen menu system (see pages 9 ~ 11).

⑥ Channel (CH) Scanning (/) and Volume (/) Keys

Press to scan through the channels in memory and to adjust the volume.

⑦ Mute Key

Press once to turn off the volume. Press again to restore.
 NOTE: When using the audio out jacks this key will not mute the sound.

⑧ VCR/DVD Keys

These keys control VCR and/or DVD functions for Fast Forward (), Rewind (), Play (), Record (Rec) (), Stop (), and Pause ().

⑨ V-Guide Key (See pages 16 and 17.)

⑩ Reset Key

Press this key twice to restore factory settings. The TV will automatically start Channel Search and clear all customized settings. (See page 11.)

⑪ Power Key

Press to turn TV on or off.

⑫ Sleep Key

Use this key with the "0" key to set the Sleep Timer (see page 15).

⑬ Recall Key

Select a channel then select another channel using the number keys. Press **Recall** to switch between the channels.

⑭ Display Key

Press once to display the channel number and time. Press twice to display the channel number continuously. Press again to remove the display.


⑮ PIP Keys (See pages 14 and 15.)

PROGRAMMING THE UNIVERSAL/MULTIMEDIA REMOTE CONTROL

Find your code. It is next to the brand name of your equipment in the chart below or on page 8.


❶ Press and hold **VCR** or **AUX** key.

Press button and hold down.



❷ Using the **NUMBER** keys on the remote, enter the three-digit code number for your VCR, DVD, or Cable Box. The key will flash 5 times when released if the code was accepted.

Enter Code:
Example: For a Sanyo VCR, Enter code "200" (from chart below).

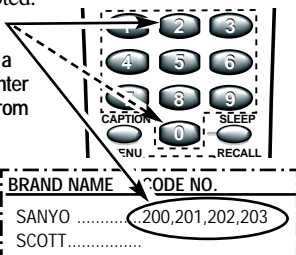

❸ Press the **POWER** and **CHANNEL** keys to check programming. If they operate properly, programming is completed. If not, use another code, if available and repeat steps.

Notes:

- There may be VCRs, DVDs, and cable boxes that this remote control cannot operate.
- Some manufacturers use different types of remote controls. If your brand has several codes listed, repeat steps ❶ and ❷ with each number until you find the correct code. Write your codes in the spaces on back of remote control and page 8 for quick reference.

To Operate Your...

VCR—Press the **VCR** key.

Cable Box—Press the **AUX** key.

DVD Player—Press the **AUX** key.

Television—Press the **TV** key.



Quick Tips

- **Special key functions:** The **INPUT** key functions as the **VCR's TV/VCR key** when the Remote Control is in the **VCR mode**.
- **VCR mode** will only accept **VCR codes**.
- The **AUX mode** will accept codes for **DVDs and Cable boxes, or a second VCR, but only one at a time**.

Need help?

Visit our Web site at

www.sanyoctv.com

or Call 1-800-877-5032

VCR Codes Chart

BRAND NAME	CODE NO.	BRAND NAME	CODE NO.	BRAND NAME	CODE NO.
ADMIRAL234,239,243,247,224,229,222,215	HUGHES221	QUARTZ200
ADVENTURA228	JBL237	QUASAR245,232,236,223,216
AIKO240,205	JENSEN209	RADIO SHACK228,245,223
AIWA228,217	JVC220,225,238,226,203,209,221	RCA221,241,246,230,232,236,239,224
AKAI209,215	KEC240,205	226,229,222,201,207,208,210,216
AMERICA ACTION205	KENWOOD226,238,220,201,203,209	REALISTIC232,239,223,224,228,229,200,201
AMERICA HIGH232	KODAK232	202,203,206,208,216,217,240
BELL & HOWELL203	LLOYD'S228	SAMSUNG208,233,211,217,222,248
BROKSONIC234,243,247,227,204	LOGIK235,219	SAMTRON208
CANDLE233,240,222,223,204,205,208	LXI232,221,228,201,202,203,206	SANKY239,229,224
211,216,217	211,217	SANSUI243,226,228,209,219,220
CANON232,216	MAGNASONIC223,240,205,219	SANYO200,201,202,203
CCE240,205	MAGNAVOX204,232,228,211,216,217,219,220	SCOTT234,247,223,227,211
CINERAL240,205	MARTA206	SEARS232,223,228,221,200,201
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217	MATSUSHITA232,216	202,203,206,211,216,217
CRAIG223,202,219	MEI232	SEMP211
CRAVER204	MEMOREX232,239,243,245,223,224,227,228	SHARP239,229,224
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209	229,221,200,202,203,206,215	SHINTOM219,227
211,216,217	MINOLTA221	SIGNATURE217,239,229,228,224,200
CANON232,216	MITSUBISHI231,239,244,224,226,229,210,223	SONY214,218,232,237,226,228
CCE240,205	MOTOROLA232,239,229,224	STS221
CINERAL240,205	MTC228,217,219	SYLVANIA228,232,244,204,216,217
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217	MULTITECH228,217	SYMPHONIC217,228,233,226,202
CRAIG223,202,219	NEC238,208,223,226,203,206,209	TATUNG226,209
CRAVER204	215,217	TEAC228,209,214,217
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209	OLYMPUS232	TECHNICS232
211,216,217	OPTIMUS239,245,248,223,224,229,203,208	TEKNIKA232,223,228,216,217
CANON232,216	ORION243,227,234,205,206,210,211,240	TOMAS228,217
CCE240,205	PANASONIC245,232,236,223,202,211,216,219	TOSHIBA211,240,244,202,205,210
CINERAL240,205	PENNY230,232,221,223,208,211,216,219	VECTOR211
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217	PENTAX238,221	VIDEO CONCEPT211
CRAIG223,202,219	PHILCO204,232,243,228,216,217	WARDS230,232,239,223,224,228,229
CRAVER204	PHILIPS204,232,211,216,217,228	221,202,204,208,211,217
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209	PIONEER242,204,207,220	WHITE	
211,216,217	PROSCAN222,241,246,230,236,226	WESTINGHOUSE240,243,205
CANON232,216	PROTON219	XR-1000228,232
CCE240,205	PULSAR233,240,205,208,216,217	YAMAHA238,226
CINERAL240,205	QUARTER200	ZENITH215,206,237,243,223,225,228,222
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG223,202,219				
CRAVER204				
CURTIS MATHES232,236,238,222,228,208,209				
211,216,217				
CANON232,216				
CCE240,205				
CINERAL240,205				
CITIZEN233,240,222,205,211,216,217		</		

Cable Converter Box Codes Chart

BRAND NAME	CODE NO.	BRAND NAME	CODE NO.
ABC	304,306,309,312 313,314,318,321 322,324	PHILIPS	325,329,301 313,314,322
AIM	321	PIONEER	333,312,317,327 327
ARCHER	334	PROSCAN	302,307,317
BELL & HOWELL	313	RADIO SHACK	334
CONTEC	302,305,307,308 311,318,320,324	RCA	328,302,307
CPI	319	REGAL	330,307,320
DIAMOND	320	REMBRANT	305,309
EAGLE	313	SAMSUNG	310,312
EMERSON.....	334	SCIENTIFIC	
GEMINI.....	334	ATLANTA	327,307,324
GENERAL		SIGNAL	310
INSTRUMENTS	303,309,311,320 321,322,323,300	SIGNATURE	300,309,321,322
GOLDSTAR	312	SPRUCER	302,307,316
GOODMIND	334	STARCOM	332,309,311,321 322,323
HAMLIN	330,320	STARGATE	309,310,311,321 322,334
HITACHI	309	TELEVIEW	310
HYTEX	318	TOCOM	300,303,304,305 306,307
JERROLD	303,308,309,311 313,319,320,321 322,323,300	TOSHIBA	331,309,311 316,322
MAGNAVOX	325,329,301 313,314,322	UNIKA	314
MEMOREX	332,313,314	UNITED ARTISTS	318
MOVIE TIME	306,310,314	UNITED CABLE	309
NORTHCOAST	316	U.S.	
NSC	305,306,314	ELECTRONICS	309,322,324
OAK	305,318,320	VIEWSTAR	326,313,315
PANASONIC	302,307,317,324	WARDS	321,322
PARAGON	313,314	WARNER	312
		ZENITH	331,316,322,324

DVD Player Codes Chart

BRAND NAME	CODE NO.	BRAND NAME	CODE NO.
APEX	523,525	PANASONIC.....	501,518
DENON.....	501,520	PHILIPS	508,502
EMERSON	521,524	PIONEER	511,505,518
FISHER	500	PROSCAN	504
GE	504	RCA	504
HARMAN/KARDON	513	SAMSUNG	512
JVC	510,515	SANYO.....	500,526
KENWOOD.....	507	SHARP.....	517
MAGNAVOX	508,502	SHERWOOD.....	519
MARANTZ	508	SONY	506
MITSUBISHI	503	TECHNICS	501
ONKYO.....	502,516	THETA DIGITAL	511
OPTIMUS.....	511	TOSHIBA	502,526
ORION	526	YAMAHA	501,509
ORITRON.....	522	ZENITH	514,502



REPLACING BATTERIES

The programming code numbers will remain in memory for 5 minutes as you replace the batteries.

Record your VCR, Cable Box, and DVD Player codes for future reference.

VCR Code:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cable Box Code:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DVD Player Code:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Universal/Multimedia Remote Control Keys Functions Chart




REMOTE KEYS	FUNCTION IN TV MODE	FUNCTION IN VCR MODE	FUNCTION IN CABLE MODE	FUNCTION IN DVD MODE
POWER	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
NUMBER KEYS (0 - 9)	Used to Select Channels	Used to Select Channels	Used to Select Channels	No Function
INPUT	Selects TV/Video mode	Selects TV/VCR mode	Selects TV/Video mode	Selects TV/Video mode
RECALL	Selects previous channel	Selects previous channel	No Function	Select Repeat
CHANNEL  (UP)	Selects next channel up	Selects next channel up	Selects next channel up	Next or Skip Forward
CHANNEL  (DOWN)	Selects next channel dn	Selects next channel dn	Selects next channel dn	Previous or Skip Reverse
PLAY	Selects VCR Play Mode	Selects VCR Play Mode	Selects VCR Play Mode	Selects DVD Play Mode
FAST FORWARD	Fast Forwards tape	Fast Forwards tape	Fast Forwards tape	Fast Forwards disc
REWIND	Rewinds tape	Rewinds tape	Rewinds tape	Steps backward
STOP	Selects VCR Stop	Selects VCR Stop	Selects VCR Stop	Stops disc
PAUSE	Selects VCR Pause	Selects VCR Pause	Selects VCR Pause	Pause (still) disc

NOTE: Other remote control keys operate only TV functions.

TV ADJUSTMENT AND SETUP

The on-screen menu provides the viewer with easy access to adjustments and settings. Just use the keys on the remote control and follow the instructions.

HOW TO MAKE ADJUSTMENTS

1. Press **MENU** key.
2. Use the  keys to *highlight* the desired feature.
3. Use the  keys to choose desired option ( indicates selected item).


Items with submenus requires additional steps.

▲▼ keys	- + keys
Clock	▶Manual Auto
Audio	▶Stereo Mono SAP
Picture/Sound	▶Sports Movie
	Auto Manual
Initial Channel	OFF ON C---
Antenna	▶Cable VHF/UHF
CH. Search	▶NO Start
CH. Scan Memory	C 34 Added
	Espanol
	Francais
Menu Language	▶English
Press MENU key to exit	

SETTING THE CLOCK

To use the Auto Clock feature, a local PBS station that is broadcasting an XDS signal must be received. The Auto Clock searches for the transmitted signal and automatically sets the clock.





To set the clock automatically:

1. Press **MENU** key.
2. Use the  key to activate **Auto** setting.

Notes:

- The clock will be cleared after a power interruption. When power is restored, the TV will display the Auto Clock setup menu on the screen automatically.
- Cable Box and Satellite users must set the clock manually.

To set the clock manually:

1. Press the  key to select **Clock**.
2. Press the  key to choose **Manual**, if necessary.
3. Press **MENU** key for adjustments.
4. Use the  key to set the hour and the  key to set the minutes.

▲▼ keys	- + keys
Clock	Manual ▶Auto

Auto Clock Setting
Press MENU key to cancel

▲▼ keys	- + keys
Clock	▶Manual Auto
10:30	

SETTING AUDIO MODE

Select desired sound setting, Stereo, Mono, or SAP (secondary audio program).

Note: Stereo and SAP must be part of the broadcast signal.




1. Choose Stereo, Mono, or SAP from the Audio options.
2. Press the **MENU** key to exit.

Note: The TV will automatically reset to stereo if unplugged or a power interruption occurs.

▲▼ keys	- + keys
Clock	
Audio	▶Stereo Mono SAP



Quick Tips

- The menu will display on the screen for approximately 20 seconds. Press **MENU** again to redisplay.
- Use the **CHANNEL**  and **VOLUME**  keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.
-  To see the time of day after setting the clock, press the **DISPLAY** key.
- *Extended Data Service (XDS) signal may not be transmitted by all broadcasters.*
- *Under weak stereo signal conditions, you may receive better quality sound in the "Mono" position.*

Need help?

Visit our Web site at

www.sanyoctv.com

or Call 1-800-877-5032



Quick Tips

- To expand your viewing experience select *Sports*, *Movie*, or *News* to match the program you are watching.
- Use the color enhancer feature to enhance the picture flesh tones and color. Selecting warm will deepen the picture color.
- Surround sound will be automatically on when *Sports* or *Movie* in the *Picture/ Sound Setup* is selected. Surround expands the sound effects while receiving MTS stereo signals.
- When *Initial Channel* is set to *OFF* the TV will tune to the last channel selected when powered on.
- When setting the *Antenna mode*, choose *Cable* if your TV is connected to a cable system, otherwise choose *VHF/UHF*.
- Press the **RESET** key twice to automatically start Channel Search and clear all customized settings.

Need help?

Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
 or Call 1-800-877-5032

ADJUSTING PICTURE/SOUND

For automatic picture adjustment:

Choose *Sports*, *Movie*, or *News* from the *Picture/Sound* options.

Adjust the picture/sound manually:

1. Choose *Manual* from the *Picture/Sound* options.
2. Press the **MENU** key to open the picture/sound settings submenu.
3. Use the / keys to highlight the picture or sound setting you want to change.
4. Use the / keys to adjust settings.
5. Press the **MENU** key to exit.

INITIAL CHANNEL SETUP





The TV can be programmed to tune to your favorite channel each time it is turned on, such as, a news or sports network, or the output of your VCR.

1. Press **MENU** key.
2. Use the / keys to highlight *Initial Channel*.
3. Press the key to choose *ON*. Select favorite channel (example): C03. To select cable channels above 99, press and hold the **1** key until C1-- appears.
4. Press the **MENU** key to exit.





RESETTING THE ANTENNA/CABLE MODE AND CHANNEL SEARCH

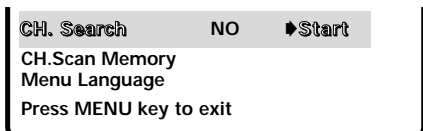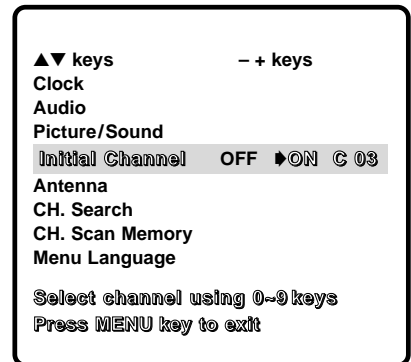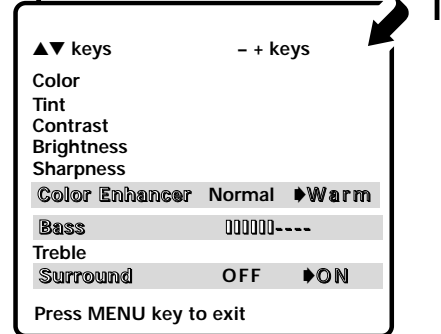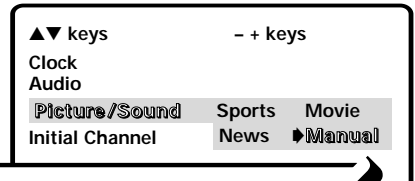
Resetting the *Antenna/Cable Mode* or *CH. (Channel) Search* is required *only* if additional channels become available, such as moving to another city or having a cable service installed.

1. Choose *Start* from the *Ch. Search* menu options.



ADDING OR DELETING CHANNELS

1. Press **MENU** key.
2. Use the / keys to highlight *CH. Scan Memory*.
3. Press the  key to highlight the channel number entry area.
4. Enter the channel number you want to add or delete (example): C34.
For cable channels above 99, press and hold the **1** key until C1-- appears.
Then enter the other two numbers.
5. Press the  key to change the present setting. Example: Added will change to Deleted.
6. Press the **MENU** key to exit.



CH. Scan Memory C 34 Deleted
Menu Language
Select channel using Δ / ∇ , 0-9 keys
Press MENU key to exit

SELECTING THE DISPLAY LANGUAGE


1. Choose English, Francais, or Espanol from the Menu Language options.
2. Press the **MENU** key to exit.



Menu Language \blacktriangleright English Espanol
Francais
Press MENU key to exit



Quick Tips

- Channels deleted from scan memory can be selected with the number keys.
- The channel number area **must** be highlighted before pressing the  key to add or delete.
- Restoring deleted channels, use the on-screen menu to manually add channels or start *CH. (Channel) Search* from the menu.

Need help?


Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032

RESETTING THE TV

Press the **RESET** key to automatically reset the television to factory settings. These features will automatically reset:

- Picture/Sound Adjustments: Color, Tint, Contrast, Brightness, Sharpness, Color Enhancer, Bass, Treble, and Surround
- Channel Memory
- Initial Channel
- Audio to Stereo
- Caption to OFF
- Auto Clock and Sleep Timer (if previously set)
- V-Guide to OFF
- PIP to OFF
- Language to English

If desired, personal settings can be made again using the menu options.



Press **RESET** key
again to return
factory preset and
begin channel search

Quick Tips

- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.
- Always match cables according to the colors; RED for right audio, WHITE for left audio and YELLOW for video.
- A/V1 and A/V2 jacks have identical functions. Any compatible video equipment can be connected to either set of jacks.
- A solid Blue screen with the word Video1 or Video2 displayed means that the Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack. Check connection, and turn on external equipment.
- Make sure you select TV channel to match your VCR output (Ch. 3 or 4).
- You may be able to use the remote control to operate your VCR, Cable Box, and DVD. (See pages 7 ~ 8.)

Need help?

Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032

CONNECTING EXTERNAL EQUIPMENT FOR PIP OPERATION

The PIP feature requires two signals to work: You *must* connect signals to the 75 ohm terminal and to one set of the A/V jacks; or you *must* connect signals to both sets of A/V jacks.

CONNECTING A CABLE BOX AND VCR OR TO THE TV

Switch off TV and external equipment before connecting cables. (Cables and splitter are not supplied.)

1. Connect signal (cable) to splitter ❶.
2. Connect cable from splitter ❷ to the TV 75Ω (ohm) terminal.
3. Connect cable from splitter ❸ to Cable Box In.
4. Connect cable from cable box out ❹ to VCR Antenna In terminal.
5. Connect VCR's Audio Out (R/L) and Video Out to the TV Audio Input (R/L) and Video Input ❺.


For Mono VCR (Single Audio Jack) connect VCR Audio Out to TV Audio (L) Input.

Note: Use either A/V1 or A/V2 Input jacks.

Optional

6. Connect DVD, VCR, DSS, or other equipment's S-Video Out to the TV S-Video In jack ❻. Note: Using the S-Video In jack overrides the Video1 Input jack ❻.
7. Press **POWER** ❼ to turn on the TV. Turn on external equipment.
8. Press the **INPUT** key ❽ to select program source: TV signal or signal from the equipment you have connected to the A/V1 or A/V2 jacks.


Follow the same procedure to connect other compatible video equipment to either set of A/V jacks.

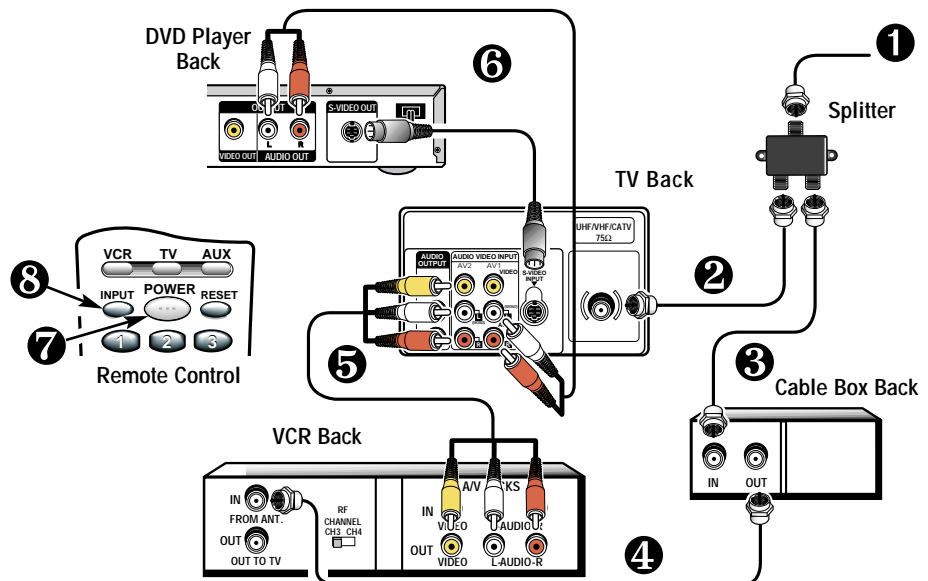

CONNECTING A SATELLITE SYSTEM AND CABLE TO THE TV

1. Connect signal (cable or antenna) to the TV 75Ω (ohm) terminal ❶.
2. Connect Satellite S-Video Out to TV S-Video In jack.
3. Connect the Satellite Audio Out (R/L) jacks to TV Audio Input (R/L) Jacks.

Press **POWER** key to turn on the TV. Turn on external equipment.

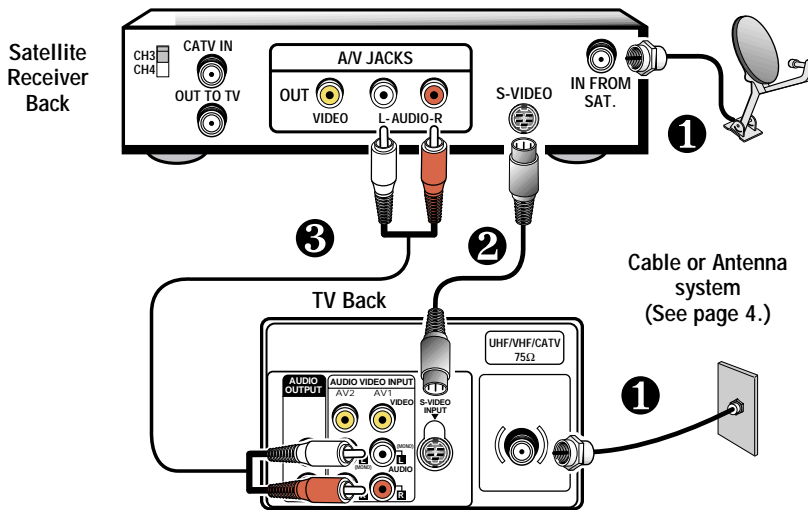


USING THE AUDIO OUTPUT JACKS

CONNECTING A STEREO AMPLIFIER TO AUDIO OUT JACKS

1. Connect the TV Audio Output (R/L) ❶ to the Stereo Amplifier In (R/L) ❷.
2. Press **POWER** to turn on the TV. Turn on external equipment.

Note: Cables are not supplied with TV.

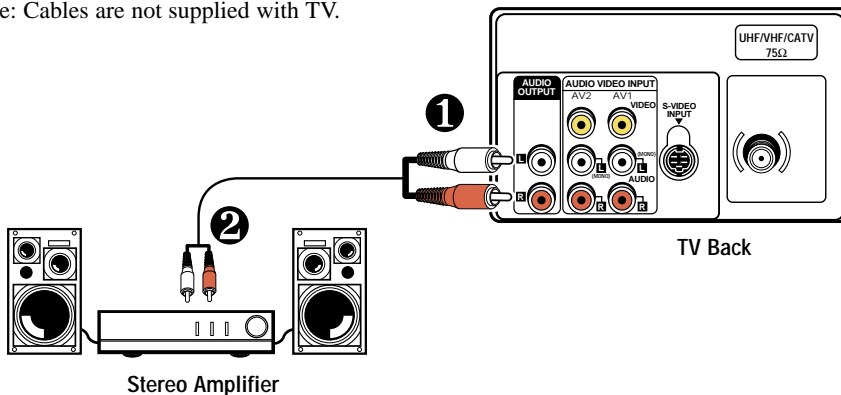

Quick Tips

- Always match cables according to the colors; RED for right audio, WHITE for left audio and YELLOW for video.
- Make sure all cable connectors are fully seated on the jacks.
- Make sure you select TV channel to match your VCR output (Ch. 3 or 4). See chart on page 15.
- To view two TV programs or watch a TV program and pre-recorded tape at the same time, follow steps on page 14.
- If you are connecting your TV to a satellite dish, you must connect a cable system or antenna with the satellite to use the PIP feature.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality.
- Do not connect external speakers directly to the TV.

Need help?

Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032



QuickTips

- **PIP window is black with no picture:**
 1. Check cable connections.
 2. Make sure VCR is turned on.
 3. Select another channel on your VCR.
- Same picture appears in Big and Small windows. Set VCR to TV mode.
- To view two TV programs and watch a TV program and prerecorded tape at the same time, follow steps on this page and chart on page 15.

PIP KEYS

- Use the **SWAP** key to exchange programs between the windows.
- Use the **LOCATION** key to change the position of the small window (Top: L/R or Bottom: L/R).
- Use the **QUIK FREEZE** key to stop the action (see page 15).
- Use the **SELECT** key to choose the PIP video source (Video1, Video2, or TV RF Signal).

Need help?

Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
 or Call 1-800-877-5032

PICTURE-IN-PICTURE (PIP) OPERATION

For PIP to function you *must* connect two signals to the TV. (Use the TV's 75 ohm input and A/V inputs.) Connect VCR (or other accessory equipped with a video output jack) to the TV's audio video jacks as shown on pages 12 and 13. If you are using a satellite dish, you must connect a cable system or antenna with the satellite to use the PIP feature. For operation with Cable Box, see chart on page 15.

USING PIP TO VIEW TWO TV PROGRAMS

Note: The following steps correspond to numbers on the Remote Control art below.

1. Switch VCR and television ON.
2. Press **PIP ON/OFF** key.
Set VCR to TV mode, if necessary.
3. Select channel for big window.
4. Press **SELECT** key to select Video1 or Video2 screen.
5. Press **VCR** key.

Note: If the remote control cannot be programmed to operate your VCR, you *must* use the VCR's remote to perform VCR functions.

6. Select channel on VCR for small window.



USING PIP TO VIEW TV PROGRAM AND PRERECORDED TAPE

Note: The following steps *do not* have corresponding reference numbers on the remote control art.

1. Set TV channel to match output of VCR (Channel 3 or 4).
2. Insert prerecorded tape into VCR.
3. Press **PLAY**, if necessary (wait for tape to load).
4. Set VCR to TV mode.

Note: When the remote control is in the VCR mode, the **INPUT** key works like the **TV/VCR** key on the VCR.




VCR set to VCR mode.
Same image appears in both windows.



VCR set to TV mode.
Different images appear in each window.

5. Press **SWAP** key to view PIP image in big window.

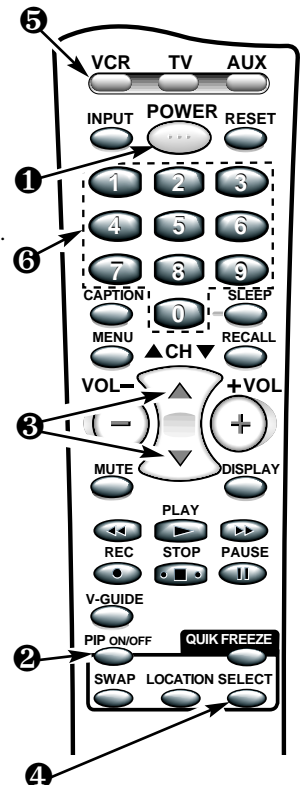

USING THE QUIK FREEZE KEY

Press the **QUIK FREEZE** key to instantly stop an image for a longer view. A still image will be shown (displayed) in the small PIP window. Use the Quik Freeze to hold an advertised phone number or address on the screen until the viewer collects the information. Pressing any key will turn Quik Freeze feature OFF.

PIP and Cable Box Operating Guide			
Option	Cable Box	VCR	TV
Normal Viewing.	Select channel.	Turn VCR on. Select channel (3 or 4) to match Cable Box out.	Select Video mode (PIP off).
Using PIP (2 channels).	Select channel for small window.	Select channel (3 or 4) to match Cable Box out.	Select TV mode (PIP on). Select channel for big window.
Record one channel and watch another (except Premium).	Select channel to record (can be Premium).	Select channel (3 or 4) to match Cable Box out.	Select TV mode. Select channel to watch (cannot be Premium).

Operating Hints:

- PIP (small) window program sound will not be heard.
- If the Remote cannot be programmed to operate your VCR, you *must* use the VCR's remote to perform VCR functions.

Troubleshooting Hints:

PIP window is black with no picture:


1. Check cable connections.
2. Make sure VCR is turned on.
3. Select another channel on your VCR.

SETTING THE SLEEP TIMER

The Sleep Timer will switch off the TV automatically.

1. Press the **SLEEP** key.
2. Use the **0** key to select the desired time (from 30 minutes up to 3 hours).

Note: The Sleep Timer cancels when the TV is turned off or if a power failure occurs.

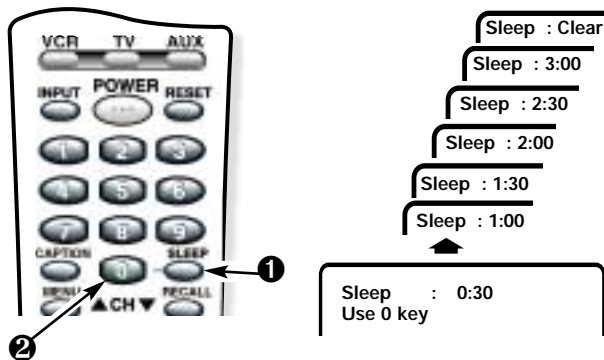



Quick Tips

- Use the **CHANNEL** / and **VOLUME** / keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.
- V-Guide feature is accessible only from the remote control.
- The TV guidelines rating icon will generally appear in the upper left hand corner of your TV screen.
- The V-Guide display remains on screen for approximately 20 seconds. If it disappears, press the **V-GUIDE** key.

Need help?

Visit our Web site at

www.sanyoctv.com

or Call 1-800-877-5032

V-GUIDE INFORMATION

NOTE: THIS FEATURE IS DESIGNED TO COMPLY WITH THE UNITED STATES OF AMERICA'S FCC V-CHIP REGULATIONS. THEREFORE, IT MAY NOT FUNCTION WITH BROADCASTS THAT ORIGINATE IN OTHER COUNTRIES.

This Sanyo television is equipped with an electronic V-Chip to interpret MPAA and TV Parental Guidelines rating codes. When these codes are detected, the TV will automatically display or block the program, depending upon choices you make when setting up the V-Guide system.



ABOUT MPAA AND TV PARENTAL GUIDELINES

MPAA and TV Parental Guidelines are rating systems that provide advance cautionary information to parents about the content of movie and television programming.

MPAA is a voluntary rating system used by the movie industry. TV Parental Guidelines are modeled after the MPAA ratings and were designed to be simple to use, easy to understand, and easy to find.

TV Parental Guidelines contain both age-based and content-based information. This gives parents discretionary ways of choosing appropriate material for their children to view.

Content ratings are represented by the initials D (Suggestive Dialog), L (Adult Language), S (Sexual Situations), V (Violence), and FV (Fantasy Violence). When programming contains any or all of these conditions, these letters become part of the icon that is displayed on the TV screen.

A rating icon will generally appear in the upper left hand corner of the TV screen for about fifteen seconds at the beginning of a program and should be repeated at the beginning of the second hour of a long program. It may also appear when returning from commercials. There may be other instances when these icons will be displayed as well. Parents are encouraged to become familiar with these icons and their meanings.

WHERE CAN I FIND ADVANCE NOTICE OF PROGRAM RATING

Publishers of programming guides have been asked to include these ratings along with other information they publish. You can expect to find this information in newspapers, magazines, and on-screen listings and guides.

TYPES OF PROGRAMS TO RECEIVE RATING

The TV Parental Guidelines will apply to various types of TV programming, including: specials, mini-series, and movies. Sports and news shows will not carry the guidelines.



C 34
10:00

XYZ
TITLE: THE SHOW
Rating: TVPG-V


V-GUIDE OPERATION

Use this feature to supervise television viewing for young children. This television can be set to automatically block programs with content you deem as inappropriate for your children to view, including: suggestive dialog, adult language, sexual situations, violence, and fantasy violence.

The ability of the television to block the reception of specific programming content depends upon several conditions: 1) The program must be rated, 2) Networks must broadcast the rating code data, 3) Cable companies must transmit the rating code signal, and 4) The TV must be properly setup to decode the signal.


SETTING MPAA MOVIE RATING

1. Press the **V-GUIDE** key on the remote control to display menu.
2. Press the **⊕** key to switch V-Guide ON.
3. Press the **⊕** key again. Then use the **⏏**/**⏏** keys to highlight rating.
4. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)
5. Press the **⊖** key to return to the V-Guide Options menu.

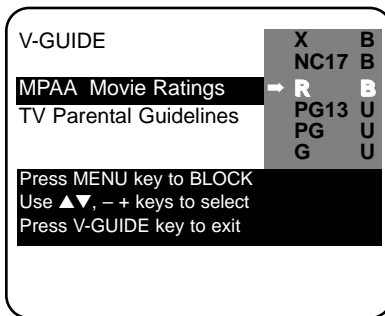


SETTING AGE-BASED GUIDELINES

6. Use the **⏏**/**⏏** keys to highlight TV Parental Guidelines.
7. Press the **⊕** key. Then use the **⏏**/**⏏** keys to highlight rating.
8. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)

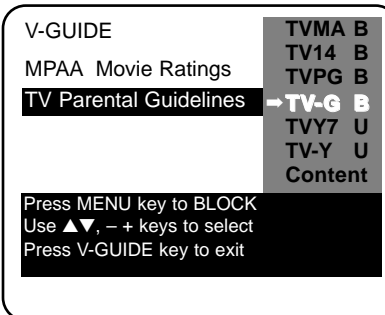


SETTING CONTENT-BASED GUIDELINES

9. Follow steps 6 and 7. Use the **⏏**/**⏏** keys to highlight Content.
10. Press the **MENU** key to display the Content Option menu.
11. Use the **⏏**/**⏏** keys to highlight a category (D-Suggestive Dialog, L-Adult Language, S-Sexual Situations, V-Violence, FV-Fantasy Violence).
12. Press the **⊕** key. Then use the **⏏**/**⏏** keys to highlight a rating.
13. Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)
14. Press the **V-GUIDE** key to exit; or press the **⊖** key to return to the Content Options menu.
15. Repeat steps 11 through 13 to Block (B) or Unblock (U) additional content ratings, if desired.

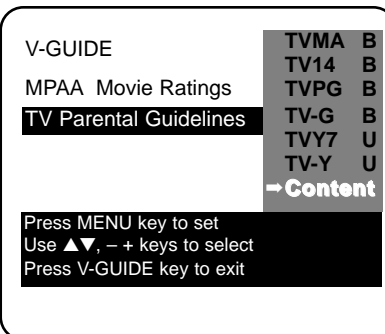

TURNING OFF THE V-GUIDE

1. Press the **V-GUIDE** key.
2. Use the **⊖**/**⊕** keys to select OFF.

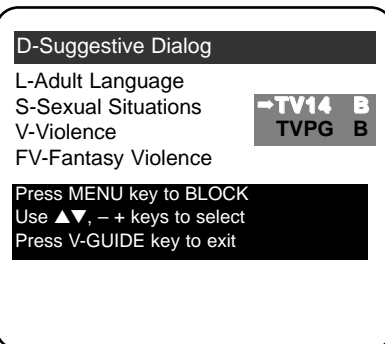

Quick Tips

- The TV will automatically block (B) ratings above or unblock (U) ratings below selection. For example, if you block rating R, NC17 and X will be blocked as well.
- Blocking TVY7 does not block higher ratings.
- You can block a content rating such as TVPG-V and still be able to watch TVPG programs with ratings of S-L-D provided TVPG is unblocked (U).
- To view Blocked (B) programs, set V-GUIDE to OFF, or press the **RESET** key twice to clear all Blocked (B) ratings and customized settings.
- When in the V-Guide menu system, the **⊖**/**⊕** keys allows you to navigate between the ratings and the options menu.

Need help?

Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
 or Call 1-800-877-5032

Note: Networks and local stations may or may not include the content ratings portion of the TV Parental Guidelines.



QuickTips

- If Caption Text mode is selected and no captioned text is broadcasted, a black box may appear and remain on the TV screen.



To remove this black box, set captioning to any mode other than Text1 or Text2 or press the **RESET** key to cancel captioning and customized settings.

- Channel number will not display continuously when captioning is on.

Need help?

Visit our Web site at
www.sanyoctv.com
or Call 1-800-877-5032

CLOSED-CAPTIONING

Captioning is textual information transmitted along with the picture and sound so it can be displayed on the TV screen. Because different types of captions can be transmitted with the TV signal, separate captioning modes are provided. The captioning modes recognized by this model are: Caption1, Caption2, Text1, and Text2. Local broadcasters decide which caption signals to transmit. They may not choose to provide captions or may provide captions in one or all of the available modes.


Caption1: This is the main mode used for program captioning (words match the program you are watching). Almost all broadcasters will use Caption1 to transmit program captions. These captions are generally one or two lines.



Caption1/ Caption2

Caption2: This is an alternative mode for program captioning. Caption2 may be used by the broadcaster to provide captions in another language, such as, Spanish or French.

Text1: This mode is used to display large amounts of text. This text will appear within a black box that may be nearly as large as the TV screen. Text displayed in this manner does not generally relate to the program. These captions may be used by broadcasters to provide weather reports, community bulletins, stock quotes, etc.

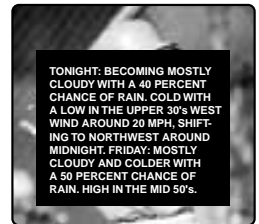

Text1/Text2


Text2: This is an alternative mode used to display large amounts of text. The same types of information displayed in Text1 can be displayed in Text2.

Quikcap: Quikcap allows captions to toggle on and off with the Mute function. For example, the phone rings; you press the **MUTE** key on the remote control to block the TV sound; the captions display automatically. When you finish your conversation and press the **MUTE** key again to restore the sound, the captions will disappear.

Quikcap displays program captions in the Caption1 mode.

SETTING CAPTIONS

1. Press the **CAPTION** key on the remote control.
2. Use the **0** key to select OFF, Caption1, Caption2, Text1, Text2, or Quikcap.

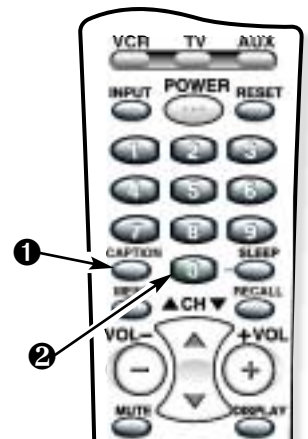

CARE AND CLEANING

The surface of the cabinet can be damaged if not properly maintained. Many common household aerosol sprays, cleaning agents, solvents and polishes will cause permanent damage to the fine surface.

1. Unplug the power cord before cleaning the television.

2. Clean the screen and cabinet with a soft dry cloth.

Note: *Never* spray liquids on the screen because they can run down and drip onto the chassis. This may cause component failure not covered under Warranty.



TROUBLESHOOTING

Before calling for assistance, please look for the condition that most closely resembles your problem in the following charts, then follow the instructions for that condition. Visit our Web site at www.sanyoctv.com or call toll free 1-800-877-5032.

TV Turns off by itself

- └ Check antenna connection. — Was the connector loose or disconnected?
 - └ Yes. Problem could be auto shutdown due to loss of signal. (See page 4.)
 - └ No. — Press the POWER key.
 - └ Did the TV come on?
 - └ Yes. Sleep Timer may have been set.
 - └ No. — Unplug the TV for a few seconds. Reconnect and press POWER.

No Picture or Poor Picture

- └ Change Channels. — Is picture ok?
 - └ Yes. Problem is with signal (station, cable, or satellite reception).
 - └ No. — Turn off household/shop appliances such as, vacuum, blender, drill, etc.
 - └ Did picture improve?
 - └ Yes. Problem was interference from an appliance.
 - └ No. — Adjust antenna direction/alignment. / Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).

Poor color or no color

- └ Change Channels. — Is color better?
 - └ Yes. Problem is with program or signal (station, cable, or satellite reception).
 - └ No. — Adjust antenna direction/alignment.
 - └ Did color improve?
 - └ Yes. Antenna was not adjusted properly for the channel you're watching.
 - └ No. — Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults).

(Continued on page 20.)

TROUBLESHOOTING (Continued)

No sound, Poor Stereo sound

- └ Press and hold the Volume \oplus key. — Do you hear any sound now?
 - └ Yes. Mute function was activated or Volume was turned down.
 - └ No. — Change Channels.
 - └ Do you hear any sound now?
 - └ Yes. Problem is with program or signal (station, cable, or satellite reception).
 - └ No. — Adjust antenna direction/alignment; check connections to AV jacks.
 - └ Did sound improve?
 - └ Yes. Antenna misadjusted or AV cables were not fully seated.
 - └ No. — Select Mono sound from on-screen menu.

No Captioning

- └ Is the program you are watching closed-captioned?
 - └ Yes. Set captioning on. Press the Caption key then press the 0 key to highlight Caption1.
 - └ No. — Tune to a channel that is broadcasting a closed-captioned program.

A Black box appears on the screen

- └ Change Channels. — Did the black box disappear or disappear briefly then reappear?
 - └ Yes. TV station is broadcasting a Caption text signal without any textual data.
 - └ Press the RESET key twice (customized settings will be reset to factory defaults).
To retain customized settings, just turn captioning off (see page 18).

My TV screen is solid blue

- └ Press the INPUT key. — Did the Blue Screen disappear?
 - └ Yes. The TV was in the Video mode. (A Blue Screen will appear when the Video mode is selected and there is no video signal being detected.) Your AV equipment may be turned off or unplugged.

I don't recognize words in the on-screen menu

- └ Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults). — Do you recognize the menu words now?
 - └ Yes. A language other than English was selected.

Cannot select or scan some channels

- └ Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults). — Did the problem go away?
 - └ Yes. It may have been the channel scan memory or V-Guide settings.

No picture in PIP window

- └ Turn on VCR (or other Auxiliary equipment) and press PIP key on remote control. — Do you see PIP picture now?
 - └ Yes. VCR was turned off / PIP not selected.
 - └ No. — *Connect Ant./Cable* to TV 75 ohm connector and *Video cable* from VCR Video out to the TV Video In (or confirm that these connections are correct).

PIP window and screen have the same picture

- └ Press the SELECT key to select the signal connected to the AV jacks. — Do you see different pictures now?
 - └ Yes. PIP was displaying signal from TV Ant/Cable instead of VCR.
 - └ No. — Change channels on your VCR (or other Auxiliary equipment).

My remote control will not operate my Television

- └ Press the TV key on the Remote Control. Then try it again. Be sure to point the remote control at the TV. — Does the remote control work now?
 - └ Yes. Another mode was selected. Press the appropriate key to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7-8.)
 - └ No. — Replace the batteries or confirm that they are installed properly.

My remote control will not operate my Cable Box or other auxiliary equipment

- └ Press the AUX key on the Remote Control. Then try it again. (Make sure the Cable Box or auxiliary equipment is turned on.) — Does the remote control operate the Cable Box or other auxiliary equipment now?
 - └ Yes. Another mode was selected. Press the appropriate button to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7-8.)
 - └ No. — Reprogram the remote control.

The cabinet makes a popping sound

- └ This is a normal condition during the warm-up and cool down of the plastic cabinet parts.



This symbol on the nameplate means the product is Listed by Underwriters' Laboratories Inc. It is designed and manufactured to meet rigid U.L. safety standards against risk of fire, casualty and electrical hazards.

MEXICO GUARANTEE

**COMERCIALIZADORA MÉXICO
AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.
NEXTENGO Nº 78
COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F. C.P.
02770, RFC CMA 9109119L0
TELEFONO: 55-5328-3500**

DESCRIPTION: Television BRAND: SANYO MODEL: DS27820

GUARANTEE

THIS APPARATUS THAT YOU HAVE ACQUIRED, HAS A ONE YEAR GUARANTEE FOR MANUFACTURING DEFECTS AND A ONE YEAR SERVICE WARRANTY FROM THE DATE OF PURCHASE GRANTED BY:

COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.

UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. TO MAKE THE GUARANTEE EFFECTIVE, SIMPLY SHOW THIS POLICY FILLED OUT BY THE STORE OR SUPPLIER UNIT OR THIS SALES INVOICE, WITH THE APPARATUS IN ANY OF THE SERVICE CENTERS INDICATED ON THIS GUARANTEE.
2. IF THE FAULT IS ATTRIBUTED TO A MANUFACTURING DEFECT, THE APPARATUS WILL BE FIXED WITH NO COST TO THE CONSUMER.
3. REPAIR TIME WILL NEVER BE MORE THAN 30 DAYS. IF THIS TIME HAS ELAPSED, AND THE PRODUCT ISN'T REPAIRED, COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V. WILL PROCEED TO EFFECTUATE THE EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT APPARATUS OR THE RETURN OF THE BUYING--SALE COST RESPECTIVELY.

THE GUARANTEE WILL BE NULL AND VOID IN THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:

- A) IF THE APPARATUS HAS BEEN USED IN A MANNER INCONSISTENT WITH THE MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.
- B) IF THE APPARATUS HAS BEEN USED IN A MANNER INCONSISTENT WITH THE MANUFACTURERS WARNINGS OR PRECAUTIONS.
- C) IF THE APPARATUS HAS BEEN EXPOSED TO SUDDEN CHANGES IN VOLTAGE.
- D) IF THE APPARATUS HAS SUFFERED IRREPARABLE AND ESSENTIAL DETERIORATION DUE TO THE ACTIONS OF THE CONSUMER.
- E) IF THE APPARATUS HAS BEEN OPENED OR SOMEONE OTHER THAN OURSELVES HAS ATTEMPTED TO REPAIR IT.
- F) THIS POLICY IS NULL IF IT DOESN'T HAVE THE REQUIRED DATES BELOW AND THE STAMP OF THE STORE WHERE THE SALE TOOK PLACE.
- G) THE TRANSPORTATION COSTS OF THE PRODUCT DERIVED FROM THE EFFECTUATION OF THIS POLICY WILL BE BILLED TO THE BUSINESS.

APPARATUS: _____ SERIAL No. _____

CLIENT'S NAME: _____

DOMICILE: _____

CITY: _____ STATE: _____

DATE OF SALE: _____

TALLER DE SERVICIO Y VENTA DE
PARTES: PONIENTE 126 Nº 288-B
COL. NUEVA VALLEJO
TELS: 55-5368-0105

STAMP AND SIGNATURE OF STORE

United States and Canada Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY ON SANYO TELEVISIONS PURCHASED AND USED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AND PUERTO RICO, EXCLUDING THE UNITED STATES' OTHER TERRITORIES AND PROTECTORATES. THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER, AND DOES NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL PURPOSES.

FOR ONE YEAR from the date of purchase, Sanyo Manufacturing Corporation will replace any defective TV without charge to the original purchaser.

To insure proper warranty exchange, keep the original sales receipt for evidence of purchase. Return the defective TV to the retailer along with the receipt and the included accessories, such as the remote control. The defective TV will be exchanged for the same model, or a replacement model of equal or greater value, if necessary. Replacement model will be contingent on availability and at the sole discretion of Sanyo Manufacturing Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

OBLIGATIONS

For one year from the date of purchase, Sanyo Manufacturing Corporation warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and conditions. Should replacement be necessary under this warranty for any reason due to manufacturing defect or malfunction during the first year from date of original purchase, Sanyo Manufacturing Corporation will provide a new TV via exchange at the retailer at no charge.

For customer assistance, whether during or out of the warranty period, call toll free 1-800-877-5032.

Weekdays 7:30 AM – 7:00 PM Central Time

Saturday 7:30 AM – 4:00 PM Central Time

This warranty expresses specific contractual rights; retail purchasers may have additional statutory rights which vary from state to state.

(EFFECTIVE: April 1, 2000)

For your protection in the event of theft or loss of this product, please fill in the information requested below and **KEEP IN A SAFE PLACE FOR YOUR OWN PERSONAL RECORDS.**

Model No. _____ Date of Purchase _____

Serial No. _____ Purchase Price _____

(Located on back of unit)

Where Purchased _____



Sanyo Manufacturing Corp.
3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335

ESPAÑOL Manual de Instrucciones

Bienvenido al mundo SANYO

Gracias por comprar un Televisor a Color Sanyo. Usted hizo una excelente selección por *Funcionamiento, Estilo, Confiabilidad, y Precio*. El TV esta diseñado con instrucciones de fácil ajuste y operación en pantalla. Para reunir las necesidades de nuestros clientes, el TV tiene el V-chip electrónico de control paternal, para tener un control de los programas vistos por menores. “Lea este manual antes ensamblar (o usar) este producto.” ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet en **www.sanyoctv.com** o llame sin costo al **1-800-877-5032**.



“Como un Asociado de ENERGY STAR®,” Sanyo Manufacturing Corporation, ha determinado que este producto cumple con los lineamientos en eficiencia energética de ENERGY STAR®.

CONTENIDO

Importantes Medidas de Seguridad	46	Usando la Salida de Audio	57
Características	47	Operación de la Función	
Especificaciones	47	Imagen Sobre Imagen (PIP)	58 ~ 59
Ajustes Básicos	47	Información de Guía-V	59 ~ 60
Métodos Básicos de Conexión	48	Operación de Guía-V	
Panel Posterior	49	(Control Paternal)	60 ~ 61
Control Remoto Universal/Multimedia	49 ~ 52	Transmisión Captada	62
Ajustes del TV	53 ~ 55	Cuidado y Limpieza	62
Reajustando la TV	55	Solución de Problemas	63 ~ 65
Ajustando el Cronómetro para Dormir	55	Garantía (México)	66
Conectando Equipo		Garantía (USA y Canadá)	67
Externo para la operación de PIP	56 ~ 57		

PRECAUCION

RIESGO DE TOQUE ELECTRICO NO ABRIR!

PRECAUCION : PARA REDUCIR EL RIESGO DE TOQUE ELECTRICO, NO quite la cubierta (o la tapa trasera). NO HAY PARTES ADETRONTO QUE LAS PUEDA REPARAR EL USUARIO. REFIERASE A PERSONAL CALIFICADO PARA REPARAR EL APARATO.

ESTE SIMBOLO INDICA QUE VOLTAJES PELIGROSOS QUE CONSTITUYEN UN RIESGO DE TOQUE ELECTRICO ESTAN PRESENTES DENTRO DE ESTA UNIDAD.



ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA LITERATURA QUE SE ANEXA A ESTA UNIDAD.



ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O TOQUE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCION : POR FAVOR SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL PRODUCTO Y EN LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION. ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO, POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION Y SEGURIDAD. GUARDE ESTA LITERATURA PARA SU REFERENCIA. *Siga todas las instrucciones.* . .

Colocando el aparato


1. No coloque su aparato en carrito, pedestal, anaquele o mesa que sean inestables. Heridas serias a un individuo, y averia al aparato, pueden resultar si este cae. Su vendedor puede recomendar carritos y pedestales o anaqueles e instrucciones para montaje en la pared. Una combinacion de aparato y carrito debera de ser movida con cuidado. Paradas rapidas, fuerza excesiva, y superficies irregulares pueda causar que la combinacion de aparato y carrito se volteen y caigan.
2. Las ranuras y aperturas en el gabinete y en la parte trasera e inferior fueron provistas para ventilacion del aparato. Para asegurar una operacion confiable del aparato y protegerlo de sobrecalentamiento, estas aperturas no deberan de ser tapadas o cubiertas. Las aperturas nunca deberan de ser cubiertas con un trapo u otro material, y las aperturas de la parte inferior no deberan de ser tapadas poniendo la unidad en una cama, sofa, alfombra, u otra superficie similar. Este aparato nunca debera de ser puesto cerca o sobre radiadores de calor. Este aparato nunca debera de ser puesto en instalaciones tales como libreros a no ser que haya una adecuada ventilacion en tales instalaciones.
3. No exponga el aparato a lluvia o a uso cerca de agua . . . por ejemplo, cerca a una banera, una alberca, un lavabo, en un sotoano humedo, etc.



Conectando la Antena Externa

PROTECCION EN CONTRA DE RAYOS ELECTRICOS PARA SU ANTENA Y APARATO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (EUA).

EJEMPLO DE ATERRIZAMIENTO DE ANTENA DE ACUERDO AL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70)

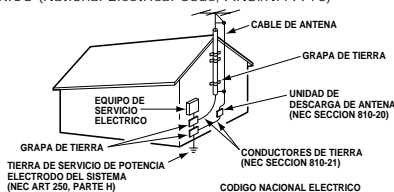

"Nota al instalador del sistema de cable CATV : Este recordatorio es dado para llamar la atencion del instalador del sistema de cale CATV al articulo 820-40 del NEC que provee guias para el aterrizamiento adecuado y, en particular, especifica que la tierra del cable debera de estar conectada al sistema la tierra del edificio, tan cercano al punto de entrada del cable como sea practico."

4. Si una antena exterior es conectada al receptor, asegurese que el sistema de antena este aterrizado para proveer alguna proteccion en contra de impulsos de voltaje y la acumulacion de cargas estaticas. El articulo 810 del codigo nacional electrico de los Estados Unidos de America (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70), provee informacion con respecto al aterrizamiento correcto del mastil y la estructura de soporte, el aterrizamiento del alambre a la antena en una unidad de descarga, el tamaño de los conductores de aterrizamiento, la localizacion de la unidad de descarga, conexión a los electrodos de aterrizamiento, y requerimientos para los electrodos de aterrizamiento.

Una antena exterior no debera de ser localizada en la vecindad de lineas de potencia que pasen por encima de otros circuitos de luz electrica o de potencia, o en donde pueda caer sobre tales lineas de potencia o circuitos. Cuando se instale un sistema de antena externa, se debe de tener cuidado extremo en no tocar tales lineas de potencia o circuitos ya que contacto con ellos puede llegar a ser fatal.

Conectando el cordon de potencia

5. Este producto debe ser operado solamente con el tipo de cordón de potencia indicado en la etiqueta. Si usted no esta seguro del tipo de alimentacion en su casa, consulte a su distribuidor de este producto, o a la compania de suministro electrico. Este producto esta equipado con cordón de potencia polarizado (una de las navajas de la clavija es mas ancha, que la otra). Esta clavija debe de ajustarse en el toma corriente de una manera solamente. Esta caracteristica es una medida de seguridad. Si usted no puede insertar la clavija totalmente en el toma corriente, trate invirtiendo la clavija. Si la clavija continua floja en el toma corriente, llame a su electricista, para reemplazar su toma corriente obsoleto. No deshabilite el proposito de seguridad de la esta clavija polarizada. No sobre cargue los toma corrientes de pared, extensiones electricas, o receptaculos integrales, ya que esta condicion puede resultaren un riesgo de fuego o descarga electrica.
6. Los cordones de potencia deben ser direccionados de tal manera que no puedan ser pisados o danados con enseres colocados a un lado arriba del cordón de potencia. ponga una particular atencion a los cordones de potencia y clavijas, receptaculos de toma corrientes, y el punto donde ellos salen del producto.

Limpieza

7. Antes de limpiar, desconecte la unidad del rectangulo de la pared. No aplique limpiadores liquidos o en aerosol directamente a la unidad. Utilice un trapo seco para limpiar.

Servicio y Reparacion

8. Desconecte el aparato del receptaculo de pared y refiera servicio a personal de servicio electrico calificado bajo las siguientes condiciones :
 - A Si el cordón de potencia o el conector estan averiados o raídos.
 - B Si liquido ha sido derramado en el aparato.
 - C Si el aparato ha sido expuesto a lluvia o agua.
 - D Si el aparato ha sido tirado o el gabinete a sido averiado.
 - E Si el aparato exhibe un cambio perceptible en funcionamiento.
 - F Si el aparato no opera normalmente siguiendo las instrucciones de operacion, ajuste solamente aquellos controles que han sido cubiertos en las instrucciones de operacion. Ajuste impropio de otros controles puede resultar en averia al aparato y posiblemente requiera de trabajo extensivo por un tecnico calificado para restaurar el aparato a su operacion normal.
9. Cuando se termine cualquier servicio o reparacion, requiera del tecnico de servicio confirmacion de que solo Partes Autorizadas de Remplazo de Fabrica que tengan las mismas caracteristicas que las partes originales hayan sido usadas, y que verificaciones de seguridad rutinarias hayan sido llevadas a cabo para determinar que el aparato se encuentra en condiciones seguras de operacion. Substituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, toque electrico u otros peligros.
10. Nunca adicione accesorios que no han sido especificamente disenados para uso con este aparato.
11. Para proteccion adicional durante una tormenta electrica, o cuando el aparato es dejado sin atencion ni uso durante largos periodos de tiempo, desconecte el receptaculo de la pared y desconecte la antena. Esto evitara danos al aparato debido a rayos o a cambios bruscos en el voltaje de linea.
12. Nunca introduzca ningun tipo de objetos a traves de las ranuras, ya que el contacto con componentes de alto voltaje pueden poner corto dichas componentes que pueden resultar en incendios o descargas electricas, Nunca derrame liquidos o cualquier tipo de productos.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Menú en Pantalla Trilingüe
- ◆ Búsqueda Automática de Canales
- ◆ Apagado Automático
- ◆ Transmisión Captada / Quikcap
- ◆ Controles digitales de Imagen desplegados en Pantalla
- ◆ Canal Inicial
- ◆ 3 Filtros Digitales En Línea de tipo Peine
- ◆ MTS sonido estereofónico/ dbx® /sonido SAP
- ◆ Resaltar Color
- ◆ Tonos de piel por ajuste Automático
- ◆ XDS (Servicio Extendido de Información) Identificación de Estaciones, títulos y clasificación de programas
- ◆ Ajustes de Fabrica para Imagen/Sonido
- ◆ Bajos/Agudos
- ◆ V-Guide (Control Paternal)
- ◆ Imagen Sobre Imagen (PIP) junto con QUIK FREEZE
- ◆ Entradas de Audio/Video (2 juegos de entradas posteriores)
- ◆ Frontal Ambiente Sonido

- ◆ Entrada de S-Video
 - ◆ Salidas de Audio
 - ◆ Reloj Auto
 - ◆ Cronómetro para Dormir (3 horas)
 - ◆ Reajuste de TV
- Sistema de sintonía de 181 canales**
- VHF Canales 2-13
 - UHF Canales 14-69
 - Cable TV (CATV) 1, 14-125

Sintonía Fina Automática
VHF y Canales de Cable

Control Remoto Multimedia/Universal VCR/TV/ AUX Teclas grandes de funciones básicas que se iluminan en la oscuridad

- Selección de Canales Numerados
- Búsqueda de Canales
- Volume Mute
- Power Recall
- Display Sleep
- Caption Reset
- Menu VCR teclas
- PIP teclas Entrada
- V-Guide

dbx® es una marca registrada de Carillon Electronics Corporation

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO DEL TUBO DE IMAGEN

(Medido Diagonalmente) 27-pulgadas

RESOLUCIÓN DE IMAGEN

Entrada de Video 600 Líneas

ENTRADA

UHF/VHF/CATV 75Ω

FRECUENCIA DE OPERACION

. 60 Hz.

TENSION DE ALIMENTACION

. 120 V-

CONSUMO DE CORRIENTE

. 86 Watts

DIMENSIÓN HORIZONTAL (Ancho)

. 26.1 in. (664mm)

DIMENSIÓN VERTICAL (Alto)

. 24.7 in. (629mm)

DIMENSIÓN EN PROFUNDIDAD (Grosor)

. 21.3 in. (541mm)

PESO (APROX.)

. 72.0 lbs. (32.7 Kg.)

SONIDO (2 Bocinas)

. Tamaño: 8 cm

AMPLIFICADOR

. Interon 3W/canal

ENTRADAS DE A/V

. Entrada de Video (2-juegos)

. Entrada de Audio (R/L, 2-juegos)

. S-Video


SALIDAS DE AUDIO

. Salida de Audio Fijo (R/L)

. (RCA Connectors)

PRECAUCION : Las Regulaciones de FCC declaran, que las modificaciones no apropiadas o cambios no autorizados a esta unidad, pueden anular la autoridad del usuario para operar la unidad.

AJUSTES BÁSICOS

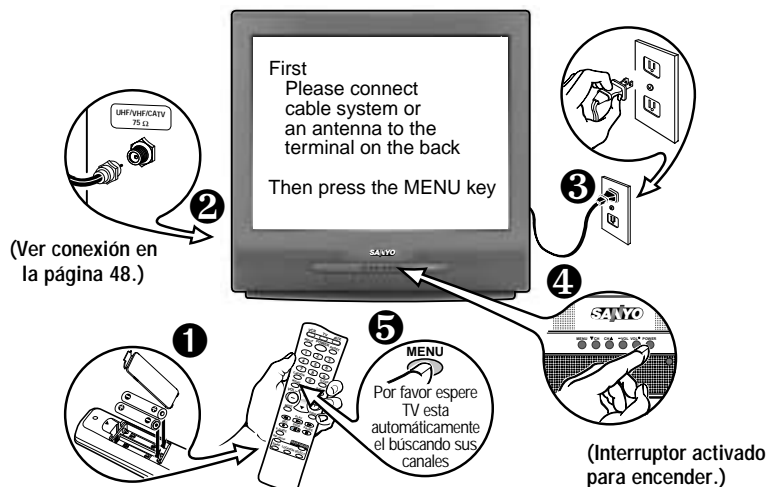

(Instalación de Baterías, vea página 49.)



Consejos Rápidos

- No se coloque el TV en áreas confinadas. Permita una circulación normal de aire para las partes eléctricas.
- Coloque su TV por lo menos a 2 pies (60 cm.) de las bocinas del estéreo. Los magnetos de las bocinas pueden afectar la calidad de la imagen.
- El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecta.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet www.sanyotv.com

o Llame 1-800-877-5032



Consejos Rápidos

- El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecta.
- El TV se apagará automáticamente después de 15 minutos, si no hay recepción de señal (si la estación de cable o la estación de TV no esta transmitiendo).

Excepciones—Cuando el modo de Video este seleccionado, el TV no se apagará automáticamente cuando la señal de recepción ha sido detenida por 15 minutos.


¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032


MÉTODOS BÁSICOS DE CONEXIÓN

Use uno de los siguientes métodos para conectar una señal a su TV. **1a**— Si Ud. tiene servicio de cable y una VCR. **1b**—Si Ud. tiene un decodificador de cable y una VCR, **1c**—Si Ud. tiene una antena externa o interna y una VCR, **1d**— Si Ud. tiene un receptor de satélite y una VCR. Conecte su sistema de cable o antena directamente a la TV, si Ud. no tiene accesorios opcionales.


1a Sistema de Cable con VCR y TV

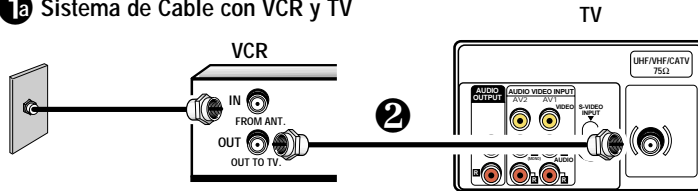


1b Sistema de Cable con Decodificador de Cable, VCR y TV

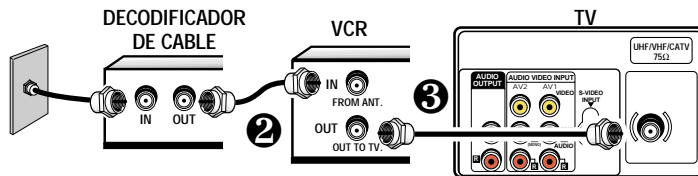

1c Antena Exterior o Interior a VCR a TV

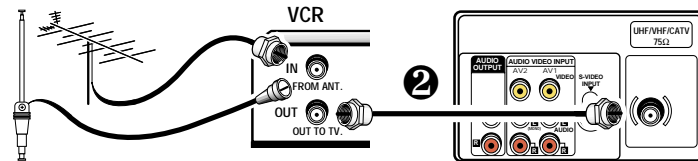

1d Receptor de Satélite, VCR y TV

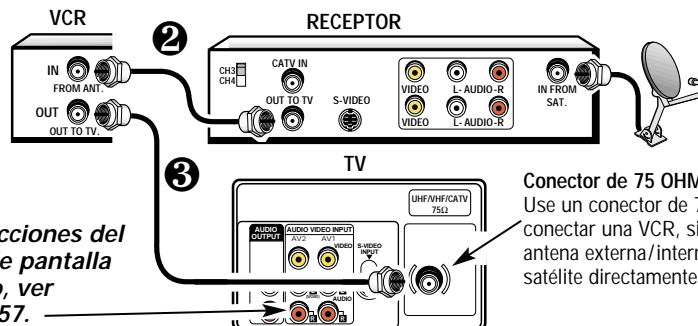

Conector de 75 OHMS

Use un conector de 75 ohms para conectar una VCR, sistema de cable, antena externa/interna, o receptor satélite directamente a la TV.

Para las conexiones del desplegado de pantalla y audio/video, ver páginas 56 ~ 57.

PANEL POSTERIOR

Entradas Audio/Vídeo (A/V2)


Conecte aquí otro equipo externo de vídeo (vea páginas 56 y 57).

Entradas de Audio/Vídeo (A/V1)

Conecte aquí el equipo externo de vídeo (vea páginas 56 y 57).

Conectores de Salidas de Audio

Conecte aquí el equipo de audio externo (vea página 57). El nivel del Audio no es ajustable mediante los controles de volumen del Televisor. Use sus equipos externos para ajustar el nivel del volumen.

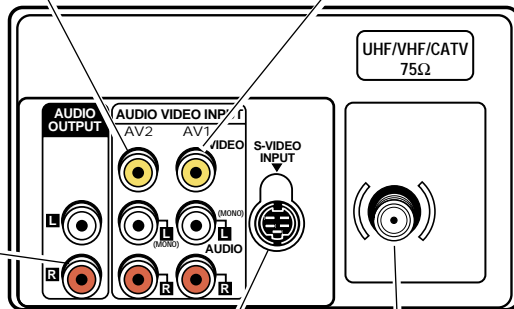

Terminal de Entrada de S-Vídeo (Súper Vídeo)

Para realzar los detalles del vídeo, use el conector de entrada de S-Vídeo en lugar de la entrada de A/V1. Si esta disponible en su equipo de vídeo externo. (La conexión de S-Vídeo se sobrepondrá a la conexión de Vídeo A/V1.

Entrada de Terminal de Antena/Cable (75 ohms)

CONTROL REMOTO UNIVERSAL/MULTIMEDIA

Operar su TV, VCR, o decodificador de Cable. Para familiarizarse con este control remoto, vea página 50. Para programar este control remoto, vea páginas 52 ~ 53.


INSTALACIÓN DE BATERÍAS (2 AA no incluidas)

1. Quite la cubierta de las baterías, presionando la lengüeta e inclinando la cubierta hacia adelante. Inserte las baterías. Asegúrese que las marcas **+** / **-** correspondan con los signos de las baterías, y estas coincidan con las marcas internas del control remoto.

2. Coloque la cubierta de las baterías. ¡El control remoto esta listo!

Notas :

- No mezclar baterías viejas con nuevas o mezclar diferentes tipos de baterías a la vez.
- Quite las baterías, si el control remoto no va ser usado por más de un mes. Baterías débiles pueden escurrirse y dañar el control remoto.

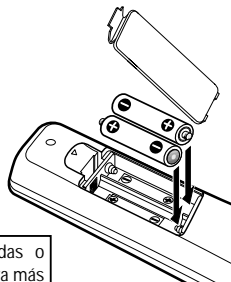

NOTA IMPORTANTE : Las baterías descargadas deben de ser recicladas o deshechadas adecuadamente, de acuerdo con los reglamentos aplicables. Para más información, contacte a sus Autoridades Locales para el manejo de Deshechos Sólidos.



Consejos Rápidos

- Asegúrese que los conectores de los cables estén totalmente asentados en los conectores. Ver páginas 56 y 57 antes de conectar el equipo de vídeo externo.
- Un pantalla de color Azul, con la palabra de Video1 o Video2 desplegada, significa que el modo de Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.
- Los cables para conectar su equipo externo no están incluidos.
- Asegúrese que baterías este instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto hacia el equipo que Ud. quiere operar. Objetos entre el control remoto y el equipo, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032



Consejos Rápidos


- Asegúrese que baterías este instaladas correctamente.
- Sí el control remoto no funciona: presione la tecla de TV (ver artículo 1).
- El control remoto debe de ser programado antes de operar su VCR, DVD, o su Decodificador de Cable. (Ver páginas 51~52.)
- No puede seleccionar un canal con las teclas numeradas. Presione "0" antecediendo a los números del 1~9. Ejemplo: Canal "05."
- La letra "C" antecediendo a número de canal, indica que es un canal de cable.
- Ajustando el nivel de volumen: La flecha de parpadeante hacia el lado derecho, indica que el volumen esta aumentando. La flecha parpadeante hacia la izquierda indica que el volumen es disminuyendo.
- El número del canal no puede se ser desplegado continuamente cuando la transmisión captada este activada.
- Usando V-Guide Los comandos de ajuste de control Paternal solo pueden ser cambiados usando el control remoto. Ver páginas 60 ~ 61.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

TECLAS DEL CONTROL REMOTO UNIVERSAL/MULTIMEDIA

Apunte hacia el TV

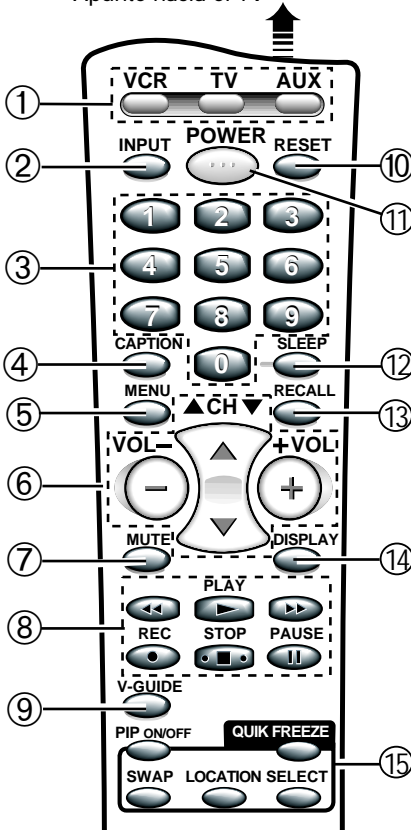

① Teclas de Modo

Use estas teclas para programar el control remoto y para seleccionar el modo de operación (VCR, TV, o AUX).

② Tecla de INPUT

Presione para seleccionar la fuente del programa que va a ser desplegado en la pantalla: Señal TV o señal de del equipo de video que ha sido conectado a las entradas de A/V.

③ Teclas Numeradas

Dos teclas deben de ser presionadas para seleccionar un canal. Ejemplo : Presione 0 y después 6, para seleccionar el canal 6. Para canales de cable del 100 hasta el 125, presione y mantenga así la tecla del número 1 hasta que el C1-- aparezca.

④ Tecla de CAPTION (Vea página 62.)

⑤ Tecla de MENU

Use esta tecla, junto con las teclas de navegación, use / y / para ajustar las funciones del sistema de menú en pantalla (vea páginas 53~55).

⑥ Teclas de búsqueda de Canales (/) y de Volumen (/)

Presione para buscar a través de los canales en memoria y para ajustar el volumen.

⑦ Tecla de MUTE

Presione una vez para apagar el volumen y presione nuevamente para restaurarlo.
Nota : Cuando este usando las salidas de audio, esta tecla no enmudecera en sonido.

⑧ Teclas para VCR/DVD

Estas teclas controlan el DVD y/o Funciones de la VCR Avance hacia adelante () , Rebobinado () , Reproducción () , Grabación (Rec) , la funciones de Detener (Stop) , y Pausa (Pause) de su VCR.

⑨ V-Guide (Vea páginas 59 ~ 61.)

⑩ Tecla de RESET

Presione esta tecla dos veces para llamar a los ajustes de fábrica. La TV iniciará automáticamente la búsqueda de canales, y eliminará todos los ajustes hechos por el usuario. (Vea página 55.)

⑪ Tecla de POWER

Presione esta tecla para encender o apagar la TV.

⑫ Tecla de SLEEP

Use esta tecla con "0" para ajustar el cronómetro para Dormir (vea página 55).

⑬ Tecla de RECALL

Seleccione un canal, entonces seleccione otro usando las teclas numeradas. Presione Recall, para hacer el cambio entre estos canales.

⑭ Tecla de DISPLAY


Presione una vez para que aparezca el desplegado del canal y el reloj. Presione dos veces para que el desplegado aparezca nuevamente. Presione nuevamente para eliminarlo.

⑮ Teclas de PIP (Vea páginas 58 ~ 59.)

PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO UNIVERSAL/MULTIMEDIA


Localice su código. Este se encuentra junto a la marca de su equipo, en la carta de abajo o en página 52.

- Presione y mantenga así la tecla de **VCR** o **AUX**.



- Usando las teclas **NUMERADAS** en el control remoto, de acceso al número de tres dígitos para su VCR, DVD, o Decodificador de Cable. La tecla se iluminará 5 veces cuando sea liberada, si el código fue aceptado.

De acceso al Código :
Ejemplo para una VCR Sanyo, de acceso al código "200" (de la carta de códigos).

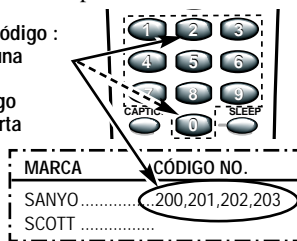

- Presione la tecla de Power y las teclas de Channel. Si estas operan de manera adecuada la programación esta completa. Si no es así, use otro código, si este esta disponible y repita los pasos.

Notas :

- Puede haber VCR's, DVD's, y decodificadores de cable que este control remoto no pueda operar.
- Algunos fabricantes pueden usar diferentes tipos de controles remoto. Si la marca de su equipo, tiene listados varios códigos, repita el pasos 1 y 2 con cada número, hasta que Ud. encuentre el código correcto. Escriba sus códigos en los espacios en la parte posterior de su control remoto y en los siguientes espacios como una rápida referencia.

Para operar su...

VCR—Presione la tecla de **VCR**.

Decodificador de Cable—Presione la tecla de **AUX**.

Reproductor DVD—Presione la tecla de **AUX**.

TV—Presione la tecla de **TV**.



Consejos Rápidos

- Tecla de función especial: La tecla de **INPUT** funciona como la tecla de **TV/VCR** en la VCR, cuando el control remoto es ajustado para funcionar con la VCR.
- En el modo VCR sólo aceptará códigos de VCR.
- El modo AUX aceptará códigos para DVD's y Decodificadores de Cable, o una segunda VCR, pero solamente una a la vez.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

Carta de Códigos para VCR

MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.
ADMIRAL	234,239,243,247,224,229,222,215	HUGHES	221	QUARTZ	200
ADVENTURA	228	JBL	237	QUASAR	245,232,236,223,216
AIKO	240,205	JENSEN	209	RADIO SHACK	228,245,223
AIWA	228,217	JVC	220,225,238,226,203,209,221	RCA	221,241,246,230,232,236,239,224
AKAI	209,215	KEC	240,205		226,229,222,201,207,208,210,216
AMERICA ACTION	205	KENWOOD	226,238,220,201,203,209	REALISTIC	232,239,223,224,228,229,200,201
AMERICA HIGH	232	KODAK	232		202,203,206,208,216,217,240
BELL & HOWELL	203	LLOYD'S	228	SAMSUNG	208,233,211,217,222,248
BROKSONIC	234,243,247,227,204	LOGIK	235,219	SAMTRON	208
CANDLE	233,240,222,223,204,205,208	LXI	232,221,228,201,202,203,206	SANKY	239,229,224
	211,216,217		211,217	SANSUI	243,226,228,209,219,220
CANON	232,216	MAGNASONIC	223,240,205,219	SANYO	200,201,202,203
CCE	240,205	MAGNAVOX	204,232,228,211,216,217,219,220	SCOTT	234,247,223,227,211
CINERAL	240,205	MARTA	206	SEARS	232,223,228,221,200,201
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217	MATSUSHITA	232,216		202,203,206,211,216,217
CRAIG	223,202,219	MEI	232	SEMP	211
CRAVER	204	MEMOREX	232,239,243,245,223,224,227,228	SHARP	239,229,224
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209		229,221,200,202,203,206,215	SHINTOM	219,227
	211,216,217	MINOLTA	221	SIGNATURE	217,239,229,228,224,200
CANON	232,216	MITSUBISHI	231,239,244,224,226,229,210,223	SONY	214,218,232,237,226,228
CCE	240,205	MOTOROLA	232,239,229,224	STS	221
CINERAL	240,205	MTC	228,217,219	SYLVANIA	228,232,244,204,216,217
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217	MULTITECH	228,217	SYMPHONIC	217,228,233,226,202
CRAIG	223,202,219	NEC	238,208,223,226,203,206,209	TATUNG	226,209
CRAVER	204		215,217	TEAC	228,209,214,217
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209	OLYMPUS	232	TECHNICS	232
	211,216,217	OPTIMUS	239,245,248,223,224,229,203,208	TEKNIKA	232,223,228,216,217
CANON	232,216	ORION	243,227,234,205,206,210,211,240	TOMAS	228,217
CCE	240,205	PANASONIC	245,232,236,223,202,211,216,219	TOSHIBA	211,240,244,202,205,210
CINERAL	240,205	PENNY	230,232,221,223,208,211,216,219	VECTOR	211
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217	PENTAC	238,221	VIDEO CONCEPT	211
CRAIG	223,202,219	PHILCO	204,232,243,228,216,217	WARDS	230,232,239,223,224,228,229
CRAVER	204	PHILIPS	204,232,211,216,217,228		221,202,204,208,211,217
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209	PIONEER	242,204,207,220	WHITE	
	211,216,217	PROSCAN	222,241,246,230,236,226	WESTINGHOUSE	240,243,205
CANON	232,216	PROTON	219	XR-1000	228,232
CCE	240,205	PULSAR	233,240,205,208,216,217	YAMAHA	238,226
CINERAL	240,205	QUARTER	200	ZENITH	215,206,237,243,223,225,228,222
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				
CITIZEN	233,240,222,205,211,216,217				
CRAIG	223,202,219				
CRAVER	204				
CURTIS MATHES	232,236,238,222,228,208,209				
	211,216,217				
CANON	232,216				
CCE	240,205				
CINERAL	240,205				

Carta de Códigos par Decodificador de Cable

MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.
ABC	304,306,309,312 313,314,318,321 322,324	PHILIPS	325,329,301 313,314,322
AIM	321	PIONEER	333,312,317,327
ARCHER	334	PROSCAN	327
BELL & HOWELL	313	QUASAR	302,307,317
CONTEC	302,305,307,308 311,318,320,324	RADIO SHACK	334
CPI	319	RCA	328,302,307
DIAMOND	320	REGAL	330,307,320
EAGLE	313	REMBRANT	305,309
EMERSON	334	SAMSUNG	310,312
GEMINI	334	SCIENTIFIC	
GENERAL		ATLANTA	327,307,324
INSTRUMENTS	303,309,311,320 321,322,323,300	SIGNAL	310
GOLDSTAR	312	SIGNATURE	300,309,321,322
GOODMIND	334	SPRUCER	302,307,316
HAMLIN	330,320	STARCOM	332,309,311,321 322,323
HITACHI	309	STARGATE	309,310,311,321 322,334
HYTEX	318	TELEVIEW	310
JERROLD	303,308,309,311 313,319,320,321 322,323,300	TOCOM	300,303,304,305 306,307
MAGNAVOX	325,329,301 313,314,322	TOSHIBA	331,309,311 316,322
MEMOREX	332,313,314	UNIKA	314
MOVIE TIME	306,310,314	UNITED ARTISTS	318
NORTHCOAST	316	UNITED CABLE	309
NSC	305,306,314	U.S.	
OAK	305,318,320	ELECTRONICS	309,322,324
PANASONIC	302,307,317,324	VIEWSTAR	326,313,315
PARAGON	313,314	WARDS	321,322
		WARNER	312
		ZENITH	331,316,322,324

Carta de códigos para reproductores de DVD

MARCA	CÓDIGO NO.	MARCA	CÓDIGO NO.
APEX	523,525	PANASONIC	501,518
DENON	501,520	PHILIPS	508,502
EMERSON	521,524	PIONEER	511,505,518
FISHER	500	PROSCAN	504
GE	504	RCA	504
HARMAN/KARDON ..	513	SAMSUNG	512
J VC	510,515	SANYO	500,526
KENWOOD	507	SHARP	517
MAGNAVOX	508,502	SHERWOOD	519
MARANTZ	508	SONY	506
MITSUBISHI	503	TECHNICS	501
ONKYO	502,516	THETA DIGITAL	511
OPTIMUS	511	TOSHIBA	502,526
ORION	526	YAMAHA	501,509
ORITRON	522	ZENITH	514,502



CAMBIANDO LAS BATERÍAS

Los números del código de programación, se mantendrán en la memoria por 5 minutos, cuando Ud. cambie las baterías.

Anote sus
códigos de
VCR, Decodifi-
cador de Cable,
Reproductor de
DVD's, para
referencias
futuras.

Código de VCR:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código de Decodificador de Cable:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código de Reproductor de DVD:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Carta de Teclas de Funciones del Control Remoto Universal/Multimedia

Teclas de Control Remoto	Funciones en modo de TV	Funciones en modo de VCR	Funciones en modo de Decodificador de Cable	Funciones en modo de DVD
Encendido	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado	Encendido / Apagado
Teclas Numeradas (0-9)	Usadas para Seleccionar Canales	Usadas para Seleccionar Canales	Usadas para Seleccionar Canales	No tiene función
Entrada	Seleccionar TV/modo de Vídeo	Seleccionar TV / VCR mode	Seleccionar TV/modo de Vídeo	Seleccionar TV/modo de Vídeo
Llamado	Canal seleccionado previamente	Canal seleccionado previamente	No tiene función	Se repite la selección
Canal Arriba 	Selecciona el próximo canal arriba	Selecciona el próximo canal canal arriba	Selecciona el próximo canal arriba	Próximo o Adelanta
Canal Abajo 	Selecciona el próximo canal abajo	Selecciona el próximo canal abajo	Selecciona el próximo canal abajo	Anterior o atrasa
Reproducir	Selecciona el modo de reproducción En VCR	Selecciona el modo de reproducción en VCR	Selecciona el modo de reproducción en VCR	Selecciona el modo de reproducción En DVD
Avance Rápido	Adelanta la cinta de vídeo	Adelanta la cinta de vídeo	Adelanta la cinta de vídeo	Adelanta el disco de vídeo
Rebobinado	Rebobina la cinta de vídeo	Rebobina la cinta de vídeo	Rebobina la cinta de vídeo	Atrasa el disco de vídeo
Alto	Se detiene la VCR	Se detiene la VCR	Se detiene la VCR	Se detiene el disco de vídeo
Pausa	Se selecciona pausa en la VCR	Se selecciona pausa en la VCR	Selecciona pausa en la VCR	Selecciona pausa el disco de vídeo



NOTA : Otras teclas en el control remoto operan solamente en la TV.




AJUSTES DEL TV

Los menús en pantalla proveen al observador, un fácil acceso a los ajustes. Solamente use las teclas del control remoto y siga las instrucciones.


COMO HACER LOS AJUSTES

1. Presione **MENU**.

2. Use las teclas de  /  para resaltar la función deseada.

3. Use las teclas de  /  para escoger la opción deseada ( indica la opción seleccionada).

Artículos con submenús requiere pasos adicionales.

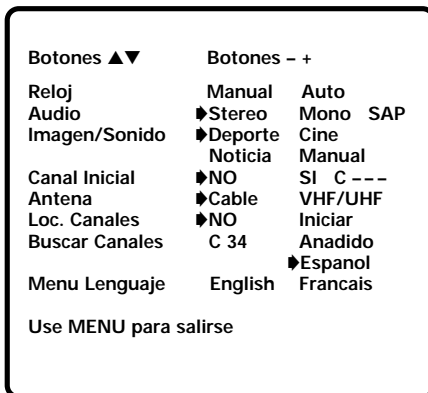


AJUSTANDO EL RELOJ

Para usar la función de Reloj Automático (Auto Clock), una estación transmisora local PBS (solo en Estados Unidos) transmite una señal de XDS. La función de Auto Clock detectara esta señal y automáticamente ajustara la hora.

Para ajustar el reloj automáticamente :

1. Presione la tecla de **MENU**.

2. Use la tecla  para activar el ajuste Auto.


Notas :

- Se eliminaran los ajustes del reloj después una interrupción de energía. Cuando la energía se restablezca, se desplegara el menú de ajuste de Auto Clock en la pantalla de la TV automáticamente.



- Usuarios de los decodificadores de Canales deben ajusta el reloj manualmente.

Para ajustar el reloj manualmente :

1. Presione la tecla de  o  para seleccionar Clock.

2. Presione la tecla de  para seleccionar Manual, si necesario.

3. Presione la tecla de **MENU** para hacer los ajustes.

4. Use la tecla de  para ajustar la hora y la tecla de  para ajustar los minutos.

AJUSTE EL MODO DE AUDIO

Seleccione el sonido deseado; Estéreo (Stereo), Mono, o SAP (segundo programa de audio).

Nota : Estéreo y SAP deben ser parte de señal transmitida.

1. Seleccione Estéreo (Stereo), Mono, o SAP de la opción de Audio.





2. Presione la tecla de **MENU** para salir.


Nota : La TV se ajustará automáticamente a estéreo, si esta es desconectada o una falla en el suministro eléctrico ocurre.



Consejos Rápidos

■ El menú se desplegará por 20 segundos aproximadamente. Presione **MENU** nuevamente para desplegarlo.

■ Use las teclas de **CANALES**  /  y las teclas de **VOLUMEN**  /  para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.

■  Par ver la hora del día después de ajustar el reloj, presione la tecla de **DISPLAY**.

■ La señal de Servicio Extendido de Información (XDS) puede no ser transmitido por todas las transmisoras.


■ Bajo condiciones de señal estéreo débil, Usted puede recibir un sonido de mayor calidad en la posición de "Mono."

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet

www.sanyotv.com

o Llame 1-800-877-5032

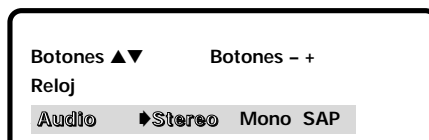



Consejos Rápidos

- Para expandir su experiencia en ver programas, seleccione, *Deporte, Cine (Películas) o Noticia, que correspondan a el programa que Ud. esta viendo.*
- Use esta función para mejorar el color de la imagen, y el tono de piel. *Seleccionando cálido, se acentuará el color de la imagen.*
- El sonido envolvente será automáticamente seleccionado cuando se llame a las funciones de *Deportes (sport) o (Películas) Cine y estos sean seleccionados en el menú de Imagen/Sonido. Sonido (surround) envolvente expandirs los efectos de sonido mientras se este recibiendo señales estéreo MTS.*
- Cuando el Canal Inicial este (APAGADO) NO la TV sintonizará el último canal seleccionado cuando se encienda la TV.
- Cuando ajuste el modo de Antena, escoja el modo Cable, si su TV esta conectada a un sistema de cable, de otra manera escoja VHF/UHF.
- Presione **RESET** dos veces para eliminar todos los ajustes personalizados y regresar a los ajustes de fábrica.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

AJUSTE DE IMAGEN/SONIDO

Para los ajustes automáticos de Imagen/Sonido :

Seleccione Deporte, Cine, o Noticia de las opciones de Imagen/Sonido.

Para personalizar manualmente la Imagen/Sonido :

1. Seleccione Manual de las opciones de Imagen/Sonido.
2. Presione **MENU** para activar los ajustes del submenú de Imagen/Sonido.
3. Use las teclas de / para resaltar el control que se quiere ajustar.
4. Use las teclas de / para hacer los ajuste de imagen o sonido que Ud. quiera cambiar.
5. Presione la tecla de **MENU** para salir.

AJUSTE DE CANAL INICIAL

La TV puede ser programada para sintonizar su canal favorito, cada vez que se encienda, como puede ser un noticiero, cadena de deportes, o la salida de su VCR.

1. Presione la tecla de **MENU**.
2. Use las teclas de / para iluminar *Canal Inicial*.
3. Presione para activar (SI), Seleccione el número del favoritos canal seleccionado (ejemplo) : C03. Para seleccionar canales de Cable arriba de 99, presione y mantenga así la tecla del **1**, hasta C1-- aparezca.
4. Presione la tecla de **MENU** para salir.

REAJUSTANDO EL MODO DE ANTENA/CABLE Y BÚSQUEDA DE CANALES

Reajuste el Modo de Antena/Cable o Búsqueda de Canales si es requerido, si tienen canales adicionales, si es que se cambio a otra ciudad o si se ha instalado el servicio de cable.

1. Seleccione Iniciar del menú de opciones de búsqueda de canales.

Botones ▲▼ Botones - +
Reloj
Audio
Imagen/Sonido ▶Deporte Cine
Canal Inicial Noticia Manual

Botones ▲▼ Botones - +
Reloj
Audio
Imagen/Sonido Deporte Cine
 Noticia ▶Manual

Botones ▲▼ Botones - +
Color
Tinte
Contraste
Brillo
Nitidez
Resaltar Color Normal ▶Cálido
Bajos 00000----
Agudos
Surround NO ▶SI
Use MENU para salirse





Imagen/Sonido Submenús Controles

Botones ▲▼ Botones - +
Reloj
Audio
Imagen/Sonido
Canal Inicial No ▶SI C03
Antena
Loc. Canales
Buscar Canales
Menu Lenguaje
Seleccione canales con 0-9
Use MENU para salirse

Loc. Canales NO ▶ Iniciar
Buscar Canales
Menu Lenguaje
Use MENU para salirse



AGREGANDO O BORRANDO CANALES

Use las teclas del control remoto para hacer los ajustes.

1. Presione la tecla de **MENU**.
2. Use las teclas de  /  para iluminar Buscar Canales.
3. Presione la tecla de  para iluminar el número del canal en el área de entrada.
4. De entrada al número del canal por ejemplo : C34. Para canales de Cable arriba de 99, presione y mantenga así la tecla del **1**, hasta C1-- aparezca. Entonces entrar en la otra dos números.
5. Presione la tecla  para seleccionar la opción (ejemplo) : Anadido cambiara a Saltado.
6. Presione la tecla de **MENU** para salir.

Buscar Canales C 34 Saltado

Menu Lenguaje

Seleccione canales con   o 0-9
Use MENU para salirse

SELECCIONANDO EL DESPLEGADO DE LENGUAJE

1. Seleccione las opciones de English (Ingles), Francais (Francés), o Espanol del Menu de Lenguaje.
2. Presione la tecla de **MENU** para salir.

Menu Lenguaje English Francais **Espanol**
Use MENU para salirse

REAJUSTANDO LA TV

Presione la tecla de **RESET**, para reajustar automáticamente la televisión a los ajustes de fábrica. Estas funciones se reajustarán automáticamente :

- Se reajusta imagen/sonido: Color, Tinte, Contraste, Brillo, Nitidez, Resaltar color, Bajos, Agudos, y (Surround) Sonido Envolverte
- Se restablecen los Canales en Memoria
- Se ajusta el Audio a Estéreo
- Se desactiva la función de Canal Inicial
- Se desactiva la función Subtítulos
- Se desactiva la función de Guía-V
- Se cambia el lenguaje a Inglés
- Se desactiva la función de Imagen Sobre Imagen
- Reloj automatico y Cronometro para Dormir (Si fue previamente ajustado)

Si quiere personalizar los ajustes, estos pueden ser hechos nuevamente usando el menú de opciones.


Para preajustes de fabrica oprima nuevamente **RESET** y comenzar loc. canales

AJUSTANDO EL CRONÓMETRO PARA DORMIR


El cronómetro para dormir apagará automáticamente la TV.

1. Presione la tecla de **SLEEP**.
2. Use la tecla **0** para seleccionar la cantidad de tiempo deseado (de 30 minutos hasta 3 horas).

Nota : El cronómetro para dormir se cancela cuando la TV se apaga o ocurren fallas en el suministro eléctrico.

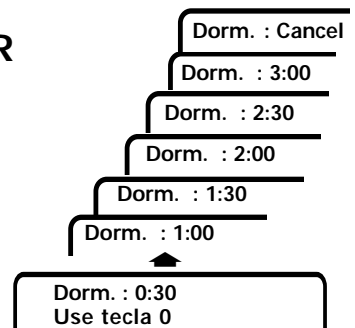

Consejos Rápidos

- Canales borrados en la memoria de canales, pueden ser seleccionados con las teclas numeradas.
- El número del canal debe de ser iluminado antes de presionar la tecla de  para agregarlo o borrarlo.
- Para restaurar canales borrados, use el menú en pantalla, manualmente, agregue los canales o inicie la Búsqueda de Canales en el menú.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet

www.sanyotv.com

o Llame 1-800-877-5032



Consejos Rápidos

- Asegúrese que todos los conectores de los cables este totalmente asentados en los conectores de entrada.
- Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho, BLANCO para el audio del lado izquierdo, y AMARILLO para video.
- Las entradas de A/V1 y A/V2 tienen funciones idénticas. Cualquier equipo compatible de Video puede ser conectado en cualquiera de las entradas.
- Una pantalla de color Azul con la palabra Video1 o Video2 desplegada, significa que el modo de video esta seleccionado, pero la señal de video no esta siendo detectada en la entrada de video.
- Asegúrese de seleccionar que el canal de la TV coincida con la salida de la VCR (canal 3 o 4).
- Ud. es capaz de usar el control remoto para operar su VCR, DVD, Decodificador de Cable, y TV. (Ver páginas 51~52.)

Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com

o Llame 1-800-877-5032

CONECTANDO EQUIPO EXTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIP

La función de PIP requiere dos señales para funcionar: Ud. debe de conectar una señal a la entrada de 75 ohms y otra a las entradas de A/V; o Ud. debe de conectar ambas señales a las entradas de A/V.

CONECTANDO UN DECODIFICADOR DE CABLE Y UNA VCR

Apague la TV y los equipos externos antes de conectar los cables. (Cables y divisor no se suministran.)

1. Conecte la señal (cable) al divisor **1**.
2. Conecte el cable del divisor **2** a la terminal de 75Ω (ohms).
3. Conecte el cable del divisor **3** a la decodificador de cable.
4. Conecte el cable del decodificador de cable **4** la entrada de video de la VCR.
5. Conecte la Salida de Audio (R/L) de la VCR y Video **5**, a la entrada de Audio de la TV (R/L) y Video.

Para VCR Monofónica, (una sola salida de audio) conecte la Salida de Audio de la VCR a la entrada de la TV (L). Nota: Puede usarse en la entradas A/V1 o A/V2.

Optativo


6. Conecte la Salida de S-Video de la DVD, VCR, DSS, o otro equipo **6** a la Entrada de Video en la TV **6**. Nota : Usando el conector S-Video invalida el conector de entrada de Video.

7. Presione **POWER** **7** para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.

8. Presione la tecla de **INPUT** **8** para seleccionar la fuente del programa:

Señal de TV o señal del equipo que Ud. conecta a las entradas de A/V1 o A/V2.


Siga el mismo procedimiento para conectar otro equipo de video compatible en el segundo juego de entradas de A/V.

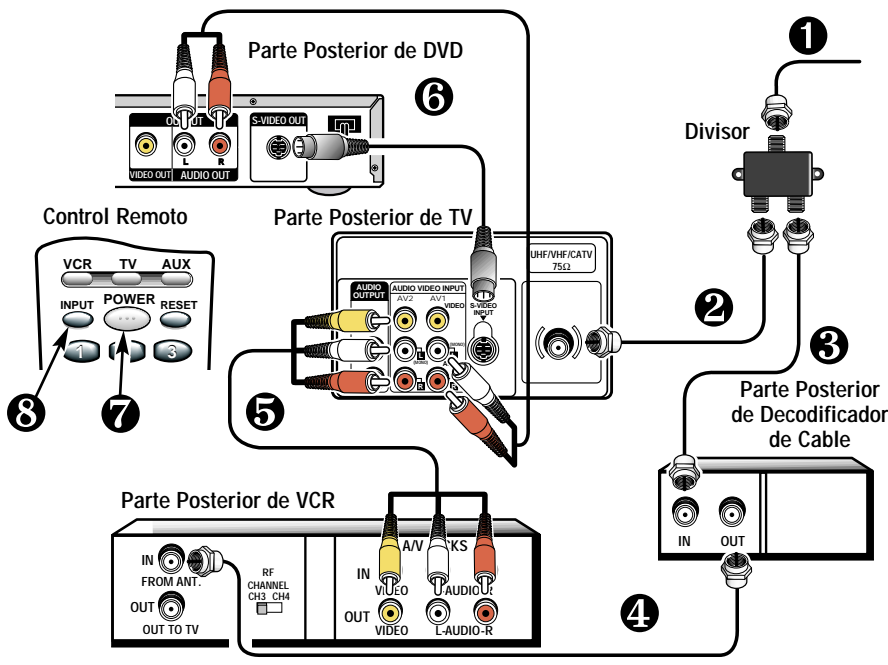

CONECTANDO UN SISTEMA VIA SATELITE Y CABLE A LA TV

1. Conecte la señal (cable o antena) a la terminal de 75Ω (ohms) ❶.
 2. Conecte la salida de S-Video del Receptor de Satélite a la Entrada de S-Video de la TV ❷.
- Usando la entrada de S-Video se cancela la entrada de Video1.
3. Conecte la Salida de Audio en el Receptor de Satélite (R/L) a las Entradas de Audio en la TV (R/L) ❸.

Presione la tecla de **POWER** para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.

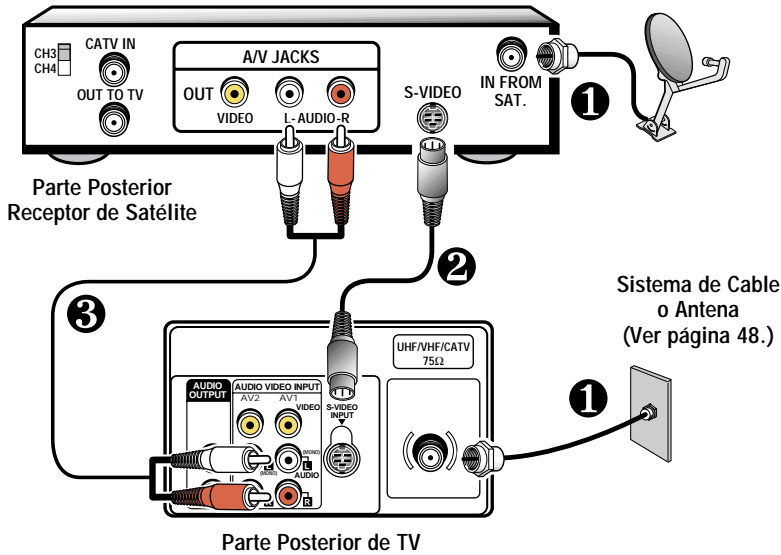


USANDO LA SALIDA DE AUDIO

CONECTE UN AMPLIFICADOR ESTÉREO A LAS SALIDAS DE A/V

1. Conecte la Salida de Audio (R/L) ❶ a la entrada del Amplificador Estéreo (R/L) ❷.
 2. Presione **POWER** en el control remoto para encender la TV.
- Además Encienda el equipo externo.

Nota : Los cables no son suministrados con la TV.

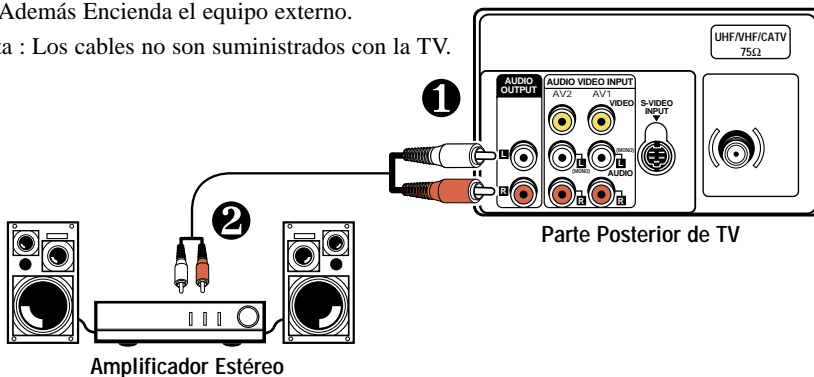

Consejos Rápidos

- Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho, BLANCO para el audio del lado izquierdo, y AMARILLO para video.
- Asegúrese que todos los cables este totalmente asentados en los conectores de entradas.
- Asegúrese de seleccionar que el canal de la TV coincida con la salida de la VCR (canal 3 o 4). Vea la guía página 59.
- Para tener dos programas de TV o ver un programa de TV, y otro pregrabado una cinta de video al mismo tiempo, siga los pasos de la página 58.
- Si Ud. conecta su TV a un receptor de satélite, Ud. debe de tener dos (2) receptores o usar un sistema de cable o una antena con el receptor de satélite para usar la función de PIP.
- Coloque su televisor al menos a 60 cm de las bocinas de un sistema estéreo. Los magnetos en dichas bocinas pueden afectar la calidad de pureza de la imagen.
- No conecte bocinas externas directamente a la TV.

Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet

www.sanyotv.com

o Llame 1-800-877-5032



Consejos Rápidos

- La ventana de PIP está de color negro sin imagen.
- 1. Verifique las conexiones de los cables.
- 2. Asegúrese que la VCR este encendida.
- 3. Seleccione otro canal en su VCR.
- Misma imagen aparece en la ventana pequeña y la imagen principal. Programe la VCR al modo de TV.
- Para ver dos programas de TV o ver un programa de TV y otro en pregrabado en una cinta de vídeo al mismo tiempo siga los pasos en esta página y la carta de la página 59.

TECLAS DE PIP

- Use la tecla de CAMBIO (SWAP) para intercambiar los programas entre las ventanas.
- Use la tecla de LOCALIDAD (LOCATION) para cambiar la posición de la ventana pequeña (Arriba Izquierda/ Derecha, Abajo Izquierda /Derecha).
- Use la tecla de Congelar Imagen (QUIK FREEZE) para detener el movimiento de la imagen.
- Use la tecla de SELECCIÓN (SELECT) para seleccionar la fuente de Vídeo (Video 1, Video 2, o señal de RF).

Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
 o Llame 1-800-877-5032

OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN (IMAGEN SOBRE IMAGEN) PIP

Para que el PIP funcione Ud. debe de conectar *dos* señales al TV. (Use la entrada de 75 ohms y las entradas de A/V de la TV). Conecte la VCR (otros accesorios equipados con una salida de video) a las entradas de Audio y Video de la TV, como se muestra en la páginas 56~57. Si Ud. esta usando un receptor de satélite, Ud. debe de conectar dos receptores o un sistema de cable o una antena con el receptor de satélite, para usar la función de PIP. Para operación con Decodificador de cable, vea carta en página 59.

USANDO PIP PARA VER DOS PROGRAMAS DE TV

1. Encienda la VCR y la televisión
2. Presione la tecla de **PIP ON/OFF**.
Ajuste la VCR a mode de TV, si es necesario.
3. Seleccione un canal para la imagen en la ventana grande.
4. Presione la tecla de Selección **SELECT** para seleccionar Vídeo 1 o Vídeo 2.
5. Presione la tecla de **VCR**.

Nota : Sí el control remoto no puede ser programado para operar su VCR, Ud. debe de usar el control remoto para accionar las funciones de la VCR.

6. Seleccione un canal en la VCR para la ventana pequeña.

USANDO PIP PARA VER UN PROGRAMA DE TV Y UNA CINTA PREVIAMENTE GRABADA

Nota : Los siguientes pasos no corresponden a los números de referencia en control remoto mostrado aquí.

1. Ajuste un canal TV para que este concuerde con la salida de RF de la VCR (Canal 3 o 4).
2. Inserte la cinta previamente grabada en la VCR.
3. Presione **PLAY** (espere que la cinta sea cargada en la VCR).
4. Ajuste la VCR a modo de TV.

Nota : Cuando el control remoto esta en el modo de VCR, la tecla de **INPUT**, trabaja como la tecla de TV/VCR en la VCR.




VCR ajustada a modo de VCR
La misma imagen aparece en ambas ventanas.



VCR ajustada a modo de TV
Diferentes imágenes aparecen en cada ventana.

5. Presione la tecla de **SWAP** para ver la imagen de la cinta en la ventana grande.

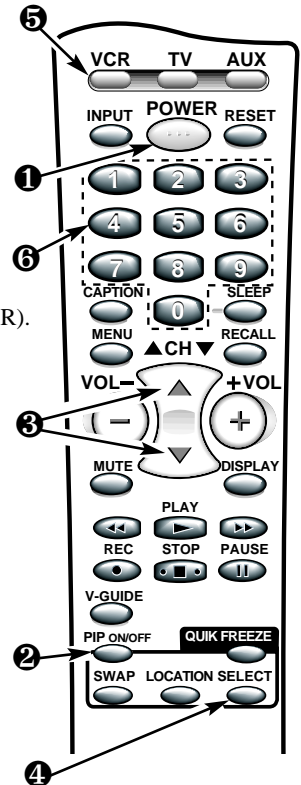

USE LA TECLA DE CONGELAR IMAGEN (QUIK FREEZE)

Presione la tecla de Congelar Imagen (**QUIK FREEZE**) para detener instantáneamente una imagen, esta le puede servir para una observación detallada. Una imagen fija se mostrará en la ventana pequeña de la pantalla. Use tecla de Congelar Imagen para obtener el número telefónico o la dirección de un anuncio en la pantalla hasta el observador tenga la información. Presione cualquier tecla para desactivar la función de Congelar la Imagen.

Guía de Operación de PIP y Decodificador de Cable			
Opción	Decodificador de Cable	VCR	TV
Viendo Normalmente.	Seleccione un Canal.	Encienda la VCR seleccione un canal (3 ó 4) para concordar con la salida del Decodificador.	Seleccione el modo de Video (PIP OFF).
Usando PIP.	Seleccione un canal para la ventana pequeña.	Seleccione un canal (3 ó 4) para concordar con Salida Del Decodificador de Cable.	Seleccione el modo de TV (PIP ON). Seleccione un canal para la ventana grande.
Grabando un canal y Viendo otro canal (excepto Premium).	Seleccione el canal a ser grabado (Puede ser Premium).	Seleccione el canal (3 ó 4) que concuerde con la salida del decodificador.	Seleccione el modo de TV. Seleccione el canal a ver. (Que no sea el Premium).

Sugerencias de Operación :

- En la Venta de PIP (imagen pequeña) el sonido no podrá ser escuchado.
- Si el control remoto no puede ser programado para operar su VCR, Ud. debe de usar el control remoto para accionar las funciones de la VCR.

Sugerencias en caso de problemas :

La ventana de PIP está de color negro sin imagen.

1. Verifique las conexiones de los cables.
2. Asegúrese que la VCR este encendida.
3. Seleccione otro canal en su VCR.

INFORMACIÓN DE GUÍA-V

NOTA : ESTA FUNCION ESTA DISEÑADA PARA CUMPLIR REGULACIONES DE LA FCC PARA V-CHIP EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ESTA FUNCION NO PUDIERA ACTIVARSE CON SEÑALES QUE SE ORIGINEN EN OTROS PAISES.

Este televisor SANYO está equipado con un circuito electrónico V-CHIP, para interpretar los códigos de clasificación de la MPAA y Ordenamientos de Control Parental en TV. Cuando estos códigos son detectados, el TV desplegará o bloqueará la señal, dependiendo de las selecciones hechas en el sistema de V-GUIDE.



ACERCA DE LOS ORNENAMIENTOS DE CONTROL PATERNAL EN TV Y MPAA

MPAA y los ordenamientos de control parental en TV, son sistemas de clasificación que permiten a los padres tener una información avanzada de prevención acerca del contenido de una película o programa de televisión.

MPAA es una sistema voluntario de clasificación, usado por la industria cinematográfica. Los Ordenamientos de Control Paternal en TV estan moldeados a la clasificación de la MPAA después que fue diseñada por ser fácil de usar, de entender y de localizar.

El ordenamiento de Control Parental en TV está basado en edad y contenido de la información. Esta información da a los padres una manera discreta de escoger el material que va a ser visto por sus hijos.

(Continúa en la siguiente página.)



Consejos Rápidos

- Use las teclas de **CANALES** / y las teclas de **VOLUMEN** / para navegar a través del menú y para hacer las selecciones de los menus.
- La función de V-Guide es accesible solamente por el control remoto.
- Un icono con indicaciones de clasificaciones aparecerá generalmente la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV.
- El desplegado de V-Guide se mantendrá en pantalla aproximadamente por 20 segundos. Si este desaparece presione la tecla de **V-GUIDE**.

¿ Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

La clasificación contenida esta representada por iniciales : D (Diálogos Sugestivos), L (Lenguaje para Adultos), S (Contenido Sexual), V (Violencia), y FV (Fantasía Violenta). Cuando la programación contiene cualquiera de estas condiciones, estas iniciales forman parte del ícono que es desplegado en la pantalla de la TV.

Un icono de clasificación aparecerá generalmente en la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV por 15 segundos, en el inicio del programa, y debe de repetirse a la segunda hora, a largo del programa. Este icono además puede aparecer cuando se esta regresando de comerciales. Puede haber otras instancias por lo que se pueden desplegar estos íconos. Los padres estan alentados a familiarizarse con estos íconos y sus significados.

DONDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS

Los editores de guías de programación han sido cuestionados para incluir estas clasificaciones junto con otra información que ellos publican. Ud. puede espera encontrar esta información en, periódicos, revistas, y en listados de guías en pantalla.

TIPOS DE PROGRAMACION QUE RECIBEN CLASIFICACIÓN

Los Ordenamientos de Control Paternal en TV aplicará a varios tipos de programación, incluyendo especiales, mini series y películas. Deportes y noticias no muestran esta clasificación actualmente.




OPERACION DE GUÍA-V

Esta es una función que le permite supervisar los programas de televisión que son vistos por los niños. Esta televisor puede ser ajustado para bloquear automáticamente programas que a su juicio no son apropiados para ser vistos por niños que incluyen diálogos sugestivos, lenguaje para adultos, situaciones sexuales, violencia, y violencia fantástica.

La capacidad de la televisión para bloquear la recepción sobre el contenido de programación específica, depende de varias condiciones : 1) El programa debe de ser clasificado, 2) Las cadenas transmisoras debe transmitir información sobre el código de clasificación, 3) Las compañías de Cable deben de transmitir la señal con el código de clasificación, y 4) La TV debe de esta ajustada para decodificar la señal.


AJUSTE DE LA CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS

1. Presione la tecla de **V-GUIDE** en el control remoto para desplegar el menú.
2. Presione la tecla para cambiar a V-Guide SI.
3. Presione la tecla nuevamente. Use las teclas de / para iluminar las clasificaciones.
4. Presione la tecla de **MENÚ** para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) la clasificación seleccionada. (Flecha indica el artículo seleccionado.)
5. Presione la tecla de para regresar a las opciones del menú de Guía-V.

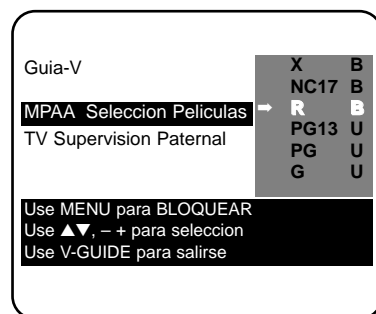



AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EDAD

- Use las teclas de / hasta que se ilumine TV Supervision Paternal.
- Presione la tecla de . Entonces use las teclas de / hasta iluminar las clasificaciones.
- Presione la tecla de **MENU** para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) una clasificación seleccionada. (Flecha indica el artículo seleccionado.)

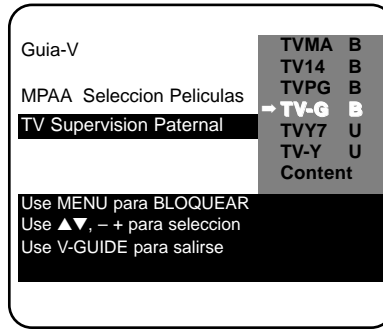

AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL CONTENIDO

- Siga los pasos 6 y 7. Use / hasta iluminar Content.
- Presione la tecla de **MENÚ** para desplegar el menú Content Option.
- Use las teclas de / hasta iluminar categorías (D-Diálogos Sugestivos, L-Lenguaje para Adultos, S-Contenido Sexual, V-Violencia, FV-Fantasia Violenta.)
- Presione la tecla de . Entonces use las teclas de / hasta iluminar una clasificación.
- Presione la tecla de **MENU** para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) la clasificación seleccionada. (Flecha indica el artículo seleccionado.)
- Presione la tecla de **V-GUIDE** para salirse; o presione la tecla de para retornar al menú de Content Options.
- Repita los pasos del número 11 hasta el 13 para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) clasificación de contenidos, si se desea.

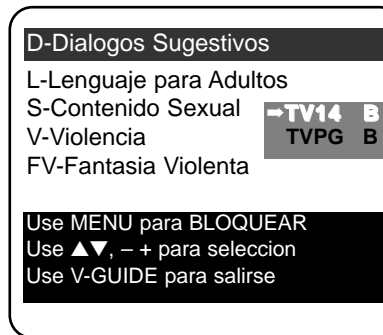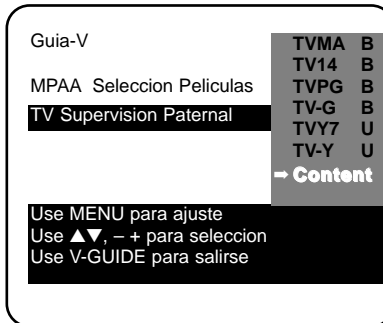

Nota : Las cadenas transmisoras y las estaciones locales, pueden no incluir las porciones de contenido de clasificación de los Ordenamientos del control de TV Paternal.



Consejos Rápidos

- La TV automáticamente Bloqueará (B) las clasificaciones superiores o No Bloqueará (U) la selección de clasificaciones inferiores. Por ejemplo, si Ud. bloquea la clasificación R, NC17 y X también serán bloqueados.
- Bloqueando TV-Y7 no bloqueará clasificaciones superiores.
- Ud. puede bloquear una clasificación por contenido como pueden ser programas TVPG-V y se mantendrá así para ver programas TV-PG con clasificación S-L-D, estipulados en TV-PG como no bloqueados (U).
- Para ver programas Bloqueados (B), deshabilite V-Guide o presione la tecla de **RESET** dos veces para eliminar todas las clasificaciones Bloqueadas (B).
- Cuando en el sistema de menú de V-Guide, las teclas de / le permiten a Ud. navegar entre las clasificaciones y el menú de opciones.

Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
 o Llame 1-800-877-5032

APAGANDO V-GUIDE

- Presione la tecla de **V-GUIDE**.
- Use las teclas de / hasta seleccionar apagado (NO).



Consejos Rápidos

- Si la función de Transmisión Captada esta activada, y los subtítulos no son transmitidos, un cuadro de color negro puede aparecer y mantenerse así en la pantalla de la TV.



Para eliminar este cuadro de color negro, ajuste la función de subtítulos a cualquier otro modo, como Texto1 o Texto2, o presione la tecla de **RESET**, para cancelar la función de subtítulos y ajustes personalizados.

- El número del canal no puede ser desplegado continuamente cuando la transmisión captada este activada.

Necesita ayuda?

Visite nuestro sitio en internet
www.sanyotv.com
o Llame 1-800-877-5032

TRANSMISIÓN CAPTADA (Closed-Caption)

La transmisión captada es información de texto transmitida junto con la imagen y el sonido, y que puede ser desplegada en la pantalla de la TV. Debido a los diferentes tipos de subtítulos que pueden ser transmitidos con la señal de TV, existen diferentes modos de transmisión captada que son usados para desplegar subtítulos. Los modos de transmisión captada reconocidos por este modelo son los siguientes : Caption1, Caption2, Texto1, y Texto2. Las transmisoras locales deciden que tipo de señal de transmisión captada es transmitida. Ellos escogen de no proveer subtítulos o proveerlos en uno o todos los modos disponibles.

Caption1 : Este es el principal modo usado para subtítular programas (las palabras coinciden con el programa que Ud. esta viendo). La mayoría de las transmisoras usarán Caption1 para transmitir programas subtítulados, Estos subtítulos son generalmente una o dos líneas y aparecen en la parte inferior de la pantalla o cerca de la persona que esta hablando.

Caption2 : Es un modo alterno para programar subtítulos. Caption2 puede ser usado por las estaciones transmisoras para proveer subtítulos en otro lenguaje, como puede ser Español o Francés.

Texto1 : Es el modo usado para desplegar un gran cantidad de texto. Este texto aparecerá dentro de un fondo negro que casi puede ser tan grande como la pantalla de la TV. El texto desplegado de esta manera no esta relacionado con el programa. Estos subtítulos pueden ser usados por las estaciones transmisoras para proveer de reportes de clima, boletines a la comunidad, cotización de acciones, etc.

Texto2 : Este es un modo alternativo usado para desplegar una gran cantidad de texto. Es el mismo tipo de información desplegada en Texto1, puede ser desplegada en Texto2. Por ejemplo las estaciones transmisoras pueden escoger de proveer reportes de clima en Texto1, y boletines a la comunidad en Texto2.

Quikcap : Quikcap permite activar y desactivar subtítulos con la función de Mute. Por ejemplo, el teléfono llama, Ud. presiona la tecla de **MUTE** en el control remoto para desactivar el sonido de la TV, los subtítulos se desplegarán automáticamente. Cuando Ud. termine su conversación, presione **MUTE** nuevamente, para restaurar el sonido, los subtítulos desaparecerán.


Quikcap desplegará programas subtítulados en el modo de Caption1.

AJUSTANDO LA FUNCIÓN DE CAPTION

1. Presione la tecla de **CAPTION** en el control remoto.
2. Use la tecla de **0** para seleccionar, NO, Caption1, Caption2, Texto1, Texto2, o Quikcap.



Caption1/2

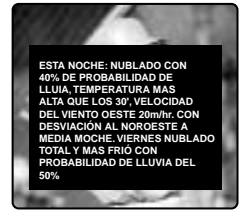

Texto1/2

CUIDADOS Y LIMPIEZA

La superficie del gabinete puede ser dañada si no recibe un apropiado mantenimiento. Varios productos usados en el hogar como aerosoles, agentes de limpieza, solventes y ceras pueden causar daños en el terminado de la superficie del gabinete.

1. Desconecte el cordón de Potencia antes de limpiar el televisor.
2. Limpie la pantalla y gabinete con un paño limpio y suave.

Nota : *Nunca* aplique líquidos en aerosol en la pantalla, este puede escurrirse y gotear dentro del chasis. Este puede causar fallas en los componentes no cubiertos por la garantía.



SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de llamar por asistencia, por favor vea las condiciones que más se pueden parecerse a sus problemas en las siguientes cartas, entonces siga las instrucciones para esta condición. Visite nuestro lugar en internet en www.sanyotv.com o llame sin costo 1-800-877-5032.

La TV se apaga sola

- └─ **Cheque la conexión de la antena.** — ¿ Estaba el conector suelto o desconectado?
 - └─ Sí. El problema pudo apaga la TV por una perdida de Señal. (Vea página 48.)
 - └─ No. — Presione la tecla de encendido.
 - └─ ¿ La TV encendió?
 - └─ Sí. El cronómetro para dormir había sido activado.
 - └─ No. — Desconecte la TV por unos segundos. Conéctela nuevamente y presione el botón de encendido.

No Imagen o Imagen Pobre

- └─ **Cambie de canales.** — ¿ La imagen esta bien?
 - └─ Sí. Problemas con la señal (estación transmisora, cable o recepción de la señal del satélite).
 - └─ No.— Apague los electrodomésticos como, aspiradora, licuadora, taladro, etc.
 - └─ ¿ Se mejoro la imagen?
 - └─ Sí. El problema era la interferencia de un equipo electrodoméstico.
 - └─ No.— Ajuste la dirección / alineación de la antena./ Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados regresaran a los ajuste de fabrica).

Color pobre o sin color

- └─ **Cambie de canales.**— ¿ El color esta mejor?
 - └─ Sí. El problema esta con el programa o señal (estación Transmisora o recepción de la señal del satélite).
 - └─ No.— Ajuste la dirección / alineación de la antena.
 - └─ ¿ Se mejoro el color?
 - └─ Sí. La antena no fue ajustada adecuadamente para el canal que Ud., esta viendo.
 - └─ No. — Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados regresaran a los ajustes de fabrica).

La pantalla de mi TV esta de color azul

- └─ **Presione la tecla de Entrada (Input).** — ¿ El color azul desaparece?
 - └─ Sí. La TV estaba en modo de Video. (Una pantalla Aparecerá cuando el modo de vídeo este seleccionado y la señal no haya sido detectada.) Su equipo de AV puede estar apagado o desconectado.

(Continúa en la siguiente página.)

SOLUCIONAN DE PROBLEMAS (Continuación)

Sin sonido, Sonido Estéreo Pobre

- └ Presione y mantenga así la tecla de Volumen ⊕.
 - └ ¿ Escucha algún sonido?
 - └ Sí. La función de Enmudecimiento estuvo activada o el Volumen estaba ajustado al mínimo.
 - └ No. ─ Cambie de Canales
 - └ ¿ Escucha algún sonido?
 - └ Sí. El problema esta con el programa o señal (estación transmisora o recepción de la señal del satélite).
 - └ No. ─ Ajuste la dirección / alineación de la antena.
 - └ ¿ Se mejoro el sonido?
 - └ Sí. La antena estaba mal ajustada o los cables de AV no estaban totalmente asentados.
 - └ No. ─ Seleccione el sonido Mono en el menú en pantalla.

No hay Subtítulos

- └ El programa que Ud., esta viendo esta Subtitulado.
 - └ Sí. Active la función de subtítulos. Presione la de Caption, y presione la tecla de 0 hasta resaltar Caption1.
 - └ No. ─ Sintonicice un canal que este transmitiendo un programa subtitulado.

Un rectángulo negro aparece en la pantalla

- └ Cambie de canales. ─ El rectángulo negro desaparece o reaparece momentáneamente
 - └ Sí. La señal transmitida por la estación esta enviando señal de subtítulos sin información de texto.
Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados se regresaran a los ajustes de fabrica.) Para mantener los ajustes personalizados, solo desactive la función de subtítulos (vea página 62).

No reconozco las palabras en el menú el pantalla

- └ Presione la tecla de RESET dos veces (los ajustes personalizados serán reajustados a los ajustes de fabrica).
 - └ ¿ Ud. reconoce las palabras del menú ahora?
 - └ Sí. Otro lenguaje distinto al Español fue seleccionado

No puedo seleccionar o detectar algunos canales.

- └ Presione la tecla de RESET dos veces (los ajustes personalizados serán reajustados a los ajustes de fabrica).
 - └ ¿ El problema desapareció?
 - └ Sí. Es posible que los canales estén en memoria o en los ajustes de V-Guide.

No hay imagen en la ventana de PIP.

- └ Encienda su VCR — ¿ Ud. ve la imagen del PIP ahora ?
 - └ Sí. Su VCR estaba apagada / o la función de PIP no estaba seleccionada.
 - └ No.— *Conecte la Antena / Cable* al conector de 75 ohms y el *cable de salida de Video* de la VCR a la entrada de Video de la TV (o confirme que estas conexiones estén hechas correctamente).

La ventana de PIP y la Imagen de la Pantalla tiene la misma imagen

- └ Presione la tecla de SELECT en el Control remoto. Para seleccionar La señal conectada en las entradas de AV. — ¿ Ud. ve diferentes imágenes ahora?
 - └ Sí. La señal de PIP fue desplegada de la señal de TV Antena / Cable en lugar de la VCR.
 - └ No.— Cambie los canales en su VCR (u otro Equipo auxiliar).

Mi control remoto no opera con mi TV

- └ Presione la tecla de TV en el Control Remoto. Trate nuevamente. Asegúrese de apuntar el control remoto a la TV. — ¿ El control remoto trabaja ahora?
 - └ Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar los diferentes tipos de equipos. (El Control Remoto debe de ser programado. Vea páginas 51~52.)
 - └ No. — Reemplace las baterías o confirme que estén correctamente instaladas.

Mi control remoto no funciona con mi Decodificador de Cable u otro equipo auxiliar

- └ Presione la tecla de AUX en Control Remoto. Trate nuevamente. (Asegúrese que el Decodificador de Cable o equipo Auxiliar estén encendidos.) — ¿ El control remoto funciona con el Decodificador de Cable u otro equipo auxiliar ahora?
 - └ Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar diferentes tipos de equipos. (El control remoto debe ser programado. Ver páginas 51~52.)
 - └ No. — Reprograma el control remoto.

Los gabinetes hacen ruidos.

- └ Esta es una condición normal durante el calentamiento y enfriamiento de las partes plásticas del gabinete.



Este símbolo impreso, significa que el producto esta listado por Underwriters's Laboartories Inc. El diseño y manufactura de este producto, reúne los rígidos estándares de U.L., contra riesgos de incendio, accidentes o descargas eléctricas.

MEXICO GARANTÍA

COMERCIALIZADORA MÉXICO
AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.
NEXTENGO N° 78
COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F. C.P.
02770, RFC CMA 9109119LO
TELEFONO: 55-5328-3500

DESCRIPCION: Televisor MARCA: SANYO MODELO: DS27820

GARANTIA

EL APARATO QUE USTED HA ADQUIRIDO CUENTA CON UNA GARANTIA DE UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y UN AÑO DE SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION OTORGADA POR:

COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.

BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA, BASTARA PRESENTAR ESTA POLIZA DEBIDAMENTE LLENADA POR LA TIENDA O UNIDAD VENDEDORA O LA FACTURA DE COMPRA, JUNTO CON EL APARATO EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE SERVICIO INDICADOS EN ESTA GARANTIA.
2. SE COMPROMETE A REPARAR EL APARATO SIN COSTO ALGUNO AL CONSUMIDOR, SI LA FALLA ES ATRIBUIBLE A DEFECTO DE FABRICACION.
3. EN NINGUN CASO EL TIEMPO DE REPARACION SERA MAYOR DE 30 DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO, COMERCIALIZADORA MEXICO--AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V. PROCEDERA A EFECTUAR EL CAMBIO POR UN APARATO EQUIVALENTE O A LA DEVOLUCION DEL IMPORTE DE COMPRA--VENTA RESPECTIVA.

ESTA GARANTIA SERA NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) SI EL APARATO NO HA SIDO USADO COMO SEÑALA EL INSTRUCTIVO.
- B) SI NO SE HA OBSERVADO LAS ADVERTENCIAS SEÑALADAS.
- C) SI HA SIDO EXPUESTO A CAMBIOS BRUSCOS DE VOLTAJE.
- D) SI HA SUFRIDO DETERIORO ESENCIAL IRREPARABLE ATRIBUIDO AL CONSUMIDOR.
- E) SI EL APARATO HA SIDO ABIERTO O TRATADO DE REPARAR POR PERSONAS AJENAS A NOSOTROS.
- F) ESTA POLIZA ES NULA SI NO CUENTA CON LOS DATOS ABAJO REQUERIDOS Y SELLO DE LA TIENDA DONDE SE REALIZO LA COMPRA.
- G) LOS GASTO DE TRANSPORTACION DEL PRODUCTO QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA POLIZA, SERAN POR CUENTA DE LA EMPRESA.

APARATO _____ SERIE No. _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

DOMICILIO _____

CIUDAD _____ ESTADO _____

FECHA DE COMPRA _____

TALLER DE SERVICIO Y VENTA DE
PARTES: PONIENTE 126 N° 288-B
COL. NUEVA VALLEJO
TELS: 55-5368-0105

SELLO Y FIRMA DE TIENDA

GARANTÍA, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES VALIDA ÚNICAMENTE EN TELEVISORES SANYO COMPRADOS Y USADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ Y PUERTO RICO, EXCLUYENDO OTROS TERRITORIOS Y PROTECTORADOS. ESTA GARANTÍA LIMITADA APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL, Y NO APLICA A OTROS PRODUCTOS USADOS CON PROPÓSITOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES APLICA A LOS PRODUCTOS USADOS CON PRÓPOSITOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

POR UN AÑO, a partir de la fecha de compra, Sanyo Manufacturing Corporation, reemplazará cualquier TV defectuosa sin cargo al comprador original.

Para asegurar el intercambio adecuado por garantía, mantenga el recibo original de la compra como evidencia de la compra. Regrese la TV defectuosa al vendedor, junto con el recibo de compra y los accesorios incluidos, como es el control remoto. La TV defectuosa será cambiada por una del mismo modelo, o el reemplazo de un modelo igual o de mayor valor, si es necesario. El modelo de reemplazo dependerá de la disponibilidad y de la voluntad de Sanyo Manufacturing Corporation.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS DE MERCANCÍA O CONVENIENTE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

OBLIGACIONES

Por un año a partir de la fecha de compra, Sanyo Manufacturing Corporation garantiza que este producto esta libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso. El reemplazo solo será necesario bajo esta garantía, por cualquier razón debido a defecto de manufactura o mal funcionamiento durante el primer año a partir de la fecha de compra original. Sanyo Manufacturing Corporation proveerá de una TV nueva, vía intercambio al vendedor sin cargo.

Para asistencia al cliente o en localización de centros de servicio más cercanos a Ud. llame gratis al 1-800-877-5032.

En días hábiles de 7:30 A.M. – 7:00 P.M. Hora del Centro.

Sábado 7:30 A.M. – 4:00 P.M. Hora del Centro.

Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

(EFECTIVO: Abril 1, 2000)

Para su protección en caso de robo o pérdida de este producto, por favor llene la siguiente información requerida y **GUARDELA** en un lugar seguro en sus registros personales:

Modelo No. _____ Fecha de compra _____

Serie No. _____ Precio de compra _____

(Localizada en la parte posterior)

Lugar de compra _____

SANYO

Sanyo Manufacturing Corp.
3333 Sanyo Road, Forrest City, AR 72335


Child Safety:

It Makes A Difference Where Your TV Stands
Congratulations on your purchase! As you enjoy your new product, please keep these safety tips in mind:



The Issue

- ❑ If you are like most Americans, you have a television in your home. Many homes, in fact, have more than one television.
- ❑ The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger televisions are popular purchases and are not always supported on the proper TV stands.
- ❑ Sometimes televisions are improperly secured or inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, audio speakers, chests, or carts. As a result, TV sets may fall over and may cause unnecessary injury.

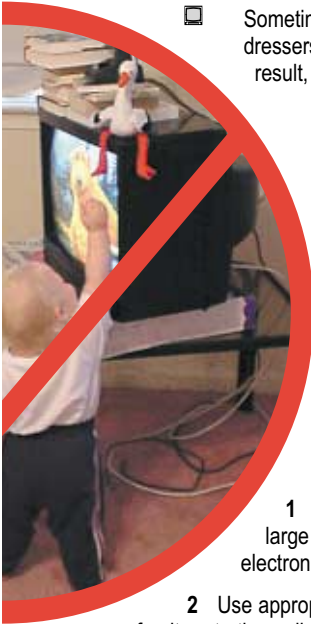

Sanyo Cares!

- ❑ The industry is committed to making home entertainment enjoyable and safe.
- ❑ The Consumer Electronics Association formed the Home Entertainment Support Safety Committee comprised of television and consumer electronics furniture manufacturers to advocate children's safety and educate customers and their families about television safety.



Tune Into Safety

- 1 One size does NOT fit all. Use the appropriate furniture that is large enough to support the weight of your television (and other electronic components).
- 2 Use appropriate angle braces, straps, and anchors to secure your furniture to the wall (but never screw anything directly into the TV).
- 3 Carefully read and understand the other enclosed instructions for proper use of this product.
- 4 Don't allow children to climb on or play with furniture and television sets.
- 5 Avoid placing any items on top of TVs such as VCRs and remotes that may pique the children's curiosity.
- 6 Remember that children can become excited while watching a program and can potentially push or pull a TV over.
- 7 Share our safety message on this hidden hazard of the home with your family and friends. Thank you!



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>