

## SYLVANIA HOME ENTERTAINMENT WARRANTY

We appreciate your purchase of a SYLVANIA Home Entertainment product. We take pride in the quality of our products and have manufactured your new Home Entertainment unit to exacting quality standards. We feel confident that in normal use, it will provide you with satisfactory performance. However, should you experience difficulty, you are protected under the provisions of this warranty.

SYLVANIA Home Entertainment products are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship in normal use for the following periods from the date of purchase by the original user, and is conditional upon the unit being installed and used as directed in the instruction manual.

| Product            | Labour  | Parts   | Picture Tube |
|--------------------|---------|---------|--------------|
| Colour Televisions | 1 Year  | 1 Year  | 3 Years      |
| Remote Control     | 90 Days | 90 Days | —            |

SYLVANIA's obligation under this warranty shall be limited to the repair, including all necessary parts and the cost of the labour connected therewith, or at our option the exchange of any Home Entertainment product which shows evidence of a manufacturing defect within the warranty period. Replacement parts, furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

### CUSTOMER OBLIGATIONS

This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale. No warranty service will be performed without a bill of sale. Transportation to and from the service depot is the responsibility of the owner.

### WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty is extended to SYLVANIA Home Entertainment products purchased and used in Canada. This warranty shall not apply to appearance or accessory items including but not limited to: antenna, cabinet, cabinet parts, knobs, batteries, connecting cables. This warranty shall, in addition, not apply to damages due to handling, transportation, unpacking, set-up, installation, customer adjustments that are covered in the instruction book, repair or replacement of parts supplied by other than the SYLVANIA authorized service depot, any malfunction or failure caused by or resulting from abnormal environmental conditions, improper unauthorized service, improper maintenance, modifications or repair by the consumer, abuse, misuse, neglect, accident, fire, flood, or other Acts of God, and incorrect line voltage.

This Home Entertainment product is only warranted to the original retail purchaser. This warranty becomes void in the event of commercial or rental use. This warranty becomes void in the event serial numbers are altered, defaced or removed.

SYLVANIA reserves the right to make changes in design or to make additions to or improvements upon this product without incurring any obligation to install the same on products previously manufactured. The foregoing is in lieu of all other warranties expressed or implied and SYLVANIA neither assumes nor authorizes any person to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale or service of this product. In no event shall SYLVANIA or its SYLVANIA dealers be liable for special or consequential damage arising from the use of this product, or for any delay in the performance of this warranty due to cause beyond our control.

The purchaser may have other rights under existing provincial or federal laws, and where any terms of this warranty are prohibited by such laws, they are deemed null and void, but the remainder of the warranty shall remain in effect.

### HOW TO OBTAIN SERVICE

Should this product require service, you may obtain specific information on how to obtain service by contacting the SYLVANIA Dealer from whom this product was purchased, or by contacting us directly:

**SONGEM SERVICE**  
300 Alden Road  
Markham, Ontario  
L3R 4C1  
PHONE: (905) 940-5089 FAX: (905) 940-2303  
1-800-287-4871

1EMN20091

Printed in Malaysia  
L2856CG \* \* \* \* \*

# SYLVANIA

## Owner's Manual

27 INCH  
COLOR TELEVISION  
C6427FE

## FEATURES

- **Flat Screen Picture Tube**
- **MTS/SAP Tuner**
- **181 Channel Selection-** All VHF/UHF channels plus up to 125 cable channels.
- **PLL Frequency Synthesized Tuning-** The latest PLL frequency synthesized electronic tuning system provides free and easy channel selection and lets you tune directly to any channel using the channel number buttons (0~9 and +100-key) on the remote control.
- **On-Screen Function Display**
- **Full-Function Remote Control**
- **Sleep Timer**
- **Closed Caption Decoder-** You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.
- **Auto Shut Off Function-** If there is no signal input from the antenna terminal and no user operation for 15 minutes, the TV will turn itself off automatically.
- **V-CHIP-** Enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.
- **S-VIDEO Input-** Allows you to get better picture detail and clarity for the playback of S-VHS VCR tapes or Video Discs.
- **Front / Rear AV Input**
- **Component VIDEO Input**
- **Rear Audio Output**

## PRECAUTIONS

- Place your TV in a room with adequate ventilation.
- Keep your TV set away from sources of direct heat, such as heat registers or direct sunlight.
- Do not place your TV on soft surfaces, such as rugs or blankets.
- Leave enough room for air to circulate around the bottom, top and back of the set.


The serial number of this product may be found on the back of the TV. No others have the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft.

|                      |  |                  |  |
|----------------------|--|------------------|--|
| Date of Purchase     |  | Dealer Phone No. |  |
| Dealer Purchase from |  | Model No.        |  |
| Dealer Address       |  | Serial No.       |  |

**IF YOU NEED ADDITIONAL ASSISTANCE WITH SET-UP OR OPERATING AFTER READING OWNER'S MANUAL, PLEASE CALL TOLL FREE 1-800-287-4871**

## ANTENNA/CABLE CONNECTIONS

**CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.**

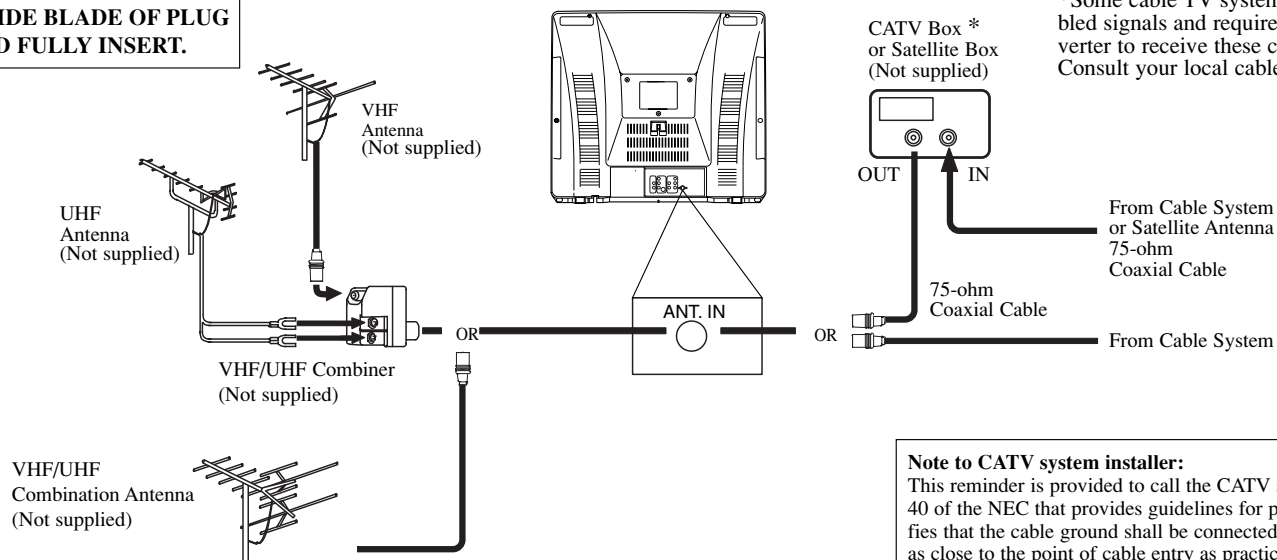

**FCC WARNING-** This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

### Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

## CLOSED CAPTION

This TV can receive C1 and C2 Caption and Text.

### CAPTION MODE


- 1) Closed Caption Characters can be displayed on the TV screen only when the received broadcast signal contains Caption Signals.
- 2) **Paint-on mode:** Displays input characters on the screen immediately.  
**Pop-on mode:** Once characters are stored in memory, they are displayed all at once.  
**Roll-up mode:** Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines)  
**Note:** If CAPTION C1 or C2 is selected but a Closed Caption signal is not available characters will not be displayed.

### TEXT MODE

- 1) Displays the text on the screen by scrolling (max. 7 lines)
- 2) If the received broadcast signal does not contain caption or text signals, no change will occur.

### Notes:

- 1) When your TV receives a special effects playback signal (i.e., Search, Slow and Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), your TV may not display the correct caption or text.
- 2) Captions and texts may not match the TV voice exactly.
- 3) Interference may cause the closed caption system not to function properly.
- 4) The caption or text characters will not be displayed while the menu display or functions display is shown.
- 5) **If you see this screen:**





If your TV displays a black box on the screen, this means that your TV is set to TEXT mode. To clear screen, select CAPTION C1, C2 or CAPTION [OFF].

## WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The important note is located on the rear of the cabinet.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read instructions-All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain Instructions-The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings-All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow Instructions-All operating and use instructions should be followed.
5. Cleaning-Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.  
**EXCEPTION:** A product that is meant for uninterrupted service and, that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5.
6. Attachments-Do not use attachments not recommended by the TV manufacturer as they may cause hazards.
7. Water and Moisture-Do not use this TV near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
8. Accessories-Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the TV.  
Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.


PORTABLE CART WARNING



9. Ventilation-Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
10. Power Sources-This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TVs intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
11. Grounding or Polarization-This TV is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
12. Power-Cord Protection-Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.


13. Outdoor Antenna grounding-If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. (Fig. A)
14. Lightning-For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power-line surges.
15. Power Lines-An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
16. Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
17. Object and Liquid Entry-Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV.
18. Servicing-Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

19. Damage Requiring Service-Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - a. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
  - b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV.
  - c. If the TV has been exposed to rain or water.
  - d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
  - e. If the TV has been dropped or damaged in any way.
  - f. When the TV exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.
20. Replacement Parts-When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.
21. Safety Check-Upon completion of any service or repairs to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in proper operating condition.
22. Heat-This TV product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

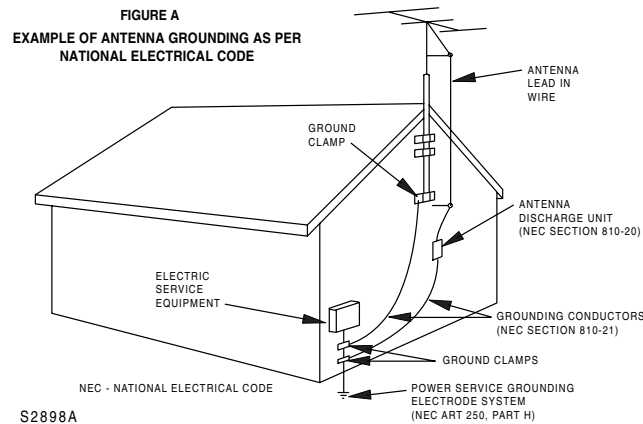


## OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS

### - FRONT PANEL -

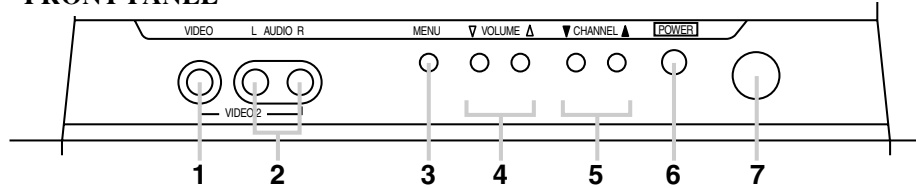


### - REMOTE CONTROL -

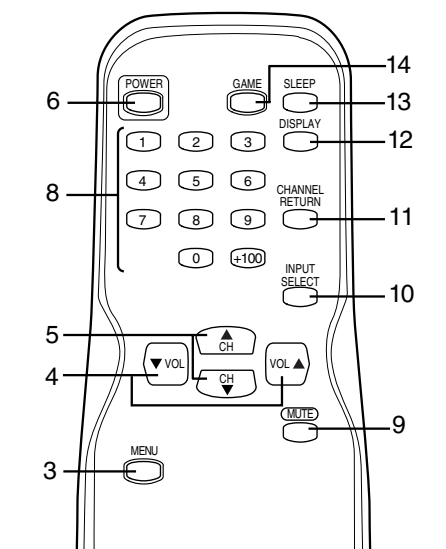

1. **VIDEO (INPUT) jack**- Connect to the video output jack of a video camera or VCR.
2. **AUDIO (INPUT) L/R jacks**- Connect to the left/right channel audio output jacks of a video camera or VCR.  
**Note:** The AUDIO (INPUT)L jack is for mono input. The sound is heard from both speakers. Use this jack for connecting monaural audio equipment.
3. **MENU button**- Press to display the menu on the TV screen.
4. **VOLUME (VOL) ▲/▼ buttons**- Press to control the volume level. Press to determine the setting mode from the menu on the TV screen. (only the VOL ▲ button)

5. **CHANNEL (CH) ▲/▼ buttons**- Press to select memorized channel. Press to select the setting mode from the menu on the TV screen. Press to select item you want to adjust in the picture control mode.
6. **POWER button**- Press to turn the TV ON and OFF.
7. **Infrared Sensor Window**- Receives the infrared control signals from the remote control unit.
8. **Channel number buttons**- Press two digits to directly access the desired channel. Remember to press a "0" before a single digit channel.
9. **MUTE button**- Press the MUTE button to turn off the sound portion of the TV program. (Volume level display turns LIGHT RED from LIGHT BLUE.) Press the MUTE button again or press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to restore sound.
10. **INPUT SELECT button**- Press to select TV or the external input mode (VIDEO1, VIDEO2 or COMPONENT). (See USING AUDIO/VIDEO INPUT JACKS.)
11. **CHANNEL RETURN button**- Press this button to go back to the previously viewed channel. For example, pressing the CHANNEL RETURN button once will change channel display from CH 3 (present channel) to CH 10 (previously viewed channel), and pressing it a second time will return from CH 10 to CH 3.

### - REAR PANEL -

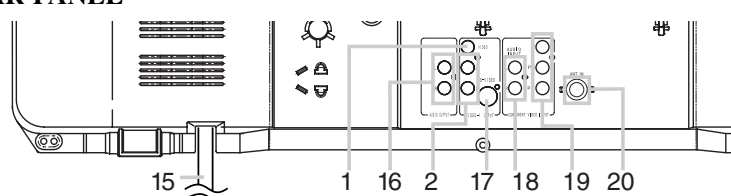

12. **DISPLAY button**- Press to display the channel number on the screen. If you press it again, the channel number will disappear.
13. **SLEEP button**- Press the SLEEP button to display the sleep timer and start the function. The shut off time can be determined by the number of times you press the button. (0, 10, 20, 30,..90, 0 minutes)
14. **GAME button**- Press to set Game mode and external input mode at the same time. Press the INPUT SELECT button to exit. (See USING AUDIO/VIDEO INPUT JACKS and PICTURE ADJUSTMENT.)
15. **AC cord**- Connect to a standard AC outlet (120V/60Hz).  
**Note:** Unwrap the AC cord completely from the back cover before plugging the cord into an AC outlet.
16. **AUDIO L/R (OUTPUT) jacks**- Connect to the audio input of an external amplifier or decoder.
17. **S-VIDEO INPUT jack**- Connect to the S-VIDEO output jack of a video camera or VCR using the S-VIDEO cable (not supplied).  
**Note:** The S-VIDEO jack is given priority over the VIDEO jack on the rear panel.
18. **COMPONENT AUDIO INPUT jacks**- Connect to the left/right channel audio output jacks of DVD player when using the COMPONENT VIDEO INPUT jacks.
19. **COMPONENT VIDEO INPUT jacks**- Connect to the Component Video output jacks of DVD player
20. **ANT(enna). IN jack**- Connect to an antenna, cable system or satellite system.

### INSTALLING THE BATTERIES

- 1) Slide the battery compartment cover back on the remote unit.
- 2) Insert 2 "AA" penlight batteries into battery compartment in the direction as indicated by the polarity (+ / -) markings. Batteries installed with incorrect polarity may damage the remote unit.
- 3) Replace the cover.



### USING AUDIO/VIDEO INPUT JACKS

- When you use the AUDIO/VIDEO input jacks or COMPONENT VIDEO INPUT jacks, select "VIDEO1", "VIDEO2" or "COMPONENT" mode by pressing the INPUT SELECT button on the remote control.
- To use the VIDEO1 INPUT jacks on the rear of the TV, select "VIDEO1".
  - To use the jacks on the front of the TV, select "VIDEO2".
  - To use the COMPONENT VIDEO INPUT jacks on the rear of the TV, select "COMPONENT".
- Notes:**
- You may also set Game mode and VIDEO2 at the same time by pressing the GAME button on the remote control. "GAME" appears on the TV screen. In this case, connect the external source to the AUDIO/VIDEO jacks on the front panel. (See PICTURE ADJUSTMENT.)
  - When you use the S-VIDEO connection, S-VIDEO jack on the rear panel is given priority over the VIDEO (Rear) jack.



# PREPARATION FOR USE

## LANGUAGE SELECTION

If you want to change the language of the on-screen menu, follow the procedure below.

- 1) Connect the power cord to a standard AC outlet.  
**Note:** If some digits appear in the corner of the screen, press the POWER button without unplugging the power cord.
- 2) Press the POWER button to turn on the TV.
- 3) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 4) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "[ENG]".
- 5) Select "ENG(lish)", "ESP(añol)" or "FRA(nçais)" by using the VOL(ume) ▲ or ▼ button.
- 6) Press the MENU button to exit the menu.

▶ PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA V-CHIP SET UP CAPTION [OFF] TV SOUND [MAIN]

▶ PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA V-CHIP SET UP CAPTION [OFF] TV SOUND [MAIN]

- 3) Press the VOL(ume) ▲ button so that "ADD/DELETE" is selected.
- 4) Use the CH(annel) ▲ or ▼ button to select the channel you wish to put into memory or to erase from memory.  
**Note:** The menu will disappear automatically in about 10 seconds. Perform "ADD/DELETE" function while this display appears on the screen.
- Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to highlight the channel number in LIGHT BLUE if you wish to add the channel into memory.
- Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to highlight the channel number in LIGHT RED if you wish to erase the channel from memory.
- 5) Press the MENU button to exit the menu.

▶ ADD/DELETE AUTO PRESET CH

## CHANNEL PRESETTING

To preset a channel or to change a preset channel, follow the procedure below.

- 1) Press the POWER button to turn on the TV.
- 2) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 3) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "CHANNEL SET". Then press the VOL(ume) ▲ button.
- 4) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "AUTO PRESET CH". Then press the VOL(ume) ▲ button.  
The tuner scans and memorizes all active channels in your area.
- The TV distinguishes between standard TV channels and cable (CATV) channels.
- When AUTO PRESET CH action is completed, the lowest memorized channel reappears on the screen.
- When you press the CH(annel) ▲ or ▼ button after selecting "AUTO PRESET CH", the tuner will stop at the memorized channels only.
- The TV may recognize TV channels to be CATV channels by receiving conditions. In this case, try AUTO PRESET CH action again after checking antenna connections.
- When AUTO PRESET CH is activated where there is no TV signal input, "NO TV SIGNALS" will appear on the display after the completion of channel scanning.

▶ PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA V-CHIP SET UP CAPTION [OFF] TV SOUND [MAIN]

▶ ADD/DELETE AUTO PRESET CH

### [ADD/DELETE FUNCTION]

- 1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 2) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "CHANNEL SET". Then press the VOL(ume) ▲ button.

▶ PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA V-CHIP SET UP CAPTION [OFF] TV SOUND [MAIN]

## MTS (Multi-Channel Television Sound) SYSTEM

You can listen to a program in MTS stereo by following the steps below.

| Menu Selection<br>Type of broadcast | MAIN   | MONO   | SAP    |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Regular                             | -None- | -None- | -None- |
| Stereo broadcast                    | STEREO | MONO   | STEREO |
| SAP                                 | MAIN   | MAIN   | SAP    |


To show the status, press the DISPLAY button on the remote control.

**SAP:** Second Audio Program, which means your program can also be received in a second language or sometimes a radio station.

### [To Select STEREO, MONO or SAP in Stereo broadcast]

- 1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 2) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "TV SOUND".
- 3) Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to select your desired stereo mode. ([MAIN], [MONO] or [SAP].)

◀▶ : Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button.

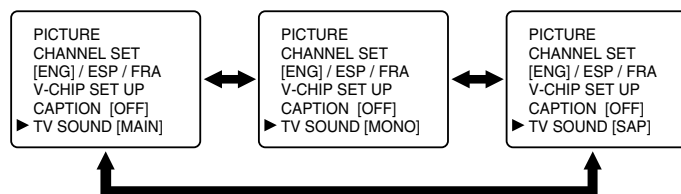

## RESUME FUNCTION

If the power fails or is disconnected while the TV is powered on, the TV will turn on automatically when the power resumes.

# OPERATIONS

## WATCHING A TV PROGRAM

- 1) Press the POWER button to turn on the TV.
- 2) Select the desired channel with the CH(annel) ▲ or ▼ button.
- 3) Adjust the volume to the desired listening level using the VOL(ume) ▲ or ▼ button.
- 4) Adjust picture controls for a natural looking image. (See "PICTURE ADJUSTMENT".)

## SETTING THE SLEEP TIMER

The sleep timer function allows you to have the power automatically turn off after a set time period.

- 1) Press the POWER button to turn on the TV and press the SLEEP button on the remote control.
- 2) You may change the sleep time by pressing the SLEEP button on the remote control repeatedly. The timer can be set up to 90 minutes, 10 minutes each time the SLEEP button is pressed. (The timer display counts up and sleep timer will be displayed on the screen when you press the SLEEP button on remote control.)  
**Note:** When you disconnect the unit from the AC outlet or when you have a power failure, the sleep time will be lost.

SLEEP 10


**To cancel the sleep timer:**  
Press the SLEEP button repeatedly until "SLEEP 0" is displayed.

## CLOSED CAPTION SELECTION

You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news and prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.

- 1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 2) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "CAPTION".
- 3) Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to select the mode you wish.
- 4) When done, press the MENU button to exit the menu.

◀▶ : Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button.

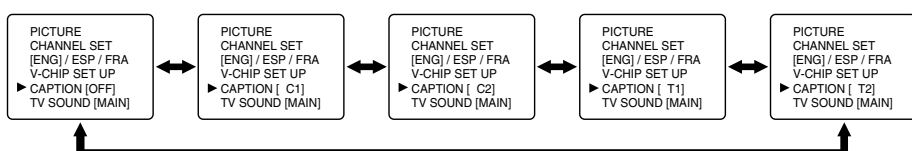

## PICTURE ADJUSTMENT

- 1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 2) Press the VOL(ume) ▲ button so that "PICTURE" is selected.
- 3) Select the feature you wish to adjust with the CH(annel) ▲ or ▼ button and adjust it with the VOL(ume) ▲ or ▼ button.

### GAME MODE

Set to the most suitable position for video games.

[+] : ON [-] : OFF

### BRIGHT

Adjust until the darkest parts of the picture are as bright as you prefer.

[+] : increase brightness [-] : decrease brightness

### CONTRAST

Adjust to increase or decrease contrast.

[+] : increase contrast [-] : decrease contrast

### COLOR

Adjust to be brilliant or pale color.

[+] : be brilliant color [-] : be pale color

### TINT

Adjust to obtain natural skin tones.

[+] : greenish tone [-] : reddish tone

### SHARPNESS

Adjust to increase or decrease the level of detail in the picture.

[+] : increase sharpness [-] : decrease sharpness

### Notes:


- "+" is achieved by pressing the VOL(ume) ▲ button and "-" by pressing the VOL(ume) ▼ button.

- In the above steps, the picture adjustment display will disappear from the TV screen automatically after about 10 seconds if you do not press any buttons. Press the MENU and VOL(ume) ▲ button so that "PICTURE" is selected. Press the CH(annel) ▲ or ▼ button repeatedly until the display returns to the screen.
- If you adjust another picture control after you set Game mode to [ON], the Game mode will be set to [OFF] automatically.

### [USING THE GAME BUTTON]

- You may also set Game mode and select external input mode at the same time by pressing the GAME button on the remote control. "GAME" appears on the TV screen.
- To exit Game mode and external input mode, press the INPUT SELECT button on the remote control.
  - To cancel Game mode only, follow the steps in "PICTURE ADJUSTMENT". Game mode will be set to [OFF] automatically and "VIDEO2" (external input mode) instead of "GAME" appears on the TV screen.
  - If you press the GAME button when the TV is off, the TV turns on and will be in Game mode and external input mode automatically.

◀▶ : Press the CH(annel) ▲ or ▼ button.

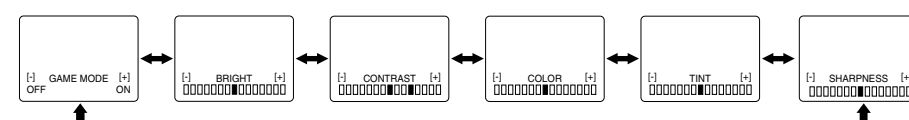

# OPERATIONS (Continued)

## V-CHIP SET UP




V-CHIP enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV. V-CHIP reads the ratings for programming (except for news and sports programs, unedited movies on premium cable channels and Emergency Broadcast System signals), then denies access to programming if the program's rating meets or exceeds the limitations you select. In this case, "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears on the TV screen. To block certain ratings, follow the steps below.

- Programming may be rated by the Motion Picture Association of America (MPAA) or according to the Television Parental Guidelines. In order to block any inappropriate programming, set your limits in both places (MPAA RATING and TV RATING).
- You cannot access the menu when the "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears. In this case, change to an unblocked channel, then press the MENU button.

## [MPAA RATING SET UP]

- 1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 2) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "V-CHIP SET UP". Then press the VOL(ume) ▲ button.
- 3) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "MPAA RATING". Then press the VOL(ume) ▲ button.
- 4) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to your desired item. Then press the VOL(ume) ▲ button to select [BLOCK] or [VIEW].

| <Selection> | <Rating Category Explanations>                                      |
|-------------|---|
| • G:        | General Audience  |
| • PG:       | Parental Guidance suggested   |
| • PG-13:    | Unsuitable for children under 13                                    |
| • R:        | Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian |
| • NC-17:    | No one under 17 admitted  |
| • X:        | Mature audience only  |

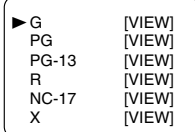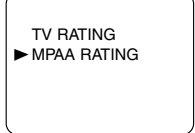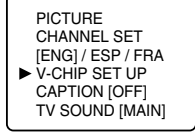



- When you select the rating category and set it to [BLOCK], the higher rating will change to [BLOCK] automatically. Also, the lower rating will change to [VIEW] automatically.
- When you set "G" to [BLOCK] or [VIEW], all the ratings will change to [BLOCK] or [VIEW] automatically.
- When you set "X" to [VIEW], all the ratings will change to [VIEW] automatically.

- 5) Press the MENU button to exit the menu.

## [TV RATING SET UP]

- 1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 2) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "V-CHIP SET UP". Then press the VOL(ume) ▲ button.
- 3) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "TV RATING". Then press the VOL(ume) ▲ button.
- 4) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to your desired item. Then press the VOL(ume) ▲ button to select [BLOCK] or [VIEW].

| <Selection> | <Rating Category Explanations>           |
|-------------|--|
| • TV-Y:     | Appropriate for all children             |
| • TV-Y7:    | Appropriate for children seven and older |
| • TV-G:     | General Audience                         |
| • TV-PG:    | Parental Guidance suggested              |
| • TV-14:    | Unsuitable for children under 14         |
| • TV-MA:    | Mature audience only                     |

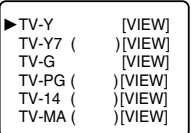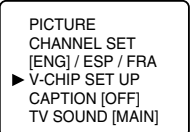


- When you select the rating category and set it to [BLOCK], the higher rating will change to [BLOCK] automatically. Also, the lower rating will change to [VIEW] automatically.
- When you set "TV-Y" to [BLOCK] or [VIEW], all the ratings will change to [BLOCK] or [VIEW] automatically.
- When you set "TV-MA" to [VIEW], all the ratings will change to [VIEW] automatically.

When you select TV-Y7, TV-PG, TV-14 or TV-MA and you press the VOL(ume) ▲ button, the sub-ratings will appear on the TV screen.


If you select the rating category (example: TV-PG) and set it to [BLOCK] or [VIEW], the sub-ratings (example: V for Violence) will change to [BLOCK] or [VIEW] automatically.

You can set the sub-ratings to [BLOCK] or [VIEW] individually when the rating category is set to [BLOCK]. To set the sub-ratings individually, follow the steps below.


- **When you select [TV-Y7]:**  
Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to select "FV" (Fantasy Violence). Then press the VOL(ume) ▲ button to select [BLOCK] or [VIEW].

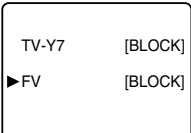

- **When you select [TV-PG], [TV-14] or [TV-MA]:**  
Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to select "D"(Suggestive Dialog), "L"(Coarse Language), "S"(Sexual Situation) or "V"(Violence). Then press the VOL(ume) ▲ button to select [BLOCK] or [VIEW].

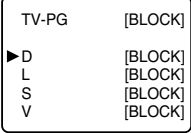

- **Note:** When you select [TV-MA], "D" does not appear on the TV screen.
- The sub-ratings set to [BLOCK] appear next to the rating category in the TV RATING menu.

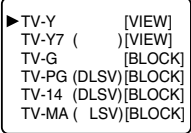

- 5) Press the MENU button to exit the menu.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Sometimes a performance problem can be easily solved by checking seemingly apparent but often overlooked possibilities. Before arranging for service, check these items. It could save you time and money.

| QUICK SERVICE CHECK LIST   | PROBLEM | POSSIBLE REMEDY             |                |                   |                          |          |                                 |              |                             |                   |                 |                        |                        |                     |                                 |
|--|---------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
|  |         | Remote Control Doesn't Work | Bars On Screen | Picture Distorted | Picture Rolls Vertically | No Color | Poor Reception on Some Channels | Weak Picture | Lines or Streaks in Picture | Ghosts in picture | Picture Blurred | Sound OK, Picture Poor | Picture OK, Sound Poor | No Picture or Sound | Different color marks on screen |
| Try a new channel, if OK, then possible station trouble.                       |         |                             | X              | X                 | X                        | X        | X                               | X            | X                           | X                 | X               | X                      | X                      | X                   | X                               |
| Is TV plugged in?<br>Power at outlet?  | X       |                             |                |                   |                          |          |                                 |              |                             |                   |                 |                        |                        |                     | X                               |
| Is TV's POWER button on?   |         |                             |                |                   |                          |          |                                 |              |                             |                   |                 |                        |                        |                     | X                               |
| Is antenna connected to terminal on the back of the set?                       |         |                             |                |                   | X                        | X        | X                               | X            | X                           | X                 | X               | X                      | X                      | X                   | X                               |
| If outside antenna is being used, check for broken wire.                       |         | X                           | X              | X                 | X                        | X        | X                               | X            | X                           | X                 | X               | X                      | X                      | X                   | X                               |
| Check for local interference.  |         | X                           | X              | X                 | X                        | X        | X                               | X            | X                           | X                 | X               | X                      | X                      | X                   | X                               |
| Turn off with POWER button and then turn it on after about a minute.           |         |                             |                |                   |                          |          |                                 |              |                             |                   |                 |                        |                        |                     | X                               |
| Adjust COLOR control.  |         |                             |                |                   | X                        |          |                                 |              |                             |                   |                 |                        |                        |                     |                                 |
| Adjust CONTRAST & BRIGHT control.  |         |                             |                |                   |                          |          |                                 | X            |                             |                   | X               |                        |                        |                     |                                 |
| Check batteries in Remote Control.   | X       |                             |                |                   |                          |          |                                 |              |                             |                   |                 |                        |                        |                     |                                 |
| Move the TV away from the nearby appliances which have Magnetism.              |         |                             |                |                   |                          |          |                                 |              |                             |                   |                 |                        |                        |                     | X                               |
| Turn off using the POWER button, then turn it on again 30 minutes later or so. |         |                             |                |                   |                          |          |                                 |              |                             |                   |                 |                        |                        |                     | X                               |

| Closed Caption Problem  | Possible Remedy  |
|---|--|
| My TV is showing captions that are misspelled.  | You are watching a live broadcast and spelling errors made by the closed captioning production company may pass through uncorrected. A prerecorded program will not show any misspelled words because of the normal time available for editing the captions.   |
| My TV will not show the text in its entirety or there is a delay of what is being said.               | Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to a maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to-date with the current TV screen dialogue. |
| My captions are scrambled with white boxes on the TV screen.  | Interference caused by building, power lines, thunderstorms, etc. may cause scrambled or incomplete captions to appear.  |
| My program guide listed a TV show as being closed captioned but none of the captions were displayed.  | Broadcasters may at times use a time compression process to the actual program so that additional advertising time can be given. Since the decoder cannot read the compressed information, captions will be lost.  |
| My prerecorded videotape does not show any captions. The tape box mentions it being closed captioned. | The videotape was either an illegal copy or the tape duplicating company accidentally left out the captioning signals during the copying process.  |
| My TV screen shows a black box on certain channels.   | You are in the TEXT mode. Select CAPTION mode or CAPTION [OFF].  |

## MAINTENANCE

### CABINET CLEANING

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the TV with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

### PICTURE TUBE CLEANING

Wipe the picture tube of the TV with a soft cloth. Before cleaning the picture tube, disconnect the power cord.

## SUPPLIED ACCESSORIES

Remote control unit (N0160UD)



Owner's Manual (1EMN20091)



Batteries ("AA" x 2)



## SPECIFICATIONS

### GENERAL SPECIFICATIONS

|  |   |
|--|---|
| Television system:                       | NTSC-M<br>TV Standard   |
| Closed Caption System:                   | §15.119/FCC   |
| Channel coverage                         | VHF: 2 ~ 13<br>UHF: 14 ~ 69<br>CATV: 2 ~ 13, A ~ W, W+1 ~ W+84, A-5 ~ A-1, 5A |
| Tuning System                            | 181 channel frequency synthesized tuning system                               |
| Channel access:                          | Direct access keyboard, programmable scan and up/down                         |
| Terminals                                |   |
| Antenna input:                           | VHF/UHF/CATV<br>75 ohm unbalanced (F-type)                                    |
| S-Video input:                           | Mini DIN 4-pin jack   |
| Video input:                             | RCA connector x 2   |
| Audio input:                             | RCA connector x 6   |
| Audio output:                            | RCA connector x 2   |
| Component Video Input                    |   |
| One pin jack (Y) / 1Vpp (75 ohm)         |   |
| Two pin jack (Pb/Pk) / 700m Vpp (75 ohm) |   |
| Stereo Sound System                      | 2 speakers  |

### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Sound output: 2W, 8 ohm x2

### OTHER SPECIFICATIONS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Remote control:              | Digital encoded infrared light system                               |
| Operating temperature:       | 5°C to 40°C (41°F~104°F)  |
| Power requirements:          | AC120V, 60Hz  |
| Power consumption (Maximum): | 125W  |
| Picture tube:                | 27"   |
| Dimensions:                  | H : 24-5/16" (617mm)<br>W : 27-1/16" (688mm)<br>D : 19-7/8" (505mm) |
| Weight:                      | 92.6 lbs. (42kg)  |

• Designs and specifications are subject to change without notice and without a legal obligation.  
• If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.



## GARANTIE DES APPAREILS DE DIVERTISSEMENT DOMESTIQUE DE SYLVANIA

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil de divertissement domestique de SYLVANIA. Votre nouvel appareil, comme tous ceux de notre production, est conforme à des normes de qualité très rigoureuses. Dans des conditions d'utilisation normales, nous sommes certains qu'il vous donnera entière satisfaction, et ce, pendant de nombreuses années. Cependant, s'il survient un problème, vous êtes protégé en vertu des clauses de cette garantie. Les appareils de divertissement domestique de SYLVANIA sont garantis contre tout défaut, tant dans les matériaux que la fabrication, pendant les périodes spécifiées ci-dessous, à condition que lesdits appareils aient été installés et utilisés selon les directives du guide d'utilisation.

| PRODUIT            | MAIN-D'OEUVRE | PIÈCES   | TUBE ÉCRAN |
|--------------------|---------------|----------|------------|
| Téléviseur couleur | 1 an          | 1 an     | 3 ans      |
| Télécommande       | 90 jours      | 90 jours | —          |

L'obligation de SYLVANIA, en vertu des clauses de cette garantie, est limitée à la réparation, y compris le remplacement des pièces et le coût de la main-d'œuvre pertinente, ou à notre discrétion, au remplacement de tout appareil de divertissement domestique qui présente des défauts de fabrication pendant la période de garantie. Les pièces de rechange fournies en rapport avec cette garantie sont couvertes pendant une période égale à la portion résiduelle de la garantie de l'équipement original.

### OBLIGATIONS DU CLIENT

L'appareil est couvert par la garantie à partir de la date de l'achat initial au détail. Par conséquent, le propriétaire de l'appareil doit présenter la facture originale affichant clairement la date. Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaire est seul responsable de l'expédition de l'appareil à destination et en provenance du centre de service.

### EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie ne s'applique qu'aux appareils de divertissement domestique de SYLVANIA achetés et utilisés au Canada. Cette garantie ne s'applique ni à l'appareil ni aux accessoires y compris, mais ne s'y limitant pas, aux antennes, boîtier, pièces du boîtier, boutons, piles, couvercles, câbles de raccord, cassettes et disques compacts. En outre, cette garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés par ou survenus lors de la manutention, le transport, le déballage, l'installation, les réglages effectués par le client et mentionnés dans le guide d'utilisation, les réparations ou le remplacement des pièces fournies par un service autre que le Centre de Service et de Réparations de SYLVANIA, à tout mauvais fonctionnement ou toute panne causée par ou résultant de conditions environnementales anormales, de réparations inadéquates effectuées par un service non autorisé, un entretien inadéquat, des réparations ou modifications effectuées par le client, de mauvais traitements ou un fonctionnement inadéquat, la négligence, un accident, un incendie, une inondation ou tout autre cas de force majeure, incluant le branchement à un circuit à tension incorrecte.

La garantie de cet appareil de divertissement domestique ne s'applique qu'à l'acheteur au détail initial. Cette garantie est nulle en cas d'utilisation commerciale de l'appareil ou à des fins de location, ou si les numéros de série ont été modifiés, égratignés ou effacés.

SYLVANIA se réserve le droit de changer le concept, de faire des modifications ou des améliorations à cet appareil, sans avoir l'obligation d'effectuer les mêmes changements aux appareils fabriqués auparavant. Ce qui précède remplace toute autre garantie explicite ou implicite et SYLVANIA n'assume aucune responsabilité ni n'autorise quiconque d'accepter en son nom toute obligation ou responsabilité liée à la vente, à l'entretien ou aux réparations de ce produit.

En aucune circonstance, SYLVANIA et ses détaillants SYLVANIA ne seront responsables des dommages spéciaux ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ni de tout retard dans l'application de cette garantie attribuable à des causes indépendantes de notre volonté. En vertu de certaines lois provinciales ou fédérales, l'acheteur peut avoir d'autres droits spécifiques et, si certaines clauses de cette garantie sont interdites en vertu de ces lois, ces clauses seront nulles et non avenues, mais les autres clauses de cette garantie resteront en vigueur.

### COMMENT OBTENIR LES SERVICES OU REPARATIONS

En cas de besoin, vous pouvez obtenir tous les renseignements sur les services et réparations en vous adressant au marchand SYLVANIA qui vous a vendu cet appareil, ou en communiquant directement avec nous :

**SONIGEM SERVICE**  
300 Alden Road Markham, Ontario L3R 4C1  
TÉLÉPHONE: (905) 940-5089 FAX: (905) 940-2303  
1-800-287-4871

L2856CG

# Guide d'utilisation

**SYLVANIA**  
27 POUCES  
TÉLÉVISEUR COULEUR  
C6427FE

## CARACTÉRISTIQUES

- **Tube écran plat**
- **Syntonisateur MTS/SAP**
- **Sélection de 181 canaux**- Tous les canaux VHF/UHF plus 125 canaux de la câblodistribution.
- **Syntonisation à boucle de verrouillage de phase "PLL"**- Ce système de syntonisation électronique de pointe, qui utilise la synthèse de fréquences à boucle de verrouillage de phase "PLL", vous procure une sélection des canaux en vous permettant de syntoniser directement le canal à l'aide des touches numériques (0 à 9 et la touche +100) de la télécommande.
- **Affichage des fonctions à l'écran**
- **Télécommande comprenant l'ensemble des fonctions de l'appareil**
- **Minuterie-sommeil**
- **Décodeur de sous-titres**- Il vous est possible de visionner des émissions télévisées (films, informations, enregistrements sur vidéocassettes, etc.) particulièrement identifiées par le symbole (CC) qui indique que des sous-titres du dialogue ou du texte ont été ajoutés au signal télévisé.
- **Fonction de mise hors circuit automatique**- Dans le cas où le téléviseur ne reçoit aucun signal en provenance de la borne d'antenne et qu'il n'y a aucune image sur l'écran pendant 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- **CIRCUIT V-** Permet aux parents d'éviter que leurs enfants ne regardent des émissions télévisées qui ne leur sont pas destinées.
- **Entrée S-VIDÉO**- Vous permet d'obtenir une meilleure clarté et une image plus détaillée pour la lecture de bandes magnétoscopiques S-VHS ou de vidéodisques.
- **Entrée audio / visuelle avant / arrière**
- **Entrée vidéo à composantes**
- **Sortie Audio arrière**

## PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Installez le téléviseur dans une pièce suffisamment aérée.
- Faites en sorte que le téléviseur soit éloigné de toute source directe de chaleur, tels que des appareils de chauffage ou d'une lumière solaire directe.
- Ne déposez pas le téléviseur sur une surface molle, telle que celle d'un tapis ou d'une couverture.
- Laissez un espace suffisant sur le dessus, le dessous et l'arrière de l'appareil de manière à faciliter une circulation d'air adéquate.


Le numéro de série de ce téléviseur est indiqué à l'endos de l'appareil. Aucun autre téléviseur ne possède le même numéro. Inscrivez-le ici, avec les autres informations pertinentes indiquées ci-dessous et conservez ce guide à titre de référence permanente sur la date d'achat et le modèle en cas de vol.

|                     |  |                     |  |
|---------------------|--|---------------------|--|
| Date d'achat        |  | Numéro de téléphone |  |
| Nom du marchand     |  | Numéro de modèle    |  |
| Adresse du marchand |  | Numéro de série     |  |

SI, APRÈS LECTURE DE CE GUIDE, VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE CONCERNANT L'INSTALLATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMÉRO SANS FRAIS 1-800-287-4871.

## RACCORDEMENT À L'ANTENNE OU AU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION

**MISE EN GARDE:**  
**POUR ÉVITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.**

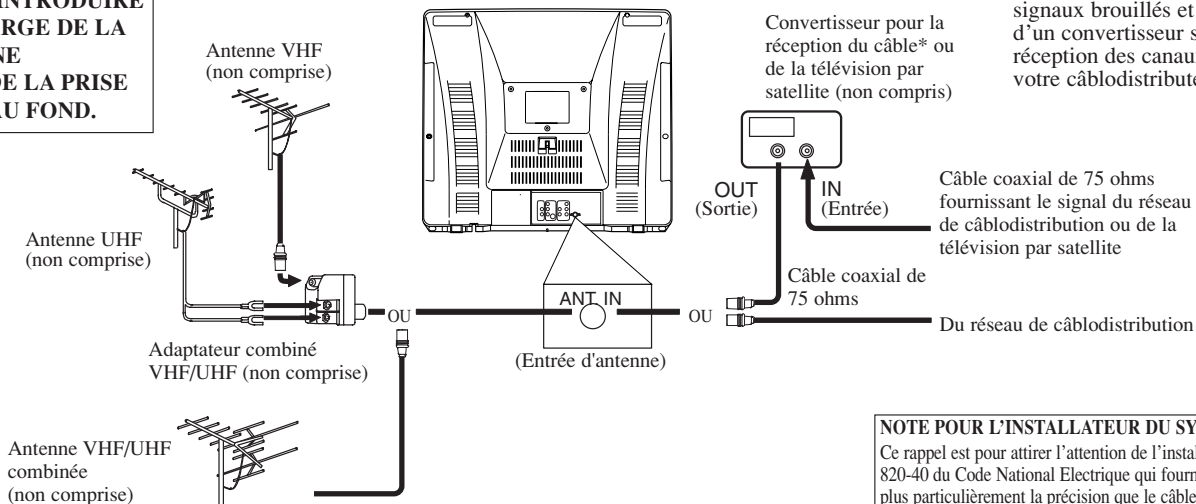

\*Certains câblodistributeurs émettent des signaux brouillés et nécessitent l'utilisation d'un convertisseur spécifique pour la réception des canaux du câble. Consultez votre câblodistributeur à ce sujet.

**ATTENTION FCC** - Cet appareil peut générer ou utiliser la puissance des fréquences radio. Tout changement ou modification de cet appareil peut entraîner des interférences importantes si ces modifications ne sont pas expressément autorisées dans le manuel d'instructions. L'utilisateur peut perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil s'il y apporte des changements ou modifications non autorisés.

### NOTE POUR L'INSTALLATEUR DU SYSTÈME DE TV PAR CÂBLE:

Ce rappel est pour attirer l'attention de l'installateur du système de TV par câble sur l'Article 820-40 du Code National Électrique qui fournit les directives pour une mise à la terre correcte, plus particulièrement la précision que le câble de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

## DÉCODEUR DE SOUS-TITRES

Ce téléviseur peut capter les canaux 1 et 2 (S1 et S2) utilisés pour la transmission de sous-titres et de textes.

### MODE D'AFFICHAGE DES SOUS-TITRES

- 1) Les sous-titres apparaissent au bas de l'écran du téléviseur lorsque le signal de l'émission visionnée comprend des sous-titres.
- 2) **Mode d'affichage instantané des sous-titres** : ceux-ci apparaissent à l'écran dès la réception du signal.

**Mode d'affichage séquentiel des sous-titres** : une fois qu'ils sont mis en mémoire, les mots apparaissent à l'écran, tous à la fois, en une seule séquence.

**Mode d'affichage continu des sous-titres** : les sous-titres défilent continuellement à l'écran, quatre (4) lignes de texte à la fois.

**Remarque** : Même si le canal 1 ou 2 (S1 ou S2) a été sélectionné pour la transmission de sous-titres, ceux-ci n'apparaîtront pas à l'écran du téléviseur si le signal de l'émission visionnée ne contient pas de sous-titres.

### MODE D'AFFICHAGE DU TEXTE

- 1) Le texte défile (7 lignes à la fois) à l'écran du téléviseur.
- 2) Si l'émission que vous visionnez n'est pas diffusée avec des sous-titres ou un texte, aucun changement n'apparaîtra à l'écran.

### Remarques :

- 1) Lorsque votre téléviseur reçoit une commande de lecture spécifique (telle la recherche visuelle, le ralenti, l'arrêt sur image) provenant d'un magnétoscope auquel il est raccordé par le canal commun de transmission 3 ou 4 (CH 3 / CH 4), il se peut que l'affichage des sous-titres (ou du texte) soit altéré ou n'apparaisse plus à l'écran.
- 2) Il est normal que les sous-titres et les textes ne soient pas précisément synchronisés avec la transmission sonore et visuelle de l'émission.
- 3) De l'interférence magnétique causée par un appareil à proximité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'affichage des sous-titres.
- 4) Ce téléviseur ne peut afficher les sous-titres et les textes lorsque la fonction d'affichage à l'écran du menu des fonctions et commandes est utilisée.
- 5) **Si l'écran du téléviseur est complètement noir :**



Si une boîte noire apparaît au bas de l'écran de votre téléviseur, cela signifie que l'appareil est en mode d'affichage de texte (S-TITRES T1 ou T2). Libérez l'écran en sélectionnant le canal de transmission 1 ou 2 (S-TITRES S1, S2) ou désactivez le mode d'affichage des sous-titres et de texte S-TITRES [HF].

## AVERTISSEMENT:

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



**MISE EN GARDE:** AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUES, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de choc électrique.




Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

Avertissements importants apposés à l'endos de l'appareil.


## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- LISEZ CE GUIDE**– Avant la mise en marche de cet appareil, veuillez lire l'ensemble des instructions concernant la sécurité et le fonctionnement.
- CONSERVEZ CE GUIDE**– Pour pouvoir le consulter ultérieurement, les instructions concernant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil devront être conservées.
- RESPECTER LES MISES EN GARDE**– On devra prendre en considération et les suivre toutes les observations au sujet de l'appareil et de son fonctionnement.
- OBSERVEZ LES DIRECTIVES**– Vous êtes prié de suivre toutes les directives concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil.
- NETTOYAGE**– Tout d'abord, débranchez l'appareil de la prise murale. N'utilisez pas de produits à nettoyer liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon doux et légèrement humecté d'eau.
- ACCESSOIRES**– N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. Tout autre accessoire risquerait de provoquer un fonctionnement défectueux ou même dangereux.
- EAU ET HUMIDITÉ**– N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine, cuve de lessive, dans un sous-sol humide, etc.).
- SUPPORT**– N'installez pas cet appareil sur un meuble, un comptoir, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber et de blesser gravement quelqu'un et, en outre, il serait sérieusement endommagé.
- VENTILATION**– Les orifices et ouvertures servent à procurer une ventilation et un fonctionnement adéquat de l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas surchauffé. Ces orifices et ouvertures ne doivent pas être obstrués ou recouverts. N'installez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire, ni à proximité d'un radiateur ou d'un thermostat. Cet appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble, telle une étagère ou une bibliothèque, à moins qu'il n'y ait une aération suffisante.
- SOURCE D'ALIMENTATION**– Cet appareil ne devra être branché que sur le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette prévue à cet effet. Si vous n'êtes pas certain du type de source d'alimentation dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour les appareils fonctionnant avec des piles, consultez les directives de fonctionnement.
- MISE À LA TERRE OU POLARISATION**– Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise C.A. (fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise de C.A. (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que dans un sens par mesure de sécurité. Si l'insertion de la fiche dans un sens donné est difficile, inversez sa position. Si c'est encore difficile, demandez à un électricien qualifié de remplacer la prise. Cette fiche étant sécuritaire, n'essayez pas de la modifier.
- PROTECTION DES FILS ÉLECTRIQUES**– Les fils d'alimentation devront être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés ou tordus par les objets les entourant. Faites particulièrement attention aux fiches, aux raccordements et aux endroits où les fils sortent de l'appareil.
- MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE EXTÉRIEURE**– Si une antenne extérieure ou un système de câblo-distribution est raccordé à l'appareil, veillez à ce que ces derniers soient reliés à la terre afin de protéger l'appareil contre des surcharges de tension ou une accumulation d'électricité statique.
- FOUDRE**– Par mesure de protection supplémentaire, lors d'orages ou d'une inutilisation prolongée, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne (ou le système de câblodistribution). Cette mesure permettra d'éviter que l'appareil ne soit endommagé lors d'un orage ou d'une surcharge de tension.
- FILS ÉLECTRIQUES**– Si vous choisissez d'installer une antenne extérieure, prenez garde à ce qu'elle ne se trouve pas à proximité de câbles électriques sur lesquels elle risquerait de tomber. L'installation d'une telle antenne doit être effectuée très prudemment afin que l'antenne ou les fils (ou circuits) électriques n'entrent pas en contact et n'entraînent une électrocution pouvant être mortelle.
- SURCHARGE ÉLECTRIQUE**– Ne surchargez pas les prises murales ou les fils de prolongement. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de commotion électrique.
- OBJETS ET LIQUIDES**– N'essayez jamais d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil par l'intermédiaire des orifices, car vous pourriez toucher des pièces sous tension ou provoquer un court-circuit entraînant un début d'incendie ou une commotion électrique. Faites en sorte de ne renverser aucun liquide sur l'appareil.
- RÉPARATIONS**– N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si vous ouvrez l'appareil ou retirez le boîtier, vous vous exposez à une tension élevée ainsi qu'à d'autres dangers. Pour n'importe quelle réparation ou vérification, faites appel à un technicien qualifié.
- DOMMAGE NÉCESSITANT UNE RÉPARATION**– Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez l'entretien/dépannage à un personnel qualifié dans les cas suivants:
  - Lorsque le fil d'alimentation ou sa fiche est endommagé.
  - Lorsqu'un liquide ou un objet a pénétré dans l'appareil.
  - Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
  - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement bien que l'on ait suivi les instructions. Ne réglez que les ajustements décrits dans ce manuel d'instructions. Un réglage erroné des autres commandes risque d'endommager l'appareil et de nécessiter un long travail de la part d'un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionner.
  - Lorsqu'on a laissé tomber l'appareil et que le boîtier est endommagé.
  - Lorsque le fonctionnement de l'appareil diffère de la période initiale, il sera nécessaire alors de le faire réparer.
- PIÈCES DE RECHANGE**– Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes risque de provoquer un incendie, une commotion électrique ou d'autres dommages.
- INSPECTION POUR LA SÉCURITÉ**– À l'achèvement de la réparation ou de l'entretien, demandez au technicien de procéder à une inspection afin de s'assurer que l'appareil est en état de fonctionner.
- CHALEUR**– L'installation de ce téléviseur doit être éloignée de sources de chaleur telles que celles d'un appareil de chauffage, d'une bouche d'air chaud, d'un four ou de tout autre appareil (y compris des amplificateurs) dégageant de la chaleur.

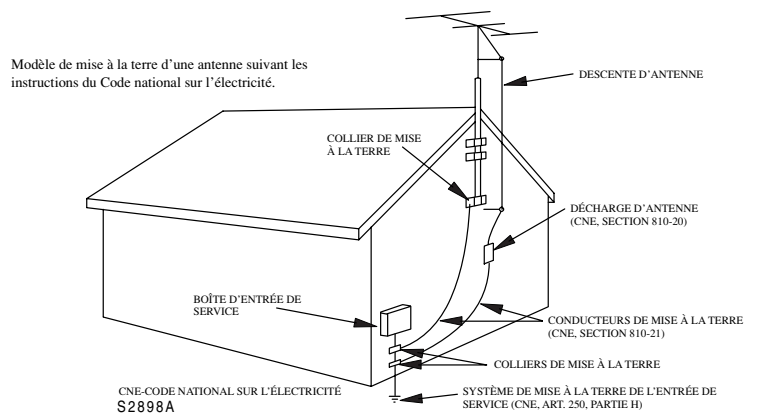


## DESCRIPTION DES COMMANDES ET FONCTIONS

### - VUE DE L'AVANT DU TÉLÉVISEUR -

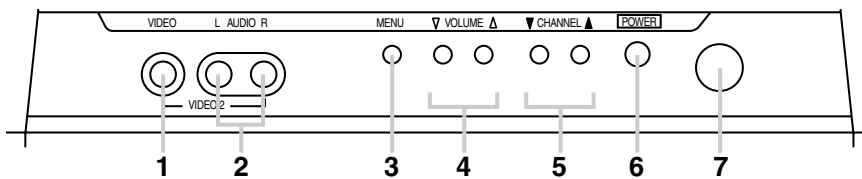

### - TÉLÉCOMMANDE -

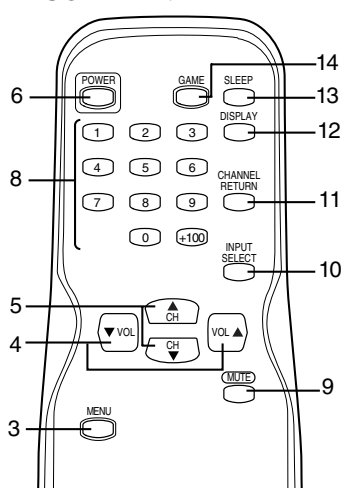


- Prise d'entrée VIDEO**– Sert à raccorder à la borne de sortie d'un composant vidéo, d'un caméscope ou d'un autre magnétoscope.
- Prise d'entrée AUDIO L/R**– Sert à raccorder la prise de sortie audio du canal de gauche(L) / droite(R) d'un caméscope ou d'un magnétoscope.  
**Remarque:** La prise d'entrée AUDIO L sur le panneau arrière est pour une entrée monophonique. Le son est entendu à partir des deux haut-parleurs. Utilisez ce prise pour un équipement monophonique devant être connecté.
- Touche MENU**– Appuyez sur cette touche afin de faire apparaître le menu à l'écran du téléviseur.
- Touche VOLUME (VOL)** ▲/▼– Appuyez sur ces touches afin de régler le volume. Appuyez sur la touche VOL ▲ afin de déterminer un mode d'ajustement du menu à l'écran de téléviseur. Appuyez sur ces touches afin de sélectionner ou régler dans un menu particulier (par

exemple, Sélection de la langue d'affichage, Programmation des canaux en mémoire, Sélection du mode d'affichage des sous-titres, Ajustement des aspects de l'image, Réglage du CIRCUIT V).

- Touche CHANNEL (CH) ▲/▼**– Appuyez sur ces touches afin de sélectionner un canal dans la mémoire. Appuyez sur ces touches afin de sélectionner un mode d'ajustement du menu à l'écran de téléviseur. Appuyez sur ces touches afin de sélectionner l'article que vous désirez régler dans le mode d'ajustement des aspects de l'image.
- Touche POWER**– Appuyez sur cette touche pour mettre le téléviseur en circuit ou l'éteindre.
- Fenêtre du capteur à infrarouges**– Il capte les signaux infrarouges émis par la télécommande.
- Touche numériques**– Appuyez sur deux de ces touches afin de syntoniser directement le canal de votre choix. Il faut toujours presser la touche « 0 » avant pour syntoniser un canal dont le numéro est inférieur à dix (10).  
**Touche + 100**– Appuyez sur cette touche pour syntoniser un canal dont le numéro est égal ou supérieur à 100.
- Touche MUTE**– Appuyez sur cette touche pour couper la reproduction sonore émanant du téléviseur (l'affichage en bleu à l'écran du niveau de volume passera alors au rouge). Appuyez une seconde fois sur cette touche ou l'une des touches VOL(UME) ▲ ou ▼ afin de réactiver la reproduction sonore.
- Touche INPUT SELECT**– Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode TV ou l'entrée extérieure (AUX1, AUX2 ou COMPOSANTS).  
**(Voyez UTILISATION DES PRISES D'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO.)**
- Touche CHANNEL RETURN**– Appuyez sur cette touche afin que l'appareil retourne au dernier canal syntonisé avant celui où il se trouve alors. Par exemple, si le téléviseur syntonise le canal 3 et que le dernier canal

### - VUE DE ARRIÈRE DE TÉLÉVISEUR -

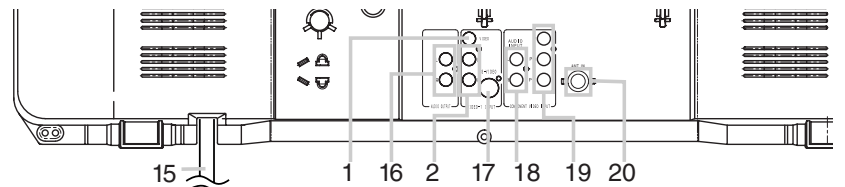

- Prises d'entrée COMPOSANTS VIDEO**– Connectez aux prises de sortie de composant vidéo d'un lecteur de DVD.
- Borne ANT. IN**– Raccordez à cette prise d'entrée d'antenne le câble provenant de l'antenne, du réseau de câblodistribution ou du système de télévision par satellite.
- Touche DISPLAY**– Appuyez sur cette touche afin de faire apparaître à l'écran du téléviseur le numéro de canal syntonisé à ce moment. Une seconde pression de cette touche fera disparaître le numéro de l'écran.
- Touche SLEEP**– Appuyez sur cette touche afin que la minuterie-sommeil soit affichée à l'écran et mise en marche. La durée de temps devant s'écouler avant la mise hors circuit automatique de l'appareil est déterminée par le nombre de fois que vous appuyez sur cette touche. Cela débute à 0, 10, 20, 30, ...jusqu'à 90 minutes et retour à 0 minute.
- Touche GAME**– Appuyez sur cette touche pour sélectionner simultanément les modes de jeu et le mode d'entrée externe. Appuyez sur la touche INPUT SELECT pour quitter ces modes.
- Cordon d'alimentation**– Branchez-le sur une prise de courant alternatif conventionnelle (120 volts / 60 hertz).  
**Remarque:** Retirez le couvercle du cordon d'alimentation complètement avant que vous ne raccordiez à une prise de courant secteur standard.
- Prise sortie AUDIO L/R**– Sert à raccorder la prise d'entrée audio du canal de gauche(L) / droite(R) d'un caméscope ou d'un magnétoscope.
- Prise d'entrée S-VIDEO**– Raccordez le prise de sortie S-VIDÉO d'un caméscope ou d'un magnétoscope en utilisant le câble S-VIDÉO (non comprise).  
**Remarque:** La prise S-VIDEO a priorité sur la prise VIDEO du panneau arrière.
- Priises d'entrée COMPOSANTS AUDIO**– Connectez aux prises de sortie des canaux gauche/droite d'un lecteur de DVD lors de l'utilisation des prises d'entrée d'un composant vidéo.

- Glissez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande afin de l'ouvrir.
- Insérez-y deux piles de format AA. Positionnez-les de manière à respecter les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment. Des piles incorrectement positionnées pourraient endommager la télécommande.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

### INSTALLATION DES PILES



### UTILISATION DES PRISES D'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO

- Lorsque vous utilisez les prises d'entrée AUDIO/VIDÉO ou prises d'entrée COMPONENT VIDEO INPUT, choisissez le mode "AUX1", "AUX2" ou "COMPOSANTS" en pressant la touche INPUT SELECT sur la télécommande.
- Pour utiliser les prises situées à l'arrière du téléviseur, choisissez "AUX1".
  - Pour utiliser les prises situées sur le devant du téléviseur, choisissez "AUX2".
  - Pour utiliser les prises à composants situées à l'arrière du téléviseur, sélectionnez "COMPOSANTS".
- Remarques:**
- Vous pouvez aussi régler le mode de jeu et le mode AUX2 en même temps en appuyant la touche GAME sur la télécommande. "JEU" apparaîtra sur l'écran du téléviseur. Dans ce cas, raccordez la source externe aux prises AUDIO/VIDÉO du panneau frontal. (Voyez AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE.)
  - Quand vous utilisez la connexion de S-VIDEO, la prise S-VIDEO a priorité sur la prise VIDEO du panneau arrière.



# PROGRAMMATION DE L'APPAREIL

## SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

Si vous désirez changer la langue d'affichage à l'écran des menus et paramètres, suivez les procédures ci-dessous.

- 1) Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise de courant alternatif conventionnelle.  
**Remarque:** Si quelques chiffres apparaissent dans le coin de l'écran, appuyez sur la touche POWER sans débrancher le cordon d'alimentation.
- 2) Appuyez sur la touche POWER du téléviseur afin de mettre ce dernier en circuit.
- 3) Appuyez sur la touche MENU afin de faire apparaître à l'écran du téléviseur le menu principal des fonctions de l'appareil.
- 4) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer le mot "[ENG]".
- 5) Sélectionnez "ENG(lish)", "ESP(añol)" ou "FRA(nçais)" en utilisant la touche VOL(ume) ▲ ou ▼.
- 6) Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu.

PICTURE CHANNEL SET  
[ENG] / ESP / FRA  
V-CHIP SET UP  
CAPTION [OFF]  
TV SOUND [MAIN]

PICTURE CHANNEL SET  
▶ [ENG] / ESP / FRA  
V-CHIP SET UP  
CAPTION [OFF]  
TV SOUND [MAIN]

IMAGE  
▶ RÉGL. CAN.  
[FRA] / ENG / ESP  
RÉGL. CIRCUIT V  
S-TITRES [HF]  
SON TV[MAIN]

▶ AJOUT/SUPP.  
CH. AUTO PRÉRÉG

## PROGRAMMATION DES CANAUX EN MÉMOIRE

Pour programmer la syntonisation des canaux en mémoire, ou effacer un canal de la mémoire du syntonisateur, suivez les directives ci-dessous.

- 1) Appuyez sur la touche POWER du téléviseur afin de mettre ce dernier en circuit.
- 2) Appuyez sur la touche MENU afin de faire apparaître à l'écran du téléviseur le menu principal des fonctions de l'appareil.
- 3) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer les mots "RÉGL. CAN.". Puis appuyez sur la touche VOL(ume) ▲.
- 4) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer les mots "CH. AUTO PRÉRÉG". Puis appuyez sur la touche VOL(ume) ▲.  
Le syntoniseur effectue le balayage et met en mémoire tous les canaux qui sont captés dans votre région.
- Le téléviseur distingue les canaux télédiffusés des canaux distribués par câble.
- Une fois l'action CH. AUTO PRÉRÉG est effectuée, le plus bas canal en mémoire revient à l'écran.
- Lorsque vous appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ après avoir sélectionné "CH. AUTO PRÉRÉG", le syntonisateur s'arrêtera aux canaux en mémoire seulement.
- Le téléviseur peut reconnaître les canaux de télévision pour ceux de télévision de câble à cause des conditions de réception. En ce cas, essayez l'action CH. AUTO PRÉRÉG de nouveau en les conditions fines de réception.
- Si vous avez sélectionné CH. AUTO PRÉRÉG alors qu'aucun signal de TV ne se trouve au niveau du connecteur d'entrée, le message "PAS DE SIGNAL TV" apparaîtra sur l'affichage après la fin du balayage de l'ensemble des canaux.

IMAGE  
▶ RÉGL. CAN.  
[FRA] / ENG / ESP  
RÉGL. CIRCUIT V  
S-TITRES [HF]  
SON TV[MAIN]

AJOUT/SUPP.  
▶ CH. AUTO PRÉRÉG

## [FONCTION AJOUT/EFFACEMENT]

- 1) Appuyez sur la touche MENU afin que l'affichage du menu apparaisse à l'écran du téléviseur.

- 2) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer les mots "RÉGL. CAN.". Puis appuyez sur la touche VOL(ume) ▲.
- 3) Appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ pour sélectionner "AJOUT/SUPP."
- 4) Utilisez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal que vous souhaitez ajouter à la mémoire ou effacer de la mémoire.  
**Remarque:** L'affichage reviendra à l'écran environ 10 secondes plus tard. Effectuez le fonction "AJOUT/SUPP." pendant que cet affichage apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ ou ▼ afin que le numéro du canal sélectionné apparaisse en bleu lorsque vous désirez ajouter ce dernier dans la mémoire.
- Appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ ou ▼ afin que le numéro du canal sélectionné apparaisse en rouge lorsque vous désirez effacer ce dernier dans la mémoire.
- 5) Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu.

## SON MULTIVOIE MTS

Vous pouvez écouter un program en MTS stéréo en suivant les étapes au-dessous.

| Menu Selection<br>Type of broadcast | MAIN   | MONO   | SAP    |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Regular                             | -None- | -None- | -None- |
| Stereo broadcast                    | STEREO | MONO   | STEREO |
| SAP                                 | MAIN   | MAIN   | SAP    |


Pour indiquer la condition, appuyez sur la touche DISPLAY sur la télécommande.

**SAP:** Un Second Programme Audio, qui signifie votre programme, peut aussi être reçu dans une seconde langue ou parfois d'une station de radiodiffusion.

## [Pour sélectionner STÉRÉO, MONO ou SAP dans lors d'une diffusion stéréophonique]

- 1) Appuyez sur la touche MENU, de telle sorte que l'affichage du menu apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- 2) Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de CH (canal) pour pointer sur "SON TV". Puis appuyez sur la touche ▲ de VOL(ume).
- 3) Appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode stéréo souhaité. ([MAIN], [MONO] ou [SAP]).

↔ : Appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ ou ▼.

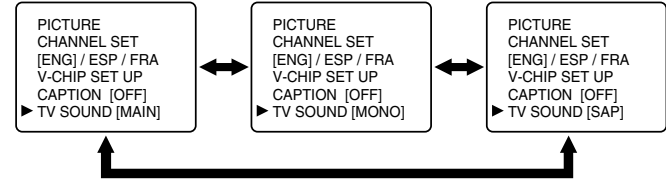

## RÉTABLISSEMENT DE LA MISE EN MARCHÉ

S'il survient une panne de courant pendant que le téléviseur est en marche, celui-ci se remettra immédiatement en fonction lorsque le courant sera rétabli.

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

## VISIONNEMENT D'UNE ÉMISSION TÉLÉVISÉE

- 1) Appuyez sur la touche POWER afin de mettre le téléviseur en circuit.
- 2) Sélectionnez le canal de votre choix en appuyant sur les touches numériques de la télécommande ou le touche CH(annel) ▲ ou ▼.
- 3) Réglez le volume au niveau désiré en appuyant sur la touche VOL(ume) ▲ ou ▼.
- 4) Réglez les aspects de l'image afin que celle-ci apparaisse la plus naturelle possible (consultez la section AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE).

## MISE HORS CIRCUIT AUTOMATIQUE - MINUTERIE-SOMMEIL

La minuterie-sommeil vous permet de programmer à l'avance la mise hors circuit automatique du téléviseur sans que vous ayez à presser l'interrupteur d'alimentation.

- 1) Appuyez sur la touche POWER afin de mettre le téléviseur en circuit.  
Appuyez sur la touche SLEEP se trouvant sur la télécommande.
- 2) Appuyez sur à plusieurs reprises la touche SLEEP jusqu'à ce que la durée pendant laquelle vous désirez que le téléviseur fonctionne encore (avant de s'éteindre de lui-même) apparaisse à l'écran.  
Cette durée peut varier entre 10 et 90 minutes selon le nombre de fois que vous appuyez sur la touche. Le décompte est ainsi entamé. Pour faire apparaître à l'écran le nombre de minutes devant s'écouler avant la mise hors circuit automatique du téléviseur, appuyez sur la touche SLEEP.  
**Remarque :** Si l'appareil est débranché du réseau électrique ou si une panne de courant survient, la mise hors fonction automatique sera désactivée.

SOMMEIL 10


Pour désactiver la fonction de mise hors circuit automatique : Appuyez sur la touche SLEEP à plusieurs reprises jusqu'à ce que le chiffre « 0 » apparaisse à l'écran.

## SÉLECTION DU MODE D'AFFICHAGE DE SOUS-TITRES

Vous pouvez visionner des émissions télévisées (émissions, films, informations, enregistrements sur vidéocassettes, etc.) spécialement identifiées par le symbole « cc » qui indique que des sous-titres du dialogue ou du texte ont été ajoutés au signal télévisé. Pour activer le mode d'affichage de sous-titres, procédez comme suit :

- 1) Appuyez sur la touche MENU afin que l'affichage du menu apparaisse à l'écran de téléviseur.
- 2) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer le mot "S-TITRES".
- 3) Appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de votre choix.
- 4) Une fois la sélection est effectuée, appuyez sur la touche MENU pour quitter le mode.

↔ : Appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ ou ▼.

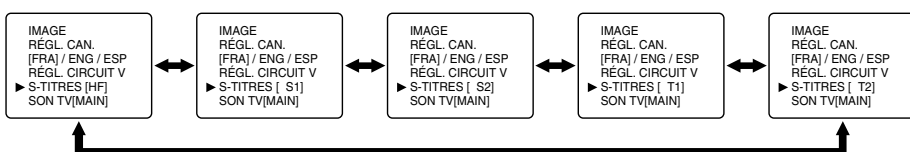

## AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE

- 1) Appuyez sur la touche MENU afin que l'affichage du menu apparaisse à l'écran du téléviseur.
- 2) Appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ afin de sélectionner "IMAGE".
- 3) Sélectionnez l'aspect que vous souhaitez ajuster en utilisant la touche CH(annel) ▲ ou ▼, et puis ajustez cet aspect en utilisant la touche VOL(ume) ▲ ou ▼.

### MODE DE JEU

Ajustez l'image de manière à convenir aux jeux vidéo.

- [+] : mise en mode
- [-] : mise hors mode

### LUMINOSITÉ

Ajustez la luminosité jusqu'à ce que les parties les plus claires de l'image soient aussi brillantes que vous le désirez.

- [+] : augmente la luminosité
- [-] : diminue la luminosité

### CONTRASTE

Augmentez ou diminuez les contrastes.

- [+] : augmente le contraste
- [-] : diminue le contraste

### COULEUR

Réglez l'intensité (vives ou pâles) des couleurs.

- [+] : couleurs plus vives
- [-] : couleurs plus pâles

### TEINTE

Ajustez la teinte pour obtenir la couleur de la peau naturelle.

- [+] : ton plus vert
- [-] : ton plus rouge

### NETTETÉ

Ajustez pour détailler l'image

- [+] : pour augmenter la netteté
- [-] : pour diminuer la netteté

### Remarques:

- Pressez la touche VOL(ume) ▲ pour ajuster à "+" et la touche VOL(ume) ▼ pour "-".


- Il se peut que, pendant les procédures décrites ci-haut, l'affichage des aspects de l'image disparaisse de l'écran du téléviseur après environ 10 secondes sans presser aucune touche, même si le réglage n'est pas terminé. Si cela se produit, appuyez sur les touches MENU et VOL(ume) ▲ pour sélectionner "IMAGE". Puis appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage revienne à l'écran.
- Si vous ajustez une autre commande des aspects de l'image après avoir sélectionné le mode de jeu, l'appareil se met automatiquement hors ce mode.

### [UTILISATION DE LA TOUCHE GAME]

Appuyez sur cette touche sur la télécommande pour sélectionner simultanément les modes de jeu et le mode d'entrée externe. L'inscription "JEU" apparaît à l'écran du téléviseur.

- Pour quitter les modes de jeu et d'entrée externe, appuyez sur la touche INPUT SELECT de la télécommande.
- Pour annuler le mode de jeu seulement, ajustez la commande des aspects de l'image. Le mode de jeu passera sur [HF] automatiquement et "AUX2" (mode d'entrée externe) apparaît à l'écran du téléviseur à la place de "JEU".
- Lorsque vous appuyez sur la touche GAME pendant que le téléviseur est hors circuit, le téléviseur se mettra en circuit et automatiquement dans les modes de jeu et d'entrée externe.

↔ : Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼.

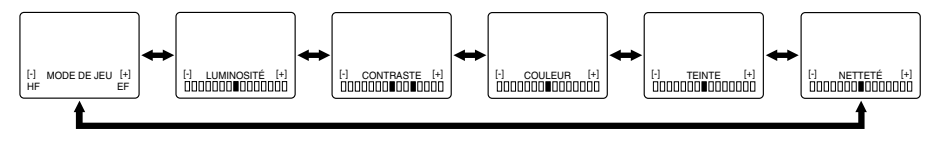

# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR (Suite)

## RÉGLAGE DU CIRCUIT V

Le CIRCUIT V permet aux parents d'éviter que leurs enfants ne regardent des programmes télévisés qui ne leur sont pas destinés.



Le CIRCUIT V lit les classements pour la programmation (à l'exception des nouvelles et des programmes de sports, de films non montés sur des canaux de câbles à redevances et des signaux du système d'émissions d'urgence), et refuse alors l'entrée pour une programmation si le classement du programme répond aux limitations que vous choisissez. Dans ce cas, "ÉMISSION PROTÉGÉE par ..." apparaît sur l'écran du téléviseur.

Pour bloquer les classements, suivez les étapes ci-dessous.

- La programmation peut être classée par l'Association des Films des États-Unis (MPAA) ou selon les Règles Directrices Parentales sur la Télévision. De manière à verrouiller n'importe quelle programmation inappropriée, réglez vos limitations aux endroits COTE MPAA et COTE TV.
- Vous ne pouvez accéder au menu lorsque le message "ÉMISSION PROTÉGÉE par ..." apparaît. Dans ce cas, changer pour déverrouiller le canal et appuyez ensuite sur la touche MENU.

### [REGLAGE COTE MPAA]

- 1) Appuyez sur la touche MENU de façon à ce que l'affichage du menu apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- 2) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer sur "RÉGL. CIRCUIT V". Puis, appuyez sur la touche VOL(ume) ▲.
- 3) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer sur "COTE MPAA". Puis, appuyez sur la touche VOL(ume) ▲.
- 4) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer sur l'article que vous désirez. Puis, appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ pour sélectionner [BARRÉ] ou [VISION].

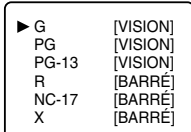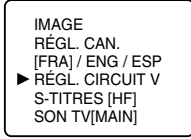

| <Sélection> | <Explications sur la catégorie de classement>                                   |
|-------------|---|
| • G:        | Pour tout le monde.   |
| • PG:       | Gouverne parentale conseillée.  |
| • PG-13:    | Ne convient pas pour les enfants au-dessous de 13 ans.                          |
| • R:        | Limité; au-dessous de 17 ans, nécessite la présence des parents ou d'un adulte. |
| • NC-17:    | Interdit aux enfants au-dessous de 17 ans.                                      |
| • X:        | Seulement pour les adultes.   |



- Lorsque vous choisissez la catégorie de classement et que vous la tournez sur [BARRÉ], le classement le plus élevé tournera automatiquement sur [BARRÉ]. De même, le classement le plus bas, tournera automatiquement sur [VISION].
- Lorsque vous tournez "G" sur [BARRÉ] ou [VISION], tous les classements tourneront automatiquement sur [BARRÉ] ou [VISION].
- Lorsque vous tournez "X" sur [VISION], l'ensemble des classements tournera automatiquement sur [VISION].

5) Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu.

## [RÉGLAGE COTE TV]

- 1) Appuyez sur la touche MENU de façon à ce que l'affichage du menu apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- 2) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer sur "RÉGL. CIRCUIT V". Puis, appuyez sur la touche VOL(ume) ▲.
- 3) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer sur "COTE TV". Puis, appuyez sur la touche VOL(ume) ▲.
- 4) Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer sur l'article que vous désirez. Puis, appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ pour sélectionner [BARRÉ] ou [VISION].

| <Sélection> | <Explications sur la catégorie de classement>          |
|-------------|--|
| • TV-Y:     | Approprié pour tous les enfants.                       |
| • TV-Y7:    | Approprié pour les enfants de 7 ans et plus.           |
| • TV-G:     | Pour tout le monde.                                    |
| • TV-PG:    | Gouverne parentale conseillée.                         |
| • TV-14:    | Ne convient pas pour les enfants au-dessous de 14 ans. |
| • TV-MA:    | Seulement pour les adultes.                            |

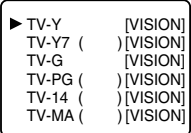
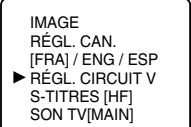


- Lorsque vous choisissez la catégorie de classement et que vous la tournez sur [BARRÉ], le classement le plus élevé tournera automatiquement sur [BARRÉ]. De même, le classement le plus bas, tournera automatiquement sur [VISION].
- Lorsque vous tournez "TV-Y" sur [BARRÉ] ou [VISION], tous les classements tourneront automatiquement sur [BARRÉ] ou [VISION].
- Lorsque vous tournez "TV-MA" sur [VISION], l'ensemble des classements tournera automatiquement sur [VISION].

Lorsque vous sélectionnez TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA et que vous appuyez sur la touche VOL(ume) ▲, les sous-classements apparaîtront sur l'écran du téléviseur. Si vous sélectionnez une des catégories de classement (exemple: TV-PG) et que vous la tournez sur [BARRÉ] ou sur [VISION], les sous-classements (exemple: V pour violence) tourneront automatiquement sur [BARRÉ] ou sur [VISION].

Vous pouvez régler individuellement les sous-classements sur [BARRÉ] ou sur [VISION] lorsque la catégorie de classement est réglée sur [BARRÉ]. Pour régler individuellement les sous-classements, suivez les étapes ci-dessous.

- **Lorsque vous choisissez [TV-Y7]:**  
Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour sélectionner "FV" (violence fantastique). Puis, appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ pour sélectionner [BARRÉ] ou [VISION].
- **Lorsque vous choisissez [TV-PG], [TV-14] ou [TV-MA]:**  
Appuyez sur la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour sélectionner "D" (dialogue suggestif), "L" (langage brutal), "S" (situation sexuelle) ou "V" (violence). Puis, appuyez sur la touche VOL(ume) ▲ pour sélectionner [BARRÉ] ou [VISION].  
**Nota:** Lorsque vous sélectionnez [TV-MA], "D" n'apparaîtra pas sur l'écran du téléviseur.
- Les sous-classements qui sont réglés sur [BARRÉ] apparaîtront ensuite dans la catégorie de classement sur le menu COTE TV.

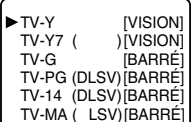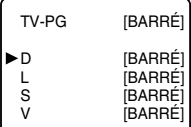

5) Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu.

## PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Parfois, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement, la cause du problème peut être facilement identifiée en vérifiant simplement un détail qui a été négligé à prime abord. Avant de contacter le centre de service autorisé par le plus près de chez vous, nous vous suggérons d'effectuer les vérifications suivantes. Cela pourrait vous faire économiser temps et argent.

| LISTE DE VÉRIFICATIONS À EFFECTUER AVANT DE CONTACTER UN RÉPARATEUR   | PROBLÈME                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MESURE CORRECTIVE   | La télécommande ne fonctionne pas.         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essayez un autre canal, s'il est bien capté, il se peut que l'autre station éprouve des ennuis.   | Il y a des barres dans l'image.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le téléviseur est-il branché ?  | L'image est déformée.                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La prise est-elle alimentée ?   | L'image défile verticalement.              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'interrupteur d'alimentation (POWER) a-t-il été pressé ?   | Il n'y a pas de couleur.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'antenne est-elle bien raccordée à la borne à l'endos de l'appareil ?  | Mauvaise réception de certains canaux.     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si les câbles ne sont pas endommagés.   | L'image est mauvaise.                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifiez s'il n'y a pas d'interférence près de chez vous.   | Il y a des lignes parasites dans l'image.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eteignez le téléviseur et allumez-le à nouveau une minute plus tard.  | L'image se dédouble.                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustez les couleurs.   | L'image est floue.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustez le contraste et la luminosité.  | Le son est bon mais l'image est mauvaise.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérifiez l'état des piles.  | L'image est bonne mais le son est mauvais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eloignez le téléviseur de la proximité des appareils émettant des ondes magnétiques. Mettez hors circuit à l'aide de la touche d'alimentation, puis remettez en circuit environ 30 minutes plus tard. | Pas de son ni d'image.                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Différentes couleurs sur l'écran.          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROBLÈMES AVEC LE DÉCODEUR DE SOUS-TITRES  | SOLUTION POSSIBLE   |
|--|---|
| Les sous-titres apparaissent au bas de l'écran de mon téléviseur comportent des fautes d'orthographe.  | Vous visionnez une émission diffusée en direct qui comprend des sous-titres comportant des erreurs non corrigées. Les émissions diffusées en différé ne comporteront pas d'erreur étant donné le temps disponible pour corriger ces dernières avant la diffusion.   |
| Les sous-titres sont incomplets ou mal synchronisés avec le dialogue (et l'action) à l'écran.  | Il est normal que les sous-titres apparaissent à l'écran quelques secondes après l'action lors de la diffusion d'émissions en direct. La plupart des entreprises produisant les sous-titres sont en mesure d'afficher 220 mots à la minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, un montage sera effectué sur le dialogue à afficher afin que le texte demeure synchronisé avec l'action à l'écran. |
| Les sous-titres sont brouillés, il y a des carrés blancs à l'écran.  | Il se peut que cela soit de l'interférence causée par les édifices voisins, les lignes électriques, les orages, etc. qui brouillent les sous-titres ou les entrecoupe.  |
| La téléhorloge indique que l'émission visionnée est diffusée avec sous-titres. Pourtant, il n'y en a aucun à l'écran.  | Les stations de télévision utilisent parfois un procédé de compression vidéo afin d'accélérer la présentation d'émissions et laisser plus de temps à la publicité. Puisque le décodeur ne peut lire de l'information qui a été resserrée, les sous-titres ne pas affichés au bas de l'écran.  |
| La bande vidéo que je regarde me donne une image sans sous-titres. Pourtant, l'emballage de la vidéocassette indique bien qu'il devrait y avoir des sous-titres. | La vidéocassette que vous utilisez a été copiée illégalement ou l'entreprise qui a effectué le doublage de cette vidéocassette a accidentellement omis d'inclure les signaux de sous-titres sur la bande vidéo lors du processus de doublage.   |
| Une boîte noire apparaît à l'écran du téléviseur lorsque l'appareil syntonise certains canaux.   | Si le téléviseur est en mode d'affichage de TEXTE, sélectionnez le mode d'affichage des sous-titres "S-TITRES" (CAPTION) ou "S-TITRES HF" (CAPTION OFF).  |

## ENTRETIEN DE L'APPAREIL

### NETTOYAGE DE DU BOÎTIER DU TÉLÉVISEUR

- Essuyez le devant du téléviseur et ses autres surfaces externes à l'aide d'un chiffon doux que vous aurez préalablement trempé dans de l'eau tiède et tordu.
- N'utilisez jamais de solvant ni d'alcool pour nettoyer l'appareil. Ne vaporisez pas d'insecticide à proximité du téléviseur. Ces produits chimiques pourraient endommager l'appareil et décolorer les surfaces atteintes.

### NETTOYAGE DE L'ÉCRAN


Essuyez l'écran en vitre du téléviseur à l'aide d'un chiffon doux. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer.

## ACCESSOIRES VENDUS AVEC L'APPAREIL

Télécommande (N0160UD)



Guide d'utilisation (1EMN20091)



Deux (2) piles AA



## FICHE TECHNIQUE

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Système télévision : NTSC-M standard  
 Décodeur de sous-titres : § 15.119 / FCC  
 Distribution des canaux :  
 bande VHF : 2 à 13  
 bande UHF : 14 à 69  
 câblodistribution :  
 2 à 13, A ~ W,  
 W + 1 ~ W + 84, A-5 ~ A-1, 5A

Système de syntonisation :  
 181 canaux avec syntonisation de fréquences à synthétiseur

Accès aux canaux :  
 clavier à accès direct, avec balayage ascendant/descendant programmable

Bornes  
 Entrée d'antenne :  
 VHF/UHF/CATV  
 75 ohms non équilibrés (Type F)  
 Entrée S-Vidéo : Mini-jack DIN à 4 ergots  
 Entrée vidéo : Connecteur RCA x 2  
 Entrée audio : Connecteur RCA x 6  
 Sortie audio : Connecteur RCA x 2  
 Entrée de composant video  
 Prise a une broche (Y)/1Vpp (75 ohms)  
 Prise a deux broches (PB/PR)/700m Vpp (75 ohms)

Système sonore stéréophonique  
 2 haut-parleurs

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRICITÉ

Puissance de sortie de la reproduction sonore :  
 2 watt, 8 ohms x 2

### AUTRES SPÉCIFICATIONS

Télécommande : rayon infrarouges avec code numérique  
 Température de fonctionnement :  
 5° à 40°C (41° à 104°F)  
 Source d'alimentation :  
 courant alternatif 120 volts, 60 hertz  
 Consommation (maximale) : 125 watts  
 Tube écran : 27 pouces  
 Dimensions :  
 hauteur 24-5/16 po. (617mm)  
 largeur 27-1/16 po. (688mm)  
 profondeur 19-7/8 po. (505mm)  
 Poids : 92.6 lbs. (42kg)

- La conception et les caractéristiques spécifiques de cet appareil sont sujettes à modification sans préavis ni obligations légales.
- S'il y a une différence entre les langues, l'anglais prévaudra



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>