

**SYLVANIA****Owner's Manual****C6427TF**  
27 INCH COLOR TELEVISION**FEATURES**

- **181 Channel Selection-** All VHF/UHF channels plus up to 125 cable channels.
- **PLL Frequency Synthesized Tuning-** Provides free and easy channel selection and lets you tune directly to any channel using the channel number buttons on the remote control.
- **Sleep Timer**
- **Closed Caption Decoder**
- **Auto Shut Off Function-** If there is no signal input from the antenna terminal and no user operation for 15 minutes, the TV will turn itself off automatically.
- **V-CHIP-** Enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.
- **Tinted, Bright Black Matrix Picture Tube**
- **Full-Function Remote Control**
- **On-Screen Function Display**
- **Front / Rear AV Input**
- **MTS / SAP Tuner**
- **Resume Function-** If the power fails or is disconnected while the TV is on, the TV will turn on automatically when the power resumes.

**PRECAUTIONS**

- Place your TV in a room with adequate ventilation.
- Keep your TV set away from sources of direct heat, such as heat registers or direct sunlight.
- Do not place your TV on soft surfaces, such as rugs or blankets.
- Leave enough room for air to circulate around the bottom, top and back of the set.

The serial number of this product may be found on the back of the TV. No others have the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft.

Date of Purchase		Dealer Phone No.	
Dealer Purchase from		Model No.	
Dealer Address		Serial No.	

**IF YOU NEED ADDITIONAL ASSISTANCE WITH SET-UP OR OPERATING AFTER READING OWNER'S MANUAL, PLEASE CALL TOLL FREE 1-800-287-4871.**

**IMPORTANT SAFEGUARDS****WARNING:**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**



**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The important note is located on the rear of the cabinet.

1. **READ INSTRUCTIONS** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **HEED WARNINGS** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW INSTRUCTIONS** - All operating and use instructions should be followed.
5. **CLEANING** - Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.  
**EXCEPTION:** A product that is meant for uninterrupted service and, that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5.
6. **ATTACHMENTS** - Do not use attachments not recommended by the TV manufacturer as they may cause hazards.
7. **WATER AND MOISTURE** - Do not use this TV near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
8. **ACCESSORIES** - Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the TV. Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.

9. **VENTILATION** - Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
10. **POWER SOURCES** - This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TVs intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
11. **GROUNDING OR POLARIZATION** - This TV is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
12. **POWER-CORD PROTECTION** - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
13. **OUTDOOR ANTENNA GROUNDING** - If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting

IEMN20319

Printed in Thailand  
L3704CE \* \* \* \* \***SYLVANIA HOME ENTERTAINMENT WARRANTY**

We appreciate your purchase of a SYLVANIA Home Entertainment product. We take pride in the quality of our products and have manufactured your new Home Entertainment unit to exacting quality standards. We feel confident that in normal use, it will provide you with satisfactory performance. However, should you experience difficulty, you are protected under the provisions of this warranty.

SYLVANIA Home Entertainment products are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship in normal use for the following periods from the date of purchase by the original user, and is conditional upon the unit being installed and used as directed in the instruction manual.

Product	Labour	Parts	Picture Tube
Colour Televisions	1 Year	1 Year	3 Years
Remote Control	90 Days	90 Days	—

SYLVANIA's obligation under this warranty shall be limited to the repair, including all necessary parts and the cost of the labour connected therewith, or at our option the exchange of any Home Entertainment product which shows evidence of a manufacturing defect within the warranty period.

Replacement parts, furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

**CUSTOMER OBLIGATIONS**

This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale. No warranty service will be performed without a bill of sale. Transportation to and from the service depot is the responsibility of the owner.

**WARRANTY EXCLUSIONS**

This warranty is extended to SYLVANIA Home Entertainment products purchased and used in Canada. This warranty shall not apply to appearance or accessory items including but not limited to: antenna, cabinet, cabinet parts, knobs, batteries, connecting cables. This warranty shall, in addition, not apply to damages due to handling, transportation, unpacking, set-up, installation, customer adjustments that are covered in the instruction book, repair or replacement of parts supplied by other than the SYLVANIA authorized service depot, any malfunction or failure caused by or resulting from abnormal environmental conditions, improper unauthorized service, improper maintenance, modifications or repair by the consumer, abuse, misuse, neglect, accident, fire, flood, or other Acts of God, and incorrect line voltage.

This Home Entertainment product is only warranted to the original retail purchaser. This warranty becomes void in the event of commercial or rental use. This warranty becomes void in the event serial numbers are altered, defaced or removed.

SYLVANIA reserves the right to make changes in design or to make additions to or improvements upon this product without incurring any obligation to install the same on products previously manufactured. The foregoing is in lieu of all other warranties expressed or implied and SYLVANIA neither assumes nor authorizes any person to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale or service of this product. In no event shall SYLVANIA or its SYLVANIA dealers be liable for special or consequential damage arising from the use of this product, or for any delay in the performance of this warranty due to cause beyond our control.

The purchaser may have other rights under existing provincial or federal laws, and where any terms of this warranty are prohibited by such laws, they are deemed null and void, but the remainder of the warranty shall remain in effect.

**HOW TO OBTAIN SERVICE**

Should this product require service, you may obtain specific information on how to obtain service by contacting the SYLVANIA Dealer from whom this product was purchased, or by contacting us directly:

**SONIGEM SERVICE**


300 Alden Road  
Markham, Ontario  
L3R 4C1  
PHONE: (905) 940-5089 FAX: (905) 940-2303  
1-800-287-4871

structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. (Fig. A)

14. **LIGHTNING** - For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power-line surges.
15. **POWER LINES** - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
16. **OVERLOADING** - Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
17. **OBJECT AND LIQUID ENTRY** - Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV.
18. **SERVICING** - Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

19. **DAMAGE REQUIRING SERVICE** - Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
  - b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV.
  - c. If the TV has been exposed to rain or water.
  - d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
  - e. If the TV has been dropped or damaged in any way.
  - f. When the TV exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.
20. **REPLACEMENT PARTS** - When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.
21. **SAFETY CHECK** - Upon completion of any service or repairs to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in proper operating condition.
22. **HEAT** - This TV product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

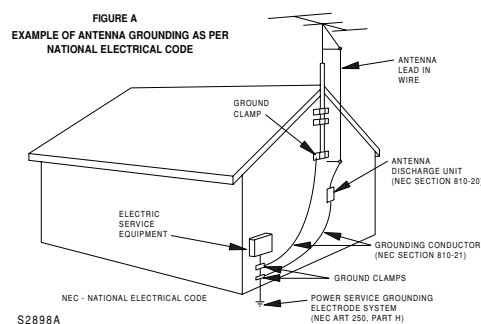

**FCC WARNING - This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.**

**Note to CATV system installer:**


This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

# PREPARATION FOR USE

## CONNECTIONS

Cables used here are available on the market.

### [ANTENNA CONNECTION]

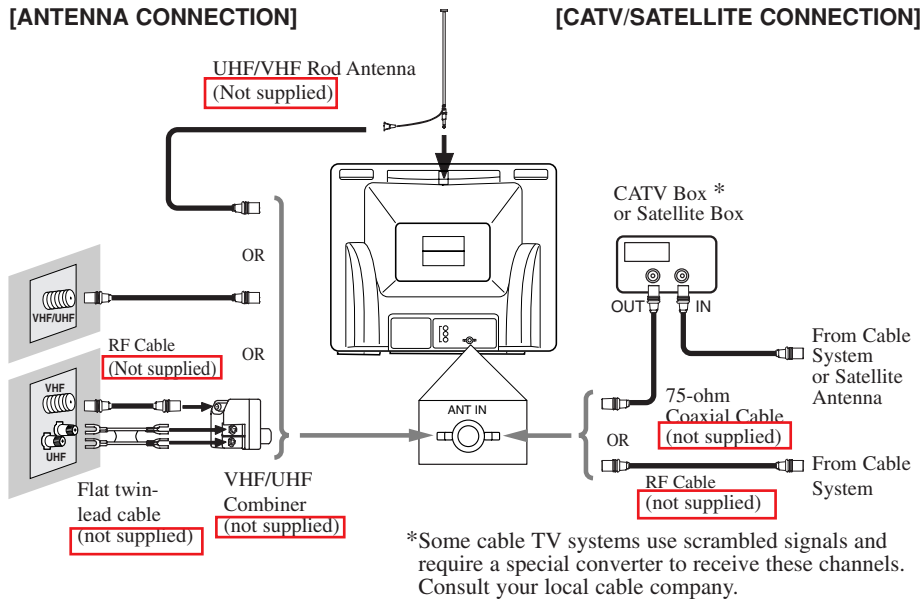


**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

**Note:**  
• For your safety and to avoid damages to the unit, unplug the antenna cable from the ANT. IN jack before moving the unit.


### [EXTERNAL CONNECTION]

Rear AUDIO/VIDEO input

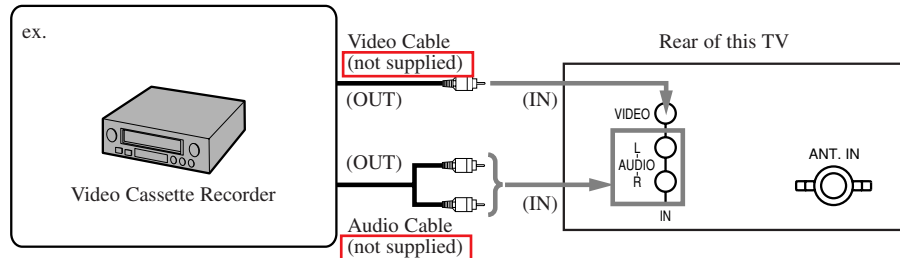

**Note:**  
• The AUDIO L jack is for mono input. The sound is heard from both speakers. Use this jack for connecting monaural audio equipment.


Front AUDIO/VIDEO input

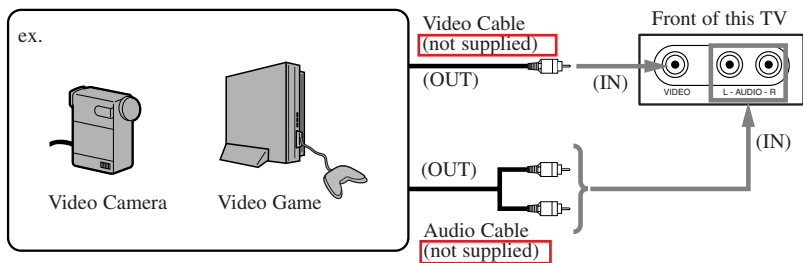

**Note:**  
• When both rear and front input jacks are connected simultaneously, priority is given to the front jacks. When using rear input jacks, disconnect the cables from the front jacks.

## SELECTING AUDIO/VIDEO INPUT


You can select external input jacks by hitting **[GAME]** on the remote control.

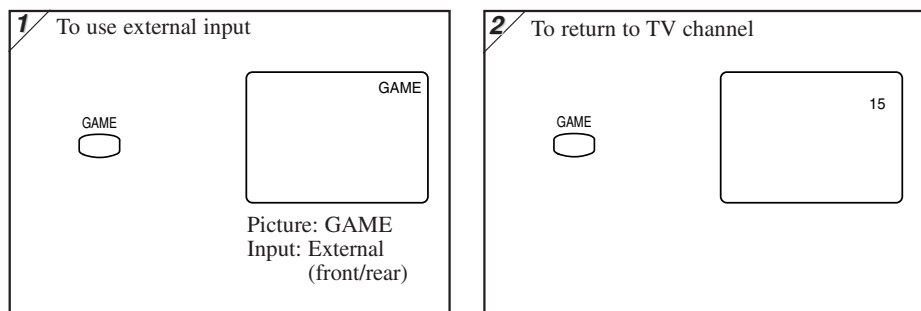


In the Game mode, you can use front or rear input jacks with suitable picture adjustments for video games.

**Notes:**  
• If you hit **[GAME]** when the TV is off, the TV turns on and enters in Game mode.  
• If you adjust another picture control while in Game mode, this mode will automatically be canceled.

You can enter into Video mode from Game mode by adjusting a Picture control.

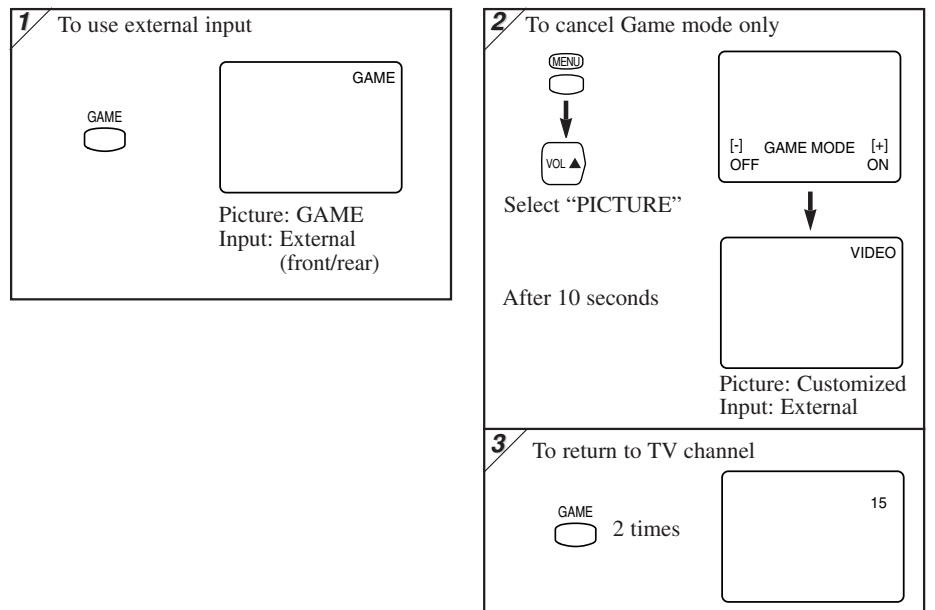

## INSTALLING THE BATTERIES

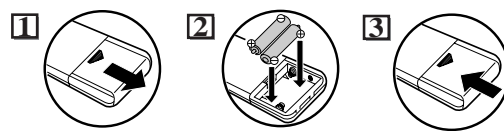



Install two AA batteries (supplied) matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.

### [BATTERY PRECAUTIONS]

- Be sure to follow the correct polarity as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-Zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture.

# OPERATIONS

## REMOTE CONTROL AND FRONT PANEL FUNCTION

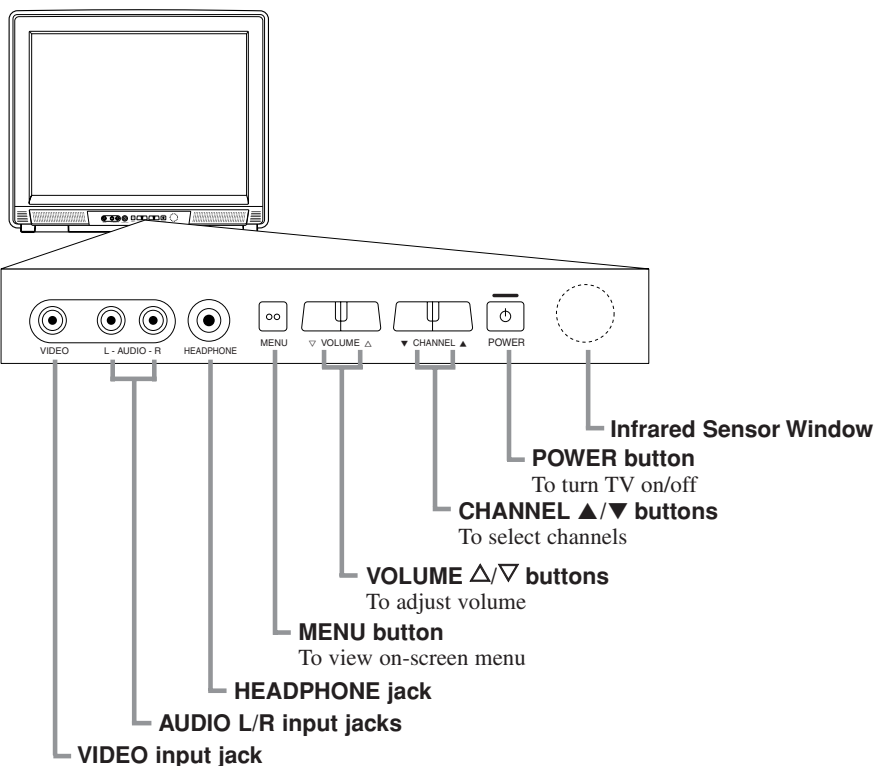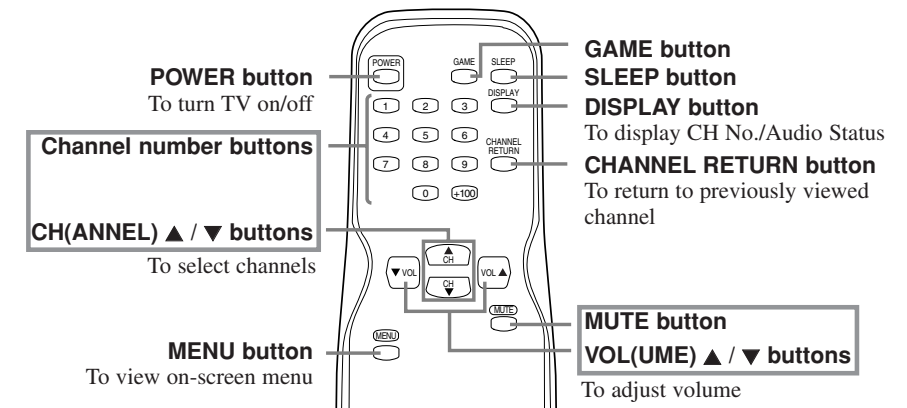

**Note:**  
• If some digits appear in the corner of the screen when the unit is turned on for the first time, hit **[POWER]** without unplugging the power cord.

# OPERATIONS (Continued)

## CHANNEL SETTING

### [AUTO PRESET CHANNELS]


As the initial setting, this TV has memorized all channels, including the ones not available in your area. This feature automatically puts only available channels into the memory.

- Select "CHANNEL SET"
 

PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA  
V-CHIP SET UP  
CAPTION [OFF]  
TV SOUND [MAIN]
- Select "AUTO PRESET CH"
 

ADD/DELETE AUTO PRESET CH

The tuner scans and memorizes all available channels in your area.
- When the scanning is completed, the lowest memorized channel appears on the TV screen.

- Notes:**
- The TV distinguishes between standard TV channels and cable (CATV) channels.
  - The TV may recognize TV channels as CATV channels if reception condition is poor. If this happens, check the antenna connections and try steps 2 to 3 again when reception conditions are better.
  - If there is no TV signal input, "NO TV SIGNALS" will appear on the display after the completion of channel scanning.
- 

### [ADDING/DELETING CHANNELS]

You can add or delete channels manually.

- Select "CHANNEL SET"
 

PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA  
V-CHIP SET UP  
CAPTION [OFF]  
TV SOUND [MAIN]
- Select "ADD/DELETE"
 

ADD/DELETE AUTO PRESET CH
- Select the channel you wish
- Add or delete the channel
 

ADD/DELETE

Add: light blue  
Delete: light red

- Note:**
- The menu will disappear automatically after about 10 seconds.

## PICTURE ADJUSTMENT

- Select "PICTURE"
 

PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA  
V-CHIP SET UP  
CAPTION [OFF]  
TV SOUND [MAIN]
- Select an item to adjust
 

[GAME MODE] ↔ [BRIGHT] ↔ [CONTRAST]  
↕  
[SHARPNESS] ↔ [TINT] ↔ [COLOR]
- Adjust the setting
 

[+] BRIGHT [-]

- Notes:**
- The display will disappear automatically after 10 seconds unless you press any buttons.
  - Magnetism from nearby appliances and speakers might affect the color of the TV picture. If this happens, hit [POWER] to turn off the TV and turn it on again after about 30 minutes.

## CLOSED CAPTION

You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news and prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.

- Select "CAPTION"
 

PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA  
V-CHIP SET UP  
CAPTION [OFF]  
TV SOUND [MAIN]


- Select the desired caption mode
 

[OFF] ↔ [C1] ↔ [C2]  
↕  
[T2] ↔ [T1]
- To exit the menu

### [CAPTION MODE (C1, C2)]

- CAPTION1 (C1) displays standard closed captions (what a character is saying).
- CAPTION2 (C2) displays foreign language closed captions (foreign language words showing what a character is saying).
- There are three ways of displaying text (which depend on the format the broadcaster is using):
  - Paint-on mode:** Displays input characters on the screen immediately.
  - Pop-on mode:** Once characters are stored in memory, they are displayed all at once.
  - Roll-up mode:** Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines).

### [TEXT MODE (T1, T2)]

- TEXT1 (T1) and TEXT2 (T2) display half-screen text by scrolling (such as a channel guide, schedule or announcement).
- 

### Notes:

- If closed captioning is not broadcast, you cannot receive it and nothing is displayed.
- When your TV receives a special effects playback signal (i.e., Search, Slow and Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), the TV may not display the correct caption or text.
- Captions and texts may not match the TV voice exactly.
- Interference may cause the closed caption system not to function properly.
- The caption or text characters will not be displayed while the menu display or functions display is shown.
- If a black box appears on the screen, this means that the TV is set to TEXT mode. To clear screen, select CAPTION [C1], [C2] or [OFF].

## SLEEP TIMER SETTING

- SLEEP
 

SLEEP 0
- SLEEP repeatedly
 

SLEEP 10

The time increases by 10 minutes up to 90.

- Notes:**
- When you disconnect the unit from the AC outlet or when you have a power failure, the sleep time will be lost.
  - To cancel the sleep timer, hit [SLEEP] repeatedly until "SLEEP 0" is displayed.
  - The Sleep Timer Setting display will disappear automatically after 10 seconds of the operation.

## MULTI-CHANNEL TELEVISION SOUND (MTS)

- Select "TV SOUND"
 

PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA  
V-CHIP SET UP  
CAPTION [OFF]  
TV SOUND [MAIN]
- Select the desired sound mode.
 

[MAIN] ↔ [MONO] ↔ [SAP]
- To exit the menu

Menu Selection	MAIN	MONO	SAP*
Regular	-None-	-None-	-None-
Stereo broadcast	STEREO	MONO	STEREO
SAP	MAIN	MAIN	SAP

**\*Second Audio Program (SAP) :** Sometimes broadcasters add another channel of audio to the programs they air. This is usually a secondary language or perhaps a radio station.

- Note:**
- If you select [SAP] when second audio channel is not available, the TV will receive normal audio.

## OPTIONAL SETTINGS

### LANGUAGE SELECTION

- Select [ENG]
 

PICTURE CHANNEL SET [ENG] / ESP / FRA  
V-CHIP SET UP  
CAPTION [OFF]  
TV SOUND [MAIN]

- Select the desired language
 

[ENG(lish)] ↔ [ESP(añol)]  
↕  
[FRA(nçais)]
- To exit the menu

# OPTIONAL SETTINGS (Continued)

## V-CHIP SET UP

This enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.

- The limitation is not available for news, sports programs, unedited movies on premium cable channels and Emergency Broadcast System signals.
- When you try to access a program which is blocked, "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears on the TV screen.
- Programming may be rated by the Motion Picture Association of America (MPAA) or according to the Television Parental Guidelines. In order to block any inappropriate programming, set your limits in both MPAA RATING and TV RATING.

**1** Select "V-CHIP SET UP"

PICTURE CHANNEL SET (ENG) / ESP / FRA  
 ▶ V-CHIP SET UP  
 CAPTION [OFF]  
 TV SOUND [MAIN]

**2** Enter 4-digit code

ACCESS CODE  
 [ ] [ ] [ ] [ ]

If you have not set up your personal access code, enter 0000 (default access code).

**3** Select a feature to set up

▶ TV RATING [A]  
 ▶ MPAA RATING [B]  
 ▶ CHANGE CODE [C]

## A [TV RATING SET UP]

**4** Select a rating

▶ TV-Y ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-Y7 ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-G ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-PG ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-14 ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-MA ( ) [VIEW]

<Selection> <Rating Category Explanations>

- TV-Y : Appropriate for all children
- TV-Y7 : Appropriate for children seven and older
- TV-G : General Audience
- TV-PG : Parental Guidance suggested
- TV-14 : Unsuitable for children under 14
- TV-MA : Mature audience only

**5-1** \* Rating with no sub categories  
 Set to [BLOCK] or [VIEW]

▶ TV-Y ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-Y7 ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-G ( ) [BLOCK]  
 ▶ TV-PG (DLSV) [BLOCK]  
 ▶ TV-14 (DLSV) [BLOCK]  
 ▶ TV-MA (LSV) [BLOCK]

**5-2** \* Rating with sub categories

▶ TV-Y ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-Y7 ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-G ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-PG ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-14 ( ) [VIEW]  
 ▶ TV-MA ( ) [VIEW]

Sub categories

▶ TV-PG [BLOCK]  
 ▶ D [BLOCK]  
 ▶ L [BLOCK]  
 ▶ S [BLOCK]  
 ▶ V [BLOCK]

Set to [BLOCK] or [VIEW]

▶ TV-PG [BLOCK]  
 ▶ D [VIEW]  
 ▶ L [BLOCK]  
 ▶ S [BLOCK]  
 ▶ V [BLOCK]

<Selection> <Rating Category Explanations>

- TV-Y7 : Fantasy Violence
- TV-PG / TV-14 / TV-MA : Suggestive Dialog (TV-PG, TV-14 only)
- L : Coarse Language
- S : Sexual Situation
- V : Violence

**B [MPAA RATING SET UP]**

**4** Select a rating

▶ G [VIEW]  
 ▶ PG [VIEW]  
 ▶ PG-13 [VIEW]  
 ▶ R [VIEW]  
 ▶ NC-17 [VIEW]  
 ▶ X [VIEW]

**5** Set to [BLOCK] or [VIEW]

▶ G [VIEW]  
 ▶ PG [VIEW]  
 ▶ PG-13 [VIEW]  
 ▶ R [BLOCK]  
 ▶ NC-17 [BLOCK]  
 ▶ X [BLOCK]

<Selection> <Rating Category Explanations>

- G : General Audience
- PG : Parental Guidance suggested
- PG-13 : Unsuitable for children under 13
- R : Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian
- NC-17 : No one under 17 admitted
- X : Mature audience only

**6** To exit the menu

[MENU]

**Notes (for TV RATING and MPAA RATING):**

- You cannot access the setup menu when the "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears. Move to an unblocked channel before you hit [MENU].
- When you select a rating and set it to [BLOCK], the higher ratings will be blocked automatically. The lower ratings will be available for viewing.
- When you set the lowest rating to [VIEW], all other ratings will automatically be available for viewing.

**C [CHANGING THE ACCESS CODE]**

**4** Enter 4-digit code

NEW CODE [ ] [ ] [ ] [ ]  
 CONFIRM CODE [ ] [ ] [ ] [ ]

**5** To exit the menu

[MENU]

**Notes:**

- Make sure you enter exactly the same new code in the "CONFIRM CODE" space as you did in the "NEW CODE" space. If they are different, the "NEW CODE" space is cleared and you will need to enter the code again.
- Your personal access code will be erased and will return to the default (0000) when a power failure occurs or when you turn off the power using a wall switch. If you have forgotten the code, unplug the power cord for 10 seconds to restore the access code to 0000.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

Sometimes a performance problem can be easily solved by checking seemingly apparent but often overlooked possibilities. Before arranging for service, check these items. It could save your time and money.

QUICK SERVICE CHECK LIST	PROBLEM										
	Remote Control Doesn't Work	Bars On Screen	Picture Distorted	Picture Rolls Vertically	No Color	Poor Reception on Some Channels	Weak Picture	Lines or Streaks in Picture	Ghosts in picture	Picture Blurred	Sound OK, Picture Poor
Try a new channel, if OK, then possible station trouble.			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Is TV plugged in? Power at outlet?	X										X
Is TV's power on?											X
Is antenna or cable connected to terminal on the back of the set?					X	X	X	X	X	X	X
If outside antenna is being used, check for broken wire or loose connection.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Check for local interference.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Turn off the TV and then turn it on after about a minute.											X
Adjust COLOR control.					X						
Adjust CONTRAST & BRIGHT control.							X			X	
Check batteries in remote control.	X										
Move the TV away from the nearby appliances which generate a magnetic field. Turn off using [POWER], then turn it on again 30 minutes later or so.											X
Closed Caption Problem		Possible Remedy									
Misspelled captions are shown.	Spelling errors may pass through uncorrected by the closed captioning production company in a live broadcast.										
Text is not shown in its entirety or there is a delay of what is being said.	Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to a maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to-date with the current TV screen dialogue.										
Captions are scrambled with white boxes on the TV screen.	Interference caused by building, power lines, thunderstorms, etc. may cause scrambled or incomplete captions to appear.										
No captions are displayed in a program which must contain closed caption.	Broadcasters may a time compression process to the actual program so additional advertising time can be given. In this case, captions will be lost since the decoder cannot read the compressed information.										
No captions are displayed when playing a prerecorded videotape with closed caption.	The videotape may be either an illegal copy or the tape duplicating company may accidentally have left out the captioning signals during the copying process.										
The TV screen shows a black box.	You are in TEXT mode. Select CAPTION [C1], [C2] or [OFF].										

# MAINTENANCE

## CABINET CLEANING

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the TV with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

## PICTURE TUBE CLEANING

Wipe the picture tube of the TV with a soft cloth. Before cleaning the picture tube, disconnect the power cord.

# SUPPLIED ACCESSORIES

- Owner's Manual (1EMN20319)
- Remote control unit (NE121UD)
- Batteries ("AA" x 2)

# SPECIFICATIONS

## GENERAL SPECIFICATIONS

Television system: NTSC-M TV Standard

Closed Caption System: \$15.119/FCC

Channel coverage  
 VHF: 2 ~ 13  
 UHF: 14 ~ 69  
 CATV: W+1 ~ W+84, A-5 ~ A-1, 5A

Tuning System: 181 channel frequency synthesized tuning system

Channel access: Direct access keyboard, programmable scan and up/down

Terminals  
 Antenna input: VHF/UHF/CATV 75 ohm unbalanced (F-type)  
 Video input: RCA connector x 2 (1 x Front / 1 x Rear)  
 Audio input: RCA connector x 4 (2 (L/R) x Front / 2 (L/R) x Rear)  
 Headphone: 1/8" stereo (3.5mm)  
 Stereo Sound System  
 2 speakers

## OTHER SPECIFICATIONS

Remote control: Digital encoded infrared light system

Operating temperature: 5°C to 40°C (41°F~104°F)

Power requirements: AC120V, 60Hz

Power consumption (Maximum): 110W

Picture tube: 27"

Dimensions: H: 22-1/16" (560mm)  
 W: 26" (660mm)  
 D: 19-11/16" (500mm)

Weight: 77.2 lbs. (35kg)

• Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.  
 • If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

As an ENERGY STAR® Partner, our company has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark.

**SYLVANIA****Guide d'utilisation****C6427TF**

TÉLÉVISEUR COULEUR DE 27 POUCHES

**CARACTÉRISTIQUES**

- **Sélection de 181 canaux**- Tous les canaux VHF/UHF plus 125 canaux de la câblodistribution.
- **Syntonisation à boucle de verrouillage de phase "PLL"**- Offre la sélection simple et en toute liberté des canaux et vous permet d'accorder directement un canal à l'aide des touches numériques de canaux sur la télécommande.
- **Minuterie-sommeil**
- **Décodeur de sous-titres**
- **Fonction de mise hors circuit automatique**- Dans le cas où le téléviseur ne reçoit aucun signal en provenance de la borne d'antenne et qu'il n'y a aucune image sur l'écran pendant 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- **CIRCUIT V**- Permet aux parents d'éviter que leurs enfants ne regardent des émissions télévisées qui ne leur sont pas destinées.
- **Tube image teinté et brillant à matrice noire**
- **Télécommande comprenant l'ensemble des fonctions de l'appareil**
- **Affichage des fonctions à l'écran**
- **Entrée audio / vidéo avant**
- **Syntonisateur MTS/SAP**
- **Fonction de reprise**- En cas de panne de courant ou de déconnexion alors que le téléviseur est allumé, le téléviseur s'allumera automatiquement quand le courant sera rétabli.

**PRÉCAUTIONS À SUIVRE**

- Installez le téléviseur dans une pièce suffisamment aérée.
- Faites en sorte que le téléviseur soit éloigné de toute source directe de chaleur, tels que des appareils de chauffage ou d'une lumière solaire directe.
- Ne déposez pas le téléviseur sur une surface molle, telle que celle d'un tapis ou d'une couverture.
- Laissez un espace suffisant sur le dessus, le dessous et l'arrière de l'appareil de manière à faciliter une circulation d'air adéquate.

Le numéro de série de ce téléviseur est indiqué à l'endos de l'appareil. Aucun autre téléviseur ne possède le même numéro. Inscrivez-le ici, avec les autres informations pertinentes indiquées ci-dessous et conservez ce guide à titre de référence permanente sur la date d'achat et le modèle en cas de vol.

Date d'achat		Numéro de téléphone	
Nom du marchand		Numéro de modèle	
Adresse du marchand		Numéro de série	

SI, APRÈS LECTURE DE CE GUIDE, VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE CONCERNANT L'INSTALLATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMÉRO SANS FRAIS 1-800-287-4871.

**MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES****AVERTISSEMENT:**


POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



**MISE EN GARDE:** AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUES, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Avertissements importants apposés à l'arrière de l'appareil.

1. LISEZ CE GUIDE – Avant la mise en marche de cet appareil, veuillez lire l'ensemble des instructions concernant la sécurité et le fonctionnement.
2. CONSERVEZ CE GUIDE – Pour pouvoir le consulter ultérieurement, les instructions concernant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil devront être conservées.
3. RESPECTER LES MISES EN GARDE – On devra prendre en considération et les suivre toutes les observations au sujet de l'appareil et de son fonctionnement.
4. OBSERVEZ LES DIRECTIVES – Vous êtes prié de suivre toutes les directives concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil.
5. NETTOYAGE – Tout d'abord, débranchez l'appareil de la prise murale. N'utilisez pas de produits à nettoyer liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon doux et légèrement humecté d'eau.  
**EXCEPTION:** Un produit prévu pour un service prolongé et, qui pour une raison spécifique, comme la possibilité de la perte d'un code d'autorisation pour un convertisseur de câblodistribution, n'est pas prévu pour être débranché par l'utilisateur pour le nettoyage ou une autre raison, peut exclure la référence au débranchement de l'appareil dans la description du nettoyage, sinon requise de l'article 5.
6. ACCESSOIRES – N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. Tout autre accessoire risquerait de provoquer un fonctionnement défectueux ou même dangereux.
7. EAU ET HUMIDITÉ – N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine, cuve de lessive, dans un sous-sol humide, etc.).
8. SUPPORT – N'installez pas cet appareil sur un meuble, un comptoir, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber et de blesser gravement quelqu'un et, en outre, il serait sérieusement endommagé.



LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL INDIQUE LA PRÉSENCE D'UNE TENSION SUFFISAMMENT ÉLEVÉE POUR ENGENDRER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.



LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL INDIQUE QUE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS INCLUS AVEC L'APPAREIL CONTIENT D'IMPORTANTES RECOMMANDATIONS QUANT AU FONCTIONNEMENT ET À L'ENTRETIEN DE CE DERNIER.

9. VENTILATION – Les orifices et ouvertures servent à procurer une ventilation et un fonctionnement adéquat de l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas surchauffé. Ces orifices et ouvertures ne doivent pas être obstrués ou recouverts.  
N'installez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire, ni à proximité d'un radiateur ou d'un thermostat. Cet appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble, telle une étagère ou une bibliothèque, à moins qu'il n'y ait une aération suffisante.
10. SOURCE D'ALIMENTATION – Cet appareil ne devra être branché que sur le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette prévue à cet effet. Si vous n'êtes pas certain du type de source d'alimentation dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour les appareils fonctionnant avec des piles, consultez les directives de fonctionnement.
11. MISE À LA TERRE OU POLARISATION – Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise C.A. (fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise de C.A. (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que dans un sens par mesure de sécurité. Si l'insertion de la fiche dans un sens donné est difficile, inversez sa position. Si c'est encore difficile, demandez à un électricien qualifié de remplacer la prise. Cette fiche étant sécuritaire, n'essayez pas de la modifier.
12. PROTECTION DES FILS ÉLECTRIQUES – Les fils d'alimentation devront être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés ou tordus par les objets les entourant. Faites particulièrement attention aux fiches, aux raccords et aux endroits où les fils sortent de l'appareil.
13. MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE EXTÉRIEURE – Si une antenne extérieure ou un système de câblo-distribution est raccordé à l'appareil, veillez à ce que ces derniers soient reliés à la terre afin de protéger l'appareil contre des surcharges de tension ou une accumulation d'électricité statique.

**GARANTIE DES APPAREILS DE DIVERTISSEMENT DOMESTIQUE DE SYLVANIA**

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil de divertissement domestique de SYLVANIA. Votre nouvel appareil, comme tous ceux de notre production, est conforme à des normes de qualité très rigoureuses. Dans des conditions d'utilisation normales, nous sommes certains qu'il vous donnera entière satisfaction, et ce, pendant de nombreuses années. Cependant, si l'un survient un problème, vous êtes protégé en vertu des clauses de cette garantie. Les appareils de divertissement domestique de SYLVANIA sont garantis contre tout défaut, tant dans les matériaux que la fabrication, pendant les périodes spécifiées ci-dessous, à condition que lesdits appareils aient été installés et utilisés selon les directives du guide d'utilisation.

PRODUIT	MAIN-D'OEUVRE	PIÈCES	TUBE ÉCRAN
Téléviseur couleur	1 an	1 an	3 ans
Télécommande	90 jours	90 jours	—

L'obligation de SYLVANIA, en vertu des clauses de cette garantie, est limitée à la réparation, y compris le remplacement des pièces et le coût de la main-d'oeuvre pertinente, ou à notre discrétion, au remplacement de tout appareil de divertissement domestique qui présente des défauts de fabrication pendant la période de garantie. Les pièces de rechange fournies en rapport avec cette garantie sont couvertes pendant une période égale à la portion résiduelle de la garantie de l'équipement original.

**OBLIGATIONS DU CLIENT**

L'appareil est couvert par la garantie à partir de la date de l'achat initial au détail. Par conséquent, le propriétaire de l'appareil doit présenter la facture originale affichant clairement la date. Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaire est seul responsable de l'expédition de l'appareil à destination et en provenance du centre de service.

**EXCLUSIONS DE LA GARANTIE**

Cette garantie ne s'applique qu'aux appareils de divertissement domestique de SYLVANIA achetés et utilisés au Canada. Cette garantie ne s'applique ni à l'apparence ni aux accessoires y compris, mais ne s'y limitant pas, aux antennes, boîtier, pièces du boîtier, boutons, piles, couvercles, câbles de raccord, cassettes et disques compacts. En outre, cette garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés par ou survenus lors de la manutention, le transport, le déballage, l'installation, les réglages effectués par le client et mentionnés dans le guide d'utilisation, les réparations ou le remplacement des pièces fournies par un service autre que le Centre de Service et de Réparations de SYLVANIA, à tout mauvais fonctionnement ou toute panne causée par ou résultant de conditions environnementales anormales, de réparations inadéquates effectuées par un service non autorisé, un entretien inadéquat, des réparations ou modifications effectuées par le client, de mauvais traitements ou un fonctionnement inadéquat, la négligence, un accident, un incendie, une inondation ou tout autre cas de force majeure, incluant le branchement à un circuit à tension incorrecte.

La garantie de cet appareil de divertissement domestique ne s'applique qu'à l'acheteur au détail initial. Cette garantie est nulle en cas d'utilisation commerciale de l'appareil ou à des fins de location, ou si les numéros de série ont été modifiés, égratignés ou effacés.

SYLVANIA se réserve le droit de changer le concept, de faire des modifications ou des améliorations à cet appareil, sans avoir l'obligation d'effectuer les mêmes changements aux appareils fabriqués auparavant. Ce qui précède remplace toute autre garantie explicite ou implicite et SYLVANIA n'assume aucune responsabilité ni n'autorise quiconque d'accepter en son nom toute obligation ou responsabilité liée à la vente, à l'entretien ou aux réparations de ce produit.

En aucune circonstance, SYLVANIA et ses détaillants SYLVANIA ne seront responsables des dommages spéciaux ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ni de tout retard dans l'application de cette garantie attribuable à des causes indépendantes de notre volonté. En vertu de certaines lois provinciales ou fédérales, l'acheteur peut avoir d'autres droits spécifiques et, si certaines clauses de cette garantie sont interdites en vertu de ces lois, ces clauses seront nulles et non avenues, mais les autres clauses de cette garantie resteront en vigueur.

**COMMENT OBTENIR LES SERVICES OU RÉPARATIONS**


En cas de besoin, vous pouvez obtenir tous les renseignements sur les services et réparations en vous adressant au marchand SYLVANIA qui vous a vendu cet appareil, ou en communiquant directement avec nous :

**SONIGEM SERVICE**  
300 Alden Road Markham, Ontario L3R 4C1  
TÉLÉPHONE: (905) 940-5089 FAX: (905) 940-2303  
1-800-287-4871

L3704CE

14. Foudre – Par mesure de protection supplémentaire, lors d'orages ou d'une inutilisation prolongée, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne (ou le système de câblodistribution). Cette mesure permettra d'éviter que l'appareil ne soit endommagé lors d'un orage ou d'une surcharge de tension.
15. FILS ÉLECTRIQUES – Si vous choisissez d'installer l'appareil de la prise murale, prenez garde à ce qu'elle ne se trouve pas à proximité de câbles électriques sur lesquels elle risquerait de tomber.  
L'installation d'une telle antenne doit être effectuée très prudemment afin que l'antenne ou les fils (ou circuits) électriques n'entrent pas en contact et n'entraînent une électrocution pouvant être mortelle.
16. SURCHARGE ÉLECTRIQUE – Ne surchargez pas les prises murales ou les fils de prolongement. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de commotion électrique.
17. OBJETS ET LIQUIDES – N'essayez jamais d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil par l'intermédiaire des orifices, car vous pourriez toucher des pièces sous tension ou provoquer un court-circuit entraînant un début d'incendie ou une commotion électrique. Faites en sorte de ne renverser aucun liquide sur l'appareil.
18. RÉPARATIONS – N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si vous ouvrez l'appareil ou retirez le boîtier, vous vous exposez à une tension élevée ainsi qu'à d'autres dangers. Pour n'importe quelle réparation ou vérification, faites appel à un technicien qualifié.
19. DOMMAGE NÉCESSITANT UNE RÉPARATION – Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez l'entretien/dépannage à un personnel qualifié dans les cas suivants:

- a. Lorsque le fil d'alimentation ou sa fiche est endommagé.
- b. Lorsqu'un liquide ou un objet a pénétré dans l'appareil.
- c. Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement bien que l'on ait suivi les instructions. Ne réglez que les ajustements décrits dans ce manuel d'instructions. Un réglage erroné des autres commandes risque d'endommager l'appareil et de nécessiter un long travail de la part d'un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionnement.
- e. Lorsqu'on a laissé tomber l'appareil et que le boîtier est endommagé.
- f. Lorsque le fonctionnement de l'appareil diffère de la période initiale, il sera nécessaire alors de le faire réparer.
20. PIÈCES DE RECHANGE – Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes risque de provoquer un incendie, une commotion électrique ou d'autres dommages.
21. INSPECTION POUR LA SÉCURITÉ – À l'achèvement de la réparation ou de l'entretien, demandez au technicien de procéder à une inspection afin de s'assurer que l'appareil est en état de fonctionner.
22. CHALEUR – L'installation de ce téléviseur doit être éloignée de sources de chaleur telles que celles d'un appareil de chauffage, d'une bouche d'air chaud, d'un four ou de tout autre appareil (y compris des amplificateurs) dégageant de la chaleur.

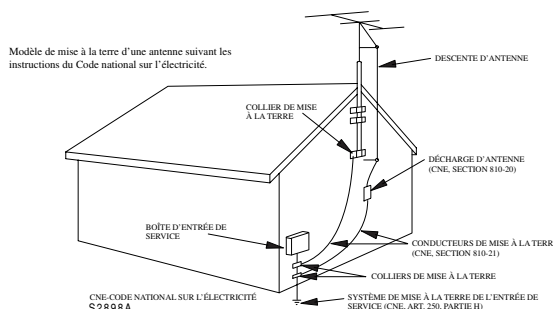

**ATTENTION FCC - Cet appareil peut générer ou utiliser la puissance des fréquences radio. Tout changement ou modification de cet appareil peut entraîner des interférences importantes si ces modifications ne sont pas expressément autorisées dans le manuel d'instructions. L'utilisateur peut perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil s'il y apporte des changements ou modifications non autorisés.**

**NOTE POUR L'INSTALLATEUR DU SYSTÈME DE CÂBLODISTRIBUTION:**

Ce rappel est pour attirer l'attention de l'installateur du système de TV par câble sur l'Article 820-40 du Code National Électrique qui fournit les directives pour une mise à la terre correcte, plus particulièrement la précision que le câble de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.


# PRÉPARATIFS

## RACCORDEMENTS

Les câbles utilisés ici sont disponibles sur le marché.

### [RACCORDEMENT DE L'ANTENNE]

### [RACCORDEMENT DU CÂBLE/SATELLITE]

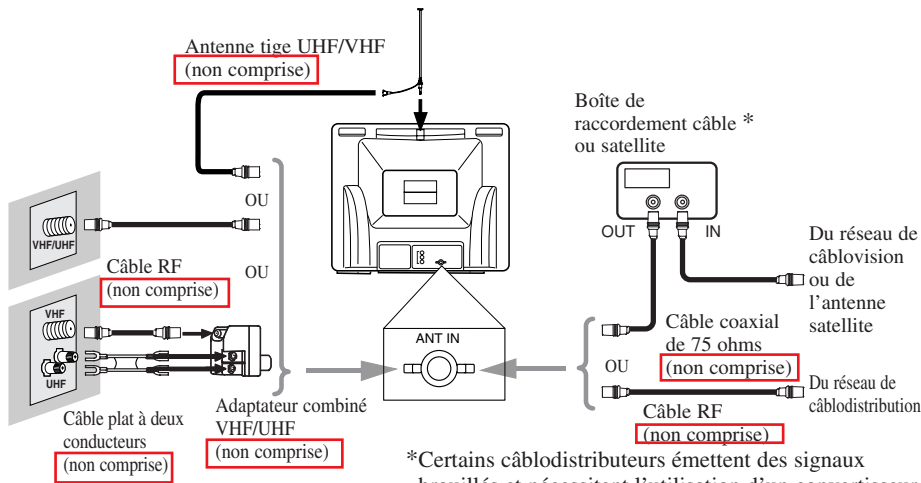


**MISE EN GARDE:** POUR ÉVITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

**Remarque:**

- Pour votre sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, débranchez le câble d'antenne de la prise ANT.IN avant de déplacer l'appareil.

### [RACCORDEMENT EXTÉRIEUR]


Entrée AUDIO/VIDÉO (Arrière)

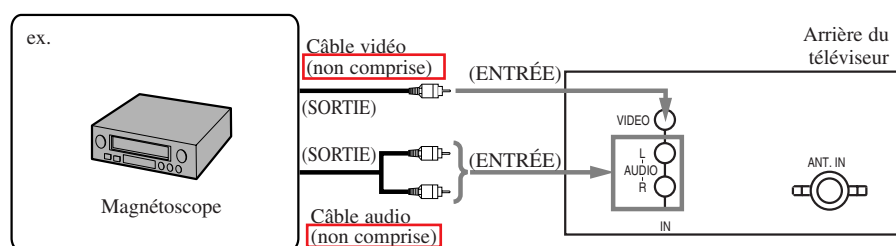

**Remarques:**

- La prise d'entrée AUDIO L est pour une entrée monophonique. Le son est entendu à partir des deux haut-parleurs. Utilisez ce prise pour un équipement monophonique devant être connecté.
- La prise S-VIDEO a priorité sur la prise VIDÉO du panneau arrière.

Entrée AUDIO/VIDÉO (Avant)

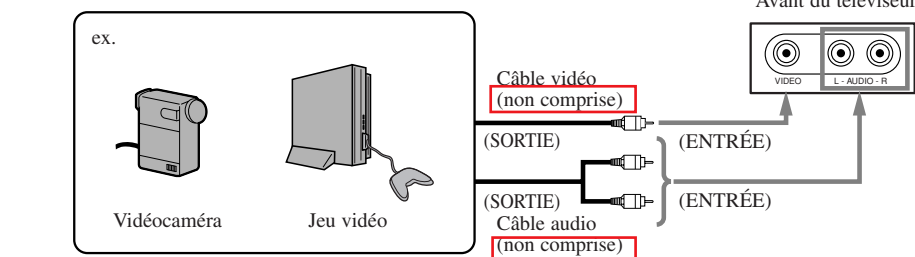


**Remarque:**

- Quand les deux côtés des prises d'entrée avant et arrière sont connectées simultanément, les prises d'avant ont la priorité. Quand les prises arrières sont utilisées, déconnectez les câbles des prises d'avant.

## SÉLECTION DE L'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO

Vous pouvez sélectionner les prises d'entrées extérieures en appuyant sur [GAME] sur la télécommande.

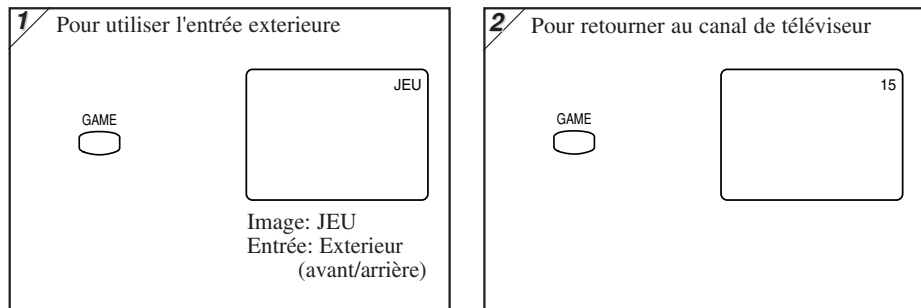


Dans le mode de jeu, vous pouvez utiliser les prises d'entrée avant et arrière avec les réglages d'image appropriés pour le jeu vidéo.


**Remarques:**

- Si vous appuyez sur [GAME] quand le téléviseur est hors tension, il s'allume et passe automatiquement en le mode de jeu.
- Si vous réglez un autre réglage d'image pendant le mode de jeu, ce mode sera annulé automatiquement.

Vous pouvez entrer dans le mode Vidéo à partir du mode de jeu en réglant un contrôle d'Image.

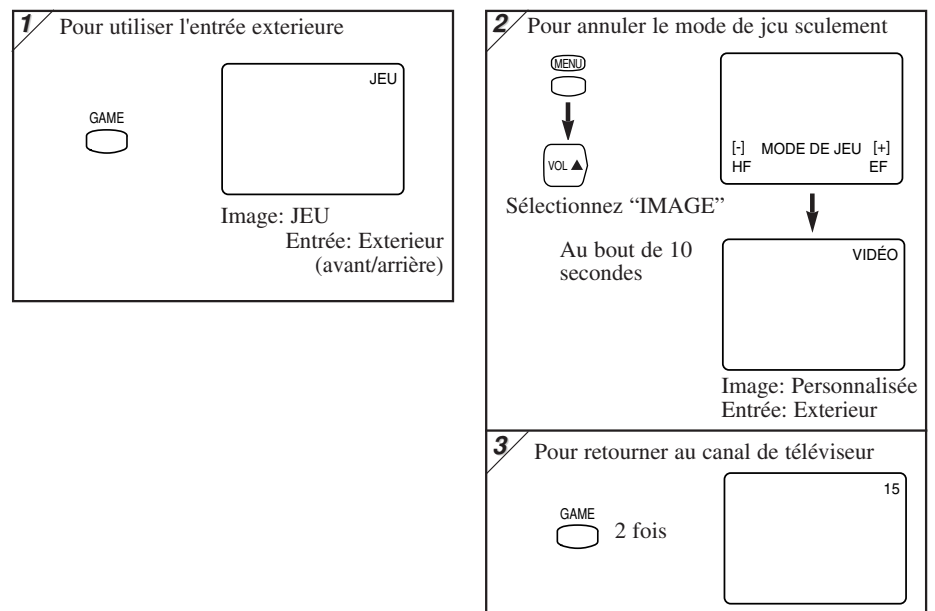

## INSTALLATION DES PILES

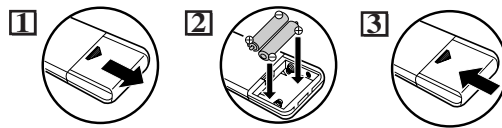




Installez deux piles AA (fournies), en respectant les polarités indiquées dans le logement piles de la télécommande.

### [PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES]

- Observez les polarités indiquées dans le logement piles. Des piles inversées peuvent endommager le dispositif.
- Ne mélangez pas différents types de piles (par ex. alcalines et carbone-zinc) ou des piles ancienne et neuve.
- Si le dispositif doit rester inutilisé pendant longtemps, retirez les piles pour éviter tout dommage ou blessure possible suite à la fuite des piles.
- N'essayez pas de recharger des piles non prévues pour la recharge; la surchauffe et la rupture sont possibles.

## FONCTIONNEMENT

### FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU PANNEAU AVANT

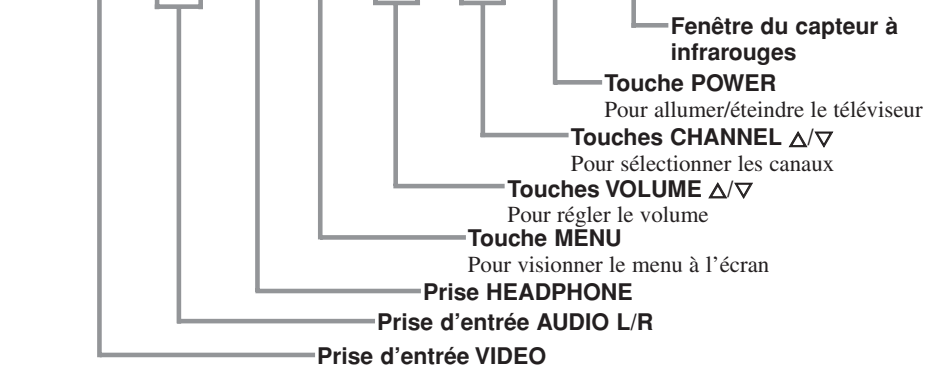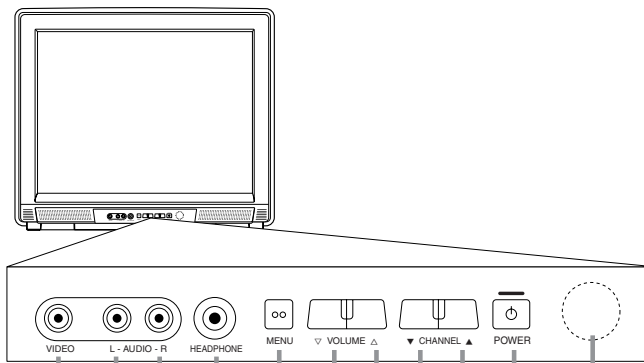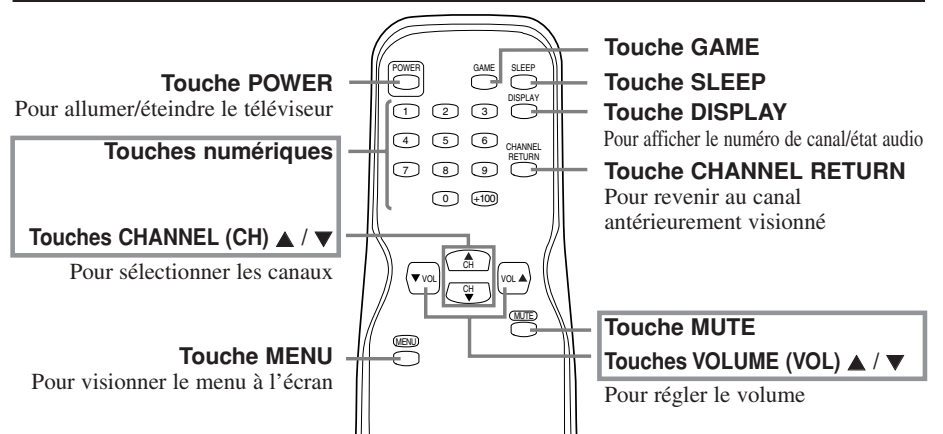

**Remarque:**

- Si plusieurs chiffres apparaissent dans le coin de l'écran à la première mise sous tension de l'appareil, appuyez sur [POWER] sans débrancher le cordon d'alimentation.

# FONCTIONNEMENT (Suite)

## RÉGLAGE DES CANAUX

### [PRÉRÉGLAGE AUTOMATIQUE DES CANAUX]

Comme réglage initial, ce téléviseur a mémorisé tous les canaux, y compris ceux qui ne sont pas disponibles dans votre région. Cette fonction mémorise automatiquement seulement les canaux disponibles.

**1** Sélectionnez "RÉGL. CAN."

**2** Sélectionnez "CH. AUTO PRÉRÉG"

Le syntoniseur balaie et mémorise tous les canaux disponibles dans votre région.

**3** Le balayage terminé, le canal le plus bas en mémoire apparaît à l'écran

#### Remarques:

- Le téléviseur fait la distinction entre canaux de télévision standard et canaux de câblodistribution (CATV).
- Le téléviseur peut reconnaître des canaux de télévision en tant que canaux CATV si les conditions de réception sont mauvaises. Dans ce cas, contrôlez les raccordements de l'antenne et essayez à nouveau les étapes 2 et 3 quand les conditions de réception sont meilleures.
- S'il n'y a pas d'entrée de signal de télévision, "PAS DE SIGNAL TV" apparaîtra à l'écran après le balayage des canaux.

PAS DE SIGNAL TV

### [AJOUT/SUPPRESSION DE CANAUX]

Vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des canaux.

**1** Sélectionnez "RÉGL. CAN."

**2** Sélectionnez "AJOUT/SUPPRESS."

**3** Sélectionnez le canal souhaité

**4** Ajoutez ou supprimez le canal

Ajout: bleu clair  
Suppression: rouge clair

#### Remarque:

- Le menu disparaîtra automatiquement au bout d'environ 10 secondes.

## AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE

**1** Sélectionnez "IMAGE"

**2** Sélectionnez l'article à régler

**3** Réglez

### MODO DE JEU

Ajustez l'image de manière à convenir aux jeux vidéo.

[-] : mise hors mode [+]: mise en mode

### LUMINOSITÉ

Ajustez la luminosité jusqu'à ce que les parties les plus claires de l'image soient aussi brillantes que vous le désirez.

[-] : diminue la luminosité

[+] : augmente la luminosité

### CONTRASTE

Augmentez ou diminuez les contrastes.

[-] : diminue le contraste

[+] : augmente le contraste

### COULEUR

Réglez aux couleurs vives ou pâles.

[-] : couleurs plus pâles

[+] : couleurs plus vives

### TEINTE

Ajustez la teinte pour obtenir la couleur de la peau naturelle.

[-] : ajout de rouge [+]: ajout de vert

### NETTETÉ

Réglez pour détailler l'image.

[-] : adoucit [+]: rend plus net

#### Remarques:

- L'affichage disparaîtra automatiquement au bout de 10 secondes à moins que vous appuyiez sur une touche.
- Le magnétisme des appareils et des enceintes à proximité peut affecter la couleur de l'image du téléviseur. Dans ce cas, appuyez sur [POWER] pour éteindre le téléviseur et rallumez-le au bout d'environ 30 minutes.

## AFFICHAGE DE SOUS-TITRES

Vous pouvez visionner des émissions télévisées, films, informations, vidéocassettes pré-enregistrés, etc. qui sont spécialement étiquetés de "cc" et ajoutés des sous-titres du dialogue ou de texte.

**1** Sélectionnez "S-TITRES"

### [MODE DE SOUS-TITRES (S1,S2)]

- S-TITRES1 (S1) affiche des sous-titres standard (ce qui dit un personnage)
- S-TITRES2 (S2) affiche des sous-titres en langue étrangère (mots de langue étrangère indiquant ce que dit le personnage)
- Il y a trois manières d'afficher le texte (ce qui dépend du format utilisé par le diffuseur):
  - Mode d'affichage instantané :** ceux-ci apparaissent à l'écran dès la réception du signal.
  - Mode d'affichage séquentiel :** une fois qu'ils sont mis en mémoire, les mots apparaissent à l'écran, tous à la fois, en une seule séquence.
  - Mode d'affichage continu :** les sous-titres défilent continuellement à l'écran, quatre (4) lignes de texte à la fois.

### [MODE TEXTE (T1, T2)]

- TEXTE1 (T1) et TEXTE2 (T2) affichent un demi-écran de texte par défilement (comme guide de canaux, programme ou annonce).

**2** Sélectionnez le mode de sous-titres souhaité

**3** Pour quitter le menu

#### Remarques:

- Si aucun sous-titrage n'est diffusé, vous ne pouvez pas le recevoir et rien n'est affiché.
- Lorsque votre téléviseur reçoit une commande de lecture spécifique (telle la recherche visuelle, le ralenti, l'arrêt sur image) provenant d'un magnétoscope auquel il est raccordé par le canal commun de transmission 3 ou 4 (CH 3 / CH 4), il se peut que l'affichage des sous-titres (ou du texte) soit altéré ou n'apparaisse plus à l'écran.
- Il est normal que les sous-titres et les textes ne soient pas précisément synchronisés avec la transmission sonore et visuelle de l'émission.
- De l'interférence magnétique causée par un appareil à proximité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'affichage des sous-titres.
- Ce téléviseur ne peut afficher les sous-titres et les textes lorsque la fonction d'affichage à l'écran du menu des fonctions et commandes est utilisée.
- Si une boîte noire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur est réglé au mode TEXTE. Pour effacer l'écran, sélectionnez S-TITRES [S1], [S2] ou [HF].

## RÉGLAGE DE LA MINUTERIE-SOMMEIL

**1**

**2**

La durée augmente par 10 minutes jusqu'à 90.

#### Remarques:

- Quand vous déconnectez l'appareil de la prise CA ou en cas de panne de courant, la durée de la minuterie-sommeil sera perdue.
- Pour annuler la minuterie-sommeil, appuyez plusieurs fois sur [SLEEP] jusqu'à l'affichage de "SOMMEIL 0".
- L'affichage du réglage de la minuterie-sommeil disparaîtra automatiquement après 10 secondes de fonctionnement.

## SON DE TÉLÉVISION MULTIVOIE (MTS)

**1** Sélectionnez "SON TV"

**2**

• Sélectionnez le mode son souhaité.

**3** Pour quitter le menu

Sélection de menu	MAIN	MONO	SAP
Type de diffusion			
Normale	-Aucn-	-Aucn-	-Aucn-
Diffusion stéréo	STÉRÉO	MONO	STÉRÉO
SAP	MAIN	MAIN	SAP

#### \*Second Programme Audio (SAP) :

Parfois les diffuseurs ajoutent un autre canal audio au programme qu'ils diffusent. C'est ordinairement une langue secondaire ou parfois une station de radio.

#### Remarque:

- Si vous sélectionnez [SAP] quand le second canal audio n'est pas disponible, le téléviseur recevra le son normal.

## RÉGLAGES OPTIONNELS

### SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

**1** Sélectionnez [ENG]

**2** Sélectionnez la langue souhaitée

**3** Pour quitter le menu

# RÉGLAGES OPTIONNELS (Suite)

## RÉGL. CIRCUIT V

Ceci permet aux parents d'éviter que leurs enfants regardent des matériaux inappropriés à la télévision.

- La limitation n'est pas disponible pour les informations, programmes sportifs, films non-édités sur canaux du câble optionnels et signaux du Système de Diffusion d'Urgence.
- Quand vous essayez d'accéder à un programme barré, le message "ÉMISSION PROTÉGÉE par..." apparaît à l'écran.
- La programmation peut être classée par l'Association des Films des États-Unis (MPAA) ou selon les Règles Directrices Parentales sur la Télévision. Pour barrer toute programmation inappropriée, réglez vos limitations à la fois en COTE MPAA et COTE TV.

**1** Sélectionnez "RÉGL. CIRCUIT V"

IMAGE  
RÉGL. CAN.  
ENG / ESP / [FRA]  
RÉGL. CIRCUIT V  
S-TITRES [HF]  
SON TV [MAIN]

**2** Entrez le code de 4 chiffres

Si vous n'avez pas encore réglé votre code d'accès personnel, entrez 0000 (code d'accès par défaut).

**3** Sélectionnez une fonction à configurer

## A [RÉGLAGE COTE TV]

**4** Réglez une cote

**<Sélection>** **<Explications sur la catégorie de classement>**

- TV-Y : Approprié pour tous les enfants
- TV-Y7 : Appoprié pour les enfants de 7 ans et plus
- TV-G : Pour tout le monde
- TV-PG : Gouverne parentale conseillée
- TV-14 : Ne convient pas pour les enfants au-dessous de 14 ans
- TV-MA : Seulement pour les adultes

**5-1** \* Cote sans sous-catégories  
Réglez à [BARRÉ] ou [VISION]

**5-2** \* Cote avec sous-catégories

Sélectionnez une cote

Réglez à [BARRÉ] ou [VISION]

**<Sélection>** **<Explications sur la catégorie de classement>**

- TV-Y7 : FV : Fantaisie, violence
- TV-PG / TV-14 / TV-MA : D : Dialogue suggestif (TV-PG, TV-14 seulement)
- L : Langage vulgaire
- S : Situation sexuelle
- V : Violence

**6** Pour quitter le menu

## B [RÉGLAGE COTE MPAA]

**4** Réglez une cote

**5** Réglez à [BARRÉ] ou [VISION]

plusieurs fois

**<Sélection>** **<Explications sur la catégorie de classement>**

- G : Pour tout le monde
- PG : Gouverne parentale conseillée
- PG-13 : Ne convient pas pour les enfants au-dessous de 13 ans Limité; au-dessous de 17 ans, nécessite la présence des parents ou d'un adulte
- NC-17 : Interdit aux enfants au-dessous de 17 ans
- X : Seulement pour les adultes

**6** Pour quitter le menu

**Remarques (pour la COTE TV et la COTE MPAA):**

- Vous ne pouvez pas accéder au menu de configuration quand le message "ÉMISSION PROTÉGÉE par..." apparaît. Passez à un canal non barré avant d'appuyer sur [MENU].
- Quand vous sélectionnez une cote et la réglez à [BARRÉ], les cotes supérieures seront automatiquement barrées. Les cotes inférieures pourront être visionnées.
- Quand vous réglez la cote la plus basse à [VISION], toutes les autres cotes sont automatiquement visionnables.

## C [CHANGEMENT DE CODE D'ACCÈS]

**4** Entrez le code de 4 chiffres

**5** Pour quitter le menu

**Remarques:**

- Vérifiez que vous entrez exactement le même nouveau code dans l'espace "CONFIRMER CODE" que dans l'espace "NOUVEAU CODE". S'ils sont différents, l'espace "NOUVEAU CODE" sera effacé et vous devrez entrer le code à nouveau.
- Votre code d'accès personnel sera effacé et reviendra au code par défaut (0000) en cas de panne de courant ou si vous mettez hors tension à l'aide d'un interrupteur mural. Si vous avez oublié le code, débranchez le cordon d'alimentation 10 secondes pour remettre le code d'accès à 0000.

# PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Parfois, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement, la cause du problème peut être facilement identifiée en vérifiant simplement un détail qui a été négligé à prime abord. Avant de contacter le centre de service autorisé le plus près de chez vous, nous vous suggérons d'effectuer les vérifications suivantes. Cela pourrait vous faire économiser temps et argent.

LISTE DE VÉRIFICATIONS À EFFECTUER AVANT DE CONTACTER UN RÉPARATEUR	PROBLÈME													
	La télécommande ne fonctionne pas.	Il y a des barres dans l'image.	L'image est déformée.	L'image défile verticalement.	Il n'y a pas de couleur.	Mauvaise réception de certains canaux.	L'image est mauvaise.	Il y a des lignes parasites dans l'image.	L'image se dédouble.	L'image est floue.	Le son est bon mais l'image est mauvaise.	L'image est bonne mais le son est mauvais.	Pas de son ni d'image.	Différentes couleurs sur l'écran.
<b>MESURE CORRECTIVE</b>														
Essayez un autre canal, s'il est bien capté, il se peut que l'autre station éprouve des ennuis.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Le téléviseur est-il branché ? La prise est-elle montée ?	X													X
Le téléviseur est-il sous tension ?														X
L'antenne ou le câble est-il raccordé à la prise à l'arrière de l'appareil ?					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Si une antenne extérieure est utilisée, vérifiez s'il n'y a pas de fil rompu ou de raccordement desserré.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vérifiez s'il n'y pas d'interférence près de chez vous.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Éteignez le téléviseur et rallumez-le après environ une minute.														X
Ajustez les couleurs.					X									
Ajustez le contraste et la luminosité.										X				
Vérifiez l'état des piles.	X													
Éloignez le téléviseur de l'appareil à proximité qui produit un champ magnétique. Éteignez avec [POWER], puis rallumez 30 minutes plus tard environ.														X

Problèmes de sous-titres	Solution possible
Des sous-titres avec erreurs d'orthographe apparaissent.	Des erreurs d'orthographe peuvent passer non corrigées par la société de sous-titrage dans le cas d'une émission en direct.
Le texte n'est pas entièrement affiché ou il y a du retard par rapport à ce qui est dit.	Les sous-titres décalés de quelques secondes sur le dialogue réel sont communs dans les émissions en direct. La plupart des sociétés de sous-titrage peuvent afficher un dialogue de 220 mots par minute. Si un dialogue dépasse cette cote, le montage sélectif est utilisé pour assurer que les sous-titres restent à jour avec le dialogue à l'écran.
Les sous-titres sont brouillés et il y a des carrés blancs à l'écran.	Des interférences causées par des bâtiments, lignes électriques, orages etc. peuvent provoquer l'apparition de sous-titres brouillés ou incomplets.
Pas de sous-titres affichés dans l'émission qui doit en contenir.	Les diffuseurs peuvent utiliser un système de compression du temps pour le programme réel afin d'obtenir plus de temps pour la publicité. Dans ce cas, les sous-titres seront perdus parce que le décodeur ne peut pas lire les informations compressées.
Pas de sous-titres affichés à la lecture d'une vidéocassette préenregistrée avec sous-titres.	La vidéocassette est peut-être une copie illégale ou l'entreprise de duplication a par accident omis d'inclure les signaux de sous-titres pendant le processus de duplication.
Une boîte noire apparaît à l'écran du téléviseur.	Vous êtes en mode TEXTE. Sélectionnez S-TITRES [S1], [S2] ou [HF].

# ENTRETIEN DE L'APPAREIL

## NETTOYAGE DU BOÎTIER DU TÉLÉVISEUR

- Essayez le devant du téléviseur et ses autres surfaces externes à l'aide d'un chiffon doux que vous aurez préalablement trempé dans de l'eau tiède et tordu.
- N'utilisez jamais de solvant ni d'alcool pour nettoyer l'appareil. Ne vaporisez pas d'insecticide à proximité du téléviseur. Ces produits chimiques pourraient endommager l'appareil et décolorer les surfaces atteintes.

## NETTOYAGE DE L'ÉCRAN

Essayez l'écran en vitre du téléviseur à l'aide d'un chiffon doux. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer.

# ACCESSOIRES FOURNIS

- Guide d'utilisation (1EMN20319)
- Télécommande (NE121UD)
- Deux (2) piles AA ("AA" x 2)

# FICHE TECHNIQUE

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Système télévision: NTSC-M standard télévision  
 Décodeur de sous-titres: §15.119/FCC  
 Distribution des canaux:  
 bande VHF: 2 à 13  
 bande UHF: 14 à 69  
 Câblodistribution: 2 à 13, A ~ W, W + 1 ~ W + 84, A-5 ~ A-1, 5A  
 Système de syntonisation: 181 canaux avec syntonisation de fréquences à synthétiseur  
 Accès aux canaux: Clavier à accès direct, avec balayage ascendant/descendant programmable  
 Bornes  
 Entrée d'antenne: VHF/UHF/CATV 75 ohms non équilibrés (Type F)  
 Entrée vidéo: Connecteur RCA x 2 (1 x Avant / 1 x Arrière)  
 Entrée audio: Connecteur RCA x 4 (2 (L/R) x Avant / 2 (L/R) x Arrière)  
 Casque d'écoute: Stéréophonique de 1/8 po. (3,5 mm)  
 Système de son stéréophonique  
 2 haut-parleurs

## AUTRES SPÉCIFICATIONS

Télécommande: rayon infrarouges avec code numérique  
 Température de fonctionnement: 5° à 40°C (41° à 104°F)  
 Source d'alimentation: courant alternatif 120 volts, 60 hertz  
 Consommation (maximale): 110 watts  
 Tube écran: 27 pouces  
 Dimensions:  
 hauteur 22-1/16 po. (560mm)  
 largeur 26 po. (660mm)  
 profondeur 19-11/16 po. (500mm)  
 Poids: 77,2 lbs. (35kg)

- La conception et les caractéristiques spécifiques de cet appareil sont sujettes à modification sans préavis ni obligations légales.
- S'il y a une différence entre les langues, l'anglais prévaudra comme langue par défaut.

En tant que partenaire de ENERGY STAR®, notre société a conclu que ce produit satisfait les directives d'économie d'énergie de ENERGY STAR®. ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>