





# OWNER'S MANUAL


# SYLVANIA

## COLOR TV/DVD C6520FDE (20 inch)

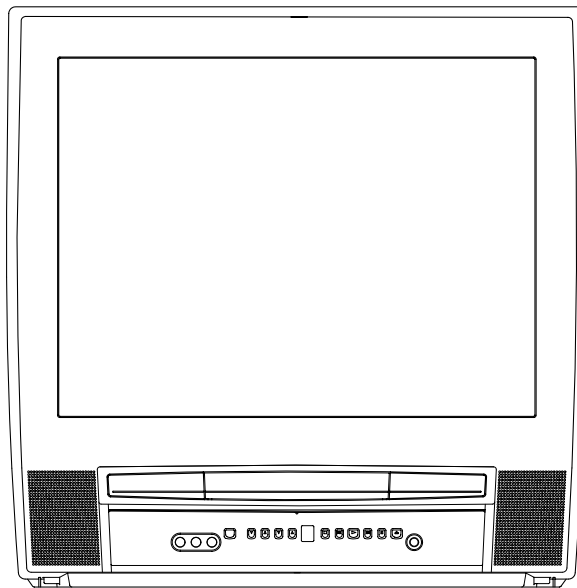

### SUPPLIED ACCESSORIES

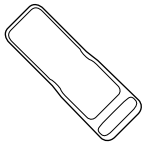Remote Control Unit	Batteries	Owner's Manual
 NE220UD	 2 AA Batteries	 0EMN02485



 As an ENERGY STAR® Partner, our company has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark.



If you need additional assistance with set-up or operating after reading owner's manual, please call **TOLL FREE : 1-800-287-4871**.

Please read before using this equipment

Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.


**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

	<b>CAUTION</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b> <b>DO NOT OPEN</b>	
<p><b>CAUTION:</b> TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>		

	THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.
	THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.

The caution marking is located on the rear of the cabinet.


## IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1. Read instructions**-All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions**-The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings**-All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow Instructions**-All operating and use instructions should be followed.
- 5. Cleaning**-Unplug TV/DVD from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.  
**EXCEPTION:** A product that is meant for uninterrupted service and, that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5.
- 6. Attachments**-Do not use attachments not recommended by the TV/DVD manufacturer as they may cause hazards.
- 7. Water and Moisture**-Do not use this TV/DVD near water-for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- 8. Accessories**-Do not place this TV/DVD on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV/DVD may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the TV/DVD. Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.  


PORTABLE CART WARNING  
AVERTISSEMENT POUR UNE  
TABLE ROULANTE PORTATIVE

S3T26A
- 9. Ventilation**-Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV/DVD and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV/DVD on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV/DVD should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV/DVD should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 10. Power Sources**-This TV/DVD should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TV/DVDs intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 11. Grounding or Polarization**-This TV/DVD is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

**FIGURE A**  
**EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER**  
**NATIONAL ELECTRICAL CODE**

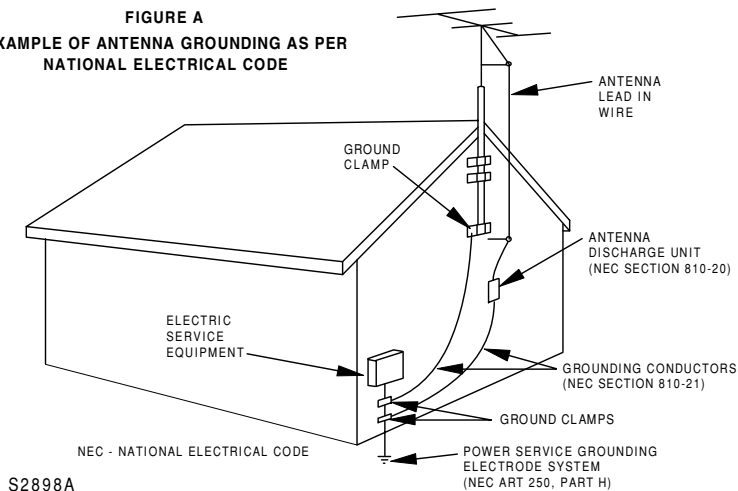

S2898A

**12. Power-Cord Protection**-Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

**13. Outdoor Antenna grounding**-If an outside antenna or cable system is connected to the TV/DVD, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. (Fig. A)

**14. Lightning**-For added protection for this TV/DVD receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV/DVD due to lightning and power-line surges.

**15. Power Lines**-An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

**16. Overloading**-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

**17. Object and Liquid Entry**-Never push objects of any kind into this TV/DVD through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV/DVD.

**18. Servicing**-Do not attempt to service this TV/DVD yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

**19. Damage Requiring Service**-Unplug this TV/DVD from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- When the power-supply cord or plug is damaged or frayed.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV/DVD.
- If the TV/DVD has been exposed to rain or water.
- If the TV/DVD does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV/DVD to its normal operation.
- If the TV/DVD has been dropped or damaged in any way.
- When the TV/DVD exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.

**20. Replacement Parts**-When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.

**21. Safety Check**-Upon completion of any service or repairs to this TV/DVD, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV/DVD is in proper operating condition.

**22. Heat**-This TV/DVD product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

# PRECAUTIONS

## IMPORTANT COPYRIGHT INFORMATION

Unauthorized copying, broadcasting, public performance and lending of discs are prohibited.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

## RADIO-TV INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## LASER SAFETY

This unit employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.

**CAUTION: USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.**

**CAUTION: VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.**

**LOCATION: INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.**

**This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.**

**CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.**

## A NOTE ABOUT RECYCLING

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

## LOCATION

For safe operation and satisfactory performance of your TV/DVD, keep the following in mind when selecting a place for its installation:

- Shield it from direct sunlight and keep it away from sources of intense heat.
- Avoid dusty or humid places.
- Avoid places with insufficient ventilation for proper heat dissipation. Do not block the ventilation holes at the top or bottom of the unit. Do not place the unit on a carpet because this will block the ventilation holes.
- Install unit in a horizontal position.
- Avoid locations subject to strong vibration.
- Do not place the TV/DVD near strong magnetic fields.
- Avoid moving TV/DVD to locations where temperature differences are extreme.

## AVOID THE HAZARDS OF ELECTRICAL SHOCK AND FIRE

- Do not handle the power cord with wet hands.
- Do not pull on the power cord when disconnecting it from an AC wall outlet. Grasp it by the plug.
- If by accident, water is spilled on your unit, unplug the power cord immediately and take the unit to our Authorized Service Center for servicing.
- Do not put your fingers or objects into the TV/DVD disc loading tray.
- Do not place anything directly on top of the unit.

## WARNING

Moisture condensation may occur inside the unit when it is moved from a cold place to a warm place or after heating a cold room or under conditions of high humidity. If a DVD is played in a TV/DVD which has moisture, it may damage the DVD and TV/DVD. Therefore when the condensation occurs inside the unit, turn the POWER button on and allow at least 2 hours for the unit to dry out.

## SYMBOLS USED IN THIS MANUAL

The following symbols below appear in some headings and notes in this manual, with the following meanings

### TV

: Description refers to TV operation (in the TV mode).

### DVD-V

: Description refers to playback of DVD video discs (in the DVD mode).

### CD

: Description refers to playback of audio CDs (in the DVD mode).

### MP3

: Description refers to playback of MP3 discs (in the DVD mode).

### QUICK

: Description refers to the items to be set by the QUICK mode (in the DVD mode).

The serial number of this product may be found on the back of the unit. No other TV/DVD has the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft. Serial numbers are not kept on file.

Date of Purchase	
Dealer Purchase from	
Dealer Address	
Dealer Phone No.	
Model No.	
Serial No.	

# TABLE OF CONTENTS

■ <b>IMPORTANT SAFEGUARDS</b> .....	2	■ <b>SEARCH FUNCTION</b> .....	22
■ <b>PRECAUTIONS</b> .....	4	TRACK SEARCH .....	22
LOCATION .....	5	TITLE / CHAPTER SEARCH .....	22
AVOID THE HAZARDS OF ELECTRICAL SHOCK AND FIRE .....	5	TIME SEARCH .....	22
WARNING .....	5	MARKER SETUP SCREEN .....	22
SYMBOLS USED IN THIS MANUAL .....	5	■ <b>SPECIAL PLAYBACK FUNCTIONS</b> .....	23
■ <b>TABLE OF CONTENTS</b> .....	6	REPEAT .....	23
■ <b>FEATURES</b> .....	7	PROGRAM .....	23
■ <b>OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS</b> ..	8	RANDOM PLAYBACK .....	23
INSTALLING THE BATTERIES .....	9	■ <b>PLAYING A MP3 DISC</b> .....	24
■ <b>PREPARATION FOR USE</b> .....	10	MP3 PLAYBACK .....	24
ANTENNA/CABLE CONNECTIONS .....	10	REPEAT .....	24
CONNECTING TO EXTERNAL INPUT JACKS ..	11	PROGRAM .....	24
CONNECTING TO AN AMPLIFIER EQUIPPED WITH DIGITAL INPUT JACKS, MD DECK OR DAT DECK (for DVD only) ..	11	RANDOM PLAYBACK .....	24
CONNECTING TO A DOLBY DIGITAL DECODER (for DVD) .....	12	■ <b>CHANGING THE SETTINGS</b> .....	25
<b>TV SECTION</b>		SUBTITLE LANGUAGE .....	25
■ <b>SET UP FOR USE</b> .....	13	AUDIO LANGUAGE .....	25
SELECTING THE LANGUAGE .....	13	STEREO SOUND MODE .....	25
CHANNEL SET UP .....	13	CAMERA ANGLE .....	25
DELETING (OR ADDING) CHANNELS ..	14	BLACK LEVEL SETTING .....	25
■ <b>TV OPERATION</b> .....	15	VIRTUAL SURROUND .....	25
WATCHING A TV PROGRAM .....	15	■ <b>THE ON-SCREEN INFORMATION</b> .....	26
DEGAUSSING .....	15	■ <b>CHANGING THE DVD SETUP ITEMS</b> ..	27
PICTURE CONTROL .....	15	LANGUAGE SETTING .....	27
SLEEP TIMER .....	16	DISPLAY SETTING .....	28
CLOSED CAPTION SYSTEM .....	16	AUDIO SETTINGS .....	28
V-CHIP SET UP .....	17	PARENTAL CONTROL .....	29
■ <b>DVD SECTION</b>		INITIALIZE .....	29
■ <b>ABOUT THE DISCS</b> .....	19	■ <b>TROUBLESHOOTING GUIDE</b> .....	30
PLAYABLE DISCS .....	19	■ <b>MAINTENANCE</b> .....	32
DISC TYPES .....	19	DISC HANDLING .....	32
■ <b>PLAYING A DISC</b> .....	20	■ <b>SPECIFICATIONS</b> .....	33
BASIC PLAYBACK .....	20	■ <b>WARRANTY</b> .....	<i>Back Cover</i>
GENERAL FEATURES .....	20		
DISC MENU .....	20		
TITLE MENU .....	20		
RESUME .....	21		
PAUSE .....	21		
STEP BY STEP PLAYBACK .....	21		
FAST FORWARD/REVERSE SEARCH ..	21		
SLOW FORWARD / SLOW REVERSE ..	21		

# FEATURES

## TV Mode


- **181 channel capability PLL frequency synthesizer tuner with direct station call**  
(A converter may be necessary to view scrambled cable channels.)
- **Infrared remote control**
- **Trilingual on screen menu display selectable in English, Spanish, or French**
- **Sleep Timer**  
The Sleep Timer function enables you to shut off the power without pressing POWER after a desired time period.
- **Closed Caption Decoder**  
You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.
- **Auto Shut Off Function**  
If there is no air signal input from the antenna terminal and no operation for 15 minutes, the TV/DVD will turn itself off automatically.
- **V-CHIP**  
Enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.

## DVD Mode


- **Dolby Digital sound**  
This TV/DVD can handle Dolby Digital surround sound having 5.1 channels when connected to a Dolby Digital decoder.
- **Still/fast/slow/step playback**  
Various playback modes are available including still pictures, fast forward/reverse, slow motion and step frames.
- **Random playback for audio CD and MP3**  
This TV/DVD can shuffle the order of tracks to play them in random order.
- **Program playback for audio CD and MP3**  
You can program the order of tracks to play them in any desired order.
- **DVD menus in a desired language**  
You can display DVD menus in a desired language, if available on a DVD.
- **Screen saver/Auto power-off functions**  
The screen saver program starts when there is no input from the TV/DVD for five minutes in the stop mode. When the screen saver program is activated for 15 minutes, the power is automatically turned off.
- **Subtitles in a desired language**  
You can select a desired language for the display subtitles, if that language is available on a disc.
- **Selecting a camera angle**  
You can select the desired camera angle, if a disc contains sequences recorded from different angles.
- **Choices for audio language and sound mode**  
You can select the desired audio language and sound mode, if different languages and modes are available on a disc.
- **Parental lock**  
You can set the control level to limit playback of discs which may not be suitable for children.
- **Automatic detection of discs**  
This TV/DVD automatically detects if the loaded disc is a DVD, audio CD or MP3 disc.
- **On-screen display**  
Information about the current operation can be displayed on a TV screen, allowing you to confirm the currently active functions (such as program playback), on the TV screen using the remote control.
- **Search**  
Chapter search / Title search / Track search / Time search
- **Repeat**  
Chapter / Title / Track / Group / All / A-B
- **Marker**  
The part designated by user can be called back.
- **Resume Play**  
User can resume to playback from the part at which the play was stopped.
- **Virtual Surround**
- **Bit rate indication**
- **DRC (Dynamic range control)**  
You can control the range of sound volume.

# OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS

## TV/DVD FRONT PANEL

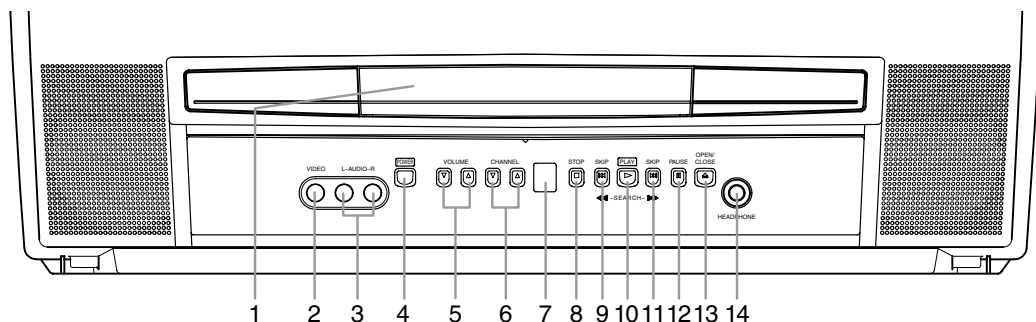

## REMOTE CONTROL

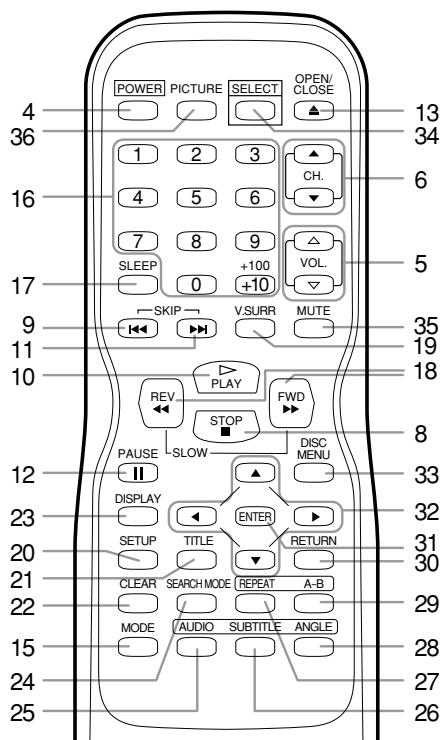

### 1. Disc loading tray

### 2. VIDEO input Jack [page 11]

Connect to the video output jack of a video camera or VCR.

### 3. AUDIO L/R input Jacks [page 11]

Connect to the audio output jacks of a video camera or VCR.

### 4. POWER Button [page 13]

Press to turn the power on and off.

### 5. VOLUME ▲/▼ (VOL. ▲/▼) Buttons

Press to control the volume level for the DVD and TV.

### 6. CHANNEL ▲/▼ (CH.▲/▼) Buttons [page 14]

Press to select memorized channel.

Press to change to TV mode when in DVD mode.

### 7. Remote Sensor Window

### 8. STOP Button [page 20]

Stops operation of the disc.

### 9. SKIP ◀◀ Button [page 21]

Plays back from the beginning of the current chapter or track.

### SEARCH (REV) ◀◀ Button (Front Panel) [page 21]

During playback or in the pause mode, press and hold the button down for a few seconds to change reverse playback speed.

### 10. PLAY Button [page 20]

Starts playback of the disc contents. Press to change to DVD mode when in TV mode.

### 11. SKIP ▶▶ Button [page 21]

Plays back from the beginning of the next chapter or track.

### SEARCH (FWD) ▶▶ Button (Front Panel) [page 21]

During playback or in the pause mode, press and hold the button down for a few seconds to change forward playback speed.

### 12. PAUSE Button [page 21]

Pauses the current disc operation.

### 13. OPEN/CLOSE Button [page 20]

Press to insert discs into or remove them from the tray.

### 14. HEADPHONE Jack

To connect headphone (not supplied) for personal listening.

### 15. MODE Button [pages 23-25]

Activates program playback or random playback mode when playing CDs or MP3.

### 16. Number Button

#### TV Mode: [page 15]

Press two digits to directly access the desired channel. Remember to press a "0" before a single digit channel.

#### +100 Button-

Press to select cable channels which are equal or greater than number 100.

#### DVD Mode: [page 22]


Press to enter the desired number.

#### +10 Button-

Press to enter the desired numbers which are equal or greater than number 10.



## TV/DVD REAR VIEW

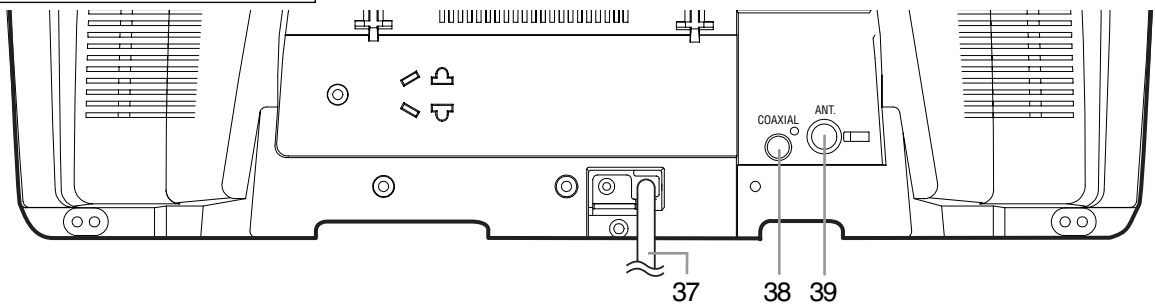

### 17. SLEEP Button [page 16]

Press SLEEP to display the sleep timer and start the function. The shut off time can be determined by the number of times you press this button. (0, 30, 60, 90, or 120 minutes)

### 18. REV ◀◀ Button [page 21]

Press to view the DVD picture in fast reverse motion. Press PAUSE, then press this button to begin slow motion playback. Press this button repeatedly to change the reverse speed of slow motion.

### FWD ▶▶ Button [page 21]

Press to fast forward the Disc. Press PAUSE, then press this button to begin slow motion playback. Press this button repeatedly to change the forward speed of slow motion.

### 19. V.SURR (VIRTUAL SURROUND) Button [page 25]

Press to set virtual surround on/off.

### 20. SETUP Button [pages 13, 27-29]

Press to enter or exit the TV menu or DVD setup mode.

### 21. TITLE Button [page 20]

Displays the title menu.

### 22. CLEAR Button [pages 22-24]

Resets a setting.

### 23. DISPLAY Button

#### TV Mode:

Press to display the channel number on the screen. If you press it again, the channel number will disappear.

#### DVD Mode: [page 26]

Displays the current status on the TV screen for checking purposes.

### 24. SEARCH MODE Button [page 22]

Press to locate a desired point.

### 25. AUDIO Button [page 25]

Press to select a desired audio language or sound mode.

### 26. SUBTITLE Button [page 25]

Press to select a desired subtitle language.

### 27. REPEAT Button [page 23]

Repeats playback of the current disc, title, chapter or track.

### 28. ANGLE Button [page 25]

Press to change the camera angle to see the sequence being played back from a different angle.

### 29. REPEAT A-B [page 23]

Repeats playback of a selected section.

### 30. RETURN Button [page 25]

Returns to the previous operation.

### 31. ENTER Button [pages 13, 20]

Press to accept a setting.

### 32. Arrow Buttons

#### TV Mode: [page 13]

Press to select a setting mode from the menu on the TV screen.

Press to select or adjust from a particular menu.

#### DVD Mode: [page 20]

Use when making settings while watching the display on a TV screen.

### 33. DISC MENU Button [page 20]

Displays the main menu of the DVD.

### 34. SELECT Button [page 20]

Press to change to TV mode, external input mode or DVD mode.

**NOTE:** When you select the DVD mode with this button, press PLAY or OPEN/CLOSE first. Otherwise, the DVD features are not operated.

### 35. MUTE Button

Press MUTE to turn off the sound portion of the TV program. (Volume level display turns LIGHT RED from LIGHT BLUE.) Press MUTE again or press VOL.  $\Delta$  or  $\nabla$  to restore sound.

### 36. PICTURE Button [page 15]

Press to enter picture adjustment mode.

### 37. Power cord

Connect to a standard AC outlet (120V/60Hz).

**NOTE:** Remove the power cord from the hook to avoid breaking a wire before you connect to a standard AC outlet.

### 38. COAXIAL digital audio out Jack (DVD Audio Only) [page 11, 12]

Connect to the digital input of an external amplifier or decoder.

### 39. ANT. in Jack

Connect to an antenna, cable system, or satellite system.

## INSTALLING THE BATTERIES

- 1) Open the battery compartment cover by pressing the cover on the remote unit in the direction of the arrow.
- 2) Insert 2 "AA" penlight batteries into the battery compartment in the direction indicated by the polarity (+/-) markings.
- 3) Replace the cover.




### NOTES

- Do not mix alkaline and manganese batteries.
- Do not mix old and new batteries.

# PREPARATION FOR USE

## ANTENNA/CABLE CONNECTIONS

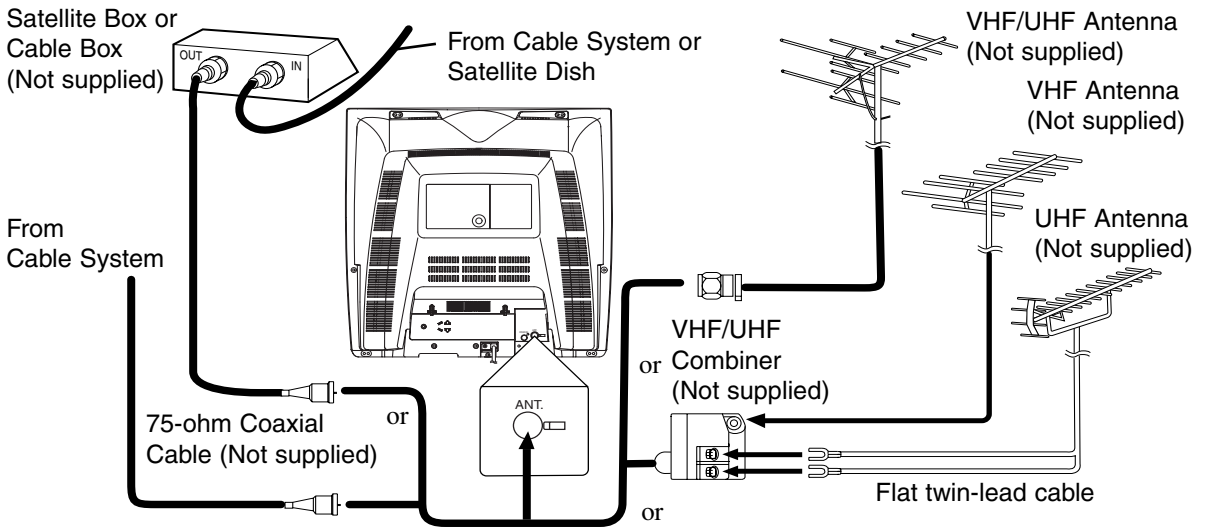


### Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

### NOTE:

Before plugging the antenna into the ANT. IN jack of the TV/DVD, check that the pin is not bent. If it is bent, straighten the pin as illustrated, then plug the pin into the ANT. IN jack of the TV/DVD.

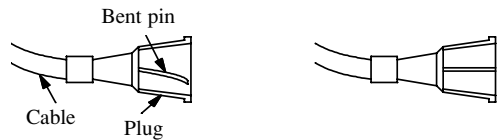

(Needs to be straightened)

(Straight pin)

### VHF/UHF COMBINED ANTENNA

A VHF UHF 75 ohm combination antenna can be connected to ANT terminal.

### VHF/UHF SEPARATE ANTENNAS

In some areas it will be necessary to use an outdoor antenna.

### CABLE WITHOUT CONVERTER/DESCRAMBLER BOX

Use this connection if your cable system connects directly to your TV/DVD without a converter box. Use the TV/ DVD Remote Control to select channels.

### CABLE WITH CONVERTER/DESCRAMBLER BOX OR SATELLITE BOX

If your cable service supplies you with a converter box or if you use a satellite system, you can use the basic connection shown here.

Channel selection must be made with the converter box or satellite box. This means that channels cannot be changed using the TV/ DVD Remote Control.

### TO VIEW A SCRAMBLED/UNSCRAMBLED CHANNEL

1. Set the TV/DVD channel selector to the output channel of the Cable Converter Box or Satellite Box. (Ex. CH3)
2. Select the channel to view on your Cable Converter Box or Satellite Box.


## CONNECTING TO EXTERNAL INPUT JACKS

When you watch a program recorded on an another source (VCR or video camera), use the audio/video input jacks on the front of the TV/DVD.

Connect the audio/video output jacks of another source to the AUDIO L/R and VIDEO jacks of this TV/DVD. Then press SELECT until "AUX" appears on the screen.


### NOTE:

- When you connect a monaural VCR (another source) to this TV/DVD, connect the Audio output jack of the monaural VCR (another source) to the AUDIO L jack of this TV/DVD. The audio will output in both L and R channel equally.

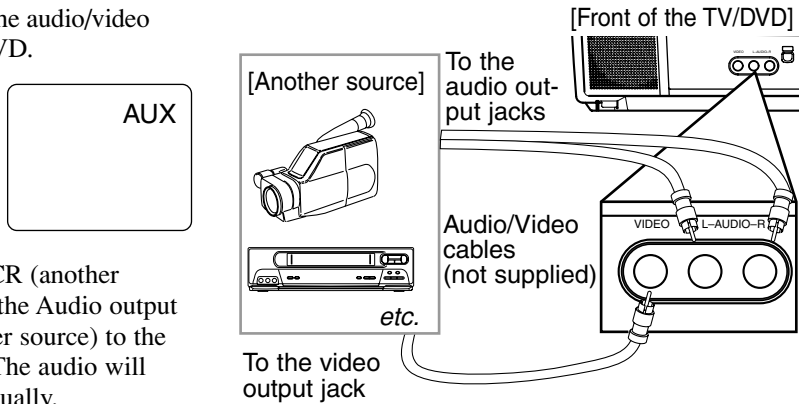

## CONNECTING TO AN AMPLIFIER EQUIPPED WITH DIGITAL INPUT JACKS, MD DECK OR DAT DECK (for DVD only)

Use an audio coaxial digital cable available at retail for the audio connections.

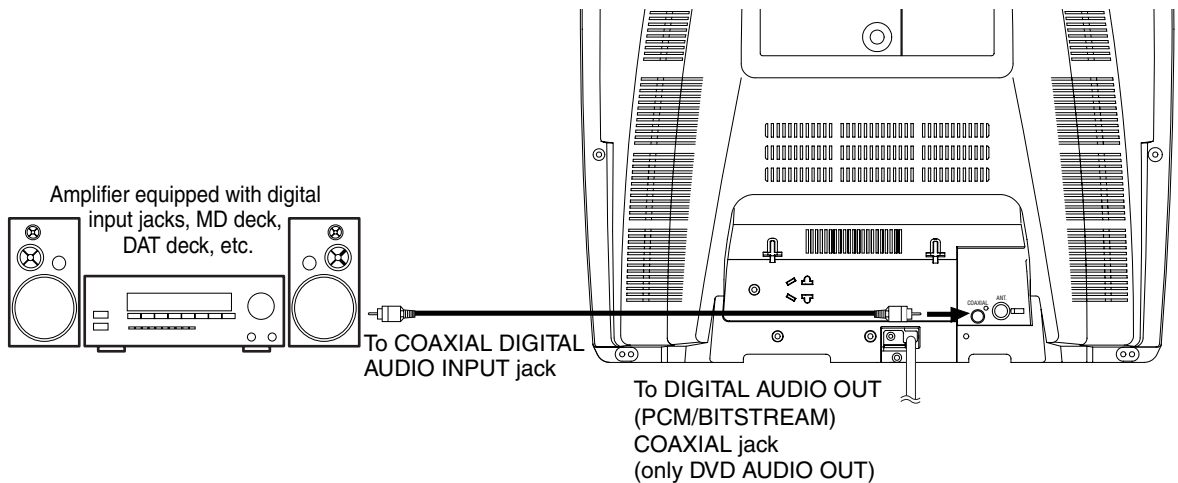


### NOTES:

- The audio source on a disc in a 5.1 channel Dolby Digital surround format cannot be recorded as digital sound by an MD or DAT deck.
- Be sure to turn off the power to all components in the system before connecting another component.
- Refer to the Owner's Manuals for the components to be connected to the TV/DVD.
- Set DOLBY DIGITAL to OFF for audio output in the setup mode. Playing a TV/DVD using incorrect settings may generate noise distortion and may also damage the speakers. (See page 28 to set DOLBY DIGITAL to OFF.)

## CONNECTING TO A DOLBY DIGITAL DECODER (for DVD)

If using this TV/DVD to play a DVD disc in a 5.1 channel Dolby Digital surround format, the TV/DVD outputs a DOLBY DIGITAL Data stream from its COAXIAL digital audio out jack. By hooking the player up to a Dolby Digital decoder, you can enjoy a more convincing, realistic ambience with powerful and high-quality surround sound as enjoyed in movie theaters.

Use audio coaxial digital cables available at retail for the audio connections.

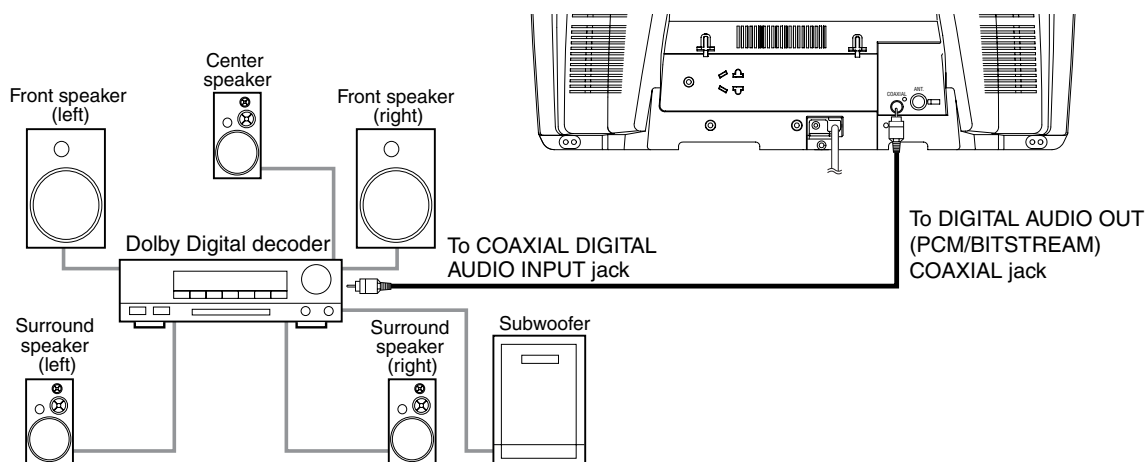

### NOTES:

- Be sure to turn off the power to all components in the system before connecting another component.
- Refer to the Owner's Manuals for the components to be connected to the TV/DVD.
- If connected to a Dolby Digital decoder, set DOLBY DIGITAL to ON for audio output in the setup mode. (See page 28 to set DOLBY DIGITAL to ON.)
- Unless connected to a Dolby Digital decoder, set DOLBY DIGITAL to OFF for audio output in the setup mode. Playing a TV/DVD using incorrect settings may generate noise distortion and may also damage the speakers.

**Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.**

## SET UP FOR USE

## SELECTING THE LANGUAGE


TV

**1 Plug in the TV/DVD power cord**

Plug the TV/DVD power cord into a standard AC outlet.

**NOTE:**

- If any digits appear in the corner of the screen, press **POWER** without unplugging the power cord.

**Make sure ...**


- Press **POWER** to turn on the TV/DVD.

**NOTE:** This function effects only the language on the screen menu and not the audio source.

**2 Select "LANGUAGE"**

Press **SETUP** on the remote control.

Press Arrow (▲/▼) to point to "LANGUAGE".

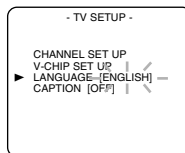**3 Select "ENGLISH", "ESPAÑOL" or "FRANÇAIS"**

Select "ENGLISH", "ESPAÑOL"= Spanish or "FRANÇAIS"= French using **ENTER**.

**4 Exit the Language mode**

Press **SETUP** to return to TV mode.

**NOTE:** If for some reason the menu is in Spanish or French, press **SETUP**, press Arrow (▲/▼) to point to "IDIOMA [ESPAÑOL]" or "LANGAGE [FRANÇAIS]", then press **ENTER**, then press **SETUP** on the remote control.

## CHANNEL SET UP

TV

You can program the tuner to scan all the channels you receive in your area.

**NOTE:** Channel memory programming is NOT needed when connected to a cable box or satellite box. Just select the TV/DVD channel selector to the output channel of the cable box or satellite box (Ex CH3), then select the channel to be viewed on the Cable Box or Satellite Box.

**Make sure ...**


- Press **POWER** to turn on the TV/DVD.

**1 Select "CHANNEL SET UP"**

Press **SETUP** on the remote control.

Press Arrow (▲/▼) to point to "CHANNEL SET UP".


Then press **ENTER**.

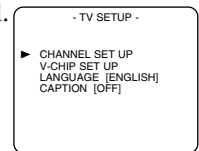**2 Begin auto ch programming**

Press Arrow (▲/▼) to point to "AUTO CH PROGRAMMING".

Then press **ENTER**.

The tuner scans and memorizes all the active channels in your area.

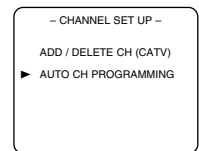**3 After scanning**

The tuner stops on the lowest memorized channel.

- When **AUTO CH PROGRAMMING** is activated where there is no TV signal input, "NO TV SIGNALS" will appear on the display after the completion of the channel scanning.
- The TV/DVD may recognize TV channels to be CATV channels by the receiving conditions. In this case, try **AUTO CH PROGRAMMING** again after checking antenna connections.

# DELETING (OR ADDING) CHANNELS

TV


The channels you no longer receive or seldom watch can be deleted from the memory. (Of course, you can add the deleted channel into the memory again.)

## 1 Select "CHANNEL SET UP"

Press **SETUP** on the remote control.

Press Arrow (▲/▼) to point to "CHANNEL SET UP".


Then press **ENTER**.

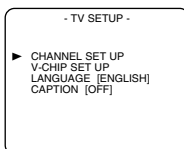

## 2 Select "ADD/DELETE CH"


Press Arrow (▲/▼) to point to "ADD/DELETE CH".

Press **ENTER**.

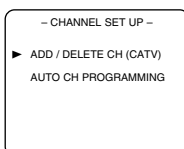

## 3 Enter the desired channel number

Press Arrow (▲/▼) until your desired channel number appears. (You can also use the number buttons or **CHANNEL(CH.)** ▲/▼ to enter it) (Example: CH8)

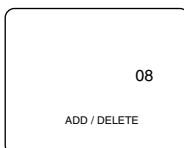

- You must precede single-digit channel numbers with a zero (Example: 02 ... 09).
- When selecting cable channels which are higher than 99, press +100 first, then press the last two digits. (Example: to select channel 125, first press +100, then press 2 and 5).

## 4 Delete (or add) it from (into) memory

Press **ENTER**. The channel number changes to light red. The channel is deleted from memory.

- To delete another channel, repeat steps [3] and [4].
- If you press **ENTER** again, the channel is memorized again.

**Added channel: Light blue.**  
**Deleted channel: Light red.**

## 5 Exit the channel setup mode

Press **SETUP** to return to TV mode.

**NOTE:** To confirm that channel(s) has been deleted or added, press **CHANNEL(CH.)** ▲/▼.

# TV OPERATION

## WATCHING A TV PROGRAM

TV

### 1 Turn on the TV/DVD

Press **POWER** to turn on the TV/DVD.

### 2 Select the channel number

Press **CHANNEL(CH.)** ▲/▼ to select your desired channel number or press the number buttons on the remote control.

#### Note for using the number buttons:


- You must precede single-digit channel numbers with a zero (For example: 02, 03, 04 and so on).
- When selecting cable channels which are higher than 99, press +100 first, then press the last two digits. (Example: to select channel 125, first press "+100" then press "2" and "5").

#### Remember:

- If the TV/DVD is connected to a cable box or satellite box, the TV/DVD must be on CH3 or CH4, then the channel to be viewed must be selected on the cable box or satellite box.

### 3 Adjust sound

Press **VOLUME(VOL.)** ▲/▼ to adjust the volume.

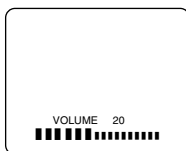

#### NOTE:

- If you press **CHANNEL(CH.)** ▲/▼ in the DVD mode, you can change the TV channels. Even if you turn off the TV/DVD in the DVD mode, when you turn it on again, it will go into the TV mode.

## DEGAUSSING

Magnetism from nearby appliances and speakers might affect the color of the TV picture. If this happens, move this unit away from the appliance. If the color is still not correct, disconnect power cord from AC outlet then reconnect it after 30 minutes.

## PICTURE CONTROL

TV

The TV/DVD's picture controls – **BRIGHT, CONTRAST, COLOR, TINT** and **SHARPNESS** – are preset to factory specifications. Although they are usually the best, you may need to make some further adjustments for a more natural looking image.

#### Make sure ...

- TV/DVD power must be turned on.


### 1 Select "PICTURE CONTROL"

Press **PICTURE** on the remote control.

### 2 Select item you want to adjust

Press Arrow (▲/▼) until desired control is displayed.

BRIGHT  
CONTRAST  
COLOR  
TINT  
SHARPNESS

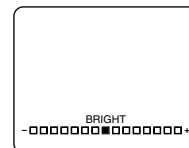

### 3 Adjust the picture control

Press Arrow (▶/◀) to adjust to your desired level within 5 seconds.

#### NOTE:

- At step [3], the picture adjustment display will disappear from the TV screen after about 5 seconds unless you press any buttons, even though you may not be finished. In this case, repeat from step [1].

	◀	▶
<b>BRIGHT</b>	to decrease brightness	to increase brightness
<b>CONTRAST</b>	to decrease contrast	to increase contrast
<b>COLOR</b>	to pale	to brilliant
<b>TINT</b>	to purple	to green
<b>SHARPNESS</b>	to soft	to clear

- If there is a power failure of any kind, the unit will retain its memory for this feature.

## SLEEP TIMER

TV

The Sleep Timer function enables you to shut off the power without pressing POWER after a desired time period.

### 1 Set "SLEEP TIMER"

Press SLEEP on the remote control. You may change the sleep time by pressing SLEEP on the remote control repeatedly. The timer is set up to 120 minutes, 30 minutes each time SLEEP is pressed.



SLEEP 120 MINUTE

#### To cancel the sleep timer:

Press SLEEP repeatedly until "SLEEP 0 MINUTE" is displayed.

#### NOTES:

- When you disconnect the unit from the AC outlet, or if you have a power failure, the sleep time will be lost.
- To view the time left for sleep timer press SLEEP once when SLEEP display disappears. After 10 seconds, display will disappear again.

## CLOSED CAPTION SYSTEM

TV

You can view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, etc. with either a dialogue caption or text display.

**CAPTION mode:** By choosing the caption mode, you can watch dramas, movies and news while captioning the dialogues and the contents of news.

**TEXT mode:** By choosing the text mode, you can watch half screen text information.

**1-2:** You may get these captions or text information by selecting either "1" or "2". Caption "2" is used, usually for a second language if available.


#### NOTE:

Not all programs are broadcast with closed captions. Your television is designed to provide error free closed captions from high quality antenna, cable and VCR signals. Conversely, poor quality signals are likely to result in caption errors or no captions at all. Common signal conditions which may cause captions errors are listed below:

- Automobile ignition noise
- Electric motor brush noise
- Weak snowy reception on TV screen
- Multiplex signal reception displaying picture ghosts or airplane flutter.

#### NOTE:

If the TV/DVD displays a black box on the TV screen, this means that the TV/DVD is set to the TEXT mode. To clear screen, select [CAPTION1], [CAPTION2] or [OFF].

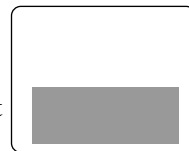

#### Make sure ...

- TV/DVD power must be turned on.

### 1 Select "CAPTION"

Press SETUP on the remote control. Press ▲ or ▼ to point to "CAPTION".



- TV SETUP -

CHANNEL SET UP  
V-CHIP SET UP  
LANGUAGE [ENGLISH]  
▶ CAPTION [OFF]

### 2 Select your desired caption menu

Press ENTER until your desired caption menu appears.

([CAPTION1], [CAPTION2], [TEXT1] or [TEXT2])



- TV SETUP -

CHANNEL SET UP  
V-CHIP SET UP  
LANGUAGE [ENGLISH]  
▶ CAPTION [OFF]

### 3 Exit the caption setting mode

Press SETUP to return to TV mode.

## TO CANCEL THE CLOSED CAPTION SYSTEM

Repeat steps [1] and [2], select [OFF] using ENTER. Press SETUP on the remote control to return to TV mode.

## WHEN THE CLOSED CAPTION MODE IS ON

The On-Screen Display will disappear after 5 seconds.

- This is also true when MUTE is pressed.
- If there is a power failure of any kind, the unit will retain its memory for this feature.



# V-CHIP SET UP

## TV

V-CHIP enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV. V-CHIP reads the ratings for programming (except for news and sports programs, unedited movies on premium cable channels, and Emergency Broadcast System signals), then denies access to programming if the program's rating meets the limitations you select. In this case, "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears on the TV screen.

To block certain ratings, follow the steps below.

- Programming may be rated by the Motion Picture Association of America (MPAA) or according to the Television Parental Guidelines. In order to block any inappropriate programming, set your limits in both places (MPAA RATING and TV RATING).


## TV RATING SET UP

### Make sure ...

- TV/DVD power must be turned on.


### 1 Select "V-CHIP SET UP"

Press **SETUP** on the remote control. Press Arrow (▲/▼) to point to "V-CHIP SET UP". Then press **ENTER**.

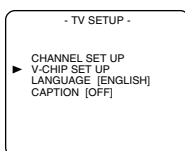


### 2 Input Access code

Press the number buttons to enter 4-digit access code. The default code is 0000.

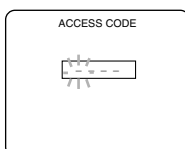


### 3 Select "TV RATING"

Press Arrow (▲/▼) to point to "TV RATING". Then press **ENTER**.

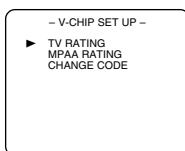

### 4 Select your desired item

Press Arrow (▲/▼) to point to your desired item. Then press **ENTER** to select [BLOCK] or [VIEW].

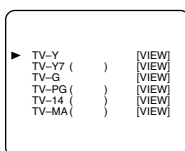

- When you select a rating category and turn it [BLOCK], the higher rating will turn [BLOCK] automatically. Also, the lower rating will turn [VIEW] automatically.
- When you turn "TV-Y" to [VIEW], all ratings will turn to [VIEW] automatically.

Selection	Rating Category Explanations
TV-Y	Appropriate for all children
TV-Y7	Appropriate for children seven and older
TV-G	General Audience
TV-PG	Parental Guidance suggested.
TV-14	Unsuitable for children under 14
TV-MA	Mature audience only

When you select TV-Y7, TV-PG, TV-14, or TV-MA and you press **ENTER**, the sub-ratings will appear on the TV screen.


If you select the rating category (example: TV-PG) and turn it [BLOCK] or [VIEW], the sub-ratings (example: V for Violence) will turn [BLOCK] or [VIEW] automatically.

You can set the sub-ratings to [BLOCK] or [VIEW] individually when the rating category is set to [BLOCK].

To set the sub-ratings individually, follow the steps below.


### • When you select [TV-Y7]:

Press Arrow (▲/▼) to select "FV" (Fantasy Violence). Then press **ENTER** to select [BLOCK] or [VIEW].

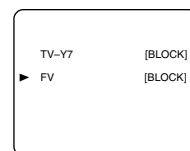


### • When you select [TV-PG], [TV-14] or [TV-MA]:

Press Arrow (▲/▼) to select "D" (Suggestive Dialog), "L" (Coarse Language), "S" (Sexual Situation), or "V" (Violence). Then press **ENTER** to select [BLOCK] or [VIEW].

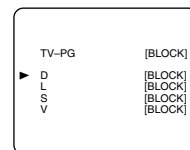

**NOTE:** When you select [TV-MA], "D" does not appear on the TV screen.

- The sub-ratings which set to [BLOCK] appears next to the rating category in the TV RATING menu.

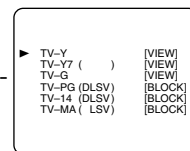

### 5 Exit the V-Chip setting mode

Press **SETUP** on the remote control to return to original mode.

## MPAA RATING SET UP

### Make sure ...


- TV/DVD power must be turned on.

#### 1 Select "V-CHIP SET UP"

Press **SETUP** on the remote control.


Press Arrow (▲/▼) to point to "V-CHIP SET UP".

Then press **ENTER**.

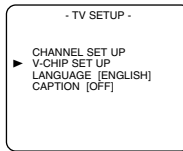

#### 2 Enter 4-digit access code


Press the number buttons. The default code is 0000.

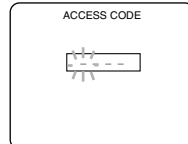

#### 3 Select "MPAA RATING"

Press Arrow (▲/▼) to point to "MPAA RATING".


Then press **ENTER**.

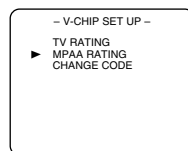

#### 4 Select your desired item

Press Arrow (▲/▼) to point to your desired item.

Then press **ENTER** to select [BLOCK] or [VIEW].

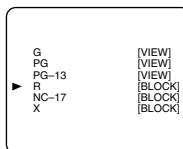

Selection	Rating Category Explanations
G	General Audience
PG	Parental Guidance suggested.
PG-13	Unsuitable for children under 13
R	Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian
NC-17	No one under 17 admitted
X	Mature audience only

- When you select the rating category and turn it [BLOCK], the higher rating will turn [BLOCK] automatically. Also, the lower rating will turn [VIEW] automatically.
- When you turn "G" to [VIEW], all ratings will turn to [VIEW] automatically.

#### 5 Exit the V-Chip setting mode

Press **SETUP** on the remote control to return to original mode.

## CHANGE ACCESS CODE


To change access code, follow the steps.

#### 1 Select "V-CHIP SET UP"

Press **SETUP** on the remote control.


Press Arrow (▲/▼) to point to "V-CHIP SET UP".

Then press **ENTER**.

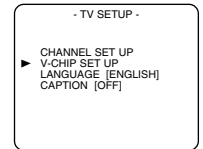

#### 2 Enter 4-digit access code


Press the number buttons. The default code is 0000.

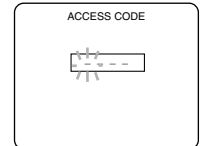

#### 3 Select "CHANGE CODE"


Press Arrow (▲/▼) to point to "CHANGE CODE".

Then press **ENTER**.

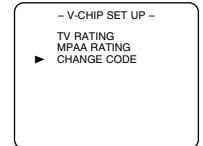

#### 4 Enter 4-digit access code

Press the number buttons to enter your desired access code in the **NEW CODE** space. Then, enter the same code in the **CONFIRM CODE** space. **V-CHIP SET UP** screen appears on the screen.

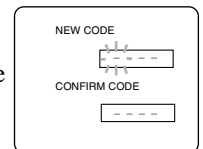

- If you enter wrong code, repeat step 4, making sure you enter the same new code exactly in the confirm code space.

#### 5 Exit the V-Chip setting mode

Press **SETUP** on the remote control to return to original mode.

### NOTE:

- If you unplug the power cord or power failure occurs, the changed access code will be lost and will return to default (0000). Change your access code again as necessary.

## ABOUT THE DISCS

### PLAYABLE DISCS

The following discs can be played back on this TV/DVD.

- DVD video
- DVD-R/RW\*
- DVD+R/RW\*
- Audio CD
- CD-R/RW\*
- MP3\*

\* Depending on the type of disc or the writing method of the medium some discs can not be played.

- Some DVD-R/RW, DVD+R/RW, or CD-R/RW discs made on personal computers or on DVD recorders may not be played back properly due to the factors such as scratches, dirt or special properties of the disc.
- Discs made on personal computers may not be played back properly due to the different environment or the settings of the application you use. We recommend always to use the standardized, properly formatted discs. (Please contact the sales agency for more detail).

This TV/DVD conforms to the NTSC color system. You cannot play discs recorded in other color systems such as PAL or SECAM.

- Some discs include region codes as shown below.



- The number inside the symbol refers to a region of the world, and a disc encoded in a specific region format can only be played back on TV/DVD with the same region code.

The following discs cannot be played back on this TV/DVD.


- DVD with region codes other than 1 or ALL.
- DVD-ROM
- DVD-RAM (Never play back, otherwise malfunction may result.)
- CD-ROM
- VSD
- CDV (Only plays back the audio part.)
- CD-G (Only plays back the sound.)
- CD-I (Never play back, otherwise malfunction may result.)
- SACD
- Photo CD (Never play back, otherwise malfunction may result.)
- Video CD (Never play back, otherwise malfunction may result.)

*Any other discs without compatibility indications.*

### DISC TYPES


#### [DVD]

Data on a DVD is divided into sections called "titles" and then into subsections called "chapters", each of which is given a title or chapter number. Playback conditions are preset on some DVD video discs and these playback conditions take priority over user operations on this TV/DVD. If a function you selected does not run as desired, refer to the manual accompanying the disc.

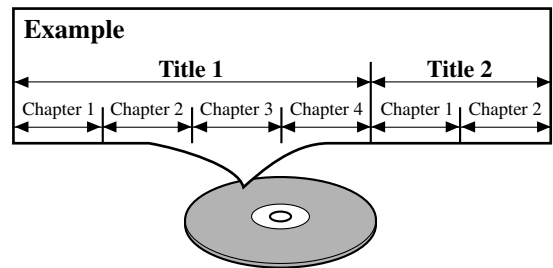


#### [AUDIO CD]

Data on an audio CD is divided into sections called "tracks", each of which is given a track number.

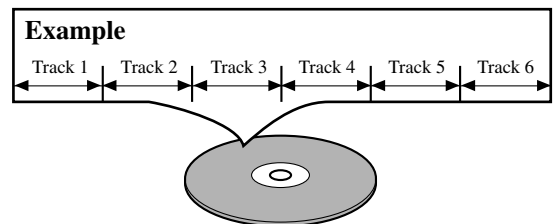

#### [MP3]

Data on an MP3 is divided into sections called "groups", and then into subsections called "tracks", each of which is given a group or track number.

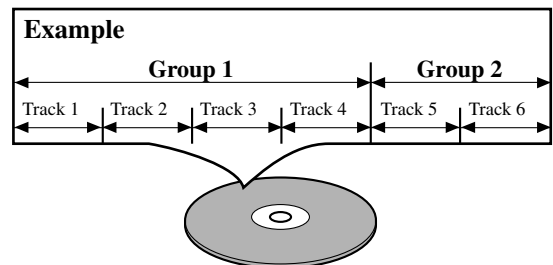

# PLAYING A DISC

## BASIC PLAYBACK

DVD-V CD MP3

### Getting started


- Turn on the power of amplifier and any other components, if necessary.

#### 1 Press POWER.

- The power will turn on.

#### 2 Press OPEN/CLOSE to open disc loading tray.

#### 3 Place the chosen disc in the tray, with the label facing up.

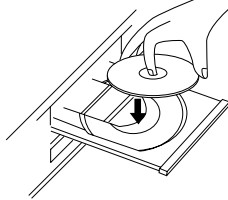

#### 4 Press PLAY.

- The tray will close automatically and playback will then start from the first chapter or track of the disc. If the playback does not start automatically, press PLAY.
- When you playback a DVD which contains a title menu, it may appear on the screen. In this case, refer to “TITLE MENU”.

#### 5 Press STOP to stop playback.

### NOTES

- When the DVD mode has been switched to the TV mode, the DVD mode shuts down first and then TV picture and sound appears in about 4 seconds. Similarly, when POWER is pressed to turn off in the DVD mode, this mode shuts down first and then the TV/DVD's power is turned off.
- A “prohibited icon” may appear at the top-right on the TV screen during operation, warning that a prohibited operation has been encountered by the DVD or the disc.
- With DVDs that use titles for playback program signals, playback may start from the second title, or it may skip these titles.
- During the playback of a two layered disc, pictures may stop for a moment. This happens when the 1st layer switches to the 2nd layer. This is not a malfunction.



## GENERAL FEATURES

DVD-V

DVD may contain menus to navigate the disc and access special features. Press appropriate number buttons or use Arrow (▲/▼/◀/▶) to highlight your selection in the DVD main menu and press ENTER to confirm.

### NOTES

- Select DVD mode by pressing SELECT on the remote control. Then press PLAY or OPEN/CLOSE before you operate the DVD functions.
- Note that all operations described are based upon remote control use. Some operations can be carried out using the buttons on the TV/DVD front panel (Refer to page 8).

## DISC MENU

DVD-V

#### 1 Press DISC MENU.

- The DVD main menu will appear.

#### 2 If the feature is not available, ⓧ symbol may appear on the TV screen.

#### 3 If disc menu is available on the disc, audio language, subtitle options, chapters for the title and other options will appear for selection.

#### 4 Press Arrow (▲/▼/◀/▶) to select an item, and ENTER to confirm selection.

## TITLE MENU

DVD-V

#### 1 Press TITLE.

- The title menu will appear.

#### 2 If the feature is not available, ⓧ symbol may appear on the TV screen.

#### 3 Press Arrow (▲/▼/◀/▶) to select an item, and ENTER to confirm selection.

### CALLING UP A MENU SCREEN DURING PLAYBACK

#### For DVD-Vs

- Press DISC MENU to call up the DVD menu.
- Press TITLE to call up the title menu.

### NOTE

- Contents of menus and corresponding menu operations may vary between discs. Refer to the manual accompanying the disc for details.

## RESUME

DVD-V CD MP3

### 1 During playback, press STOP.

- Resume message will appear on the TV screen.

### 2 Press PLAY, playback will resume from the point at which playback was stopped.

- To cancel resume, press STOP twice.
- If TV/DVD is turned off, resume function will be cancelled.
- For MP3, playback will resume from the beginning of the track at which playback was stopped.

## PAUSE

DVD-V CD MP3

### 1 During playback, press PAUSE.

- Playback will pause and sound will be muted.

### 2 To continue playback, press PLAY.

## STEP BY STEP PLAYBACK

DVD-V

### 1 During playback, press PAUSE.

- Playback will pause and sound will be muted.

### 2 The disc goes forward by one frame each time PAUSE is pressed.

### 3 To exit step by step playback, press PLAY.

## FAST FORWARD/REVERSE SEARCH

DVD-V CD MP3

### 1 During playback, press FWD ►► or REV ◄◄.

- “►► 1” or “◄◄ 1” appears on the screen.

### 2 To select another speed, repeat step1 until your required speed appears on the screen.

- For DVDs, fast forward/reverse search speed is different depending on the disc. Approximate speed is 1(×2), 2(×8), 3(×50) and 4(×100).
- For audio CDs, approximate speed is ×16.
- For MP3, approximate speed is ×8
- When you use buttons on the TV/DVD front panel, press and hold SKIP ►►/ SEARCH ►► or SKIP ◄◄/ SEARCH ◄◄ for a few seconds.

### 3 To return to normal playback, press PLAY.

## SLOW FORWARD / SLOW REVERSE

DVD-V

### 1 During playback, press PAUSE.

### 2 Press FWD ►► or REV ◄◄.

- “►► 1” or “◄◄ 1” appears on the screen.

### 3 To select another speed, repeat step2 until your required speed appears on the screen.

- Slow forward or reverse speed varies with the disc. Approximate speed is 1(1/16), 2(1/8) and 3(1/2).
- When you use buttons on the TV/DVD front panel, press and hold SKIP ►►/ SEARCH ►► or SKIP ◄◄/ SEARCH ◄◄ for a few seconds.

### 4 To return to normal playback, press PLAY.

# SEARCH FUNCTION

## TRACK SEARCH

CD MP3

There are three ways to begin playback on an Audio CD and MP3 at a specific track.

### Using the number buttons on the remote control

1 Press the number buttons to enter the desired Track number.

- Playback will start at the selected track.
- For single digit tracks (1-9), press a single number (eg. track 3, press 3).
- To play track 26, press +10, 2, 6.

### Using SEARCH MODE

1 Press SEARCH MODE.

- The track search display appears.

2 Within 30 seconds, select a desired track number using the number buttons on the remote control.

- For single digits press 0 first.
- Playback will start at the selected track.

### Using SKIP ◀◀▶▶

During playback, press SKIP ▶▶ to move to the next track. Press it repeatedly to skip subsequent tracks. Press SKIP ◀◀ to go back to beginning of the current track. Press it repeatedly to go to the previous tracks.

- If SKIP is pressed while the playback is paused, the playback will be paused again after skipping to the next track.


### NOTE

- SKIP ◀◀ ▶▶ are not available when playback is stopped.

## TITLE / CHAPTER SEARCH

DVD-V

1 Press SEARCH MODE once for the Chapter search, twice for the Title search during playback.



2 Enter the desired chapter/title number using the number buttons on the remote control.

- Playback will start at the selected Chapter or Track.
- Press CLEAR to erase the incorrect input.
- For single digit chapters/titles press 0 first.

## TIME SEARCH

DVD-V CD

1 During playback, press SEARCH MODE three times (CD: twice) to display the Time Search on the TV screen.

2 Within 30 seconds, enter a desired disc time using the number buttons on the remote control.

- Playback will start at the specified time.
- Press CLEAR to erase the incorrect input.
- When there is no need to enter a number, "0" appears automatically. For example, "0 : 0 \_ : \_ \_" appears in the Time Search display if the total time of the disc is less than 10 minutes.

## MARKER SETUP SCREEN

DVD-V CD

Use markers to memorise your favorite places on a disc.

1 Press SEARCH MODE four times (CD: three times) during playback.

- The display screen and Markers will appear on the TV screen.

2 Press Arrow (◀/▶) to select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 10 and ensure that "... : : : : : ." appears in the display.

3 When you reach the desired point, press ENTER.

- The Title or Track and elapsed playing time will appear in the TV screen.

4 To return to the Marker later, press SEARCH MODE four times (CD: three times) during playback and Arrow (◀/▶) to choose the desired marker, then press ENTER.

### NOTES

- Opening the disc tray or turning off the power or selecting AC at step 2 and pressing ENTER will erase all Markers.
- To clear a marker, using Arrow (◀/▶), position the cursor on to the marker number to be cleared and press CLEAR.
- You can mark up to 10 points.

5 Press SEARCH MODE or RETURN to exit.

# SPECIAL PLAYBACK FUNCTIONS

## REPEAT


REPEAT is available only during playback.

### REPEAT TITLE / CHAPTER

DVD-V

To activate the repeat function, press REPEAT during playback.

- The repeat mode changes as described below every time you press the button.



### NOTES

- Repeat Title/Chapter is not available with some scenes.
- The REPEAT setting will be cleared when moving to other title or chapter.

### REPEAT TRACK

CD

To activate the repeat function, press REPEAT during playback.

- The repeat mode changes as described below every time you press the button.



### NOTES

- Repeat setting will be cleared when moving to another track.
- Repeat playback does not function during repeat A-B playback.

### REPEAT A-B

DVD-V

CD

1 Press REPEAT A-B at your chosen starting point.

- A- appears briefly on the TV screen.

2 Press REPEAT A-B again at your chosen end point.

- A-B appears briefly on the TV screen and the repeat sequence begins.

3 To exit the sequence, press REPEAT A-B.

### NOTES

- The repeat A-B section can only be set within the current title (for DVDs) or current track (for audio CDs).
- Repeat A-B is not available with some scenes in DVD.
- To cancel the A point which was set, press CLEAR.
- Repeat A-B playback does not function during title, chapter, track or all repeat playback.

## PROGRAM

CD


You may determine the order in which tracks will play.

1 In stop mode, press MODE.

- The PROGRAM screen will appear.

2 Press Arrow (▲/▼) to select a track, then press ENTER.

- Press CLEAR to erase the most recently entered program.

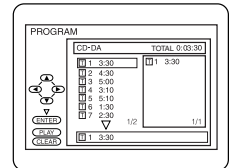

3 Repeat step 2 until you have selected all the tracks you want to play in the program.

4 Press PLAY to play the programmed tracks.

### NOTES

- While the program is being played back, STOP works as follows.
- Press STOP once and then PLAY again, playback will restart from the point where STOP was pressed. (Program continued)
- Press STOP twice and then PLAY again, playback will restart from the track in the usual way. (Program cleared)
- Up to 99 programs can be entered.
- To erase all programs at once, select ALL CLEAR at the bottom of the list at Step2.
- If you like to repeat the current track in the program, press REPEAT repeatedly until  TRACK appears during playback. If you like to repeat the entire program press REPEAT repeatedly until  ALL appears during playback.


## RANDOM PLAYBACK

CD

This shuffles the playing order of tracks instead of playback in sequence.

1 In stop mode, press MODE twice.

- RANDOM screen appears.

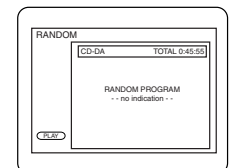

2 Press PLAY to start random playback.

### NOTE

- If you like to repeat the current track in the random selection, press REPEAT repeatedly until  TRACK appears during playback. If you like to repeat the entire random selection press REPEAT repeatedly until  ALL appears during playback.

# PLAYING A MP3 DISC


## MP3 PLAYBACK

MP3

When a CD with MP3 files is in the TV/DVD, press DISC MENU to call up the MP3 menu on the TV screen.


**1** In stop mode, press Arrow (▲/▼) to select the desired group or track.

- If a group is selected, press ► or ENTER to go on to the track selection screen. Press Arrow (▲/▼) to choose a track, then press ENTER.
- If a track is selected, press ENTER to start playing tracks. Starting from the one you've just chosen the subsequent tracks will be played in order of appearance.
- Press TITLE to return to the first item.

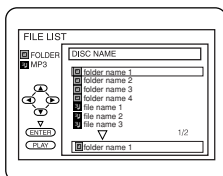

**2** Press STOP to stop playback.

### NOTES

- Folders are known as Groups; files are known as Tracks.
- MP3 files are accompanied by  icon.
- Maximum of 255 folders can be recognized.
- Maximum of 512 files can be recognized.
- Up to 8 hierarchies can be created.

We recommend the use of files recorded at the below specifications:

- Sampling frequency: 44.1kHz or 48kHz
- Constant bit rate: 112kbps ~ 320kbps.


## REPEAT

MP3

REPEAT is available only during playback.

To activate the repeat function, press the REPEAT button during playback.

- The repeat mode changes as described below every time you press the button.



### NOTE

- Repeat setting will be cleared when moving to other track.

## PROGRAM

MP3

This feature allows you to program an MP3 disc to play in a desired sequence.

**1** In stop mode, press MODE.

- The PROGRAM screen will appear.

**2** Select a desired track using Arrow (▲/▼/◀▶). Then, press ENTER.

- Press ► when you want to go to the next hierarchy.
- Press ◀ when you want to go back to the previous hierarchy.
- Press CLEAR to erase the most recently entered program.

**3** Repeat step 2 until you have selected all the Tracks you want to play in the program.

**4** Press PLAY to start programmed playback.

### NOTES

- While the program is being played back, the STOP works as follows.
- Press STOP once and then PLAY again, playback will restart from the point where STOP was pressed. (Program continued)
- Press STOP twice and then PLAY again, playback will restart from the track in the usual way. (Program cleared)
- To erase all programs at once, select ALL CLEAR at the bottom of the list at Step 2.

## RANDOM PLAYBACK

MP3

**1** In stop mode, press MODE twice.

- RANDOM screen appears.

**2** Press PLAY to start random playback.



# CHANGING THE SETTINGS

## SUBTITLE LANGUAGE

DVD-V

The DVD allows you to select a language for subtitles during DVD disc playback (if available).

- 1 Press **SUBTITLE** during playback.
- 2 Press **SUBTITLE** repeatedly to select your desired subtitle language.
  - The subtitle language will be displayed on the display bar at the top of the screen.
- 3 To turn off subtitles, press **SUBTITLE** repeatedly until **OFF** appears.

### NOTES

- Some discs allow audio language setting/subtitle language setting on the disc menu. (Operation varies between discs, so refer to the manual accompanying the disc.)
- If the desired language is not shown after pressing **SUBTITLE** several times, the disc does not have subtitles in that language.
- If you choose a Language that has a 3 letter language code, the code will be displayed every time you change the Subtitle language setting. If you choose any other languages, '---' will be displayed instead. (Refer to page 27.)

## AUDIO LANGUAGE

DVD-V

The TV/DVD allows you to select a language during DVD disc (if multi languages are available) playback.

- 1 Press **AUDIO** during playback.
- 2 Press **AUDIO** repeatedly to select your desired language.

### NOTE

- If your language is not shown after pressing **AUDIO** several times, the disc may not have that language. However, some discs allow you to change audio language or subtitle language setting in the disc menu. (Operation varies depending on the disc, so refer to the manual included in the disc.)

## STEREO SOUND MODE

CD

- 1 Press **AUDIO** repeatedly during playback to select between **STEREO**, **L-CH** or **R-CH**.
  - **STEREO** - both right and left channels are active (stereo)
  - **L-CH** - only left channel is active
  - **R-CH** - only right channel is active

### NOTE

- If the Virtual Surround setting is ON, the sound mode will be fixed to **STEREO** and can not be changed.

## CAMERA ANGLE

DVD-V

Some DVD discs contain scenes which have been shot simultaneously from various angles. You can change the camera angle when the ( ) icon appears on the screen.

- 1 Press **ANGLE** during playback.
  - The selected angle will be displayed on the display bar at the top of the screen.
- 2 Press **ANGLE** repeatedly to select your desired angle.

## BLACK LEVEL SETTING

DVD-V

Adjust the Black Level Settings to make the black parts of the picture brighter.

- 1 Press **MODE** during playback.



- 2 Press **ENTER** to switch ON/OFF.  
ON: Makes the dark parts brighter.  
OFF: Shows the original picture as recorded.

- 3 Press **MODE** twice or **RETURN** to exit.

### NOTE

- The setting will be saved even if the TV/DVD is turned off.

## VIRTUAL SURROUND

DVD-V

CD

MP3

You can enjoy surround-sound effect over two speakers on this TV/DVD.

- 1 Press **V.SURR** once or **MODE** twice (CD/MP3: once) during playback.



- 2 Press **ENTER** to set it 1 (Natural effect) or 2 (Emphasized effect) or **OFF**.

- 3 Press **V.SURR** or **MODE** or **RETURN** to exit.

### NOTE (for CD play only)

- Virtual Surround will not be effective if the sound mode is set to something other than **STEREO**.

# THE ON-SCREEN INFORMATION


DVD-V CD MP3

You can check the information about the current disc by pressing DISPLAY on the remote control.

## For DVD-Vs

1 Press DISPLAY during playback to show current Chapter.

- The elapsed and remaining playing time of the current chapter will be displayed.



2 Press DISPLAY again to show current Title.

- The elapsed and remaining playing time of the current title will be displayed.

3 Press DISPLAY again.

- The BIT RATE and the current repeat setting will be displayed.
- If you are playing a dual layered disc, the layer number will also be displayed (L0: Layer 0 is playing, L1: Layer 1 is playing).

4 Press DISPLAY again to exit the display.

## For audio CDs

1 Press DISPLAY during playback to show the current Track.

- The elapsed and remaining playing time of the current track will be displayed.

2 Press DISPLAY again to show current Total Track.

- The elapsed and remaining playing time of the current track will be displayed.


3 Press DISPLAY again to exit the display.

## For MP3

1 Press DISPLAY during playback.


- The name of the file currently in play will be displayed.

2 Press DISPLAY again to show the track number, the elapsed time, the repeat status and the playback status at the top of the screen.

-  will be displayed when repeat play has been selected.

 T - indicates Track repeat

 G - indicates Group (folder) repeat

 A - indicates Disc repeat

3 Press DISPLAY again to exit the display.

# CHANGING THE DVD SETUP ITEMS


## LANGUAGE SETTING

### DVD-V

Language options are not available with some discs.

1 Press **SETUP** twice in **STOP** mode so that the **DVD SETUP** menu appears.


- If the menu does not appear, press **PLAY**, **STOP**, then **SETUP** twice.



2 Press Arrow **▼** to select “**CUSTOM**”, then press **ENTER**.

- **CUSTOM** mode will appear.

3 Press Arrow (**▲/▼**) to select “**LANGUAGE**”, then press **ENTER** to confirm.

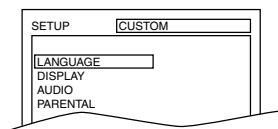

4 Press Arrow (**▲/▼**) to select the next items, then press **ENTER**.

**AUDIO:** Sets the audio language.

**SUBTITLE:** Sets the subtitle language.

**DISC MENU:** Sets the language for DVD menu.

5 Press Arrow (**▲/▼**) to select a setting, then press **ENTER**.

- If **OTHER** is selected on the **AUDIO**, **SUBTITLE** or **DISC MENU** screen, press four-digit number to enter the code for the desired language. (Refer to the language code list.)
- Only the languages supported by the disc can be selected.

6 Press **SETUP** to exit.

### NOTE

- Language Setting for Audio and Subtitle is not available with some discs. Then use the **AUDIO** and the **SUBTITLE** button. Details are on page 25.

### TO CHANGE THE ON-SCREEN MENUS

You can access the TV **SETUP** menu by pressing **SETUP** from the DVD mode. Refer to “Selecting the Language” on page 13 to changing the on-screen menus.

- In case of selecting from the DVD mode, you cannot select “**CHANNEL SET UP**” menu.

Language	Code	Language	Code
<b>A-B</b>		<b>L-N</b>	
Abkhazian	4748	Laothian	5861
Afar	4747	Latin	5847
Afrikaans	4752	Latvian;Lettish	5868
Albanian	6563	Lingala	5860
Amharic	4759	Lithuanian	5866
Arabic	4764	Macedonian	5957
Armenian	5471	Malagasy	5953
Assamese	4765	Malay	5965
Aymara	4771	Malayalam	5958
Azerbaijani	4772	Maltese	5966
Bashkir	4847	Maori	5955
Basque	5167	Marathi	5964
Bengali;Bangla	4860	Moldavian	5961
Bhutani	5072	Mongolian	5960
Bihari	4854	Nauru	6047
Bislama	4855	Nepali	6051
Breton	4864	Norwegian [NOR]	6061
Bulgarian	4853	<b>O-R</b>	
Burmese	5971	Occitan	6149
Byelorussian	4851	Oriya	6164
<b>C-E</b>		Oromo(Afan)	6159
Cambodian	5759	Panjabi	6247
Catalan	4947	Pashto;Pusho	6265
Chinese [CHI]	7254	Persian	5247
Corsican	4961	Polish	6258
Croatian	5464	Portuguese [POR]	6266
Czech	4965	Quechua	6367
Danish [DAN]	5047	Rhaeto-Romance	6459
Dutch [DUT]	6058	Romanian [RUM]	6461
English [ENG]	5160	Russian [RUS]	6467
Esperanto	5161	<b>S</b>	
Estonian	5166	Samoan	6559
<b>F-H</b>		Sangho	6553
Faroese	5261	Sanskrit	6547
Fiji	5256	Scots Gaelic	5350
Finnish [FIN]	5255	Serbian	6564
French [FRE]	5264	Serbo-Croatian	6554
Frisian	5271	Sesotho	6566
Galician	5358	Setswana	6660
Georgian	5747	Shona	6560
German [GER]	5051	Sindhi	6550
Greek [GRE]	5158	Singhalese	6555
Greenlandic	5758	Siswat	6565
Guarani	5360	Slovak	6557
Gujarati	5367	Slovenian	6558
Hausa	5447	Somali	6561
Hebrew	5569	Spanish [SPA]	5165
Hindi	5455	Sundanese	6567
Hungarian [HUN]	5467	Swahili	6569
<b>I-K</b>		Swedish [SWE]	6568
Icelandic [ICE]	5565	<b>T</b>	
Indonesian	5560	Tagalog	6658
Interlingua	5547	Tajik	6653
Interlingue	5551	Tamil	6647
Inupiak	5557	Tatar	6666
Irish [IRI]	5347	Telugu	6651
Italian [ITA]	5566	Thai	6654
Japanese [JPN]	5647	Tibetan	4861
Javanese	5669	Tigrinya	6655
Kannada	5760	Tonga	6661
Kashmiri	5765	Tsonga	6665
Kazakh	5757	Turkish [TUR]	6664
Kinyarwanda	6469	Turkmen	6657
Kirghiz	5771	Twi	6669
Kirundi	6460	<b>U-Z</b>	
Korean [KOR]	5761	Ukrainian	6757
Kurdish	5767	Urdu	6764
		Uzbek	6772
		Vietnamese	6855
		Volapuk	6861
		Welsh	4971
		Wolof	6961
		Xhosa	7054
		Yiddish	5655
		Yoruba	7161
		Zulu	7267

If you choose a Language that has a 3 letter language code, the code will be displayed every time you change the Audio or Subtitle language setting on page 25. If you choose any other languages, ‘---’ will be displayed instead. (3 letter language code is written in bracket.)


## DISPLAY SETTING

DVD-V

You can change certain aspects of the DVD display screens and on-screen messages on the TV screen.

**1** Press **SETUP** twice in **STOP** mode so that the **DVD SETUP** menu appears.


- If the menu does not appear, press **PLAY**, **STOP**, then **SETUP** twice.



**2** Press **Arrow ▼** to select “**CUSTOM**”, then press **ENTER**.

- **CUSTOM** mode will appear.

**3** Press **Arrow (▲/▼)** to select “**DISPLAY**”, then press **ENTER** to confirm.

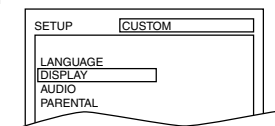

**4** Press **Arrow (▲/▼)** to select the below items, then press **ENTER**.

**TV MODE:** **QUICK**

- Press **Arrow (▲/▼)** for an item selection, then press **ENTER**.
- Select **4:3 LETTER BOX** for black bars to appear on top and bottom of the screen.
- Select **4:3 PAN & SCAN** for a full height picture with both sides trimmed.
- The default setting is **4:3 LETTER BOX**.

**STILL MODE:**

- Press **Arrow (▲/▼)** for an item selection, then press **ENTER**.
- Select “**AUTO**” usually.
- If you select “**FIELD**”, the picture in the still mode will be stabilized.
- If you select “**FRAME**”, the picture in the still mode will be highly defined.

**ANGLE ICON:**

- Press **ENTER** repeatedly to turn **Angle icon ON** or **OFF**.
- The default setting is **ON**.

**AUTO POWER OFF:**

- Press **ENTER** repeatedly to turn **Auto Power off ON** or **OFF**.
- The default setting is **ON** and it will turn the **TV/DVD** off automatically after 15 minutes of no use.

**5** Press **SETUP** to exit.


## AUDIO SETTINGS

DVD-V

Choose the appropriate **Audio** settings for your equipment as it only affects the playback of **DVD** discs.

**1** Press **SETUP** twice in **STOP** mode so that the **DVD SETUP** menu appears.


- If the menu does not appear, press **PLAY**, **STOP**, then **SETUP** twice.



**2** Press **Arrow ▼** to select “**CUSTOM**”, then press **ENTER**.

- **CUSTOM** mode will appear.

**3** Press **Arrow (▲/▼)** to select “**AUDIO**”, then press **ENTER** to confirm.

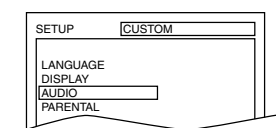

**4** Press **Arrow (▲/▼)** to select the below items, then press **ENTER**.

**DRC (Dynamic Range Control):**

- To compress the range of sound volume.
- The default setting is **ON**.

**DOWN SAMPLING:**

- Set to **ON** when outputting in 48 kHz.
- The default setting is **ON**.

**When playing disc with copyright Protection**

- If you select **OFF**, copyright protection will be activated and sound will be down sampled at 48kHz.

**DOLBY DIGITAL:** **QUICK**

Set to **On** when the unit is connected to a **Dolby Digital** Decoder.

(**ON**: Output by **Dolby Digital**)

(**OFF**: Convert the **Dolby Digital** to **PCM** (2 channel stereo))

- The default setting is **ON**.

**5** Press **SETUP** to exit.

## PARENTAL CONTROL

DVD-V

Parental Control limits the disc viewing that exceed your settings. (requires a password or playback will stop.)


This feature allows you to prevent discs with alternative scenes from being played by your children.

### PARENTAL LEVEL

Parental Level allows you to set the rating level of your DVD discs. Playback will stop if the disc's ratings exceed the level you set.


1 Press **SETUP** twice in **STOP** mode so that the **QUICK SETUP** menu appears.

- If the menu does not appear, press **PLAY**, **STOP**, then **SETUP** twice.



2 Press Arrow **▼** to select "**CUSTOM**", then press **ENTER**.

3 Press Arrow (**▲/▼**) to select "**PARENTAL**", then press **ENTER**.

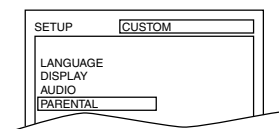

4 Enter your four-digit password then press **ENTER**.

5 Press Arrow (**▲/▼**) to select **PARENTAL LEVEL**, then press **ENTER**.

6 Press Arrow (**▲/▼**) to select the desired level, then press **ENTER**.

7 Press **SETUP** to exit.

### NOTES

- When doing this for the first time, enter any 4 digits. (except for 4737) That number will be used as the password from the second time onward.
- To change the password, press Arrow (**▲/▼**) to select **CHANGE** at step 5, then press **ENTER**. Enter the four-digit password, then press **ENTER**.
- With some DVDs, it may be difficult to find if they are compatible with parental lock. Be sure to check if the parental lock function operates the way you have set it.
- Record the password in case you forget it.

## CONTROL LEVELS

### • ALL

All parental lock is cancelled.

### • Level 8

DVD software of any grade (adult/general/children) can be played back.

### • Levels 7 to 2

Only DVD software intended for general use and children can be played back.

### • Level 1

Only DVD software intended for children can be played back, with those intended for adult and general use is prohibited.

## IF YOU FORGET THE PASSWORD

1 Press the number buttons **4, 7, 3, 7** at step 4. Then enter your new password.

- Password will be cleared and parental level will be set to **ALL**.

2 Follow Steps [5]-[7] again.

## INITIALIZE

This allows you to return all selections of **SETUP** (except for **PARENTAL**) to their default settings.

1 Press **SETUP** twice in **STOP** mode so that the **INITIALIZE** menu appears.

2 Press Arrow (**▲/▼**) to select "**INITIALIZE**", then press **ENTER**.

3 Select "**YES**", then press **ENTER** twice. All the settings (except for "**PARENTAL**") will be cleared.

- To cancel the initialization, select "**NO**".

4 Press **SETUP** to exit.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

If the TV/DVD does not perform properly when operated as instructed in this Owner's Manual, check the TV/DVD, consulting the following checklist.

Problem	Corrective Action
No power.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the power plug is connected to an AC outlet.</li> <li>• Make sure the power is turned on.</li> </ul>
The TV/DVD does not respond to the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the power plug is connected to an AC outlet.</li> <li>• Check the batteries in the remote control.</li> <li>• Aim the remote control directly at the remote sensor. If necessary, remove all the obstacles between the sensor and the remote.</li> <li>• You have to be within 23 feet of the TV/DVD.</li> <li>• Check if the correct mode is selected. If not switch the mode by pressing SELECT on the remote control, whichever you need.</li> </ul>

## TV Mode

Problem	Corrective Action
No Picture or Sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a new channel, if OK, then possible station trouble.</li> <li>• Make sure the power is turned on.</li> <li>• Press SELECT on the remote control to select TV mode. Then try other TV feature.</li> <li>• Is antenna connected to terminal on the back of the set?</li> <li>• If outside antenna is being used, check for broken wire.</li> </ul>
Bars On Screen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If outside antenna is being used, check for broken wire.</li> <li>• Check for local interference.</li> </ul>
Picture Distorted or Blurred	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a new channel, if OK, then possible station trouble.</li> <li>• If outside antenna is being used, check for broken wire.</li> </ul>
Picture Rolls Vertically Lines or Streaks in Picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a new channel, if OK, then possible station trouble.</li> <li>• If outside antenna is being used, check for broken wire.</li> <li>• Check for local interference.</li> </ul>
No Color	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a new channel, if OK, then possible station trouble.</li> <li>• Is antenna connected to terminal on the back of the set?</li> <li>• If outside antenna is being used, check for broken wire.</li> <li>• Adjust COLOR control.</li> </ul>
Poor Reception on Some Channels Ghosts in Picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a new channel, if OK, then possible station trouble.</li> <li>• Is antenna connected to terminal on the back of the set?</li> <li>• If outside antenna is being used, check for broken wire.</li> <li>• Check for local interference.</li> </ul>
Weak Picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a new channel, if OK, then possible station trouble.</li> <li>• Is antenna connected to terminal on the back of the set?</li> <li>• If outside antenna is being used, check for broken wire.</li> <li>• Adjust CONTRAST &amp; BRIGHT control.</li> </ul>
Sound OK, Picture Poor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a new channel, if OK, then possible station trouble.</li> <li>• Is antenna connected to terminal on the back of the set?</li> <li>• If outside antenna is being used, check for broken wire.</li> <li>• Check for local interference.</li> <li>• Adjust CONTRAST &amp; BRIGHT control.</li> </ul>
Picture OK, Sound Poor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try a new channel, if OK, then possible station trouble.</li> <li>• Check for local interference.</li> </ul>
Different color marks on screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetism from nearby appliances and geomagnetism might affect the color of the TV picture. Move the TV/DVD away from the appliances, the TV/DVD can repair itself automatically. If you want to repair immediately, unplug the TV/DVD power cord, then plug it in again 30 minutes or so later.</li> </ul>

<b>Closed Caption Problem</b>	<b>Possible Remedy</b>
My TV/DVD is showing captions that are misspelled.	<ul style="list-style-type: none"> <li>You are watching a live broadcast and spelling errors made by the closed captioning production company may pass through uncorrected. A prerecorded program will not show any misspelled words because of the normal time available for editing the captions.</li> </ul>
My TV/DVD will not show the text in its entirety or there is a delay of what is being said.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcast. Most captioning production companies can display a dialogue to a maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to-date with the current TV screen dialogue.</li> </ul>
My captions are scrambled with white boxes on the TV screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interference caused by building, power lines, thunderstorms, etc. may cause scrambled or incomplete captions to appear.</li> </ul>
My program guide listed a TV show as being closed captioned but none of the captions were displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broadcasters may at times use a time compression process to the actual program so that additional advertising time can be given. Since the decoder cannot read the compressed information, captions will be lost.</li> </ul>
My TV/DVD screen shows a black box on certain channels.	<ul style="list-style-type: none"> <li>You are in the TEXT mode. Select CAPTION mode or CAPTION [OFF].</li> </ul>

### **DVD Mode**

<b>Problem</b>	<b>Corrective Action</b>
No picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insert a correct video disc that plays on this TV/DVD.</li> <li>Press SELECT on the remote control to select DVD mode. Next, press PLAY or OPEN/CLOSE. Then, try other DVD feature.</li> </ul>
Disc cannot be played	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insert the disc.</li> <li>Clean the disc.</li> <li>Place the disc correctly, with the label side up.</li> <li>Cancel the parental lock or change the control level.</li> </ul>
No sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connect the audio cables firmly.</li> <li>Turn the power of the audio component on.</li> <li>Correct the audio output settings.</li> <li>Correct the input settings on the audio component.</li> </ul>
No DTS audio is output	<ul style="list-style-type: none"> <li>This TV/DVD does not support DTS audio. This is not a malfunction.</li> </ul>
Distorted picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>There are some cases where pictures may be slightly distorted, which are not a sign of a malfunction.</li> <li>Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.</li> </ul>
Audio or subtitle language does not match the set up	<ul style="list-style-type: none"> <li>The selected language is not available for audio or subtitles on the DVD.</li> </ul> <p>This is not a malfunction</p>
The camera angle cannot be changed	<ul style="list-style-type: none"> <li>The DVD does not contain sequences recorded from different camera angles. This is not a malfunction</li> </ul>
Audio or subtitle language cannot be changed	<ul style="list-style-type: none"> <li>The DVD does not contain audio source or subtitles in the selected language. This is not a malfunction.</li> </ul>
“Prohibited icon” appears on the screen, prohibiting an operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>That operation is prohibited by the TV/DVD or the disc.</li> </ul> <p>This is not a malfunction.</p>
CD sound dropout No CD reproduction DVD picture dropout DVD picture freeze DVD picture in mosaic No DVD reproduction	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scratched disc. Replace the disc with an unscratched one.</li> </ul>

### **NOTES:**

- Some functions are not available in specific modes, but this is not a malfunction. Read the description in this Owner’s Manual for details on correct operations.
- Playback from a desired track and random playback are not available during program playback.

# MAINTENANCE

## CABINET CLEANING

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the TV/DVD with a soft cloth immersed in luke-warm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the TV/DVD. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

## SERVICING

- Should your TV/DVD become inoperative, do not try to correct the problem by yourself. There are no user-serviceable parts inside. Turn off, unplug the power cord and please call our help line at 1-800-287-4871, to locate an Authorized Service Center.

## IF THE LASER OPTICAL PICKUP UNIT IS DIRTY


- If the TV/DVD still does not perform properly when it is operated while referring to the relevant sections and "TROUBLESHOOTING GUIDE" in this Owner's Manual, the laser optical pickup unit may be dirty. Consult your dealer or an Authorized Service Center for inspection and cleaning of the laser optical pickup unit.

## DISC HANDLING


- Use discs which have the following logos on them. (Optical audio digital discs.)





- Handle the discs so that fingerprints and dust do not adhere to the surfaces of the discs.

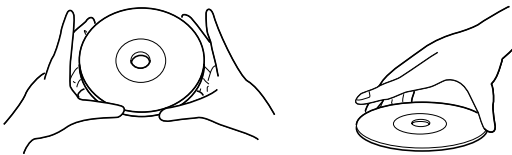

- Always store the disc in its protective case when it is not used.

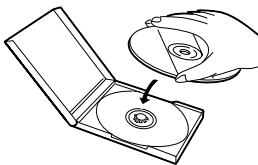

- To clean-off, use a soft cloth.
- Do not use a hard cloth since this will mar the disc.
- Wipe the disc in a straight line from center to edge.
- Never wipe with a circular motion.
- Do not use detergent or abrasive cleaning agents.

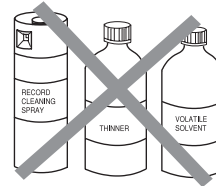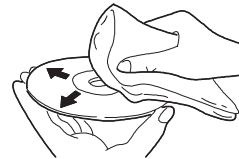



# SPECIFICATIONS

## GENERAL SPECIFICATIONS

### TV

CRT :	20 inch in-line gun, 90° deflection tube
Television system:	NTSC-M TV Standard
Closed caption system:	§15.119/FCC
Channel coverage:	
VHF:	2 ~ 13
UHF:	14 ~ 69
CATV:	2 ~13, A ~ W, W+1 ~ W+84, A-5 ~ A-1, 5A
Tuning System:	181 channel frequency synthesized tuning system
Channel access:	Direct access keyboard, programmable scan and up/down

### DVD

Discs:	DVD video, Audio CD
Output signal format:	NTSC color

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Sound output: 2 speakers, 1W, 8 ohm

## OTHER SPECIFICATIONS

Terminals	
Antenna input:	VHF/UHF/CATV 75 ohm unbalanced (F-type)
Video input:	RCA connector × 1
Audio L/R input:	RCA connector × 2
Headphone:	1/8" stereo (3.5 mm)
Coaxial digital audio output (only DVD):	One pin jack, 500m Vpp (75 ohm)
Remote control:	Digital encoded infrared light system
Operating temperature:	5°C to 40°C (41°F~104°F)
Power requirements:	AC 120V, 60Hz
Power consumption (Maximum) :	80W
Dimensions :	H:20-1/4"(514mm) W:20-3/16"(512mm) D:19-13/16"(503mm)
Weight :	46.3lbs. (21.0kg)

- Designs and specifications are subject to change without notice.
- If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

## SYLVANIA HOME ENTERTAINMENT WARRANTY

We appreciate your purchase of a SYLVANIA Home Entertainment product. We take pride in the quality of our products and have manufactured your new Home Entertainment unit to exacting quality standards. We feel confident that in normal use, it will provide you with satisfactory performance. However, should you experience difficulty, you are protected under the provisions of this warranty.

SYLVANIA Home Entertainment products are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship in normal use for the following period from the date of purchase by the original user, and is conditional upon the unit being installed and used as directed in the instruction manual.

### COLOUR MONITOR / DVD COMBO

Parts and Labour	1 Year
Special Parts:	
Picture Tube	3 Years Parts / 1 Year Labour
Remote Control	90 Days Parts and Labour

SYLVANIA's obligation under this warranty shall be limited to the repair, including all necessary parts and the cost of the labour connected therewith, or at our option the exchange of any Home Entertainment product which shows evidence of a manufacturing defect within the warranty period.

Replacement parts, furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

### CUSTOMER OBLIGATIONS

This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale. No warranty service will be performed without a bill of sale. Transportation to and from the service depot is the responsibility of the owner.

### WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty is extended to SYLVANIA Home Entertainment products purchased and used in Canada. This warranty shall not apply to appearance or accessory items including but not limited to: antenna, cabinet, cabinet parts, knobs, batteries, connecting cables, cassette tapes, compact discs. This warranty shall, in addition, not apply to damages due to handling, transportation, unpacking, set-up, installation, customer adjustments that are covered in the instruction book, repair or replacement of parts supplied by other than the SYLVANIA authorized service depot, any malfunction or failure caused by or resulting from abnormal environmental conditions, improper unauthorized service, improper maintenance, modifications or repair by the consumer, abuse, misuse, neglect, accident, fire, flood, or other Acts of God, and incorrect line voltage.

This Home Entertainment product is only warranted to the original retail purchaser. This warranty becomes void in the event of commercial or rental use. This warranty becomes void in the event serial numbers are altered, defaced or removed.

SYLVANIA reserves the right to make changes in design or to make additions to or improvements upon this product without incurring any obligation to install the same on products previously manufactured. The foregoing is in lieu of all other warranties expressed or implied and SYLVANIA neither assumes nor authorizes any person to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale or service of this product. In no event shall SYLVANIA or its SYLVANIA dealers be liable for special or consequential damage arising from the use of this product, or for any delay in the performance of this warranty due to cause beyond our control.

The purchaser may have other rights under existing provincial or federal laws, and where any terms of this warranty are prohibited by such laws, they are deemed null and void, but the remainder of the warranty shall remain in effect.

### HOW TO OBTAIN SERVICE

Should this product require service, you may obtain specific information on how to obtain service by contacting the SYLVANIA Dealer from whom this product was purchased, or by contacting us directly:

#### SONIGEM SERVICE


300 Alden Road  
Markham, Ontario  
L3R 4C1

PHONE: (905) 940-5089 FAX: (905) 940-2303  
1-800-287-4871




# GUIDE D'UTILISATION

# SYLVANIA

## APPAREIL DE TÉLÉ/DVD COULEUR C6520FDE (de 20 pouces)

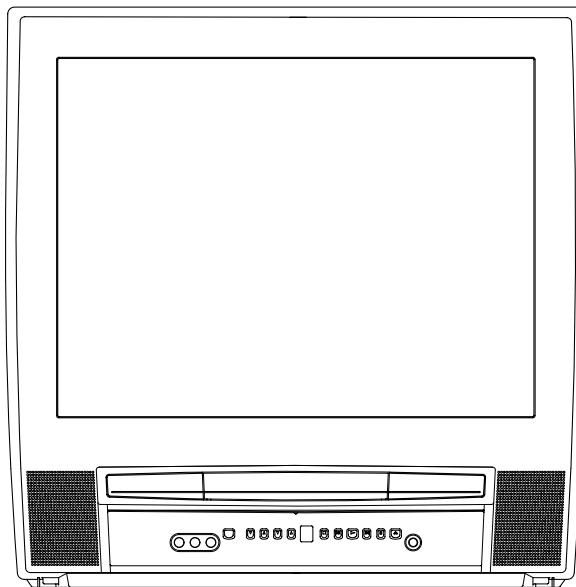

### ACCESSOIRES AVEC L'APPAREIL

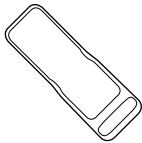Télécommande	Piles	Guide d'utilisation
 NE220UD	 2 piles AA	 0EMN02485



En tant que partenaire de ENERGY STAR®, notre société a conclu que ce produit répond aux normes d'économie énergétique de ENERGY STAR®. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats Unis.

Si après la lecture de ce guide, vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour l'installation ou le fonctionnement de cet appareil, veuillez composer **LE NUMERO D'APPEL GRATUIT 1-800-287-4871**

**AVERTISSEMENT:** AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ CET APPAREIL NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.



### PRUDENCE

INTERDIT D'OUVRIE,  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION



**PRUDENCE:** N'ENLEVEZ PAS LE CAPOT (OU LE DOS) AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION. NE CONTIENT AUCUN ÉLÉMENT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR. FAITES EFFECTUER LES RÉPARATIONS PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



CE SYMBOLE INDIQUE UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION DÙ À LA TENSION DANGEREUSE À L'INTÉRIEUR DE CETTE UNITÉ.



CE SYMBOLE INDIQUE QUE DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR L'ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT SE TROUVENT SUR LA DOCUMENTATION QUI ACCOMPAGNE CET APPAREIL.

Les indications de prudence se trouvent à l'arrière du boîtier.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez les instructions-** Veuillez lire toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez les instructions-** Veuillez conserver les instructions relatives à la sécurité et à l'entretien afin de pouvoir les consulter par la suite.
- Respectez les avertissements-** Veuillez respecter les avertissements qui se trouvent sur l'appareil et dans le mode d'emploi.
- Suivez les instructions-** Veuillez suivre toutes les instructions relatives à l'utilisation et au fonctionnement.
- Nettoyage-** Débranchez cet appareil de TÉLÉ/DVD de la prise murale avant de nettoyer. N'utilisez aucun produit de nettoyage liquide ou en bombe. Servez-vous d'un chiffon humide pour effectuer le nettoyage.  
**EXCEPTION:** Si l'appareil doit fonctionner de façon ininterrompue et si, pour une raison précise, comme le risque de perte du code d'accès d'un convertisseur CATV, l'utilisateur ne peut pas le débrancher pour le nettoyer ou pour une toute autre raison, les instructions de nettoyage ne demandent pas au point 5 de débrancher l'appareil.
- Accessoires-** N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant de cet appareil de TÉLÉ/DVD afin de ne pas provoquer d'accidents.
- Eau et humidité-** N'utilisez pas cet appareil de TÉLÉ/DVD à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une lessiveuse, dans une cave humide, près d'une piscine, etc..
- Supports-** Ne placez pas cet appareil de TÉLÉ/DVD sur une table roulante, un piétement, un trépied ou une étagère instable. L'appareil de TÉLÉ/DVD pourrait tomber et blesser grièvement quelqu'un ou s'endommager. N'utilisez que la table roulante, le piétement, le trépied ou l'étagère recommandé/e par le fabricant, ou vendu/e avec l'appareil de TÉLÉ/DVD. Montez l'appareil en suivant les instructions du fabricant à l'aide des dispositifs de fixation recommandés par le fabricant. Si l'appareil se trouve sur une table roulante, déplacez-le tout avec prudence. Les arrêts brusques, l'excès de force et les irrégularités du sol risquent de faire basculer la table roulante et l'appareil.
- Ventilation-** Les fentes et les ouvertures du boîtier, à l'arrière ou dans le fond, servent à la ventilation et à garantir le fonctionnement fiable de l'appareil de TÉLÉ/DVD en le protégeant de la surchauffe ; il est interdit de boucher ou de couvrir ces ouvertures. Ne bouchiez jamais ces ouvertures en plaçant l'appareil de TÉLÉ/DVD sur un lit, un canapé, un tapis, ou une surface similaire. Ne placez jamais cet appareil de TÉLÉ/DVD à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ne placez jamais cet appareil de TÉLÉ/DVD dans un meuble encastrable comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'il n'y ait une ventilation suffisante et que les instructions du fabricant ne soient respectées.
- Sources d'alimentation-** Ne faites fonctionner cet appareil de TÉLÉ/DVD que sur la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous avez des doutes sur le type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur ou votre distributeur d'électricité. Pour les appareils de TÉLÉ/DVD fonctionnant sur piles, ou sur d'autres sources d'alimentation, consultez le mode d'emploi.
- Mise à la terre ou polarisation-** Cet appareil de TÉLÉ/DVD est équipé d'une fiche de courant alternatif polarisé (une fiche ayant un plot plus large que les autres). Cette fiche ne s'enfile dans la prise murale que d'une seule façon. C'est un dispositif de sécurité. Si vous n'arrivez pas à introduire la fiche complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, adressez-vous à votre électricien pour faire remplacer votre prise qui est obsolète. Respectez le dispositif de sécurité de la prise polarisée.


PORTABLE CART WARNING  
AVERTISSEMENT POUR UNE  
TABLE ROULANTE PORTATIVE



S3126A

**Fig.A**

**Modèle de mise à la masse d'une antenne suivant les directives du Code National de l'Électricité**

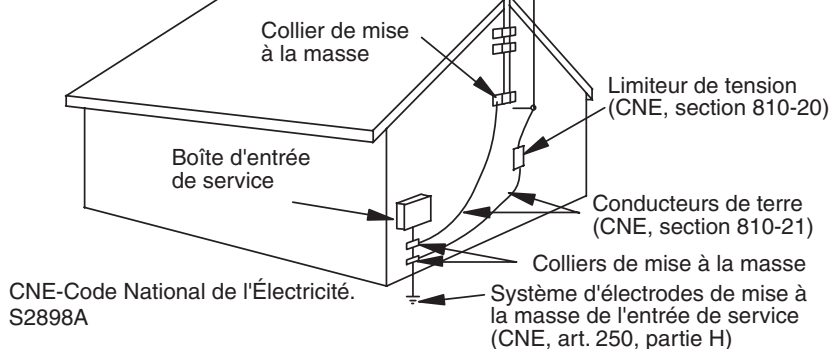

**12. Protection du câble d'alimentation-** Gainez les câbles d'alimentation électrique afin d'éviter de les écraser ou de les pincer en plaçant des objets au-dessus, en faisant très attention, en particulier au niveau des prises, aux prolongateurs et à la sortie des câbles de l'appareil.

**13. Mise à la terre de l'antenne extérieure-** Si une antenne extérieure ou un réseau câblé est connecté sur l'appareil de TÉLÉ/DVD, vérifiez si l'antenne ou le réseau câblé est mis à la terre afin de protéger les organes intérieurs des poussées momentanées de tension. L'article 810 du Code électrique national, ANSI/NFPA No. 70, donne les informations nécessaires sur la mise à la terre du mât et de la structure de support, sur la mise à la terre de l'entrée de courant sur l'unité de décharge de l'antenne, sur la dimension des conducteurs de mise à la terre, sur l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, sur la connexion sur les électrodes de mise à la terre et sur les caractéristiques de l'électrode de mise à la terre. (Fig. A)

**14. Foudre-** Pour mieux protéger ce récepteur de TÉLÉ/DVD contre la foudre, ou si vous devez le laisser longtemps sans surveillance ou sans l'utiliser, débranchez la prise de courant et déconnectez l'antenne ou le réseau câblé. Vous évitez ainsi que l'appareil de TÉLÉ/DVD ne soit endommagé par la foudre ou les poussées momentanées de tension.

**15. Lignes électriques-** L'antenne extérieure ne doit pas se trouver à proximité de lignes électriques aériennes, d'autres circuits d'éclairages ou électriques ou dans un endroit d'où elle pourrait tomber sur ces lignes et ou sur ces circuits. Lorsque vous installez une antenne extérieure faites très attention à ne pas toucher les lignes et les circuits électriques car vous pourriez être foudroyé.

**16. Surcharge-** Ne surchargez pas les prises et les rallonges pour éviter de provoquer un incendie ou une électrocution.

**17. Pénétration de liquide ou d'objet-** Ne faites jamais pénétrer d'objet, quel qu'il soit, dans l'appareil de TÉLÉ/DVD à travers les ouvertures car il pourraient toucher ses pièces sous tension ou causer des courts-circuits susceptibles de provoquer un incendie ou une électrocution. Ne versez jamais de liquide, quel qu'il soit, sur l'appareil de TÉLÉ/DVD.

**18. Réparations-** N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil de TÉLÉ/DVD car en ouvrant ou en ôtant les capots vous vous exposez à une tension élevée ou à d'autres dangers. Faites effectuer les réparations par du personnel qualifié.

**19. Dégâts nécessitant réparation-** Débranchez cet appareil de TÉLÉ/DVD de la prise murale et faites-le réparer par du personnel qualifié dans les conditions suivantes :

- Lorsque le câble d'alimentation est effiloché ou la prise abîmée.
- En cas de versement de liquide ou de chute d'objet sur l'appareil de TÉLÉ/DVD.
- Si l'appareil de TÉLÉ/DVD a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si l'appareil de TÉLÉ/DVD ne fonctionne pas normalement si vous suivez le mode d'emploi. Ne réglez que les commandes indiquées par le mode d'emploi ; le réglage erroné des autres commandes risque d'endommager l'appareil et de demander l'intervention coûteuse d'un technicien spécialisé pour rétablir le bon fonctionnement de l'appareil de TÉLÉ/DVD.
- Si l'appareil de TÉLÉ/DVD est tombé ou qu'il est endommagé.
- Lorsque l'appareil de TÉLÉ/DVD manifeste un changement de performance important, il a besoin d'être réparé.

**20. Pièces de rechange-** Si des pièces de rechange sont nécessaires vérifiez si le technicien a utilisé les pièces de rechange indiquées par le fabricant, ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Les remplacements non autorisés peuvent provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou d'autres accidents.

**21. Contrôle de sécurité-** Au terme de toutes les interventions (entretien ou réparation) effectuées sur cet appareil de TÉLÉ/DVD, demandez au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier si l'appareil de TÉLÉ/DVD fonctionne correctement.

**22. Chaleur-** Cet appareil de TÉLÉ/DVD doit être placé loin de toute source de chaleur, comme les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles, ou de tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).

# PRÉCAUTIONS

## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE COPYRIGHT

Ce produit utilise une technologie de protection des droits d'auteur protégée par les revendications de méthode de certains brevets U.S. et d'autres droits intellectuels appartenant à la Macrovision Corporation et à d'autres propriétaires des droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par la Macrovision Corporation, et est seulement destinée à l'usage domestique et d'autres visionnements limités seulement à moins d'une autorisation spéciale de la Macrovision Corporation. Les applications techniques inversées ou le démontage sont strictement interdits.

## INTERFÉRENCES TÉLÉ-RADIO

Cet appareil a été essayé et déclaré conforme aux prescriptions sur les dispositifs numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement du FCC. Ces prescriptions ont pour but de protéger correctement les installations domestiques contre les interférences dangereuses. Cet appareil crée, utilise et peut émettre un rayonnement causé par la fréquence radioélectrique et, à moins d'être installé et utilisé conformément aux instructions, il peut en outre causer des interférences en mesure de gêner les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir que des interférences ne se produisent sur certaines installations. Si cet appareil cause des interférences qui gênent la réception télé ou radio, vérifiables en allumant et en éteignant le récepteur, l'utilisateur peut résoudre le problème en appliquant l'une des mesures suivantes :

- 1) Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- 2) Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- 3) Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- 4) S'adresser au revendeur ou à un technicien radio/télé qualifié.

## SÉCURITÉ DU LASER

Cet appareil utilise un laser. Seul un technicien qualifié est autorisé à enlever le capot pour réparer ce dispositif, car il risque de blesser les yeux.

**PRUDENCE:** EN EFFECTUANT DES CONTRÔLES OU DES RÉGLAGES OU EN UTILISANT DES PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX/CELLES INDIQUÉS/EÉS ICI VOUS RISQUEZ DE VOUS EXPOSER À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

**PRUDENCE:** RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE ET D'ENLÈVEMENT DU VERRUILLAGE. NE STATIONNEZ PAS DANS LE FAISCEAU LASER.

**EMPLACEMENT:** À L'INTÉRIEUR, PRÈS DU MÉCANISME DU PLATEAU.

**Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.**

**ATTENTION:** POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

## REMARQUE SUR LE RECYCLAGE

Cet article est emballé dans du matériel recyclable qui peut être réutilisé. Veuillez vous débarrasser de l'emballage conformément au règlement local sur le recyclage.

Ne jetez pas les piles et ne les brûlez pas ; débarrassez-vous des piles conformément au règlement local sur les déchets chimiques.

## EMPLACEMENT

Pour que votre appareil de TÉLÉ/DVD fonctionne de façon satisfaisante et sûre, rappelez-vous ce qui suit lorsque vous choisissez où l'installer:

- Protégez-le de la lumière solaire directe et éloignez-le des sources de chaleur intense.
- Evitez les endroits poussiéreux ou humides.
- Evitez les endroits insuffisamment ventilés, afin de dissiper correctement la chaleur. Ne bouchiez pas les trous d'aération en haut et en bas de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un tapis pour ne pas boucher les trous d'aération.
- Installez l'appareil à l'horizontale.
- Evitez les endroits sujets à de fortes vibrations.
- Ne placez pas l'appareil de TÉLÉ/DVD près de champs magnétiques forts.
- Evitez de transporter l'appareil de TÉLÉ/DVD entre deux endroits ayant des températures très différentes.

## POUR ÉVITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

- Ne touchez pas le câble d'alimentation électrique avec les mains humides.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil d'une prise de C.A. Saisissez-le par la fiche.
- Si vous renversez par erreur de l'eau sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et apportez-le au service après-vente pour le faire réparer.
- N'introduisez pas ni doigts ni objets dans le plateau de l'appareil de TÉLÉ/DVD.
- Ne placez aucun objet directement au-dessus de l'appareil.

## AVERTISSEMENT

De la condensation peut se produire à l'intérieur de l'appareil si vous transportez l'appareil d'un endroit froid dans un endroit chaud, lorsque vous chauffez une pièce froide ou en cas de forte humidité. Si vous effectuez la lecture d'un disque DVD dans un appareil de TÉLÉ/DVD humide vous risquez d'endommager le disque DVD et l'appareil de TÉLÉ/DVD. Par conséquent si des condensats se forment à l'intérieur de l'appareil METTEZ le courant et laissez l'appareil sécher pendant au moins 2 heures.

## SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL

Les symboles suivants qui apparaissent au-dessous de certains titres et remarques de ce guide ont les significations suivantes

### TV

: Décrit le fonctionnement du téléviseur (en mode télé).

### DVD-V

: Décrit la lecture des disques DVD (en mode DVD).

### CD

: Décrit la lecture des cédés musicaux (en mode DVD).

### MP3

: Décrit la lecture des disques MP3 (en mode DVD).

### QUICK

: Décrit les éléments à configurer avec le mode QUICK (en mode DVD).

Le numéro de série de cet article se trouve au dos de l'appareil. Aucun autre appareil de TÉLÉ/DVD n'a le même numéro de série que le vôtre. Rappelez-vous ce numéro ainsi que les autres informations vitales et conservez ce manuel comme preuve d'achat ; vous faciliterez ainsi l'identification de votre appareil en cas de vol. Les numéros de série ne sont pas archivés.

Date de l'achat	
Revendeur	
Adresse du revendeur	
N° de téléphone du revendeur	
N° de modèle	
N° de série	

# TABLE DES MATIÈRES

■ <b>MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b> . . .	2	■ <b>FONCTION RECHERCHE</b> . . .	22
■ <b>PRÉCAUTIONS</b> . . .	4	RECHERCHE DE PISTE . . .	22
EMPLACEMENT . . .	5	RECHERCHE PAR TITRE/ CHAPITRE . . .	22
POUR ÉVITER LES RISQUES		RECHERCHE HORAIRE . . .	22
D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE . . .	5	ECRAN DE CONFIGURATION DU	
AVERTISSEMENT . . .	5	MARQUEUR . . .	22
SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL . . .	5	■ <b>FONCTION DE LECTURE SPÉCIALE</b> . . .	23
■ <b>TABLE DES MATIÈRES</b> . . .	6	RÉPÉTER . . .	23
■ <b>CARACTÉRISTIQUES</b> . . .	7	PROGRAMMATION . . .	23
■ <b>POSTE DE COMMANDE ET FONCTIONS</b> . . .	8	LECTURE ALÉATOIRE . . .	23
MISE EN PLACE DES PILES . . .	9	■ <b>LECTURE D'UN MP3</b> . . .	24
■ <b>PRÉPARATION À L'USAGE</b> . . .	10	LECTURE D'UN MP3 . . .	24
CONNEXIONS ANTENNE/CÂBLE . . .	10	RÉPÉTITION . . .	24
CONNEXION SUR DES PRISES D'ENTRÉE		PROGRAMMATION . . .	24
EXTÉRIEURS . . .	11	LECTURE ALÉATOIRE . . .	24
CONNEXION SUR UN AMPLIFICATEUR		■ <b>MODIFICATION DE LA CONFIGURATION</b> . . .	25
ÉQUIPÉ DE PRISES D'ENTRÉE NUMÉRIQUES,		LANGUE DU SOUS-TITRAGE . . .	25
LÉCTEUR DE MINIDISQUES, ET PLATINE À		LANGAGE AUDIO . . .	25
CASSETTE AUDIONUMÉRIQUE "DAT"		MODE STÉRÉO . . .	25
(uniquement pour le DVD) . . .	11	ANGLE DE LA CAMÉRA . . .	25
CONNEXION D'UN DÉCODEUR DOLBY		RÉGLAGES DU NIVEAU DU NOIR . . .	25
DIGITAL (pour DVD) . . .	12	AMBIOPHONIE VIRTUELLE . . .	25
<b>SECTION TÉLÉ</b>		■ <b>INFORMATIONS À L'ÉCRAN</b> . . .	26
■ <b>PROGRAMMATION DE L'APPAREIL</b> . . .	13	■ <b>MODIFICATION DES ÉLÉMENTS DE</b>	
SÉLECTION DE LA LANGUE D'UTILISATION . . .	13	<b>CONFIGURATION DU LECTEUR DVD</b> . . .	27
PROGRAMMATION DES CANAUX . . .	13	CONFIGURATION DE LA LANGUE . . .	27
EFFACEMENT (OU AJOUT) DE		RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE . . .	28
CANAUX . . .	14	RÉGLAGES AUDIO . . .	28
■ <b>FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR</b> . . .	15	CONTRÔLE PARENTAL . . .	29
POUR REGARDER UNE ÉMISSION TÉLÉVISÉE . . .	15	INITIALISATION . . .	29
DÉMAGNÉTISATION . . .	15	■ <b>GUIDE DE DÉPANNAGE</b> . . .	30
REGLAGÉ DE L'IMAGE . . .	15	■ <b>ENTRETIEN</b> . . .	32
MINUTERIE-SOMMEIL . . .	16	MANIPULATION DES DISQUES . . .	32
DÉCODEUR DE SOUS-TITRES . . .	16	■ <b>CARACTÉRISTIQUES</b> . . .	33
RÉGLAGE DE LA PUCE-V . . .	17	■ <b>GARANTIE</b> . . .	<i>Couverture arrière</i>
<b>SECTION DVD</b>			
■ <b>À PROPOS DES DISQUES</b> . . .	19		
DISQUES POUVANT ÊTRE JOUÉS . . .	19		
TYPES DE DISQUES . . .	19		
■ <b>LECTURE D'UN DISQUE</b> . . .	20		
LECTURE DE BASE . . .	20		
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES . . .	20		
MENU DU DISQUE . . .	20		
MENU DU TITRE . . .	20		
REPRISE . . .	21		
PAUSE . . .	21		
LECTURE ÉTAPE PAR ÉTAPE . . .	21		
RECHERCHE RAPIDE AVANT/ARRIÈRE . . .	21		
AVANCE LENTE/ REcul LENT . . .	21		



# CARACTÉRISTIQUES

## MODE DU TÉLÉVISEUR


- **Récepteur synthétiseur à fréquence PLL avec 181 chaînes sélectionnables et rappel direct des stations**  
(Un convertisseur peut être nécessaire pour visualiser les chaînes câblées brouillées.)
- **Télécommande à infrarouges**
- **Affichage à l'écran du menu en trois langues sélectionnables: anglais, espagnol ou français.**
- **Minuterie de veille**  
La fonction minuterie de veille vous permet de couper automatiquement le courant, après un certain délai, sans appuyer sur la touche POWER.
- **Décodeur de sous-titrage codé**  
Vous pouvez visionner des programmes de télévision, films, informations etc. spécialement marqués (cc) avec un affichage de sous-titres de dialogue ou de texte ajouté au programme.
- **Fonction de coupure automatique**  
Si pendant 15 minutes il n'y a ni signal provenant de l'antenne ni opération, la TÉLÉ/DVD s'éteint d'elle-même automatiquement.
- **CIRCUIT-V**  
Permet aux parents d'empêcher leurs enfants de visionner des matériaux inadaptés sur l'appareil de TÉLÉ/DVD.

## MODE DU LECTEUR DVD


- **Dolby Digital**  
Ce TÉLÉ/DVD supporte le Dolby Digital ayant 5.1 chaînes lorsqu'il est branché sur un décodeur Dolby Digital.
- **Lecture fixe/rapide/ralenti/pas à pas**  
Plusieurs modes de lecture sont disponibles y compris images fixes, avant/arrière rapide, ralenti et pas à pas.
- **Lecture aléatoire des cédés musicaux et MP3**  
Ce TÉLÉ/DVD peut bouleverser l'ordre des pistes et les lire en ordre aléatoire
- **Lecture d'un programme de cédés musicaux et MP3**  
Vous pouvez programmer l'ordre des pistes pour les lire dans l'ordre voulu.
- **Menus des DVD dans la langue voulue**  
Vous pouvez afficher les menus des DVD dans la langue de votre choix, si cette option est disponible sur le DVD.
- **Fonctions économiseur d'écran/coupure automatique**  
Le programme économiseur d'écran démarre si aucun signal ne parvient au TÉLÉ/DVD pendant cinq minutes en mode stop. Lorsque le programme économiseur d'écran est activé depuis 15 minutes, le courant est coupé automatiquement.
- **Sous-titrage dans la langue voulue**  
Vous pouvez choisir la langue de votre choix pour afficher le sous-titrage, si cette langue est disponible sur ce disque.
- **Sélection d'un angle de la caméra**  
Vous pouvez choisir l'angle de caméra voulu si le disque contient des séquences tournées avec des angles différents.
- **Choix de la langue son et du mode son**  
Vous pouvez choisir la langue son et le mode son, si plusieurs langues et modes sont disponibles sur le disque.
- **Verrouillage parental**  
Vous pouvez configurer le niveau de contrôle pour interdire aux enfants la lecture des disques non indiqués.
- **Détection automatique des disques**  
Ce TÉLÉ/DVD détecte automatiquement si le disque placé sur le plateau est un DVD, un cédé musical ou un MP3.
- **Affichage à l'écran**  
Vous pouvez afficher les informations sur le mode de fonctionnement en cours sur l'écran de télé afin de confirmer éventuellement les fonctions activées (comme la lecture programmée) sur l'écran à l'aide de la télécommande.
- **Recherche**  
Recherche par chapitre/titre/piste/horaire
- **Répéter**  
Le chapitre/ Le titre/ La piste / Le groupe/ Tout/ A-B
- **Marqueur**  
Permet de rappeler la partie indiquée par l'utilisateur.
- **Reprendre la lecture**  
L'utilisateur peut reprendre la lecture à partir de l'endroit où elle avait été interrompue.
- **Quadriphonie virtuelle**
- **Indication du débit binaire**
- **DRC (commande de débit dynamique)**  
Permet de contrôler l'intensité sonore.

# POSTE DE COMMANDE ET FONCTIONS

## PANNEAU DE COMMANDE TÉLÉ/DVD

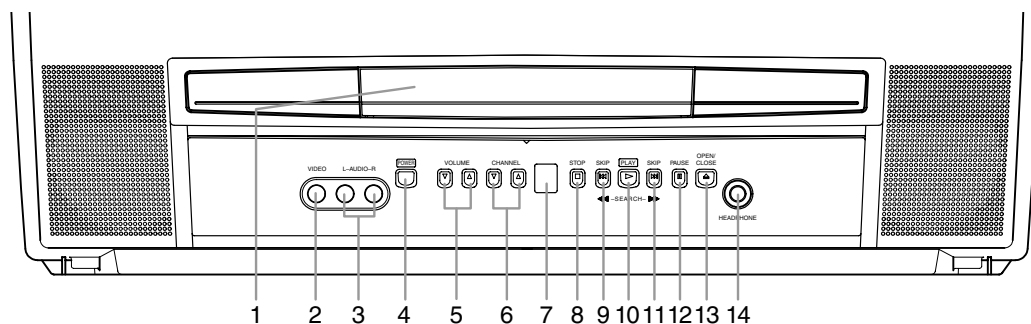

## TÉLÉCOMMANDE

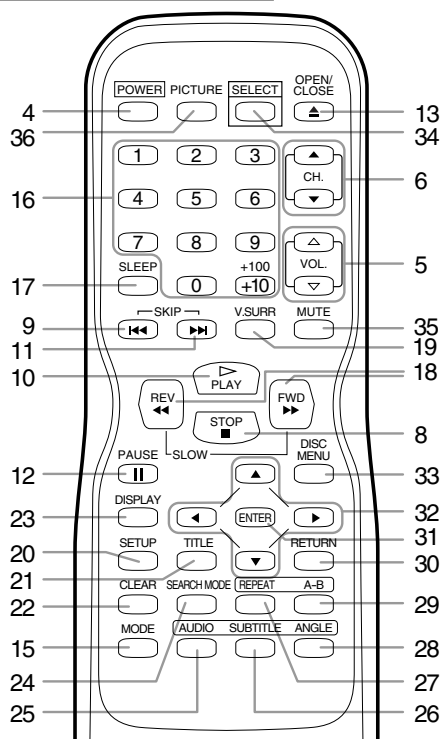

### 1. Plateau

### 2. Prise d'entrée VIDÉO [page 11]

Pour brancher le jack de sortie vidéo d'une caméra vidéo ou d'un magnétoscope.

### 3. Prises d'entrée SON G/D [page 11]

Pour brancher les jacks de sortie son d'une caméra vidéo ou d'un magnétoscope.

### 4. Touche POWER [page 13]

Appuyez dessus pour allumer ou éteindre l'appareil.

### 5. Touches VOLUME ▲/▼ (VOL.▲/▼)

Appuyez dessus pour régler le volume du lecteur DVD et du téléviseur.

### 6. Touches CHANNEL ▲/▼ (CH.▲/▼) [page 14]

Appuyez dessus pour sélectionner la chaîne mémorisée. Appuyez dessus pour passer du mode DVD au mode TÉLÉ.

### 7. Fenêtre capteur à distance

### 8. Touche STOP [page 20]

Arrête le disque.

### 9. Touche SKIP◀◀ [page 21]

Effectue la lecture à partir du début de la piste ou du chapitre en cours.

### Touche SEARCH (REV) ◀◀ Button (panneau de commande) [page 21]

Pendant la lecture ou en mode pause, appuyez sur la touche sans la lâcher pendant quelques secondes pour modifier la vitesse de lecture arrière.

### 10. Touche PLAY [page 20]

Démarre la lecture du contenu d'un disque. Appuyez dessus pour passer du mode TÉLÉ au mode DVD.

### 11. Touche SKIP▶▶ [page 21]

Effectue la lecture à partir du début de la piste ou du chapitre suivant.

### Touche SEARCH (FWD) ▶▶ (panneau de commande) [page 21]

Pendant la lecture ou en mode pause, appuyez sur la touche sans la lâcher pendant quelques secondes pour modifier la vitesse de lecture avant.

### 12. Touche PAUSE [page 21]

Interrompt la marche du disque en cours.

### 13. Touche OPEN/CLOSE [page 20]

Appuyez dessus pour introduire ou sortir les disques du plateau.

### 14. Jack CASQUE D'ÉCOUTE

Pour brancher le casque d'écoute (non fourni) pour l'écoute individuelle.

### 15. Touche MODE [pages 23-25]

Active le mode lecture du programme ou lecture aléatoire lors de la lecture de cédés ou de MP3.

### 16. Touches numérique Mode Télé: [page 15]

Tapez deux chiffres pour accéder directement à la chaîne voulue.

Rappelez-vous d'appuyer sur "0" devant les numéros de chaîne à un seul chiffre.

### Touche +100 -

Appuyez dessus pour sélectionner les chaînes câblées ayant un nombre égal ou supérieur à 100.

### Mode DVD [page 22]

Appuyez dessus pour saisir le numéro voulu.


### Touche +10 -

Appuyez dessus pour sélectionner les numéros égaux ou supérieurs à 10.

### 17. Touche SLEEP [page 16]

Appuyez sur la touche SLEEP pour afficher la minuterie de veille et démarrer la fonction. Vous pouvez définir le délai de coupure automatique à l'aide du nombre de pressions exercées sur cette touche. (0, 30, 60, 90, ou 120 minutes)

## VUE ARRIÈRE TÉLÉ/DVD

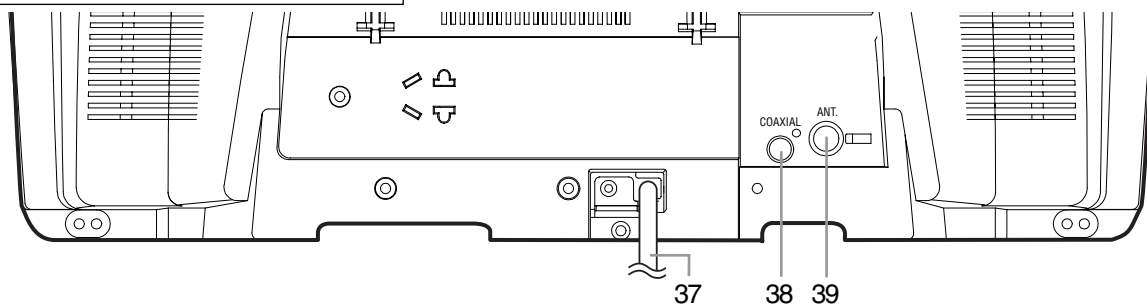

### 18. Touche REV ◀◀ [page 21]

Appuyez dessus pour visualiser l'image DVD en mouvement arrière rapide. Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur cette touche pour commencer la lecture au ralenti. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer la vitesse arrière du ralenti.

### Touche FWD ▶▶ [page 21]

Appuyez dessus pour faire avancer le disque rapidement. Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur cette touche pour commencer la lecture au ralenti. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer la vitesse avant du ralenti.

### 19. Touche V.SURR(AMBIOPHONIE VIRTUELLE) [page 25]

Appuyez dessus pour activer/désactiver la quadriphonie virtuelle.

### 20. Touche SETUP [pages 13, 27-29]

Appuyez dessus pour entrer ou sortir du menu TÉLÉ ou du mode de configuration DVD.

### 21. Touche TITLE [page 20]

Affiche le menu des titres.

### 22. Touche CLEAR [pages 22-24]

Remet à zéro une configuration.

### 23. Touche DISPLAY

**Mode Télé:**

Appuyez dessus pour afficher le numéro de la chaîne sur l'écran. Si vous appuyez encore dessus, le numéro de la chaîne disparaît.

**Mode DVD: [page 26]**

Affiche l'état réel sur l'écran de télé pour effectuer les contrôles.

### 24. Touche SEARCH MODE [page 22]

Appuyez dessus pour localiser un endroit voulu.

### 25. Touche AUDIO [page 25]

Appuyez dessus pour sélectionner la langue son ou le mode son voulu.

### 26. Touche SUBTITLE [page 25]

Appuyez dessus pour sélectionner la langue voulue pour le sous-titrage.

### 27. Touche REPEAT [page 23]

Répète la lecture du disque, du titre, du chapitre ou de la piste en cours.

### 28. Touche ANGLE [page 25]

Appuyez dessus pour modifier l'angle de la caméra pour voir la séquence à partir d'un autre angle.

### 29. Touche REPEAT A-B [page 23]

Répète la lecture d'une partie sélectionnée.

### 30. Touche RETURN [page 25]

Retourne à l'opération précédente en mode de configuration DVD.

### 31. Touche ENTER [pages 13, 20]

Appuyez dessus pour accepter une configuration.

### 32. Touches directionnelles

**Mode Télé: [page 13]**

Appuyez dessus pour sélectionner un mode de configuration sur le menu affiché sur l'écran de télé. Appuyez dessus pour effectuer une sélection ou un réglage à partir d'un menu particulier.

### Mode DVD: [page 20]

Pour effectuer les réglages tout en regardant l'affichage sur l'écran de télé.

### 33. Touche DISC MENU [page 20]

Affiche les menus du DVD.

### 34. Touche SELECT [page 20]

Appuyez dessus pour passer au mode TÉLÉ, au mode entrée extérieure ou au mode DVD.

**REMARQUE :** Lorsque vous sélectionnez le mode DVD avec cette touche, appuyez d'abord sur la touche PLAY ou sur la touche OPEN/CLOSE. Autrement, les fonctionnalités DVD ne fonctionnent pas.

### 35. Touche MUTE

Appuyez sur la touche MUTE pour couper le son du programme de télé. (l'affichage du volume passe de BLEU CLAIR à ROUGE CLAIR) Appuyez encore sur la touche MUTE, sur la touche VOL, sur la touche △ ou sur la touche ▽ pour rétablir le son.

### 36. Touche PICTURE [page 15]

Appuyez dessus pour accéder au mode réglage de l'image.

### 37. Câble d'alimentation électrique

A brancher sur une prise de C.A. ordinaire (120V/60Hz).

**REMARQUE:**

Enlevez le câble d'alimentation électrique du crochet pour éviter de casser un fil avant de le brancher sur une prise de C.A.

### 38. Prise de sortie son numérique COAXIALE (uniquement son DVD) [pages 11, 12]

A brancher sur l'entrée son numérique d'un amplificateur extérieur ou d'un décodeur.

### 39. Prise entrée ANT.

A brancher sur une antenne, un réseau câblé ou un système satellite.

## MISE EN PLACE DES PILES

- 1) Ouvrez le couvercle du compartiment des piles de la télécommande en poussant dessus dans le sens de la flèche.
- 2) Placez deux piles stylo "AA" dans le compartiment des piles en respectant leurs polarités (+/-).
- 3) Refermez le couvercle.




### REMARQUES

- N'utilisez pas ensemble des piles alcalines et des piles au manganèse.
- Ne mélangez pas les piles neuves et les vieilles piles.

# PRÉPARATION À L'USAGE

## CONNEXIONS ANTENNE/CÂBLE

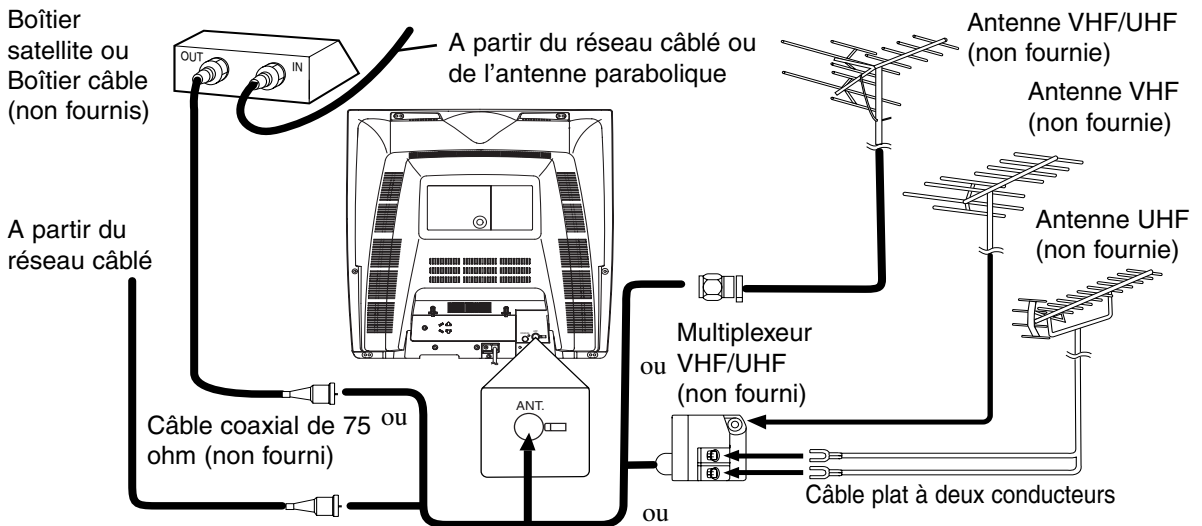


### Remarque pour les installateurs de câblodistribution :

Nous tenons à rappeler à l'attention des installateurs de télécâble l'article 820-40 du NEC qui prescrit les lignes directrices pour effectuer une mise à la terre correcte et qui prescrit en particulier que la mise à la masse du câble doit être branchée sur le système de mise à la terre de l'immeuble près du point d'entrée du câble.

### REMARQUE :

Avant de brancher l'antenne sur la prise entrée ANT de l'appareil de TÉLÉ/DVD, contrôlez si la broche n'est pas pliée. Si elle est pliée, redressez-la de la façon illustrée, puis branchez-la dans la prise d'entrée ANT de l'appareil de TÉLÉ/DVD.

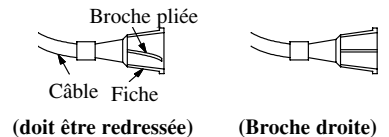

### ANTENNE COMBINÉE VHF/UHF

Une antenne VHF UHF de 75 ohm peut être branchée sur la borne ANT.

### ANTENNES SÉPARÉES VHF/UHF

Dans certains endroits vous devez utiliser une antenne extérieure.

### CÂBLE SANS CONVERTISSEUR/DÉBROUILLEUR DE CANAUX

Utilisez cette connexion si votre réseau câblé se connecte directement sur votre appareil de TÉLÉ/DVD sans convertisseur. Utilisez la télécommande de l'appareil TÉLÉ/DVD pour sélectionner les chaînes.

### CÂBLE AVEC CONVERTISSEUR/DÉBROUILLEUR DES CANAUX ET RÉCEPTEUR D'ANTENNE PARABOLIQUE.

Si votre service câblé vous fournit un convertisseur ou si vous utilisez un système par satellite, vous pouvez utiliser la connexion de base illustrée ici. Effectuez la sélection de la chaîne avec le convertisseur ou le boîtier satellite. Cela veut dire que vous ne pouvez pas changer de chaîne avec la télécommande TÉLÉ/DVD.

### POUR VISUALISER UNE CHAÎNE BROUILLÉE/DÉSEMBROUILLÉE

1. Configurez le sélecteur de chaîne TÉLÉ/DVD sur la chaîne de sortie du convertisseur du réseau câblé ou sur le boîtier satellite. (Ex. CH3)
2. Sélectionnez la chaîne que vous voulez regarder sur le convertisseur du réseau câblé ou sur le boîtier satellite.



## CONNEXION SUR DES PRISES D'ENTRÉE EXTÉRIEURES

Lorsque vous regardez un programme enregistré avec une autre source (magnétoſcope ou caméra vidéo) utilisez les prises d'entrée vidéo/son du panneau de commande de l'appareil de TÉLÉ/DVD.

Branchez les prises de sortie son/vidéo d'une autre source sur les jacks VIDÉO et SON G/D de cet appareil de TÉLÉ/DVD. Appuyez ensuite sur la touche SELECT jusqu'à ce que "AUX" s'affiche à l'écran.


### REMARQUE:

- Lorsque vous branchez un magnétoſcope monaural (autre source) sur cet appareil de TÉLÉ/DVD, branchez le jack de sortie son sur le jack SON G de cet appareil de TÉLÉ/DVD. Le son sortira de façon égale des deux canaux G et D.

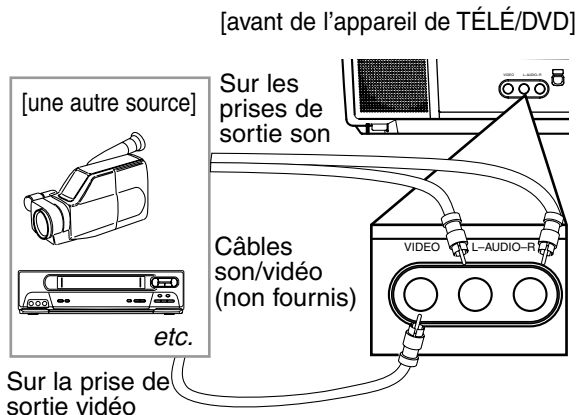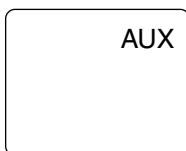

## CONNEXION SUR UN AMPLIFICATEUR ÉQUIPÉ DE PRISES D'ENTRÉE NUMÉRIQUES, LECTEUR DE MINIDISQUES ET PLATINE À CASSETTE AUDIONUMÉRIQUE "DAT"

Utilisez les câbles son numériques coaxiaux en vente dans le commerce pour les connexions son.

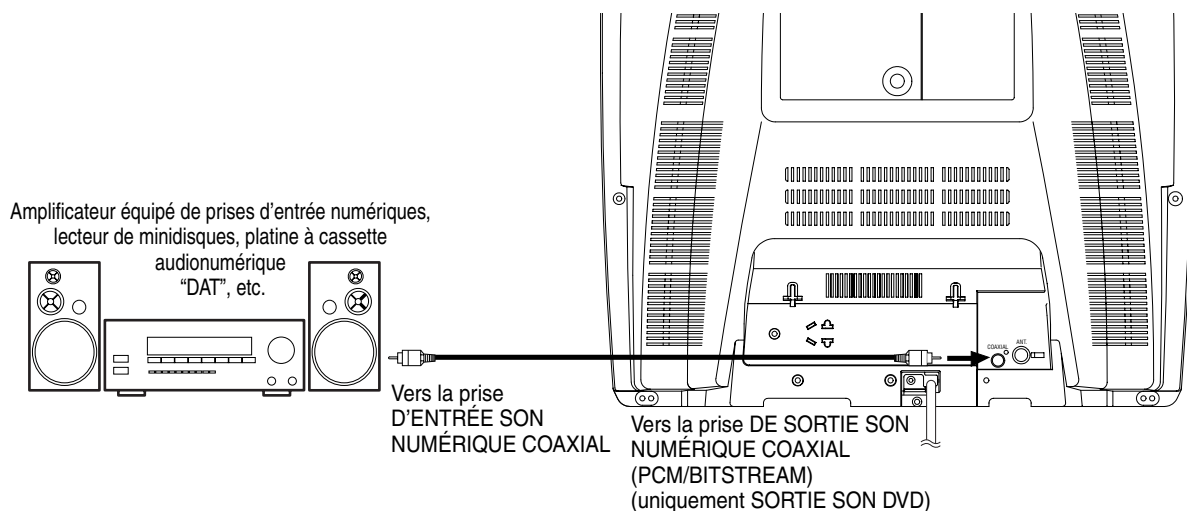


### REMARQUES:

- La source son d'un disque en format Dolby Digital canal 5.1 ne peut pas être enregistrée comme son numérique par une platine à cassette audionumérique "DAT" ou un lecteur de minidisques.
- Assurez-vous d'avoir coupé le courant sur tous les composants du système avant de brancher un autre composant.
- Consultez le Manuel de l'utilisateur pour connaître les composants à brancher sur l'appareil de TÉLÉ/DVD.
- Configurez DOLBY DIGITAL sur HF comme sortie son en mode configuration, En fonctionnant avec des configurations incorrectes l'appareil de TÉLÉ/DVD peut provoquer la déformation des sons et même endommager les hauts-parleurs. (Cf. la page 28 pour configurer Dolby Digital sur HF).

## CONNEXION D'UN DÉCODEUR DOLBY DIGITAL (pour DVD)

Si vous utilisez cet appareil de TÉLÉ/DVD pour lire un DVD en format Dolby Digital 5.1 canal, l'appareil de TÉLÉ/DVD émet un faisceau de données DOLBY DIGITAL par sa prise de sortie son numérique COAXIAL. En connectant le lecteur sur un décodeur Dolby Digital vous pouvez obtenir un environnement plus réaliste et convaincant avec la même quadraphonie puissante de haute qualité qu'au cinéma.

Utilisez les câbles son numériques coaxiaux en vente dans le commerce pour les connexions son.

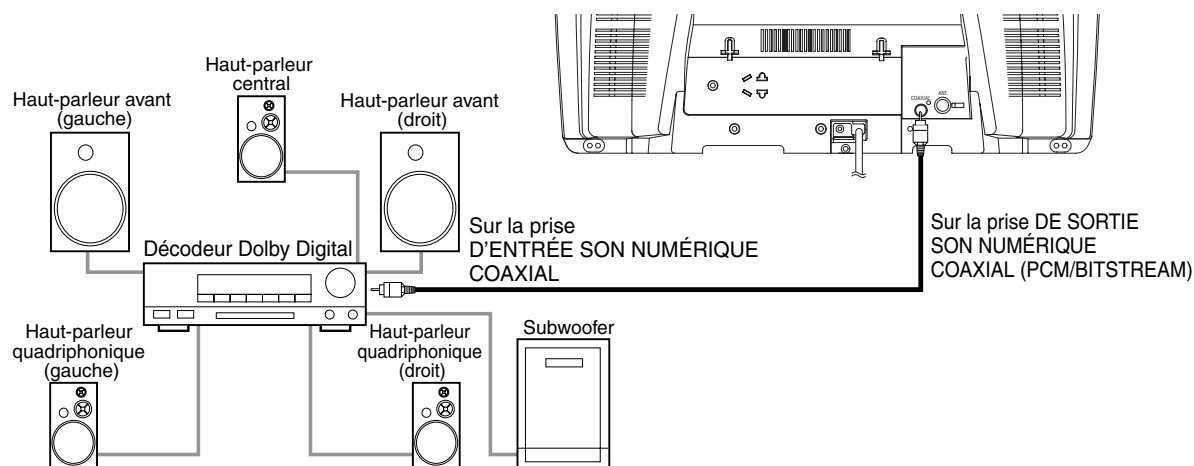

### REMARQUES:

- Assurez-vous d'avoir coupé le courant sur tous les composants du système avant de brancher un autre composant.
- Consultez le Manuel de l'utilisateur pour connaître les composants à brancher sur l'appareil de TÉLÉ/DVD.
- Si l'appareil est branché sur un décodeur Dolby Digital, configurez DOLBY DIGITAL sur ON comme sortie son en mode configuration, (Cf. la page 28 pour configurer Dolby Digital sur ON).
- Sauf si l'appareil est branché sur un décodeur Dolby Digital, configurez DOLBY DIGITAL sur OFF comme sortie son en mode configuration, En fonctionnant avec des configurations incorrectes l'appareil de TÉLÉ/DVD peut provoquer la déformation des sons et même endommager les hauts-parleurs.

**Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.**

## PROGRAMMATION DE L'APPAREIL

## SÉLECTION DE LA LANGUE D'UTILISATION


TV

## 1 Branchement du cordon d'alimentation du TÉLÉ/DVD

Branchez le cordon d'alimentation du TÉLÉ/DVD sur une prise de courant alternatif conventionnelle.

**REMARQUE :**

- Si des chiffres apparaissent dans le coin de l'écran, appuyez sur la touche POWER sans débrancher le cordon secteur.

*Assurez-vous que ...*


- Vous devez presser l'interrupteur d'alimentation (POWER) afin de mettre le TÉLÉ/DVD en circuit.

**REMARQUE:** Cette fonction n'affecte que le langage sur le menu d'affichage mais pas le son de la source audio.

## 2 Activez la fonction LANGUAGE

Pressez SETUP sur la télécommande.

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "LANGUAGE".

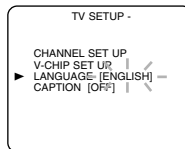

## 3 Sélection de [ENGLISH], [ESPAÑOL] ou [FRANÇAIS]

Sélectionnez "ENGLISH" = Anglais, "ESPAÑOL" = Espagnol ou "FRANÇAIS" à la touche ENTER.

## 4 Fin de la sélection de la langue d'utilisation

Pressez SETUP pour revenir au mode TV.

**REMARQUE:** Si pour une raison quelconque le menu est en Espagnol ou Français, pressez SETUP, pressez sur la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "IDIOMA" [ESPAÑOL] ou "LANGAGE [FRANÇAIS]", puis pressez ENTER, et enfin sur SETUP sur la télécommande.

## PROGRAMMATION DES CANAUX

TV

À ce stade-ci, nous vous recommandons de programmer tous les canaux que vous êtes en mesure de capter dans votre région.

**REMARQUE:** La programmation du syntonisateur de cet appareil n'est pas nécessaire lorsque vous utilisez un convertisseur/décodeur du câble ou de l'antenne parabolique. Il vous suffit de syntoniser, à partir du TÉLÉ/DVD, le même canal que celui que syntonise le convertisseur/décodeur (par exemple, le canal 3). Puis, sélectionnez le canal de votre choix à partir du convertisseur du câble ou l'antenne parabolique.

*Assurez-vous que ...*


- Vous devez presser l'interrupteur d'alimentation (POWER) afin de mettre le TÉLÉ/DVD en circuit.

## 1 Sélection de la fonction RÉGLAGE DES CANAUX

Pressez SETUP sur la télécommande.

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "RÉGLAGE DES CANAUX".

Puis pressez ENTER.

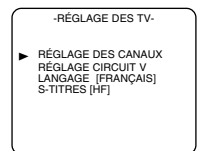


## 2 Commencez le autoprog. des canaux.

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "AUTOPROG. DES CANAUX".

Puis pressez ENTER.

Le récepteur balaie et mémorise toutes les chaînes actives de votre secteur.

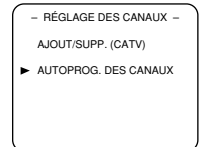

## 3 Après le balayage

Une fois le balayage terminé, le syntonisateur revient au plus bas canal disponible.

- Quand AUTOPROG. DES CANAUX est activé quand il n'y a pas d'entrée de signal de télévision, "PAS DE SIGNAL TV" apparaît sur l'affichage après la fin du balayage des canaux.
- L'appareil de TÉLÉ/DVD peut reconnaître les canaux de télévision pour ceux de télévision de câble selon les conditions de réception. En ce cas, essayez à nouveau l'autoprog. des canaux après avoir contrôlé l'état de l'antenne.

# EFFACEMENT (OU AJOUT) DE CANAUX

TV


Voici la procédure pour effacer de la mémoire du syntonisateur les canaux qui ne diffusent plus dans votre région ou que vous regardez rarement. Évidemment, vous pourrez toujours les programmer à nouveau dans la mémoire de l'appareil si vous changez d'avis.

## 1 Sélection de la fonction RÉGLAGE DES CANAUX

Pressez SETUP sur la télécommande.

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "RÉGLAGE DES CANAUX".


Puis pressez ENTER.

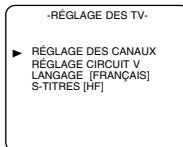

## 2 Sélection de la fonction AJOUT/SUPP.


Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "AJOUT/SUPP.".

Puis pressez ENTER.

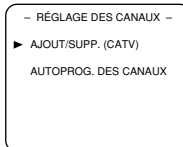

## 3 Sélection du canal

Pressez la flèche (▲/▼) jusqu'à ce que le numéro de canal souhaité apparaisse. (Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques ou CHANNEL(CH.) ▲/▼ pour l'entrer.) (Exemple: CH8)

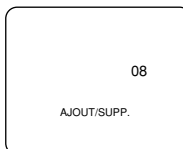

- Vous pouvez faire précéder les numéros de canaux à un chiffre d'un zéro. (Exemple: 02 ... 09)
- A la sélection de canaux de câble supérieurs à 99, appuyez d'abord sur +100, puis sur les deux derniers chiffres. (Exemple: pour sélectionner le canal 125, appuyez d'abord sur +100, puis sur "2" et "5".)

## 4 Effacement (ou ajout) de la mémoire

Pressez ENTER. Le numéro de canal passe au rouge clair. Le canal est effacé de la mémoire.

- Si vous désirez effacer d'autres canaux de la mémoire, répétez les directives données aux étapes 3 et 4 ci-haut.
- Si vous pressez ENTER à nouveau, le canal est à nouveau mémorisé.

**Canaux ajoutés: Bleu clair**  
**Canaux supprimés: Rouge clair**

## 5 Fin de la programmation de l'appareil

Pressez SETUP pour revenir au mode TV.

**REMARQUE:** Pressez CHANNEL(CH.) pour vérifier l'effacement ou l'ajout d'un ou de canaux.



# FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

## POUR REGARDER UNE ÉMISSION TÉLÉVISÉE

TV

### 1 Allumez l'appareil de TÉLÉ/DVD

Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil de TÉLÉ/DVD.

### 2 Sélectionnez le numéro de la chaîne

Pour rappeler le numéro de la chaîne voulue, vous pouvez sélectionner la chaîne voulue directement avec les touches numériques de la télécommande ou avec la touche CHANNEL (CH.) ▲/▼.

#### Remarque sur l'usage des touches numériques

- Vous devez mettre un zéro devant les numéros de chaînes à un chiffre (par exemple : 02, 03, 04, etc..).
- Lorsque vous sélectionnez les chaînes câblées dont le numéro dépasse 99, appuyez d'abord sur +100, puis sur les deux derniers chiffres. (Exemple : pour sélectionner la chaîne 125, appuyez d'abord sur "+100" puis sur "2" puis sur "5").

#### REMARQUE:

- Si l'appareil de TÉLÉ/DVD est branché à un câblosélecteur ou un récepteur d'antenne parabolique l'appareil de TÉLÉ/DVD doit être sur CH3 ou CH4. Sélectionnez ensuite la chaîne que vous voulez voir sur le boîtier câblé ou satellite.


### 3 Réglez le volume.

Appuyez sur la touche VOLUME (VOL.) ▲/▼ pour régler le volume.

#### REMARQUE:

- Si vous appuyez sur la touche CHANNEL (CH.) ▲/▼ en mode DVD vous pouvez changer de chaîne télé.

Même si vous éteignez l'appareil de TÉLÉ/DVD en mode DVD, lorsque vous le rallumez il se met en mode télé.

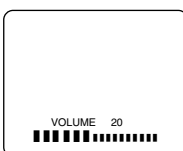

## DÉMAGNÉTISATION

Le magnétisme des appareils voisins et des hauts-parleurs peut affecter les couleurs de l'image télé. Si cela se produit, éloignez l'appareil de TÉLÉ/DVD de l'appareil en question. Si la couleur n'est toujours pas bonne, débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise de C.A. et rebranchez-le après 30 minutes.

## REGLAGÉ DE L'IMAGE

TV

Les contrôles de l'image TÉLÉ/DVD - LUMINOSITÉ, CONTRASTE, COULEUR, TEINTE et NETTETÉ - sont déjà configurés en usine. Bien qu'ils soient généralement parfaits, il est parfois nécessaire de les régler encore pour que l'image soit plus naturelle.

Assurez-vous que ...

- l'appareil de TÉLÉ/DVD soit allumé.


### 1 Sélectionnez "REGLAGÉ DE L'IMAGE"

Appuyez sur la touche PICTURE de la télécommande.

### 2 Sélectionnez l'élément que vous voulez régler

Appuyez sur la touche directionnelle (▲/▼) jusqu'à ce que le contrôle voulu apparaisse.

LUMINOSITÉ  
CONTRASTE  
COULEUR  
TEINTE  
NETTETÉ

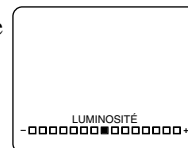

### 3 Réglez le contrôle de l'image

Appuyez sur la touche directionnelle (▶/◀) pour régler au niveau voulu dans les 5 secondes qui suivent.

#### REMARQUE:

- Au point [3], l'affichage du réglage de l'image disparaît de l'écran de télé après 5 secondes, sauf si vous appuyez sur une touche, même si vous n'avez pas fini. Dans ce cas, répétez la procédure en partant du point [1].

	◀	▶
LUMINOSITÉ	pour diminuer la luminosité	pour augmenter la luminosité
CONTRASTE	pour diminuer le contraste	pour augmenter le contraste
COULEUR	pour éclaircir	pour intensifier
TEINTE	vers le rouge	vers le vert
NETTETÉ	pour adoucir	pour éclaircir

- En cas de panne de courant, l'appareil mémorise cette fonction.

## MINUTERIE-SOMMEIL

TV

La fonction le minuterie-sommeil vous permet de couper automatiquement le courant après un certain délai sans devoir appuyer sur la touche POWER.

### 1 Configurez "SLEEP TIMER"

Appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande. Vous pouvez modifier la durée de la veille en appuyant plusieurs fois sur la touche SLEEP de la télécommande. La minuterie se configure sur 120 minutes, 30 minutes chaque fois que vous appuyez sur la touche SLEEP.



#### Pour effacer la minuterie-sommeil:

Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP jusqu'à ce que s'affiche "SOMMEIL 0 MINUTE".

#### REMARQUES:

- Lorsque vous débranchez l'appareil d'une prise de C.A., ou en cas de panne de courant, la mémoire de la durée de la veille se perd.
- Pour voir le temps restant de la minuterie-sommeil, appuyez une fois sur la touche SLEEP lorsque l'affichage SOMMEIL disparaît. Après 10 secondes, l'affichage disparaît à nouveau.

## DÉCODEUR DE SOUS-TITRES

TV

Vous pouvez visionner des programmes TV à étiquette spéciale (cc), des films, informations etc. avec les sous-titres ou bien le texte des dialogues affichés.

**Mode d'affichage de sous-titres :** Vous pouvez visionner des téléromans, des films ou le journal télévisé tout en ayant les sous-titres du dialogue ou du contenu des informations affichés au bas de l'écran du TÉLÉ/DVD lorsque vous mettez le mode d'affichage des sous-titres (CAPTION) en fonction.

**Mode d'affichage du texte :** Vous pouvez visionner un texte informatif couvrant la moitié de l'écran du TÉLÉ/DVD si vous le désirez, il vous suffit de mettre l'appareil en mode d'affichage de texte (TEXT).

**Canaux 1 et 2 (C1 / C2) :** Les sous-titres (dialogue, informations ou texte) sont diffusés sur les canaux 1 ou 2. Le canal 2, lorsqu'il est utilisé, sert plus particulièrement à la diffusion de sous-titres dans une autre langue que celle de télédiffusion.


#### REMARQUE :

Toutes les émissions télévisées ne sont pas diffusées avec des sous-titres. Cet appareil a été conçu pour vous offrir des sous-titres de qualité, sans erreur en autant que ceux-ci proviennent d'une antenne, d'un système de câblodistribution ou d'un signal vidéo d'un magnétoscope de bonne qualité. Par conséquent, si le signal reçu est mauvais, il est fort probable que les sous-titres contiendront des erreurs ou qu'il n'y ait pas de sous-titres du tout. Voici une courte liste des principaux facteurs qui pourraient altérer la qualité des sous-titres apparaissant à l'écran.

- interférence causée par un moteur d'automobile
- interférence causée par le moteur d'un appareil électrique
- image faible et enneigée
- prolifération de signaux captés causant un dédoublement ou des ondes dans l'image

#### REMARQUE :

Si le téléviseur/DVD affiche une case noire sur l'écran, cela signifie qu'il est réglé au mode TEXT. Pour supprimer l'écran, sélectionnez [S-TIT1], [S-TIT2] ou [HF].

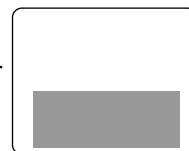


#### Assurez-vous que ...

- Le TÉLÉ/DVD doit être mis en circuit pour effectuer cette opération.

### 1 Sélection de la fonction S-TITRES (Sous-TITRES)


Pressez SETUP sur la télécommande. Pressez ▲ ou ▼ pour pointer sur le mot "S-TITRES".

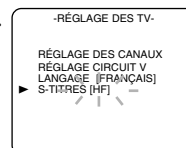

### 2 Sélection du mode d'affichage de sous-titres approprié

Pressez ENTER jusqu'à ce que le menu de sous-titres souhaité apparaisse.

[S-TIT1], [S-TIT2], [TEXT1] ou [TEXT2]

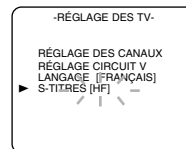

### 3 Fin de la sélection du mode d'affichage de sous-titres

Pressez SETUP pour revenir au mode TV.

### ANNULATION DU MODE D'AFFICHAGE DE SOUS-TITRES

Répétez les étapes [1] et [2], sélectionnez [HF] en utilisant ENTER. Pressez SETUP sur la télécommande pour revenir au mode TV.

### LORSQUE LE MODE D'AFFICHAGE DE SOUS-TITRES EST MIS EN FONCTION

L'affichage à l'écran disparaît après cinq (5) secondes.

- C'est également vrai quand MUTE est pressé.
- Si une interruption de l'alimentation électrique de l'appareil survient (panne ou débranchement), ce dernier conservera en mémoire le mode d'affichage des sous-titres sélectionné.

# RÉGLAGE DE LA PUCE-V

## TV

La PUCE-V permet aux parents d'éviter que leurs enfants ne regardent des programmes télévisés qui ne leur sont pas destinés.

La PUCE-V lit les classements pour la programmation (à l'exception des nouvelles et des programmes de sports, de films non montés sur des canaux de câbles à redevances et des signaux du système d'émissions d'urgence), et refuse alors l'entrée pour une programmation si le classement du programme répond aux limitations que vous choisissez. Dans ce cas, "ÉMISSION PROTÉGÉE par ..." apparaît sur l'écran du téléviseur.

Pour bloquer les classements, suivez les étapes ci-dessous.

- La programmation peut être classée par l'Association des Films des Etats-Unis (MPAA) ou selon les Règles Directrices Parentales sur la Télévision. De manière à verrouiller n'importe quelle programmation inappropriée, réglez vos limitations aux endroits COTE MPAA et COTE TV.

### RÉGLAGE COTE TV

Assurez-vous que ...


- Le TÉLÉ/DVD doit être mis en circuit.

#### 1 Sélectionnez "RÉGLAGE CIRCUIT V"

Pressez SETUP sur la télécommande.


Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "RÉGLAGE CIRCUIT V".

Puis pressez ENTER.

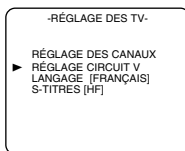

#### 2 Code d'accès d'entrée


Appuyez sur les touches numériques pour entrer le code d'accès à 4 chiffres. Le code par défaut est 0000.

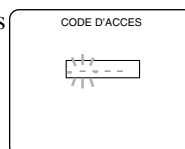

#### 3 Sélectionnez "COTE TV"

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "COTE TV".


Puis pressez ENTER.

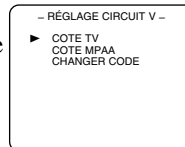

#### 4 Sélectionnez l'article que vous désirez

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur l'article souhaité.

Puis pressez ENTER pour sélectionner [BARRÉ] ou [VISION].

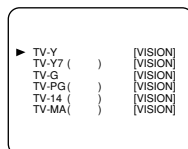

- Lorsque vous choisissez la catégorie de classement et que vous la tournez sur [BARRÉ], le classement le plus élevé tournera automatiquement sur [BARRÉ]. De même, le classement le plus bas tournera automatiquement sur [VISION].

- Quand vous tournez "TV-Y" à [VISION], tous les classements tournent automatiquement à [VISION].

Sélection	Explications sur la catégorie de classement
TV-Y	Approprié pour tous les enfants
TV-Y7	Approprié pour les enfants de 7 ans et plus
TV-G	Pour tout le monde
TV-PG	Supervision parentale conseillée
TV-14	Ne convient pas pour les enfants au-dessous de 14 ans
TV-MA	Seulement pour les adultes

Quand vous sélectionnez TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA et pressez ENTER, les sous-cotes apparaissent sur l'écran.


Si vous sélectionnez une des catégories de classement (exemple: TV-PG) et que vous la tournez sur [BARRÉ] ou [VISION], les sous-classements (exemple: V pour violence) tourneront automatiquement sur [BARRÉ] ou [VISION].

Vous pouvez régler individuellement les sous-classements sur [BARRÉ] ou [VISION] lorsque la catégorie de classement est réglée sur [BARRÉ].

Pour régler individuellement les sous-classements, suivez les étapes ci-dessous.


- Lorsque vous choisissez [TV-Y7]:

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur "FV" (Fantaisie Violence). Puis pressez ENTER pour sélectionner [BARRÉ] ou [VISION].

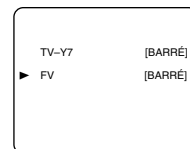


- Lorsque vous choisissez [TV-PG], [TV-14] ou [TV-MA]:

Pressez la flèche (▲/▼) pour sélectionner "D" (Dialogue suggestif), "L" (Langage vulgaire), "S" (Situation sexuelle) ou "V" (Violence). Puis pressez ENTER pour sélectionner [BARRÉ] ou [VISION].

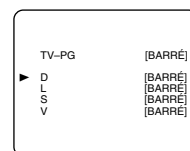

**REMARQUE:** Lorsque vous sélectionnez [TV-MA], "D" n'apparaîtra pas sur l'écran du téléviseur.

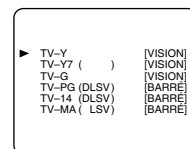

- Les sous-classements qui sont réglés sur [BARRÉ] apparaîtront à côté de la catégorie de classement sur le menu COTE TV.

#### 5 Quittez le mode du réglage circuit V.

Pressez la commande SETUP de la télécommande pour revenir au mode original.

## RÉGLAGE COTE MPAA

Assurez-vous que ...


- Le TÉLÉ/DVD doit être mis en circuit.

### 1 Sélectionnez "RÉGLAGE PUCE-V"

Pressez SETUP sur la télécommande.


Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "RÉGLAGE CIRCUIT V".

Puis pressez ENTER.

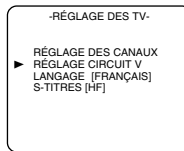

### 2 Entrez le code d'accès de 4 chiffres


Appuyez sur les touches numériques. Le code par défaut est 0000.

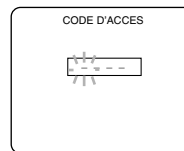

### 3 Sélectionnez "COTE MPAA".

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "COTE MPAA".


Puis pressez ENTER.

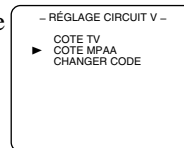

### 4 Sélectionnez l'article que vous désirez

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur l'article souhaité.

Puis pressez ENTER pour sélectionner [BARRÉ] ou [VISION].

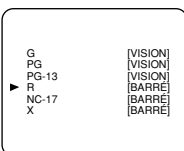

Sélection	Explications sur la catégorie de classement
G	Pour tout le monde
PG	Supervision parentale conseillée
PG-13	Ne convient pas pour les enfants au-dessous de 13 ans
R	Limité; au-dessous de 17 ans, nécessite la présence des parents ou d'un adulte
NC-17	Interdit aux enfants au-dessous de 17 ans
X	Seulement pour les adultes

- Lorsque vous choisissez la catégorie de classement et que vous la tournez sur [BARRÉ], le classement le plus élevé tournera automatiquement sur [BARRÉ]. De même, le classement le plus bas tournera automatiquement sur [VISION].
- Lorsque vous tournez "G" sur [VISION], tous les classements tourneront automatiquement sur [VISION].

### 5 Quittez le mode de réglage de la puce-V.

Pressez la commande SETUP de la télécommande pour revenir au mode original.

## CHANGEMENT DE CODE D'ACCES

Procédez comme suit pour changer de code d'accès.

### 1 Sélectionnez "RÉGLAGE PUCE-V"

Pressez SETUP sur la télécommande.


Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "RÉGLAGE CIRCUIT V".

Puis pressez ENTER.



### 2 Entrez le code d'accès de 4 chiffres


Appuyez sur les touches numériques. Le code par défaut est 0000.

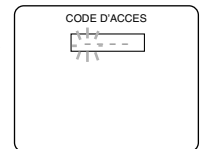

### 3 Sélectionnez "CHANGEMENT CODE"

Pressez la flèche (▲/▼) pour qu'elle pointe sur le mot "CHANGER CODE".


Puis pressez ENTER.

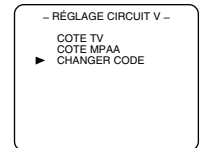

### 4 Entrez le code d'accès de 4 chiffres

Pressez les touches numériques pour entrer le code d'accès souhaité dans la zone NOUVEAU CODE.

Puis entrez le même code dans la zone CONFIRMER CODE. L'écran RÉGLAGE CIRCUIT V apparaît sur l'écran.

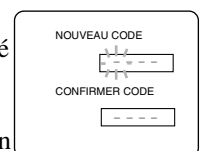

- Si vous avez entré un code erroné, répétez l'étape 4 et vérifiez que le même nouveau code est entré dans la zone de confirmation du code.

### 5 Quittez le mode de réglage de la puce-V

Pressez SETUP sur la télécommande pour retourner au mode original.

### REMARQUE:

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation ou en cas de panne de courant, le code d'accès modifié sera perdu et reviendra à la valeur par défaut (0000). Rechangez votre code d'accès si nécessaire.

# À PROPOS DES DISQUES

## DISQUES POUVANT ÊTRE JOUÉS

Cet appareil de TÉLÉ/DVD permet de lire les disques suivants.

- DVD vidéo
- DVD-R/RW\*
- DVD+R/RW\*
- Cédés musicaux
- CD-R/RW\*
- MP3\*

\* Certains disques ne peuvent pas être lus à cause du type et de la méthode de gravure utilisés.

- Il arrive que certains disques DVD-R/RW, DVD+R/RW, ou CD-R/RW réalisés sur PC ou sur des enregistreurs de DVD soient mal reproduits parce qu'ils sont rayés, sales ou en raison de leurs propriétés particulières.
- Il arrive que les disques réalisés sur PC soient mal reproduits en raison des différences de réglages de l'environnement de votre application. Nous vous recommandons de toujours utiliser des disques normalisés et correctement formatés. (Veuillez vous adresser à votre revendeur pour de plus amples détails).

Ce TÉLÉ/DVD est compatible avec le système couleur NTSC. Vous ne pouvez pas lire les disque enregistrés avec d'autres systèmes de couleur comme PAL ou SECAM.

- Certains disques contiennent les codes régionaux ci-dessous.



- Le nombre dans le symbole est celui de la région du globe et les disques codés pour une région précise ne peuvent être lus qu'avec un lecteur de DVD ayant le même code régional.

Cet appareil de TÉLÉ/DVD ne peut pas lire les disques suivants.


- DVD avec codes régionaux autres que 1 et ALL.
- DVD-ROM
- DVD-RAM (Interdiction de les lire, peuvent provoquer des dysfonctionnements).
- CD-ROM
- VSD
- CDV (Ne reproduisez que la partie son).
- CD-G (Ne reproduisez que le son).
- CD-I (Interdiction de les reproduire, peuvent provoquer des dysfonctionnements).
- SACD
- CD Photo (Interdiction de les reproduire, peuvent provoquer des dysfonctionnements).
- CD vidéo (Interdiction de les reproduire, peuvent provoquer des dysfonctionnements).

Tous les autres disques sans indication de compatibilité.

## TYPES DE DISQUES


### [disques DVD]

Les données d'un disque DVD sont divisées en deux parties appelées "titres", divisées à leur tour en "chapitres", qui ont tous un titre ou un numéro de chapitre. Les conditions de reproduction de certains disques DVD sont prédéfinies et elles ont donc la priorité sur toutes les autres opérations de ce TÉLÉ/DVD. Si la fonction que vous avez sélectionnée ne marche pas correctement, consultez le manuel du disque.

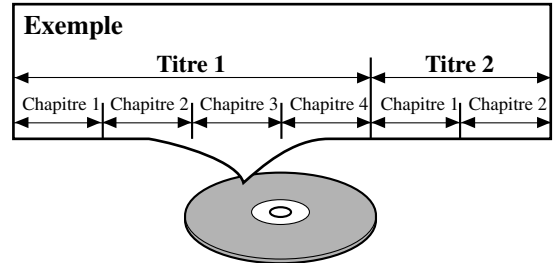


### [CÉDÉ MUSICAL]

Les données sur les cédés musicaux ou sur les cédés vidéo sont divisées en parties appelées "pistes", chacune d'elles ayant un numéro.

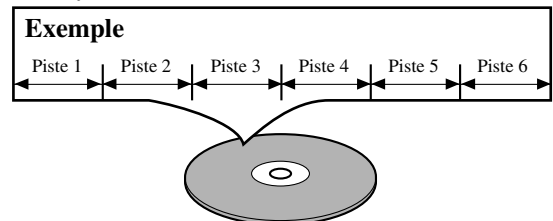

### [MP3]

Les données d'un MP3 sont divisées en deux parties appelées "groupes", divisées à leur tour en "pistes", qui ont tous un numéro de groupe ou de piste.

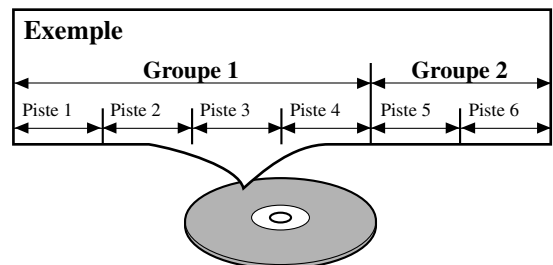

# LECTURE D'UN DISQUE

## LECTURE DE BASE

DVD-V CD MP3

### Pour commencer


- Au besoin, allumez l'amplificateur et les autres dispositifs.

#### 1 Appuyez sur la touche POWER.

- L'appareil s'allume.

#### 2 Appuyez sur OPEN/CLOSE pour ouvrir le plateau.

#### 3 Placez le disque de votre choix sur le plateau, avec l'étiquette vers le haut.

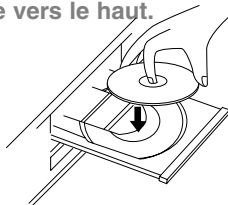

#### 4 Appuyez sur la touche PLAY.

- Le plateau se referme automatiquement et la lecture commence à partir du premier chapitre ou de la première piste du disque. Si la reproduction ne démarre pas automatiquement, appuyez sur PLAY.
- A la reproduction d'un DVD doté d'un menu des titres, celui-ci peut apparaître sur l'écran. En ce cas, consultez "MENU DU TITRE".

#### 5 Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture.

### REMARQUES

- Lorsque vous passez du mode DVD au mode TÉLÉ, tout d'abord le mode DVD s'arrête, puis l'image et le son télé apparaissent après environ 4 secondes. De même, lorsque vous appuyez sur la touche POWER pour éteindre le mode DVD, tout d'abord le mode DVD s'éteint puis l'appareil de TÉLÉ/DVD s'éteint.

- Une "icône d'interdiction" s'affiche parfois en haut et à droite de l'écran de télé pendant le fonctionnement pour avertir que le lecteur de DVD ou le disque a rencontré une opération interdite.



- La lecture des DVD qui utilisent des titres comme signaux de programme de reproduction débutent parfois à partir du deuxième titre, ou parfois même sautent ces titres.
- Pendant la lecture d'un disque à deux couches, il arrive que les images s'arrêtent un court instant. Cela se produit lors du passage de la première à la deuxième couche. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DVD-V

Les disques DVD contiennent parfois des menus permettant de naviguer à l'intérieur du disque et d'accéder à certaines fonctions. Appuyez sur les touches numériques à cet effet ou utilisez les touches directionnelles (▲/▼/◀/▶) pour surligner votre sélection dans le menu principal du DVD et appuyez sur ENTER pour confirmer.

### REMARQUES

- Sélectionnez le mode DVD en appuyant sur la touche SELECT de la télécommande. Appuyez alors sur la touche PLAY ou sur la touche OPEN/CLOSE avant d'utiliser les fonctions DVD.
- Notez que toutes les opérations décrites se basent sur l'emploi de la télécommande. Certaines opérations sont possibles à l'aide des touches du panneau avant de l'appareil de TÉLÉ/DVD (Consultez la page 8).

## MENU DU DISQUE

DVD-V

#### 1 Appuyez sur la touche DISC MENU.

- Le menu principal du disque DVD s'affiche.

#### 2 Si la fonction n'est pas disponible, le symbole s'affiche sur l'écran de télé.

#### 3 Si le disque contient un menu, la langue son, les options sous-titrage, les chapitres pour le titre et les autres options s'affichent pour vous permettre de choisir.

#### 4 Appuyez sur les flèches (▲/▼/◀/▶) pour sélectionner un élément, puis sur ENTER pour confirmer la sélection.

## MENU DU TITRE

DVD-V

#### 1 Appuyez sur la touche TITLE.

- Le menu des titres s'affiche.

#### 2 Si la fonction n'est pas disponible, le symbole s'affiche sur l'écran de télé.

#### 3 Appuyez sur les flèches (▲/▼/◀/▶) pour sélectionner un élément, puis sur ENTER pour confirmer la sélection.

### RAPPEL D'UN ÉCRAN MENU PENDANT LA LECTURE

#### Pour les DVD-V

- Appuyez sur DISC MENU pour rappeler le menu du DVD.
- Appuyez sur TITLE pour rappeler le menu des titres.

### REMARQUE

- Le contenu des menus et les opérations de menu correspondantes peuvent varier d'un disque à l'autre. Consultez le mode d'emploi du disque pour de plus amples détails.

## REPRISE

DVD-V CD MP3

- 1 Appuyez sur la touche STOP pendant la lecture.
  - Le message de reprise s'affiche sur l'écran de télé.
- 2 Appuyez sur PLAY, la lecture reprend à partir de l'endroit où elle avait été interrompue.
  - Pour annuler la reprise, appuyez deux fois sur STOP.
  - Si l'appareil de TÉLÉ/DVD est éteint, la fonction de reprise sera annulée.
  - Pour les MP3, la lecture reprendra à partir du début de la piste à laquelle elle s'est arrêtée.

## PAUSE

DVD-V CD MP3

- 1 Appuyez sur la touche PAUSE pendant la lecture.
  - Une pause sera effectuée pendant la lecture et le son sera mis en sourdine.
- 2 Pour continuer la lecture, appuyez sur PLAY.

## LECTURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

DVD-V

- 1 Appuyez sur la touche PAUSE pendant la lecture.
  - Une pause sera effectuée pendant la lecture et le son sera mis en sourdine.
- 2 Le disque avance d'une image à chaque pression de la touche PAUSE.
- 3 Pour quitter la lecture pas-à-pas, appuyez sur PLAY.

## RECHERCHE RAPIDE AVANT/ARRIÈRE

DVD-V CD MP3

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche FWD ►► ou REV ◄◄.
  - “►► 1” ou “◄◄ 1” s'affiche à l'écran.
- 2 Pour sélectionner une autre vitesse, répétez l'étape 1 jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche à l'écran.
  - Pour les DVD, la vitesse de recherche rapide avant/arrière varie selon les disques. La vitesse approximative est 1(x2), 2(x8), 3(x50) et 4(x100).
  - La vitesse approximative pour les cédés musicaux est de x16.
  - La vitesse approximative pour MP3 est de x8.
  - Si vous opérez sur le panneau de commande TÉLÉ/DVD, appuyez et maintenez SKIP ►►/ SEARCH ►► ou SKIP ◄◄/ SEARCH ◄◄ pressé quelques secondes.
- 3 Pour revenir en lecture normale, appuyez sur la touche PLAY.

## AVANCE LENTE / REcul LENT

DVD-V

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche PAUSE.
- 2 Appuyez sur la touche FWD ►► ou REV ◄◄.
  - “►► 1” ou “◄◄ 1” s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner une autre vitesse, répétez l'étape 2 jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche à l'écran.
  - La vitesse d'avance lente ou de recul lent varie selon les disques. La vitesse approximative est 1(1/16), 2(1/8) et 3(1/2).
  - Si vous opérez sur le panneau de commande TÉLÉ/DVD, appuyez et maintenez SKIP ►►/ SEARCH ►► ou SKIP ◄◄/ SEARCH ◄◄ pressé quelques secondes.
- 4 Pour revenir en lecture normale, appuyez sur la touche PLAY.

# FONTION RECHERCHE

## RECHERCHE DE PISTE

CD MP3

Il y a trois manières de commencer la lecture d'un cédé musical et d'un MP3 à une piste spécifique.

### A l'aide des touches numériques de la télécommande

**1** Appuyez sur les touches numériques pour saisir le numéro de la piste voulue.

- La lecture commence à partir de la piste sélectionnée.
- Pour les pistes à un chiffre (1-9), tapez sur un seul chiffre (ex. piste 3, appuyez sur 3).
- Pour lire la piste 26, tapez sur +10, sur 2 et sur 6.

### A l'aide de la touche SEARCH MODE

**1** Appuyez sur la touche SEARCH MODE.

- L'écran de recherche de la piste s'affiche.

**2** Vous disposez de 2 secondes pour sélectionner le numéro de la piste voulue à l'aide des touches numériques de la télécommande.

- Pour les numéros à un seul chiffre tapez d'abord sur "0".
- La lecture commence à partir de la piste sélectionnée.

### A l'aide des touches SKIP ◀◀▶▶▶▶

Pendant la lecture, appuyez sur la touche SKIP ▶▶▶ pour aller à la piste suivante. Appuyez plusieurs fois pour sauter les pistes suivantes. Appuyez sur la touche SKIP ◀◀ pour revenir au début de la piste en cours. Appuyez plusieurs fois pour aller aux pistes précédentes.

- Si vous appuyez sur la touche SKIP pendant une pause de la lecture, la lecture se remet en pause après le passage à la piste suivante.


### REMARQUE

- Les touches SKIP ◀◀▶▶▶▶ ne sont pas disponibles lorsque la lecture est arrêtée.

## RECHERCHE PAR TITRE/ CHAPITRE

DVD-V

**1** Pendant la lecture, appuyez une fois sur la touche SEARCH MODE pour la recherche par Chapitre et deux fois pour la recherche par Titre.



**2** Saisissez le numéro du chapitre/titre voulu à l'aide des touches numériques de la télécommande.

- La lecture commence à partir du chapitre ou du titre sélectionné.
- Appuyez sur la touche CLEAR pour effacer les erreurs de saisie.
- Pour les numéros à un seul chiffre tapez d'abord sur "0".

## RECHERCHE HORAIRE

DVD-V CD

**1** Pendant la lecture, appuyez trois fois sur la touche SEARCH MODE (CD : deux fois) pour afficher la recherche Horaire sur l'écran de télé.

**2** Vous disposez de 30 secondes pour saisir l'horaire du disque voulu à l'aide des touches numériques de la télécommande.

- La lecture commence à l'horaire indiqué.
- Appuyez sur la touche CLEAR pour effacer les erreurs de saisie.
- Quand il est inutile d'entrer un nombre, "0" apparaît automatiquement. Par exemple, "0 : 0 \_ : \_" s'affiche dans l'affichage de recherche horaire si le temps total du disque est inférieur à 10 minutes.

## ECRAN DE CONFIGURATION DU MARQUEUR

DVD-V CD

Utilisez des marqueurs pour mémoriser vos morceaux préférés sur un disque.

**1** Pendant la lecture, appuyez quatre fois sur la touche SEARCH MODE (CD : trois fois) pendant la lecture.

- L'écran de visualisation et les Marqueurs s'affichent sur l'écran de télé.

**2** Appuyez sur les touches directionnelles (◀/▶) pour sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 et vérifiez que "-- :--:--" s'affiche à l'écran.

**3** Quand vous arrivez à l'endroit voulu, appuyez sur la touche ENTER.

- Le titre ou la piste ainsi que le temps de lecture écoulé s'affichent sur l'écran de télé.

**4** Pour revenir ensuite au marqueur, appuyez quatre fois sur la touche SEARCH MODE (CD : trois fois) pendant la lecture et sur les touches directionnelles (◀/▶) pour choisir le marqueur voulu, puis appuyez sur la touche ENTER.

### REMARQUES

- En ouvrant le plateau, en coupant le courant, en sélectionnant AC au point 2 et en appuyant sur la touche ENTER vous effacez tous les marqueurs.
- Pour effacer un marqueur, à l'aide des touches directionnelles (◀/▶), placez le curseur sur le numéro du marqueur à effacer et appuyez sur la touche CLEAR.
- Vous pouvez marquer 10 endroits au maximum.

**5** Pour sortir, appuyez sur la touche SEARCH MODE ou sur la touche RETURN.



# FONCTION DE LECTURE SPÉCIALE

## RÉPÉTER

La fonction REPEAT n'est disponible que pendant la lecture.

### RÉPÉTER LE TITRE / CHAPITRE

DVD-V

Pour activer la fonction Répéter, appuyez sur REPEAT pendant la lecture.

- Le mode de répétition change de la façon décrite ci-dessous chaque fois que vous appuyez sur la touche.



### REMARQUES


- La fonction Répéter le titre/chapitre n'est pas disponible pour toutes les scènes.
- Le réglage de REPEAT s'efface lorsque vous changez de titre ou de chapitre.

### RÉPÉTER LA PISTE

CD

Pour activer la fonction Répéter, appuyez sur REPEAT pendant la lecture.

- Le mode de répétition change de la façon décrite ci-dessous chaque fois que vous appuyez sur la touche.



### REMARQUES

- La configuration de REPEAT s'efface lorsque vous changez de piste.
- La fonction de répétition de la lecture ne fonctionne pas pendant la répétition de la lecture A-B.

### RÉPÉTER A-B

DVD-V

CD

1 Appuyez sur la touche REPEAT A-B au point d'où vous désirez commencer.

- A- s'affiche un court instant sur l'écran de télé.

2 Appuyez encore sur la touche REPEAT A-B au point où vous désirez finir.

- A-B s'affiche un court instant sur l'écran de télé et la séquence de répétition commence.

3 Pour sortir de la séquence, appuyez sur la touche REPEAT A-B.

### REMARQUES

- La section REPEAT A-B ne peut se configurer que dans le titre en cours (pour les DVD) ou la piste en cours (pour les cédés musicaux).
- REPEAT A-B n'est pas disponible pour toutes les certaines scènes de DVD.
- Pour effacer le point A configuré, appuyez sur la touche CLEAR.
- La répétition de la lecture de A à B ne fonctionne pas pendant la répétition de la lecture d'un titre, d'un chapitre, d'une piste ou de tout le disque.

## PROGRAMMATION

CD


Vous pouvez configurer l'ordre de lecture des pistes.

1 En mode stop, appuyez sur la touche MODE.

- L'écran de PROGRAMMATION s'affiche.

2 Appuyez sur la touche directionnelle (▲/▼) pour sélectionner une piste, puis sur la touche ENTER.

- Appuyez sur la touche CLEAR pour effacer le dernier programme saisi.

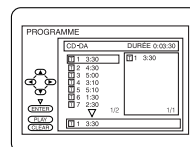

3 Répétez le point 2 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les pistes de votre programme.

4 Appuyez sur la touche PLAY pour lire les pistes du programme.

### REMARQUES

- Pendant la lecture du programme, la commande STOP fonctionne de la façon suivante.
- Appuyez une fois sur la touche STOP puis sur la touche PLAY, la lecture redémarre à partir de l'endroit où vous avez appuyé sur la touche STOP. (Programme continu)
- Appuyez deux fois sur la touche STOP puis à nouveau sur la touche PLAY, la lecture redémarre à partir de la piste de façon normale. (Programme effacé)
- Vous pouvez saisir un maximum de 99 programmes.
- Pour effacer tous les programmes à la fois, sélectionnez ANNUL TOUT en bas de la liste à l'étape 2.
- Pour répéter la piste en cours dans le programme, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT jusqu'à ce que PISTE s'affiche pendant la lecture. Pour répéter tout le programme, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT jusqu'à ce que TOUT s'affiche pendant la lecture.


## LECTURE ALÉATOIRE

CD

Permet d'effectuer la lecture désordonnée des pistes au lieu de la lecture en séquence.

1 En mode stop, appuyez deux fois sur la touche MODE.

- L'écran ALÉATOIRE s'affiche.

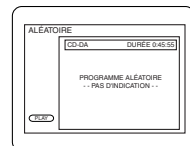

2 Appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture aléatoire.

### REMARQUE

- Pour répéter la piste en cours dans la sélection aléatoire, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT jusqu'à ce que PISTE s'affiche pendant la lecture. Pour répéter toute la sélection aléatoire, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT jusqu'à ce que TOUT s'affiche pendant la lecture.

# LECTURE D'UN MP3


## LECTURE D'UN MP3

MP3

Quand un cédé avec fichiers MP3 est inséré dans l'appareil de TÉLÉ/DVD, appuyez sur DISC MENU pour appeler le menu MP3 sur l'écran du téléviseur.

**1** En mode d'arrêt, appuyez sur les touches directionnelles (▲/▼) pour sélectionner le groupe ou la piste souhaitée.

- Si un groupe est sélectionné, appuyez sur la touche ► ou sur la touche ENTER pour revenir à l'écran de sélection de piste. Appuyez sur les touches directionnelles (▲/▼) pour sélectionner une piste, puis sur la touche ENTER.
- Si une piste est sélectionnée, appuyez sur la touche ENTER pour commencer la lecture des pistes. Les pistes sont lues les unes après les autres en partant de celle que vous avez choisie.
- Appuyez sur la touche TITLE pour revenir au premier élément.

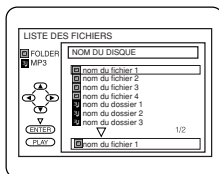

**2** Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture.

### REMARQUES

- Les dossiers sont les Groupes ; les fichiers sont les pistes.
- Une icône [ ] accompagne les fichiers MP3.
- 255 dossiers maximum peuvent être reconnus.
- 512 fichiers maximum peuvent être reconnus.
- Vous pouvez créer un maximum de 8 hiérarchies. Il est recommandé d'utiliser sur ce TÉLÉ/DVD des fichiers enregistrés ayant les caractéristiques suivantes:
  - Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz ou 48 kHz
  - Débit binaire constant : 112kbps ~ 320kbps.


## RÉPÉTITION

MP3

La RÉPÉTITION est disponible seulement pendant la lecture.

Appuyez sur la touche REPEAT pendant la lecture pour activer la fonction de répétition.

- Le mode de répétition change comme indiqué ci-dessous à chaque pression de la touche.



### REMARQUE

- Le réglage de répétition peut être annulé en passant à une autre piste.

## PROGRAMMATION

MP3

Cette fonction vous permet de programmer un MP3 pour le lire dans la séquence voulue.

- 1** En mode stop, appuyez sur la touche MODE.
- L'écran de PROGRAMMATION s'affiche.

**2** Sélectionnez la piste voulue à l'aide des touches directionnelles (▲/▼/◀/▶). Appuyez ensuite sur la touche ENTER.

- Appuyez sur la touche ► pour aller à la prochaine hiérarchie.
- Appuyez sur la touche ◀ pour aller à la hiérarchie précédente.
- Appuyez sur la touche CLEAR pour effacer le dernier programme saisi.

**3** Répétez le point 2 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les pistes de votre programme.

**4** Appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture du programme.

### REMARQUES

- Pendant la lecture du programme, la touche STOP ne fonctionne pas.
- Appuyez sur la touche STOP puis à nouveau sur PLAY, et la lecture redémarrera du point où la touche STOP a été pressée (suite du programme).
- Appuyez deux fois sur la touche STOP puis à nouveau sur PLAY, et la lecture redémarrera de la piste de manière ordinaire (programme annulé).
- Pour effacer tous les programmes à la fois, sélectionnez ANNUL TOUT en bas de la liste à l'étape 2.

## LECTURE ALÉATOIRE

MP3

**1** En mode stop, appuyez deux fois sur la touche MODE.

- L'écran ALÉATOIRE s'affiche.

**2** Appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture aléatoire.

# MODIFICATION DE LA CONFIGURATION

## LANGUE DU SOUS-TITRAGE

DVD-V

Le lecteur DVD vous permet de sélectionner la langue du sous-titrage pendant la lecture du DVD (si l'option langue est disponible).

- 1 Appuyez sur la touche **SUBTITLE** pendant la lecture.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SUBTITLE** pour sélectionner la langue voulue pour le sous-titrage.
- La langue sélectionnée s'affiche sur la barre d'informations en haut de l'écran.
- 3 Pour arrêter le sous-titrage, appuyez plusieurs fois sur la touche **SUBTITLE** jusqu'à ce que **OFF** s'affiche.

### REMARQUES

- Certains disques offrent la possibilité d'effectuer la configuration de la langue son/langue du sous-titrage sur le menu du disque. (Le fonctionnement variant d'un disque à l'autre, veuillez donc consulter le mode d'emploi du disque).
- Si la langue voulue n'apparaît pas alors que vous avez appuyé plusieurs fois sur la touche **SUBTITLE**, le disque ne dispose pas de sous-titrage dans cette langue.
- Si vous choisissez une langue ayant un code d'identification de 3 lettres, le code s'affiche chaque fois que vous changez la configuration de la langue du sous-titrage. Si vous choisissez une autre langue, '---' s'affiche à la place. (Consultez la page 27).

## LANGAGE AUDIO

DVD-V

L'appareil de TÉLÉ/DVD vous permet de sélectionner une langue pendant la lecture du DVD (si plusieurs langues sont disponibles).

- 1 Appuyez sur la touche **AUDIO** pendant la lecture.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUDIO** pour sélectionner la langue voulue.

### REMARQUE

- Si votre langue n'est pas indiquée après plusieurs pressions de **AUDIO**, le disque peut ne pas être doté de cette langue. Toutefois, certains disques permettent de changer le réglage de la langue son ou de la langue de sous-titrage au menu du disque. (L'opération varie selon le disque, aussi consultez le manuel fourni avec le disque.)

## MODE STÉRÉO

CD


- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUDIO** pendant la lecture pour choisir **STÉRÉO**. **L-CH** ou **R-CH**.
- **STÉRÉO** – les deux canaux, droit et gauche, sont activés (stéréo)  
**L-CH** – seul le canal gauche est activé  
**R-CH** – seul le canal droit est activé

### REMARQUE

- Si la quadripophonie virtuelle est activée, le mode son se configure sur **STÉRÉO** et ne peut pas être modifié.

## ANGLE DE LA CAMÉRA

DVD-V

Certains disques DVD contiennent des scènes qui ont été tournées avec plusieurs angles de prise de vue à la fois. Vous pouvez changer l'angle de la caméra lorsque l'icône () s'affiche à l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche **ANGLE** pendant la lecture.
- L'angle sélectionné s'affiche sur la barre d'informations en haut de l'écran.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **ANGLE** pour sélectionner l'angle voulu.

## RÉGLAGES DU NIVEAU DU NOIR

DVD-V

Réglez le niveau du noir pour éclaircir les parties sombres de l'image.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche **MODE**.



- 2 Appuyez sur **ENTER** pour activer/désactiver.  
**EF**: Eclaircit les parties sombres.  
**HF**: Montre l'image d'origine telle qu'elle est enregistrée.

- 3 Pour sortir, appuyez deux fois sur la touche **MODE** ou sur la touche **RETURN**.

### REMARQUE

- Le réglage sera sauvegardé même si l'appareil de TÉLÉ/DVD est éteint.

## AMBIOPHONIE VIRTUELLE


DVD-V

CD

MP3

Cet appareil de TÉLÉ/DVD vous permet d'apprécier un effet de son quadripophonique sur deux enceintes.

- 1 Appuyez une fois sur la touche **V.SURR** ou deux fois sur la touche **MODE** (**CD/MP3** : une fois) pendant la lecture.



- 2 Appuyez sur la touche **ENTER** pour régler sur 1 (effet naturel), sur 2 (effet accru) ou sur **HF**.
- 3 Pour sortir, appuyez sur la touche **V.SURR** ou sur la touche **MODE** ou sur la touche **RETURN**.

### REMARQUE (pour les DC uniquement)

- Il n'y a pas d'effet de quadripophonie virtuelle si le mode son n'est pas configuré sur **STÉRÉO**.

# INFORMATIONS À L'ÉCRAN


DVD-V CD MP3

Vous pouvez contrôler les informations sur le disque en cours en appuyant sur la touche DISPLAY de la télécommande.

## Pour les DVD-V

- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY pendant la lecture pour voir le chapitre en cours.

- Le temps écoulé et restant du chapitre en cours s'affiche.



- 2 Appuyez encore sur la touche DISPLAY pendant la lecture pour voir le titre en cours.

- Le temps de lecture écoulé et restant du titre en cours s'affiche.

- 3 Appuyez encore sur la touche DISPLAY.

- Le DÉBIT BINAIRE et la configuration de la répétition en cours s'affichent.
- Si vous êtes en train de lire des disques à deux couches, le nombre de la couche s'affiche ( L0 : La couche 0 est en cours de lecture. L1 : La couche 1 est en cours de lecture).

- 4 Appuyez encore sur la touche DISPLAY pour sortir de l'affichage.

## Pour les cédés musicaux

- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY pendant la lecture pour voir la piste en cours.

- Le temps écoulé et restant de la piste en cours s'affiche.

- 2 Appuyez encore sur la touche DISPLAY pendant la lecture pour voir la piste totale en cours.

- Le temps écoulé et restant de la piste totale en cours s'affiche.


- 3 Appuyez encore sur la touche DISPLAY pour sortir de l'affichage.


## Pour les MP3


- 1 Appuyez sur la touche DISPLAY pendant la lecture.


- Le nom du fichier en cours de lecture s'affiche.

- 2 Appuyez à nouveau sur la touche DISPLAY pour afficher le numéro de piste, le temps écoulé, l'état de répétition et l'état de lecture en haut de l'écran.

-  s'affichent lorsque la lecture répétée est sélectionnée.

 T - indique la répétition de Piste

 G - indique la répétition de Groupe (dossier)

 A - indique la répétition du Disque

- 3 Appuyez encore sur la touche DISPLAY pour sortir de l'affichage.

# MODIFICATION DES ÉLÉMENTS DE CONFIGURATION DU LECTEUR DVD


## CONFIGURATION DE LA LANGUE

### DVD-V

L'option langue n'est pas disponible sur certains disques.

**1 Appuyez deux fois sur la touche SETUP en mode STOP pour faire apparaître le menu configuration du DVD.**


- Si le menu n'apparaît pas, appuyez encore sur la touche PLAY, sur la touche STOP puis deux fois sur la touche SETUP.



**2 Appuyez sur la touche directionnelle ▼ pour sélectionner "PERSONNAL", puis sur la touche ENTER.**

- Le mode CUSTOM s'affiche.

**3 Appuyez sur les touches directionnelles (▲/▼) pour sélectionner "LANGUE", puis sur ENTER pour confirmer la sélection.**

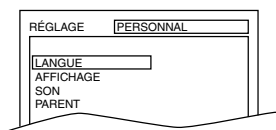

**4 Appuyez sur les touches directionnelles (▲/▼) pour sélectionner les éléments suivants, puis sur la touche ENTER.**

SON: Règle la langue du son.

SOUS-TITRE: Règle la langue des sous-titres.

MENU DU DISQUE: Règle la langue pour le menu de DVD.

**5 Appuyez sur les touches directionnelles (▲/▼) pour sélectionner une configuration, puis appuyez sur la touche ENTER.**

- Si AUTRE est sélectionné sur l'écran SON, SOUS-TITRE ou MENU DU DISQUE, tapez un nombre à 4 chiffres pour saisir le code de la langue voulue. (Consultez la liste des codes des langues).
- Seules les langues supportées par le disque peuvent être sélectionnées.

**6 Appuyez sur la touche SETUP pour sortir.**

### REMARQUE

- La configuration de la langue du Son et du Sous-titrage n'est pas disponible sur tous les disques. Utilisez alors la touche AUDIO et la touche SUBTITLE. Vous trouverez plus de détails à la page 25.

### POUR MODIFIER LES MENUS À L'ÉCRAN

Vous pouvez accéder au menu RÉG. TV en appuyant sur la touche SETUP en mode DVD. Consultez "Sélection de la langue" à la page 13 pour modifier les menus à l'écran.

- En cas de sélection en mode DVD, vous ne pouvez pas sélectionner le menu "REGLAGE DES CANAUX".

Langue	Code	Langue	Code
<b>A-B</b>		<b>L-N</b>	
Abkhazian	4748	Laotien	5861
Afar	4747	Latin	5847
Afrikaans	4752	Leton	5868
Albanais	6563	Lingala	5860
Amharique	4759	Lituanien	5866
Arabe	4764	Macédonien	5957
Arménien	5471	Malagasy	5953
Assamais	4765	Malais	5965
Aymara	4771	Malayalam	5958
Azerbaïdjan	4772	Maltaïse	5966
Bashkir	4847	Maori	5955
Basque	5167	Marathi	5964
Bengali; Bangla	4860	Moldave	5961
Bhutan	5072	Mongole	5960
Bihari	4854	Nauru	6047
Bislama	4855	Népalais	6051
Breton	4864	Norvégien [NOR]	6061
Bulgare	4853	<b>O-R</b>	
Birman	5971	Occitan	6149
Biélorusse	4851	Oriya	6164
<b>C-E</b>		Oromo(Afan)	6159
Cambodgien	5759	Panjabi	6247
Catalan	4947	Pashto; Pushto	6265
Chinois [CHI]	7254	Perse	5247
Corse	4961	Polonais	6258
Croate	5464	Portugais [POR]	6266
Tchèque	4965	Quechua	6367
Danois [DAN]	5047	Rhétio-roman	6459
Hollandais [DUT]	6058	Roumain [RUM]	6461
Anglais [ENG]	5160	Russe [RUS]	6467
Espéranto	5161	<b>S</b>	
Estonien	5166	Samoain	6559
<b>F-H</b>		Sancho	6553
Iles Faroe	5261	Sanscrit	6547
Fidji	5256	Ecossais gaélique	5350
Finnois [FIN]	5255	Serbe	6564
Français [FRE]	5264	Serbo-croate	6554
Frison	5271	Sesotho	6566
Galicien	5358	Setswana	6660
Georgien	5747	Shona	6560
Allemand [GER]	5051	Sindhi	6550
Grec [GRE]	5158	Cingalais	6555
Groenlandais	5758	Siswat	6565
Guarani	5360	Slovaque	6557
Gujarati	5367	Slovène	6558
Hausa	5447	Somali	6561
Hébreu	5569	Espagnol [SPA]	5165
Hindi	5455	Soudanais	6567
Hongrois [HUN]	5467	Swahili	6569
<b>I-K</b>		Suédois [SWE]	6568
Islandais [ICE]	5565	<b>T</b>	
Indonésien	5560	Tagalog	6658
Interlingua	5547	Tajik	6653
Interlingua	5551	Tamil	6647
Inupiak	5557	Tatar	6666
Irlandais [IRI]	5347	Telugu	6654
Italien [ITA]	5566	Thaï	6651
Japonais [JPN]	5647	Tibétain	4861
Javanais	5669	Tigrinya	6655
Kannada	5760	Tonga	6661
Kashmiri	5765	Tsonga	6665
Kazakh	5757	Turc [TUR]	6664
Kinyarwanda	6469	Turkmène	6657
Kirghize	5771	Twi	6669
Kirundi	6460	<b>U-Z</b>	
Koréen [KOR]	5761	Ukrainien	6757
Kurde	5767	Urdu	6764
		Ouzbek	6772
		Vietnamien	6855
		Volapuk	6861
		Gallois	4971
		Wolof	6961
		Xhosa	7054
		Yiddish	5655
		Yoruba	7161
		Zoulou	7267

Si vous choisissez une langue dont le code est formé par 3 lettres, le code s'affiche chaque fois que vous changez la configuration du son ou du sous-titrage à la page 25. Si vous choisissez une autre langue, c'est qui " --- " s'affiche. (les codes formés de 3 lettres sont entre parenthèses).


## RÉGLAGE DE L’AFFICHAGE

DVD-V

Vous pouvez modifier certains aspects des écrans d’affichage des DVD et des messages affichés sur l’écran de télé.

### 1 Appuyez deux fois sur la touche **SETUP** en mode **STOP** pour faire apparaître le menu configuration du DVD.


- Si le menu n’apparaît pas, appuyez encore sur la touche **PLAY**, sur la touche **STOP** puis deux fois sur la touche **SETUP**.



### 2 Appuyez sur la touche directionnelle **▼** pour sélectionner “PERSONNAL”, puis sur la touche **ENTER**.

- Le mode **PERSONNAL** s’affiche.

### 3 Appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner “AFFICHAGE”, puis sur **ENTER** pour confirmer la sélection.

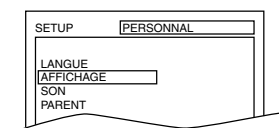

### 4 Appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner les éléments suivants, puis sur la touche **ENTER**.

#### MODE TV: **QUICK**

- Appuyez sur les flèches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner un élément, puis sur **ENTER** pour confirmer la sélection.
- Sélectionnez **4:3 LETTER BOX** pour faire apparaître des barres noires en haut et en bas de l’écran.
- Sélectionnez **4:3 PAN & SCAN** pour avoir une image plein-écran sans bords.
- La configuration par défaut est **4:3 LETTER BOX**.

#### ARRÊT SUR IMAGE:

- Pressez la flèche (**▲/▼**) pour sélectionner un article, puis pressez **ENTER**.
- Sélectionnez d’ordinaire “**AUTO**”.
- Si vous sélectionnez “**FIELD**”, l’image en mode d’arrêt sur image sera stabilisée.
- Si vous sélectionnez “**FRAME**”, l’image en mode d’arrêt sur image sera hautement définie.

#### ICÔNE DE L’ANGLE:

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **ENTER** pour Activer ou Désactiver l’icône de l’angle.
- La configuration par défaut est **EF**.

#### ARRÊT AUTO. :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **ENTER** pour Activer ou Désactiver la coupure automatique.
- Le réglage par défaut est **EF** et il éteindra automatiquement l’appareil de **TÉLÉ/DVD** après 15 minutes de non-utilisation.

### 5 Appuyez sur la touche **SETUP** pour sortir.


## RÉGLAGES AUDIO

DVD-V

Choisissez le réglage du son adapté à votre appareil parce qu’il affecte seulement la lecture de DVD.

### 1 Appuyez deux fois sur la touche **SETUP** en mode **STOP** pour faire apparaître le menu configuration du DVD.


- Si le menu n’apparaît pas, appuyez encore sur la touche **PLAY**, sur la touche **STOP** puis deux fois sur la touche **SETUP**.



### 2 Appuyez sur la touche directionnelle **▼** pour sélectionner “PERSONNAL”, puis sur la touche **ENTER**.

- Le mode **PERSONNAL** s’affiche.

### 3 Appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner “SON”, puis sur **ENTER** pour confirmer la sélection.

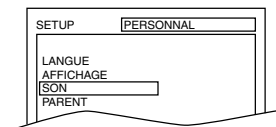

### 4 Appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner les éléments suivants, puis sur la touche **ENTER**.

#### DRC (commande de débit dynamique):

- Permet de comprimer l’intensité sonore.
- Le réglage par défaut est **EF**.

#### SOUS ÉCHANTILLONNAGE:

- Configurez sur **ON** lorsque la fréquence est de 48 kHz.
- La configuration par défaut est **EF**.

#### Lecture d’un disque protégé par un copyright.

- Si vous sélectionnez **HF**, la protection du copyright s’active et le son est échantillonné en 48 kHz.

#### DOLBY DIGITAL: **QUICK**

Configurez sur **ON** lorsque le lecteur est branché sur un décodeur Dolby Digital.

(**EF**: Sortie par Dolby Digital)

(**HF**: Convertit le Dolby Digital en PCM (2 canaux stéréo))

- La configuration par défaut est **EF**.

### 5 Appuyez sur la touche **SETUP** pour sortir.

# CONTRÔLE PARENTAL

DVD-V

Le contrôle parental interdit la vision des disques qui ne sont pas compris dans votre configuration. (avec un mot de passe ou la lecture s'arrête).


Cette fonction vous permet d'empêcher vos enfants de reproduire des disques contenant d'autres scènes.

## NIVEAU PARENTAL

Le niveau parental vous permet de configurer le niveau d'évaluation de vos DVD. La lecture s'interrompt si le niveau d'évaluation dépasse le niveau que vous avez fixé.


**1** Appuyez deux fois sur la touche **SETUP** en mode **STOP** pour faire apparaître le menu configuration du DVD.

- Si le menu n'apparaît pas, appuyez encore sur la touche **PLAY**, sur la touche **STOP** puis deux fois sur la touche **SETUP**.



**2** Appuyez sur la touche directionnelle **▼** pour sélectionner "**PERSONNAL**", puis sur la touche **ENTER**.

**3** Appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner "**PARENT**", puis sur **ENTER**.

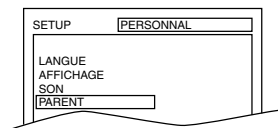

**4** Saisissez votre mot de passe de 4 chiffres et appuyez sur la touche **ENTER**.

**5** Appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner **NIVEAU PARENTAL**, puis sur la touche **ENTER**.

**6** Appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner le niveau voulu, puis sur la touche **ENTER**.

**7** Appuyez sur la touche **SETUP** pour sortir.

## REMARQUES

- La première fois, vous pouvez saisir 4 chiffres quelconques. (sauf 4737) Ce numéro vous servira de mot de passe à partir de la deuxième utilisation.
- Pour modifier le mot de passe, appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner **CHANGEMENT** au point 5, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Saisissez votre mot de passe de 4 chiffres et appuyez sur la touche **ENTER**.

- Il arrive qu'il soit difficile de trouver si certains DVD sont compatibles avec le verrouillage parental. Pour en être certain, contrôlez si la fonction de verrouillage parental fonctionne de la façon voulue.
- Enregistrez votre mot de passe, au cas où vous l'oublieriez.

## NIVEAUX DE CONTRÔLE

### • TOUT

Tout le verrouillage parental est effacé.

### • Niveau 8

Tous les DVD, de tous les niveaux (adulte/général/enfants), peuvent être lus.

### • Niveaux de 7 à 2

Seuls les DVD d'usage général ou pour enfants peuvent être lus.

### • Niveau 1

Seuls les DVD pour enfants peuvent être lus, les DVD d'usage général ou pour adultes sont interdits.

## SI VOUS OUBLIEZ LE CODE D'ACCÈS

**1** Tapez sur les touches numériques **4, 7, 3** et **7** au point 4. Puis saisissez votre nouveau mot de passe.

- Le mot de passe s'efface et le niveau parental se configure sur **TOUT**.

**2** Refaites les étapes [5] à [7].

## INITIALISATION

Ceci vous permet de remettre toutes les sélections de **RÉGLAGE** (sauf **PARENT**) à leurs réglages par défaut.

**1** Appuyez deux fois sur la touche **SETUP** en mode **PARENT** pour afficher le menu **INITIALISER**.

**2** Appuyez sur les touches directionnelles (**▲/▼**) pour sélectionner "**INITIALISER**", puis sur la touche **ENTER**.

**3** Sélectionnez "**OUI**", puis appuyez deux fois sur la touche **ENTER**. Tous les réglages (sauf "**PARENT**") seront effacés.

- Pour annuler l'initialisation, sélectionnez "**NON**".

**4** Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter.

# GUIDE DE DÉPANNAGE

Si l'appareil de TÉLÉ/DVD ne fonctionne pas correctement même si vous respectez les instructions de ce manuel de l'utilisateur, contrôlez le TÉLÉ/DVD à l'aide de cette liste de contrôle.

Problème	Action correctrice
Pas de courant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la fiche de courant est branchée sur une prise murale de C.A.</li> <li>• Vérifiez si l'appareil est allumé.</li> </ul>
L'appareil de TÉLÉ/DVD ne répond pas à la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si la fiche de courant est branchée sur une prise de C.A.</li> <li>• Contrôlez s'il y a des piles dans la télécommande.</li> <li>• Dirigez la télécommande sur le capteur à distance. Au besoin, enlevez les obstacles entre le capteur et la télécommande</li> <li>• Vous devez vous trouver à moins de 23 pieds de l'appareil de TÉLÉ/DVD.</li> <li>• Contrôlez si le mode correct est sélectionné. Si ce n'est pas le cas faites-le en appuyant sur la touche SELECT de la télécommande de la façon voulue.</li> </ul>

## Mode Télé

Problème	Action correctrice
Pas d'image ou de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une autre chaîne, si tout est OK, c'est la station qui a des problèmes.</li> <li>• Vérifiez si l'appareil est allumé.</li> <li>• Appuyez sur la touche SELECT de la télécommande pour sélectionner le mode TV. Essayez ensuite une autre fonction télé.</li> <li>• Est-ce que l'antenne est bien branchée sur la borne au dos de l'appareil?</li> <li>• Si vous utilisez l'antenne extérieure, vérifiez s'il y a un conducteur cassé.</li> </ul>
Barres à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez l'antenne extérieure, vérifiez s'il y a un conducteur cassé.</li> <li>• Contrôlez s'il y a des interférences locales.</li> </ul>
Image déformée ou floue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une autre chaîne, si tout est OK, c'est la station qui a des problèmes.</li> <li>• Si vous utilisez l'antenne extérieure, vérifiez s'il y a un conducteur cassé.</li> </ul>
L'image défile en lignes verticales ou est striée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une autre chaîne, si tout est OK, c'est la station qui a des problèmes.</li> <li>• Si vous utilisez l'antenne extérieure, vérifiez s'il y a un conducteur cassé.</li> <li>• Contrôlez s'il y a des interférences locales.</li> </ul>
Pas de couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une autre chaîne, si tout est OK, c'est la station qui a des problèmes.</li> <li>• Est-ce que l'antenne est bien branchée sur la borne au dos de l'appareil?</li> <li>• Si vous utilisez l'antenne extérieure, vérifiez s'il y a un conducteur cassé</li> <li>• Réglez le contrôle COLOR.</li> </ul>
Mauvaise réception de certaines chaînes, images fantômes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une autre chaîne, si tout est OK, c'est la station qui a des problèmes.</li> <li>• Est-ce que l'antenne est bien branchée sur la borne au dos de l'appareil?</li> <li>• Si vous utilisez l'antenne extérieure, vérifiez s'il y a un conducteur cassé.</li> <li>• Contrôlez s'il y a des interférences locales.</li> </ul>
Image faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une autre chaîne, si tout est OK, c'est la station qui a des problèmes.</li> <li>• Est-ce que l'antenne est bien branchée sur la borne au dos de l'appareil?</li> <li>• Si vous utilisez l'antenne extérieure, vérifiez s'il y a un conducteur cassé.</li> <li>• Réglez le contrôle CONTRASTE et LUMINOSITÉ.</li> </ul>
Son OK, Image mauvaise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une autre chaîne, si tout est OK, c'est la station qui a des problèmes.</li> <li>• Est-ce que l'antenne est bien branchée sur la borne au dos de l'appareil?</li> <li>• Si vous utilisez l'antenne extérieure, vérifiez s'il y a un conducteur cassé.</li> <li>• Contrôlez s'il y a des interférences locales.</li> <li>• Réglez le contrôle CONTRASTE et LUMINOSITÉ.</li> </ul>
Image OK, son mauvais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une autre chaîne, si tout est OK, c'est la station qui a des problèmes.</li> <li>• Contrôlez s'il y a des interférences locales.</li> </ul>
Marques de couleurs différentes sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le magnétisme des appareils voisins et le géomagnétisme peuvent nuire aux couleurs de l'image télé. Eloignez l'appareil de TÉLÉ/DVD de ces appareils, le problème disparaît de lui-même. Si vous voulez l'éliminer immédiatement, débranchez le câble d'alimentation électrique de l'appareil de TÉLÉ/DVD et rebranchez-le 30 minutes plus tard.</li> </ul>



Problème	Action correctrice
Ma TÉLÉ/DVD indique des sous-titres mal orthographiés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il se peut que l'émission télévisée que vous regardez en direct soit diffusée avec des sous-titres qui contiennent des erreurs. Les émissions enregistrées ne devraient pas comporter des fautes d'orthographe étant donné le temps disponible pour vérifier et corriger les sous-titres.</li> </ul>
Ma TÉLÉ/DVD n'indique pas le texte en entier, ou bien il y a du retard sur ce qui est dit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est normale que les sous-titres apparaissent avec quelques secondes de retard pour les émissions diffusées en direct. La plupart des compagnies oeuvrant dans ce domaine sont en mesure d'afficher 220 mots à la minute. Si le dialogue est plus rapide, des coupures sont effectuées dans la transmission du dialogue afin que ce dernier suive l'action à l'écran.</li> </ul>
Les sous-titres sont parsemés de blocs blancs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De l'interférence causé par l'édifice où se trouve l'appareil, les réseaux électriques à proximité, les orages, etc. pourrait brouiller ou provoquer des coupures dans les sous-titres.</li> </ul>
Selon l'horaire publié, l'émission que je regarde devrait être diffusée avec les sous-titres, et pourtant aucun n'apparaît au bas de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les diffuseurs peuvent parfois utiliser un processus de compression du temps sur le programme réel pour obtenir un temps publicitaire additionnel. Comme le décodeur ne peut pas lire les informations comprimées, les sous-titres sont perdus.</li> </ul>
Une boîte noire apparaît sur mon écran Télé/DVD pour certaines chaînes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil est en mode d'affichage de texte (TEXT). Utilisez la commande d'affichage (DISPLAY) afin de mettre la fonction d'affichage des sous-titres (S-TITRES) hors circuit [HF (Hors Fonction)].</li> </ul>

## Mode DVD

Problème	Action correctrice
Pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduisez un disque vidéo que cet appareil de TÉLÉ/DVD est en mesure de lire.</li> <li>Appuyez sur la touche SELECT de la télécommande pour sélectionner le mode DVD. Appuyez alors sur la touche PLAY ou sur la touche OPEN/CLOSE. Essayez ensuite une autre fonction DVD.</li> </ul>
Le disque ne peut pas être lu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduisez un disque.</li> <li>Nettoyez le disque.</li> <li>Placez correctement le disque, avec l'étiquette vers le haut.</li> <li>Effacez le verrouillage parental ou changez le niveau de contrôle.</li> </ul>
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Branchez solidement les câbles son.</li> <li>Allumez le composant son.</li> <li>Corrigez les réglages de la sortie son.</li> <li>Corrigez les réglages de l'entrée du composant son.</li> </ul>
Pas de son DTS à la sortie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cet appareil de TÉLÉ/DVD ne supporte pas le son DTS. Ce n'est pas un dysfonctionnement.</li> </ul>
Image déformée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il arrive que les images soient légèrement déformées, ce n'est pas un signe de dysfonctionnement.</li> <li>Même s'il arrive que les images s'arrêtent pendant un instant, ce n'est pas un signe de dysfonctionnement.</li> </ul>
La langue son ou sous-titrage ne correspond pas à la configuration.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La langue sélectionnée n'est pas disponible pour le son ou le sous-titrage sur ce DVD. Ce n'est pas un dysfonctionnement</li> </ul>
Impossible de changer l'angle de la caméra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le DVD ne contient pas de séquences enregistrées avec des angles de caméra différents. Ce n'est pas un dysfonctionnement</li> </ul>
Impossible de modifier la langue son ou sous-titrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le DVD ne contient pas de source son ou sous-titrage dans la langue sélectionnée. Ce n'est pas un dysfonctionnement</li> </ul>
"L'icône interdit" apparaît à l'écran et interdit toute opération	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cette opération est interdite par le TÉLÉ/DVD ou le disque. Ce n'est pas un dysfonctionnement</li> </ul>
Défaut d'enregistrement du son du cédé Pas de reproduction du cédé Défaut d'enregistrement de l'image du DVD Image DVD figée Image du DVD en mosaïque Pas de reproduction du DVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disque rayé. Remplacez le disque par un autre non rayé.</li> </ul>

## REMARQUES:

- Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Lisez les descriptions de ce manuel de l'utilisateur pour avoir de plus amples détails sur la façon correcte de procéder.
- La lecture à partir d'une piste voulue et la lecture aléatoire ne sont pas possibles pendant la lecture d'un programme.

# ENTRETIEN

## NETTOYAGE DU BOÎTIER

- Essuyez le panneau de commande et les autres surfaces extérieures de l'appareil de TÉLÉ/DVD avec un chiffon imbibé d'eau tiède et séchez.
- N'utilisez jamais ni solvant ni alcool. Ne pulvérisez pas d'insecticide à proximité de l'appareil de TÉLÉ/DVD. Ces produits chimiques risquent d'endommager et décolorer les surfaces exposées.

## SI L'OBJECTIF LASER EST SALE

- Si le TÉLÉ/DVD continue à ne pas marcher correctement même si vous respectez les conseils du GUIDE DE DÉPANNAGE de ce guide d'utilisation, l'objectif laser est peut-être sale. Adressez-vous à votre revendeur ou à un service après-vente agréé pour faire inspecter et nettoyer l'objectif laser.

## RÉPARATIONS


- Si votre TÉLÉ/DVD devient inopérant, n'essayez pas de corriger le problème vous-même. Il n'y a pas de pièces entretenables par l'utilisateur à l'intérieur. Mettez hors tension, débranchez le cordon d'alimentation, et appelez notre ligne d'aide 1-800-287-4871 pour localiser le Centre de service agréé.

## MANIPULATION DES DISQUES


- Utilisez des disques portant les symboles suivants. (Disques laser musicaux numériques).





- Manipulez les disques de façon à ne laisser ni trace de doigt ni poussière à leur surface.

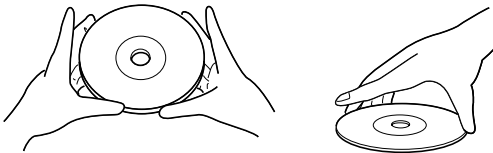

- Toujours ranger les disques dans leur coffret protecteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

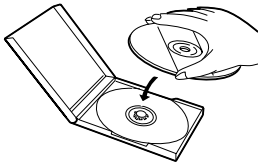

- Utilisez un chiffon doux pour les nettoyer.
- N'utilisez pas de chiffon rêche pour ne pas rayer le disque.
- Essuyez le disque en ligne droite du milieu vers le bord.
- N'essayez jamais avec un mouvement circulaire.
- N'utilisez ni détergent, ni agent nettoyant abrasif.

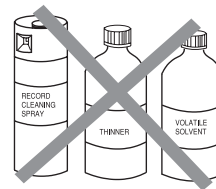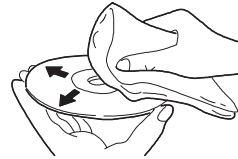

# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### TÉLÉ

ÉCRAN: CATHODIQUE	canon en ligne de 20 pouces, tube à parcours électronique dirigé à 90°
Système de télé:	NTSC-M TÉLÉ standard
Décodeur de sous-titres:	15.119/FCC
Couverture de chaîne:	
VHF:	2 ~ 13
UHF:	14 ~ 69
chaînes câblées:	2 ~13, A ~ W, W+1 ~ W+84, A-5 ~ A-1, 5A
Système de syntonisation:	Chaîne 181 Fréquence synthétisée système de syntonisation
Accès aux chaînes:	Clavier d'accès direct, programmable balayage et haut en bas

### DVD

Disques:	DVD vidéo, cédés musicaux
Format du signal de sortie:	Couleur NTSC

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Sortie son: 2 hauts-parleurs, 1 W, 8 ohm

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Bornes	
Entrée antenne:	VHF/UHF/Chaînes câblées 75 ohm dissymétrique (Type-F)
Entrée vidéo:	Connecteur RCA × 1
Entrée son G/D:	Connecteur RCA × 2
Casque d'écoute:	1/8" stéréo (3,5 mm)
Sortie son numérique coaxiale (uniquement DVD):	Jack à une broche, 500 m Vpp (75 ohm) système à infrarouges codé numérique
Télécommande:	
Température de fonctionnement:	de 5°C à 40°C (41°F~104°F)
Caractéristique du courant:	120V, 60Hz CA
Consommation de courant (Maximum):	80W
Dimensions:	Hauteur :20-1/4 po. (514 mm) Largeur :20-3/16 po. (512 mm) Profondeur :19-13/16 po. (503 mm)
Poids:	46,3 lbs. (21,0 kg)

- Le design et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans préavis.
- En cas de désaccord entre les langues, la langue par défaut est l'anglais.

## GARANTIE DES APPAREILS DE DIVERTISSEMENT DOMESTIQUE DE SYLVANIA

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil de divertissement domestique de SYLVANIA. Votre nouvel appareil, comme tous ceux de notre production, est conforme à des normes de qualité très rigoureuses. Dans des conditions d'utilisation normales, nous sommes certains qu'il vous donnera entière satisfaction, et ce, pendant de nombreuses années. Cependant, s'il survient un problème, vous êtes protégé en vertu des clauses de cette garantie. Les appareils de divertissement domestique de SYLVANIA sont garantis contre tout défaut, tant dans les matériaux que la fabrication, pendant les périodes spécifiées ci-dessous, à condition que lesdits appareils aient été installés et utilisés selon les directives du guide d'utilisation.

### MONITEUR COULEUR/COMBO LECTEUR DVD

Pièce et main d'oeuvre	1 an
Pièces spéciales :	
Tube écran	3 ans pour les pièces/1 an pour la main d'oeuvre
Télécommande	90 jours pièces et main d'oeuvre

L'obligation de SYLVANIA, en vertu des clauses de cette garantie, est limitée à la réparation, y compris le remplacement des pièces et le coût de la main-d'oeuvre pertinente, ou à notre discrétion, au remplacement de tout appareil de divertissement domestique qui présente des défauts de fabrication pendant la période de garantie. Les pièces de rechange fournies en rapport avec cette garantie sont couvertes pendant une période égale à la portion résiduelle de la garantie de l'équipement original.

### OBLIGATIONS DU CLIENT

L'appareil est couvert par la garantie à partir de la date de l'achat initial au détail. Par conséquent, le propriétaire de l'appareil doit présenter la facture originale affichant clairement la date.

Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaire est seul responsable de l'expédition de l'appareil à destination et en provenance du centre de service.

### EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie ne s'applique qu'aux appareils de divertissement domestique de SYLVANIA achetés et utilisés au Canada. Cette garantie ne s'applique ni à l'apparence ni aux accessoires y compris, mais ne s'y limitant pas, aux antennes, boîtier, pièces du boîtier, boutons, piles, couvercles, câbles de raccord, cassettes et disques compacts. En outre, cette garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés par ou survenus lors de la manutention, le transport, le déballage, l'installation, les réglages effectués par le client et mentionnés dans le guide d'utilisation, les réparations ou le remplacement des pièces fournies par un service autre que le Centre de Service et de Réparations de SYLVANIA, à tout mauvais fonctionnement ou toute panne causée par ou résultant de conditions environnementales anormales, de réparations inadéquates effectuées par un service non autorisé, un entretien inadéquat, des réparations ou modifications effectuées par le client, de mauvais traitements ou un fonctionnement inadéquat, la négligence, un accident, un incendie, une inondation ou tout autre cas de force majeure, incluant le branchement à un circuit à tension incorrecte. La garantie de cet appareil de divertissement domestique ne s'applique qu'à l'acheteur au détail initial. Cette garantie est nulle en cas d'utilisation commerciale de l'appareil ou à des fins de location, ou si les numéros de série ont été modifiés, égratignés ou effacés. SYLVANIA se réserve le droit de changer le concept, de faire des modifications ou des améliorations à cet appareil, sans avoir l'obligation d'effectuer les mêmes changements aux appareils fabriqués auparavant.

Ce qui précède remplace toute autre garantie explicite ou implicite et SYLVANIA n'assume aucune responsabilité ni n'autorise quiconque d'accepter en son nom toute obligation ou responsabilité liée à la vente, à l'entretien ou aux réparations de ce produit.

En aucune circonstance, SYLVANIA et ses détaillants SYLVANIA ne seront responsables des dommages spéciaux ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ni de tout retard dans l'application de cette garantie attribuable à des causes indépendantes de notre volonté.

En vertu de certaines lois provinciales ou fédérales, l'acheteur peut avoir d'autres droits spécifiques et, si certaines clauses de cette garantie sont interdites en vertu de ces lois, ces clauses seront nulles et non avenues, mais les autres clauses de cette garantie resteront en vigueur.

### COMMENT OBTENIR LES SERVICES OU RÉPARATIONS

En cas de besoin, vous pouvez obtenir tous les renseignements sur les services et réparations en vous adressant au marchand SYLVANIA qui vous a vendu cet appareil, ou en communiquant directement avec nous :

#### SERVICE SONIGEM

300 Alden Road  
Markham, Ontario  
L3R 4C1

TÉLÉPHONE : (905) 940-5089  
TÉLÉCOPIEUR : (905) 940-2303  
1-800-287-4871

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>