



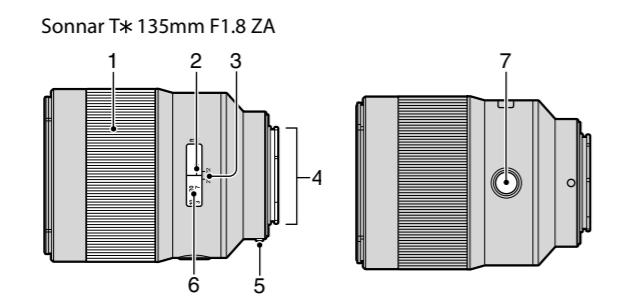

交換レンズ/
Interchangeable Lens/
Objectif interchangeable/
可更换镜头
取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/Manual de
instrucciones/使用说明书

Planar T* 85mm F1.4 ZA
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA
SAL85F14Z/SAL135F18Z

A-mount

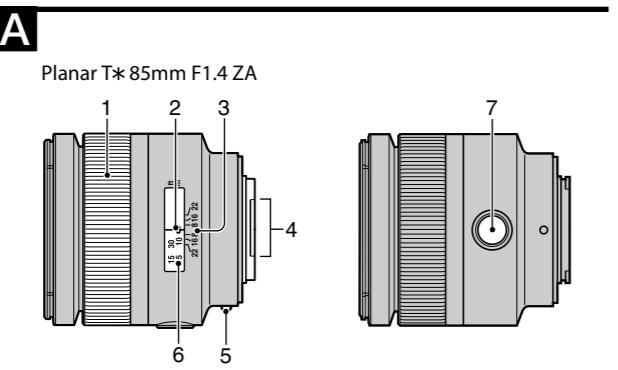

日本語

警告 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、人身への危険や火災などの財産への損害を与えることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

この「取扱説明書」ではレンズごとの使いかたを説明しています。使用上のご注意など、レンズに共通したご注意や説明については別冊の「使用前のご注意」をご覧ください。必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読みのうえでご使用ください。

この取扱説明書は、複数のレンズを対象としています。本機はソニー製αカメラで使用できる、Aマウント用レンズです。

本機はソニーとカールツァイスの共同開発によるAマウント用レンズです。カールツァイスの品質基準に基づき、カールツァイスによって設定された品質保証システムにより生産されています。

・共通事項を説明するイラストは、Planar T* 85mm F1.4 ZAを使用しております。

使用上のご注意

・Eマウントカメラでお使いの場合は、別売のマウントアダプターをご使用ください。破損のおそれがありますので、レンズをEマウントカメラに直接取り付けないでください。

・レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラとレンズの両方をしっかりと持ってください。

・ビント合わせにより繰り出されたレンズ部分でカメラを保持しないでください。

フラッシュ使用時のご注意

カメラ内蔵フラッシュ使用時には、レンズフードをはずし、1m以上離れて撮影してください。レンズとフラッシュの組み合わせによっては、レンズがフラッシュ光を妨げ、写真の下部に影ができることがあります。

周辺光量について

レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下します。周辺光量の低下が気になる場合は、開放絞りから1~2段絞り込んでご使用ください。

A 各部のなまえ

1…フォーカスリング 2…距離指標 3…被写界深度目盛 4…レンズ信号接点 5…マウント標点 6…距離目盛 7…フォーカスホールドボタン

B レンズの取り付けかた／取りはずしかた

取り付けかた(イラストB-①参照)

1 レンズの前後レンズキャップとカメラのボディキャップをはずす。




・レンズフロントキャップは図の(1)、(2)の2通りの方法で取り付け／取りはずしができます。(2)は、レンズフードを付いた状態でのレンズキャップの取り付け／取りはずしに便利です。

2 レンズとカメラのオレンジの点(マウント標点)を合わせてはめ込み、レンズを軽くカメラに押し当てながら、時計方向に「カチッ」とロックがかかるまでゆっくり回す。

・レンズを取り付けるときは、カメラのレンズ取りはずしボタンを押さないでください。
・レンズを斜めに差し込みないでください。

取りはずしかた(イラストB-②参照)

カメラのレンズ取りはずしボタンを押したまま、レンズを反時計方向に回してはす。

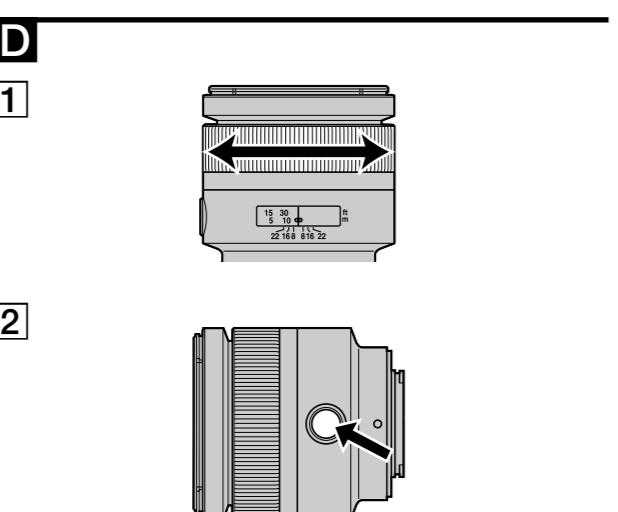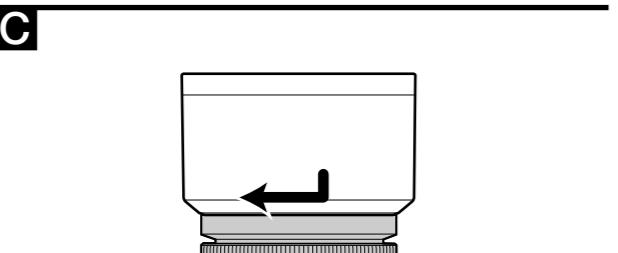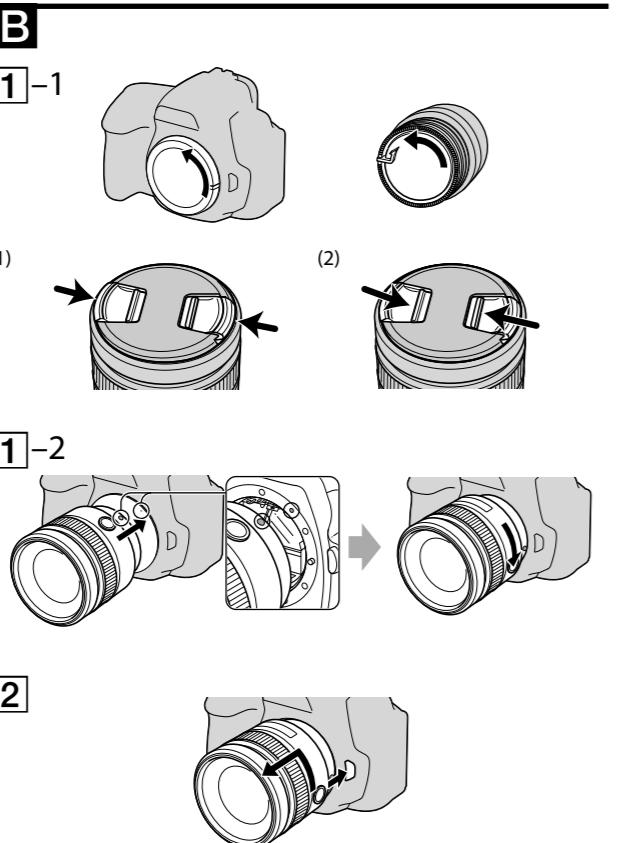

主な仕様

商品名 (型名)	35mm判 換算焦点距離 ^{*1} (mm)	レンズ 群一枚	画角1 ^{*2}	画角2 ^{*2}	最短 撮影距離 ^{*3} (m)	最大 撮影倍率 (倍)	最小絞り	フィルター 径(mm)	外形寸法(最 大径×長さ) (mm)	質量(g)
Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z)	127.5	7-8	29°	19°	0.85	0.13	F22	72	約81×75	約640
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z)	202.5	8-11	18°	12°	0.72	0.25	F22	77	約88×114.5	約995

*1 ここで35mm判換算焦点距離とは、APS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式デジタルカメラでの値を表します。

*2 画角1は35mm判カメラ、画角2はAPS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式デジタルカメラでの値を表します。

*3 撮像素子面から被写体までの距離を表します。

・このレンズは距離エンコーダーを搭載しています。距離エンコーダーにより、高精度な調光(ADI調光)をADI対応フラッシュとの組み合わせで実現しています。

・レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴って焦点距離が変化する場合があります。記載の焦点距離は撮影距離が無限遠での定義です。

同梱物：レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、レンズリヤキャップ(1)、レンズフード(1)、レンズケース(1)、印刷物一式
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

αはソニー株式会社の商標です。

その他、各社名及び各商品名は各社の商標または登録商標です。

C レンズフードを取り付ける

画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、レンズフードの使用をおすすめします。

レンズフードの取り付け部の形状とレンズの先端の形状を合わせ、「カチッ」というまで時計方向に回す。

・撮影用レンズフードを収納するときは、逆向きにレンズに取り付けてください。

D ピントを合わせる

オートフォーカスでピントを合わせる場合は、カメラが自動的にピントを合わせます。

・オートフォーカス設定時でも、フォーカスリングを不用意に操作すると回転します。ダイレクトマニュアルフォーカス時以外は、無理に操作すると故障の原因となるので、回転させないように注意ください。(ダイレクトマニュアルフォーカス機能はカメラによって、搭載されていない機種もあります。機能を搭載しているカメラは、カメラの取扱説明書「ピントあわせ」のページに記載があります。)

手動でピントを合わせる場合は、カメラをマニュアルフォーカス(手動によるピント合わせ)にして、ファインダー等を見ながらフォーカスリングを回してください。

無限遠の被写体をマニュアルフォーカスで撮影する場合
(Sonnar T* 135mm F1.8ZAのみ)

さまざまな温度条件下でも良好なピントが確保できるよう、フォーカスリングは無限遠側に余分に回転する仕組みになっています。手動でピント合わせをする場合は、無限遠撮影時でもフォーカスリングを無限遠の終端まで(止まるまで)回さず、ファインダー等を見ながら正確にピント合わせをしてください。

フォーカスホールドボタン(イラストD-②参照)

このボタンを押している間、オートフォーカスの駆動を止めることができます。押した時点でのピントが固定されますので、そのままのピントでシャッターを切ることができます。

・カスタム設定機能を搭載しているカメラでは、このボタンの機能を変更することができます。詳細はカメラの取扱説明書をご覧ください。

被写界深度目盛

レンズはある距離にピントを合わせたとき、その距離にあるものが鮮鋭に写るだけでなく、その前後に写真として実用上ピントが合って写る範囲があります。この範囲を被写界深度といいます。被写界深度は使用レンズの撮影距離、絞りによって変化します。被写界深度は、被写界深度目盛上で該当する絞りによって表示されます。

・被写界深度目盛は35mm判カメラ用です。APS-C相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式デジタルカメラでは、被写界深度は浅くなります。

English

You will find information on using each lens in this manual. Precautions common to lenses, such as notes on use will be found in "Precautions before using" on a separate sheet. Be sure to read both documents before using the lens.

This manual is for use with several different lenses.
This lens is designed for A-mount, which can be used on Sony α cameras.

This lens was developed jointly by Carl Zeiss and Sony Corporation and designed for Sony A-mount cameras. This lens is produced according to the strict standards and quality assurance system of Carl Zeiss.

• The Planar T* 85mm F1.4 ZA is used for illustrations in this book, unless otherwise mentioned.

Notes on use

• When using this lens with an E-mount camera, attach a separately sold Mount Adaptor. Do not attach the lens directly to the E-mount camera or you may damage both.

• When you carry the camera with the lens attached, make sure to hold both the camera and the lens steadily.

• Do not hold by any part of the lens that protrudes when focusing.

Precautions for flash use

When using a built-in camera flash, make sure to remove the lens hood and shoot from at least 1 m (3.3 feet) away from your subject. With certain of lens/flash combinations, the lens may partially block the light of the flash, resulting in shadow at the bottom of the picture.

Vignetting

When you use lens, the corners of the screen become darker than the center. To reduce this phenomena (called vignetting), close the aperture by 1 to 2 stops.

A Names of parts

1…Focusing ring 2…Distance index 3…Depth-of-field scale 4…Lens contacts
5…Mounting index 6…Distance scale 7…Focus-hold button

B Attaching/detaching the lens

To attach the lens (See illustration B-①.)

1 Remove the rear and front lens caps and the camera body cap.

• You can attach/detach the lens front cap in two ways, (1) and (2). When you attach/detach the lens cap with the lens hood attached, use method (2).

2 Align the orange index on the lens barrel with the orange index on the camera (mounting index), then insert the lens into the camera mount and rotate it clockwise until it locks.

• Do not press the lens release button on the camera when mounting the lens.

• Do not mount the lens at an angle.

To remove the lens (See illustration B-②.)

While pressing and holding the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.

Specifications

Name (Model name)	Equivalent 35mm-format focal length ^{*1} (mm)	Lens groups- elements	Angle of view 1 ^{*2}	Angle of view 2 ^{*2}	Minimum focus ^{*3} (m (feet))	Maximum magnification (x)	Minimum f-stop	Filter diameter (mm)	Dimensions (maximum diameter × height) (mm (in.))	Mass (g (oz.))
Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z)	127.5	7-8	29°	19°	0.85 (2.8)	0.13	f/22	72	Approx. 81×75 (3 1/4×3)	Approx. 640 (22 5/8)
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z)	202.5	8-11	18°	12°	0.72 (2.4)	0.25	f/22	77	Approx. 88×114.5 (3 1/2×4 5/8)	Approx. 995 (35 1/8)

*1 The value for the equivalent 35mm-format focal length is based on Interchangeable Lens Digital Cameras equipped with an APS-C sized image sensor.

*2 The value of angle of view 1 is based on 35mm-format cameras, and that of angle of view 2 is based on Interchangeable Lens Digital Cameras equipped with an APS-C sized image sensor.

*3 Minimum focus is the distance from the image sensor to the subject.

• This lens is equipped with a distance encoder. The distance encoder allows more accurate measurement (ADI) by employing a flash for the process.

• Depending on the lens mechanism, the focal length may change with any change of the shooting distance. The focal length assumes the lens is focused at infinity.

Included items: Lens (1), Lens front cap (1), Lens rear cap (1), Lens hood (1), Lens case (1), Set of printed documentation
Designs and specifications are subject to change without notice.

α is a trademark of Sony Corporation.
Company names and product names are trademarks or registered trademarks of those companies.

C Attaching lens hood

A

Français

B

1-1

1-2

2

C

D

1

2

E

Fixation du pare-soleil

Fixation au point

Remarques sur l'utilisation

Prise de vue à l'infini en MF (Sonnar T* 135mm F1.8 ZA uniquement)

Précaution concernant l'utilisation du flash

Vignette

Bouton de désactivation de la mise au point (Voir l'illustration D-[2].)

A Noms des pièces

B Fixation/retrait de l'objectif

Fixation de l'objectif (Voir l'illustration B-[1].)

Retrait de l'objectif (Voir l'illustration B-[2].)

Spécifications

Especificaciones

規格

Español

Notas sobre el uso

Toma de imágenes hacia el infinito en MF (sólo para el modelo Sonnar T* 135mm F1.8 ZA)

Precaución en el uso del flash

Vigneteado

Botón mantener-enfoque (consulte la ilustración D-[2].)

Escala de profundidad de campo

B Colocación/extracción del objetivo

Para colocar el objetivo (consulte la ilustración B-[1].)

Para extraer el objetivo (consulte la ilustración B-[2].)

Especificaciones

規格

Colocación del parasol

使用注意事项

闪光灯使用注意事项

对焦锁定按钮 (参见插图 D-[2].)

安装镜头 (参见插图 B-[1].)

拆下镜头 (参见插图 B-[2].)

拆下前、后镜头盖和相机机身

将镜头身上的橙色标记与相机上的橙色标记 (安装标记) 对准，然后将镜头插入相机安装部位并顺时针旋转直至镜头锁紧。

拆下镜头 (参见插图 B-[2].)

安装镜头 (参见插图 B-[1].)

拆下前、后镜头盖和相机机身

将镜头身上的橙色标记与相机上的橙色标记 (安装标记) 对准，然后将镜头插入相机安装部位并顺时针旋转直至镜头锁紧。

拆下前、后镜头盖和相机机身

<div

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>